

# TELEFUNKEN TM 25.1 CLASSY




MODE D'EMPLOI

# TABLE DES MATIÈRES

## Contenu

DESCRIPTION.....	3
AFFICHAGE DES ICÔNES.....	3
POUR COMMENCER.....	4
CONFIGURER LE TÉLÉPHONE.....	5
QUELQUES CONSEILS UTILES.....	5
COMMENT CHANGER LA LANGUE ?.....	5
COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE ?.....	5
UTILISER LE CLAVIER POUR SAISIR UN TEXTE.....	6
COMMENT ACCÉDER AU RÉPERTOIRE ET L'UTILISER.....	6
COMMENT PASSER/PRENDRE UN APPEL.....	9
CONSULTER LA LISTE DES APPELS.....	10
MESSAGERIE VOCALE.....	10
ACCÉDER AUX MESSAGES SMS ET EN RÉDIGER.....	11
UTILISER LES ALARMES.....	13
MULTIMÉDIA.....	13
MUSIQUE.....	15
OUTILS.....	16
CALENDRIER.....	17
PARAMÈTRES.....	18
RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT.....	20
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	20
MISE AU REBUT.....	22
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	22

# DESCRIPTION

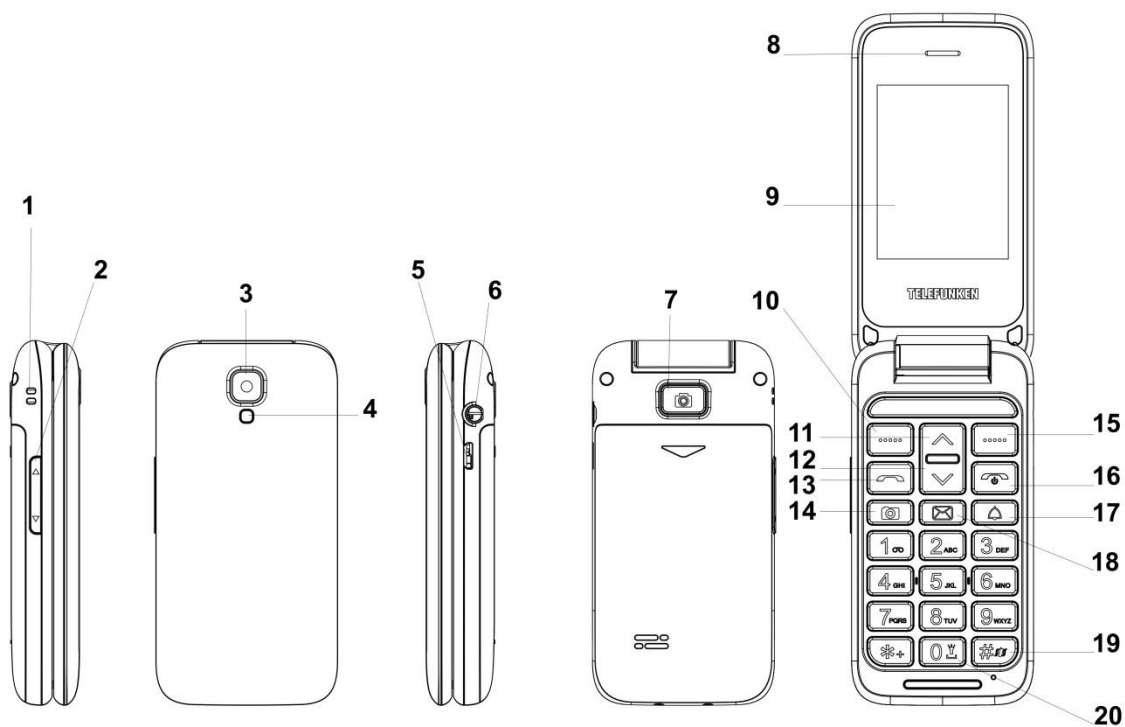

1	Oeillet pour dragonne	11	Touche Haut
2	Touche de volume +/-	12	Touche Bas
3	Appareil photo	13	Touche d'appel et d'accès au journal d'appel
4	Voyant lumineux LED / Flash	14	Touche d'accès direct à l'Appareil photo
5	Prise micro-USB	15	Touche Retour, accès au Répertoire
6	Prise écouteurs 3.5 mm	16	Touche fin d'appel; Allumer/Eteindre le téléphone
7	Touche de prise de photo en mode « Selfie »	17	Touche d'accès direct au menu Alarme
8	Écouteur	18	Touche d'accès direct aux messages
9	Écran	19	Touche Profils : appuyer longuement pour changer le profil sonore : Silencieux/Général. En mode texte : touche de sélection du mode d'entrée des symboles
10	Touche OK / Menu / Options	20	Touche 0/Espace/Torche. Appuyer longuement pour allumer/éteindre la lampe torche


## AFFICHAGE DES ICÔNES

	Niveau de batterie		Mode Bluetooth activé
	Force du signal Wi-Fi		Torche allumée
	Pas de carte SIM insérée		Nouveau message reçu
	Appel manqué		Boîte de réception messages pleine
	Écouteur branché		Écran verrouillé
	Lecture de musique en cours		Alarme(s) activée(s)
	Profil général activé		Port USB connecté
	Mode silencieux activé		Carte SIM en itinérance de données
	Mode vibreur activé		Carte mémoire activée

# POUR COMMENCER

## 1. Installer la carte SIM


Eteignez votre téléphone mobile. La fente pour la carte SIM se trouve à l'arrière du téléphone. Aidez-vous du schéma ci-dessous pour installer la carte SIM. Veillez à ce que les contacts de la carte SIM soient orientés vers le bas. Si la carte SIM n'est pas insérée ou si elle est endommagée, l'écran indique « Insérer la SIM ».

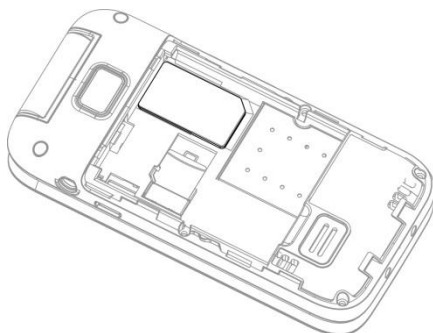

Pour désinstaller la carte SIM, appuyez sur la carte et faites-la glisser pour l'extraire.

## 2. Installer la carte mémoire

Pour installer la carte micro SD (si vous en avez une), ouvrez le couvercle arrière et insérez la carte dans la fente située à côté de la carte SIM.

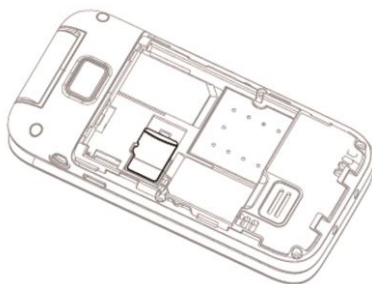


NOTE : Les cartes SIM et micro SD étant des petits objets, conservez-les hors de portée des enfants.


## 3. Installer la batterie

Ce téléphone est adapté pour les accessoires et batterie d'origine.

Installez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment, contacts dirigés vers le haut, du côté gauche, afin d'éviter d'endommager la surface de contact de la batterie. Remplacez ensuite le couvercle arrière.

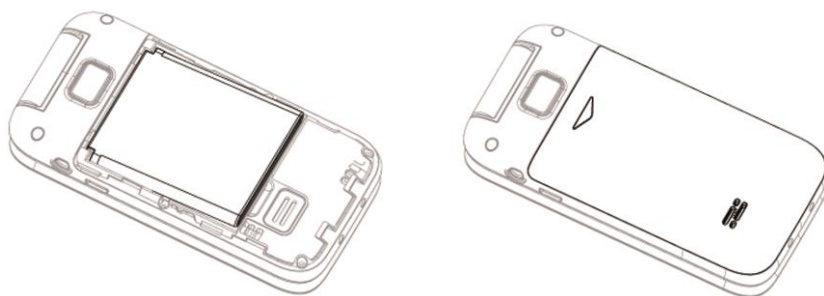


## 4. Recharger la batterie

Pour charger la batterie, branchez l'extrémité de l'adaptateur avec une prise micro-USB dans le port de chargement du téléphone et branchez l'adaptateur à une prise murale. L'icône  s'affiche une fois la batterie pleine, vous pouvez alors débrancher le chargeur du téléphone et de la prise murale.

AVERTISSEMENT : En cas d'utilisation d'un chargeur de voyage et de ses accessoires pour recharger la batterie, vérifiez tout d'abord s'ils sont d'origine ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager votre téléphone et présenter un risque. Utilisez-les toujours en intérieur et dans des endroits secs.

Ne jetez pas la batterie au feu pour éviter tout incendie. Une batterie endommagée peut provoquer une explosion. Consultez les instructions de sécurité pour les précautions d'utilisation détaillées de la batterie.

## 5. Allumer le téléphone

Maintenez la touche rouge  enfoncée pendant trois secondes pour allumer le téléphone puis saisissez votre code PIN. Procédez de même pour éteindre votre téléphone.

## CONFIGURER LE TÉLÉPHONE

- La première fois que vous allumez votre téléphone, vous devrez peut-être entrer un code PIN (fourni avec la carte SIM). Entrez-le et appuyez sur la touche .
- Réglez la date à l'aide du clavier, appuyez sur **Enregistrer** pour valider.
- Réglez l'heure à l'aide du clavier, appuyez sur **Enregistrer** pour valider.
- Choisissez votre langue dans la liste, appuyez sur **OK** pour valider.
- Il vous est proposé de sauvegarder les contacts de votre SIM dans le téléphone. Sélectionnez **Oui** pour copier vos contacts dans le téléphone ou **Non** pour garder vos contacts sauvegardés uniquement sur la carte SIM.  
NOTE : En copiant vos contacts sur le téléphone, vous les conservez sur la carte SIM. Ils seront sauvegardés à la fois sur la carte SIM et le téléphone.

## QUELQUES CONSEILS UTILES

Pour accéder au Menu principal, appuyez sur **Menu**. En règle générale, pour **confirmer** un choix ou voir une **liste d'options** dans un menu, appuyez sur **Menu**. Pour revenir en **arrière** ou **annuler** une option, appuyez sur **Retour**.

La touche en haut au centre du clavier permet de naviguer de haut en bas et de droite à gauche lorsque vous parcourez les menus.

Lorsque vous avez sélectionné le verrouillage du téléphone, pour le déverrouiller, appuyez sur **Déverrouiller** puis sur la touche \*

## COMMENT CHANGER LA LANGUE ?

Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, il vous proposera automatiquement de choisir votre langue au démarrage. Faites défiler la liste des langues, choisissez votre langue et validez en appuyant sur **OK**.

1. Dans le **Menu principal**, sélectionnez **Paramètres**
2. Sélectionnez **Réglages** du téléphone
3. Sélectionnez **Langue**
4. Faites défiler la liste des langues, choisissez votre langue et validez en appuyant sur **OK**.

## COMMENT RÉGLER L'HEURE ET LA DATE ?

Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, il vous proposera automatiquement de définir l'heure et la date.

1. Dans le **Menu principal**, sélectionnez **Paramètres**
2. Sélectionnez **Réglages** du téléphone
3. Sélectionnez **Date et heure**

Les options disponibles sont les suivantes :

### Choisir la ville

Cette option vous permet de sélectionner votre **fuseau horaire**. Appuyez sur **OK** pour choisir la ville dans la liste.

### Régler l'heure/la date

1. Sélectionnez **l'heure** et réglez-la à l'aide du clavier
2. Sélectionnez **la date** et réglez-la à l'aide du clavier
3. Sélectionnez l'option **heure d'été** et appuyez sur les touches \* et # pour choisir d'**activer** (oui) ou de **désactiver**

(non) l'heure d'été.

4. Appuyez sur **Enregistrer** pour valider les changements.

### Régler le format

- Dans cette option, réglez le format de l'affichage de l'heure et de la date. Par défaut l'**heure** est sous le format « 24 ». Vous avez la possibilité d'utiliser le format américain « 12 ». Appuyez sur les touches \* et # pour choisir entre le format 24 ou le format 12.
- Vous avez également la possibilité de régler le format de la **date**. Par défaut le format est JJ MM AAAA. Appuyez sur les touches \* et # pour sélectionner l'affichage que vous désirez parmi la liste.

## UTILISER LE CLAVIER POUR SAISIR UN TEXTE

Pour saisir des mots à l'aide du clavier, vous devez repérer chaque lettre sur les touches du clavier et appuyer sur la touche jusqu'à ce que le caractère **souhaité s'affiche**.

Exemple : pour taper la lettre N, appuyez deux fois sur la touche 6 ; pour taper le chiffre deux, appuyez quatre fois sur la touche 2.

Pour **marquer un espace** entre deux mots, appuyez sur la touche 0.

Pour taper en majuscule, appuyez sur la touche **#** pour changer le **mode de saisie**. Vous pouvez vérifier le mode de saisie dans le coin supérieur gauche.

Pour taper un **caractère spécial** (virgule, point, tiret...), appuyez sur la touche 1 jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.

Vous pouvez également appuyez sur la touche \* du clavier pour accéder à la **liste des caractères spéciaux**. Utilisez les flèches pour sélectionner le caractère et appuyez sur OK pour l'incorporer dans votre message texte.

## COMMENT ACCÉDER AU RÉPERTOIRE ET L'UTILISER

Les contacts peuvent être enregistrés sur la carte SIM, sur le téléphone ou sur les deux.

Pour accéder au répertoire depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Répertoire**.

Depuis l'écran d'accueil du téléphone vous pouvez accéder au répertoire directement en appuyant sur **Noms**.

### Recherche rapide

Une fois dans le menu Répertoire, pour **chercher un contact**, commencez à taper le nom. Les lettres saisies sont automatiquement notées dans la ligne de recherche et tous les contacts correspondant à la recherche sont affichés.

### Options

Une fois dans le répertoire, lorsque vous affichez un contact en surbrillance, les options disponibles sont les suivantes :

Voir	Voir le détail du contact sélectionné
Envoyer SMS	Envoyer un message texte au contact sélectionné
Appeler	Appeler le contact sélectionné
Editer	Modifier les détails du contact sélectionné
Supprimer	Supprimer le contact sélectionné du répertoire
Copier	Copier les détails du contact sélectionné
Envoyer vCard	Envoyer le nom et le numéro du contact à un autre téléphone
Cocher plusieurs	Sélectionner plusieurs contacts à la fois
Réglages du répertoire	Accéder aux options du répertoire

Dans l'option **Réglages du répertoire** vous gérez les paramètres suivants :

Stockage préféré	Choisissez où stocker vos messages (SIM, Téléphone ou Les deux)
Numéros abrégés	Gérez vos numéros abrégés
État de mémoire	Voir combien de messages sont stockés sur votre SIM et votre téléphone
Copier contacts	Copier un contact sur la SIM ou sur le téléphone
Déplacer contacts	Déplacer un contact sur la SIM ou sur le téléphone
Supprimer tous les contacts	Supprimer tous les contacts de la SIM ou du téléphone
Sauvegarde des contacts	Sauvegarder les contacts sur le téléphone
Restaurer les contacts	Restaurer les contacts sur le téléphone

### **Pour ajouter un nouveau contact**

1. Sélectionnez **Ajouter nouveau contact** et appuyez sur **Option** puis sur **Choisir** pour valider votre choix.
2. Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer votre contact (**mémoire du téléphone** ou **carte SIM**).
3. Sélectionnez **Nom** puis utilisez le clavier pour renseigner le nom du contact
4. Sélectionnez **Numéro** et utiliser le clavier pour renseigner le numéro du contact
5. Une fois terminé, appuyez sur **Options** puis appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

**NOTE :** Pour les contacts enregistrés sur le téléphone il est possible de définir une sonnerie et une image leur étant propre

Lors de la saisie des informations sur un contact, personnalisez les options suivantes :

#### Image de l'appelant :

1. Appuyez sur les touches \* et # pour sélectionner **Défaut**, **De la caméra** ou **Du fichier**
2. **Défaut** signifie que lors de la réception d'un appel l'image affichée sera **l'image par défaut** lors de la réception d'un appel. **De la caméra** renvoi vers l'appareil photo afin de **prendre une photo** et l'utiliser comme image pour le contact. **Du fichier** permet de choisir parmi les images déjà enregistrées dans le téléphone ou dans la carte mémoire.
3. Une fois la photo sélectionnée, appuyez sur **Option** et validez la modification en appuyant sur **Enregistrer**.

#### Sonnerie de l'appelant :

1. Appuyez sur les touches \* et # pour sélectionner **Défaut**, **Du fichier** ou une des **sonneries disponible** dans le téléphone.
2. **Défaut** signifie que lors de la réception d'un appel, la sonnerie sera la même que pour tous les appels généraux. **Du fichier** permet de choisir parmi les musiques déjà enregistrées dans le téléphone ou dans la carte mémoire.
3. Une fois la sonnerie sélectionnée, appuyez sur **Option** et validez la modification en appuyant sur **Enregistrer**.

### **Ajouter un nouveau contact depuis le journal d'appel**

1. Appuyez sur  pour accéder à la **liste d'appel**
2. Sélectionner le numéro que vous voulez enregistrer puis appuyez sur **Option** pour choisir **Enregistrer dans Répertoire**
3. Vous arrivez ensuite dans la procédure classique d'ajout de contact. Vous pouvez vous référer au point numéro 2 du paragraphe « Pour ajouter un nouveau contact » pour la suite de la procédure.

### **Modifier un contact**

1. Sélectionner le contact que vous voulez **modifier** puis appuyez sur **Option** pour choisir **Éditer**.
2. Vous arrivez ensuite dans la procédure classique d'édition de contact. Vous pouvez vous référer au point numéro 3 du paragraphe « Pour ajouter un nouveau contact pour la suite de la procédure.

## Supprimer un contact

1. Sélectionnez le contact que vous voulez **supprimer** puis appuyez sur **Option** pour choisir **Supprimer**.
  2. Le téléphone affiche, **Supprimer ?** Appuyez sur **Oui** pour supprimer le contact.
- Attention, en supprimant le numéro vous perdez définitivement le contact.

## Supprimer plusieurs contacts à la fois

1. Appuyez sur **Option** pour choisir **Cocher plusieurs**
2. Choisissez **Supprimer sélectionnés**
3. Sélectionnez **un des contacts à supprimer** en appuyant sur **Option** puis sur **Cocher**
4. Renouvelez l'étape 3 pour sélectionner **tous les contacts** que vous voulez supprimer.
5. Une fois tous les contacts sélectionnés, appuyez sur **Option** puis sur **Supprimer sélectionnés** pour valider votre choix.
6. Le téléphone affiche, **Supprimer sélection ?** Appuyez sur **Oui** pour supprimer les contacts.

NOTE : Si vous voulez désélectionner un contact, appuyez sur **Option** puis sélectionnez **Décocher**

## Supprimer tous les contacts

1. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Réglages du répertoire**
2. Sélectionnez **Supprimer tous les contacts**
3. Sélectionnez **De SIM** pour supprimer tous les contacts de la carte SIM ou **Du téléphone** pour supprimer tous les contacts du téléphone.
4. Le téléphone affiche, **Supprimer tout ?** Appuyez sur **Oui** pour supprimer tous les contacts

## Copier un contact

1. Pour copier un contact d'un lieu de stockage à un autre (de la SIM au téléphone ou inversement), appuyez sur **Option** pour sélectionner **Copier**
2. Sélectionnez le lieu où **vous voulez stocker** le contact puis appuyez sur **Choisir** pour valider votre choix. Vous avez le choix entre **Sur SIM**, **Sur téléphone** ou **Vers fichiers** pour sauvegarder le contact dans un fichier spécifique.

## Copier tous les contacts

1. Pour copier tous les contacts d'un lieu de stockage à un autre, appuyez sur **Option** pour sélectionner **Réglages du répertoire**.
2. Sélectionnez **Copier les contacts**
3. Sélectionnez le **lieu où vous voulez stocker** les contacts
4. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Cocher tous** pour sélectionner l'ensemble des contacts
5. Appuyez sur **Option** puis sélectionnez **Copier cochés**
6. L'écran affiche « **Copier sélection ?** ». Appuyez sur **Oui** pour valider.

## Déplacer un contact

Pour déplacer un contact, la procédure est exactement la même que la procédure « Pour copier un contact ». La seule différence est que lors du déplacement de contact, celui-ci est supprimé du lieu de stockage d'origine et n'apparaît plus que dans le lieu de stockage choisi. Dans **Réglages du répertoire**, sélectionnez **Déplacer les contacts** puis veuillez-vous reporter au point 3 de la procédure « **Pour copier un contact** »

## Numéros abrégés

Les numéros abrégés sont les contacts que vous utilisez le plus souvent ou ceux que vous voulez avoir en accès rapide. Vous pouvez attribuer un numéro aux touches du clavier (de la touche 2 à la touche 9).

Le numéro enregistré peut ensuite être composé en appuyant longuement sur la touche qui lui a été attribuée.

Commencez par **enregistrer** ces contacts dans le Répertoire.


1. Dans **Répertoire**, appuyez sur **Option** pour sélectionner **Réglages du répertoire**
2. Sélectionnez **Numéros abrégés**
3. Sélectionnez **État** pour choisir **Activer** afin d'activer les numéros abrégés
4. Sélectionnez **Choisir numéro** pour accéder à la liste des numéros abrégés
5. Sélectionnez l'un des chiffres libres puis appuyez sur **Éditer**



6. Sélectionnez le contact auquel attribuer ce numéro puis appuyez sur OK pour valider votre choix



## COMMENT PASSER/PRENDRE UN APPEL

### Passer un appel

En mode veille, utilisez le clavier pour taper le numéro souhaité et appuyez sur  pour passer l'appel. Vous pouvez également appeler un numéro enregistré dans votre Répertoire. Veuillez vous reporter au chapitre « Comment accéder au répertoire et l'utiliser » pour voir la procédure d'appel d'un contact à partir du répertoire.

NOTE : pour utiliser le Haut-parleur pendant un appel, appuyez sur **Mains-libres** à droite de l'écran pour l'activer. Appuyez sur la même touche pour désactiver le haut-parleur.

### Répondre à un appel

Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel. Appuyez sur la touche rouge  pour rejeter l'appel et transférer le correspondant vers votre messagerie vocale. Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel.

### Une fois l'appel commencé, les options suivantes seront disponibles :

Pendant la conversation, appuyez sur Option pour voir la liste d'options :

Mettre en attente	Mettre en attente l'appel en cours tout en émettant un second appel
Terminer un appel	Terminer l'appel
Nouvel appel	Appeler une troisième personne pour basculer en conférence à 3
Répertoire	Accéder au Répertoire
Journal d'appels	Accéder au journal des appels
Message	Éditer et envoyer un message
Enregistreur de son	Enregistrer l'appel
Micro coupé	Allumer/éteindre le microphone

### Ajouter un nouvel appelant (Conférence à 3)

1. Pendant la conversation, appuyez sur Option, puis sélectionnez **Nouvel appel**.
2. La personne avec qui vous êtes en communication est mise en attente. Composez le numéro de la troisième personne puis appuyez sur Option pour sélectionner **Appel vocal**.
3. Lorsque la personne décroche appuyez sur Option pour sélectionner **Conférence** et faire une conférence à trois.

NOTE : lorsque vous appelez une deuxième personne, le numéro de la personne active est affiché sur l'écran. Les options suivantes sont disponibles :

Terminer un appel	Pour terminer l'appel avec le correspondant actif
Terminer tous les appels	Pour terminer l'appel avec le correspondant actif et l'appel en attente
Échanger	Pour basculer entre les deux correspondants
Conférence	Pour fusionner les appels et démarrer une conférence à 3

# CONSULTER LA LISTE DES APPELS

Allez dans le menu **Appels** pour voir les listes de vos appels. Les sous-menu disponibles sont les suivants :

## Journal d'appels

Vous pouvez naviguer entre la liste **Tous les appels**, **Appels effectués**, **Appels manqués** et **Appels reçus**.

Pour chacune de ces listes, les options disponibles sont les suivantes :

Voir	Afficher le numéro, la date et l'heure de communication,
Appeler	Appeler le numéro affiché
Envoyer un SMS	Envoyer un message au numéro
Enregistrer dans Répertoire	Ajouter le numéro aux contacts
Supprimer	Effacer le numéro de la liste d'appels

NOTE : Pour supprimer l'historique du journal d'appel, appuyez sur **Supprimer journaux d'appels**, puis sélectionnez la liste d'appels que vous voulez supprimer.

## Paramètres d'appels

Accédez aux paramètres d'appels spécifiques à **chaque carte SIM** installée dans le téléphone. Les paramètres sont les suivants :

ID d'appelant	Choisir pour les appels sortant entre <b>Défini par réseau</b> (appliquer les paramètres par défaut du réseau), <b>Masquer ID</b> (ne jamais afficher votre numéro), <b>Envoyer ID</b> (toujours afficher votre numéro)
Appel en attente	Pour mettre en attente un appel actif et répondre à un autre appel entrant. Vous pouvez <b>activer</b> , <b>arrêter</b> ou <b>voir l'état</b> de cette option.
Renvoi d'appel	Les options sont les suivantes : Tous les appels vocaux, Si inaccessible, Si pas de réponse, Si occupé, Tous les appels de données, Annuler tous les renvois
Mode réponse	Vous pouvez sélectionner le(s) mode(s) de réponse vous convenant parmi <b>Réponse avec clapet</b> (pour répondre à un appel en ouvrant la clapet), <b>Toute touche</b> (pour répondre en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone) et <b>Réponse automatique en mode oreillette</b> (pour que lors de la réception d'un appel le téléphone décroche automatiquement).

## Renvoi d'appel

Vous avez le choix entre les options suivantes :

**Tous les appels vocaux** : transfère tous les appels entrants vers le numéro que vous avez indiqué

**Si inaccessible** : transfère les appels entrants vers un numéro défini lorsqu'il n'y a pas de réseau (hors service)

**Si pas de réponse** : lorsque vous ne répondez pas au téléphone, tous les appels entrants sont transférés

**Si occupé** : transfère les appels vers un numéro défini si vous êtes déjà en ligne

**Tous les appels de données** : transfère les appels lorsque vous êtes en itinérance de données

**Annuler tous les renvois** : annule tous les transferts d'appels


En sélectionnant l'une de ces options, vous pouvez **activer**, **désactiver** ou **interroger l'état** des renvois d'appel. Par défaut, les appels sont renvoyés vers votre messagerie.

# MESSAGERIE VOCALE

Pour consulter votre messagerie vocale (répondeur), appuyez longuement sur la touche .

Si votre carte SIM ne reconnaît pas le numéro de la Messagerie vocale, appuyez longuement sur la touche **1**. Il vous est demandé de « Choisir d'abord le numéro du message vocal ». Choisissez **Oui** pour changer le numéro (fourni par votre opérateur de réseau).

## ACCÉDER AUX MESSAGES SMS ET EN RÉDIGER

Dans le menu **Message**, vous pouvez consulter, envoyer et recevoir vos SMS. Lorsque vous recevez un nouveau message, le symbole  s'affiche. Appuyez sur **Voir** pour lire le message. Vous accéderez au menu **Boîte de réception**, où sont stockés tous les messages reçus.

Pour accéder à vos messages, allez dans le **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.

Dans **Messages**, vous aurez les options suivantes :

Écrire un message	Écrire un nouveau message
Boîte de réception	Messages reçus
Brouillons	Messages sauvegardés pour un envoi ultérieur
Boîte d'envoi	Messages en cours d'envoi
Messages envoyés	Messages envoyés
Réglages SMS	Réglages SMS

### Écrire et envoyer un message

1. Dans le sous-menu **Messages**, sélectionnez **Écrire un message**.
2. Saisissez votre texte à l'aide du clavier
3. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Envoyer à**
4. La fenêtre **Ajouter destinataires** apparaît à l'écran. Sélectionnez **Entrer numéro** pour composer le ou les numéros des destinataires ou sélectionnez **Ajouter à partir du répertoire** pour sélectionner le ou les contacts. Une fois dans la liste des contacts, appuyez sur **Ajouter** pour ajouter le ou les contacts à la liste des destinataires.
5. Le ou les contacts à qui vous voulez envoyer un message sont affichés à l'écran. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Envoyer**.

Lors de l'édition d'un message texte, vous disposez des **Options** suivantes :

Envoyer à	Envoyer le message
Insérer des symboles	Insérer des caractères spéciaux
Mode de saisie	Choisir le mode de rédaction des messages
Fonctions avancées	Insérer dans le corps du message le numéro de téléphone ou le nom d'un contact enregistré dans votre répertoire
Option des modes de saisie	Choisir la langue d'écriture des messages
Enregistrer dans brouillon	Sauvegarder votre message dans <b>Brouillons</b> pour un envoi ultérieur

### Gérer les messages de la boîte de réception

Une fois dans la **Boîte de réception**, vous aurez les options suivantes :

<b>Voir</b>	Ouvrir le message pour le lire
<b>Répondre</b>	Répondre au message
<b>Appeler expéditeur</b>	Appeler le contact
<b>Transférer</b>	Copier le texte du message reçu vers un nouveau message à envoyer à d'autres contacts
<b>Supprimer</b>	Supprimer le ou les messages sélectionnés
<b>Supprimer tout</b>	Supprimer tous les messages de la boîte de réception

Trier par	Trier les messages par Date de réception, Expéditeur, Sujet, Non lu/lu ou Taille du message
Cocher plusieurs	Sélectionner plusieurs messages pour les Supprimer, Copier ou Déplacer
Détail	Afficher l'heure et la date du message

## Répondre à un SMS

1. Dans la Boîte de réception, choisissez le message auquel vous souhaitez répondre
2. Appuyez sur Option et sélectionnez Répondre
3. Ensuite, vous pouvez vous référer à l'étape 2 de la procédure « Écrire et envoyer un message » pour poursuivre la saisie du message.

## Gérer les messages

Lorsque vous lisez un SMS, vous avez les options suivantes :

Répondre	Répondre au message
Appeler expéditeur	Appeler l'expéditeur du message
Transférer	Copier le texte du message reçu vers un nouveau message à envoyer à d'autres contacts
Supprimer	Supprimer le message
Avancé	Utiliser le numéro contenu dans le message Copier/Déplacer le message sur la SIM
Détails	Afficher l'heure et la date du message

## Effacer les messages de la boîte de réception

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur Option pour sélectionner Supprimer tout
2. Le téléphone affiche, « Supprimer tout ? » Appuyez sur Oui pour valider.

## Réglages SMS

Une fois dans les Réglages SMS, vous aurez les options suivantes :

SIM	Pour gérer les options de vos cartes SIM ; Les options à gérer sont les suivantes : Configuration du profil, Période de validité SMS, Type de message, Rapport de réception, Chemin de réponse, Serveur de messages vocaux
État de la mémoire	Vérifier le nombre de SMS sauvegardés sur les cartes SIM et sur le téléphone
Compteur de messages	Vérifier le nombre de SMS envoyés et reçus sur les cartes SIM
Enr. msg envoyés	Utiliser les touches * et # pour choisir de (dés)activer la sauvegarde dans le téléphone les messages envoyés
Stockage préféré	Utiliser les touches * et # pour choisir de sauvegarder les messages reçus sur le téléphone ou la SIM

## Sauvegarder les messages envoyés

1. Pour accéder à l'option de sauvegarde des messages envoyés, accédez au sous-menu Message, pour sélectionner Réglages SMS.
2. Sélectionnez Enr. msg envoyés.
3. Utiliser les touches \* et # pour choisir Activer afin de sauvegarder les messages envoyés dans la boîte « Messages envoyés » ou Désactiver pour ne pas sauvegarder les messages envoyés.
4. Appuyez sur Enregistrer pour valider les changements.

# UTILISER LES ALARMES

Votre téléphone a une fonction réveil ; vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes différentes. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Outils** afin de sélectionner **Alarme**. Vous pouvez activer une ou plusieurs alarmes. Si le téléphone est éteint, l'alarme peut fonctionner dans la mesure où la batterie est suffisamment chargée.

## Paramétrer une alarme :

1. Sélectionnez l'**alarme** que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur **Éditer** pour accéder aux options.
2. Vous avez six paramètres à **modifier**.

**Sur la première ligne** : Utiliser les touches \* et # pour choisir d'**Activer** ou de **Désactiver** l'alarme

**Heure** : réglez l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

**Rappel d'alarme** : Utiliser les touches \* et # pour régler le nombre de minutes entre deux alarmes lorsque vous décidez de repousser l'alarme au moment où elle se déclenche. Vous avez le choix entre **Désactiver** le rappel, **3** minutes, **5** minutes, **10** minutes et **15** minutes.

**Répéter** : Appuyez sur **Option** puis sur **Choisir** pour afficher les choix disponibles. Vous pouvez choisir **Une fois** (l'alarme sonnera à l'heure définie et sera désactivée), **Tous les jours** (l'alarme sonnera tous les jours à l'heure définie) ou **Jours** (Sélectionnez les jours auxquels vous voulez que l'alarme sonne). Sélectionnez l'une des trois valeurs et appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

**Sonnerie de l'alarme** : vous avez le choix entre **Alarme** pour sélectionner la sonnerie pré-enregistrée dans le téléphone ou **Sélectionner à partir d'un fichier** pour choisir un fichier sur votre carte mémoire. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

**Type d'alerte** : Utiliser les touches \* et # pour sélectionner entre **Sonnerie seule**, **Vibreur seul** ou **Sonnerie + Vibreur**.

3. Une fois les six paramètres modifiés, appuyez sur **Option** pour sélectionner **Enregistrer**.

## (Des)activer une alarme :

1. Sélectionnez l'**alarme** que vous souhaitez paramétrer. Appuyez sur **Éditer** pour accéder aux options
2. Sur la première ligne, utiliser les touches \* et # pour choisir **Désactiver**
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour valider.

# MULTIMÉDIA

Votre téléphone est doté d'un **Lecteur vidéo** pour lire des fichiers vidéo, d'un **Enregistreur vidéo** pour prendre des vidéos, d'une **Galerie d'images** pour visualiser des photos et des images, d'un **Enregistreur de son** pour enregistrer des fichiers audio et d'une **Radio FM**. Vous devez installer une carte mémoire pour utiliser ces fonctions.

## Galerie d'images

Parcourez vos photos disponibles

Dans la galerie d'images, appuyez sur **Options** pour afficher les options suivantes :

<b>Voir</b>	Voir l'image sélectionnée
<b>Style du navigateur</b>	Choisir entre <b>Style de la liste</b> afin d'afficher le nom des fichiers uniquement ou <b>Style de matrice</b> pour afficher les aperçus des images lorsque vous parcourez vos photos
<b>Envoyer</b>	Envoyer la photo en Bluetooth
<b>Utiliser comme</b>	Utiliser l'image en tant que <b>Fond d'écran</b> , <b>Image lors de la mise en route de l'appareil</b> ou <b>Image lors de l'arrêt de l'appareil</b>
<b>Renommer</b>	Renommer l'image sélectionnée
<b>Supprimer</b>	Supprimer l'image sélectionnée
<b>Trier par</b>	Trier les images par <b>Nom</b> , <b>Type</b> , <b>Heure</b> ou <b>Taille</b>
<b>Stockage</b>	Sélectionner si vous souhaitez afficher les photos stockées dans le <b>Téléphone</b> ou dans la <b>Carte mémoire</b>
<b>Information image</b>	Nom, Date de création, Taille et Dimensions de l'image

Lorsque vous affichez une image, appuyez sur **Options** pour accéder aux options suivantes :

Rotation vue	Pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
Utiliser comme	Utiliser l'image en tant que <b>Fond d'écran</b> , <b>Image lors de la mise en route de l'appareil</b> ou <b>Image lors de l'arrêt de l'appareil</b>
Envoyer	Envoyer l'image en Bluetooth
Information image	Nom, Date de création, Taille et Dimensions de l'image

## Enregistreur vidéo

Dans l'enregistreur vidéo, l'écran affiche ce qui apparaît dans le viseur de la caméra ; vous êtes prêt à enregistrer une vidéo. Appuyez sur la touche « Appareil photo » du clavier pour **commencer la vidéo**.

Dans le menu **Enregistreur vidéo**, vous aurez les options suivantes :




Changer à caméra	Basculer en mode Appareil photo
Réglages	Ajuster l'anti-scintillement
Réglages vidéo	Ajuster la qualité vidéo
Balance des blancs	Ajuster ce paramètre en sélectionnant parmi les différents choix.
Stockage	Sélectionner si vous souhaitez sauvegarder vos vidéos sur la carte mémoire ou le téléphone
Restaurer les réglages par défaut	Restaurer les réglages par défaut

## Lecteur vidéo

Lorsque vous sélectionnez **Lecteur vidéo**, vous accédez directement à la liste de vos vidéos. Seuls les fichiers vidéo en 3GP, AVI et MP4 sont pris en charge. Appuyez sur **Option** pour afficher les options suivantes :

Lire	Lire la vidéo
Envoyer	Envoyer la vidéo par Bluetooth
Renommer	Renommer la vidéo
Supprimer	Supprimer la vidéo
Trier par	Trier les vidéos par Nom, Type, Heure ou Taille
Mémoire	Consulter l'utilisation de la mémoire du téléphone et de la carte SD

Lors de l'utilisation du lecteur, les commandes sont les suivantes :

	Bouton de <b>Lecture/Pause</b>
4	Basculer vers la vidéo <b>précédente</b>
6	Basculer vers la vidéo <b>suivante</b>
	Bouton Basculer en <b>Plein écran</b>
	Bouton <b>Stop</b>

Lors de l'utilisation du lecteur, appuyez sur **Options** et utilisez les touche \* et # pour **(dés)activer** la répétition automatique de la vidéo.

## Enregistreur de son

Appuyez sur **Option** pour afficher les options suivantes :

Nouvel enregistrement	Lancer un nouvel enregistrement. Vous pouvez stopper en appuyant sur <b>Arrêter</b> , suspendre en appuyant sur <b>Pause</b> ou poursuivre l'enregistrement en appuyant sur <b>Continuer</b>
Lire	Écouter le dernier enregistrement. (Option disponible uniquement après un enregistrement)
Liste	Voir la liste de tous les fichiers enregistrés

Lorsque vous êtes dans la liste des enregistrements, vous pouvez afficher les options suivantes :






Lire	Lire l'enregistrement
Renommer	Renommer l'enregistrement

Supprimer	Supprimer l'enregistrement
Utiliser comme	Utiliser l'enregistrement comme sonnerie d'appels ou sonnerie de messages
Envoyer	Envoyer le fichier audio en Bluetooth

## Radio FM

Votre téléphone dispose de la réception de la radio FM. La recherche des stations disponibles est automatique (vous trouverez la liste exhaustive des canaux dans les Options).

Pour utiliser le lecteur, les commandes sont les suivantes :

	Bouton de <b>Lecture/Stop</b>
	Recherche de fréquence manuelle (Aller sur la fréquence précédente)
	Recherche de fréquence manuelle (Aller sur la fréquence suivante)
	Recherche de station automatique (Aller sur la station précédente)
	Recherche de station automatique (Aller sur la station suivante)






Appuyez sur **Option** pour afficher les options suivantes :

Liste des chaînes	Liste de vos stations radio enregistrées
Saisie manuelle	Rechercher une station en saisissant sa fréquence à l'aide du clavier
Recherche auto	Rechercher les stations radio et sauvegarder celles-ci dans votre liste de stations
Paramètres	(Dés)activer l'option <b>Lire en fond</b> pour l'écoute de la radio tout en utilisant les autres fonctions du téléphone Définir la <b>qualité audio</b> Choisir l' <b>emplacement</b> de stockage des enregistrements
Liste des fichiers	Liste des fichiers enregistrés

## MUSIQUE

Dans le lecteur **Audio**, retrouvez tous vos fichiers audio.

Pour utiliser le lecteur, les commandes sont les suivantes :

	Bouton de <b>Lecture/Pause</b>
	Basculer vers la musique <b>précédente</b>
	Basculer vers la musique <b>suivante</b>
	Basculer entre <b>Répéter la musique en cours</b> , <b>Répéter toutes les musiques</b> , <b>Ne pas répéter</b>
	Basculer entre <b>Lecture aléatoire</b> et <b>Lecture dans l'ordre</b> de la liste

Pour accéder à la **liste** de vos musiques, appuyez sur **Liste**

Dans la liste de lecture, les options disponibles sont les suivantes :

Lire	Lire la musique sélectionnée
Détails	Afficher les informations sur la musique
Rafraichir la liste	Ajouter à la liste de lecture les musiques récemment annexées dans le téléphone ou la carte mémoire
Paramètres	Sélectionner si vous souhaitez afficher dans votre liste de lecture, les musiques stockées dans la carte mémoire ou dans le téléphone. Sélectionner si vous voulez (des)activer les paramètres suivants : Génération de la liste de lecture automatique/ Répétition de la musique en cours ou de toutes les musiques/ Lecture aléatoire de la liste/ Lecture de la musique en fond

# OUTILS

Les outils disponibles sont : Gestionnaire de fichiers, Torche, Alarme, Horloge mondiale, Calculatrice, Chronomètre et Bluetooth.

## Gestionnaire de fichiers

Retrouvez dans ce menu tous les fichiers image, audio et vidéo sauvegardés sur votre carte mémoire et votre téléphone.

1. Sélectionnez l'emplacement dans lequel se trouve le fichier que vous cherchez. Appuyez sur **Option** puis sur **Ouvrir** pour accéder à la liste de vos fichiers.
2. La liste de vos dossiers et fichiers présents dans l'emplacement apparaît. Les options sont les suivantes :

Ouvrir	Ouvrir le dossier
Nouveau dossier	Créer un nouveau dossier
Renommer	Renommer le dossier/fichier sélectionné
Supprimer	Effacer le dossier/fichier sélectionné
Trier par	Trier les dossiers/fichiers par nom, heure, taille ou type
Voir	Visualiser le fichier
Information fichier	Afficher la date et la taille du fichier sélectionné (Option non disponible pour un dossier)
Envoyer	Envoyer les fichiers via Bluetooth (Option non disponible pour un dossier)
Utiliser comme	Définir un fichier image comme fond d'écran ou un fichier audio comme sonnerie d'appel ou d'alarme (Option non disponible pour un dossier)
Copier	Créer une copie du dossier/fichier sélectionné
Déplacer	Déplacer le dossier/fichier sélectionné
Détails	Afficher la date et la taille du dossier/fichier sélectionné

## Créer un nouveau dossier

1. Appuyez sur **Options**
2. Sélectionnez **Nouveau dossier**.
3. Renommez le nouveau dossier.
4. Appuyez sur **Option** puis sur **Fait** pour valider.

## Formater un des deux emplacements

1. Sélectionnez l'emplacement que vous voulez formater
2. Sélectionnez **Formater**
3. Le téléphone affiche « **Formater.** » Appuyez sur **Oui** pour confirmer

## Torche

Pour (Dés)activer la torche, allez dans **Menu** puis sélectionnez **Outils**. Affichez **Torche** puis appuyez sur **Oui** ou **Non**. Lorsque le sous-menu **Torche** est en surbrillance, un petit carré bleu vous informe du statut de la torche ; **Oui** signifie que la torche est activée, **Non** signifie que la torche est désactivée.

## Alarme

La fonction Alarme est décrite en détail dans le chapitre « Utiliser les alarmes »







## Horloge mondiale

Vous pouvez modifier le fuseau horaire ou la ville.

Pour modifier l'une des deux valeurs, utilisez les touches  et  pour mettre en surbrillance la valeur à modifier. Utilisez ensuite les touches \* et # pour naviguer entre les différents fuseaux et différentes villes disponibles.



## Calculatrice

1. Utilisez les touches , , , ,  pour utiliser respectivement les fonctions : +, -, /, x et =.
2. Appuyez sur la touche **Supprimer** pour effacer les entrées une par une ; maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous le contenu.
3. Appuyez sur la touche  pour obtenir le résultat

## Chronomètre

Deux modes sont disponibles :

### Temps par étape

En utilisant **Temps par étape**, vous obtenez le temps cumulé. Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Appuyez sur **Diviser** pour obtenir le temps de passage. Le chronométrage continu, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur **Diviser** pour obtenir plusieurs temps de passage. Ensuite appuyez sur **Pause** pour stopper le chronométrage. Appuyez sur **Fait** puis validez l'enregistrement pour conserver les données.

### Temps au tour

En utilisant **Temps au tour**, vous obtenez le temps de chaque passage. Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Appuyez sur **Tour** pour obtenir votre temps de passage. Le chronomètre se remet à zéro et vous pouvez appuyer sur **Tour** pour obtenir le temps de passage suivant. Ensuite appuyez sur **Pause** pour stopper le chronométrage. Appuyez sur **Fait** puis validez l'enregistrement pour conserver les données.

Si vous avez enregistré les données, vous pouvez y accéder dans le sous-menu **Voir les enregistrements**.

## Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion Bluetooth® avec un autre périphérique Bluetooth®. Ce téléphone est doté du Bluetooth® version 2.1, il peut donc rencontrer certaines difficultés à se connecter à d'autres périphériques ayant une version supérieure.

Une fois dans le menu **Bluetooth®**, vous aurez les options suivantes :

<b>Alimentation</b>	Le téléphone affiche <b>Oui</b> lorsque le Bluetooth® est en marche et affiche <b>Non</b> lorsque le Bluetooth® est en arrêt. La connexion Bluetooth® doit être activée pour pouvoir connecter votre appareil à d'autres périphériques. Pensez à la désactiver, si vous ne l'utilisez pas.
<b>Visibilité</b>	Autorisez d'autres appareils à détecter le vôtre en sélectionnant <b>Oui</b>
<b>Mon appareil</b>	La liste des équipements avec lesquels vous avez déjà été connecté en Bluetooth®. Vous pouvez rechercher d'autres appareils en sélectionnant <b>Recherche nouvel appareil</b>
<b>Recherche appareil audio</b>	Recherchez des appareils pour connecter votre téléphone
<b>Nom de l'appareil</b>	Nom de votre appareil visible pour les autres appareils. Vous pouvez saisir un autre nom
<b>Avancé</b>	L'option <b>Chemin audio</b> vous permet de choisir comment lire un son lorsqu'un casque Bluetooth® est connecté L'option <b>Stockage</b> vous permet de choisir l'emplacement de sauvegarde des fichiers reçus en Bluetooth®

## CALENDRIER

Utilisez les touches  et  pour vous déplacer dans le **Calendrier**.

Le **chiffre en surbrillance** correspond à la date du jour.

Le chiffre entouré d'un carré rouge correspond à la date que vous sélectionnez.

Les chiffres pour lesquels une petite icône jaune est affichée dans le coin supérieur droit sont les jours pour lesquels un événement a été créé.

Appuyez sur **Options** pour afficher les options suivantes :

Voir	Accéder à la liste des tâches du jour sélectionné
Afficher tout	Accéder à la liste de toutes les tâches du calendrier
Ajouter évènement	Ajouter un nouvel évènement
Supprimer évènement	Effacer l'évènement sélectionné
Aller à la date	Saisir une date pour qu'elle s'affiche sur le calendrier
Aller à aujourd'hui	Afficher la date du jour sur le calendrier
Aller à la vue hebdo/mensuelle	Basculer entre affichage du calendrier hebdomadaire ou mensuel

### Ajouter un nouvel évènement

1. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Ajouter évènement**
2. Utilisez la flèche pour renseigner le **Sujet**, la **Date de démarrage**, l'**Heure** de démarrage, la **date de Fin**, l'**heure de Fin** de l'évènement, le **Type** d'évènement (Réunion, Anniversaire...), la programmation ou non d'une **alarme**, la **répétition** ou non de cet évènement, l'**emplacement** et des **détails** sur l'évènement si vous souhaitez ajouter une note.

Appuyez sur **Option** puis sélectionnez **Choisir** pour accéder à la modification de chacun de ces paramètres.

NOTE : Utilisez directement le clavier pour modifier la date et l'heure,

3. Une fois le paramètre modifié, appuyez sur **OK** pour valider.
4. Une fois tous les paramètres modifiés, appuyez sur **Option** puis sur **Enregistrer** pour valider.

### Programmer une alarme répétée

Pour programmer une alarme répétée, le paramètre à modifier est l'option **Répéter**. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Choisir**.

Vous avez le choix entre **Une fois** (évènement ponctuel), **Tous les jours**, **Utilisateur** (pour sélectionner le(s) jour(s) où vous souhaitez recevoir une alerte), **Chaque semaine**, **Chaque mois**, **Chaque année**.

Une fois le paramètre modifié, appuyez sur **OK** pour valider.

Une fois tous les paramètres modifiés, appuyez sur **Option** puis sur **Enregistrer** pour valider.

### Paramétrer l'alarme signifiant le début de l'évènement

Pour paramétrer l'alarme signifiant le début de l'évènement, le paramètre à modifier est l'option **Alarme**. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Choisir**.

Vous avez le choix entre **Non** (pour ne pas avoir de notification du début de l'évènement), **Oui** (pour être alerté du début de l'évènement, ou choisir d'être alerté **15, 30, 60 minutes** ou **un jour** avant le début).

Une fois le paramètre modifié, appuyez sur **OK** pour valider.

Une fois tous les paramètres modifiés, appuyez sur **Option** puis sur **Enregistrer** pour valider.

## PARAMÈTRES

Pour adapter au mieux votre téléphone à votre utilisation, vous disposez d'un menu **Paramètres**, dans lequel vous retrouvez l'ensemble des différents réglages possibles pour votre téléphone.

Pour accéder aux **Paramètres**, parcourez le **Menu** jusqu'à ce sous-menu et appuyez sur **OK**. Il existe six rubriques dans le menu Paramètres :

Profils	Gérer le profil sonore du téléphone
Téléphone	Modifier l'heure, la date, la langue, gérer le marche/arrêt automatique du téléphone, le mode de saisie, les paramètres d'affichage, les touches raccourcis du clavier
Sécurité	Gérer les mots de passe des cartes SIM, configurer le verrouillage du téléphone et gérer la liste noire
Réseau	Consulter les paramètres relatifs à votre opérateur de services mobiles
Notification LED	Paramétrer l'activation du signal LED
Restaurer les réglages	Entrer le mot de passe pour réinitialiser les réglages usine

## Profils

Vous pouvez utiliser quatre différents profils sonores : Général, Silencieux, Vibreur et Extérieur.

Ils peuvent être activés, désactivés ou personnalisés dans ce menu. Le mode silencieux éteint tous les sons.

Appuyez sur **Option** pour avoir la possibilité d'**activer** un profil ou de **personnaliser** les paramètres suivants :



Type d'alerte	Choisir entre <b>Sonnerie seule</b> , <b>Vibreur seul</b> , <b>Vibreur et sonnerie</b> , <b>Vibreur puis sonnerie</b> pour les appels, messages et alarmes
Type de sonnerie	<b>Répéter</b> ou <b>Un bip</b>
Sonnerie	Choisir une sonnerie pour les <b>appels</b>
Volume de la sonnerie	Choisir le niveau du <b>volume</b> pour les appels. Le volume peut être réglé sur une échelle de 1 à 7.
Messages	Choisir une sonnerie pour les <b>messages</b>
Volume des messages	Choisir le niveau du <b>volume</b> pour les messages. Le volume peut être réglé sur une échelle de 1 à 7.
Clavier	Choisir la tonalité lorsque l'on presse une touche du clavier. Il est possible de choisir entre <b>Silence</b> , <b>Clic</b> ou <b>Tonalité</b>
Volume bip des touches	Choisir le niveau du volume pour les <b>touches</b> du clavier
Alerte système	Choisir si vous voulez activer le signal sonore lors de la <b>mise en route/arrêt</b> du téléphone

Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Option** puis sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications

NOTE : le profil Silencieux ne peut pas être modifié.

## Téléphone

Les sous-menus disponibles sont les suivants :

Date et heure	Veillez-vous reporter au paragraphe « <b>Comment régler la date et l'heure</b> » pour la procédure détaillée.
Planification de l'arrêt/marche automatique	Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il s'allume/s'éteigne à une heure prédéfinie. Sélectionnez <b>Allumé</b> pour définir l'heure de mise en route automatique du téléphone. Sélectionnez <b>Éteint</b> pour définir l'heure d'arrêt automatique du téléphone
Langue	Veillez-vous reporter au paragraphe « <b>Comment changer la langue</b> » pour la procédure détaillée.
Langue d'écriture	Choisissez la ou les langues d'écritures que vous utilisez
Écran	Gérez l'affichage du <b>Fond d'écran</b> , de la <b>date</b> et <b>l'heure</b> sur l'écran principal, du rétroéclairage de l'écran.
Touches dédiées	Gérez les <b>raccourcis</b> des touches  et 
Mode avion	(Dés)activez le <b>mode avion</b>

## Sécurité

**Sécurité SIM** : (dés)activer le verrouillage de carte SIM, modifier le code PIN de la SIM

**Sécurité téléphone** : (dés)activer le verrouillage du téléphone par mot de passe, modifier le mot de passe de verrouillage

## Réseau

Définir si le choix du réseau se fait **automatiquement** ou **manuellement**.

## Notification LED

Choisir si vous souhaitez utiliser les LED pour signifier un appel entrant, un SMS entrant ou un appel manqué.

Une fois votre choix effectué en sélectionnant **Activer** ou **Désactiver**, appuyez sur **Fait** pour valider votre choix.

# RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Vous devez entrer le mot de passe pour réinitialiser les réglages usine. Mot de passe par défaut : 0000

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Cette section comprend des informations importantes pour votre sécurité. Veuillez la lire attentivement avant d'utiliser votre téléphone.

### Téléphone portable

N'utilisez que les accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non homologués peut altérer le fonctionnement de votre téléphone portable et l'endommager, voire provoquer des blessures corporelles et enfreindre les réglementations locales en matière de terminaux de télécommunication. Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer en utilisant un chiffon humide ou antistatique. N'utilisez pas de chiffon sec ou de tissu conducteur. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ou abrasifs qui pourraient endommager le téléphone. Votre téléphone portable étant susceptible de produire un champ électromagnétique, ne le placez pas à proximité d'éléments magnétiques, tels que les disques d'ordinateur.

L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils électriques tels qu'une télévision, un téléphone, une radio ou un ordinateur, peut entraîner des interférences. N'exposez pas votre téléphone portable à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques. Maintenez votre téléphone sec, tout liquide pourrait endommager votre téléphone. Évitez tout choc ou toute chute de votre téléphone. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes. Ne connectez pas votre téléphone avec un équipement incompatible.

Ne tentez jamais de démonter le téléphone portable ou sa batterie. Ne conservez pas le téléphone avec des produits inflammables ou explosifs. Ne rechargez pas le téléphone portable sans sa batterie.

### Coûts et services réseau

Ce téléphone portable est homologué pour les réseaux GSM suivants : 850/900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez vous abonner aux services proposés par un fournisseur de services de téléphonie mobile. L'utilisation de tels services peut générer des coûts de transfert de données.

### Exposition aux fréquences radioélectriques

Votre téléphone est un récepteur et émetteur radio. Reportez-vous à la section Débit d'absorption spécifique (DAS) pour plus d'informations sur le niveau d'exposition de cet appareil.

Pendant l'utilisation, les valeurs de DAS de l'appareil sont en général inférieures à celles indiquées.

Meilleure est la réception réseau, plus basse sera l'émission d'ondes (la puissance de fonctionnement est réduite en conséquence automatiquement). Essayez de passer vos appels de préférence lorsque vous avez 3 ou 4 barres de couverture réseau (s'affichent dans le coin supérieur gauche). Le kit mains libres fourni peut également vous servir à réduire votre exposition aux ondes. Privilégiez ce kit pour passer vos appels.

### Précautions à prendre au volant

Votre priorité est la sécurité routière. Vérifiez les lois et réglementations sur l'utilisation du téléphone au volant dans les pays où vous conduisez. Veuillez toujours vous y conformer. Utilisez la fonction mains-libres du téléphone si elle est disponible. Quittez la route et gardez votre véhicule avant de passer un appel ou de répondre au téléphone, si nécessaire.

### Dispositifs médicaux / stimulateur cardiaque.

À proximité d'un stimulateur cardiaque, veillez à maintenir une distance minimale de plus de quinze centimètres lorsque le téléphone est allumé. Ne mettez pas votre téléphone dans la poche de votre chemise. Lorsque vous téléphonez, tenez votre appareil contre l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser tout risque

d'interférence et pensez à éteindre votre téléphone portable, si nécessaire. Si vous utilisez un autre dispositif médical personnel, veuillez consulter le fabricant de l'appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre l'énergie RF.

Dans les établissements aux réglementations particulières (hôpitaux, centres de soins, etc.), veuillez respecter les restrictions relatives à l'utilisation de téléphones portables. Éteignez votre téléphone si nécessaire.

## Protection auditive



Cet appareil a été déclaré conforme à la norme de pression acoustique décrite dans la norme applicable NF EN 50332-1:2013.

**AVERTISSEMENT :** Une exposition auditive excessive à un volume élevé peut endommager votre audition. Une exposition à un volume élevé au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident. Réglez votre téléphone sur un volume modéré avant de porter le kit oreillettes et ne tenez pas votre appareil près de l'oreille si le haut-parleur est activé.

## Précautions à prendre dans les atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone avant de pénétrer dans une zone à atmosphère potentiellement explosive, telle que les installations d'avitaillement en carburant, de stockage ou de transfert de carburant ou de substances chimiques. Dans ces endroits, vous ne devez pas retirer, installer ou charger la batterie.

Une étincelle dans une atmosphère potentiellement explosive peut provoquer une explosion ou un incendie qui pourrait à son tour causer des blessures corporelles ou la mort. Afin d'éviter toute interférence éventuelle avec des détonateurs, éteignez votre communicateur lorsque vous êtes à proximité de détonateurs électriques ou d'une zone d'explosion ou dans des zones où il est affiché « Éteignez les appareils électroniques. » Respectez toujours les consignes et la signalétique.

## Précautions concernant les appareils électroniques

Certains appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques envoyées par votre téléphone portable s'ils ne sont pas correctement protégés, tel que le système électronique des véhicules ; veuillez contacter les fabricants si besoin avant d'utiliser votre téléphone.

## Sécurité et utilisation générale à bord d'un véhicule

Le fonctionnement des airbags de sécurité, des freins, du système de régulateur de vitesse et d'éjection d'huile ne devrait pas être affecté par la communication sans fil. Si vous rencontrez un problème avec un des éléments ci-dessus, veuillez contacter votre concessionnaire. Ne posez pas votre téléphone au-dessus d'un airbag ou dans sa zone de déploiement. Les airbags se gonflent avec une force proportionnelle à l'intensité du choc. En cas de déclenchement, si votre téléphone se situe dans sa trajectoire, il peut être projeté violemment et blesser gravement les occupants du véhicule. Veuillez éteindre votre téléphone dans les stations-service.

## Sécurité à bord d'un avion

Veuillez éteindre votre téléphone avant le décollage. Afin de protéger le système de communication de l'avion, il est interdit de téléphoner en plein vol. Les réglementations en matière de sécurité prévoient que vous ayez la permission d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol. Si votre téléphone possède la fonction de mise en marche automatique, veuillez vérifier qu'il ne s'allumera pas pendant le vol.

## Utilisation de la batterie

Ne provoquez pas de court-circuit avec la batterie, car cela pourrait entraîner une surchauffe ou un risque d'incendie de l'appareil.

Ne conservez pas la batterie dans des endroits chauds et ne la jetez pas au feu, elle risquerait d'exploser. Ne tentez pas de démonter ou de réassembler la batterie, sous peine de provoquer une fuite du liquide, une surchauffe, une explosion ou une combustion. Veuillez conserver la batterie dans un endroit frais et sec si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. La batterie peut être rechargée des centaines de fois, mais elle est soumise à une usure normale. Si vous remarquez que le temps d'utilisation (durée de conversation et de veille) est sensiblement réduit, le moment est venu de la remplacer. Veuillez cesser d'utiliser le chargeur et la batterie s'ils sont endommagés

ou montrent des signes évidents d'usure. Veuillez utiliser la batterie d'origine ou approuvée par le fabricant de téléphone. L'utilisation d'une batterie non homologuée peut altérer le fonctionnement de votre appareil, causer un risque d'explosion, etc.

**AVERTISSEMENT :** si la batterie est endommagée, ne la jetez pas au rebut. En cas de fuite et de contact du liquide de la batterie avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

## MISE AU REBUT

### Recyclage adéquat des batteries

 (Applicable aux pays de l'Union Européenne et autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Ce symbole sur la batterie et le manuel du produit indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les déchets ménagers ordinaires.

Afin de protéger les ressources naturelles et encourager la réutilisation des matériaux, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via le système local de collecte gratuite des piles et batteries.

### Recyclage des équipements électriques et électroniques en fin de vie.

 Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage vous le rappelle.

Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous les déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous adresser à votre mairie, au service de traitement des déchets usagés ou au magasin où vous avez acheté le produit.

## GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Ce téléphone bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de sa date d'achat.

Pour plus d'informations sur l'applicabilité de cette garantie, rendez vous sur notre site Web [www.telefunken-digital.com](http://www.telefunken-digital.com)

ou

Contactez notre service après-vente :

**0892705044**

Service 0,45 € / min  
+ prix appel

E-mail : [assistance@sopeg.com](mailto:assistance@sopeg.com)

### Information sur le SAV

SC Tech

4 bis rue de la République, 16170 ROUILLAC, France

E-mail : [assistance@sopeg.com](mailto:assistance@sopeg.com)

### INFORMATION SUR LE FABRICANT

SOPEG SAS

Parc Burospace 2, Route de Gisy,

BP24, 91571 BIEVRES Cedex, France

E-mail : info@sopeg.com

Tél. : +33 (0)1 60 13 0888

## Contenu de l'emballage

Téléphone portable TM25.1 – Kit mains-libres – Batterie au lithium-ion rechargeable – chargeur – guide d'utilisation

## Spécifications techniques

Réseau : Quadri-bandes GSM 850 MHz - 900 MHz - 1800 MHz – 1900 MHz

Dimensions : 104 x 52 x 19,3 mm

Poids : 73 g (batterie incluse, sans les accessoires)

Batterie : Batterie au lithium-ion, 3,7 V/1000 mAh/2,96 Wh

Entrée adaptateur : 100-300 V<sub>c.a.</sub> 50/60 Hz 0,15 A

Sortie adaptateur : 5,0 V<sub>c.c.</sub> 500 mA

Le téléphone TELEFUNKEN TM 25.1 a été commercialisé pour la première fois sur le marché européen en décembre 2015.

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationale concernant l'exposition aux ondes radioélectroniques. La valeur enregistrée pour le TELEFUNKEN TM 25.1 est de 0,972 Watt par kilogramme (mesure moyennée sur 10 g de tissu organique). La limite maximale définie par l'OMS est de 2 Watts par kilogramme (mesure moyennée sur 10 g de tissu organique).