

# Téléviseur LCD Acer

AT1921/AT1922  
Guide Utilisateur

## Table des Matières

<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>2</b>
Instructions pour la mise au rebut	2
Déclaration de conformité	2
<b>Commencer par le Commencement</b>	<b>3</b>
Liste de vérification du contenu du paquet	3
<b>Vue d'ensemble de Votre Téléviseur LCD</b>	<b>3</b>
Vue de face du panneau	3
Vue du panneau arrière	4
<b>Télécommande</b>	<b>5</b>
Touches générales	5
Télétexte	5
<b>Connexions de base</b>	<b>6</b>
Connecter le cordon d'alimentation	6
Préparer la télécommande	6
<b>Profiter d'une TV analogique</b>	<b>6</b>
Connecter une antenne/un câble	6
Commencer à regarder votre TV	6
<b>Connecter les périphériques audio/vidéo externes</b>	<b>7</b>
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope, STB ou un équipement audio/vidéo	7
Connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeu vidéo	8
Connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable	8
Sélectionner la source d'entrée	8
<b>Navigation OSD</b>	<b>9</b>
Navigation dans les menus OSD à l'aide de la télécommande	9
Régler les paramètres OSD	10
<b>Fonctions avancées</b>	<b>11</b>
Verrouillez cette chaîne	11
Réorganiser les chaînes	12
Re-balayage des chaînes	13
Configurer PÉRITEL YPbPr	14
Mode d'affichage Ecran Large	15
<b>Dépannage</b>	<b>16</b>
<b>Tableau de référence du signal d'entrée PC</b>	<b>17</b>
<b>Spécifications du Produit</b>	<b>18</b>

Copyright © 2007. Acer Incorporated.  
Tous droits réservés.

Guide Utilisateur du Téléviseur LCD Acer  
Diffusion initiale: 5/2007

Des modifications peuvent être effectuées périodiquement sur les informations présentes dans cette publication, sans obligation de prévenir qui que ce soit de telles révisions ou modifications. Ces modifications seront incorporées dans les nouvelles éditions de ce manuel ou des documents complémentaires et des publications. Cette société ne donne aucun engagement ou aucune garantie, explicite ou implicite, concernant le contenu de ce document et désavoue en particulier toutes garanties implicites sur la qualité marchande ou l'adéquation à des fins particulières.

Enregistrez les informations comme le numéro de modèle, le numéro de série, la date d'achat et le lieu d'achat dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués sur l'étiquette apposée sur votre appareil. Toute correspondance concernant votre unité doit comprendre le numéro de série, le numéro de modèle et les informations d'achat.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou enregistrée dans un système de récupération sous aucune forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans la permission écrite préalable d'Acer Incorporated.

Numéro de Modèle: \_\_\_\_\_

Numéro de Série: \_\_\_\_\_

Date d'Achat: \_\_\_\_\_

Lieu d'Achat: \_\_\_\_\_

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées de Acer Inc. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez ces consignes attentivement. Veuillez les conserver dans un lieu sûr pour consultation ultérieure.

- 1 Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- 2 Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 3 Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- 4 Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber et provoquer de sérieux dommages.
- 5 Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires. Ce produit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires. Ce produit, une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
- 6 Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- 7 Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- 8 Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- 9 Ne jamais introduire dans ce produit d'objets d'aucune sorte par les fentes du boîtier, ils pourraient entrer en contact avec des points à haute tension et court-circuiter des pièces, entraînant des incendies ou des électrocutions. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ce produit.
- 10 Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Confiez toutes les opérations de dépannage à un personnel de dépannage qualifié.
- 11 Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes:
  - a. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.
  - b. Si un liquide a été renversé dans le produit.
  - c. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - d. Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les contrôles décrits dans les instructions de fonctionnement. Un réglage inadapté d'autres contrôles peut provoquer des dommages et nécessiter un travail important d'un technicien qualifié pour remettre le produit dans son état de fonctionnement normal.
  - e. Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
  - f. Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage.
- 12 Utilisez uniquement le type de cordon d'alimentation (fourni dans votre boîte d'accessoires) approprié pour cette unité. Déconnectez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant tout dépannage ou tout démontage de cet équipement.
13. Ne pas surcharger une prise secteur murale, une barrette de connexion d'alimentation ou une prise de courant. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
- 14 Certains produits sont équipés d'une fiche à trois dents avec terre, dont la troisième dent correspond à la mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Assurez-vous que la prise CA est correctement mise à la terre. Ne pas neutraliser le système de sécurité de la fiche avec mise à la terre en tentant de l'insérer dans une prise murale sans terre. Si vous n'arrivez pas à insérer la fiche dans la prise murale, consultez votre électricien pour la changer.



La broche de mise à la terre est un système de sécurité important. Il est possible de s'électrocuter sur un système qui n'est pas correctement mis à la terre.



La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

## Instructions pour la mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans la poubelle pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler.

Pour de plus amples informations concernant la collection WEEE, rendez-vous sur notre page d'accueil à l'adresse <http://global.acer.com/about/environmental.htm>.



## Déclaration de conformité

Nom du fabricant : Acer Computer (Shanghai) Limited  
 Adresse du fabricant : 3F, No. 168 xizang medium road, Huangpu District, Shanghai, China  
 Déclare que le produit : Moniteur TV LCD  
 Modèle de TV: AT de la gamme

**Eest conforme à la directive EMC 89/ 336/EEC comme attestée par la conformité avec les normes harmonisées suivantes :**

EN 55013 : 2001+A1 : 2003: Récepteurs de diffusion sonore et de télévision et équipement associé - Caractéristiques de perturbation radio - Limites et méthodes de mesure.

EN 55020 : 2002+A1 : 2003: Récepteurs de diffusion sonore et de télévision et équipement associé - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure.

EN55022:1998/A1:2000; AS/NZS CISPR 22: 2002: Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations radio d'équipements relatifs aux technologies de l'information

EN55024 : 1998/A1 : 2001; AS/NZS CISPR 24: 1997: Équipements des technologies de l'information - Limites des caractéristiques d'immunité et méthodes de mesures

**Est conforme à la directive de faible tension 73/23/EEC comme attestée par la conformité avec les normes harmonisées suivantes :**

EN60065 : 1998: Appareil électroniques audio, vidéo et similaires-exigences de sécurité.

*Nous, Acer Computer (Shanghai) Limited, déclarons par la présente que l'équipement portant le nom commercial et numéro de modèle spécifiés ci-dessus a été testé conforme aux règles applicables selon les normes de mesure les plus rigoureuses et que toutes les étapes nécessaires ont été prises et sont en vigueur afin d'assurer que les unités de production du même type d'équipement continueront à se conformer aux exigences.*

*Easy Lai*

Easy Lai / Directeur

Acer Computer (Shanghai) Limited

Fabricant : Acer

Adresse : 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.  
Hsichih Taipei Hsien  
Taiwan



# Commencer par le Commencement

Nous voulons vous remercier d'avoir choisi ce Téléviseur LCD Acer. Avec un soin approprié, votre nouveau Téléviseur LCD Acer vous apportera des années de divertissement et de satisfaction.

Ce Guide Utilisateur vous présente les diverses fonctionnalités proposées par votre Téléviseur LCD et fournit des informations claires et concises relatives au produit, veuillez donc le lire intégralement et le conserver pour de futures consultations.

## Liste de vérification du contenu du paquet

L'emballage de votre Téléviseur LCD doit contenir les éléments ci-dessous en plus de la boîte d'accessoires. Veuillez vous assurer de la présence de tous les éléments. Si l'un des éléments est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

- Télécommande (x1) / Piles AAA (x2)
- Cordon d'alimentation (x1)\*
- Guide Utilisateur Guide de Démarrage Rapide
- Adaptateur PÉRITEL/YPbPr\*\*





\* Le cordon d'alimentation fourni varie d'une région à l'autre.

\*\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port PÉRITEL.

## Vue d'ensemble de Votre Téléviseur LCD



Vue de face du panneau	
1	Power On/Off
2	Bouton Menu
3	Chaîne haut/bas
4	Volume haut/bas
5	Bouton Entrée

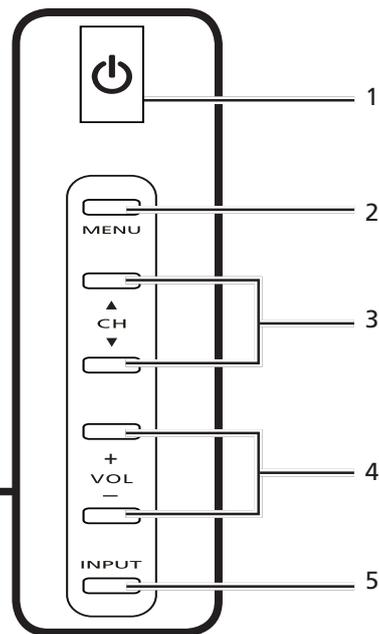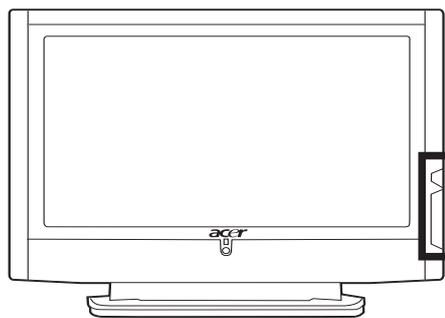

2		Bouton Entrée	Lorsque l'OSD est lancé: appuyez sur cette touche pour confirmer le choix
3		Monter de Chaîne	Lorsque l'OSD est lancé: sert à naviguer vers le haut dans l'OSD
		Descendre de Chaîne	Lorsque l'OSD est lancé: sert à naviguer vers le bas dans l'OSD
4		Augmenter le Volume	Lorsque l'OSD est lancé: sert à naviguer vers la droite dans l'OSD
		Diminuer le Volume	Lorsque l'OSD est lancé: sert à naviguer vers la gauche dans l'OSD
5		Bouton Entrée	Lorsque l'OSD est lancé: appuyez sur cette touche pour confirmer le choix


## Vue du panneau arrière

1	Entrée CA	2	HDMI
3	Entrée VGA	4	Sortie SPDIF + Entrée PC Audio
5	AV-Audio D/G + CVBS + S-Video*	6	SCART**
7	Tuner analogique	8	Prise casque

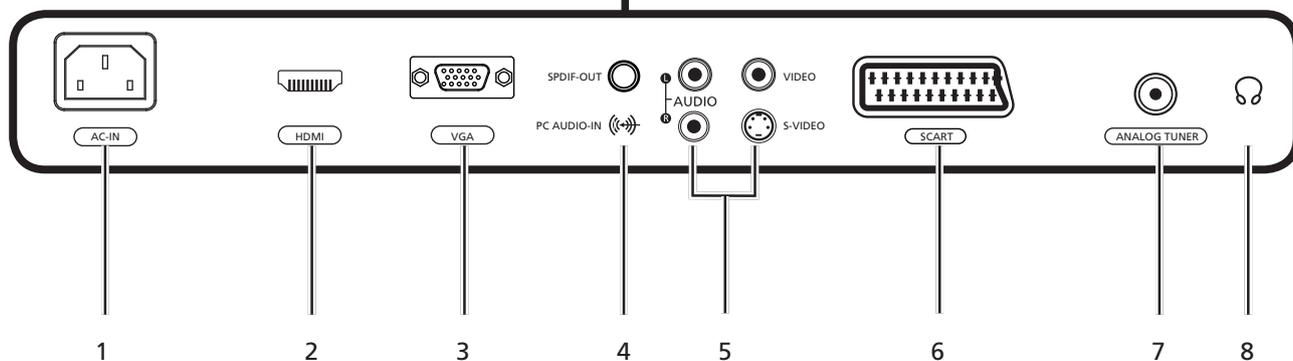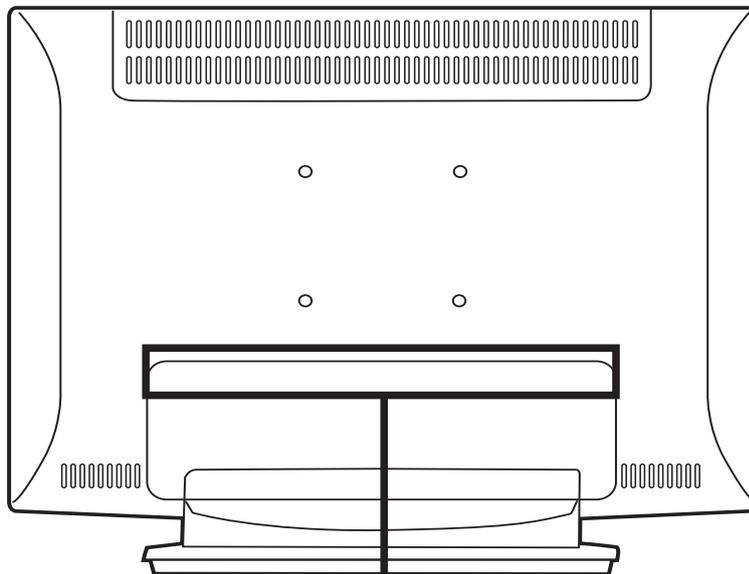


\* Pour AV: Les entrées composite et S-Vidéo utilisent les mêmes ports audio.

\*\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port SCART (PÉRITEL). Veuillez voir « Configurer PÉRITEL YPbPr » à la page 14 pour des détails.

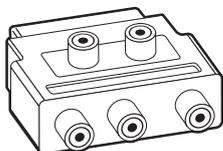


# Télécommande

## Touches générales

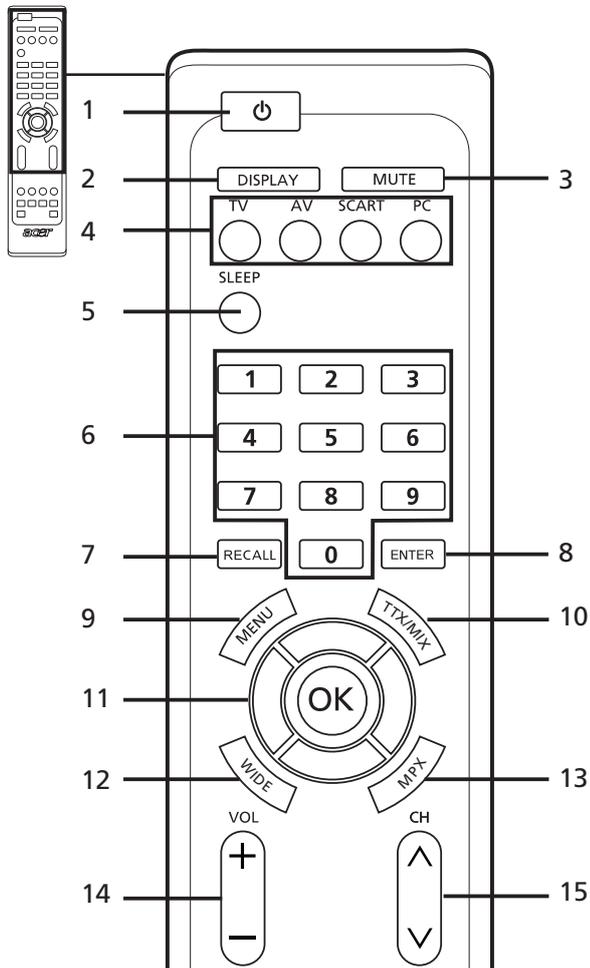

- 1 **POWER (Marche/Arrêt)**  
Pressez pour allumer et éteindre votre téléviseur.
- 2 **DISPLAY (Affichage)**  
Pressez pour afficher les informations relatives à la source d'entrée/chaîne (en fonction du type de la source d'entrée).
- 3 **MUTE (Silence)**  
Pressez pour activer ou couper le son.
- 4 **Boutons Entrée (TV/AV/SCART/PC)\***  
Pressez pour sélectionner le bon mode d'entrée.
- 5 **SLEEP (Mise en veille programmée)**  
Pressez pour définir un délai après lequel le téléviseur passera automatiquement en veille (15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes).
- 6 **Touches numériques.**
- 7 **RECALL (Rappel)**  
Pressez pour revenir à la chaîne précédente.
- 8 **ENTER (Valider)**  
Pressez pour confirmer votre sélection d'un numéro de chaîne.
- 9 **MENU**  
Pressez pour afficher ou fermer le Menu.
- 10 **TTX/MIX (Télétexte/ Mixte)**  
Pressez pour passer du mode TV/AV au mode Télétexte. Pressez pour afficher la page télétexte en sur-impression sur l'image TV.
- 11 **Touches directionnelles/OK, VOL (haut/bas), CH (haut/bas)**
- 12 **WIDE (Large)**  
Pressez pour afficher en boucle les modes de mise à l'échelle, à savoir 4:3, 16:9, Full, Panorama et Letterbox 1, 2.
- 13 **MPX**  
Pressez pour sélectionner l'entrée sonore qui sera indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran (mono, stéréo, bilingue).
- 14 **VOL (+/-)**  
Presser ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume.
- 15 **CH (haut/bas)**  
Presser ces boutons pour sélectionner une chaîne TV de manière séquentielle.

## Télétexte

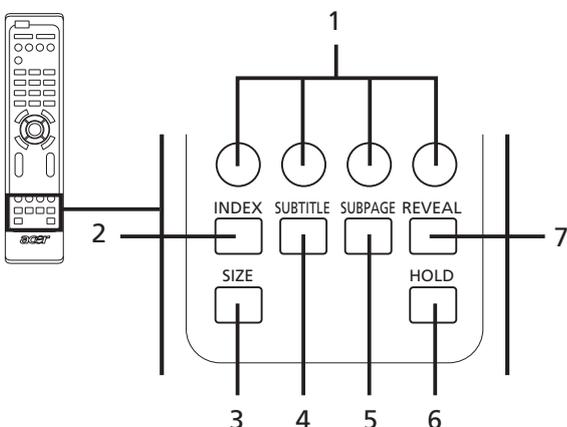

- 1 **Boutons de couleur (R/V/J/B)**  
Permet d'utiliser les boutons associés sur la page télétexte.
- 2 **INDEX**  
Pressez pour accéder à la page index.
- 3 **SIZE (Taille)**  
Pressez une fois pour agrandir jusqu'à deux fois la page télétexte. Pressez de nouveau pour reprendre.
- 4 **SUBTITLE (Sous-titrage)**  
Pressez pour afficher les sous-titres à l'écran.
- 5 **SUBPAGE (Sous-page)**  
Pressez pour accéder directement aux sous-pages du télétexte.
- 6 **HOLD (Pause)**  
Pressez pour faire une pause sur la page télétexte courante en mode de visualisation multipages.
- 7 **REVEAL (Afficher)**  
Pressez pour afficher les informations du télétexte masquées.



\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port SCART (PÉRITEL).


## Connexions de base

### Connecter le cordon d'alimentation

- 1 Connectez le cordon CA sur la prise entrée CA située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Connectez la fiche du cordon à une prise murale comme illustré.

### Préparer la télécommande


- 1 Ouvrez le couvercle au dos de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles AAA (fournies) en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.

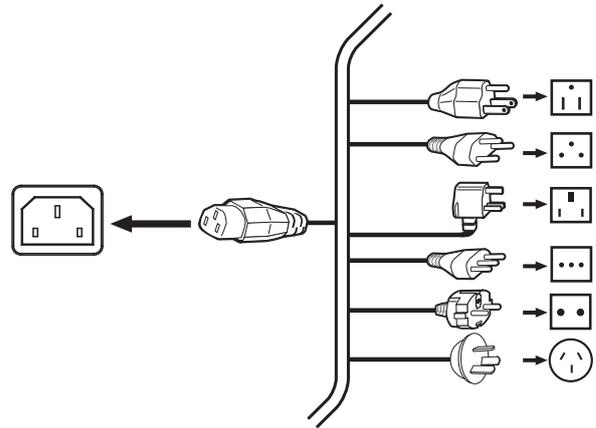


## Profiter d'une TV analogique

### Connecter une antenne/un câble

Connectez le câble de l'antenne au port antenne approprié situé à l'arrière du téléviseur comme illustré ci-dessous.

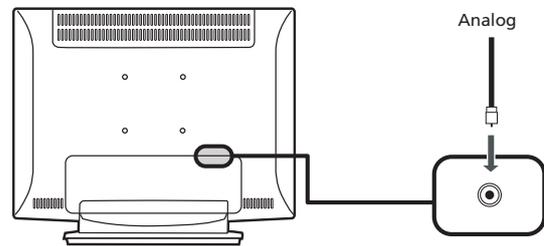

### Commencer à regarder votre TV

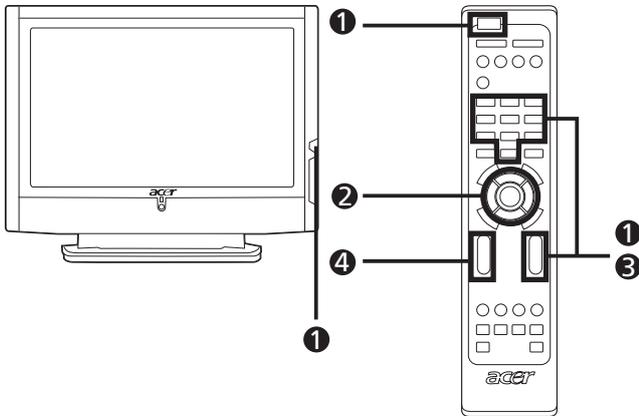

#### 1 Alimentation

- a. Placez l'interrupteur d'alimentation (au-dessous de l'écran) en position marche.
- b. Pressez le bouton **alimentation**, les touches **numériques** ou le chaîne haut/bas chaîne haut/bas de la télécommande.

#### 2 Assistant de Configuration

La première fois que vous allumez votre téléviseur, l'assistant de configuration vous guidera pour effectuer la sélection de la langue et la recherche des chaînes.

Pressez le bouton **OK** pour démarrer le processus de configuration.



Vous pouvez également régler ces paramètres à l'aide du panneau de contrôle frontal. Veuillez vous référer à "Vue du panneau avant" en page 3 pour obtenir des détails à ce sujet.

Etape 1. Sélectionnez la langue de configuration voulue.

Etape 2. Veuillez sélectionner votre pays.

Etape 3. Assurez-vous d'avoir correctement connecté vos câbles coaxiaux avant de débuter le processus.

Etape 4. Lancez la recherche des chaînes analogiques.

Etape 5. La configuration est maintenant terminée. Vous êtes prêt à commencer à regarder votre TV.

Si vous quittez le processus de configuration avant qu'il ne soit terminé, vous aurez le choix parmi les options suivantes :

1. Reprendre la configuration
2. Reprendre la configuration au prochain démarrage
3. Quitter et ne plus afficher ce message

Sélectionnez une option et pressez **OK** pour quitter.

#### 3 Changer de chaîne

- a. Pressez les touches numériques 0-9 de la télécommande pour choisir une chaîne. La chaîne change au bout de 2 secondes. Pressez **ENTER** pour sélectionner immédiatement la chaîne.
- b. Presser le bouton de sélection de chaîne (**CH**) haut/bas de la télécommande permet également de changer de chaîne.

#### 4 Régler le volume

Réglez le volume à l'aide du bouton **VOL +/-** de la télécommande.




La configuration peut varier en fonction des émissions locales.

# Connecter les périphériques audio/vidéo externes

## Connecter un lecteur DVD, un magnéscope, STB ou un équipement audio/vidéo

Connectez votre lecteur DVD, votre magnéscope ou votre équipement audio/vidéo sur le port PERITEL situé à l'arrière de votre Téléviseur LCD comme illustré ci-dessous.

### Entrée Source

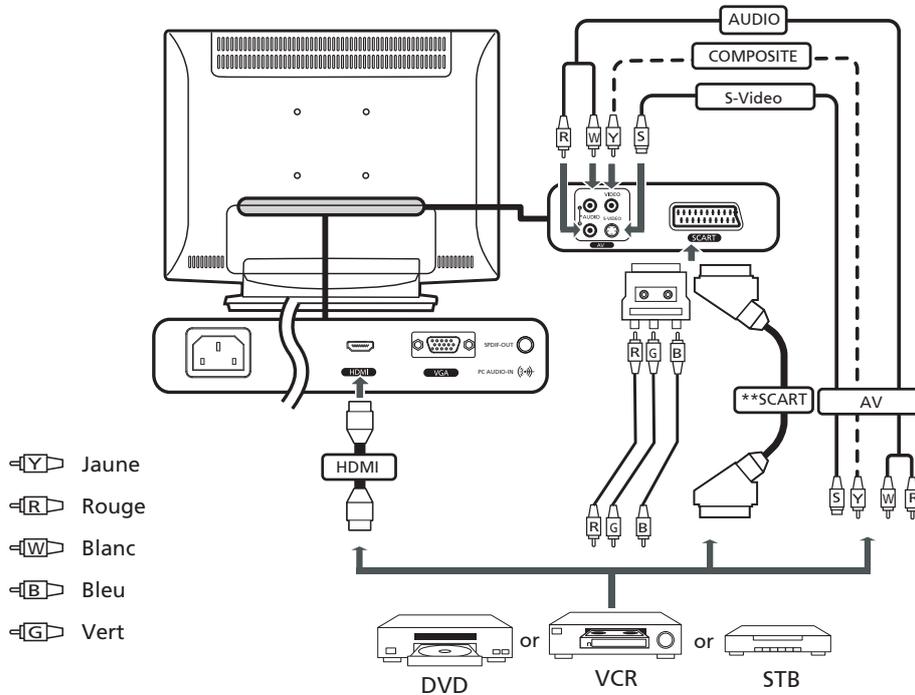


\* Acer recommande la priorité des types de connexions suivante: HDMI -> Composantes/SCART -> AV.

\*\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port SCART (PÉRITEL).

\*\*\* Des câbles Péritel, D-Sub et audio PC avec tore sont recommandés.


### Sortie AV

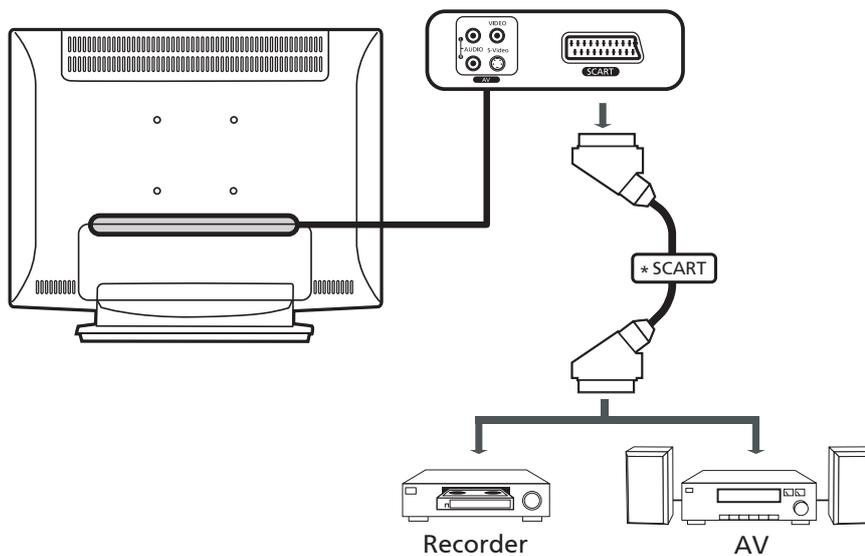

\*La sortie PERITEL ne fonctionne qu'avec les émissions analogiques.


## Connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeu vidéo

Connectez votre appareil photo, caméscope, console de jeu vidéo ou casque aux ports vidéo/audio sur l'arrière du téléviseur comme illustré ci-dessous.

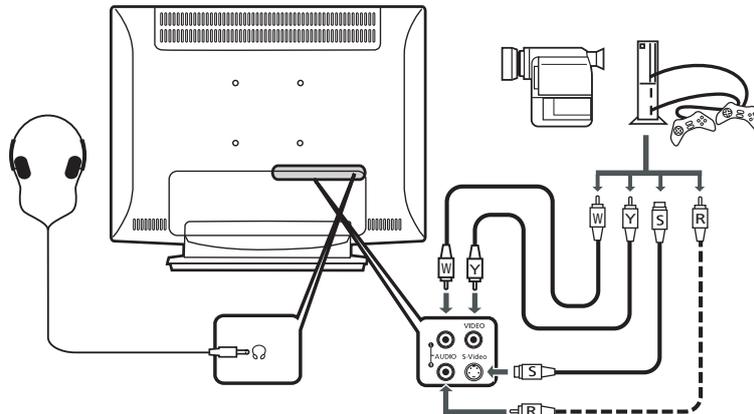

## Connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable

Pour afficher la sortie PC sur votre téléviseur, connectez votre ordinateur de bureau ou portable au téléviseur comme illustré ci-dessous.

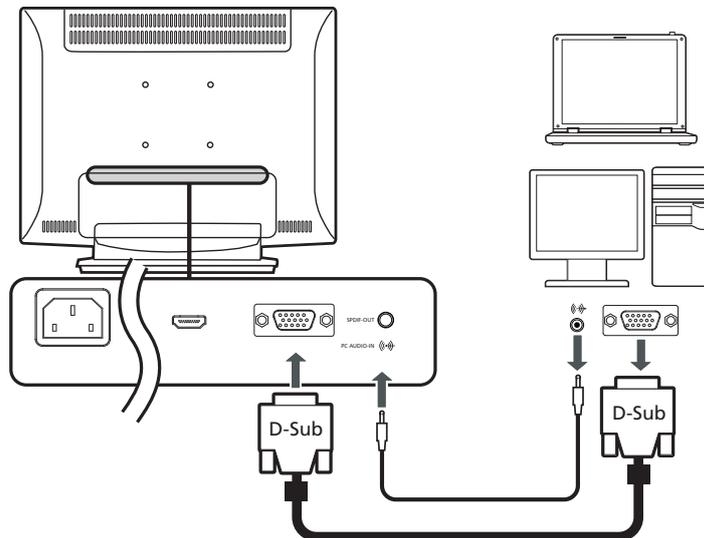


Pour les entrées VGA, Acer vous recommande de régler la résolution du moniteur externe de votre ordinateur sur le taux de rafraîchissement de 1440 x 900 pixels @ 60 Hz.

## Sélectionner la source d'entrée

Une fois que vous avez connecté votre antenne ou votre équipement externe au téléviseur, vous devrez sélectionner la bonne source d'entrée.

Pressez le bouton correspondant sur la télécommande pour sélectionner la bonne source d'entrée.

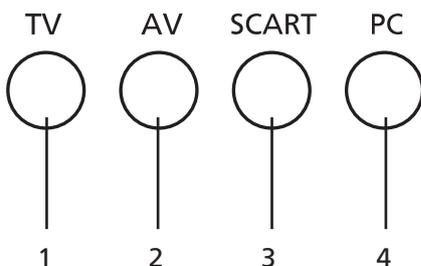

### Guide du bouton entrée:

- 1 **Bouton TV**  
Bascule la TV Analogique (ATV) entre les sources d'entrée.
- 2 **Bouton AV**  
Bascule AV et HDMI entre les sources d'entrée.
- 3 **Bouton SCART\***  
Permet de sélectionner les sources d'entrée SCART/Composantes.
- 4 **Bouton PC**  
Permet de sélectionner les sources d'entrée VGA




\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port SCART (PÉRITEL).

## Navigation OSD

Un grand nombre des paramètres et réglages avancés sont disponibles via les menus OSD (on screen display = affichage à l'écran), comme illustré dans la capture d'écran donnée en exemple ci-dessous.

Les opérations de base requises pour naviguer dans ces menus (Image, Audio, Gestion des chaînes, Param.) sont décrites dans cette section. La première fois que vous accédez aux menus OSD, il vous sera demandé de choisir vos paramètres de langue.

### Navigation dans les menus OSD à l'aide de la télécommande

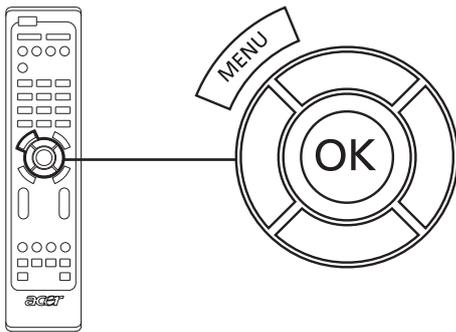


Vous pouvez également interagir avec ces menus en utilisant les commandes du panneau droit. Veuillez vous référer à "Vue du panneau avant" en page 3 pour obtenir des détails à ce sujet.

Il y a quatre menus OSD principaux. A savoir: Image, Audio, Gestion des chaînes et Param. Suivez les instructions suivantes pour naviguer dans ces menus.		
1		Pressez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande ou le bouton <b>Menu</b> du panneau de commande.
2		Sélectionnez le menu souhaité en utilisant les <b>touches directionnelles</b> haut et bas pour naviguer parmi les quatre menus.
3		Utilisez les touches directionnelles pour interagir avec le menu. Les boutons haut/bas vous permettent de naviguer dans les options du menu, tandis que les boutons gauche/droite vous permettent de modifier les différents réglages (par exemple, dans le menu Image, les réglages tels que la luminosité, le contraste, etc.). Pressez OK pour confirmer vos réglages. Pressez MENU pour quitter.

## Régler les paramètres OSD

Les menus OSD peuvent être utilisés pour modifier les réglages de votre téléviseur LCD.

Pressez le bouton **MENU** pour afficher le menu OSD. Vous pouvez utiliser le menu OSD pour régler la qualité des images, les paramètres audio, les paramètres des chaînes, les paramètres généraux. Pour les paramètres avancés, veuillez vous référer à la page suivante:

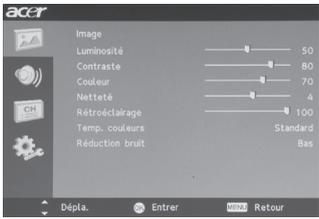Régler la qualité de l'image	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pressez le bouton <b>MENU</b> pour afficher le menu OSD.</li> <li>2 A l'aide des boutons directionnels, sélectionnez <b>Image</b> dans l'OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément de l'image que vous souhaitez régler.</li> <li>3 Utilisez les boutons gauche ou droite pour régler les curseurs.</li> <li>4 Le menu <b>Image</b> peut être utilisé pour ajuster la luminosité, le contraste, la couleur, la netteté et autres qualités en rapport avec l'image.</li> </ol>
Régler des paramètres audio	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pressez le bouton <b>MENU</b> pour afficher le menu OSD.</li> <li>2 A l'aide des boutons directionnels, sélectionnez <b>Audio</b> dans l'OSD. Naviguez ensuite pour rechercher la fonction que vous souhaitez régler.</li> <li>3 Utilisez les boutons gauche ou droite pour régler les curseurs. Pressez <b>OK</b> pour enregistrer.</li> <li>4 Le menu <b>Audio</b> peut également être utilisé pour ajuster les aigus, les graves, la balance, l'effet sonore et le son stable.</li> </ol>
Régler la gestion des chaînes	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pressez le bouton <b>MENU</b> pour afficher le menu OSD.</li> <li>2 A l'aide des boutons directionnels, sélectionnez <b>Gestion des chaînes</b> dans l'OSD.</li> <li>3 Utilisez les boutons directionnels pour naviguer dans les menus.</li> <li>4 Le menu <b>Gestion des chaînes</b> peut être utilisé pour définir le nommage des chaînes, la recherche auto, la recherche manuel des chaînes et autres paramètres en rapport.</li> </ol>
Régler les paramètres	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pressez le bouton <b>MENU</b> pour afficher le menu OSD.</li> <li>2 A l'aide des boutons directionnels, sélectionnez <b>Param.</b> dans l'OSD. Naviguez ensuite pour rechercher la fonction que vous souhaitez régler.</li> <li>3 Le menu des <b>Param.</b> peut être utilisé pour ajuster la langue du menu et autres importants paramètres.</li> </ol>




-----  
Les options disponibles dans le menu OSD peuvent varier en fonction de la source du signal TV.

# Fonctions avancées

## Verrouillez cette chaîne

Verrouillez cette chaîne permet d'entrer un mot de passe et d'empêcher efficacement quiconque sans le mot de passe de regarder la chaîne de télé.

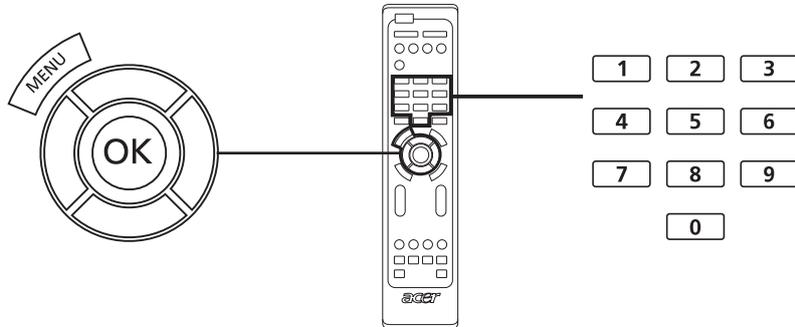

Pour activer cette fonction :

Configurer un code PIN personnel		
1		<p>Pressez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande pour afficher le menu OSD.</p>
2		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> pour atteindre le  menu Param.. Ensuite sélectionnez <b>Choisir le PIN.</b> (référez-vous à la remarque)
3		Saisissez un mot de passe de quatre chiffres. Saisissez-le à nouveau et pressez <b>OK</b> pour reconfirmer.
4		Pressez <b>MENU</b> pour quitter.




Le PIN par défaut de ce téléviseur est "0000". Saisissez au préalable "0000" lorsque vous voulez modifier le PIN. Si vous oubliez le PIN, veuillez saisir 6163 pour réinitialiser.

Verrouillage de votre TV		
1		<p>Pressez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande pour afficher le menu OSD.</p>
2		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> pour atteindre le  menu Gestion des chaînes. Ensuite sélectionnez <b>Verrouillez cette chaîne</b> .
3		Indiquez votre code PIN. Saisissez-le à nouveau et pressez <b>OK</b> pour reconfirmer. (référez-vous à la remarque en page 11)

## Réorganiser les chaînes


La première fois que vous aurez terminé l'assistant de configuration, toutes les chaînes disponibles seront listées. Si vous avez besoin de réorganiser les nouvelles chaînes, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

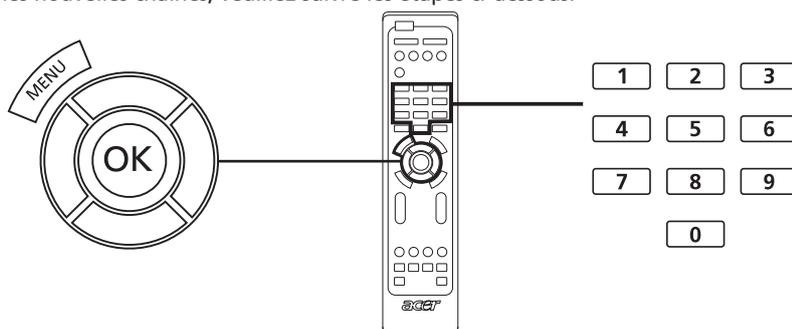

Réorganisation des chaînes		
1		Pressez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande pour afficher le menu OSD.
2		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> pour naviguer et sélectionner  Gestion des chaînes.
3		<p>Mettez <b>Réorganiser</b> en surbrillance. Puis sélectionnez la chaîne que vous souhaitez réorganiser et appuyez <b>OK</b> pour confirmer. Allez au numéro de chaîne correct et appuyez <b>OK</b> pour reconfirmer.</p>
4		Sélectionnez <b>OK</b> et pressez <b>MENU</b> pour quitter.

## Re-balayage des chaînes

La première fois que vous aurez terminé l'assistant de configuration, toutes les chaînes disponibles seront listées. Si vous avez besoin de faire un nouveau balayage pour les nouvelles chaînes, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

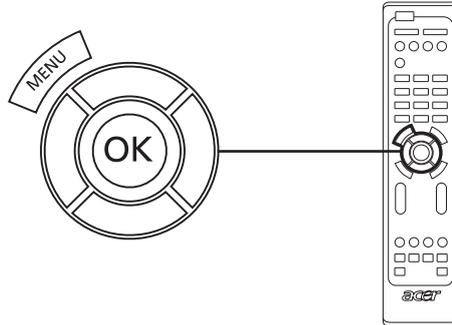


Recherche des chaînes		
1		Pressez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande pour afficher le menu OSD.
2		Utilisez les <b>touches directionnelles</b> pour naviguer et sélectionner  Gestion des chaînes.
3		<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Mettez <b>Balayage auto</b> en évidence. Ensuite sélectionnez Démarrer et pressez <b>OK</b> pour commencer.</p> <p>ou</p> <p>Sélectionnez <b>Balayage manuel</b>. Puis, sélectionnez <b>Recherche vers le haut</b>, <b>Recherche vers le bas</b> ou <b>Recherche des mises à jour</b> et appuyez sur <b>OK</b> pour commencer.</p> </div> </div>
4		Sélectionnez <b>OK</b> et pressez <b>MENU</b> pour quitter.

## Configurer PÉRITEL YPbPr

Si vous souhaitez connecter un câble YPbPr à votre téléviseur, veuillez d'abord brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port PÉRITEL.

Puis définissez « PÉRITEL-YPbPr Activé » et la source sera YPbPr.

Si vous choisissez « PÉRITEL-YPbPr désactivé », la source peut être « Auto », « CVBS », « S-Vidéo » ou « RVB » selon votre choix.

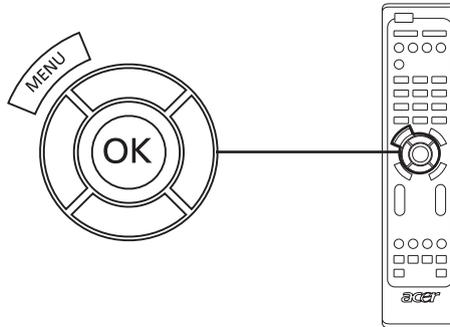

Pour activer cette fonction :

Configurer SCART YPbPr		
1		<p>Appuyez sur la touche <b>SCART (PÉRITEL)</b> pour basculer le mode source SCART (PÉRITEL).</p> <p>Pressez le bouton <b>MENU</b> de la télécommande pour afficher le menu OSD.</p>
2		Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le  menu Param.. Ensuite sélectionnez <b>SCART YPbPr</b> . (référez-vous à la remarque)
3		Utilisez les touches directionnelles gauche ou droite pour changer les paramètres.
4		Pressez <b>MENU</b> pour quitter.



\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port SCART (PÉRITEL). Veuillez voir « **Vue du panneau arrière** » à la page 4 pour des détails.


## Mode d'affichage Ecran Large






Votre Téléviseur LCD Acer dispose d'un mode écran large spécial qui vous permet de choisir entre les types de visualisation 4:3, 16:9, Full, Panorama et Letterbox 1 et 2.

Pressez la touche **WIDE** de la télécommande pour basculer l'affichage entre les quatre modes.

### Mode Large

Le Téléviseur LCD Acer dispose de 4 modes d'écran large, à savoir 4:3, 16:9, Full, Panorama et Letterbox 1 et 2.

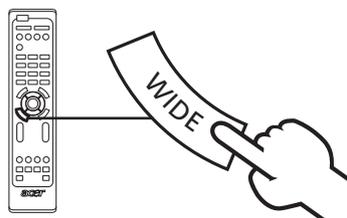
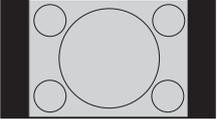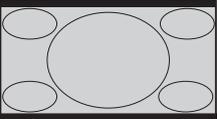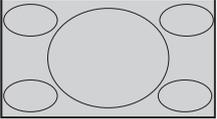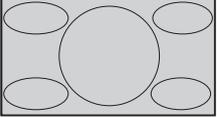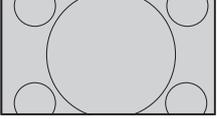
<b>4:3</b>	
	Pour les images standard en format 4:3. Une bande latérale apparaît de chaque côté.
<b>16:9</b>	
	Pour les images standard en format 16:9. Une bande latérale apparaît de chaque côté.
<b>Full</b>	
	Dans ce mode, l'image entière est étirée vers chaque bord de l'écran.
<b>Panorama</b>	
	Dans ce mode l'image est étirée progressivement vers chaque bord de l'écran.
<b>Letterbox 1 et 2</b>	
	Dans ce mode, l'image est agrandie linéairement pour s'adapter à l'écran. Les parties du haut et du bas de l'image peuvent être tronquées.

## Dépannage

Avant de contacter le centre de service Acer, veuillez vérifier les points suivants:

Voici une liste des situations que vous pouvez éventuellement rencontrer lors de l'utilisation de votre téléviseur LCD. Plusieurs réponses et solutions simples sont fournies pour chaque problème.

### Aucune Image ou Aucun Son.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise murale.
- Assurez-vous que le mode d'entrée est correctement réglé en fonction de votre entrée sélectionnée.
- Assurez-vous que l'antenne située à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est mis en marche.
- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au niveau minimum ou que le son n'est pas coupé.
- Assurez-vous que des écouteurs ne sont pas connectés.
- Essayez la réception avec d'autres stations diffusées.

### L'image n'est pas claire.

- Assurez-vous d'avoir correctement connecté le câble de l'antenne.
- Vérifiez que votre téléviseur reçoit correctement le signal.
- Une image de mauvaise qualité peut résulter de la connexion simultanée d'un magnétoscope, d'un caméscope ou d'autres périphériques. Eteignez l'un des périphériques.
- L'"ombre" ou la double image peut être provoquée par une obstruction de l'antenne due à des montagnes ou des constructions élevées. Utiliser une antenne hautement directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.
- Les lignes pointillées horizontales affichées sur les images peuvent être provoquées par des interférences électriques, par exemple un sèche-cheveux, des néons lumineux à proximité etc... Eteignez ou déplacez ces équipements.

### L'image est trop sombre, trop lumineuse ou colorée.

- Vérifiez le réglage des couleurs.
- Vérifiez le réglage de la luminosité.
- Vérifiez la fonction Netteté.
- La lampe fluorescente peut avoir atteint sa durée de vie.

### La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez les piles de la télécommande.
- Assurez-vous que la fenêtre du capteur de la télécommande n'est pas exposée à une lumière fluorescente forte.
- Essayez de nettoyer le capteur de la télécommande sur le téléviseur avec un chiffon doux.
- Utilisez les boutons (touches de raccourci) sur le téléviseur avant d'utiliser la télécommande.

Si les suggestions précédentes ne résolvent pas votre problème, veuillez vous référer à la carte de garantie pour les informations de dépannage.

## Tableau de référence du signal d'entrée PC

	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Standard	Format
1	640 x 350	31,5	70	VGA	
2	720 x 400	31,47	70	VGA	
3	640 x 480	31,47	60	VGA	
4	640 x 480	35	66,7	MAC	
5	640 x 480	37,861	72	VESA	
6	640 x 480	37,5	75	VESA	
7	640 x 480	43,3	85	VESA	
8	800 x 600	35,156	56	VESA	
9	800 x 600	37,879	60	VESA	
10	800 x 600	48,077	72	VESA	
11	800 x 600	46,875	75	VESA	
12	800 x 600	53,674	85	VESA	
13	832 x 624	49,72	74,5	MAC	
14	1024 x 768	48,36	60	VESA	
15	1024 x 768	56,48	70	VESA	
16	1024 x 768	60,02	75	VESA	
17	1280 x 720	44,772	59,855	VESA	16:9
18	1280 x 720	56,456	74,777	VESA	16:9
19	1360 x 768	47,72	59,799	VESA	16:9
20	1360 x 768	60,288	74,891	VESA	16:9
21	1440 x 900	55,935	59,887	VESA	16:9
22	1440 x 900	70,635	74,984	VESA	16:9



- 
- 1). L'entrée PC ne prend pas en charge Sync sur Vert ou Sync composite.
  - 2). L'entrée PC ne prend pas en charge les signaux entrelacés.

## Spécifications du Produit

Modèle	AT1921/AT1922
<b>Spéc. Ecran</b>	
Résolution (pixels)	1440 x 900
Luminosité (typ.)	300 cd/m2
Rapport du contraste (typ.)	800:1
Couleur d'affichage	16,7 M
Angle de vision (typ.)	H: 160° ; V:160°
Réponse (typ.)	5 ms (gris à gris)
<b>Source d'alimentation</b>	
Entrée	90 V ~ 264 V - AC. (47~63 Hz)
Consommation électrique max.	<60 W
Economie d'énergie	<1 W
<b>Mécanique</b>	
Dimensions (l x H x P mm)	490,5 x 412,2 x 138,9
Poids (Kg)	5
Poids (lbs)	11
Poids Brut (Kg)	6,5
Poids Brut (lbs)	14,3
Fixation Murale	100mm x 100mm
<b>Système TV Analogique</b>	
Système de Couleur TV	PAL, SECAM
Système Son	B/G/D/K/I/L
Système Stéréo	NICAM / A2
Système du Tuner TV	PLL, 45,25 Mhz - 862,25 Mhz
Sous-titrage	Télétexte 1,5
Quantité Tuner TV Analogique	1
<b>Connecteur</b>	
Entrée Tuner Analogique	Oui
SCART*	CVBS (Entrée/Sortie)/YPbPr(Entrée), RGB (Entrée), Audio D/G
AV-S-Video	S-Video, Audio D/G partagé avec CVBS
AV-CVBS	CVBS, Audio D/G partagé avec S-Video
HDMI	Oui
Sortie SPDIF**	Oui
Entrée D-sub PC	Oui
Entrée Audio PC	Oui
Prise	Oui
<b>Système Audio</b>	
Haut-parleurs	5 W + 5 W



\* Si vous souhaitez connecter un câble vidéo en composantes pour afficher la vidéo HD (haute définition) sur votre téléviseur, veuillez brancher un adaptateur PÉRITEL/YPbPr dans le port SCART (PÉRITEL).

\*\* La sortie SPDIF est pour le HDMI seulement.