

# Gamme Aspire 5740/ 5740D/5340

Guide rapide

© 2009 Tous droits réservés

Guide rapide de la gamme Aspire 5740/5740D/5340

Première publication : 11/2009

Ordinateur notebook de la gamme Aspire 5740/5740D/5340

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les sujet de base, telles que la Empowering Technology d'Acer, utiliser le clavier, le son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer > Tous les programmes > AcerSystem.**
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide.**




.....

**Remarque :** L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support.**

# Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

## Vue supérieure

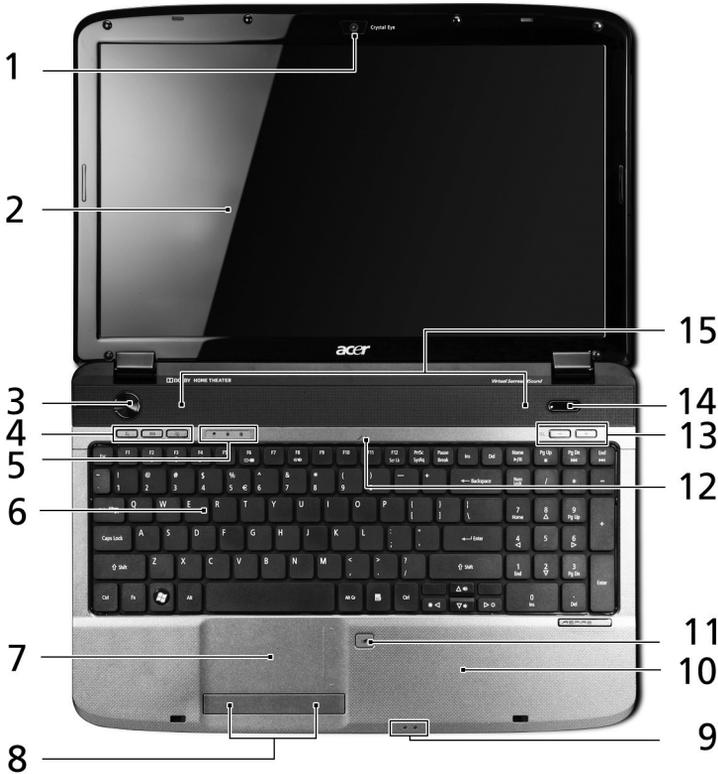

#	Icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication video*.
2		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur (la configuration peut varier en fonction des modèles).

#	Icône	Élément	Description
3		Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
4		Bouton/indicateur de communication réseau sans fil	Active/désactive la fonction réseau sans fil. Indique l'état de la communication réseau sans fil.
		Bouton/indicateur de communication Bluetooth	Active/désactive la fonction Bluetooth. Indique l'état de la communication Bluetooth*.
	3G	Bouton/indicateur de communication réseau étendu sans fil 3G	Active/désactive la fonction réseau étendu sans fil 3G. Indique l'état de la communication réseau étendu sans fil 3G*.
5		Touche de sauvegarde	Lance Acer Backup Management pour une sauvegarde des données en trois étapes.
		HDD	Indique l'activité du disque dur.
		Verr Num	Est allumé lorsque Verr Num est activée.
		Verr Maj 	Est allumé lorsque  (Verr Maj) est activée.
6		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
7		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
8		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
9		Alimentation <sup>1</sup>	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
		Batterie <sup>1</sup>	Indique l'état de batterie de l'ordinateur. <b>1. Charge</b> : La diode est orange lorsque la batterie se recharge. <b>2. Pleine charge</b> : La diode est bleue en mode secteur.
10		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
11		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
12		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
13	+/-	Volume +/ Volume -	Augmentez/diminuez le volume du système.
14	P	Touche programmable	Lancez les programmes définis par l'utilisateur en appuyant sur un bouton.

#	Icône	Élément	Description
15		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.

1. Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.


## Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F2>		Propriétés système	Démarre Propriétés système pour afficher les informations du système.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Active/désactive la fonction Bluetooth.
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de faire passer l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <D>		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <D>		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <A>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <V>		Volume -	Diminue le volume sonore.

## Vue frontale fermée

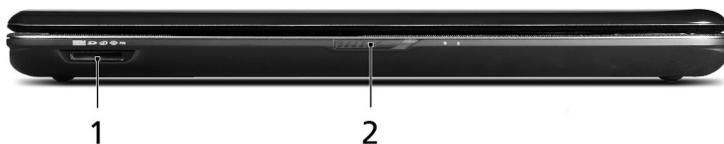


#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur de cartes multiples en un	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD). <b>Remarque :</b> Poussez pour retirer/ installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
2		Loquet	Verrouille et libère l'écran.

## Vue arrière




#	Élément	Description
1	Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.

## Vue gauche

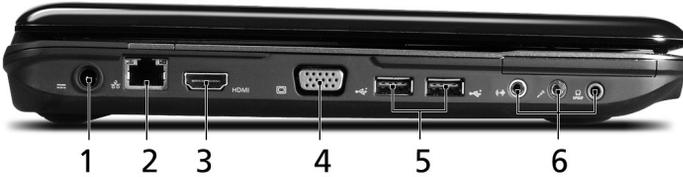


#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
3	HDMI	Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
4		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
5		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
6		Prise d'entrée audio	Accepte des périphériques audio en entrée (p.ex. un lecteur de CD audio, un baladeur stéréo ou lecteur MP3).
		Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
		Prise de sortie audio/haut-parleur/casque avec prise en charge de S/PDIF	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).

## Vue droite

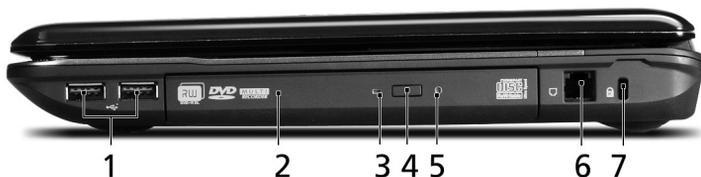

#	Icône	Élément	Description
1		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
2		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
3		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
4		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
5		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. <b>Remarque :</b> Insérez un trombone dans le trou d'éjection d'urgence pour éjecter le plateau du lecteur optique même quand l'ordinateur est éteint.
6		Port Modem RJ-11	Connecte l'ordinateur à une ligne de téléphone.
7		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.

## Vue de la base

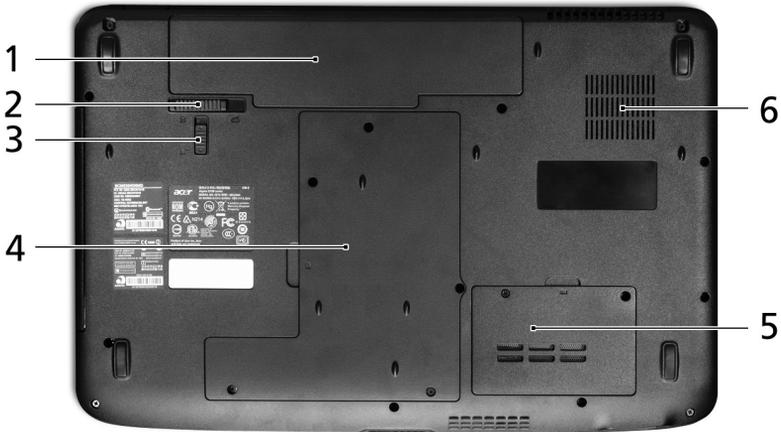

#	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
3		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
4		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
5		Compartment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
6		Fentes de ventilation et Ventilateur de refroidissement	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. <b>Remarque :</b> Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.

# Spécifications

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® 7 authentique</li> </ul>
Plateforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processeur Intel® Core i7*</li> <li>Processeur Intel® Core i5*</li> <li>Processeur Intel® Core i3*</li> <li>Chipset Mobile Intel® HM55 Express</li> </ul>
Mémoire système	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise en charge de la SDRAM double canaux</li> <li>Jusqu'à 4 Go de mémoire DDR3 1066 MHz, extensible à 8 Go avec deux modules soDIMM*</li> <li>Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR3 1066 MHz, extensible à 4 Go avec deux modules soDIMM*</li> </ul>
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>15,6 pouces HD 1366 x 768</li> <li>Format d'écran 16:9</li> </ul>
Graphiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 5650*</li> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 5470*</li> <li>Accélérateur média graphique Intel® HD</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système son surround optimisé Dolby® avec deux haut-parleurs intégrés</li> <li>Amélioration audio Dolby Home Theatre® de 3e génération optimisée</li> <li>Sortie son surround 5.1 réel</li> <li>Prise en charge de l'audio haute définition</li> <li>Prise en charge de S/PDIF (interface numérique Sony/Philips) pour les haut-parleurs numériques</li> <li>Compatible MS Sound</li> <li>Microphone intégré</li> </ul>
Sous-système de stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disque dur 2,5"</li> <li>Options du lecteur optique :           <ul style="list-style-type: none"> <li>Blu-ray Disc™/Lecteur Super DVD Multi double couche*</li> <li>Lecteur Super DVD Multi double couche*</li> </ul> </li> <li>Lecteur de cartes multiples en un</li> </ul>

Communication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webcam Acer Crystal Eye intégrée*</li> <li>• Réseau sans fil : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Centrino® Advanced-N 6200 a/g/n*</li> <li>• Intel® Centrino® Wireless-N 1000 b/g/n*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• Réseau sans fil personnel : Bluetooth® 2.1+EDR (Taux de données amélioré)*</li> <li>• Réseau étendu sans fil : UMTS/HSPA à 850/900/1900/2100 MHz et GSM/GPRS/EDGE quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz)*</li> <li>• Réseau : Gigabit Ethernet ; prêt pour le réveil en réseau</li> <li>• Modem : 56K ITU V.92 ; prêt pour le réveil par sonnerie</li> </ul>
Contrôle de confidentialité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mots de passe de l'utilisateur, du superviseur du BIOS et du disque dur</li> <li>• Fente pour cadenas Kensington</li> </ul>
Dimensions et poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 383 (L) x 250 (P) x 26/37 (H) mm (15,1 x 9,9 x 1,03/1,5 pouces)</li> <li>• 2,8 kg (6,16 lb) avec batterie à 6 cellules</li> </ul>
Sous-système d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• Batterie Li-ion de 48,8 W 4400 mAh</li> <li>• Adaptateur secteur 65 W à 3 broches*</li> <li>• Adaptateur secteur 90 W à 3 broches*</li> <li>• ENERGY STAR®*</li> </ul>
Touches spéciales et contrôles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clavier standard à 103/104/107 touches</li> <li>• Dispositif de pointage touchpad multi-geste</li> </ul>
Interface E/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecteur de carte multiple en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Quatre ports USB 2.0</li> <li>• Port HDMI™ avec prise en charge de HDCP</li> <li>• Port d'affichage (VGA) externe</li> <li>• Prise de sortie audio/haut-parleur/casque avec prise en charge de S/PDIF</li> <li>• Prise d'entrée microphone</li> <li>• Prise d'entrée audio</li> <li>• Port Ethernet RJ-45</li> <li>• Port Modem RJ-11</li> <li>• Prise d'alimentation pour adaptateur secteur</li> </ul>

- 
- Environnement
- Température :
    - En marche : 5 °C à 35 °C
    - À l'arrêt : -20 °C à 65 °C
  - Humidité (sans condensation) :
    - En marche : 20% à 80%
    - À l'arrêt : 20% à 80%
- 



.....

**Remarque :** \* Seulement pour certains modèles.



.....

**Remarque :** Les spécifications ci-dessus sont pour référence seulement. La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.