

Gamme Aspire 1810T/1410

Guide rapide

Droits d'auteur © 2009. Acer Incorporated.
Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme Aspire 1810T/1410
Première publication : 06/2009

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel ou dans des documents et publications complémentaires.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

L'exactitude de cette brochure a été vérifiée. Bien qu'Acer fasse en sorte que cette brochure soit imprimée de la manière la plus exacte possible, il ne peut être tenu responsable d'erreurs ou de fautes d'impression. La responsabilité d'Acer concernant cette brochure est soumise à toute limitation de responsabilité définie dans la garantie produit applicable.

Toute reproduction, mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute transmission, par quelque procédé que ce soit, de manière électronique ou mécanique, par photocopie ou enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Ordinateur notebook de la gamme Aspire 1810T/1410

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le poster **Pour partir du bon pied...** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les sujet de base, telles que l'utilisation du clavier, du son, etc. Il faut comprendre que du fait de sa nature, le **Guide utilisateur générique** ainsi que le **AcerSystem User Guide** mentionné ci-dessous fera référence parfois à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont contenues que dans certains modèles de la gamme, mais pas nécessaire dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter à **AcerSystem User Guide**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer, Tous les programmes**, puis **AcerSystem**.
- 2 Cliquez sur **AcerSystem User Guide**.




.....

Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur **AcerSystem User Guide** va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.







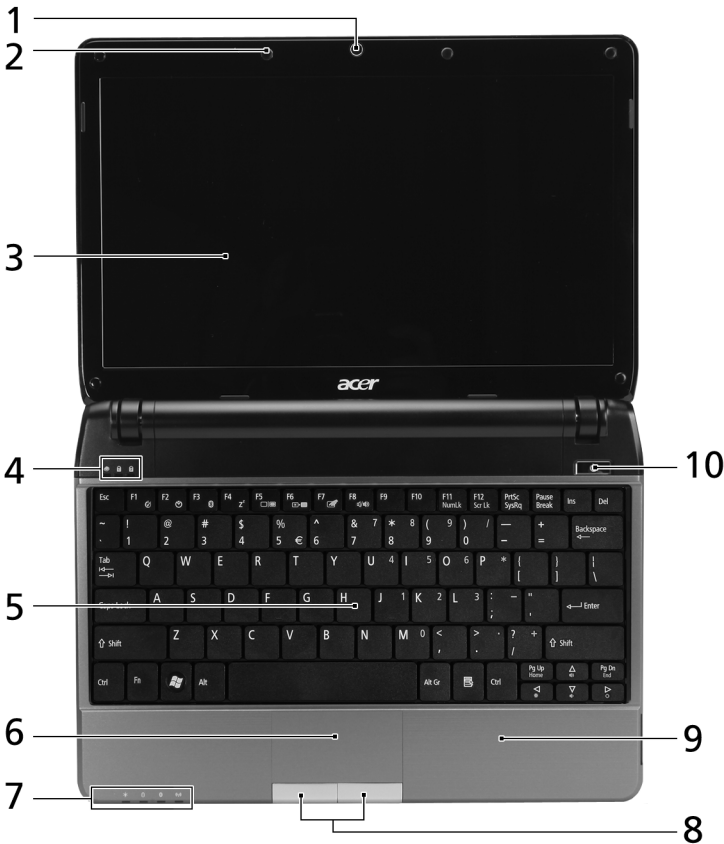




Votre visite guidée du notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster **Pour partir du bon pied...**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue supérieure



N°	icône	Élément	Description
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam pour communication video.













N°	Icône	Élément	Description
2		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
3		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur (La configuration peut varier en fonction des modèles).
4		HDD	Indique l'activité du disque dur.
		Verr Num	Est allumé lorsque Verr Num est activée.
		Verr Maj 	Est allumé lorsque  (Verr Maj) est activée.
5		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
6		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
7		Alimentation ¹	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
		Batterie ¹	Indique l'état de la pile de l'ordinateur. 1. Charge : La lumière est orange lorsque la pile se recharge. 2. Pleine charge : La diode est bleue en mode secteur.
		Indicateur communication Bluetooth	Indique l'état de la communication Bluetooth (seulement pour certains modèles).
		Indicateur de communication	Indique l'état de la communication Réseau sans fil/3G.
8		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
9		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
10		Bouton/Indicateur d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension./ Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.

1. Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.

Touches spéciales



L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.


Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F1>		Gestion de l'alimentation	Lancez la gestion de l'alimentation de Windows.
<Fn> + <F2>		Propriétés système	Démarré Propriétés système pour afficher les informations du système.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Active/désactive la fonction Bluetooth (seulement pour certains modèles).
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F7>		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <◀▶>		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <◀◀>		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <▲>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<Fn> + <▲▼>		Volume -	Diminue le volume sonore.


Vue frontale fermée




N°	Icône	Élément	Description
1		Commutateur de communication Bluetooth	Active/désactive la fonction Bluetooth (seulement pour certains modèles).
2		Touche Communication	Active/désactive la fonction 3G/Réseau sans fil.
3		Haut-parleurs	Les haut-parleurs de gauche et de droite produisent une sortie audio stéréo.

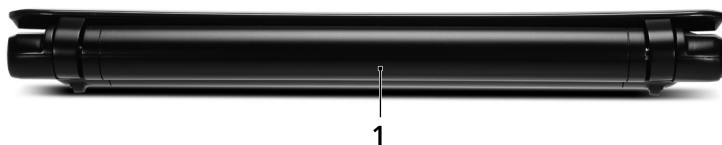


Vue arrière




N°	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.

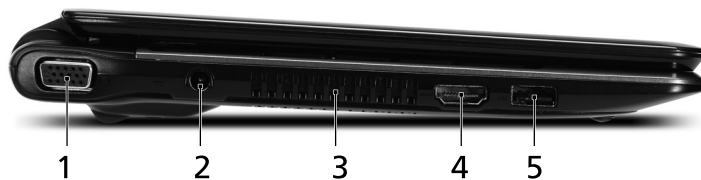





Vue gauche

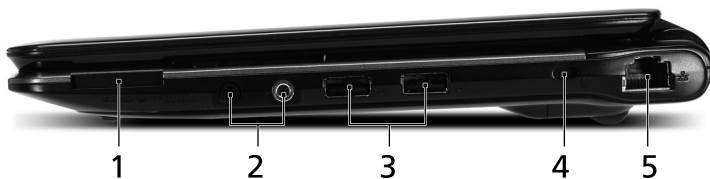


N°	Icône	Élément	Description
1		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
2		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
3		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
4	HDMI	Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
5		Port USB 2.0	Se connectent à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).



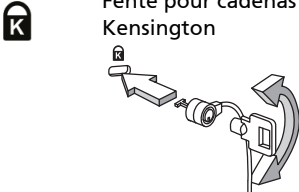


Vue droite

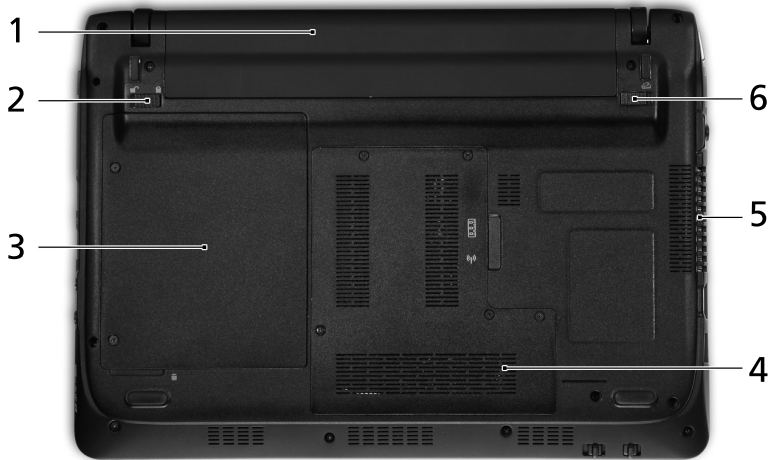

N°	Icône	Élément	Description
1		Lecteur de cartes multiple en 1	<p>Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD).</p> <p>Remarque : Poussez pour retirer/ installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.</p>
2		Prise de sortie audio/haut-parleurs/ casque avec prise en charge de S/PDIF	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
		Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
3		Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
4		Fente pour cadenas Kensington	<p>Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.</p> <p>Remarque : Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Certains modèles ne possèdent pas de clef.</p>
5		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.

Vue de la base



N°	Icône	Élément	Description
1		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
2		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
3		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis).
4		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
5		Fentes de ventilation et Ventilateur de refroidissement	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation. Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'ouverture du ventilateur.
6		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.

Spécifications

Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® authentique
Plateforme	<ul style="list-style-type: none"> Processeur Intel® Core™ 2 Solo* Processeur mobile Intel® Celeron®* Chipset Mobile Intel® GS45 Express Intel® Wireless WiFi Link 5100* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g*
Mémoire système	<ul style="list-style-type: none"> Prise en charge de la SDRAM double canaux Jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2 667 MHz, extensible à 4 Go avec deux modules soDIMM
Affichage	<ul style="list-style-type: none"> Format d'écran 16:9 11,6 pouces SD 1024 x 600* 11,6 pouces HD 1366 x 768*
Graphiques	<ul style="list-style-type: none"> Chipset Mobile Intel® GS45 Express
Communication	<ul style="list-style-type: none"> Webcam Acer Crystal Eye intégrée Réseau étendu sans fil : UMTS/HSPA à 850/900/1900/2100 MHz et GSM/GPRS/EDGE quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz)* Réseau sans fil : <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g* Réseau sans fil personnel : Bluetooth® 2.1+EDR (Taux de données amélioré)* Réseau : Gigabit Ethernet ; prêt pour le réveil en réseau
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Prise en charge de l'audio haute définition Prise en charge de S/PDIF (interface numérique Sony/Philips) pour les haut-parleurs numériques Compatible MS Sound Microphone intégré
Sous-système de stockage	<ul style="list-style-type: none"> Disque dur 2,5" Lecteur de cartes multiple en 1

Contrôle de confidentialité	<ul style="list-style-type: none"> Mots de passe de l'utilisateur, du superviseur du BIOS et du disque dur Fente pour cadenas Kensington
Dimensions et poids	<ul style="list-style-type: none"> 285 (L) x 204 (P) x 22,1/30 (H) mm (11,22 x 8,03 x 0,87/1,18 pouces) 1,35 kg (2,97 lb)
Sous-système d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> ACPI 3.0 62,16 W 5600 mAh* 47,52 W 4400 mAh* Adaptateur secteur 30 W à 3 broches ENERGY STAR®*
Touches spéciales et contrôles	<ul style="list-style-type: none"> Clavier standard à 84/85/88 touches Périphérique de pointage Touchpad
Interface E/S	<ul style="list-style-type: none"> Lecteur de carte multiple en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) Port USB 2.0 Port HDMI™ avec prise en charge de HDCP Port d'affichage (VGA) externe Prise de sortie audio/haut-parleur/casque avec prise en charge de S/PDIF Prise d'entrée microphone Port Ethernet RJ-45 Prise d'alimentation pour adaptateur secteur
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> Température : <ul style="list-style-type: none"> En marche : 5 °C à 35 °C À l'arrêt : -20 °C à 65 °C Humidité (sans condensation) : <ul style="list-style-type: none"> En marche : 20% à 80% À l'arrêt : 20% à 80%



.....

Remarque : * Seulement pour certains modèles.



.....

Remarque : Les spécifications ci-dessus sont pour référence seulement. La configuration exacte de votre ordinateur dépend du modèle acheté.