



WIRELESS AC750 DUAL BAND
GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

IMPORTANT INFORMATION



IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR INTERNET SUBSCRIPTION

EN

USERS WHO SUBSCRIBE TO LIMITED OR "PAY AS YOU USE" BROADBAND INTERNET ACCESS.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the Internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the Internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) or less if you are using a charged by the minute service.

However, please be aware this will disable your mydlink remote cloud services from working which depends on an always on connection.

USERS WHO SUBSCRIBE TO UNLIMITED BROADBAND INTERNET ACCESS.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always online. The mydlink services will operate ideally under these conditions.

TECHNICAL NOTES:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT INTERNET

FR

UTILISATEURS POSSÉDANT UN ACCÈS INTERNET HAUT DÉBIT LIMITÉ OU « PAYABLE À LA CONSOMMATION »

Dans les paramètres de configuration du réseau étendu, recherchez celui qui s'appelle Maximum idle timer (Temps d'inactivité maximum). Il permet de définir le nombre de secondes d'inactivité avant que la connexion Internet ne soit coupée. Par défaut, il est réglé sur « 0 » (désactivé) et l'Internet reste toujours connecté. Nous suggérons de remplacer ce temps d'inactivité maximum pour « 300 » (5 minutes) maximum si vous utilisez un service décompté à la minute.

Vous devez toutefois savoir que ce réglage désactive vos services de cloud distant mydlink car ils ont besoin d'une connexion toujours active.

UTILISATEURS AYANT SOUSCRIT À LA FORMULE INTERNET HAUT DÉBIT ILLIMITÉ

Vous pouvez simplement laisser ce paramètre tel quel ou activer Auto-reconnect (Reconnexion automatique) pour toujours rester en ligne. Les services mydlink fonctionneront de manière optimale dans ces conditions.

REMARQUES TECHNIQUES :

La fonction Maximum idle timer (temps d'inactivité maximum) ne s'applique que si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE IN INTERNET

IT

UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA CON LIMITAZIONI O A CONSUMO.

Nelle impostazioni di configurazione della WAN è presente un parametro denominato Tempo massimo di inattività. Tale parametro consente di controllare il numero di secondi di inattività che devono trascorrere prima che la connessione Internet venga chiusa. L'impostazione predefinita è "0" e prevede la disabilitazione di questa funzionalità, pertanto la connessione a Internet non verrà mai chiusa. Si consiglia di impostare il parametro Tempo massimo di inattività su "300" (5 minuti) oppure su un valore inferiore se la tariffa di connessione viene addebitata al minuto.

Tenere comunque presente che con tale impostazione mydlink Cloud remoto non funzionerà perché tale servizio richiede una connessione sempre attiva.

UTENTI CON ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A INTERNET A BANDA LARGA SENZA LIMITAZIONI.

È possibile lasciare invariato questo parametro oppure abilitare l'opzione di riconnessione per essere sempre online. Si tratta della condizione ideale per l'utilizzo dei servizi mydlink.

NOTE TECNICHE

Il parametro Tempo massimo di inattività è pertinente solo se l'ISP utilizza la connessione PPPoE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA SUBSCRIPCIÓN A INTERNET

ES

USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA LIMITADO O DE "PAGO POR USO".

En los parámetros de configuración de WAN, existe un parámetro denominado Temporizador de tiempo de inactividad máximo. Este parámetro controla la cantidad de segundos de inactividad que deben transcurrir antes de interrumpir la conexión a Internet. El parámetro predeterminado es "0", que desactiva esta función y permite que la conexión a Internet esté activa todo el tiempo. Se recomienda cambiar el Temporizador de tiempo de inactividad máximo a "300" (5 minutos) o menos, si está utilizando un servicio con una tarifa por minuto.

No obstante, tenga en cuenta que esto desactivará el funcionamiento de los servicios de nube remotos de mydlink que dependen de una conexión siempre activada.

USUARIOS QUE CONTRATAN UN ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO.

Puede dejar simplemente este parámetro sin cambios o activar la Reconexión automática para estar siempre conectado. Estas son las condiciones en las que mejor funcionan los servicios de mydlink.

NOTAS TÉCNICAS:

El temporizador de tiempo de inactividad máximo solo es importante si su ISP utiliza una conexión PPPoE.

WICHTIGE HINWEISE ZUR INTERNET-VERBINDUNG

DE

TEILNEHMER MIT EINGESCHRÄNKTEM BZW. „PAY AS YOU USE“ BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Unter den WAN-Konfigurationseinstellungen gibt es den Parameter „Maximum Idle Timer“ (Maximale Leerlaufzeit). Dieser Parameter legt die Dauer der Stillstandszeit in Sekunden fest, bevor die Internetverbindung getrennt wird.

Diese Funktion ist standardmäßig auf „0“ gesetzt, also

deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Internetverbindung dauerhaft aufrechterhalten wird. Wir empfehlen Ihnen, diesen Parameter auf „300“ (5 Minuten) oder kürzer zu ändern, wenn Sie einen Internetzugang nutzen, bei dem nach Minuten abgerechnet wird.

Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle Ihr mydlink Remote-Cloud-Dienst deaktiviert wird, da dieser eine ununterbrochene Verbindung benötigt.

TEILNEHMER MIT UNEINGESCHRÄNKTEM BREITBAND-INTERNETZUGANG:

Sie können diesen Parameter unverändert lassen oder die Funktion „Auto-reconnect“ (Autom. Neuverbindung) aktivieren, um immer online zu sein. Die mydlink-Dienste funktionieren unter diesen Bedingungen optimal.

TECHNISCHER HINWEIS:

Die maximale Leerlaufzeit ist nur dann von Bedeutung, wenn Ihr Internetdienstanbieter eine PPPoE-Verbindung nutzt.

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



WIRELESS AC750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



POWER ADAPTER
12V / 1.5A



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP



WI-FI CONFIGURATION NOTE
CONTAINS THE DEFAULT WI-FI INFORMATION



CD
WITH USER MANUAL & QUICK INSTALLATION GUIDE




If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

PRODUCT SETUP

WEB-BASED SETUP


In order to use all of the functions of this router, you must register it with mydlink. Simply follow the steps at the end of the Setup Wizard during installation to register your product with your mydlink account.

NOTE: After mydlink registration is completed, your router's default PPPoE, L2TP, PPTP connection will be set to Always On. If your ISP charges for usage, you may wish to manually choose Dial On Demand as your default setting.

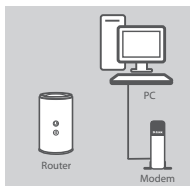


Step 1

Position your DIR-818LW near your Internet-connected modem and PC. Keep the router in an open area for better wireless coverage.

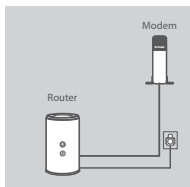

Step 2

Unplug the modem Ethernet cable connected to your computer and plug it into the port labeled 'INTERNET' on the router. Connect the supplied power adapter to the router and a power outlet, then verify that the power LED is on.

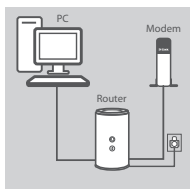

Step 3

Plug one end of the supplied Ethernet cable into the port labeled '1' on the back of the router, and the other end into the Ethernet port on your computer.

To set up the DIR-818LW through Wi-Fi, go to your computer or mobile devices' Wi-Fi settings and select the Wireless Network Connection with the same W-Fi Name as that shown on the enclosed Configuration Card. Also shown on the Configuration Card is the Wi-Fi Password.



Step 4

Open a browser on the connected computer. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard, go to '<http://dlinkrouter.local/>' and follow the onscreen instructions to configure your DIR-818LW. Use '**Admin**' as your username and leave the password blank to configure manually.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-818LW ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address '<http://dlinkrouter.local/>' (or '192.168.0.1').
- The default username is 'Admin'. The password should be left blank by default.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to return to an empty password field.

2. HOW DO I RESET MY DIR-818LW ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button at the bottom of the device for 5 seconds.
- Note:** Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wi-Fi Name (SSID) and Wi-Fi password.
- Use the web-based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them for each wirelessly connected PC. The back of this document features an area to record this important information.

4. WHY CAN'T I GET AN INTERNET CONNECTION?

For ADSL users, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

5. WHY CAN'T I REGISTER MY DEVICE WITH MYDLINK?

If you experience issues registering this router with your mydlink account, try performing a hard reset by using an unfolded paperclip to press and hold the reset button for 5 seconds while the router is powered on. This may be necessary if you purchased an open box or resold unit.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) , Website: <http://www.dlink.com>

Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am- 05.30pm)

(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>

All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)

Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

PACKUNGS- INHALT

INHALT



WIRELESS AC750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL
12V / 1.5A



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SCHLIESSEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DES SETUP-
VORGANGS AN IHREN PC AN



WI-FI-KONFIGURATIONSHINWEIS
ENTHÄLT DIE STANDARDMÄSSIGEN WI-FI-
INFORMATIONEN



CD
MIT BENUTZERHANDBUCH UND
INSTALLATIONSANLEITUNG




Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

WEBBASIERTE EINRICHTUNG


Um alle Funktionen dieses Routers nutzen zu können, müssen Sie es in mydlink registrieren. Folgen Sie dazu während der Installation einfach den Schritten am Ende des Setup-Assistenten, um Ihr Produkt in Ihrem mydlink-Konto zu registrieren.

HINWEIS: Sobald die mydlink-Registrierung abgeschlossen ist, wird die standardmäßige PPPoE-, L2TP-, PPTP-Verbindung Ihres Routers auf 'Always On' (Immer aktiv) gesetzt. Falls Ihr Internetdienstanbieter für die Nutzung eine Gebühr erhebt, möchten Sie eventuell manuell die Option 'Dial On Demand' (Einwahl nach Bedarf) als Ihre Standardeinstellung wählen.

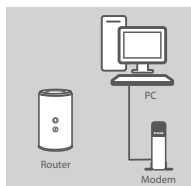

Schritt 1


Stellen Sie Ihren DIR-818LW in der Nähe des mit dem Internet verbundenen Modems und PCs auf. Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich auf.

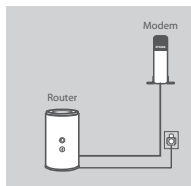

Schritt 2

Ziehen Sie das an Ihren Computer angeschlossene Modem-Ethernet-Kabel ab und stecken Sie es in den als 'INTERNET' gekennzeichneten Port des Routers.

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Router und eine Steckdose an. Vergewissern Sie sich dann, dass die Betriebsanzeige-LED leuchtet.

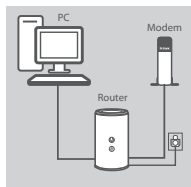

Schritt 3

Stecken Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Ethernet-Kabels in den mit '1' gekennzeichneten Port auf der Rückseite des Routers und das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.

Rufen Sie zum drahtlosen Einrichten des DIR-818LW WLAN-Einstellungen Ihres Computers oder Ihres Mobilgerätes auf und wählen Sie das Drahtlosnetzwerk mit dem gleichen Wi-Fi-Namen wie der auf der beiliegenden Konfigurationskarte. Ebenfalls auf der Konfigurationskarte finden Sie das Wi-Fi-Kennwort.



Schritt 4

Öffnen Sie einen Browser auf dem verbundenen Computer. Falls Sie nicht automatisch auf die Seite des D-Link Setup-Assistenten weitergeleitet werden, rufen Sie '<http://dlinkrouter.local/>' auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Konfiguration Ihres DIR-818LW. Verwenden Sie '**Admin**' als Ihren Benutzernamen und lassen Sie das Feld für das Kennwort leer, um die Konfiguration manuell vorzunehmen.

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DIR-818LW ROUTER MANUELL?

- Schließen Sie Ihren PC mithilfe eines Ethernet-Kabels an den Router an.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse **'http://dlinkrouter.local/'** (oder **'192.168.0.1'**) ein.
- Der standardmäßig vorgegebene Benutzername ist 'Admin'. Das Feld für das Vorgabekennwort sollte leer bleiben.
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und sich nicht daran erinnern können, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort zurück auf ein leeres Feld zu setzen.

2. WIE SETZE ICH MEINEN DIR-818LW ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist.
 - Halten Sie die Rücksetztaste (Reset) auf der Unterseite des Gerätes 5 Sekunden lang gedrückt.
- Hinweis:** Durch das Zurücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen erneut zu konfigurieren, melden Sie sich am Router an (wie in Frage 1 erläutert), und führen Sie dann den Setup-Assistenten aus.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN DRAHTLOSEN CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH DEN NAMEN MEINES DRAHTLOSEN NETZWERKS (SSID) ODER DAS WI-FI KENNWORT VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der kabellos mit dem Router verbunden werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den korrekten Wi-Fi Namen (SSID) und das Wi-Fi-Kennwort verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 weiter oben geschrieben), um Ihre Funkeinstellungen zu prüfen oder zu wählen.
- Sie sollten diese Einstellungen unbedingt aufschreiben, damit Sie sie für jeden drahtlos verbundenen PC eingeben können. Damit Sie sich diese wichtigen Informationen notieren können und für den zukünftigen Gebrauch schnell verfügbar haben, steht Ihnen auf der Rückseite dieses Dokuments ein entsprechend dafür vorgesehener Platz zur Verfügung.

4. WARUM KANN ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN?

ADSL-Nutzer sollten sich an ihren Internetdiensteanbieter wenden und sich vergewissern, dass der ADSL-Dienst aktiviert wurde und/oder eine Verbindung zum Anbieter vorliegt und dass ihr vom Internetdiensteanbieter zugewiesener Benutzername und ihr Kennwort korrekt sind.

5. WARUM KANN ICH MEIN GERÄT NICHT UNTER MYDLINK REGISTRIEREN?

Sollten Sie Probleme haben, diesen Router in Ihrem mydlink-Konto zu registrieren, versuchen Sie die Einstellungen Ihrer Kamera zurückzusetzen (auch Hard Reset genannt), indem Sie eine entsprechend auseinandergezogene Büroklammer (oder einen ähnlich spitzen Gegenstand) verwenden und damit mindestens 5 Sekunden lang auf die Rücksetzknopf drücken, während Ihr Router eingeschaltet ist. Das ist möglicherweise dann nötig, wenn Sie ein nicht direkt vom Fachhändler angebotenes oder ein weiterverkauftes Gerät erworben haben.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.com>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.com>

Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.com>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

CONTENU DE LA BOÎTE

CONTENU




ROUTEUR CLOUD GIGABIT BI-BANDE AC750 SANS FIL
DIR-818LW



ADAPTATEUR SECTEUR
12 V / 1.5 A



CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA CONFIGURATION.



NOTE SUR LA CONFIGURATION DU WI-FI
COMPORTE LES DONNÉES WI-FI PAR DÉFAUT



CD
AVEC MANUEL D'UTILISATION ET GUIDE
D'INSTALLATION RAPIDE




Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments dans la boîte.

CONFIGURATION DU PRODUIT

CONFIGURATION WEB


Pour utiliser toutes les fonctions de ce routeur, vous devez l'enregistrer sur mydlink. Il suffit pour cela de suivre les étapes indiquées à la fin de l'Assistant de configuration, pendant l'installation, pour enregistrer le produit sur votre compte mydlink.

REMARQUE : Une fois l'enregistrement sur mydlink terminé, la connexion PPPoE, L2TP ou PPTP par défaut est définie sur Always On (Toujours active). Si votre FAI applique des frais de consommation, vous voudrez peut-être choisir manuellement Dial On Demand (Connexion à la demande) comme paramètre par défaut.

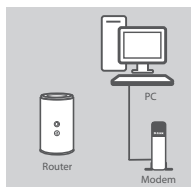

Étape 1


Placez votre DIR-818LW à proximité de votre modem et de votre PC connectés à Internet. Laissez le routeur dans une zone ouverte pour obtenir une meilleure couverture sans fil.

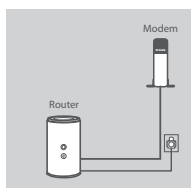

Étape 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur et branchez-le dans le port étiqueté « INTERNET » du routeur.

Connectez l'adaptateur secteur fourni au routeur et à une prise de courant, puis vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.

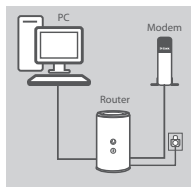

Étape 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au port étiqueté « 1 » à l'arrière du routeur et l'autre extrémité, au port Ethernet de votre ordinateur.

Pour configurer le DIR-818LW avec une connexion Wi-Fi, accédez aux paramètres Wi-Fi de votre ordinateur ou de votre périphérique mobile, puis sélectionnez la connexion réseau sans fil ayant le même nom de réseau Wi-Fi que celui indiqué sur la carte de configuration jointe. Le mot de passe Wi-Fi est également indiqué sur la carte de configuration.



Étape 4

Ouvrez un navigateur sur l'ordinateur connecté. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers l'Assistant de configuration D-Link, saisissez l'adresse « <http://dlinkrouter.local/> », puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre DIR-818LW. Utilisez le nom d'utilisateur « **Admin** » et laissez le mot de passe vierge pour réaliser une configuration manuelle.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT CONFIGURER MON ROUTEUR DIR-818LW MANUELLEMENT ?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse « <http://dlinkrouter.local/> » (ou **192.168.0.1**).
- Le nom d'utilisateur par défaut est « Admin ». Le mot de passe doit rester vide par défaut.
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en souvenez pas, vous devez réinitialiser le routeur pour que le champ Password (Mot de passe) redevienne vide.

2. COMMENT RÉINITIALISER LE ROUTEUR DIR-818LW AUX PARAMÈTRES D'USINE ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au-dessous de l'appareil pendant 5 secondes.
Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AI OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU WI-FI (SSID) OU MON MOT DE PASSE WI-FI ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom (SSID) et le mot de passe Wi-Fi corrects.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les entrer dans chaque PC connecté sans fil. Le verso de ce document comporte une zone où enregistrer ces informations importantes.

4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

5. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ENREGISTRER MON PÉRIPHÉRIQUE SUR MYDLINK ?

Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer ce routeur sur votre compte mydlink, essayez d'effectuer une réinitialisation complète à l'aide d'un trombone déplié, que vous maintenez appuyé sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes alors que le routeur est sous tension. Cette opération peut être nécessaire si vous avez acheté une boîte ouverte ou un périphérique de seconde main.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://www.dlink.com>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO




WIRELESS AC750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
12V / 1.5 A



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN



NOTA DE CONFIGURACIÓN WI-FI
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE WI-FI PREDETERMINADA



CD
CON MANUAL DE USUARIO Y GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO


CONFIGURACIÓN BASADA EN LA WEB

Para utilizar todas las funciones de este router, debe registrarlo con mydlink. Simplemente siga los pasos que aparecen al final del Asistente de configuración durante la instalación para registrar el producto con su cuenta de mydlink.

NOTA: una vez finalizado el registro en mydlink, la conexión PPPoE, L2TP, PPTP predeterminada del router se establecerá en Siempre activado. Si su ISP cobra por la utilización, puede que desee seleccionar manualmente Marcar a petición como su parámetro predeterminado.


Paso 1

Coloque el DIR-818LW cerca del módem y el PC conectados a Internet. Mantenga el router en una zona abierta para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.

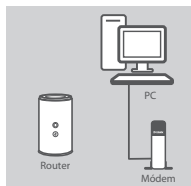

Paso 2


Desenchufe el cable Ethernet del módem conectado al ordenador y enchúfelo en el puerto que lleva la etiqueta 'INTERNET' del router. Conecte el adaptador de alimentación suministrado al router y a una toma de alimentación y, a continuación compruebe que el LED está encendido.

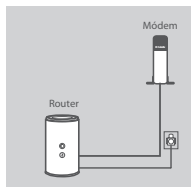

Paso 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet suministrado en el puerto que lleva la etiqueta '1' en la parte posterior del router y el otro extremo en el puerto Ethernet del ordenador.

Para configurar el DIR-818LW a través de Wi-Fi, vaya a los parámetros Wi-Fi de su ordenador o sus dispositivos móviles y seleccione la conexión de red inalámbrica que tenga el mismo nombre Wi-Fi que se muestra en la tarjeta de configuración adjunta. En la tarjeta de configuración también se muestra la contraseña Wi-Fi.

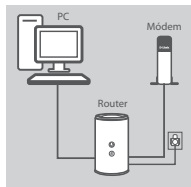

Paso 4

Abra un explorador en el ordenador conectado. Si el sistema no le dirige automáticamente al Asistente de configuración D-Link, vaya a '<http://dlinkrouter.local/>' y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el DIR-818LW. Utilice 'Admin' como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco para configurarla manualmente.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DIR-818LW MANUALMENTE?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' (o '192.168.0.1').
- El nombre de usuario predeterminado es 'Admin'. La contraseña se debe dejar en blanco de forma predeterminada.
- Si ha cambiado la contraseña y no puede recordarla, necesitará reiniciar el router para volver a un campo de contraseña vacío.

2. ¿CÓMO PUEDO REINICIAR MI ROUTER DIR-818LW EN LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS DE FÁBRICA?

- Compruebe que el router está encendido.
- Pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos el botón de reinicio en la parte inferior del dispositivo.

Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE WI-FI (SSID) O LA CONTRASEÑA WI-FI?

- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña de Wi-Fi correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos parámetros, de forma que pueda introducirlos para cada PC conectado de forma inalámbrica. La contraportada de este documento incorpora una zona para registrar esta información importante.

4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTARME A INTERNET?

Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

5. ¿POR QUÉ NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO CON MYDLINK?

Si tiene problemas para registrar este router con su cuenta de mydlink, intente realizar una reinicialización completa manteniendo pulsado el botón Restablecer con el extremo de un clip durante 5 segundos mientras se enciende el router. Esto puede ser necesario si ha adquirido una unidad abierta o de segunda mano.

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.com>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

ITALIANO




WIRELESS AC750 DUAL-BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



ALIMENTATORE
12 V / 1.5 A



CAVO ETHERNET (UTP CAT5)
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE
LA CONFIGURAZIONE



NOTA SULLA CONFIGURAZIONE WI-FI
CONTIENE INFORMAZIONI SULLA IMPOSTAZIONI WI-FI
PREDEFINITE



CD
CON MANUALE DELL'UTENTE E GUIDA DI INSTALLAZIONE
RAPIDA




Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

CONFIGURAZIONE BASATA SUL WEB


Per poter utilizzare tutte le funzioni del router, è necessario registrarlo in mydlink. Attenersi alle istruzioni visualizzate al termine della Configurazione guidata durante l'installazione per registrare il prodotto con l'account mydlink.

NOTA: una volta completata la registrazione a mydlink, la connessione PPPoE, L2TP o PPTP predefinita del router verrà impostata su Sempre attiva. Se l'ISP prevede l'addebito in base all'utilizzo, è consigliabile scegliere manualmente la connessione a richiesta come impostazione predefinita.

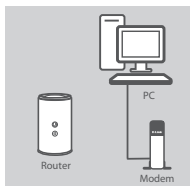


Passaggio 1

Posizionare il dispositivo DIR-818LW accanto al modem e al PC connessi a Internet. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un'area priva di ostacoli.

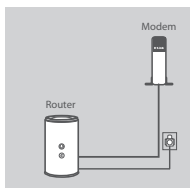

Passaggio 2


Scollegare il cavo Ethernet del modem collegato al computer e collegarlo alla porta 'INTERNET' del router. Collegare l'alimentatore in dotazione al router e a una presa elettrica, quindi verificare che il LED di alimentazione sia acceso.

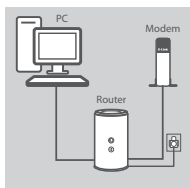

Passaggio 3

Collegare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione alla porta '1' sul retro del router e l'altra estremità alla porta Ethernet del computer.

Per configurare il dispositivo DIR-818LW tramite Wi-Fi, passare alle impostazioni Wi-Fi del computer o dei dispositivi mobili e selezionare la connessione rete wireless con lo stesso nome Wi-Fi visualizzato nella scheda di configurazione inclusa. Nella stessa scheda è indicata anche la password Wi-Fi.

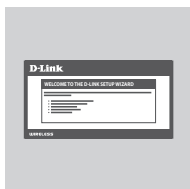

Passaggio 4

Aprire un browser nel computer connesso. Se non si viene automaticamente reindirizzati alla pagina della Configurazione guidata D-Link, accedere alla pagina all'indirizzo **'http://dlinkrouter.local/'** e attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo DIR-818LW. Utilizzare **'Admin'** come nome utente e lasciare vuoto il campo della password per eseguire la configurazione manuale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME È POSSIBILE CONFIGURARE IL ROUTER DIR-818LW MANUALMENTE?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo '<http://dlinkrouter.local/>' (oppure '**192.168.0.1**').
- Il nome utente predefinito è 'Admin'. Per impostazione predefinita il campo della password deve essere lasciato vuoto.
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su un campo vuoto.

2. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DIR-818LW?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte inferiore del dispositivo per 5 secondi.

Nota: il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WI-FI (SSID) O LA PASSWORD WI-FI?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password Wi-Fi corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Nel retro di questo documento è disponibile un'area in cui annotare queste importanti informazioni.

4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/connessione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

5. PERCHÉ NON SI RIESCE A REGISTRARE IL DISPOSITIVO IN MYDLINK?

Se si riscontrano problemi durante la registrazione del router con l'account mydlink, provare a eseguire una reimpostazione hardware, ovvero utilizzare una graffetta raddrizzata per tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi mentre il router è acceso. Tale operazione potrebbe essere necessaria se è stata acquistata un'unità in confezione aperta o rivenduta.

SUPPORTO TECNICO

<http://www.dlink.com>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE



DRAADLOZE AC750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



STROOMADAPTER
12V / 1.5A



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC



WI-FI CONFIGURATIE-OPMERKING
BEVAT DE STANDAARD WI-FI INFORMATIE



CD
MET GEBRUIKERSHANDLEIDING EN SNELLE
INSTALLATIEGIDS



Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze items ontbreekt.

PRODUCTINSTALLATIE

WEBGEBASEERDE INSTALLATIE


U dient de router te registreren bij mydlink om alle functies van deze router te gebruiken.

Volg gewoon de stappen aan het einde van de Installatiewizard tijdens de installatie om uw product te registreren met uw mydlink account.

N.B.: Nadat de mydlink-registratie is voltooid, wordt de standaard PPPoE, L2TP, PPTP aansluiting van uw router ingesteld op Altijd aan. Wanneer uw ISP laadt voor gebruik, kunt u eventueel handmatig Kiezen op verzoek kiezen als uw standaardinstelling.

Stap 1


Plaats uw DIR-818LW in de buurt van uw op het internet aangesloten modem en pc. Voor een betere draadloos bereik plaatst u de router in een open gebied.

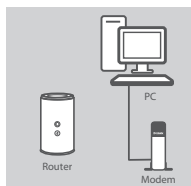

Stap 2

Koppel de modem Ethernet-kabel los die aangesloten is op uw computer en steek deze in de poort met als label 'INTERNET' op de router.


Sluit de meegeleverde stroomadapter aan de router en een stopcontact, controleer vervolgens of het aan/uit-lampje brandt.

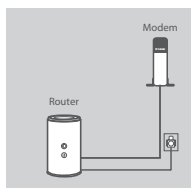

Stap 3

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel in de poort met het label '1' op de achterzijde van de router, en het andere uiteinde in de Ethernet-poort op uw computer.

Om de DIR-818LW in te stellen via Wi-Fi, gaat u naar de Wi-Fi instellingen van uw computer of mobiele toestel en selecteer de draadloze netwerkverbinding met dezelfde W-Fi naam als die wordt weergegeven op de bijgesloten configuratiekaart. Het Wi-Fi wachtwoord wordt ook op de Configuratiekaart getoond.

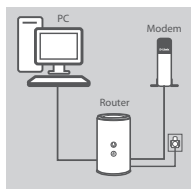

Stap 4

Open een browser op de aangesloten computer. Indien u niet automatisch naar de D-Link installatiewizard wordt gebracht, gaat u naar '<http://dlinkrouter.local/>' en volg de instructies op het scherm om uw DIR-818LW te configureren. Gebruik 'admin' als uw gebruikersnaam en laat het wachtwoord leeg voor handmatige configuratie.



PROBLEEMOPLOSSING

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE KAN IK MIJN DIR-818LW ROUTER HANDMATIG configureren?

- Sluit uw pc aan op de router met behulp van een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres in '<http://dlinkrouter.local/>' (of '192.168.0.1').
- De standaard gebruikersnaam is 'Admin'. Het wachtwoord moet als standaard leeg blijven.
- Indien u het wachtwoord gewijzigd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router resetten om ga terug naar een leeg wachtwoordveld.

2. HOE RESET IK MIJN DIR-818LW ROUTER OP DE STANDAARD FABRIEKSINSTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Druk op de reset-knop op de achterzijde van het apparaat en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt.

Opmerking: Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN WI-FI-NAAM (SSID) OF WI-FI CODE VERGETEN BEN?

- Voor iedere pc die een draadloze verbinding moet maken met de router dient u zeker te stellen dat u de correcte Wi-Fi naam (SSID) en Wi-Fi wachtwoord gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze later in elke draadloos aangesloten pc kunt invoeren. Op de ommezijde van dit document is ruimte voorzien om deze belangrijke informatie te noteren.

4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

ADSL-gebruikers dienen contact op te nemen met hun ISP om zeker te stellen dat de service geactiveerd/aangesloten werd door uw ISP en dat uw ISP gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

5. WAAROM KAN IK MIJN TOESTEL NIET REGISTREREN MET MYDLINK?

Indien u problemen ervaart met het registreren van deze router met uw mydlink account, probeert u best een harde reset uit te voeren met behulp van een opgevouwen papierklemp. Druk met de punt van de klem op de reset-knop en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt, terwijl de router opstart. Dit is mogelijk noodzakelijk indien u een open doos of tweedehands toestel hebt gekocht.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

<http://www.dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

<http://www.dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

<http://www.dlink.com> / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI

POLSKI




**DWUPASMOWY GIGABITOWY ROUTER
BEZPRZEWODOWY AC750**
DIR-818LW



ZASILACZ SIECIOWY
12V / 1.5A



KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO
KOMPUTERA



INFORMACJA O KONFIGURACJI WI-FI
ZAWIERA DOMYŚLNE INFORMACJE O ŁĄCZU WI-FI



CD
Z PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWNIKA I SKRÓCONĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI




Jeśli w opakowaniu brakuje któregoś z tych elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą.

INSTALACJA PRODUKTU

KONFIGURACJA SIECIOWA


Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji routera, należy zarejestrować się za pośrednictwem usługi mydlink. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po zakończeniu instalacji za pomocą Kreatora instalacji.

UWAGA: Po zakończeniu rejestracji mydlink domyślne połączenie PPPoE, L2TP, PPTP zostanie ustawione dla routera jako Zawsze aktywne. Jeśli dostawca usług internetowych obciąża użytkownika kosztami za zużycie, można jako ustawienie domyślne ręcznie wybrać Połączenie na żądanie.

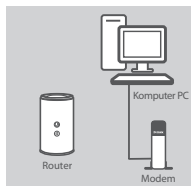

Krok 1


Ustawić router DIR-818LW obok podłączonego do Internetu modemu i komputera. Ustawić router na otwartej przestrzeni w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.

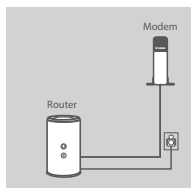

Krok 2

Odłączyć kabel Ethernet modemu od komputera i podłączyć go do portu na routerze oznaczonego „INTERNET”.

Podłączyć do routera i do gniazdka zasilania dostarczony zasilacz sieciowy i upewnić się, że dioda LED się świeci.

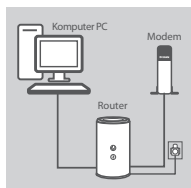

Krok 3

Podłączyć jeden koniec dostarczonego kabla Ethernet do portu oznaczonego „1” z tyłu routera, a drugi koniec na portu Ethernet w komputerze.

Aby skonfigurować urządzenie DIR-818LW za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, przejdź do ustawień Wi-Fi na komputerze lub urządzeniu przenośnym, wybierz połączenie bezprzewodowe o tej samej nazwie Wi-Fi, jaka widnieje na karcie konfiguracji. Na karcie tej znajduje się także hasło do połączenia Wi-Fi.



Krok 4

Otworzyć przeglądarkę na komputerze podłączonym do Internetu. Jeśli nie nastąpi automatyczne przekierowanie do Kreatora instalacji D-Link, należy przejść na stronę <http://dlinkrouter.local/> i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu konfiguracji routera DIR-818LW. Użyć „Admin” jako nazwy użytkownika, a pole hasła pozostawić puste, aby przeprowadzić ręczną konfigurację.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. JAK RĘCZNIE SKONFIGUROWAĆ ROUTER DIR-818LW?

- Podłączyć komputer PC do routera, używając kabla Ethernet.
- Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres **http://dlinkrouter.local/** (lub **192.168.0.1**).
- Domyślna nazwa użytkownika to „Admin”. Domyślnie pole hasła powinno pozostać puste.
- Jeśli użytkownik zmienił hasło i nie potrafi go odtworzyć, należy zresetować router w celu powrotu do pustego pola hasła.

2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DIR-818LW DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnić się, że router jest podłączony do zasilania.
 - Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk reset.
- Uwagi:** Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych usunie obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w pytaniu 1, następnie uruchomić Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWY KOMPUTER LUB BEZPRZEWODOWEGO KLIENTA, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZWY (SSID) LUB HASŁA SIECI WI-FI?

- Upewnić się, że na każdym komputerze, który ma być bezprzewodowo podłączony do routera, używane są prawidłowe nazwa (SSID) i hasło sieci Wi-Fi.
- Użyć sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić lub wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Upewnić się, że ustawienia zostały zapisane, tak by możliwe było późniejsze ich wprowadzenie do każdego bezprzewodowo podłączonego komputera. Na drugiej stronie tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać te ważne informacje.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

W przypadku użytkowników ADSL: proszę skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że ta usługa została włączona/podłączona przez dostawcę usług internetowych oraz że nazwa użytkownika i hasło przydzielone przez dostawcę są właściwe.

5. DLACZEGO NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI MYDLINK?

Jeśli wystąpił problem z zarejestrowaniem routera za pomocą konta mydlink, należy przeprowadzić reset sprzętowy routera podłączonego do zasilania, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk resetowania za pomocą rozprostowanego spinacza biurowego. Może to być konieczne, jeśli użytkownik zakupił urządzenie wcześniej używane.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.com>

OBSAH BALENÍ

OBSAH




**BEZDRÁTOVÝ AC750 DVOUPÁSMOVÝ
GIGABITOVÝ CLOUDOVÝ SMĚROVAČ**
DIR-818LW



NAPÁJECÍ ADAPTÉR
12 V / 1.5 A



ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVĚMU PC



LIST S KONFIGURACÍ SÍTĚ WI-FI
OBSAHUJE VÝCHOZÍ KONFIGURACI SÍTĚ WI-FI



CD
S UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU A NÁVODEM NA RYCHLOU
INSTALACI




Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte
prosím svého prodejce.

NASTAVENÍ VÝROBKU

WEBOVÉ NASTAVENÍ


Abyste mohli používat všechny funkce tohoto směrovače, musíte jej zaregistrovat na webu mydlink. Jednoduše při instalaci zaregistrujete svůj produkt k účtu mydlink podle pokynů na konci průvodce nastavením.

POZNÁMKA: Po dokončení registrace ke službě mydlink bude výchozí připojení PPPoE, L2TP a PPTP ve směrovači nastaveno na Vždy připojeno. Pokud váš poskytovatel internetových služeb účtuje poplatky podle využívání, může být užitečné jako výchozí nastavení ručně zvolit Vytočit na vyžádání.

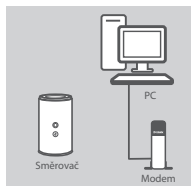


Krok 1

Umístěte směrovač DIR-818LW poblíž počítače a modemů připojeného k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru.

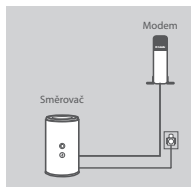

Krok 2

Odpojte od počítače ethernetový kabel, kterým je připojen modem, a zapojte jej do portu s označením „INTERNET“ na směrovači. Přibalený napájecí adaptér připojte ke směrovači a zapojte do elektrické zásuvky. Poté ověřte, zda svítí kontrolka napájení.

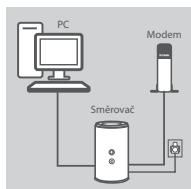

Krok 3

Zapojte jeden konec přibaleného ethernetového kabelu do portu s označením „1“ na zadní straně směrovače a druhý konec do ethernetového portu počítače.

Chcete-li DIR-818LW nastavit prostřednictvím sítě Wi-Fi, v konfiguraci připojení Wi-Fi v počítači nebo mobilním přístroji vyberte Připojení přes bezdrátovou síť se stejným názvem Wi-Fi, jako je název na přiložené kartičce s konfigurací. Na kartičce s konfigurací je také uvedeno heslo k Wi-Fi.

Krok 4

Na připojeném počítači otevřete prohlížeč. Pokud nebudete automaticky přesměrováni na stránku průvodce nastavením D-Link, přejděte na „<http://dlinkrouter.local/>“ a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj směrovač DIR-818LW. Při ruční konfiguraci použijte uživatelské jméno „Admin“ a heslo nechte prázdné.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DIR-818LW RUČNĚ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu „[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)“ (nebo „192.168.0.1“).
- Výchozí uživatelské jméno je „Admin“. Heslo by standardně mělo být prázdné.
- Jestliže jste heslo změnili a nepamatujete si jej, musíte směrovač vyresetovat, aby se heslo opět vymazalo.

2. JAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DIR-818LW?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stiskněte a 5 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.
Poznámka: Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu zkonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NÁZEV SÍTĚ WI-FI (SSID) NEBO HESLO?

- Na každém PC, které je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název sítě Wi-Fi (SSID) a její heslo.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátové sítě.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete místo pro poznamenání těchto důležitých informací.

4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolena/zapojena a zda je správné uživatelské jméno a heslo.

5. PROČ NEMŮŽU SVÉ ZAŘÍZENÍ ZAREGISTROVAT NA WEBU MYDLINK?

Máte-li problémy s registrací směrovače ke svému účtu mydlink, zkuste provést tvrdý reset – rozloženou kancelářskou sponkou stiskněte a 5 sekund podržte resetovací tlačítko na zapnutém směrovači. Může to být zapotřebí, pokud jste zařízení koupili rozbalené nebo z druhé ruky.

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.com>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA

TARTALOM

MAGYAR




WIRELESS AC750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



TÁPADAPTER
12 V / 1.5 A



ETHERNET KÁBEL [CAT5 UTP]
CSATLAKOZTASSA A ROUTERT SZÁMÍTÓGÉPÉHEZ
BEÁLLÍTÁS KÖZBEN



WI-FI KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉS
TARTALMAZZA AZ ALAPÉRTELMEZETT WI-FI
INFORMÁCIÓKAT



CD
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVVEL ÉS GYORS TELEPÍTÉSI
ÚTMUTATÓVAL




Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye
fel a kapcsolatot viszonteladójával.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

WEB ALAPÚ BEÁLLÍTÁS


Annak érdekében, hogy a router minden funkcióját használni tudja, regisztrálnia kell azt a mydlink-nél. Egyszerűen kövesse a Telepítő varázsló végén található lépéseket a telepítés során, hogy regisztrálja a terméket az Ön mydlink fiókjában.

MEGJEGYZÉS: Miután a mydlink regisztrációja befejeződött, a router alapértelmezett PPPoE, L2TP, PPTP kapcsolata Mindig be értékre lesz állítva. Ha az Ön internet-szolgáltatója számláz a használatért, lehetősége van manuálisan kiválasztani alapértelmezett beállításként az Igény szerinti tárcsázás lehetőséget.

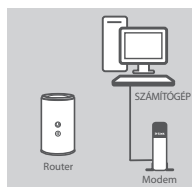


1. lépés

Helyezze a DIR-818LW-t az internetkapcsolattal rendelkező modem és számítógép közelébe. A jobb vezeték nélküli lefedettségért tartsa a routert nyitott területen.

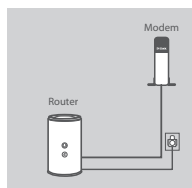

2. lépés

Húzza ki a számítógéphez csatlakoztatott modem Ethernet kábelt, majd csatlakoztassa a router 'INTERNET' portjába. Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a routerbe és egy fali aljzatba, majd ellenőrizze, hogy a táp-jelzőfény világít-e.

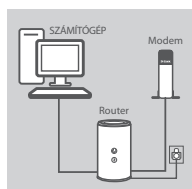

3. lépés

Csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábel egyik végét a router hátulján lévő '1'-es portba, a másik végét pedig a számítógépén lévő Ethernet portba.

A DIR-818LW beállításához Wi-Fi-n keresztül menjen számítógépe vagy mobil eszköze Wi-Fi beállításába, és válassza ki az ugyanazon Wi-Fi nevű Vezeték nélküli kapcsolatot, mint amely a csatolt Konfigurációs kártyán található. A Konfigurációs kártyán megtalálja a Wi-Fi Jelszót is.

4. lépés

A csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngészőt. Amennyiben nem kerül automatikusan a D-Link Telepítő varázslóra, menjen a '<http://dlinkrouter.local/>' oldalra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a DIR-818LW konfigurálásához. Használja az 'Admin' szót felhasználónévnek, a jelszó mezőt pedig hagyja üresen a manuális konfigurálásához.



HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLJAM A DIR-818LW ROUTEREMET MANUÁLISAN?

- Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy webböngészőt és írja be a '<http://dlinkrouter.local/>' (vagy '192.168.0.1') címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az 'Admin'. Alapértelmezettként a jelszó mezőt üresen kell hagynia.
- Ha megváltoztatta a jelszót és nem emlékszik rá, akkor vissza kell állítania a routert az üres jelszó mezőhöz való visszatéréshez.

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DIR-818LW ROUTEREMET ALAPÉRTTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz alján lévő reset gombot 5 másodpercig.
- Megjegyzés:** A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállítást. A beállítások újrakonfigurálásához lépjen be a router weboldalára az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A WI-FI NEVÉT (SSID) VAGY JELSZAVÁT?

- Minden, a routerhez vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a helyes Wi-Fi névre (SSID) és Wi-Fi jelszóra.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat adni. A dokumentum hátoldalán található területen rögzítheti az ezen fontos információkat.

4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNI AZ INTERNETRE?

ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatva van-e a szolgáltató által, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

5. MIÉRT NEM TUDOM REGISZTRÁLNI AZ ESZKÖZÖMET A MYDLINK-NÉL?

Ha problémát tapasztal a router regisztrációja során a mydlink fiókjával, próbálja meg a teljes visszaállítást a reset gomb egy kiegyenesített tűzőkapoccsal történő megnyomásával és legalább 5 másodperces nyomva tartásával, miközben a router be van kapcsolva. Erre akkor lehet szükség, ha egy kibontott dobozt vagy újraértékesített egységet vásárolt.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.com>

Tel. : 06 80 315-465

Ingyenes zöld szám

INNHold I PAKKEN

INNHold




TRÅDLØS AC750 DUAL BAND GIGABIT-SKYRUTER
DIR-818LW



STRØMADAPTER
12 V 1.5A



ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)
KOBLE RUTEREN TIL PC-EN UNDER OPPSETT



WI-FI KONFIGURERINGSMERKNAD
INNEHOLDER STANDARD WIFI-INFORMATION



CD
MED BRUKSANVISNING OG HURTIGINSTALLERINGSGUIDE




Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

PRODUKTOPPSETT

NETTBASERT OPPSETT


For å kunne bruke alle funksjonene til denne ruteren, må du registrere den hos mydlink. Bare følg trinnene på slutten av oppsettveiseren under installasjon for å registrere produktet med din mydlink-konto.

MERK: Etter at du er ferdig med mydlink-registreringen settes ruterens standard PPPoE-, L2TP-, PPTP-tilkobling til Alltid på. Hvis din ISP tar betaling for bruk kan du velge Dial On Demand manuelt som din standardinnstilling.

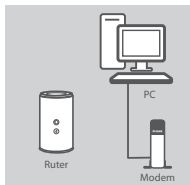


Trinn 1

Plasser DIR-818LW i nærheten av ditt modem som er tilkoblet Internett og PC-en. La ruterens stå i et åpent område for bedre trådløs dekning.

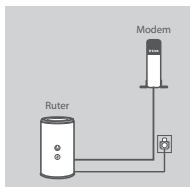

Trinn 2

Frakoble modem-ethernetkabelen som er tilkoblet datamaskinen og sett den i porten kalt "INTERNET" på ruterens. Koble den medfølgende strømadapteren til ruterens og en veggkontakt og kontroller at strøm-LED-en er på.

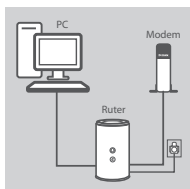

Trinn 3

Sett den ene enden av ethernet-kabelen som fulgte med i porten merket "1" på baksiden av ruterens. Sett den andre enden av kabelen i PC-ens ethernet-port.

For å sette opp DIR-818LW gjennom WiFi kan du gå til din datamaskins eller mobile enheters WiFi-innstillinger, og velge den trådløse nettkoblingen med samme WiFi-navn som den vist på det medfølgende konfigurasjonskortet. WiFi-passordet vises også på konfigurasjonskortet.

Trinn 4

Åpne en nettleser på den tilkoblede datamaskinen. Hvis du ikke automatisk sendes til D-Links oppsettveiseren, gå til "[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)" og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere DIR-818LW. Bruk "Admin" som brukernavn og la passordet være tomt, kan konfigureres manuelt.



FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGRASJONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURER JEG DIR-818LW-RUTEREN MANUELT?

- Koble PC-en til ruterens med en ethernetkabel.
- Åpne en nettleser og tast inn adressen "**http://dlinkrouter.local./**" (eller "**192.168.0.1**").
- Standard brukernavnet er 'Admin'. passordet skal være tomt som standard.
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du tilbakestille ruterens til et tomt passordfelt.

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG MIN DIR-818LW-RUTER TIL FABRIKKSINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruterens er slått på.
 - Trykk og hold tilbakestillingsknappen på baksiden av enheten i 5 sekunder.
- Merk:** Ved å nullstille ruterens til standard fabrikkinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruterens som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiviseren.

3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER WIFI-PASSORDET?

- For hver PC som må kobles trådløst til ruterens, må du kontrollere at du bruker riktig WiFi-navn (SSID) og WiFi-passord.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
- Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Baksiden på dette dokumentet har et område hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontrollere at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

5. HVORFOR KAN JEG IKKE REGISTRERE ENHETEN MED MYDLINK?

Hvis du opplever problemer når du registrerer denne ruterens med din mydlink-konto, kan du prøve en hard reset (nullstilling) ved hjelp av en utbrettet binders til å trykke og holde reset-knappen i 5 sekunder mens ruterens er slått på. Dette kan være nødvendig hvis du har kjøpt en åpen boks eller en videresolgt enhet.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 20:00)

INDHOLD AF ÆSKE

INDHOLDSFORTEGNELSE

DANSK




TRÅDLØS AC750 DUAL-BAND GIGABIT CLOUD-ROUTER
DIR-818LW



SPÆNDINGSADAPTER
12 V, 1.5 A



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
TILSLUT ROUTEREN TIL PC'EN UNDER KONFIGURATIONEN



BEMÆRKNING OM WI-FI-KONFIGURATION
INDEHOLDER STANDARD-WI-FI-INFORMATION



CD
MED BRUGERVEJLEDNING OG HURTIG
INSTALLATIONSGUIDE




Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte
forhandleren.

INDSTILLING AF PRODUKTET

WEB-BASERET INDSTILLING


For at anvende alle denne routers funktioner skal du registrere den hos mydlink. Følg blot de enkelte trin i slutningen af Indstillingsguiden under installationen for at registrere produktet til din mydlink-konto.

BEMÆRK: Når registreringen hos mydlink er gennemført, er routerens standard PPPoE-, L2TP-, PPTP-forbindelse indstillet til "Always On" [Altid tilsluttet]. Hvis din internetudbyder betales efter forbrug, kan du manuelt vælge "Dial On Demand" [Opkald efter behov] som standardindstilling.

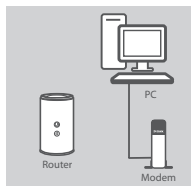

Trin 1


Anbring DIR-818LW tæt på dit internet-tilsluttede modem og din PC. Anbring routeren i et åbent område for bedre, trådløs dækning.

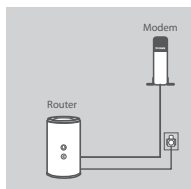

Trin 2

Tag det ethernet-kabel, der er tilsluttet computeren, ud af modemmet, og stik det i porten, mærket 'INTERNET' på routeren.

Tilslut den medfølgende spændingsadapter til routeren og en stikkontakt; kontrollér derefter, at spændings-LED'en er tændt.

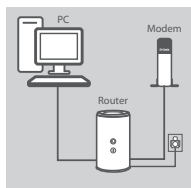

Trin 3

Stik den ene ende af det medfølgende ethernet-kabel i porten, mærket '1', på routerens bagside, og den anden ende i ethernet-porten på computeren.

For at konfigurere DIR-818LW via WiFi åbner du din computers eller mobilenheds WiFi-indstillinger og vælger den trådløse netværksforbindelse med samme WiFi-navn som det viste på det vedlagte konfigurationskort. På konfigurationskortet vises også WiFi-kodeordet.

Trin 4

Åbn en browser på den tilsluttede computer. Hvis du ikke automatisk dirigeres til D-Link's Indstillingsguide, kan du gå til '<http://dlinkrouter.local/>' og følge vejledningen på skærmen for at konfigurere din DIR-818LW. Anvend 'Admin' som dit brugernavn, og lad kodeordet være tomt for at konfigurere manuelt.



FEJLFINDING

INDSTILLINGS- OG KONFIGURATIONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DIR-818LW-ROUTER MANUELT?

- Tilslut PC'en til routeren ved hjælp af et ethernet-kabel.
- Åbn en web-browser, og indtast adressen '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' (eller '192.168.0.1').
- Standard-brugernavnet er 'Admin'. Kodeordet efterlades tomt som standard.
- Hvis du har ændret kodeordet og ikke kan huske det, skal du nulstille routeren for at vende tilbage til et tomt kodeordsfelt.

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DIR-818LW-ROUTER TIL FABRIKKENS STANDARDINDSTILLINGER?

- Sørg for, at routeren er tændt.
 - Tryk på og hold reset-knappen på enhedens underside inde i 5 sekunder.
- Bemærk:** Ved at nulstille routeren til fabriksindstillingerne slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. For at konfigurere dine indstillinger påny logges ind på routeren som skitseret i spørgsmål 1; derpå køres Indstillingsguiden.

3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY, TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT MIT WI-FI-NAVN (SSID) ELLER WI-FI-KODEORD?

- På hver PC, der skal tilsluttes trådløst til routeren, skal du sørge for at anvende det korrekte Wi-Fi-navn (SSID) og Wi-Fi-kodeord.
- Anvend den web-baserede brugerflade (beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) for at kontrollere eller vælge de trådløse indstillinger.
- Sørg for at nedskrive disse indstillinger, så at du kan indtaste dem for hver trådløst tilsluttet PC. Bagsiden af dette hefte omfatter et felt til at notere disse vigtige oplysninger.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNET-FORBINDELSE?

Hvis du har en ADSL-forbindelse, skal du kontakte din internetudbyder for at kontrollere, at internetudbyderen har aktiveret/tilsluttet tjenesten, og at dit brugernavn og din adgangskode til internetudbyderen er korrekte.

5. HVORFOR KAN JEG IKKE REGISTRERE MIN ENHED HOS MYDLINK?

Hvis du oplever problemer med at registrere denne router til din mydlink-konto, kan du prøve en nulstilling ved at anvende en udrettet papirclips til at nedtrykke og holde reset-knappen inde i 5 sekunder, mens routeren er tændt. Dette kan være nødvendigt, hvis du har købt en åbnet æske eller en videresolgt enhed.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLLYS

SISÄLTÖ




LANGATON KAKSIKAISTAINEN GIGABITIN AC750-REITITIN
DIR-818LW



VIRTASOVITIN
12 V / 1.5 A



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI
YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN
ASENNUKSEN AIKANA



WI-FI-ASETUSHUOMAUTUS
SISÄLTÄÄ OLETUS-WI-FI-TIEDOT



CD
SISÄLTÄÄ KÄYTTÖOPPAAN JA PIKA-ASENNUSOPPAAN




Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä myyjään.

TUOTTEEN ASETUKSET

WEB-POHJAINEN ASETTAMINEN


Jos haluat käyttää kaikkia tämän reitittimen toimintoja, sinun on rekisteröitävä se mydlink-tilille. Rekisteröi tuotteesi mydlink-tilille yksinkertaisesti seuraamalla ohjatun asennuksen lopussa kuvattavia vaiheita.

HUOMAA: Kun mydlink-rekisteröinti on valmis, reitittimen PPPoE-, L2TP- tai PPTP-yhteyden oletusarvo on Aina päällä. Jos Internet-palveluntarjoajasi veloittaa käytöstä, kannattaa oletusasetuksi ehkä valita manuaalisesti Dial On Demand.

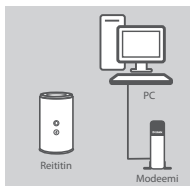

Vaihe 1


Aseta DIR-818LW lähelle Internet-yhteydessä olevaa modeemia ja tietokonetta. Aseta reititin avoimeen paikkaan, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä.

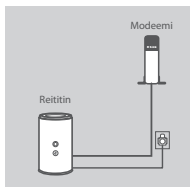

Vaihe 2

Irrota modeemin Ethernet-kaapeli tietokoneesta ja kytke se reitittimen "INTERNET"-porttiin.

Kytke toimitettu virtasovitin reitittimeen ja pistorasiaan ja varmista sitten, että virran LED-valo palaa.

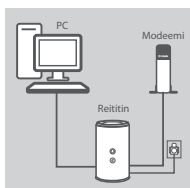

Vaihe 3

Kytke toinen pää toimitetusta Ethernet-kaapelista porttiin "1" reitittimen takana ja toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin. Jos haluat asettaa DIR-818LW:n Wi-Fi-yhteydellä, avaa tietokoneen tai mobiililaitteen Wi-Fi-asetukset ja valitse langaton verkkoyhteys samalla Wi-Fi-nimellä kuin toimitetussa määrittämissä. Määrittämissä on myös Wi-Fi-salasana.



Vaihe 4

Avaa selain reitittimeen kytketyllä tietokoneella. Jos sinua ei yhdistetä automaattisesti ohjatun D-Link-asennuksen sivulle, siirry osoitteeseen <http://dlinkrouter.local/> ja aseta DIR-818LW seuraamalla näytölle tulevia ohjeita. Syötä oletuskäyttäjänimeksi "Admin" ja jätä salasanan kenttä tyhjäksi määrittääksesi reitittimen manuaalisesti.

ONGELMATILANTEET

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

1. KUINKA ASETAN DIR-818LW-REITITTIMEN MANUAALISESTI?

- Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa Internet-selain ja syötä osoitteeksi [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) (tai 192.168.0.1).
- Oletuskäyttäjänimi on "Admin". Oletuksena salasana kenttä jätetään tyhjäksi.
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut nollaamaan reitittimen palauttaaksesi tyhjän salasana kentän.

2. MITEN PALAUTAN DIR-818LW-REITITTIMEN TEHDASASETUKSIIN?

- Varmista, että reitittimessä on virta päällä.
- Paina ja pidä laitteen pohjassa olevaa painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan.
Huomaa: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhkii kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT WI-FI-NIMENI (SSID) TAI WI-FI-SALASANANI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytkettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytetään oikeaa Wi-Fi-verkon nimeä (SSID) ja Wi-Fi-salasanaa.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä langattomia asetuksia web-käyttöliittymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettävään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takasivulle on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.

4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTTÄ?

ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytketty päälle ja käytössä, ja että saadut käyttöajatus ja salasana ovat oikein.

5. MIKSI EN PYSTY REKISTERÖIMÄÄN LAITETTANI MYDLINK-TILILLE?

Jos sinulla on ongelmia tämän reitittimen rekisteröimisessä mydlink-tilillesi, kokeile nollata laite painamalla nollauspainiketta avatulla paperiliittimellä 5 sekunnin ajan, kun reitittimessä on virta. Tämä voi olla välttämätöntä, jos olet ostanut avatun pakkauksen tai käytetyn laitteen.

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL

INNEHÅLL



WIRELESS AC750 DUAL BAND GIGABIT CLOUD ROUTER
DIR-818LW



NÄTADAPTER
12V / 1.5A



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUT ROUTERN TILL DATORN UNDER INSTALLATIONEN



INFORMATION OM WI-FI-KONFIGURATION
INNEHÅLLER WI-FI-STANDARDINFORMATION



CD
MED BRUKSANVISNING OCH SNABBINSTALLATIONSGUIDE




Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig kontakta din återförsäljare.

PRODUKTKONFIGURATION

WEBBASERAD KONFIGURATION


För att kunna använda alla funktioner på routern måste du registrera den med mydlink. Följ helt enkelt stegen i slutet av installationsguiden under installationen för att registrera produkten med ditt mydlink-konto.

OBS! När mydlink-registreringen är klar kommer routerns standardinställning för PPoE-, L2TP- och PPTP-anslutning att sättas till Alltid på. Om din Internetleverantör tar betalt för användning bör du kanske manuellt välja Uppringning på begäran som standardinställning.

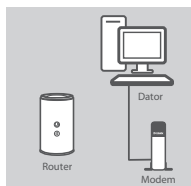

Steg 1


Placera din DIR-818LW nära ditt modem och din dator som är anslutna till Internet. Placera routern i ett öppet område för bättre trådlös täckning.

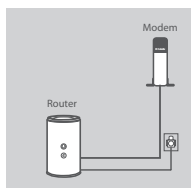

Steg 2

Koppla bort Ethernet-kabeln som är ansluten till datorn från modemmet och anslut den till porten märkt med 'INTERNET' på din router.

Anslut den medföljande nätadaptern till routern och ett strömuttag, kontrollera sedan att strömlysdioden lyser.

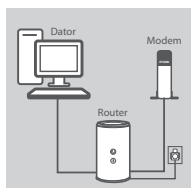

Steg 3

Anslut ena änden av den medföljande Ethernet-kabeln till porten märkt med '1' på routerns baksida, och den andra änden till Ethernet-porten på datorn.

För att ställa in DIR-818LW genom Wi-Fi går du till datorns eller mobilenhetens Wi-Fi-inställningar. Välj den trådlösa nätverksanslutning som har samma Wi-Fi-namn som det som visas på det medföljande konfigurationskortet. På konfigurationsskortet visas också Wi-Fi-lösenordet.



Steg 4

Öppna en webbläsare på den anslutna datorn. Om du inte automatiskt dirigeras till D-Links installationsguide, gå till "<http://dlinkrouter.local/>" och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera din DIR-818LW. Använd "**Admin**" som användarnamn och lämna lösenordsfältet blankt (tomt) för manuell konfiguration.

FELSÖKNING

PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DIR-818LW-ROUTER MANUELLT?

- Anslut datorn till routern med en Ethernet-kabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in adressen '<http://dlinkrouter.local/>' (eller "192.168.0.1").
- Standardanvändarnamnet är "Admin". Lösenordet är blankt (tomt) som standard.
- Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det måste du återställa routern för att återgå till ett tomt lösenordsfält.

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DIR-818LW-ROUTER TILL FABRIKINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck på återställningsknappen på enhetens undersida och håll den nere i 5 sekunder.
Obs! Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att konfigurera den igen loggar du in till routern enligt fråga ett och kör installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT WI-FI-NAMNET (SSID) ELLER WI-FI-LÖSENODET?

- För alla datorer som ansluter till routern via trådlöst nätverk måste du använda rätt Wi-Fi-namn (SSID) och -lösenord.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (beskrivet i fråga ett ovan) för att kontrollera dina inställningar för det trådlösa nätverket.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla datorer som är trådlöst anslutna. På baksidan av detta dokument finns plats för att anteckna denna viktiga information.

4. VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL INTERNET?

Om du använder ADSL kontaktar du din Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av leverantören och att användarnamnet och lösenordet för tjänsten är korrekt.

5. VARFÖR KAN JAG INTE REGISTRERA MIN ENHET MED MYDLINK?

Om du har problem med att registrera routern med ditt mydlink-konto så kan du försöka med en maskinvaruåterställning genom att använda ett uträtat gem och hålla återställningsknappen intryckt i 5 sekunder när routern är påslagen. Detta kan vara nödvändigt om du köpt en enhet som används tidigare eller en begagnad enhet.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ÍNDICE



ROUTER CLOUD SEM FIOS AC750 DUAL BAND GIGABIT
DIR-818LW



ADAPTADOR DE CORRENTE
12V / 1.5 A



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A CONFIGURAÇÃO



NOTA DE CONFIGURAÇÃO WI-FI
CONTÉM A INFORMAÇÃO WI-FI DE FÁBRICA



CD
COM MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA




Se algum destes itens estiverem ausentes da embalagem, contacte o seu revendedor.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO COM BASE NA WEB


De forma a poder utilizar todas as funções deste router, deve registá-lo no mydlink. Basta seguir os passos no final do Assistente de Configuração durante a instalação para registar o seu produto na sua conta mydlink.

NOTA: Após o registo em mydlink estar concluído, a ligação PPPoE, L2TP, PPTP predefinida do seu router será definida para Sempre Ligada. Se o seu ISP cobrar a utilização, pode preferir seleccionar manualmente Marcação a Pedido como predefinição.

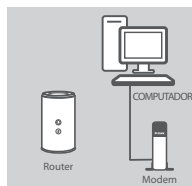

Passo 1:


Posicione o seu DIR-818LW próximo do seu modem e computador ligados à Internet. Mantenha o seu router numa área aberta para uma melhor cobertura sem fios.

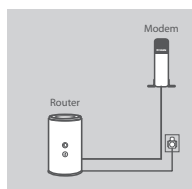

Passo 2:

Desligue o cabo Ethernet do modem ligado ao seu computador e ligue-o na porta com o nome 'INTERNET' no router.

Ligue o adaptador de corrente fornecido ao router e a uma tomada e verifique se a luz LED está acesa.

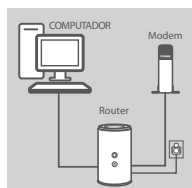

Passo 3:

Ligue uma extremidade do seu cabo Ethernet fornecido na porta chamada '1' na parte de trás do router, e a outra extremidade na porta Ethernet do seu computador.

Para configurar o DIR-818LW através de Wi-Fi, vá às definições de Wi-Fi do seu computador ou dispositivo móvel e selecione a Ligação de Rede Sem Fios com o mesmo nome Wi-Fi que o mostrado no Cartão de Configuração. A palavra-passe Wi-Fi também é mostrada no Cartão de Configuração.

Passo 4:

Abra um explorador no computador ligado. Se não abrir automaticamente o Assistente de Configuração D-Link, vá a '<http://dlinkrouter.local/>' e siga as instruções no ecrã para configurar o seu DIR-818LW. Utilize '**Admin**' como o seu nome de utilizador e deixe em branco a palavra-passe para configurar manualmente.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÃO

1. COMO É QUE CONFIGURO O MEU ROUTER DIR-818LW MANUALMENTE?

- Ligue o seu PC ao router através de um cabo Ethernet.
- Abra um explorador da Internet e introduza o endereço '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' (ou '192.168.0.1/').
- O nome de utilizador predefinido é 'Admin'. Por predefinição a palavra-passe tem de ficar em branco.
- Se tiver alterado a palavra-passe e não se lembrar dela, terá de reiniciar o router para regressar a um campo de palavra-passe em branco.

2. COMO É QUE REPONHO AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA DO MEU ROUTER DIR-818LW?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
 - Pressione e mantenha pressionado o botão Reset na parte de trás do dispositivo durante 5 segundos.
- Nota:** Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, aceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME TIVER ESQUECIDO O NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU DA PALAVRA-PASSE WI-FI?

- Para cada computador que necessitar de ligar ao router sem fios terá de assegurar que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e a palavra-passe de Rede Sem Fios corretos.
- Utilize a interface de utilizador com base na Internet (conforme descrito na pergunta 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota estas definições para que possa introduzi-las em cada PC com ligação sem fios. O verso deste documento mostra uma área para registar esta informação importante.

4. POR QUE É QUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO DE INTERNET?

Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e a palavra-passe do seu ISP se encontram corretos.

5. POR QUE NÃO CONSIGO REGISTAR O DISPOSITIVO NO MYDLINK?

Se tiver problemas no registo do seu router com a sua conta mydlink, experimente executar um reinício forçado utilizando um clip desdobrado para pressionar e manter pressionado o botão Reset durante 5 segundos enquanto liga o router. Isto pode ser necessário se comprou uma open box ou unidade seminova.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ




**ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC750 DUAL BAND GIGABIT
CLOUD ROUTER**
DIR-818LW



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
12V / 1.5A



ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ WI-FI
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WI-FI



CD
ΜΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ & ΟΔΗΓΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχει στη
συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ WEB

Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του δρομολογητή, πρέπει να τον εγγράψετε στο mydlink. Απλώς, ακολουθήστε τα βήματα στο τέλος του Οδηγού ρύθμισης κατά την εγκατάσταση για την εγγραφή του προϊόντος σας στο λογαριασμό σας mydlink.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο mydlink, η προεπιλεγμένη σύνδεση PPPoE, L2TP, PPTP του δρομολογητή σας θα είναι πάντα ρυθμισμένη στην επιλογή "Πάντα ενεργοποιημένο" (Always on). Εάν ο ISP σας χρεώνει τη χρήση, ίσως θέλετε να επιλέξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση Dial On Demand (Κλήση κατ' απαίτηση) ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.

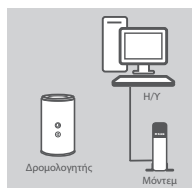

Βήμα 1ο


Τοποθετήστε το δρομολογητή DIR-818LW κοντά στο μόντεμ και στον Η/Υ σας που είναι συνδεδεμένα στο internet. Τοποθετήστε το δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.



Βήμα 2ο

Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet του μόντεμ που συνδέεται με τον υπολογιστή σας και συνδέστε το σε μια θύρα με την ετικέτα 'INTERNET' στο δρομολογητή.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στο δρομολογητή και σε μια πρίζα και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ισχύος LED είναι αναμμένη.

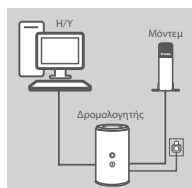

Βήμα 3ο

Συνδέστε το ένα άκρο του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου Ethernet στη θύρα με την ετικέτα '1' στο πίσω μέρος του δρομολογητή και το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet στον υπολογιστή σας.

Για να ρυθμίσετε το δρομολογητή DIR-818LW μέσω Wi-Fi, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας και επιλέξτε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου που έχει το ίδιο όνομα Wi-Fi με αυτό που εμφανίζεται στην παρεχόμενη Κάρτα διαμόρφωσης. Επίσης, στην Κάρτα διαμόρφωσης εμφανίζεται και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.

Βήμα 4ο

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος. Εάν δεν κατευθυνθείτε αυτόματα στον Οδηγό ρύθμισης της D-Link, μεταβείτε στην τοποθεσία '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε το δρομολογητή DIR-818LW. Χρησιμοποιήστε το 'Admin' ως το όνομα χρήστη σας και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης για να τον ορίσετε χειροκίνητα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-818LW ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ;

- Συνδέστε τον Η/Υ σας στο δρομολογητή με τη χρήση καλωδίου Ethernet.
- Ανοίξετε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση '<http://dlinkrouter.local/>' (ή '**192.168.0.1**').
- Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι 'Admin'. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να μείνει κενός εκ προεπιλογής.
- Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να επαναφέρετε το δρομολογητή, ώστε να επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις με κενό κωδικό πρόσβασης.

2. ΠΩΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-818LW ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Με την επαναφορά του δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του δρομολογητή, συνδεθείτε με το δρομολογητή, όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης.

3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ Ή Η/Υ ΕΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI ΜΟΥ (SSID) Ή ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI;

- Για κάθε Η/Υ που πρέπει να συνδέεται ασύρματα με το δρομολογητή, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.
- Χρησιμοποιήστε μια διεπαφή χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για τον έλεγχο ή την επιλογή των ασύρματων ρυθμίσεών σας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδεμένο Η/Υ. Το πίσω μέρος του παρόντος εγγράφου διαθέτει μια περιοχή καταγραφής αυτών των σημαντικών πληροφοριών.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟ INTERNET;

Για χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με τον ISP για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί από τον ISP σας και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του ISP σας είναι σωστούς.

5. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΣΤΟ MYDLINK;

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με αυτόν το δρομολογητή με το λογαριασμό mydlink, επιχειρήστε μια ολική επαναφορά με τη χρήση ενός αναδιπλωμένου συνδετήρα και πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο δρομολογητής. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο εάν αγοράσετε ένα ανοικτό κουτί ή μια μεταπωλημένη μονάδα.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ




**BEŽIČNI AC750 DVOPOJASNI GIGABIT CLOUD
USMJERNIK**
DIR-818LW



STRUJNI ADAPTER
12 V / 1.5 A



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO
TIJEKOM POSTAVLJANJA



NAPOMENA ZA WI-FI KONFIGURACIJU
SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI POSTAVKAMA



CD
S KORISNIČKIM PRIRUČNIKOM I VODIČEM ZA BRZU
INSTALACIJU



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se
prodavaču.

POSTAVLJANJE PROIZVODA

WEB POSTAVLJANJE


Kako biste mogli koristiti sve funkcije ovog usmjernika, morate ga registrirati na mydlink. Jednostavno prilikom instalacije slijedite korake na kraju čarobnjaka za postavljanje kako biste registrirali svoj proizvod s vašim računom mydlink.

NAPOMENA: Nakon što dovršite registraciju mydlink, zadana veza PPPoE, L2TP, PPTP vašeg usmjernika bit će postavljena na "Uvijek uključeno". Ako vaš ISP naplaćuje naknadu prema vremenu trajanja uspostavljene veze, možda ćete kao vašu zadanu postavku odabrati "Biraj na zahtjev".



Korak 1


Postavite DIR-818LW u blizinu modema povezanog s internetom i računala. Za bolji prijam bežičnih signala usmjernik držite na otvorenom područje.

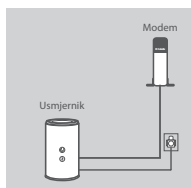

Korak 2

Iskopčajte Ethernet kabel priključen u računalo i ukopčajte ga u priključak usmjernika označen s 'INTERNET'.

Priključite isporučeni adapter za napajanje u usmjernik i električnu utičnicu i potom provjerite svijetli li LED kontrolna lampica.

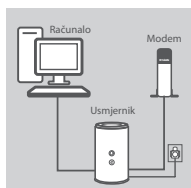

Korak 3

Jedan kraj priloženog Ethernet kabela ukopčajte na plavu priključnicu '1' na poleđini usmjernika, a drugi u Ethernet priključak vašeg računala.

Kako biste DIR-818LW postavili putem Wi-Fi veze, otvorite Wi-Fi postavke vašeg računala ili mobilnog uređaja i odaberite bežičnu mrežnu vezu jednakog Wi-Fi naziva navedenog na priloženoj konfiguracijskoj kartici. Na konfiguracijskoj kartici navedena je i Wi-Fi zaporka.

Korak 4

Otvorite preglednik na povezanom računalu. Ako vas preglednik ne preusmjeri automatski na stranicu čarobnjaka D-Link za postavljanje, pođite na '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' i slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali DIR-818LW. Za ručno konfiguriranje u polje korisničkog imena unesite '**Admin**', a polje zaporke ostavite praznim.



OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO MOGU RUČNO KONFIGURIRATI SVOJ USMJERNIK DIR-818LW?

- Priključite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik pa unesite adresu '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' (ili '192.168.0.1').
- Zadano korisničko ime je 'Admin'. Zaporka prema zadanim postavkama mora biti prazna.
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se prisjetiti, trebat ćete ponovno postaviti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na prazno polje.

2. KAKO VRATITI ZADANE POSTAVKE USMJERNIKA DIR-818LW?

- Usmjernik mora biti uključen.
- Pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje na dnu uređaja 5 sekundi.

Napomena: Vraćanjem tvorničkih postavki usmjernika brišu se trenutne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u 1. odgovoru pa pokrenite čarobnjak za postavljanje.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO/ LA NAZIV SVOJE WI-FI MREŽE (SSID) ILI ZAPORKU WI-FI MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i Wi-Fi zaporku.
- Kako biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. Na poleđini ovog dokumenta nalazi se mjesto za upis ovih važnih podataka.

4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

Ako koristite ADSL vezu, od pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je omogućio / uspostavio vezu te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku ISP-a.

5. ZAŠTO NE MOGU REGISTRIRATI SVOJ UREĐAJ NA MYDLINK?

U slučaju problema s registracijom ovog usmjernika s vašim mydlink računom, pokušajte usmjernik vratiti na tvorničke postavke tako da s otvorenom spajalicom za papir pritisnete i 5 sekundi držite gumb za resetiranje dok je usmjernik uključen. To može biti potrebno ako ste kupili proizvod s otvorenom kutijom ili ste kupili polovni proizvod.

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://www.dlink.com>

VSEBINA PAKETA

VSEBINA




**BREŽŽIČNI AC750 DVOPASOVNI USMERJEVALNIK
GIGABIT CLOUD**
DIR-818LW



NAPAJALNI ADAPTER
12 V / 1.5 A



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE USMERJEVALNIK V VAŠ
RAČUNALNIK



OPOMBA ZA NAMESTITEV WI-FI
VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA NAMESTITEV WI-FI



CD
Z UPORABNIŠKIM PRIROČNIKOM IN NAVODILI ZA HITRO
NAMESTITEV



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca.

NAMESTITEV IZDELKA

SPLETNA NASTAVITEV


Da lahko uporabite vse funkcije tega usmerjevalnika, ga morate registrirati pri mydlink. Med namestitvijo preprosto sledite korakom na koncu Čarovnika za nastavev za registracijo izdelka z vašim računalnikom mydlink.

OPOMBA: Potem ko opravite registracijo mydlink, bo privzeta povezava PPPoE, L2TP, PPTP vašega usmerjevalnika vedno postavljena na Vedno vklopljeno. Če vam ISP zaračuna stroške povezave, lahko ročno izberete Klič na zahtevo, kot privzeto nastavev.




Korak 1

DIR-818LW postavite v bližino vašega modema, povezanega z internetom, in računalnika. Usmerjevalnik držite na odprtem mestu v prostoru zaradi boljšega brezžičnega pokrivanja.

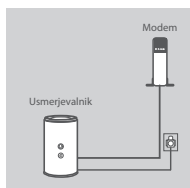

Korak 2

Izključite Ethernet kabel modema, ki je priključen v vaš računalnik, in ga priključite v vrata na usmerjevalniku, označena z 'INTERNET'. Priključite priloženi napajalni adapter u usmerjevalnik in električno vtičnico in potem preverite, ali sveti lučka LED.

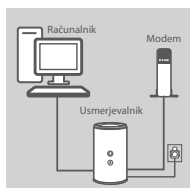

Korak 3

Plug En konec priloženega Ethernet kabla priključite v modra vrata z oznako '1' na hrbtni strani usmerjevalnika, drug konec pa priključite v Ethernet priključek računalnika.

Za namestitev DIR-818LW preko povezave Wi-Fi odprite nastavitve Wi-Fi na vašem računalniku ali mobilni napravi in izberite brezžično omrežje no povezavo z enakim imenom Wi-Fi, kot je prikazano na priloženi konfiguracijski kartici. Na konfiguracijski kartici je prikazano tudi geslo Wi-Fi.

Korak 4

Odprite brskalnik na povezanem računalniku. Če ne boste samodejno preusmerjeni na stran čarovnika za nastavev D-Link, pojdite na '[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)' in sledite navodilom na zaslonu, da nastavite DIR-818LW. Za ročno namestitev, kot uporabniško ime vpišite 'Admin', polje za geslo pa pustite prazno.



ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

1. KAKO NAJ ROČNO NASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-818LW?

- Priključite vaš računalnik na usmerjevalnik s pomočjo Ethernet kabela.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov '<http://dlinkrouter.local/>' (ali '192.168.0.1').
- Privzeto uporabniško ime je 'Admin'. Privzeto geslo je prazno polje.
- Če spremenite geslo in ga pozabite, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da za geslo znova uporabite prazno polje.

2. KAKO NAJ PONASTAVIM SVOJ USMERJEVALNIK DIR-818LW NA PRIVZETE TOVARNIŠKE POSTAVKE?

- Zagotovite, da je usmerjevalnik napajan.
- Pritisnite in 5 sekund držite gumb za ponastavitev na dnu naprave.
Opomba: Ponastavljanje usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisalo trenutne konfiguracijske nastavitve. Za ponovno konfiguracijo nastavitve se prijavite v usmerjevalnik kot je to opisano v vprašanju 1, in nato zaženite čarovnik za nastavitve.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREZŽIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE SEM POZABIL IME SVOJEGA OMREŽJA WI-FI (SSID) ALI GESLO OMREŽJA WI-FI?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati na usmerjevalnik, se boste morali prepričati, da uporabljate pravilno ime brezžičnega omrežja (SSID) in geslo Wi-Fi.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete vaše brezžične nastavitve.
- Obvezno zapišite te postavke, da jih lahko vnesete za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta se nahaja mesto za vpis teh pomembnih informacij.

4. ZAKAJ NE MOREM DOBITI INTERNETNE POVEZAVE?

ADSL uporabniki naj se prosimo obrnejo na ISP-ja, da zagotovijo, da je bila storitev vklopljena/povezana s strani ISP-ja in, da sta uporabniško ime in geslo ISP-ja-ja pravilna.

5. ZAKAJ NE MOREM REGISTRIRATI SVOJE NAPRAVE PRI MYDLINK?

V primeru težav z registracijo tega usmerjevalnika z vašim računom mydlink, poskusite ponastaviti usmerjevalnik na tovarniške nastavitve, tako da z odprto priponko za papir pritisnete in 5 sekund držite gumb za ponastavitev, ko je usmerjevalnik vklopljen. To bo morda potrebno, če ste kupili izdelek v odprti škattli ali rabljeni izdelek.

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://www.dlink.com>

CONȚINUTUL PACHETULUI

CONȚINUT




**CLOUD RUTER GIGABIT WIRELESS AC750 ÎN
BANDĂ DUALĂ**
DIR-818LW



ADAPTOR DE ALIMENTARE
12 V / 1.5 A



CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII



NOTĂ DE CONFIGURARE WI-FI
CONȚINE INFORMAȚIILE WI-FI IMPLICITE



CD
CU MANUAL DE UTILIZARE ȘI GHID DE INSTALARE RAPIDĂ




Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul.

CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURARE BAZATĂ PE WEB


Pentru a utiliza toate funcțiile acestui router, trebuie să îl înregistrați la mydlink. Nu trebuie decât să urmați pașii de la finalul Expertului de configurare în timpul instalării pentru a vă înregistra produsul la contul dvs. mydlink.

NOTĂ: După ce înregistrarea la mydlink este terminată, conexiunea PPPoE, L2TP, PPTP implicită a routerului va fi setată la Always On (Activată în permanență). Dacă furnizorul ISP percepe taxe pentru utilizare, aveți posibilitatea să alegeți manual Dial On Demand (Apelare la cerere) drept setare implicită.

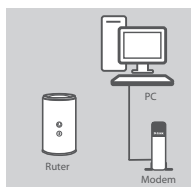


Pasul 1

Așezați routerul DIR-818LW în apropierea PC-ului și a modemului conectate la Internet. Mențineți routerul într-un spațiu deschis pentru o mai bună acoperire fără fir.

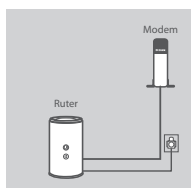

Pasul 2

Deconectați cablul Ethernet de modem conectat la computer și conectați-l la portul etichetat „INTERNET” de pe router. Conectați adaptorul de alimentare furnizat la router și la o priză electrică, apoi verificați dacă LED-ul de alimentare este aprins.

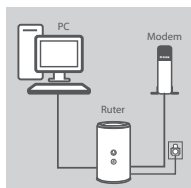

Pasul 3

Conectați un capăt al cablului Ethernet furnizat la portul etichetat „1” de pe partea din spate a routerului și celălalt capăt la portul Ethernet de pe computer.

Pentru a configura dispozitivul DIR-818LW prin Wi-Fi, accesați setările Wi-Fi ale computerului sau dispozitivului mobil și selectați conexiunea wireless cu același nume care este afișat pe cardul de configurare atașat. Pe acest card se află înscrisă și parola pentru rețeaua Wi-Fi.



Pasul 4

Deschideți un browser pe computerul conectat. Dacă nu sunteți redirectionat automat la Expertul de configurare D-Link, faceți salt la adresa „<http://dlinkrouter.local/>” și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura routerul DIR-818LW. Utilizați „Admin” ca nume de utilizator și lăsați parola necompletată pentru a configura manual.

DEPANARE

PROBLEME DE INSTALARE ȘI CONFIGURARE

1. CUM CONFIGUREZ RUTERUL DIR-818LW MANUAL?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser Web și introduceți adresa „http://dlinkrouter.local.” (sau „192.168.0.1”).
- Numele de utilizator implicit este „Admin”. Parola trebuie să fie lăsată necompletată în mod implicit.
- Dacă ați modificat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebui să reinițializați ruterul pentru a reveni la un câmp de parolă necompletat.

2. CUM REINIȚIALEZ RUTERUL DIR-818LW LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că ruterul este pornit.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de reinițializare de pe partea inferioară a dispozitivului timp de 5 de secunde.

Notă: Reinițializarea ruterului la setările implicite din fabrică va determina ștergerea setărilor configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la ruter urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

3. CUM ADAUG UN CLIENT SAU UN PC FĂRĂ FIR NOU DACĂ AM UITAT NUMELE WI-FI (SSID) SAU PAROLA WI-FI?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze la ruter în mod fără fir, va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea Wi-Fi (SSID) și parola Wi-Fi corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările fără fir.
- Asigurați-vă că notați aceste setări, pentru a le putea introduce pentru fiecare PC conectat în mod fără fir. Coperta din spate a acestui document dispune de o zonă pentru a înregistra aceste informații importante.

4. DE CE NU POT OBTINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

Pentru utilizatorii ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

5. DE CE NU POT ÎNREGISTRA DISPOZITIVUL LA MYDLINK?

Dacă întâmpinați probleme la înregistrarea acestui ruter la contul dvs. mydlink, încercați să efectuați o resetare hardware utilizând o agrafă desfăcută pentru a apăsa și a menține apăsat butonul de reinițializare timp de 5 secunde în timp ce ruterul este pornit. Acest lucru poate fi necesar dacă ați achiziționat o cutie desigilată sau o unitate revândută.

SUPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://www.dlink.com>

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.com
IRELAND	www.dlink.com
GERMANY	www.dlink.com
FRANCE	www.dlink.com
SPAIN	www.dlink.com
ITALY	www.dlink.com
NETHERLANDS	www.dlink.com
BELGIUM	www.dlink.com
LUXEMBURG	www.dlink.com
POLAND	www.dlink.com
CZECH	www.dlink.com
HUNGARY	www.dlink.com
NORWAY	www.dlink.com
DENMARK	www.dlink.com
FINLAND	www.dlink.com
SWEDEN	www.dlink.com
GREECE	www.dlink.com
PORTUGAL	www.dlink.com