

Guide d'installation rapide DSL-2640B

ALL-IN-ONE WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DSL-2640B
Routeur ALL-IN-ONE
ADSL2+ MODEM
ROUTER



CD-ROM
(L'utilitaire de
configuration D-Link
Click'n Connect,
Le manuel utilisateur,
Le guide d'installation)



câble Ethernet
catégorie 5e



adaptateur secteur



câble RJ-11

IP: 192.168.1.1

Nom d'utilisateur: admin

Mot de passe: admin




Remarque :


Le fait d'utiliser un adaptateur
de tension différente risque
d'endommager le produit et d'en
annuler la garantie.

Installation rapide

- 1** Retirer le CD D-Link Click'n Connect.

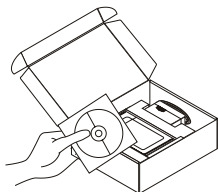

- 2** A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte. Sinon NE PAS connecter le routeur.
B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans votre ordinateur.

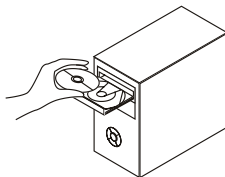

- 3** Cliquez sur :



Dépannage

1. Comment configurer mon routeur DSL-2640B sans le CD, ou vérifier le nom de mon réseau sans fil (SSID) et la clé d'encryption sans fil ?

- Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>
- Le nom par défaut est 'admin'. De même pour le mot de passe, 'admin'.
- Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine (voir point 2), et revenir au mot de passe 'admin'.

2. Faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine ?

- Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 5-7 secondes.

Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.

3. Comment ajouter un nouveau client ou PC sans fil si j'ai perdu le nom de mon réseau sans fil (SSID) ou la clé d'encryption sans fil ?

- Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
- Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.
- Assurez-vous de noter les paramètres afin de les rentrer à l'identique dans chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur. Vous pouvez utiliser le petit autocollant fourni par D-Link pour les noter et le fixer sur le routeur ou à tout autre endroit de votre choix.

4. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas correctement ?

- Le manuel possède un chapitre entier sur le dépannage. Il peut être téléchargé sur le site web D-Link (voir ci-dessous), cependant vous pouvez déjà vérifier les points suivants pour résoudre la plupart des problèmes:
- Vérifiez l'état des diodes en face avant du routeur. Les diodes 'Power', 'WLAN', 'DSL' et 'Internet' doivent être allumées. Une au moins doit clignoter.
- Vérifiez que les câbles sont tous bien connectés, aux deux extrémités.
- Eteignez le routeur durant 20 secondes, avant de le rallumer.

5. Ma connexion Internet ne peut s'établir !

- Merci de contacter votre FAI pour vous assurer que la ligne est ouverte et vérifier que le nom et le mot de passe Internet sont corrects.

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link.

Pour plus d'information, un support, un nouveau produit ou pour télécharger le manuel utilisateur, merci d'aller sur le site web de D-Link, à l'adresse suivante : www.dlink.eu.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

0,12 €/min Hours : Monday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to 13h and from 14h to 16h

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr