

HUAWEI

MediaPad T1 8.0

Guide utilisateur



1 Bienvenue 1

2 Prise en main 2

HUAWEI MediaPad T1 8.0 en un coup d'œil 2

Installation 2

Charger la batterie 3

Informations importantes à propos de la batterie 4

Vue d'ensemble de votre écran d'accueil 5

Icônes de notifications et d'état 6

Touches usuelles 6

Utiliser les raccourcis 7

3 Saisie de texte 9

Éditer du texte 9

Sélectionner une méthode de saisie 9

4 Connexion réseau 10

Se connecter à un réseau Wi-Fi 10

Se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de WPS 10

Activer votre connexion de données mobiles 10

5 Partage en réseau 11

Partager votre réseau à l'aide d'un point d'accès Wi-Fi 11

Partager votre connexion de données à l'aide du partage de connexion via USB 11

6 Gérer les applications 12

Installer une application 12

Vider le cache des applications 12

Désinstaller une application 12

7 E-mail 13

Ajouter un compte de messagerie 13

Configurer un compte de messagerie 13

Supprimer un compte de messagerie 13

8 Multimédia 14

Visualiser des photos ou des vidéos 14

Prendre une photo panoramique 14

Retoucher des photos 15

Partager des photos ou des vidéos 15

9 Paramètres personnalisés 16

- Changer de thème 16
- Ajouter des widgets à l'écran d'accueil 16
- Gérer l'écran d'accueil 17
- Configuration de la sonnerie 18
- Définir la taille de la police 18
- Régler la luminosité de l'écran 19

10 Partage de fichiers 20

- Partager des fichiers à l'aide de Wi-Fi Direct 20
- Partager des fichiers à l'aide de Bluetooth 20
- Copier des fichiers depuis un ordinateur 20

11 Contacts 22

- Création de contacts 22
- Synchroniser les contacts 22
- Importer des contacts 22
- Sauvegarder les contacts 23
- Partager des contacts 23

12 Appels 24

- Passer des appels d'urgence 24
- Ajouter un numéro inconnu à vos contacts 24
- Effacer les journaux d'appels 24

13 Messagerie 25

- Rechercher un message 25
- Personnaliser les paramètres des SMS et des MMS 25

14 Paramètres 26

- Définir le délai d'extinction de l'écran 26
- Définir un verrouillage d'écran 26
- Régler le volume 26
- Vérifier l'état de la mémoire 26
- Régler la date et l'heure 27
- Formater une carte microSD 27
- Restauration des paramètres d'usine 27
- Mettre à jour votre HUAWEI MediaPad 27

15 Renseignements personnels et sécurité des données 28

1 Bienvenue

Bienvenue dans le monde éclatant du HUAWEI MediaPad T1 8.0 (HUAWEI MediaPad en abrégé).

Avec votre HUAWEI MediaPad, vous pourrez :

- surfer sur Internet à une vitesse déconcertante
- prendre des photos et enregistrer des vidéos partout et à tout moment
- regarder les tout derniers films
- vous immerger dans une expérience audio extraordinaire
- et bien d'autres choses encore

Votre HUAWEI MediaPad libère votre imagination et votre créativité. Utilisez-le dès maintenant pour découvrir les formidables surprises qu'il recèle.




- Les illustrations de ce guide proviennent du thème **Green**. Pour mieux comprendre le contenu de ce guide, faites passer votre HUAWEI MediaPad en thème **Green**. Pour savoir comment faire, voir [Changer de thème](#).
- Les images et illustrations de ce document sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut s'avérer différent.
- La version Wi-Fi seul du HUAWEI MediaPad ne prend pas en charge les cartes SIM, et donc, ne fournit pas les fonctions liées aux réseaux mobiles, comme les appels et les messages.

2 Prise en main

HUAWEI MediaPad T1 8.0 en un coup d'œil

Nous vous félicitons pour votre achat du HUAWEI MediaPad T1 8.0.

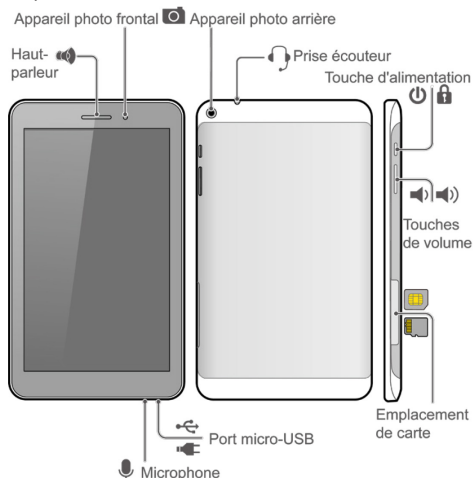


-  Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pour allumer et éteindre ou bien redémarrer votre appareil.
Appuyez une fois sur la touche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'écran.

Installation

-  Votre HUAWEI MediaPad ne prend en charge que les cartes micro SIM standard. N'insérez pas d'autres cartes ; vous risqueriez d'endommager votre appareil. Pour remplacer ou acheter une carte micro SIM, contactez votre opérateur. N'insérez pas ou ne retirez pas la carte micro SIM lorsque l'appareil est allumé.

-  Les dimensions d'une carte micro SIM standard sont de 15 mm x 12 mm x 0,76 mm (0,59 po x 0,47 po x 0,03 po).
- La version Wi-Fi seul de l'HUAWEI MediaPad ne prend pas en charge les cartes micro SIM.

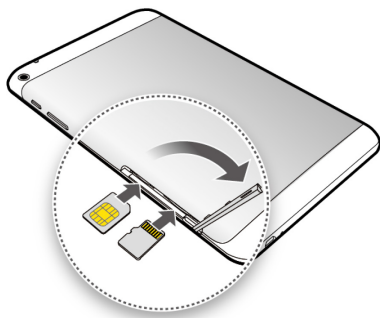

1. Ouvrez le cache du logement des cartes.
2. Faites glisser la carte SIM dans son logement, les contacts dorés de la carte étant tournés vers le haut. Puis vérifiez que la carte SIM est totalement insérée.
3. Faites glisser la carte microSD dans son logement, les contacts dorés de la carte étant tournés vers le haut. Puis vérifiez que la carte microSD est totalement insérée.
4. Fermez le cache du logement.

Pour retirer la carte microSD lorsque votre HUAWEI MediaPad est allumé, dans l'écran

d'accueil, touchez  **Paramètres > Stockage > Désinstaller la carte SD**. Lorsque la carte microSD est désinstallée, retirez le cache arrière et retirez délicatement la carte.

Charger la batterie




Votre HUAWEI MediaPad utilise une batterie intégrée qui n'est pas amovible. Pour la remplacer, contactez un centre de service autorisé. Ne tentez pas de la retirer vous-même.

Lorsque la batterie devient faible, chargez votre HUAWEI MediaPad alors qu'il est encore temps ; sinon l'appareil s'éteindra lorsque la batterie sera complètement à plat.

Si c'est la première fois que vous chargez la batterie, laissez-la se charger pendant au moins douze heures pour être sûr que votre HUAWEI MediaPad pourra afficher correctement le niveau de la batterie.

1. Utilisez le câble USB livré avec votre HUAWEI MediaPad pour connecter le chargeur à votre appareil.
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.

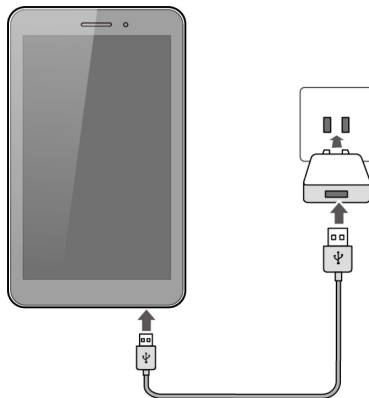

- Si l'appareil est allumé, la batterie est en cours de chargement lorsque son icône dans la barre d'état devient .
- Si l'appareil est éteint, la batterie est en cours de chargement lorsque  s'affiche à l'écran.

Informations importantes à propos de la batterie

- Si la batterie est restée inutilisée pendant longtemps ou si elle s'est déchargée, il se peut que vous deviez attendre un certain temps pour allumer le HUAWEI MediaPad après que son rechargement a commencé. C'est normal car il faut laisser quelques minutes à la batterie pour se recharger avant d'essayer d'allumer votre appareil.
- Le HUAWEI MediaPad peut se mettre à chauffer de manière excessive sur sa surface après avoir fonctionné en continu pendant une longue période de temps, particulièrement dans un environnement où la température est élevée. Lorsque le HUAWEI MediaPad se met à chauffer, arrêtez le chargement, refermez les applications en cours d'exécution et déplacez l'appareil dans un endroit frais. Évitez d'utiliser de manière prolongée le HUAWEI MediaPad lorsqu'il est en surchauffe ; vous risqueriez de vous brûler.
- Pour charger l'appareil, il est fortement recommandé d'utiliser le chargeur et le câble USB fournis avec le HUAWEI MediaPad. L'utilisation d'autres chargeurs ou d'autres câbles USB peut entraîner une dégradation des performances du HUAWEI MediaPad ou créer des risques pour la sécurité. Lorsque vous chargez le HUAWEI MediaPad, ne le faites pas fonctionner et ne posez pas d'objets sur l'appareil ni sur le chargeur.
- La batterie est rechargeable et comporte un nombre limité de cycles de chargement. L'utilisation du HUAWEI MediaPad pendant une longue période de temps raccourcira sa durée de veille. Pour maximiser sa durée de vie, ne chargez pas la batterie trop fréquemment.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

Vue d'ensemble de votre écran d'accueil



- | | |
|---|--|
| 1 | Zone d'affichage : Affiche les widgets et les raccourcis d'application. |
| 2 | Lancement rapide : Affiche les applications les plus fréquemment utilisées. |
| 3 | Touche Retour : Touchez  pour revenir à l'écran précédent. |
| 4 | Touche Accueil : Touchez  pour aller à l'écran d'accueil. |
| 5 | Touche Récent : Touchez  pour afficher les dernières applications utilisées et les applications en cours d'exécution. |
| 6 | Barre d'état : Affiche des informations comme l'heure, le statut de la connexion Wi-Fi, l'intensité du signal et le niveau de la batterie. |

Icônes de notifications et d'état

Les barres de notification et d'état peuvent afficher les icônes suivantes qui vous informent de l'état de votre HUAWEI MediaPad.


	Mode Avion		Bluetooth activé
	GPS en cours d'utilisation		Batterie en charge
	Batterie pleine		Batterie très faible
	Nouvel e-mail		Point d'accès Wi-Fi activé
	Carte SIM non insérée		Préparation de la carte microSD
	Événement à venir		Alarmes activées
	Envoi de fichiers		Réception de fichiers
	Mémoire pleine		Exception système
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation
	Connecté à un VPN		Partage de connexion USB activé
	Réseaux Wi-Fi disponibles		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Débugage USB activé		Casque connecté

Touches usuelles


	Plus		Partager
	Terminé		Modifier
	Pièce jointe		Ajouter
	Recherche		Définir
	Actualiser		Supprimer données
	Favoris		Enregistrer
	Nettoyer l'environnement système		Appel

Utiliser les raccourcis

- Pour ouvrir une application : Dans l'écran d'accueil, touchez l'application.
- Pour alterner entre l'écran d'accueil et ses extensions : Dans l'écran d'accueil, balayez du doigt vers la gauche ou la droite.
- Pour personnaliser l'écran d'accueil : Appuyez quelques instants sur l'écran d'accueil. Dans le menu des options qui s'affichent, définissez le fond d'écran, des widgets, etc.

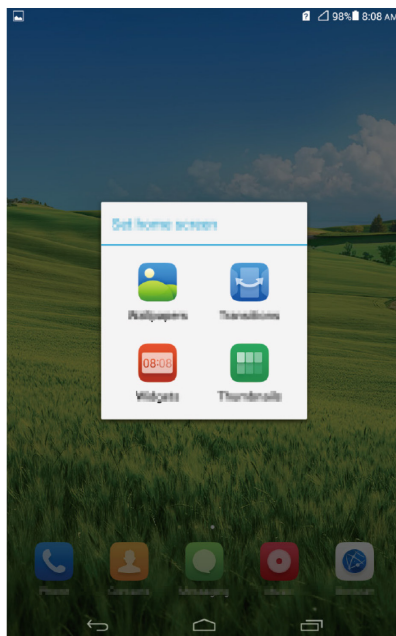

- Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.

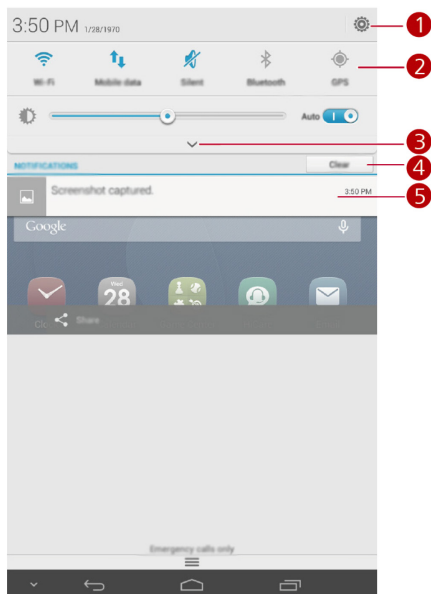

- | | |
|---|---|
| 1 | Touchez  pour afficher l'écran des paramètres. |
| 2 | Touchez les raccourcis de la barre de notification pour activer ou désactiver les fonctions. |
| 3 | Touchez  pour afficher la liste de raccourcis et touchez  pour la modifier. |
| 4 | Touchez Tout effacer pour supprimer toutes les notifications. |
| 5 | Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une notification pour la fermer. |

3 Saisie de texte

Votre HUAWEI MediaPad offre plusieurs méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet de saisir du texte rapidement.

- Pour activer le clavier virtuel, touchez un champ de texte.
- Lorsque vous avez fini, touchez  pour masquer le clavier virtuel.

Éditer du texte

Vous pouvez copier, couper et coller du texte.

- **Sélectionner du texte** : Appuyez quelques instants sur le champ de texte jusqu'à ce que  et  apparaissent. Faites glisser  et  pour sélectionner le texte à éditer ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner la totalité du texte.
- **Copier du texte** : Après avoir sélectionné le texte, touchez **Copier**.
- **Couper du texte** : Après avoir sélectionné le texte, touchez **Couper**.
- **Coller du texte** : Touchez l'emplacement où vous voulez insérer le texte (pour déplacer le point d'insertion, faites glisser ) et touchez **Coller** pour coller le texte que vous aviez copié ou coupé.

Sélectionner une méthode de saisie

Le HUAWEI MediaPad permet de saisir du texte de plusieurs manières. Vous pouvez sélectionner la méthode de saisie que vous préférez.

1. Dans l'écran d'édition de texte, touchez un champ de texte pour activer le clavier virtuel.
2. Effectuez un balayage vers le bas à partir de la barre de notification pour afficher le panneau de notification.
3. Dans le panneau de notification, touchez **Sélectionnez le mode de saisie**.
4. Dans le menu des options qui s'affiche, sélectionnez la méthode de saisie.

4 Connexion réseau

Se connecter à un réseau Wi-Fi



Lorsque deux réseaux, un réseau Wi-Fi et un réseau mobile, sont disponibles en même temps, le HUAWEI MediaPad se connecte par défaut au réseau Wi-Fi. En cas de déconnexion du réseau Wi-Fi, le HUAWEI MediaPad se connecte alors automatiquement au réseau mobile.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Wi-Fi**.

2. Appuyez sur la touche en regard de **Wi-Fi** ou faites-la glisser vers . Votre HUAWEI MediaPad recherche alors automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi qui vous intéresse et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.



Si le réseau Wi-Fi que vous avez sélectionné comporte un SSID masqué, touchez



> **Ajouter un réseau** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour entrer les informations réseau requises (y compris le SSID) pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

Votre HUAWEI MediaPad consomme plus d'énergie lorsque le Wi-Fi est activé. Pour économiser la batterie, désactivez le Wi-Fi lorsqu'il est inutilisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de WPS

Si le routeur sans fil utilisé prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi à l'aide de WPS.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Wi-Fi**.

2. Touchez > **Bouton commande WPS** ou **Saisir le code PIN WPS**. Puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer des opérations sur le routeur sans fil.

Activer votre connexion de données mobiles



La version Wi-Fi seul du HUAWEI MediaPad ne prend pas en charge cette fonction.

L'utilisation des services de données peut entraîner des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.

2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...** > **Réseaux mobiles**.

3. Cochez la case **Données activées** pour activer le service de données.

5 Partage en réseau

Vous disposez de plusieurs méthodes pour partager la connexion de données de votre HUAWEI MediaPad avec d'autres appareils sans fil.

Partager votre réseau à l'aide d'un point d'accès Wi-Fi

En configurant votre HUAWEI MediaPad comme point d'accès Wi-Fi, vous pouvez partager votre réseau mobile avec d'autres appareils.

Avant de partager votre connexion de données, activez le service de données sur votre HUAWEI MediaPad. Pour plus d'informations, voir [Activer votre connexion de données mobiles](#).



La version Wi-Fi seul du HUAWEI MediaPad ne prend pas en charge cette fonction.

Lorsque d'autres appareils surfent sur Internet via la connexion de données de votre HUAWEI MediaPad, il y a consommation de l'utilisation de données de votre HUAWEI MediaPad.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...** > **Partage de connexion**.
3. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi** pour activer le point d'accès Wi-Fi.
4. Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir les informations requises, comme le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Une fois que le paramétrage du point d'accès Wi-Fi aura été effectué, les autres appareils activés pour le Wi-Fi pourront rechercher le point d'accès Wi-Fi fourni par votre HUAWEI MediaPad et s'y connecter.

Partager votre connexion de données à l'aide du partage de connexion via USB

Vous pouvez partager le réseau de votre HUAWEI MediaPad avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

1. Utilisez le câble USB livré avec votre HUAWEI MediaPad pour connecter un ordinateur à votre appareil.



2. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...** > **Partage de connexion**.
4. Cochez la case **Via USB**. Les instructions qui s'affichent vous indiqueront si le partage de connexion via USB a abouti.

Vous pourrez alors surfer sur Internet à partir de l'ordinateur à l'aide de la connexion de données de votre HUAWEI MediaPad.



Lorsque vous utilisez le partage de connexion via USB, vous ne pouvez pas en même temps utiliser votre HUAWEI MediaPad comme périphérique de stockage USB.

6 Gérer les applications

Installer une application

 Lorsque vous installez une application, le message « **Installation bloquée** » risque de s'afficher. Lisez-le attentivement. Si vous souhaitez poursuivre l'installation, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Pour vous procurer une application et l'installer, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Par téléchargement à partir d'une boutique en ligne à l'aide d'un navigateur. Une fois l'application téléchargée, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'installer.
-  Certaines applications tierces peuvent s'avérer incompatibles avec votre HUAWEI MediaPad. Elles ne pourront pas s'exécuter correctement et votre HUAWEI MediaPad risque de s'arrêter. Il est recommandé de ne télécharger d'applications que depuis des sources sûres.
- Après avoir connecté votre HUAWEI MediaPad à un ordinateur. Puis utilisez HiSuite ou un logiciel tiers pour télécharger l'application. Une fois l'application téléchargée, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'installer.
- Avec Bluetooth ou Wi-Fi Direct, envoyez à votre HUAWEI MediaPad l'application présente sur un autre appareil, un téléphone ou une tablette, par exemple. Une fois la transmission effectuée, cliquez sur l'application pour l'installer.
- Par téléchargement de l'application à partir d'un ordinateur. Copiez ensuite l'application

vers votre HUAWEI MediaPad. Une fois la copie effectuée, touchez  **Installateur app.** sur l'écran d'accueil de votre HUAWEI MediaPad. Sélectionnez l'application et touchez  > **Installer**.

Vider le cache des applications

Vider de temps en temps le cache des applications aide le HUAWEI MediaPad à mieux fonctionner.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres** > **Gérer les applications**.
2. Touchez **Tout** pour afficher toutes les applications.
3. Touchez **Vider le cache**.

Désinstaller une application

Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur l'application que vous souhaitez désinstaller et faites-la glisser vers .

 Il n'est pas possible de désinstaller certaines applications préinstallées.

7 E-mail

Ajouter un compte de messagerie

L'ajout d'un compte de messagerie nécessite que soient définis des paramètres e-mail. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **E-mail**.
2. Dans l'écran **Ajouter un compte**, sélectionnez le type de compte.
3. Dans **Paramètres du compte**, entrez l'adresse électronique et le mot de passe.
4. Touchez **Suivant** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour procéder à d'autres paramétrages.

Après avoir ajouté un compte de messagerie, touchez  > **Paramètres** > **Ajouter un compte** pour en ajouter d'autres.

Configurer un compte de messagerie

Vous pouvez configurer un compte de messagerie : signature des e-mails, taille de la police, fréquence d'actualisation de la boîte de réception, et sonnerie des notifications par e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **E-mail**.
2. Touchez  > **Paramètres**. Vous pouvez ensuite :
 - toucher **Paramètres généraux** pour modifier la taille de la police des e-mails ou définir l'image qui s'affichera après la suppression d'un e-mail
 - sélectionner un compte de messagerie pour modifier la signature des e-mails, définir la fréquence d'actualisation de la boîte de réception ou changer de sonnerie pour les notifications par e-mail.



Ne modifiez pas sans savoir la valeur par défaut de **Paramètres du serveur** ; sinon, vous ne pourriez plus envoyer ni recevoir d'e-mails.

Supprimer un compte de messagerie

La suppression d'un compte de messagerie n'entraîne pas la suppression des e-mails stockés sur le serveur, et vous pourrez toujours utiliser un navigateur ou un autre appareil pour ouvrir une session dans la boîte aux lettres afin de consulter ces e-mails. Une fois qu'un compte de messagerie a été supprimé, le HUAWEI MediaPad cessera d'envoyer et recevoir des e-mails à l'aide de ce compte.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **E-mail**.
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Dans la liste des comptes de messagerie, sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
4. Dans l'écran, effectuez un balayage vers le haut et touchez **Supprimer le compte**.

8 Multimédia

Visualiser des photos ou des vidéos

La Galerie est un moyen commode de visualiser des photos et des vidéos. Elle recherche et organise automatiquement les photos et les vidéos stockées dans la mémoire interne et sur la carte microSD de votre HUAWEI MediaPad pour vous aider à les retrouver plus facilement.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Galerie** pour ouvrir la Galerie.
2. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran. Balayez du doigt vers la gauche ou vers la droite pour visualiser respectivement le fichier précédent ou le fichier suivant.



Vous pouvez rapprocher deux doigts ou les écarter pour effectuer respectivement un zoom avant ou un zoom arrière.

Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, vous pouvez :



filtrer des images fragmentées



ouvrir l'appareil photo



partager des photos ou des vidéos



regarder la photo ou la vidéo dans une fenêtre de taille réduite



afficher d'autres options de menu

Prendre une photo panoramique

Votre HUAWEI MediaPad vous permet de prendre facilement des photos panoramiques sans objectif grand angle.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo**.

2. Touchez > **Panoramique** pour passer en mode panoramique.

3. Touchez pour commencer à prendre la vue. Faites tourner lentement votre HUAWEI MediaPad en mode panoramique pour capturer la vue.



Si l'écran du viseur devient rouge, la vue n'est pas prise. Cela peut se produire parce que vous avez déplacé trop rapidement votre HUAWEI MediaPad ou que l'étendue du viseur excède la limite de la vue panoramique. Essayez le panoramique de votre HUAWEI MediaPad lentement.

4. Touchez pour arrêter de prendre la vue. Votre HUAWEI MediaPad génère alors automatiquement une photo panoramique.

Retoucher des photos

Votre HUAWEI MediaPad contient de puissantes fonctions de retouche de photos qui rendront vos photos encore plus impressionnantes. Vous pouvez appliquer des effets divers et variés, comme la suppression des yeux rouges, la lumière de remplissage ou le rognage d'une photo.



1. Touchez **Galerie** et repérez la photo que vous voulez retoucher.
2. Touchez  > **Modifier**. Rognez la photo ou ajustez sa luminosité et sa couleur.
3. Touchez **Enregistrer**. La photo retouchée est enregistrée dans le même dossier que la photo d'origine.

Partager des photos ou des vidéos

Vous pouvez partager des photos et des vidéos via Bluetooth ou par e-mail. Prenez votre HUAWEI MediaPad et commencez à partager !



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Galerie** pour ouvrir la Galerie.
2. Appuyez quelques instants sur la photo ou la vidéo que vous voulez partager.
3. Touchez  et choisissez comment vous voulez partager le fichier sélectionné (Bluetooth ou Wi-Fi Direct, par exemple). Puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent. Pour plus d'informations, voir [Partage de fichiers](#).

9 Paramètres personnalisés

Le HUAWEI MediaPad vous permet de définir une photo comme fond d'écran, de concevoir des widgets pour l'écran d'accueil et de choisir des sonneries.

Changer de thème


Votre HUAWEI MediaPad est livré avec plusieurs thèmes, ce qui vous permet de modifier facilement l'apparence de votre appareil aussi fréquemment que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Thèmes**.
2. Sélectionnez le thème désiré. Ensuite, touchez **APPLIQUER**.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil


Vous pouvez ajouter des widgets, comme le calendrier et les favoris, à l'écran d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur une zone vide.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, touchez **Widgets**.
3. Appuyez sur un widget, faites-le glisser à la position souhaitée et relâchez-le.

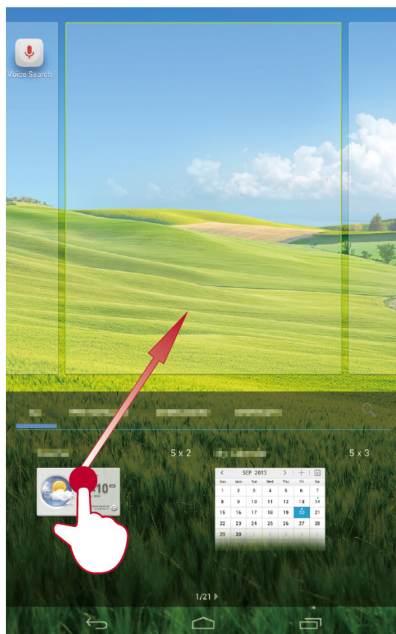


Gérer l'écran d'accueil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez quelques instants sur une zone vide.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, touchez **Vignettes**.
3. Dans l'écran de miniatures, vous pouvez :
 - appuyer quelques instants sur une miniature pour la déplacer
 - toucher  pour ajouter un écran d'accueil

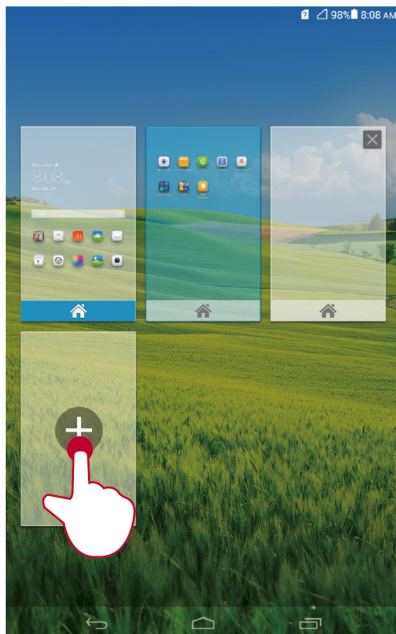

- toucher  pour supprimer un écran d'accueil vide

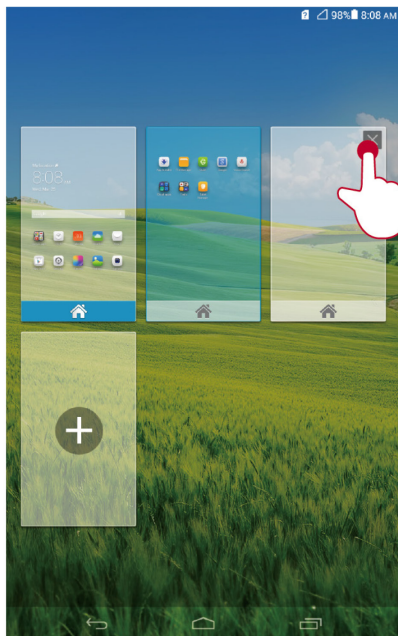

Configuration de la sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres > Son.**
2. Sélectionner le type de sonnerie souhaitée.
3. Laissez vous guider par les instructions qui s'affichent pour sélectionner comme sonnerie votre musique ou votre enregistrement favori.

Définir la taille de la police

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres > Affichage.**
2. Touchez **Taille de la police.**
3. Sélectionnez la taille désirée.

Régler la luminosité de l'écran

Votre HUAWEI MediaPad intègre un capteur de luminosité qui peut automatiquement régler la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Vous pouvez également régler cette luminosité manuellement.



Diminuer la luminosité de l'écran réduit la consommation électrique de votre HUAWEI MediaPad.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Affichage > Luminosité**.
2. Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour régler la luminosité de l'écran.

10 Partage de fichiers

Partager des fichiers à l'aide de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une fonction permettant de se connecter à des appareils sans fil via un réseau Wi-Fi. Une fois connectés, les appareils sans fil peuvent rapidement partager des fichiers entre eux.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Wi-Fi**.

2. Appuyez sur la touche en regard de **Wi-Fi** ou faites-la glisser vers  pour activer le Wi-Fi.

3. Touchez **Wi-Fi Direct**. Sur l'appareil récepteur, activez Wi-Fi Direct. Votre HUAWEI MediaPad recherche alors automatiquement les appareils disponibles.

4. Sélectionnez l'appareil à associer à votre HUAWEI MediaPad.

5. Sur votre HUAWEI MediaPad, appuyez quelques instants sur le fichier à partager. Dans le menu des options qui s'affiche, touchez **Partager > Wi-Fi Direct**.

6. Dans le menu des options qui s'affiche, sélectionnez l'appareil souhaité et, pour finir, sur cet appareil, touchez la touche de réception de fichier.

Si l'appareil souhaité n'apparaît pas dans le menu des options qui s'affiche, touchez **Rechercher appareils** pour accéder à l'écran des paramètres Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil souhaité pour vous y connecter.



Si votre HUAWEI MediaPad et l'appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi et que Wi-Fi Direct est activé sur tous les deux, vous pouvez directement partager des fichiers sans avoir à associer vos appareils.

Partager des fichiers à l'aide de Bluetooth



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Bluetooth**.

2. Appuyez sur la touche en regard de **Bluetooth** ou faites-la glisser vers  pour activer Bluetooth.

3. Touchez le nom de votre HUAWEI MediaPad pour le rendre visible par les autres appareils Bluetooth. Activez Bluetooth sur l'appareil qui doit recevoir le fichier. Votre HUAWEI MediaPad recherche alors automatiquement les appareils disponibles.

4. Sélectionnez l'appareil auquel associer votre HUAWEI MediaPad.

5. Sur votre HUAWEI MediaPad, appuyez quelques instants sur le fichier à partager. Dans le menu des options qui s'affiche, touchez **Partager > Bluetooth**.

6. Dans le menu des options qui s'affiche, sélectionnez l'appareil souhaité. Sur l'appareil, appuyez sur la touche qui vous permettra de recevoir le fichier.

Copier des fichiers depuis un ordinateur

Utilisez un câble USB pour connecter votre HUAWEI MediaPad à un ordinateur. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre HUAWEI MediaPad pour

choisir la méthode de connexion. Vous pourrez alors transférer les fichiers entre votre HUAWEI MediaPad et l'ordinateur.

Mode de connexion	Fonction	Opération
Appareil multimédia (MTP)	● Sur l'ordinateur, visualisez et gérez les fichiers stockés sur votre HUAWEI MediaPad et sur la carte microSD. ● Dans Windows Media Player 11 ou une version ultérieure, visualisez et gérez sur l'ordinateur les fichiers stockés sur votre HUAWEI MediaPad et la carte microSD.	● Cliquez sur la lettre du nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur. Ensuite, transférez les fichiers entre votre HUAWEI MediaPad et l'ordinateur. ● Lancez Windows Media Player sur l'ordinateur. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour transférer les fichiers multimédias entre votre HUAWEI MediaPad et l'ordinateur.
Appareil photo (PTP)	Sur l'ordinateur, visualisez et gérez les fichiers d'images stockés sur votre HUAWEI MediaPad.	Cliquez sur la lettre du nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur. Ensuite, transférez les fichiers d'images entre votre HUAWEI MediaPad et l'ordinateur.
HiSuite	● Gérez à l'aide de HiSuite les fichiers (contacts et images, par exemple) présents sur votre HUAWEI MediaPad. ● Sur l'ordinateur, visualisez et gérez les fichiers stockés sur votre HUAWEI MediaPad et sur la carte microSD.	● Laissez-vous guider par les instructions de HiSuite qui s'affichent pour effectuer des opérations. ● Cliquez sur la lettre du nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur. Ensuite, transférez les fichiers entre votre HUAWEI MediaPad et l'ordinateur.
Mémoire USB	Sur l'ordinateur, visualisez et gérez les fichiers stockés sur la carte microSD. NOTE ❗ Cette méthode n'est utilisable que lorsqu'une carte microSD est insérée dans votre HUAWEI MediaPad.	Cliquez sur la lettre du nouveau lecteur affiché sur l'ordinateur. Ensuite, transférez les fichiers entre la carte microSD et l'ordinateur.

11 Contacts

Création de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  .
 Si c'est la première fois que vous créez des contacts, votre HUAWEI MediaPad vous demandera où stocker ces contacts. La prochaine fois que vous créerez des contacts, les nouveaux contacts seront stockés par défaut à cet emplacement. En outre, cet emplacement est affiché dans l'écran des nouveaux contacts et vous pourrez le toucher pour en choisir un autre.
3. Entrez les informations en rapport avec le contact : son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
4. Touchez **Ajouter un champ** pour ajouter d'autres informations.
5. Touchez **SAUVER**.

Synchroniser les contacts

Vous pouvez synchroniser avec votre HUAWEI MediaPad les contacts stockés dans vos comptes Gmail et Exchange (et réciproquement).

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
 2. Sous **COMPTES**, touchez le type de compte que vous voulez synchroniser.
 3. Toucher le compte à synchroniser.
 4. Cochez la case **Synchroniser les contacts**.
- Si le compte que vous voulez synchroniser n'a pas été ajouté à votre HUAWEI MediaPad, touchez **Ajouter un compte** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour l'ajouter. Lorsqu'il a été ajouté, votre HUAWEI MediaPad se synchronise automatiquement avec lui.

Importer des contacts

Vous pouvez importer des contacts vers votre HUAWEI MediaPad à partir de la carte SIM ou microSD. Vous pouvez également utiliser Bluetooth pour importer des contacts à partir d'autres appareils Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts**.
3. Sélectionnez la méthode d'importation et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour importer les contacts.



Si vous choisissez d'importer des contacts via Bluetooth à partir d'un autre appareil, activez Bluetooth sur cet appareil et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour associer l'appareil à votre HUAWEI MediaPad.

Sauvegarder les contacts

Vous pouvez sauvegarder vos contacts sur une carte microSD pour prévenir leur perte ou leur destruction accidentelles.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** pour afficher la liste des contacts.
2. Touchez  > **Plus** > **Gérer les contacts**.
3. Touchez **Exporter vers la mémoire**.

Partager des contacts

Pour partager avec des amis les contacts présents sur votre HUAWEI MediaPad, vous disposez de plusieurs méthodes, comme l'e-mail et le Bluetooth.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**.
2. Dans la liste des contacts, vous pouvez :
 - sélectionner le contact que vous voulez partager et toucher  > **Partager**
 - toucher  > **Plus** > **Partager les contacts** et sélectionner d'autres contacts à partager
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez la méthode de partage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent. Pour plus d'informations, voir [Partage de fichiers](#).

12 Appels



La version Wi-Fi seul du HUAWEI MediaPad ne prend pas en charge cette fonction.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous n'avez pas besoin de carte SIM pour passer des appels d'urgence. Mais vous devez quand même vous trouver dans la zone de couverture.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Clavier**.



2. Entrez le numéro d'urgence local et touchez



Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau cellulaire, à l'environnement d'utilisation, aux politiques de votre fournisseur de services et aux lois et réglementations locales en vigueur. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur le HUAWEI MediaPad pour les communications importantes en cas d'urgence.

Ajouter un numéro inconnu à vos contacts



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Clavier**.

2. Dans le journal d'appels, touchez en regard d'un numéro inconnu.

3. Touchez **Créer un nouveau contact** ou **Enreg. vers contact existant** pour ajouter le numéro à vos contacts.

Effacer les journaux d'appels

Pour supprimer un journal d'appels particulier : Dans l'écran **Clavier**, appuyez quelques instants sur le journal d'appels. Dans le menu des options qui s'affiche, touchez **Supprimer du journal d'appels**.

Pour effacer tous les journaux d'appels : Dans l'écran **Clavier**, touchez > **Effacer tous les appels** > **OK**.

13 Messagerie



La version Wi-Fi seul du HUAWEI MediaPad ne prend pas en charge cette fonction.

Rechercher un message

Cette fonctionnalité peut s'avérer utile si vous avez du mal à trouver un message spécifique dans une pile de messages.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Messagerie**.
2. Touchez  > **Rechercher**.
3. Entrez un mot clé dans la zone de recherche.
4. Dans la liste des résultats, sélectionnez le message qui vous intéresse pour l'ouvrir.

Personnaliser les paramètres des SMS et des MMS

Pour personnaliser à partir de la liste des messages les paramètres des SMS et des MMS, les sonneries des notifications de messages, etc., touchez  > **Paramètres**.

14 Paramètres

Définir le délai d'extinction de l'écran

Vous pouvez définir le délai au bout duquel votre HUAWEI MediaPad éteint automatiquement l'écran pour économiser de l'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres > Affichage > Veille.**
2. Choisissez un délai d'extinction.

Définir un verrouillage d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran.**
2. Sélectionnez une méthode de verrouillage et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Lorsqu'un verrouillage de l'écran est défini, si votre HUAWEI MediaPad est inactif pendant la période de temps qui a été spécifiée, son écran se verrouille automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur touche Marche/Arrêt pour verrouiller l'écran.

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie, des fichiers multimédias, des alarmes et des notifications.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres > Son > Volume.**
 2. Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.
- Vous pouvez également utiliser les touches de volume pour régler le volume des applications en cours d'exécution.

Vérifier l'état de la mémoire

Avant de déplacer un fichier de taille importante vers la mémoire de stockage interne ou vers la carte microSD de votre HUAWEI MediaPad, vérifiez l'espace disponible sur la mémoire ou sur la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres.**
2. Touchez **Stockage** pour visualiser l'état de la mémoire.

Régler la date et l'heure



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Date et heure**.
 2. Désélectionnez la case **Date/Heure automatique**.
 3. Laissez vous guider par les instructions qui s'affichent pour régler la date et l'heure.
-  Si votre HUAWEI MediaPad est configuré pour mettre à jour automatiquement la date et l'heure, il se procure celles-ci du réseau et les actualise en fonction de votre fuseau horaire. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier manuellement le fuseau horaire, la date ou l'heure affichés sur votre HUAWEI MediaPad.

Formater une carte microSD



Sauvegardez les données importantes avant de formater une carte microSD.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Stockage** > **Effacer la carte SD**.

Restauration des paramètres d'usine



La restauration des paramètres d'usine de votre HUAWEI MediaPad efface toutes vos données personnelles, y compris les informations concernant vos comptes, vos paramètres système et d'applications, ainsi que toutes les applications installées. Avant de restaurer les paramètres d'usine, sauvegardez les données importantes présentes sur votre HUAWEI MediaPad.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour sauvegarder les données ou directement restaurer les paramètres d'usine.

Mettre à jour votre HUAWEI MediaPad



- La mise à jour de votre HUAWEI MediaPad risque d'effacer toutes ses données. Sauvegardez les données importantes avant de mettre à jour votre HUAWEI MediaPad.
- Si vous utilisez un logiciel non autorisé pour mettre à jour le système, la mise à jour risque d'échouer ou vous pouvez être victime de fuite de vos informations personnelles. Mettez à jour votre HUAWEI MediaPad en ligne ou en utilisant un logiciel autorisé.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Cloud apps** > **Mise à jour système** pour visualiser les informations système.
2. Touchez **Mise à jour en ligne** pour télécharger et installer des mises à jour depuis un serveur Huawei, ou touchez **MAJ locale** pour mettre à jour en local votre HUAWEI MediaPad.



Si vous choisissez d'effectuer une mise à jour en local de votre HUAWEI MediaPad, lisez attentivement le guide qui accompagne le package de mises à jour.

15 Renseignements personnels et sécurité des données

L'utilisation de certaines fonctions ou applications tierces sur votre appareil pourrait entraîner la perte ou la mise à disposition de vos renseignements personnels à d'autres personnes. Plusieurs mesures sont recommandées pour vous aider à protéger vos renseignements personnels et confidentiels.

- Gardez votre appareil dans un endroit sûr pour empêcher toute utilisation non autorisée.
- Réglez l'écran de votre appareil sur verrouillage automatique et créez un mot de passe ou un motif de déverrouillage pour l'ouvrir.
- Sauvegardez régulièrement les renseignements personnels contenus sur votre carte SIM/UM et carte mémoire, ou stockés dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou de supprimer toutes les données personnelles contenues sur votre ancien appareil.
- Si vous êtes inquiet au sujet des virus lorsque vous recevez des messages ou des courriels d'un inconnu, supprimez-les sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur Internet, évitez les sites Web qui pourraient poser un risque de sécurité, afin de prévenir tout risque d'appropriation de vos renseignements personnels.
- Si vous utilisez les services tels que le Wi-Fi ou Bluetooth, créez des mots de passe pour ces services afin de prévenir tout accès non autorisé. Lorsque ces services ne sont pas en utilisation, désactivez-les.
- Installez, et maintenez à jour, un logiciel de sécurité et effectuez régulièrement des scans à la recherche de virus.
- Assurez-vous d'obtenir des applications tierces à partir de sources légitimes. Les applications tierces téléchargées doivent être scannées à la recherche des virus.
- Installez un logiciel de sécurité ou les correctifs publiés par Huawei ou les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications exigent et transmettent des informations de localisation. En conséquence, une partie tierce peut être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic aux fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent cette information pour améliorer leurs produits et services.
- Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de la sécurité de vos informations et données personnelles, veuillez contacter : mobile@huawei.com.

16 Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, **HUAWEI** et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglemementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



903380_01