



Contact SAMSUNG WORLD WIDE


If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com



LED TV

user manual

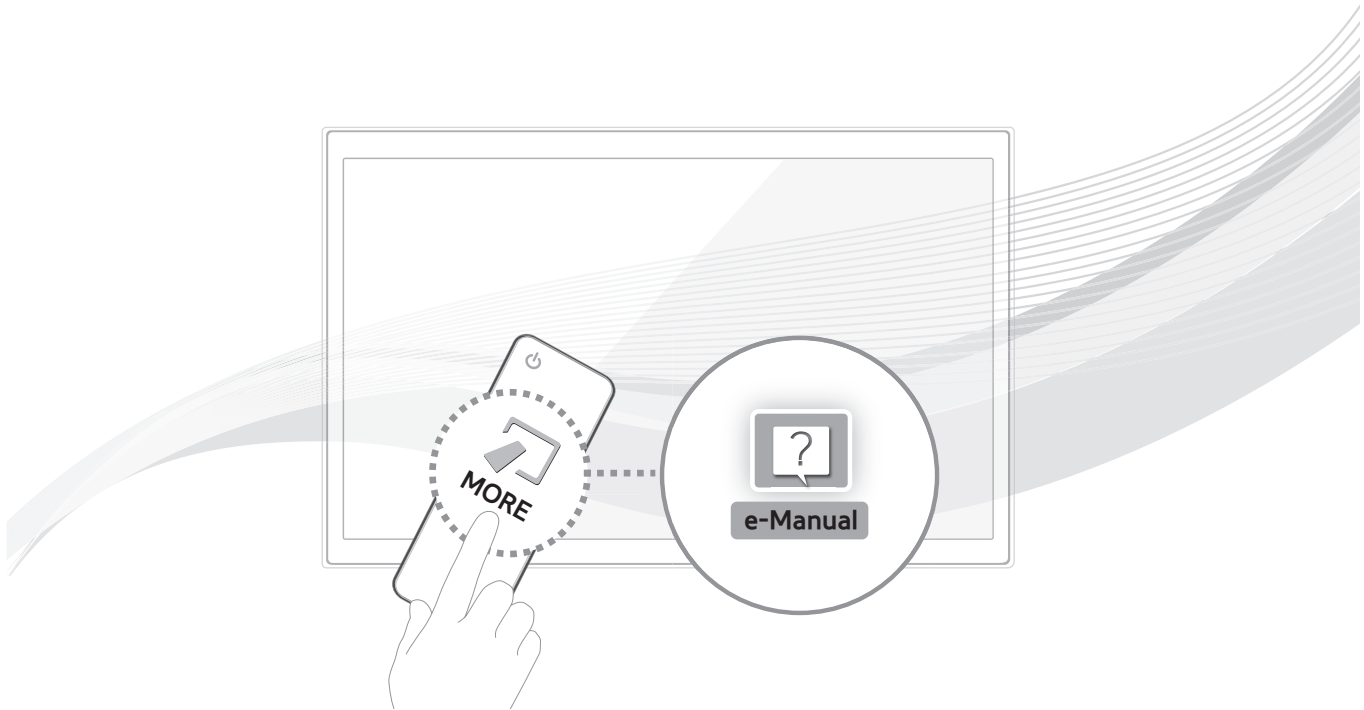

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____



Important Safety Instructions

SAMSUNG

Warning! Important Safety Instructions

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.
- This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the aerial port, the train station etc.
- Failure to do so may cause serious damage to your set.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not allow children to hang onto the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky shelf, a slanted floor or a location exposed to vibration.
- Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.



English - 2

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.

Features for your new TV

- **3D:** This new feature enables you to view 3D content.

- **SMART HUB:**

This TV features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family centre. With Smart Hub, users can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can enjoy photo, video, and music files stored on external storage devices.

 Press to launch Smart Hub. Choose a service using the icons displayed in the top part of the screen.

Social: Watch the latest YouTube videos and you and your friends' video posts on Facebook and Twitter. You can also make video calls to friends by connecting the TV to a camera (sold separately).

Apps: Download and install applications such as WebBrowser.

On TV: Check a listing of programmes that are currently airing and are scheduled to air. (Depending on the country)

Films and TV Shows: Purchase and watch movies and series without a separate external device. (Depending on the country)

Photos, Videos & Music: Play back photo, video, and music files from an external storage device.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** This allows you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.
- **e-Manual:** Provides a detailed, on-screen user's manual built into your TV. (page 12)
- **Voice Recognition:** **Voice Recognition** lets you access and control specific functions of the TV using voice commands.
 -  Voice Interaction in the German language is available in Switzerland.
- **Device Manager:** Use the TV features with a USB or Bluetooth keyboard and mouse.
- **Screen Mirroring:** Displays mobile device screens on your TV wirelessly.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Accessories

- Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colours and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included in the package contents can be purchased separately.
- Check that there is no accessory hidden behind packing materials when you open the box.

⚠ CAUTION: INSERT SECURELY LEST SHOULD BE DETACHED IN SET


- | | |
|---|---|
| • Smart Touch Control & Batteries (AAA x 2) | • Power Cord |
| • Remote Control & Batteries (AAA x 2) | • Regulatory Guide |
| • User Manual | • Samsung 3D Active Glasses (40 inch model and above) |
| • Warranty Card (Not available in some locations) | |



Cable manager



Holder-Ring
(Depending on the Model)



CI Card Adapter




IR Extension Cable

- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.



Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV by the edges, as shown.

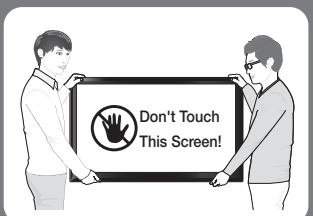


Caution of the cover-jack

- The rear panel may differ depending on the model.




CAUTION: The cover-jack is for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock or fire hazard, do not use the cover jack, unless you are qualified to do so.

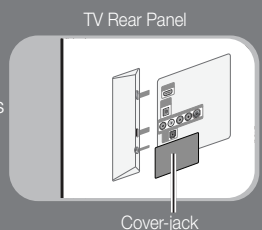

Using the Smart Touch Control

Depending on the model.

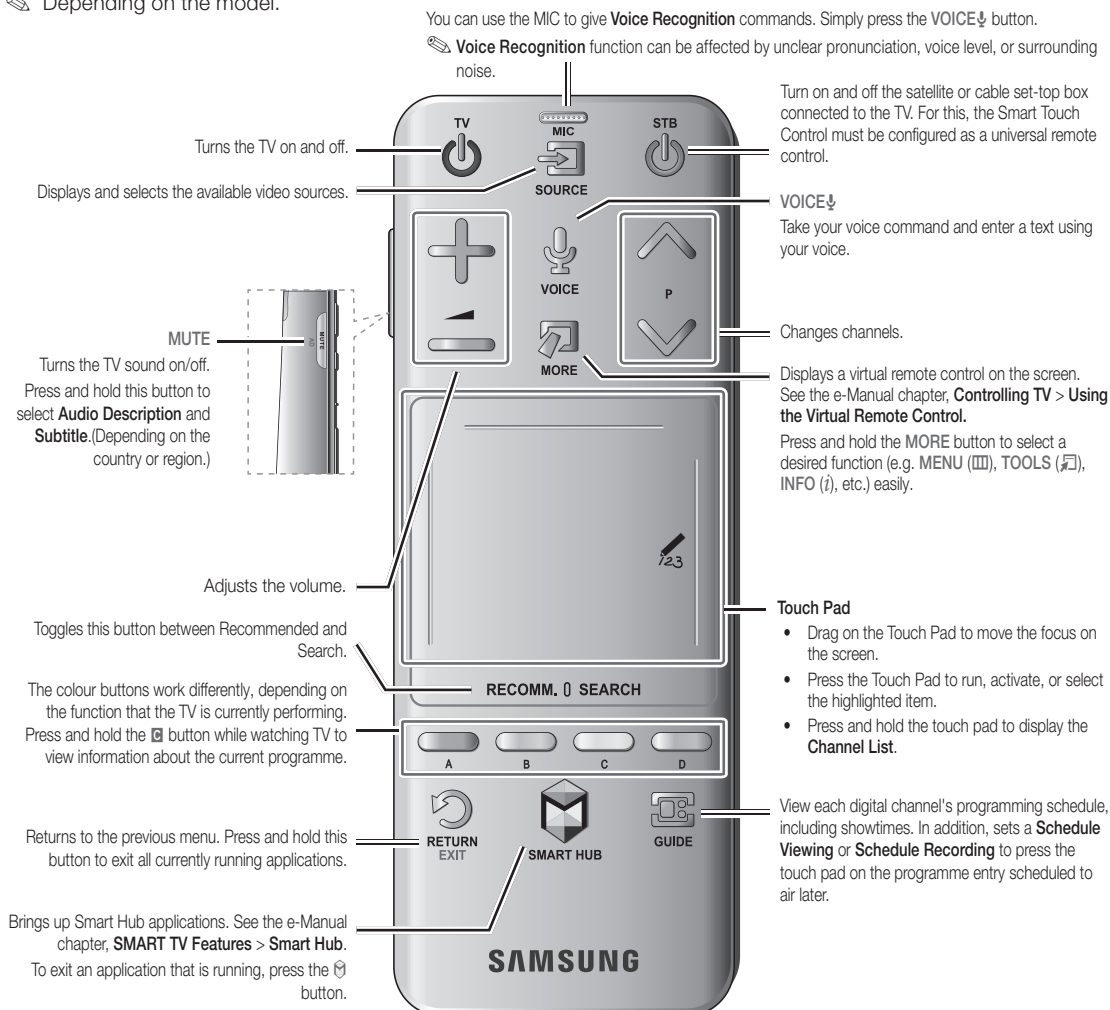

Connecting to the TV

In order to operate the TV using a Smart Touch Control, you must first pair it to the TV via Bluetooth. However, the Smart Touch Control is only available for the paired Samsung TV.

We recommend to use the Smart Touch Control in less than 6m. A usable distance may differ depending on the wireless environmental conditions.

1. When the TV is off, point the Smart Touch Control at the remote control receiver of the TV and press the TV button for the first pairing. Only this buttons sends an IR signal. The remote control receiver's location may vary depending on the model.
2. A Bluetooth icon will appear at the bottom left of the screen as shown below. The TV will then attempt to connect to the Smart Touch Control automatically.



<Attempting to connect and completion icons>

Reconnecting the Smart Touch Control



<The Smart Touch Control's pairing button>


If the Smart Touch Control stops operating or works abnormally, replace the battery as this may be caused by insufficient battery power. If the problem persists, press the **PAIRING** button on the Smart Touch Control to restore pairing with the TV. The **PAIRING** button cannot be accessed without removing the Smart Touch Control's battery cover. Within a distance between 30cm to 4m, point the Smart Touch Control to the TV receiver and press the **PAIRING** button. When pairing is complete, the pairing image displays at the bottom left of the TV screen.

Battery Low Alarm



If the battery becomes and blanks low while using the Smart Touch Control, the following alarm window blinks and appears at the bottom left of the screen. If the alarm window pops up, replace the batteries of the Smart Touch Control. Use alkaline batteries for longer usage.

Inserting the Batteries (AAA X 2)

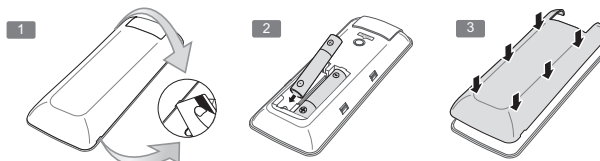

1. Slightly lift the battery cover using a plastic card. Next, pull on the cover's notch with a fingernail to remove the cover completely.
 Check the location of the battery cover groove. The groove's location may vary depending on the type of Smart Touch Control is provided with the product.
2. Insert 2 AAA batteries, making sure to align the positive and negative ends correctly.
3. Align the battery cover with the back of the remote control and press down along the edges until it is cleanly attached to the remote control.


Using the touchpad

Use the touchpad to perform various commands. Navigate to **Tutorial** (Screen Menu > **System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Tutorial**) to view an on-screen guide to using the Smart Touch Control.

Dragging	Press
 Drag on the touchpad in the desired direction. Move the focus or the pointer in the direction the finger is dragging.	 Press the touchpad. This selects the focused item.

Changing Channels by Entering Numbers

While watching TV, tap on the protruding line on the left or right edge of the touchpad to bring up the numerical input window on the screen. Use your finger to enter the number for the channel you want to watch. The recognised number is displayed on the screen and the TV switches to the corresponding channel. However, the number you have entered may not be recognised properly by the TV. Refer to the guide below to ensure that your numerical entries are recognised accurately.

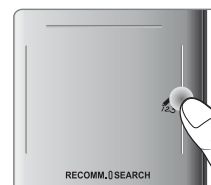

Numerical Input Guide

Refer to the diagrams below when entering numerical values. The TV may not recognise your entries if you do not follow the sequences shown below.



Show Status and Notification Banner

Press the **MORE** button on the Smart Touch Control and then select **STATUS** on the virtual control panel to display the status and notification banner at the top of the screen.

Recommendations, History and Searching

Recommendations

Press the **RECOMM. / SEARCH** button and then select **Recommended** from the list displayed at the bottom of the screen. Select a programme that is currently airing to jump to the corresponding channel or a programme that is scheduled to air to set up a **Schedule Viewing** or **Schedule Recording** setting. Refer to the "Scheduled Recommended Programme Info" for more information.

Select an application to launch. **Samsung Apps** will launch if the selected application is not installed on the TV. Refer to the "Samsung Apps" for more information.

History

Press the **RECOMM. / SEARCH** button and then select **History** from the list displayed at the bottom of the screen. This displays an interactive list of recently accessed channels, media content and applications.

Searching

Press the **RECOMM. / SEARCH** button twice. Enter search criteria to search not only many apps and their contents on the TV but also the Web.

Adjusting the Touchpad

Screen Menu > **System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Touch Sensitivity**

Users can adjust the sensitivity of the Smart Touch Control's touchpad. Set **Touch Sensitivity** to adjust sensitivity and make it more convenient to use.

Using the Virtual Remote Control

Press **MORE** button to display the virtual remote panel on the screen. The virtual remote panel consists of a number panel, a playback control panel, and a quick access panel. Use the Touch Pad to select numbers and buttons. Press and hold the **MORE** button. A quick access panel of virtual remote panel appears. You can select screen buttons easily.

Changing the Virtual Remote Control Panel

Choose the number panel, playback control panel, or quick access panel as the panel to be shown on the screen.

Use the touchpad to keep moving the focus left or right. The panel changes when the focus is moved beyond the leftmost or rightmost edge.

Use left/right scroll function on the touchpad to change the panel easily.

Using the Number Panel

Use the number panel to enter numbers on a keypad screen or webpage or to change the channel while watching TV. Changing the channel using the number pad leaves a record, allowing you to easily return to previous channels.

Using the Playback Control Panel

Use the playback control panel to pause, rewind, fast forward, skip to the next file, and much more while enjoying media content.

Using the Quick Access Panel


Quickly access the **INFO**, **MENU** and **e-Manual** buttons. However, the availability of buttons vary depending on the operating mode of the Smart Touch Control (with the TV only, as a universal remote, etc.).

Using the Remote Control

Learn where the function buttons are on your remote. Especially note these: **SOURCE**, **MUTE**, **– ▲ +**, **▲ P ▼**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.


This remote control has Braille points on the **Power**, **Channel**, and **Volume** buttons and can be used by visually impaired persons.

Your TV also comes with a Smart Touch Control. For information about the Smart Touch Control, refer to the **e-Manual**.

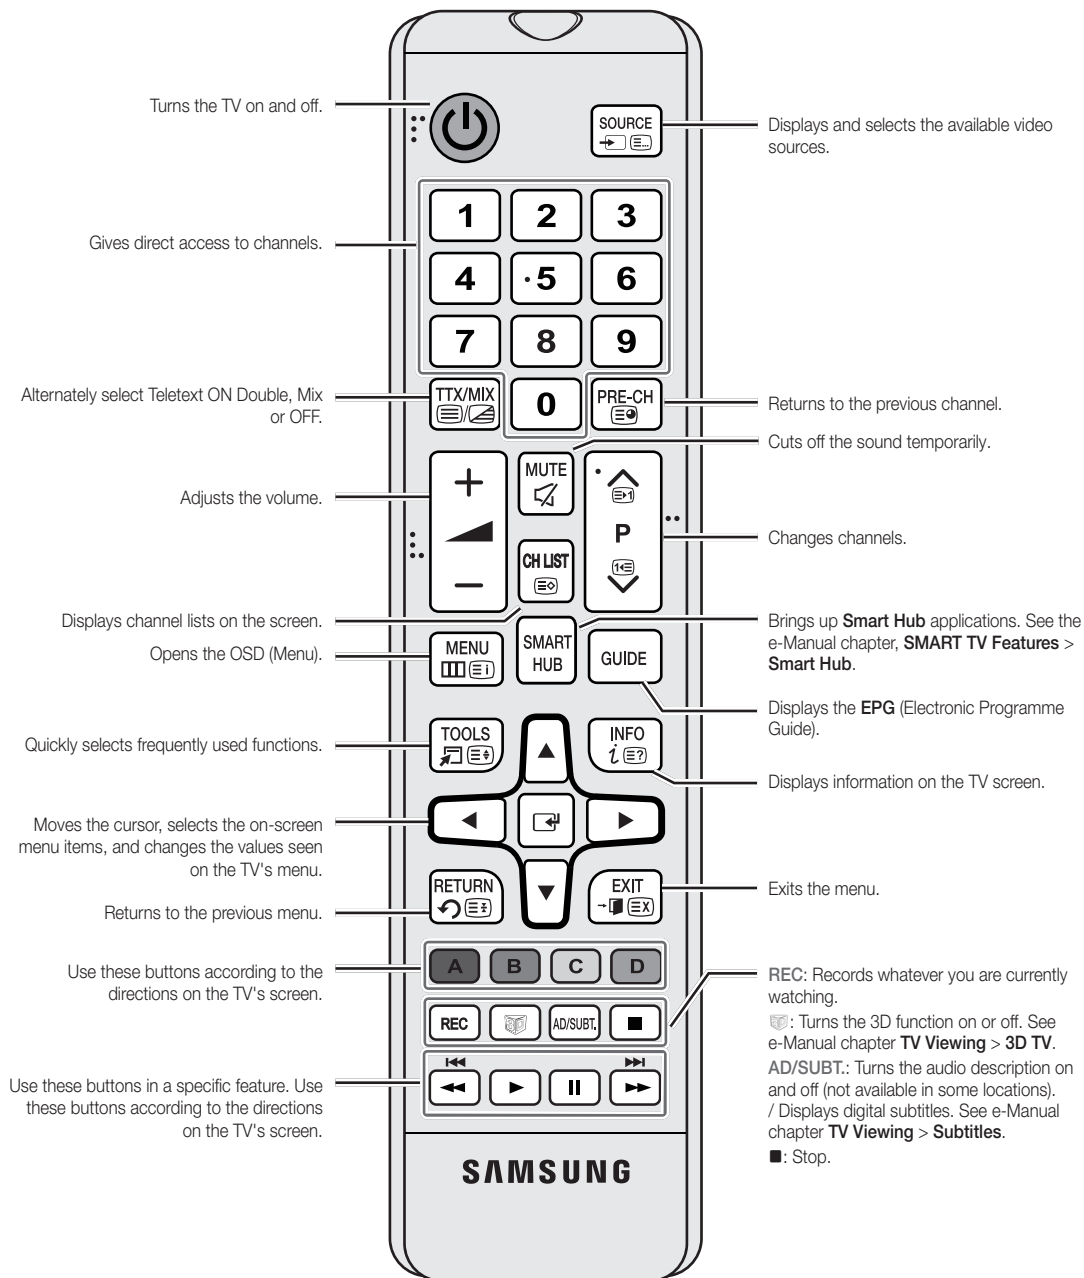

Installing batteries (Battery size: AAA)

Match the polarity of the batteries to the symbols in the battery compartment.

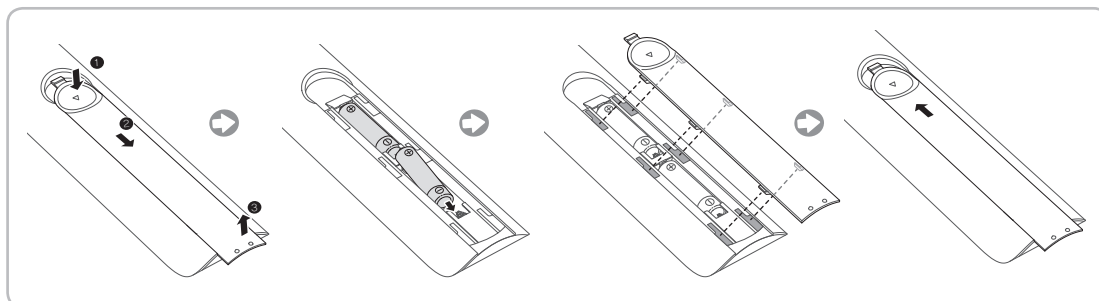

NOTE


- Use the remote control within 23 feet of the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using when near special fluorescent lights or neon signs.
- The colour and shape may vary depending on the model.

Turning on the TV

Turn on the TV using the button on the remote control or TV panel.

The product Colour and shape may vary depending on the model.

The TV's Controller, a small joy stick like button on the rear right side of the TV, lets you control the TV without the remote control.

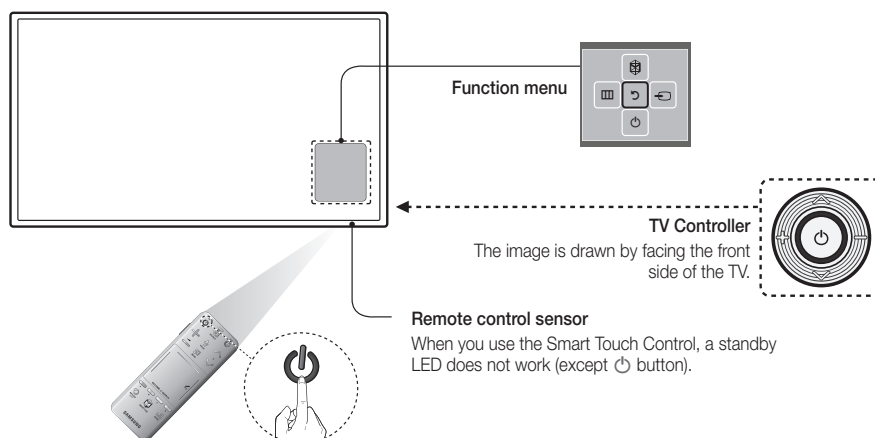

SETUP

The initial setup dialog appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including menu language choice, channel scan, network connection, and more. At each step, either make a choice or skip the step. Users can manually perform this process at a later time under the Screen Menu > **System** > **Setup** menu.

- If you connect any device to **HDMI1** before starting the installation, the **Channel Source** will be changed to Settop box automatically.
- If you do not want to select **Set-top box**, please select **Aerial**.

Switching Between Video Sources

Press **SOURCE** button to switch between devices connected to the TV.

For example, to switch to a game console connected to the second HDMI connector, press **SOURCE** button. From the **Source** list, select **HDMI2**. The connector names may vary depending on the product. Select **Tools** button at the upper-right corner of the screen to access the following functions.

- **Information**

View detailed information about the connected devices.

- **Edit Name**

You can rename devices connected to the TV to more easily identify external sources.

With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI cable, for example, you can change **Edit Name** to **PC**.

With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI PC**.

With an AV device connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI Devices**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

A list appears showing Anynet+ compatible ones of external devices connected to the TV.

 This function is only available **Anynet+ (HDMI-CEC)** function set to **On**.

- **Disconnect USB Device**

Remove the USB device from the list safely. This function is only available when the USB device selected.


- **Universal remote setup**

To add a new external device to control it with the Touch Remote Control, press the **SOURCE** button and select **Universal remote setup** on the top right of the screen. Using the universal remote control, users can control external devices connected to the TV, such as a settop box, Blu-ray player, and AV receiver.

Universal Remote Control Setup

This TV has a universal remote control feature that lets you control cable boxes, Blu-ray players, home theatres, and other third-party external devices connected to the TV using the TV's remote control.

 Some or new models of the external device connected to the TV, may not be supported the **Universal remote setup**.

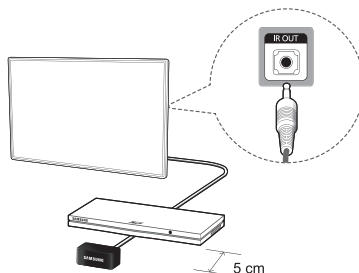

Keep a distance of 5 cm at least between the IR Extender and the external device, as the illustration shows. Face the IR Extender toward the external device's remote control signal receiver. Note that it should be no obstacle between IR Extender and external device. The presence of an obstacle will interfere with the transmission of the remote control signal.

Add the External Device

1. Turn on the external device you wish to set up universal remote function for and then press **SOURCE** to bring up the **Source** screen.
2. Select **Universal remote setup** from the top of the screen. This initiates the universal remote setup process.
3. Follow the on-screen instruction and set up the universal remote control. If it does not work, set up the remote control by entering the model number manually.

Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your TV viewing Card Slot)

✎ Turn the TV off to connect or disconnect a CI card or CI card adapter.

Attaching the CI Card Adapter

Attach the adapter as shown side.

✎ To install the CI CARD Adapter, please remove the sticker attached to the TV.

To connect the CI CARD Adapter, follow these steps.


✎ We recommend attaching the adapter before installing the wall mount, or inserting the "CI or CI+ CARD".

1. Insert the CI CARD Adapter into the two holes on the product ❶.

✎ Please find two holes on the rear of the TV, beside the **COMMON INTERFACE** port.

2. Connect the CI CARD Adapter into the **COMMON INTERFACE** port on the product ❷.

3. Insert the "CI or CI+ CARD".

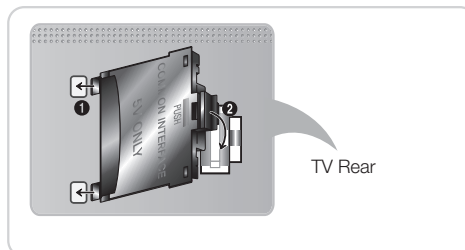

We recommend that you insert the CI card before you mount the TV on a wall. It may be difficult to insert after mounting. Insert the card after attaching the CI Card Adapter on TV. It is difficult to attach the module if you insert the card before attaching.


Using the "CI or CI+ CARD"

To watch paid channels, the "CI or CI+ CARD" must be inserted.

- If you don't insert the "CI or CI+ CARD", some channels will display the message "Scrambled Signal".
- The pairing information containing a telephone number, the "CI or CI+ CARD" ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating the channel list is updated.

NOTE

- You must obtain a "CI or CI+ CARD" from a local cable service provider.
- When removing the "CI or CI+ CARD", carefully pull it out with your hands since dropping the "CI or CI+ CARD" may cause damage to it.
- Insert the "CI or CI+ CARD" in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- "CI or CI+ CARD" is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the "CI or CI+ CARD" that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be seen.

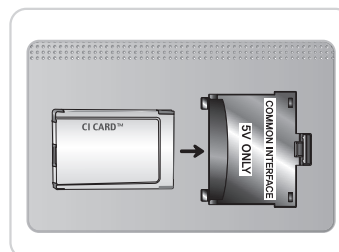

Viewing the e-Manual

The embedded e-Manual contains information about your TV's key features.

This TV has a built-in user guide. To read it, use one of the following methods:

- Open the **Support** menu and choose **e-Manual (Troubleshooting)**.
- Press the **E-MANUAL** button on the standard remote control.
- Press the **MORE** button on the Smart Touch Control to display control buttons on the screen. Flick the Touch Pad until **e-Manual** appears and select it.

 Words in blue refer to screen menu options and words in light blue refer to remote control buttons.

 A printable version of this guide is also available at www.samsung.com/support.

Scrolling a Page

To scroll a page, use one of the following methods:

- Press the  or  button on the scroll bar at the right edge of the screen.
- Drag or flick up or down the line on either the left or right edge of the touchpad.
- Place the focus on the  or  button at the right edge of the screen, drag or flick up or down on the touchpad.

Using the Top Icons

Use the **Back**, **Forward**, and **Opened page** icons on the top left of the screen to navigate through pages. These icons are available when two or more pages are passed.

Returning to the Home Page

To return to the home page, press the  button or select  on the top right of the screen.

Searching the Index

Press the  button or select  on the top right of the screen to display the index. Select a term to display the page containing the term.

Searching Pages

Press the  button or select  on the top of the screen to access the search screen. Enter a search phrase and select **Done**. Select an item from the search results list to navigate to the relevant page.

Closing the e-Manual

To close the e-Manual, press and hold the **RETURN** button or select  at the upper-right corner of the screen or press **EXIT** button.

Jumping to a Menu Item

To directly jump to the menu item that is described in the current section, select . It is possible to jump from a menu item directly to the related section in the e-Manual. If you want to read an **e-Manual** entry on a specific screen menu feature, press the Virtual Remote panel's or the regular remote's **E-MANUAL** button to load the corresponding **e-Manual** page.

 This feature may not be available, depending on the menu.

Updating the e-Manual

Open the **Smart Hub** and select **Apps**, and then select **More Apps**. The e-manual can be updated in the same way with an application update.


On the **More Apps** screen, select **Apps to update**. Select e-Manual from the list. The e-Manual starts updating to the latest version. However, **Apps to update** appears on the screen only when the update is required.

Connecting to a Network

Connecting the Smart TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.

Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

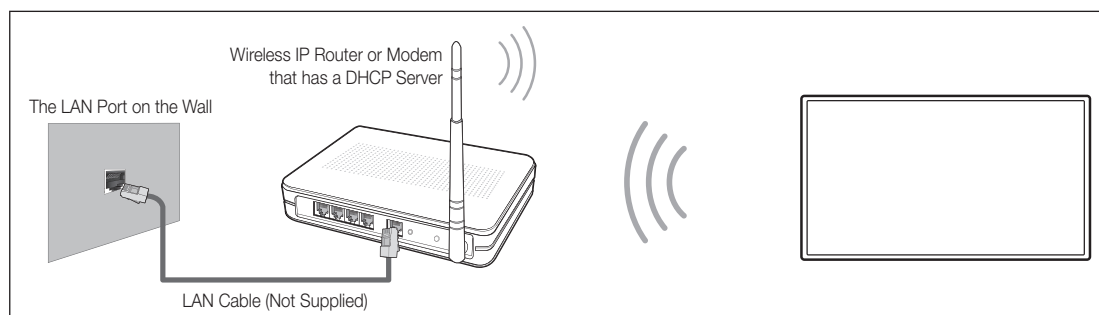

Wireless Network Precautions

- This Smart TV supports the IEEE 802.11a/b/g /n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. Otherwise when you play video over a network connection, the video may not play smoothly.
- To use a wireless network, the TV must be connected to a wireless router or modem. If the wireless router supports DHCP, the TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel that is not currently in use for the wireless router. If the channel set for the wireless router is currently being used by another device, the result is usually interference and/or a communications failure.
- Most wireless networks have an optional security system. To enable a wireless network's security system, you need to create a security key using characters and numbers. This security key is then needed to connect to the wireless network.

Network Security Protocols

The TV only supports the following wireless network security protocols and is unable to connect to non-certified wireless routers:




- Authentication Modes: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Types: WEP, TKIP, AES

If the wireless router has been set to Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption Type to WEP or TKIP, Samsung Smart TVs will not support the connection in compliance with the new Wi-Fi certification specifications.

If the wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), it is possible to connect to the network using PBC (Push Button Configuration) or a PIN (Personal Identification Number). WPS automatically configures the SSID and WPA key settings.

Network Connection - Wired

There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated starting below:

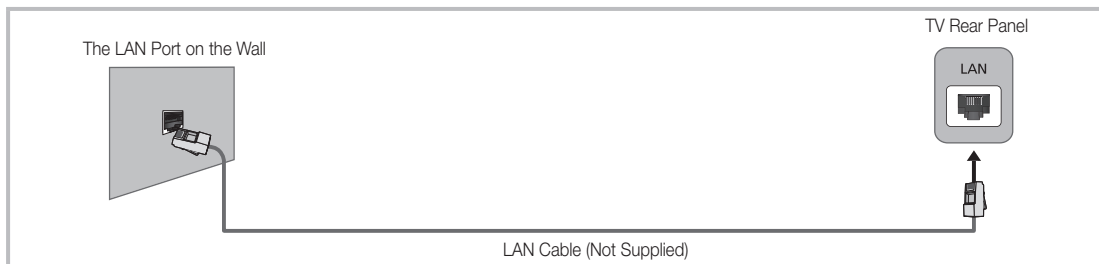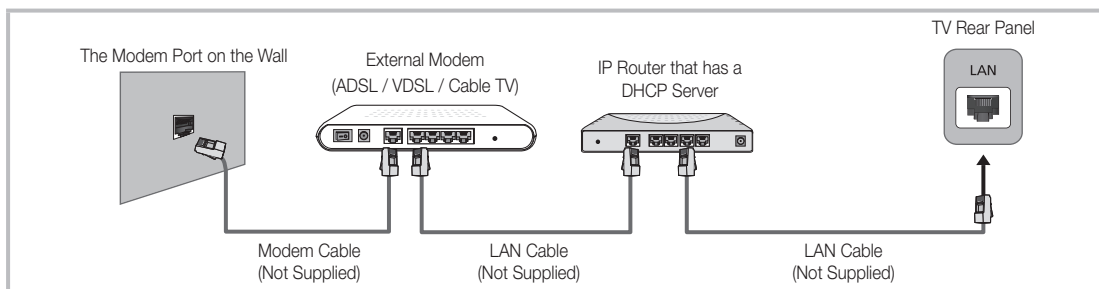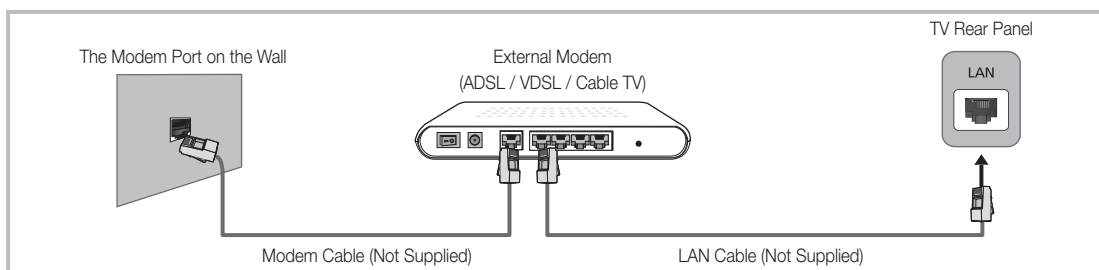

✎ The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.

✎ Use Cat 7 cable for the connection.

3D Active Glasses


-  This feature is only available on 40 inch model and higher.

Features

Samsung's SSG-5100GB 3D glasses enable you to view 3D images on your 3D TV. The Samsung 3D glasses communicate with Samsung 3D TVs via the 2.4GHz RF band.

-  The Samsung 3D glasses are only compatible with Samsung D, E, and F series 3D TV's that were released in 2011, 2012, and 2013. These 3D glasses cannot be connected to other Bluetooth devices.

Parts

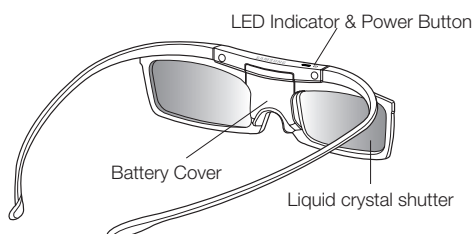


For details on how to attach the glass temples and how to pair the glasses with the TV, refer to the separate 3D glasses manual.

Replacing the Battery

If the red LED blinks every two seconds continually, replace the battery with a new one.

-  Insert the "+" side of the battery into the side marked with "+" in the battery compartment.
-  To check the remaining battery capacity, refer to the pairing section in this manual.

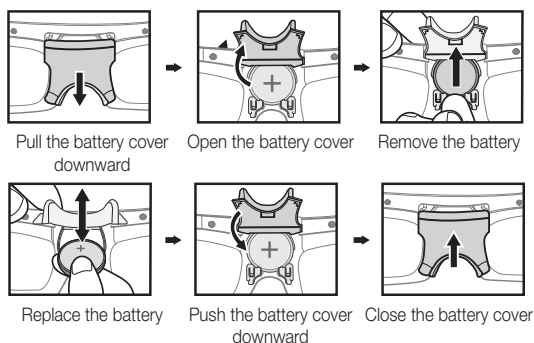


Pairing 3D Active Glasses

-  What is Pairing? Pairing is the process of connecting 3D glasses and a 3D TV so that the two devices can exchange data.
-  Ensure your Samsung TV and 3D glasses are no farther than 19.5 in (50 cm) apart from each other while pairing is in progress.

• Turning the glasses on

Press the power button briefly. The green LED is turned on for 3 seconds. (Make sure that 3D is activated on the TV before using the 3D glasses.)

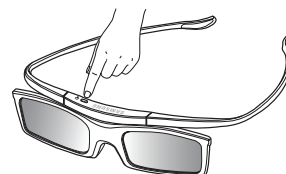

• Turning the glasses off


Press the power button briefly. The red LED is turned on for 3 seconds.

• Performing the pairing process


Turn the TV on and let it power up completely. Press and hold the Power button on the glasses. The green and the red LEDs blink alternately for 2 seconds.

• Operating range

Recommended pairing distance

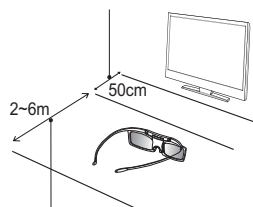

Recommended viewing distance



Recommended viewing distance	2~6m (6.5 to 19.5 ft)
Recommended pairing distance	50 cm or less (19.5 in)

-  Once the 3D glasses are paired, the remaining battery capacity is displayed on the TV screen. (This feature only applies to Samsung F series 3D TVs and 3D glasses that have been available since 2013.)
-  If you keep trying to pair the glasses and the TV, the battery level will decrease significantly. However, the battery level will recover to a certain degree in about a minute.

- The working distance depends on the existence of obstacles (a person, metal, walls, etc.) between the glasses and the TV and the strength the Bluetooth signal.
- Turn off the 3D glasses while they are not in use. If you leave the 3D glasses on, the battery lifespan decreases.

Pairing steps

- Turn on the TV, and then move the glasses within 19.5 inches of the TV.
- Press the power button on the 3D glasses briefly. The 3D glasses will power on and pairing will start.
- The message "3D glasses are connected to TV." will be displayed on the TV screen when the pairing is successfully completed.
 - If pairing fails, the 3D glasses will power off.
 - If the first attempt to pair fails, power the TV off and on again and perform step 2.
 - How to pair again: Press the power button on the 3D glasses for more than 1 second.

Pairing is needed again in the following situations:

- If the 3D glasses do not function, even when the power button is pressed, especially with a 3D TV after a repair.
- If you want to play 3D content on another Samsung 3D TV model that belongs to the D, E, or F series released in 2011 through 2013. You must pair the glasses with the other TV.

Watching 3D Video

Some 3D modes may not be available depending on the format of the image source.

To watch in 3D, you must wear 3D Active Glasses and turn the glasses on by pressing the power button.

- Go to the 3D screen. (**Picture > 3D**)
- Select the 3D Mode. The 3D Mode screen appears.
- Set the 3D Mode of the image you want to view.

Troubleshooting

If you encounter...	Try this...
My 3D glasses do not work.	Replace the battery. The 3D glasses should be close to the TV. Make sure that the distance between the TV and your 3D glasses is less than 19.5 feet (6m) in a straight line. Check the 3D function settings of your TV.
The LED keeps blinking	The battery is dead. Replace the battery.

Specifications (Model Number: SSG-5100GB)

Optics	Shutters	Liquid crystal		Transmittance	36±2%
	Recommended operating distance	2 ~ 6 m (6.5 to 19.5 ft)		Field Rate	120 fields/second
Weight	Glasses	21.5 g/.76 oz. (including the battery: 24.0±0.5 g/.85.±.018oz.)			
Power	Glasses	One 3 V lithium/manganese dioxide battery 3 V(CR2025)			
Power consumption	Glasses	0.85 mA (Average)			
	Battery	Type	165mAh, 3.0 V (CR2025)		
		Operating time	150 hours		
Operating conditions	Operating temperature	50 °F ~ 104 °F (10°C ~ 40°C)			
	Custody temperature	-4 °F ~ 113 °F (-20°C ~ 45°C)			

- Product specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.
- The continuous operating time may differ depending on the wireless communication environment and usage conditions.

Recommendation - EU Only



Hereby, Samsung Electronics, declares that this 3D Active Glasses is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

This equipment may be operated in all EU countries.

What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely.

- **Diagnose** your TV
- **Adjust the TV settings** for you
- **Perform a factory reset** your TV
- Install recommended **firmware updates**

How Does it Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple



1. **Call Samsung Contact Centre** and ask for remote support.



2. **Open the menu** on your TV and go to the **Support** section.



3. Select Remote Management and **Provide the Pin#** to the agent.



4. The agent will then **access your TV**. That's it!

Password Change

Screen Menu > **System** > **Change PIN**

Change the TV's password.

1. Run **Change PIN** and then enter the current password in the password field. The default password is 0000.
 2. Enter a new password and then enter it again to confirm it. The password change is complete.
- If you forget the PIN code, press the buttons in the following sequence which resets the PIN to "0-0-0- 0":
- For Standard Remote Control:** In Standby mode: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).
- For Smart Touch Control:** When the TV turns on: **MUTE** → Volume up → **RETURN** → Volume down → **RETURN** → Volume up → **RETURN**.

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com," then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	• Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. • Make sure the wall outlet is working. • Try pressing the  button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to "Remote control does not work" below.
There is no picture/video.	• Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices. • Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV. • Make sure your connected devices are powered on. • Be sure to select the correct input source. • Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device's power cable.
The remote control does not work.	• Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction. • Clean the sensor's transmission window on the remote. • Try pointing the remote directly at the TV from 5-6 feet away.
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.	• Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.

 This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

 To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest firmware on the Samsung web site by USB (Samsung.com > Support > Downloads).

 Some of above pictures and functions are available at specific models only.

Mounting the TV on the Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)



Wall or Ceiling Mounting

If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.

Installing the Wall Mount Kit


The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.

For detailed information about installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the wall mount on your own.


⚠ Remove the screws from the Wall Mount hole, before installing the Wall Mount. (65 inches models only)

Preparing before installing Wall-Mount

Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount

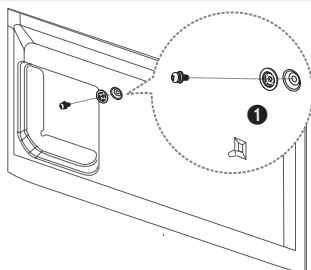

Case B. Installing another company's Wall-Mount

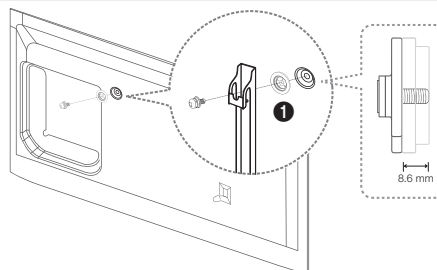

To install a wall-mount, use the Holder-Ring ❶.


Wall Mount Kit Specifications (VESA)

✎ The wall mount kit is not supplied, but sold separately. Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

NOTE

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.


Product Family	Inch	VESA Spec.(A * B)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	32 ~ 40	200 X 200	M8	4
	46 ~ 75	400 X 400		

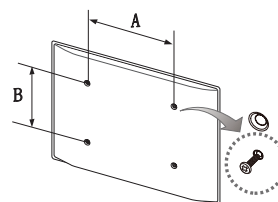


Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Storage and Maintenance

- ✎ If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- ✎ The exterior and screen of the product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

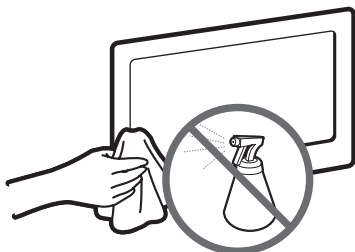

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

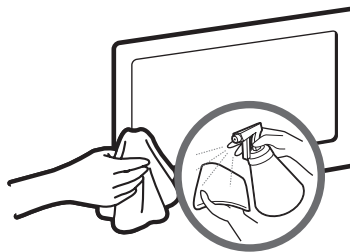


Clean the product with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g. benzene, thinners) or a cleaning agent.

Providing Proper Ventilation for Your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.


- ✎ Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only.
 - If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

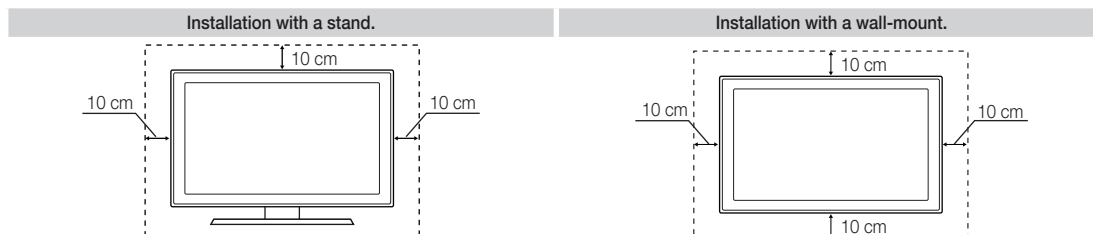

Other Warnings

- ✎ The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.
- ✎ Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.

Assembling the Cable manager

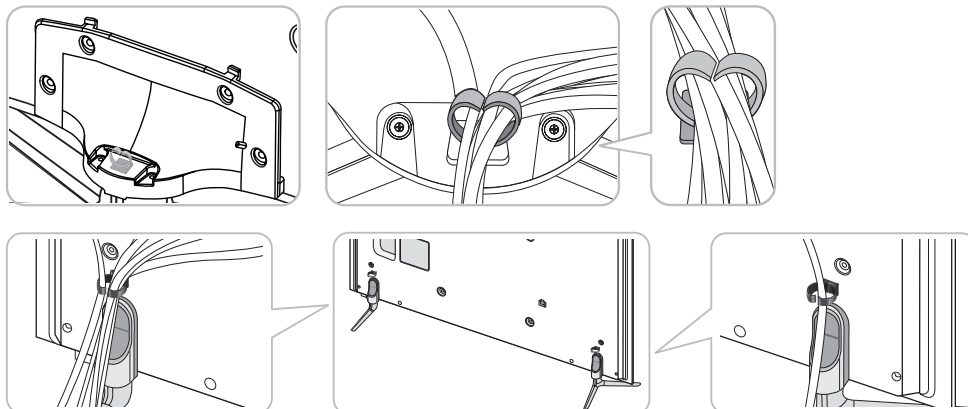

Eco Sensor and Screen Brightness



Eco Sensor measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. If you want to turn this function off, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor**



Do not block the sensor with any material. It can decrease picture brightness.

1. **Eco Sensor:** This power-saving feature automatically adjusts the screen brightness of the TV according to the ambient light intensity detected by the Light Sensor.
2. To enable or disable **Eco Sensor**, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor** and select **On** or **Off**.
3. Precaution: If you find the screen too dark while watching the TV in a dark area, this may be caused by the **Eco Sensor**.



Tip Prevention – Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

To Avoid the TV from Falling

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
 - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
 - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
2. Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
 - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
 - Screw Specifications
 - For a 32 ~ 75 inches: M8
3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.
 - NOTE**
 - Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
 - It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
 - Untie the string before moving the TV.
4. Verify all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

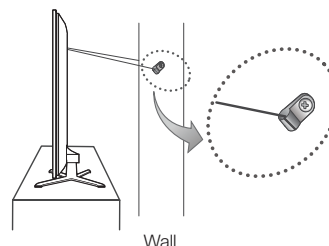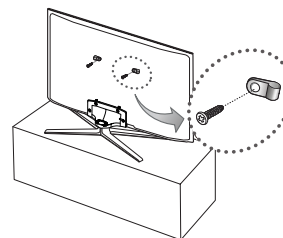

Specifications - TV

Display Resolution	1920 x 1080		
Environmental Considerations			
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)		
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing		
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)		
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20° (75 inches: 0°)		
Sound (Output)	10 W X 2 (75 inches: 15 W X 2)		
Model Name	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Screen Size (Diagonal)	32 inches	40 inches	46 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	738.2 x 437.0 x 49.5 mm	928.2 x 543.8 x 49.6 mm	1059.8 x 617.7 x 49.6 mm
With stand	738.2 x 510.2 x 264.8 mm	928.2 x 617.3 x 264.8 mm	1059.8 x 704.6 x 306.9 mm
Weight			
Without Stand	5.7 kg	9.3 kg	11.8 kg
With Stand	6.7 kg	10.4 kg	13.5 kg
Model Name	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470
Screen Size (Diagonal)	50 inches	55 inches	65 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	1135.6 x 659.6 x 49.8 mm	1250.4 x 724.6 x 48.8 mm	1470.1 x 848.2 x 55.9 mm
With stand	1135.6 x 743.7 x 306.9 mm	1250.4 x 808.4 x 306.9 mm	1470.1 x 935.8 x 375.3 mm
Weight			
Without Stand	13.4 kg	17.0 kg	26.9 kg
With Stand	15.1 kg	18.7 kg	29.5 kg
Model Name	UE32F6510		UE40F6510
Screen Size (Diagonal)	32 inches		40 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	742.0 x 442.3 x 49.5 mm		911.2 x 532.4 x 47.0 mm
With stand	742.0 x 512.1 x 265.0 mm		911.2 x 597.9 x 265.0 mm
Weight			
Without Stand	5.7 kg		8.9 kg
With Stand	6.7 kg		10.0 kg
Model Name	UE46F6510		UE55F6510
Screen Size (Diagonal)	46 inches		55 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	1043.6 x 606.8 x 47.0 mm		1235.2 x 714.6 x 47.4 mm
With stand	1043.6 x 682.2 x 307.3 mm		1235.2 x 791.2 x 307.3 mm
Weight			
Without Stand	11.3 kg		16.5 kg
With Stand	12.9 kg		18.1 kg
Model Name	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750		UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Screen Size (Diagonal)	40 inches		46 inches
Dimensions (W x H x D)			
Body	910.0 x 534.1 x 47.0 mm		1042.4 x 608.5 x 47.0 mm
With stand	910.0 x 597.3 x 265.0 mm		1042.4 x 682.4 x 307.2 mm
Weight			
Without Stand	8.7 kg		11.1 kg
With Stand	9.8 kg		12.7 kg

Model Name	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750		UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750	
Screen Size (Diagonal)	50 inches		55 inches	
Dimensions (W x H x D)				
Body	1120.2 x 652.4 x 47.2 mm		1234.0 x 716.3 x 47.2 mm	
With stand	1120.2 x 726.2 x 307.2 mm		1234.0 x 790.9 x 307.2 mm	
Weight				
Without Stand	13.55 kg		16.4 kg	
With Stand	15.15 kg		18.0 kg	
Model Name	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770 / UE40F6780		UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770 / UE46F6780	
Screen Size (Diagonal)	40 inches		46 inches	
Dimensions (W x H x D)				
Body	910.0 x 534.1 x 47.0 mm		1042.4 x 608.5 x 47.0 mm	
With stand	910.0 x 580.4 x 267.0 mm		1042.4 x 655.1 x 327.0 mm	
Weight				
Without Stand	8.7 kg		11.1 kg	
With Stand	12.3 kg		15.9 kg	
Model Name	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770 / UE50F6780		UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770 / UE55F6780	
Screen Size (Diagonal)	50 inches		55 inches	
Dimensions (W x H x D)				
Body	1120.2 x 652.4 x 47.2 mm		1234.0 x 716.3 x 47.2 mm	
With stand	1120.2 x 698.9 x 327.0 mm		1234.0 x 763.6 x 327.0 mm	
Weight				
Without Stand	13.55 kg		16.4 kg	
With Stand	18.35 kg		21.3 kg	
Display Resolution	1920 x 1080			
Environmental Considerations				
Operating Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)			
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing			
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)			
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing			
Stand Swivel (Left / Right)	0°			
Sound (Output)	10 W X 2			
Model Name	UE32F6800		UE40F6800	
Screen Size (Diagonal)	32 inches		40 inches	
Dimensions (W x H x D)				
Body	754.8 x 443.7 x 49.5 mm		950.8 x 543.9 x 47.0 mm	
With stand	754.8 x 492.4 x 186.1 mm		950.8 x 594.6 x 201.4 mm	
Weight				
Without Stand	5.7 kg		9.1 kg	
With Stand	5.9 kg		9.3 kg	
Model Name	UE46F6800	UE50F6800		UE55F6800
Screen Size (Diagonal)	46 inches	50 inches		55 inches
Dimensions (W x H x D)				
Body	1083.6 x 618.7 x 47.0 mm	1165.4 x 664.5 x 47.2 mm		1279.2 x 728.5 x 47.2 mm
With stand	1092.4 x 680.2 x 265.6 mm	1165.4 x 725.0 x 265.6 mm		1279.2 x 789.0 x 265.6 mm
Weight				
Without Stand	11.6 kg	13.9 kg		16.3 kg
With Stand	11.9 kg	14.2 kg		16.6 kg

- ✎ Design and specifications are subject to change without prior notice.
- ✎ For information about the power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.
- ✎ Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

Standby mode

To decrease power consumption unplug the power cord when you don't use the TV for a long time.

Licences



Recommendation - EU Only



- Hereby, Samsung Electronics, declares that this LED TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- The official Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
- This equipment may only be used indoors.
- This equipment may be operated in all EU countries.

Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the screen bottom etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

Wichtige Sicherheitshinweise

SAMSUNG

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

(Bitte lesen Sie den Ihrem Samsung Gerät entsprechenden Abschnitt, bevor Sie dieses installieren.)

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

ACHTUNG G: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE). ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist auf eine hohe Spannung im Inneren des Geräts hin. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Geräts zu berühren.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung beigelegt sind.

- Die Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
 - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllte Behälter (Vasen usw.) auf das Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbad usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für dieses Gerät benötigen Sie Akkus. Entsorgen Sie die Akkus gemäß den regionalen Umweltschutzbestimmungen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Netzteile keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann oder es durch Gegenstände gequetscht wird, die auf dem Kabel stehen oder gegen das Kabel drücken. Besondere Aufmerksamkeit muss den Bereichen um Stecker, Steckdosen und dem Punkt zukommen, an dem das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Gleichstromnetzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen dieses Geräts ein. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingesteckt wird. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, wenn Sie es aus der Wandsteckdose ziehen. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter oder das nächste Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, weil Sie beispielsweise längere Zeit abwesend sind (besonders wenn Kinder und ältere Personen allein im Haus bleiben).
 - Staubansammlungen können Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände verursachen, da am Netzkabel Funken auftreten oder die Hitze zu einer Beschädigung der Isolierung führt.
- Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hoher oder geringer Raumtemperatur, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, in unmittelbarer Nähe zu chemischen Lösungsmitteln oder für den Dauerbetrieb, z.B. auf Bahn- oder Flughäfen, aufgestellt werden soll.
- Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen.
 - Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag oder Schäden an den Geräten führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Deshalb muss der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar sein.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an das Gerät hängen.
- Lagern Sie die Zubehöriteile (Akku usw.) an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bringen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort wie z. B. einem wackligen Regal, einem abschüssigen Boden oder einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist, an.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und vermeiden Sie Erschütterungen. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es vom Stromnetz, und wenden Sie sich an ein Kundendienstcenter.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünnern, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Hierdurch kann das Aussehen des Geräts beschädigt oder der Aufdruck gelöscht werden.
- Es dürfen keinesfalls Flüssigkeitstropfen oder -spritzer in das Gerät eindringen.
- Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Ersetzen von Batterien. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- ACHTUNG: UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, SORGEN SIE JEDERZEIT DAFÜR, DASS DAS GERÄT NICHT MIT KERZEN ODER OFFENEM FEUER IN BERÜHRUNG KOMMT.



Deutsch - 2



Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Einige GUS-Sprachen (Russisch, Ukrainisch, Kasachisch) stehen für dieses Produkt nicht zur Verfügung, da das Gerät für Kunden in der EU hergestellt wurde.

Funktionen Ihres neuen Fernsehgeräts

- **3D:** Mit dieser neuen Funktion können Sie Inhalte räumlich anzeigen.
- **SMART HUB:**

Dieser Fernseher verfügt über Smart Hub, ein Unterhaltungs- und Familienzentrum für viele verschiedene Anwendungsgebiete. Mit Smart Hub können die Benutzer im Internet surfen, Anwendungen herunterladen und über soziale Netzwerke mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Darüber hinaus können Sie Fotos, Videos, Musik und Dateien von einem externen Speichermedium genießen.

 drücken, um Smart Hub zu starten. Wählen Sie mit den Symbolen im oberen Bereich des Bildschirms einen Dienst aus.

Meine sozialen Netzwerke: Schauen Sie sich die neuesten YouTube-Videos und die auf Facebook und Twitter geposteten Videos Ihrer Freunde an. Auch können Sie Videotelefonate mit Ihren Freunden führen, sofern Sie eine Kamera (separat erhältlich) an das Fernsehgerät angeschlossen haben.

Meine TV - Apps: Herunterladen und Installieren von Anwendungen wie z. B. einem Web-Browser.

Meine TV-Programme: Hier sehen Sie eine Liste der Sendungen, die zurzeit oder später ausgestrahlt werden. (je nach Land)

Meine Filme & Serien: Sie können Filme und Serien ohne separates externes Gerät erwerben und ansehen. (je nach Land)

Meine Fotos, Videos & Musik: Wiedergabe und Anzeige von Fotos, Videos und Musikdateien von einem externen Speichergerät.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Mit dieser Funktion können Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät bedienen.
- **e-Manual:** Ihr Fernsehgerät verfügt über eine eingebaute, detaillierte elektronische Bedienungsanleitung. (Seite 12)
- **Spracherkennung: Spracherkennung** ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Funktionen des Fernsehgeräts und dessen Steuerung mit Hilfe von Sprachbefehlen.
 Voice Interaction ist in der Schweiz in deutscher Sprache verfügbar.
- **Gerätemanager:** Bedienen Sie die TV-Funktionen mit einer Tastatur und einer Maus, die Sie über USB oder Bluetooth anschließen.
- **Bildschirmsspiegelung:** Drahtlose Anzeige des Bildschirminhalts von Mobilgeräten auf Ihrem TV.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- & Elektronik-Altgeräte)

(Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass das Gerät sowie das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörtteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.



Zubehör

- Vergewissern Sie sich, dass im Lieferumfang des Fernsehgeräts folgende Komponenten enthalten sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.
- Kabel, die nicht zum Paketinhalt gehören, können gesondert erworben werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Auspacken keine Zubehörteile übersehen, die durch Verpackungsmaterialien verdeckt werden.

⚠ **ACHTUNG: STELLEN SIE DEN VERBINDUNG DAUERHAFT HER, DAMIT SIE NICHT VERSEHENTLICH GETRENNT WERDEN KANN**


- | | |
|---|---|
| • Smart Touch Control & 2 Batterien (Typ AAA) | • Netzkabel |
| • Fernbedienung & 2 Batterien (Typ AAA) | • Vorschriftenhandbuch |
| • Benutzerhandbuch | • Samsung 3D-Aktivbrille (Modelle ab 40 Zoll) |
| • Garantiekarte (nicht überall verfügbar) | |



Kabelhalterung



Halteringe
(je nach Modell)



CI-Kartenadapter



IR-Verlängerungskabel

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
 - (a) auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.



Warnung: Bei unsachgemäßer Behandlung können Bildschirme durch direkten Druck beschädigt werden. Wir empfehlen, das Fernsehgerät beim Hochheben am Rahmen anzufassen (siehe Abbildung).




Warnhinweise zur Steckerabdeckung

- Die Rückseite des Geräts kann je nach Modell unterschiedlich ausgeführt sein.



ACHTUNG: Die Abdeckung des Service-Anschlusses darf nur durch qualifiziertes Kundendienstpersonal entfernt werden. Sofern Sie nicht dazu qualifiziert sind, dürfen Sie die Abdeckung des Service-Anschlusses keinesfalls entfernen, um das Risiko von Stromschlägen und Feuer zu reduzieren.

Rückseite des Fernsehgeräts

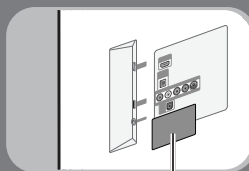

Steckerabdeckung

Verwenden der Smart Touch Control

Je nach Modell.

Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts. (TV Power button)

Anzeigen und Auswählen verfügbarer Bildquellen. (SOURCE button)

MUTE (Mute button)

Hiermit schalten Sie den Ton des Fernsehgeräts ein bzw. aus.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um zunächst **Audio f. Sehgesch.** und dann **Untertitel** auszuwählen. (Je nach Land oder Region.)

Einstellen der Lautstärke. (Volume buttons)

Hiermit wechseln Sie zwischen „Empfohlen“ und „Suchen“.

Die Farbtasten arbeiten unterschiedlich, je nachdem welche Funktion das Fernsehgerät gerade ausführt. Halten Sie Sie beim Fernsehen die Taste **RECOMM.** gedrückt, um Informationen über die laufende Sendung anzuzeigen.

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle laufenden Anwendungen zu beenden.

Hiermit öffnen Sie die Smart Hub-Anwendungen. Siehe Kapitel **Smart TV-Funktionen > Smart Hub** im e-Manual.

Zum Beenden einer Anwendung, die problemlos ausgeführt wird, drücken Sie die Taste **RETURN EXIT**.

Sie können das Mikrofon verwenden, um die Befehle der **Spracherkennung** einzugeben. Drücken Sie einfach die Taste **VOICE**.

Spracherkennung-Funktion kann durch undeutliche Aussprache, Lautstärke oder Umgebungsgeräusche beeinträchtigt werden.

Hiermit schalten Sie den an das Fernsehgerät angeschlossenen Kabel- oder Satellitenreceiver ein bzw. aus. Dazu muss die Smart Touch Control jedoch als Universalfernbedienung konfiguriert werden.

VOICE (Voice button)

Wählen Sie die Spracheingabe, und sprechen Sie einen Text.

WECHSELN DES SENDERS. (P button)

Anzeigen einer virtuellen Fernbedienung auf dem Bildschirm. Siehe Kapitel, **Steuer des Fernsehgeräts > Verwenden der virtuellen Fernbedienung.**

Halten Sie die Taste **MORE** gedrückt, um schnell eine gewünschte Funktion auszuwählen (z. B. **MENU** (III), **TOOLS** (⚙), **INFO** (i) usw.) auszuwählen.

Touchpad

- Sie können die Markierung auf dem Bildschirm verschieben, indem Sie den Finger über das Touchpad ziehen.
- Tippen Sie auf das Touchpad, um das markierte Element auszuführen, zu aktivieren oder auszuwählen.
- Halten Sie den Finger auf dem Touchpad gedrückt, um das Fenster **Senderliste** zu öffnen.

Hiermit können Sie für jeden Digitalsender den Programmplan mit den Sendzeiten anzeigen. Zudem können Sie mit dem Touchpad zwischen den Optionen **Wiedergabe planen** und **Aufnahme programmieren** wählen, um eine Sendung zu programmieren, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird.

RECOMM. SEARCH (Recommendation and Search buttons)

A B C D (Color buttons)

RETURN EXIT (Return and Exit buttons)

SMART HUB (Smart Hub button)

GUIDE (Guide button)

SAMSUNG

Verbinden mit dem Fernsehgerät

Damit Sie das Fernsehgerät mit einer Smart Touch Control bedienen können, müssen Sie zunächst ein Pairing der beiden Geräte via Bluetooth durchführen. Die Smart Touch Control kann jedoch nur mit verbundenen Fernsehgeräten von Samsung verwendet werden.

Wir empfehlen, die Smart Touch Control innerhalb eines Bereichs von maximal 6 m zu verwenden. Der Betriebsbereich ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.

- Richten Sie die Smart Touch Control auf den Fernbedienungsempfänger des ausgeschalteten Fernsehgeräts, und drücken Sie dann die Taste, um das Pairing-Verfahren erstmals zu starten. Nur durch Drücken dieser Taste wird ein IR-Signal gesendet. Der Fernbedienungsempfänger des Fernsehgeräts befindet sich je nach Modell an unterschiedlichen Stellen.
- In der unteren linken Ecke des Bildschirms wird ein Bluetooth-Symbol angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung). Das Fernsehgerät versucht dann, automatisch eine Verbindung zur Smart Touch Control herzustellen.



<Symbole bei Verbindungsaufbau und erfolgreich hergestellter Verbindung>

Erneutes Verbinden der Smart Touch Control



<Pairing-Taste der Smart Touch Control>


Wenn die Smart Touch Control nicht mehr funktioniert oder ungewöhnlich reagiert, tauschen Sie die Batterie aus, da das Problem möglicherweise durch eine zu geringe Batterieladung hervorgerufen wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, drücken Sie die Taste **PAIRING** auf der Smart Touch Control, um das Pairing-Verfahren mit dem Fernsehgerät zu wiederholen. Die Taste **PAIRING** sehen Sie, wenn Sie die Batterieabdeckung der Smart Touch Control entfernen. Richten Sie die Smart Touch Control aus einer Entfernung von 30 cm bis 4 m auf den Empfänger am Fernsehgerät, und drücken Sie die Taste **PAIRING**. Nach Abschluss des Pairing-Verfahrens wird unten links auf dem Fernsehbildschirm das Pairing-Symbol angezeigt.

Warnung bei zu schwach geladener Batterie



Wenn die Batterieladung bei Verwendung der Smart Touch Control nachlässt und die Batterieanzeige blinkt, erscheint unten links auf dem Bildschirm das folgende Alarm-Fenster. Sobald das Alarm-Fenster angezeigt wird, müssen Sie die Batterien der Smart Touch Control austauschen. Verwenden Sie Alkaline-Batterien, da diese eine längere Lebensdauer besitzen.

Einlegen der Batterien (2x Typ AAA)

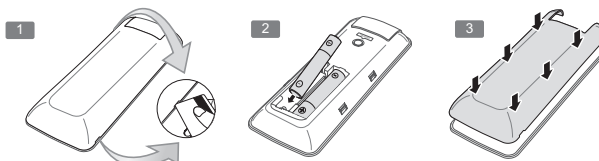

1. Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit Hilfe einer Kunststoffkarte ein wenig an. Ziehen Sie dann mit einem Fingernagel an der Kerbe der Batteriefachabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung vollständig.
 Suchen Sie nach der Aussparung an der Batteriefachabdeckung. Die Position der Aussparung kann je nach Typ der im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthaltenen Smart Touch Control unterschiedlich sein.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein und achten Sie darauf, dass die positive und negative Seite zueinander passen.
3. Legen Sie die Batteriedeckung parallel zur Rückseite der Fernbedienung ein und drücken Sie an den Kanten, bis sie fest mit der Fernbedienung verbunden ist.

Verwenden des Touchpads

Verwenden Sie das Touchpad, um verschiedene Befehle einzugeben. Navigieren Sie zu **Anleitung** (Bildschirmenü > **System** > **Gerätemanager** > **Smart Touch Control-Einstellungen** > **Anleitung**) um auf dem Bildschirm eine Anleitung zur Verwendung der Smart Touch Control anzuzeigen.

Ziehen	Drücken
	
Ziehen Sie auf dem Touchpad in die gewünschte Richtung. Sie bewegen die Markierung bzw. den Zeiger in die gleiche Richtung wie Ihren Finger.	Drücken Sie auf das Touchpad. Hiermit aktivieren Sie das markierte Element.

Wechseln des Senders durch direkte Eingabe der Sendernummer

Tippen Sie beim Fernsehen rechts oder links auf dem Touchpad auf die vorstehende Linie, um auf dem Bildschirm das Fenster zum Eingeben von Ziffern zu öffnen. Geben Sie mit Ihren Fingern die Sendernummer des gewünschten Senders ein. Wenn die auf dem Bildschirm eingegebene Nummer erkannt wird, wechselt das Fernsehgerät zum ausgewählten Sender. Möglicherweise wird die von Ihnen eingegebene Nummer jedoch vom Fernsehgerät nicht richtig erkannt. Gehen Sie folgendermaßen vor, damit die von Ihnen eingegebenen Ziffern ordnungsgemäß erkannt werden.



Anleitung zum Eingeben von Ziffern

Geben Sie Ziffern so ein, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. Wenn Sie die unten beschriebene Vorgehensweise nicht einhalten, wird Ihre Eingabe vom Fernsehgerät möglicherweise nicht erkannt.





Status- und Benachrichtigungsfenster anzeigen

Drücken Sie die Taste **MORE** auf der Smart Touch Control, und wählen Sie dann **STATUS** auf der virtuellen Fernbedienung, um das Status- und Benachrichtigungsfenster oben auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Empfehlungen, Verlauf und Suchen

Empfehlungen

Drücken Sie auf **RECOMM. / SEARCH**, und wählen Sie dann in der Liste am unteren Bildschirmrand **Empfohlen** aus. Wählen Sie ein Programm, das gerade ausgestrahlt wird, um zu dem entsprechenden Sender zu wechseln, oder ein Programm, das demnächst ausgestrahlt wird, um **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** zu konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Informationen zur Sendezeit empfohlener Sendungen“.

Wählen Sie eine Anwendung aus, die gestartet werden soll. **Samsung Apps** wird gestartet, wenn die ausgewählte Anwendung nicht auf dem Fernsehgerät installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Samsung Apps“.

Verlauf

Drücken Sie auf **RECOMM. / SEARCH**, und wählen Sie dann in der Liste am unteren Bildschirmrand **Verlauf** aus. Hiermit öffnen Sie eine interaktive Liste der zuletzt gewählten Sender, Medieninhalte und Anwendungen.

Suchen

Drücken Sie die zweimal Taste **RECOMM. / SEARCH**. Geben Sie ein Suchkriterium ein, um sowohl auf dem Fernsehgerät als auch im Web nach verschiedenen Anwendungen und ihren Inhalten zu suchen.

Einstellen des Touchpads

Bildschirmmenü > **System** > **Gerätemanager** > **Smart Touch Control-Einstellungen** > **Berührungsempfindlichkeit**

Sie können die Empfindlichkeit für das Touchpad der Smart Touch Control einstellen. Durch Anpassen der Einstellungen unter **Berührungsempfindlichkeit** können Sie die Empfindlichkeit für einen noch höheren Benutzerkomfort einstellen.

virtuellen Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MORE**, um die virtuelle Fernbedienung auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die virtuelle Fernbedienung umfasst einen Ziffernblock, eine Wiedergabesteuerung und einen Schnellzugriffsbereich. Verwenden Sie das Touchpad, um Zahlen und Tasten auszuwählen. Halten Sie die Taste **MORE** gedrückt. Der Schnellzugriffsbereich der virtuellen Fernbedienung wird angezeigt. Sie können die Tasten ganz einfach auswählen.

Ändern des angezeigten Teils der virtuellen Fernbedienung.

Aktivieren Sie den Ziffernblock, die Wiedergabesteuerung oder den Schnellzugriffsbereich für die Anzeige auf dem Bildschirm.

Mit dem Touch Pad können Sie die Markierung nach links oder rechts verschieben. Der Bereich wechselt, wenn die Markierung über den linken oder rechten Rand hinaus bewegt wird.

Mit Hilfe der Funktion zum Blättern (links/rechts) auf dem Touchpad können Sie den Bereich problemlos wechseln.

Verwenden des Ziffernblocks

Verwenden Sie den Ziffernblock, um in einem Eingabefenster oder auf einer Webseite Zahlen einzugeben oder beim Fernsehen den Kanal zu wechseln. Jeder Senderwechsel mit der Zifferntastatur wird protokolliert, sodass Sie sehr leicht zu einem vorher angezeigten Sender zurückkehren können.

Verwenden der Wiedergabesteuerung

Wenn Sie Medieninhalte genießen, können Sie die Anzeige mit der Wiedergabesteuerung anhalten, zurückspulen, vorspulen, zur nächsten Datei wechseln und vieles mehr.

Verwenden des Schnellzugriffsbereichs


Schneller Zugriff auf die Tasten **INFO**, **MENU** und **e-Manual**. Allerdings werden manche Tasten je nach Betriebsart der Smart Touch Control (nur mit dem Fernsehgerät, als Universalfernbedienung usw.) eventuell nicht angezeigt.



Verwenden der Fernbedienung


Erfahren Sie, wo sich auf der Fernbedienung die Funktionstasten befinden. Achten Sie besonders auf diese Tasten: **SOURCE**, **MUTE**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.

- Die Tasten **Power**, **Channel** und **Volume** der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten versehen und können auch von Personen mit Sehbehinderung verwendet werden.
- Ihre Fernsehgerät wird mit einer Smart Touch Control ausgeliefert. Informationen zur Smart Touch Control erhalten Sie im e-Manual.

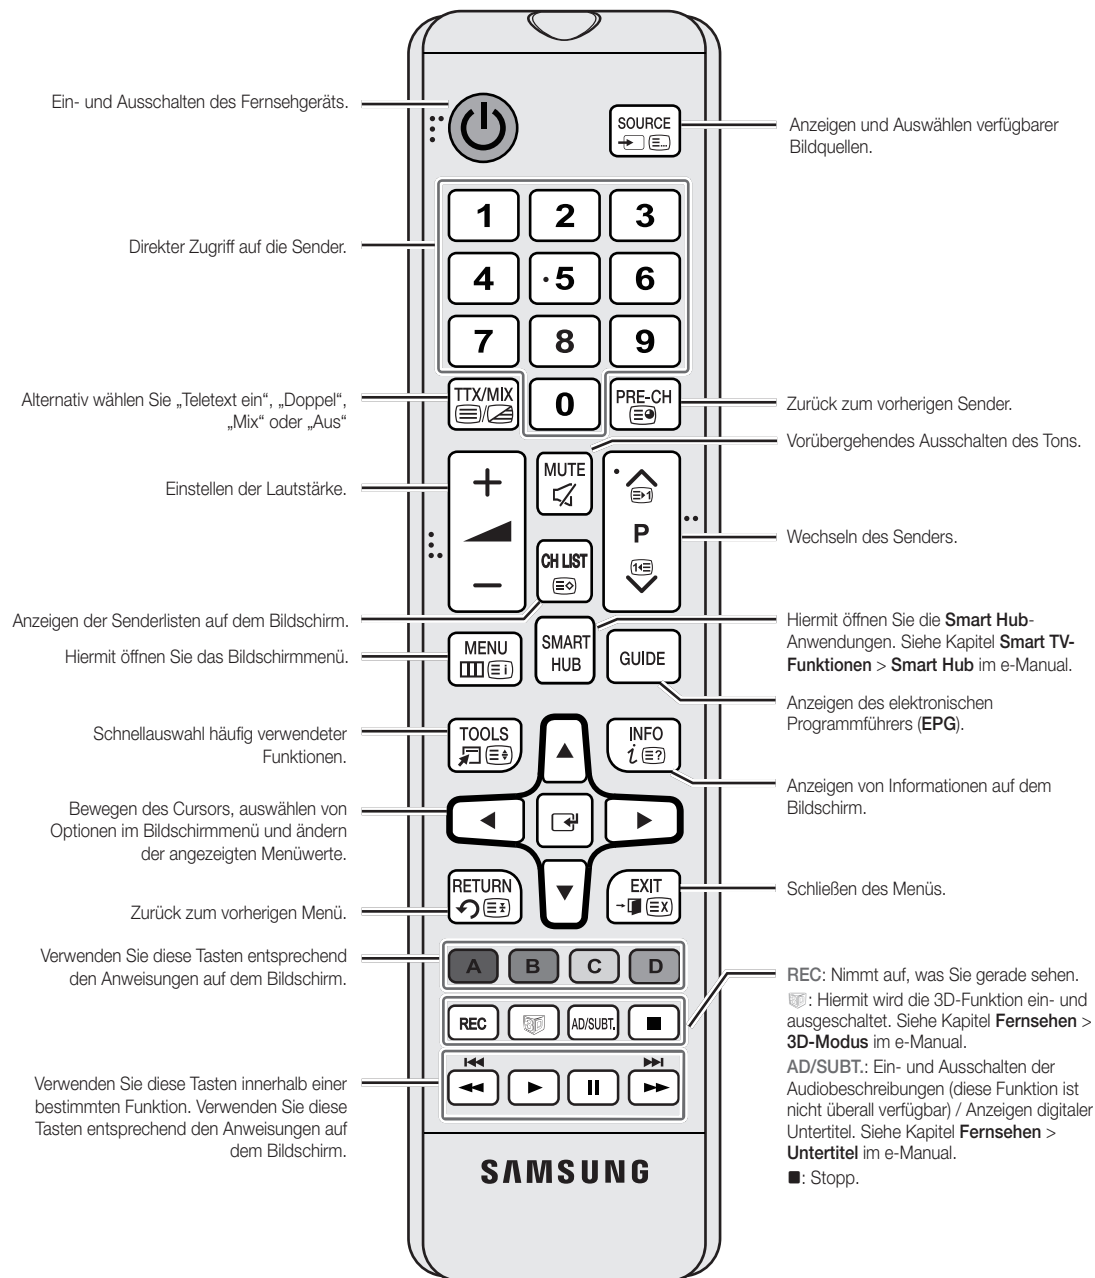

Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)

Setzen Sie die Batterien entsprechend den Symbolen im Batteriefach mit der richtigen Polung ein.

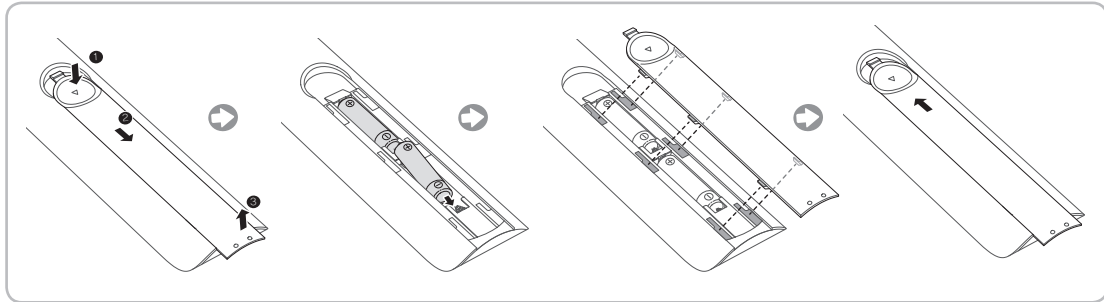

Deutsch


HINWEIS

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie Leuchtstoffröhren oder ein Neonschild in der Nähe der Fernbedienung.
- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.

Einschalten des Fernsehgeräts

Schalten Sie den Fernseher mit der Taste auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät ein.

- Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.
- Mit Hilfe des TV-Steuernopfs, einer kleinen Joystick-ähnlichen Taste rechts auf der Rückseite des Fernsehgeräts, können Sie den Fernseher ohne Fernbedienung bedienen.

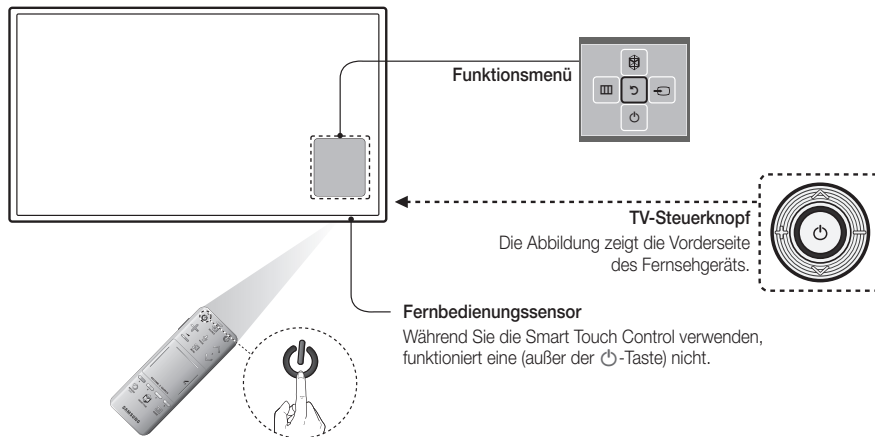

EINSTELLUNGEN

Der anfängliche Einstellungsdialog wird angezeigt, wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal anschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung durchzuführen. Hierbei wählen Sie die Menüsprache, suchen automatisch die Sender, stellen eine Netzwerkverbindung her und führen andere Grundeinstellungen durch. Sie können die einzelnen Schritte überspringen oder eine Auswahl treffen. Benutzer können diesen Prozess zu einem späteren Zeitpunkt manuell mit dem Menü Bildschirmmenü > **System** > **Einstell.** durchführen.

- Wenn Sie vor der Installation ein Gerät an den Eingang **HDMI1** anschließen, wechselt der **Sendertyp** automatisch zu „Set-Top-Box“.
- Wenn Sie die Option **Set-Top-Box** nicht verwenden möchten, wählen Sie stattdessen **TV-Empf.** aus.

Wechseln zwischen verschiedenen Videoquellen

Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um zwischen den an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräten zu wechseln.

Wenn Sie beispielsweise zur Spielekonsole wechseln möchten, die über den zweiten HDMI-Anschluss angeschlossen ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**. Wählen Sie **Quelle** aus der Liste **HDMI2** aus. Die Bezeichnung der Anschlüsse kann sich je nach Modell unterscheiden. Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, wählen Sie **Extras** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

- **Information**

Anzeigen detaillierter Informationen zu den angeschlossenen Geräten.

- **Name bearb.**

Sie können die an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräte umbenennen, damit Sie externe Quellen leichter identifizieren können.

Wenn ein Computer über ein HDMI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie beispielsweise **Name bearb.** in **PC** ändern.

Wenn ein Computer über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen

ist, können Sie beispielsweise **Name bearb.** in **DVI PC** ändern.

Wenn ein AV-Gerät über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie beispielsweise **Name bearb.** in **DVI-Geräte** ändern.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Es wird eine Liste mit externen Geräten angezeigt, die an das Fernsehgerät angeschlossen und mit Anynet+ kompatibel sind.

 Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn **Anynet+ (HDMI-CEC)** auf **Ein** eingestellt ist.

- **USB entfernen**

Hiermit entfernen Sie das USB-Gerät sicher vom Gerät. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das USB-Gerät ausgewählt wurde.


- **Universalfern. - Einr.**

Um ein neues externes Gerät zur Bedienung mit der Touch Control hinzuzufügen, drücken Sie auf die Taste **SOURCE**, und wählen Sie **Universalfern. - Einr.** rechts oben auf dem Bildschirm. Mit der Universalfernbedienung können Benutzer externe Geräte steuern, die an den Fernseher angeschlossen sind. Dies können beispielsweise Receiver, Blu-ray-Player oder AV-Receiver sein.

Konfigurieren der Fernbedienung

Dieser Fernseher verfügt über eine Universalfernbedienung, mit der Sie Kabelreceiver, Blu-ray-Player, Heimkinosysteme und andere externe Geräte von Drittanbietern, die an den Fernseher angeschlossen sind, mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern können.

 Manche oder neu auf den Markt gekommene Modelle der an das Fernsehgerät angeschlossenen externen Geräte werden möglicherweise von der Funktion **Universalfern. - Einr.** nicht unterstützt.

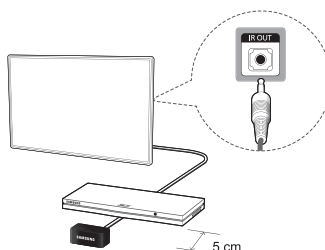

Halten Sie wie in der Abbildung gezeigt einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen dem IR-VERLÄNGERUNGSKABEL und dem externen Gerät ein. Beachten Sie, dass sich zwischen der IR-Verlängerung und dem externen Gerät kein Hindernis befinden darf. Hindernisse stören die Übertragung des Fernbedienungssignals.

Hinzufügen des externen Geräts

1. Schalten Sie das externe Gerät ein, für das Sie die Universalfernbedienungsfunktion einrichten möchten, und drücken Sie dann die Taste **SOURCE**, um das Fenster **Quelle** anzuzeigen.
2. Wählen Sie oben **Universalfern. - Einr.** aus. Hiermit starten Sie den Prozess zum Einrichten der Universalfernbedienung.
3. Richten Sie die Universalfernbedienung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Wenn Sie die Fernbedienung auf diese Weise nicht einrichten können, wiederholen Sie den Versuch durch manuelles Eingeben der Modellnummer.

Anschließen des COMMON INTERFACE-Steckplatzes (Fernsehen mit Ihrer PayTV-Karte)

✎ Schalten Sie den Fernseher aus, um eine CI-Karte oder einen CI-Kartenadapter anzuschließen oder zu trennen.


Befestigen des CI-Kartenadapters

Befestigen Sie den Adapter wie unten gezeigt.

✎ Entfernen Sie zum Installieren des CI-Kartenadapters den Aufkleber am Fernsehgerät.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen.

✎ Wir empfehlen, den Adapter anzuschließen, bevor Sie die Wandhalterung befestigen oder die „CI“- oder „CI+“-Karte einstecken.

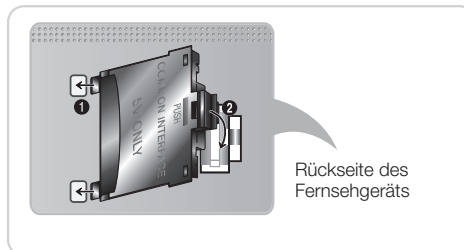

Deutsch

1. Setzen Sie den CI-Kartenadapter in die beiden Bohrungen am Gerät ein ❶.

✎ Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts neben dem **COMMON INTERFACE**-Anschluss.

2. Schließen Sie den CI-Kartenadapter an den **COMMON INTERFACE**-Anschluss des Geräts an ❷.

3. Setzen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte ein.




Wir empfehlen, die CI-Karte einzustecken, bevor Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen. Es könnte schwierig sein, sie erst nach der Montage einzustecken. Stecken Sie die Karte ein, nachdem Sie den CI-Kartenadapter am Fernsehgerät befestigt haben. Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits eingesteckt haben.

Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Um Bezahlender zu sehen, müssen Sie eine „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanälen die Meldung „Gestörtes Signal“ angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der „CI“ oder „CI+“-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung „Updating Completed“ (Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

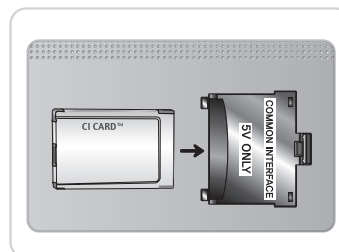

✎ HINWEIS

- Sie können die „CI“ oder „CI+“-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die „CI“ oder „CI+“-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte angegeben.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- „CI“ oder „CI+“-Karten werden in manchen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
- Setzen Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Der Bildschirm ist verzerrt oder leer.

Anzeigen des e-Manual

Das integrierte e-Manual enthält Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

Dieses Fernsehgerät verfügt über ein integriertes Benutzerhandbuch. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf das e-Manual zuzugreifen:

- Öffnen Sie das **Unterstützung** -Menü und wählen Sie **e-Manual (Fehlerbehebung)**.
- Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste **E-MANUAL**.
- Drücken Sie auf der Smart Touch Control die Taste **MORE**, um auf dem Bildschirm die Bedienelemente anzuzeigen. Streichen Sie über das Touchpad, bis **e-Manual** angezeigt wird, und wählen Sie das Element aus.

 Blaue Wörter stehen für Menüoptionen und hellblaue Wörter für Tasten auf der Fernbedienung.

 Eine gedruckte Version dieses Handbuch finden Sie online auf „www.samsung.com/support“.

Blättern auf einer Seite

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf einer Seite zu blättern:

- Drücken Sie auf der Bildlaufleiste am rechten Bildschirmrand die Taste  oder .
- Ziehen oder streichen Sie auf der Linie am linken oder rechten Rand des Touchpads nach oben oder nach unten.
- Verschieben Sie den Fokus auf  oder  am rechten Bildschirmrand, und ziehen oder bewegen Sie Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben oder unten.

Verwenden der Symbole am oberen Bildschirmrand

Verwenden Sie die Symbole **Zurück**, **Weiterl.** und **Geöffnete Seite** links oben auf dem Bildschirm, um zu den gewünschten Seiten zu navigieren. Diese Symbole sind verfügbar, wenn mindestens zwei Seiten angezeigt wurden.

Zurückkehren zur Startseite

Um zur Startseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste  oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm .

Suchen im Index

Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm , um den Index anzuzeigen. Wählen Sie einen Begriff, um die Seite mit dem gewünschten Begriff anzuzeigen.

Durchsuchen von Seiten

Drücken Sie die Taste , oder wählen Sie oben auf dem Bildschirm  aus, um das Suchfenster zu öffnen. Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie dann **Fertig**. Wählen Sie einen Treffer aus der Liste mit den Suchergebnissen, um zur entsprechenden Seite zu navigieren.

Schließen des e-Manual

Halten Sie zum Beenden von e-Manual die Taste **RETURN** gedrückt. Alternativ wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms  aus, oder drücken Sie die Taste **EXIT** button.

Wechseln zu einer Menüoption

Um direkt zu der im aktuellen Abschnitt beschriebenen Menüoption zu wechseln, wählen Sie . Es ist möglich, von einem Menüpunkt aus direkt zum entsprechenden Abschnitt im e-Manual zu wechseln. Wenn Sie im **e-Manual** einen Eintrag zu einer bestimmten Funktion des Bildschirmmenüs lesen möchten, drücken Sie die Taste **E-MANUAL** auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung, um die entsprechende Seite im **e-Manual** aufzurufen.

 Diese Funktion wird je nach Menü möglicherweise nicht unterstützt.

Aktualisieren des e-Manual

Öffnen Sie **Smart Hub**, und wählen Sie zuerst **Meine TV - Apps** und dann **Weitere Apps** aus. Das e-Manual kann in gleicher Weise wie eine Anwendung aktualisiert werden.


Wählen Sie im Fenster **Weitere Apps** die Option **Apps aktual.** aus. Wählen Sie das e-Manual aus der Liste aus. Das e-Manual startet die Aktualisierung auf die neueste Version. Allerdings wird **Apps aktual.** nur dann auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein Update erforderlich ist.

Verbinden mit einem Netzwerk

Durch Anschließen des Smart TV an ein Netzwerk erhalten Sie Zugriff auf Softwareupdates und auf Onlinedienste wie Smart Hub.

Netzwerkverbindung - Drahtlos

Verbinden Sie den Fernseher über einen Standardrouter oder ein Modem mit dem Internet.

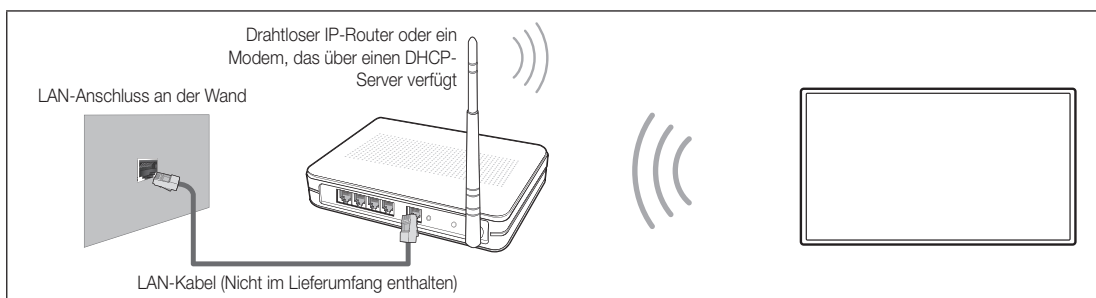

Vorsichtsmaßnahmen bei Drahtlosnetzwerkverbindungen

- Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11a/b/g und /n. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802,11 n zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild ansonsten möglicherweise nicht unterbrechungsfrei angezeigt.
- Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie das Fernsehgerät an einen WLAN-Router oder ein Modem anschließen. Wenn der Funkrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie für den Drahtlosrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Drahtlosrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und/oder die Datenübertragung scheitert.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Ihr Fernsehgerät unterstützt nur die folgenden Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke, und es kann sich nicht mit Drahtlosroutern verbinden, die nicht zertifiziert sind:




- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES

Wenn Sie für Ihren Drahtlosrouter den Modus „Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n“ gewählt haben, und als Verschlüsselungstyp ist „WEP“ oder „TKIP“ eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht.

Wenn Ihr Drahtlosrouter WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.

Netzwerkverbindung – Kabel

Je nach Konfiguration Ihres Netzwerks können Sie Ihr Fernsehgerät auf drei Arten über ein Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden. Diese sind im Folgenden abgebildet:

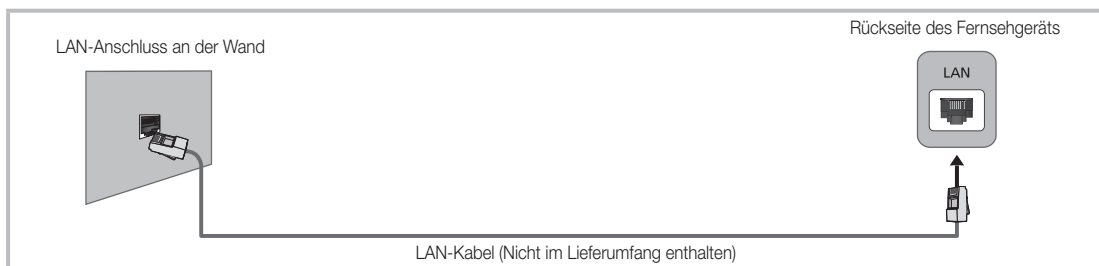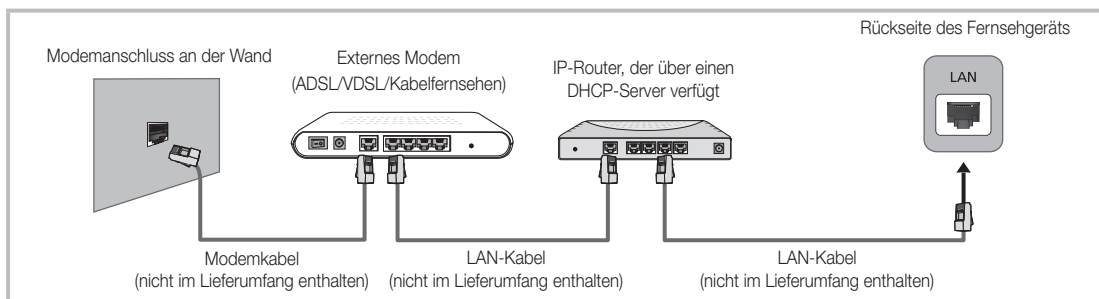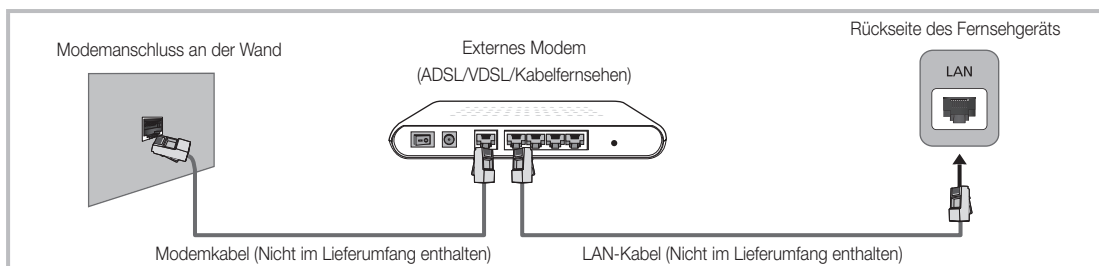

- 🔧 Eine Netzwerkgeschwindigkeit von weniger als oder gleich 10 Mbit/s wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt.
- 🔧 Verwenden Sie ein CAT7-Kabel für den Anschluss.

3D-Aktivbrille


- ☞ Diese Funktion ist nur für Fernsehgeräte ab 40 Zoll verfügbar.

Funktionen

Mit der 3D-Brille SSG-5100GB von Samsung können Sie das Bild in 3D sehen. Die Samsung 3D-Brille kommuniziert über das 2,4 GHz-Hochfrequenzband mit Samsung 3D-Fernsehgeräten.

- ☞ Die Samsung 3D-Brille ist nur kompatibel mit 3D-Fernsehgeräten von Samsung der Serie D, E und F aus den Jahren 2011, 2012 und 2013. Diese 3D-Brille kann nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden werden.

Bauteile

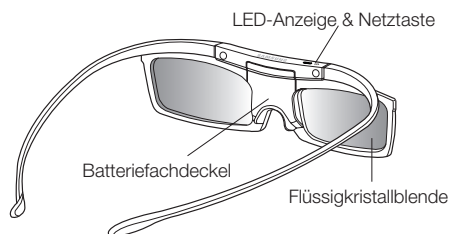


Weitere Informationen zum Befestigen der Brillenbügel sowie zum Durchführen des Pairing-Verfahrens mit dem Fernsehgerät finden Sie im separaten Handbuch der 3D-Brille.

Austauschen der Batterie

Wenn die rote LED ständig im Abstand von zwei Sekunden blinkt, müssen Sie die Batterien ersetzen.

- ☞ Setzen Sie die Batterie richtig gepolt ("+"-Zeichen der Batterie zum "+"-Zeichen im Batteriefach) ein.
- ☞ Weitere Informationen zum Überprüfen der restlichen Batterieladung der 3D-Brille finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt zum Durchführen des Pairing-Verfahrens.

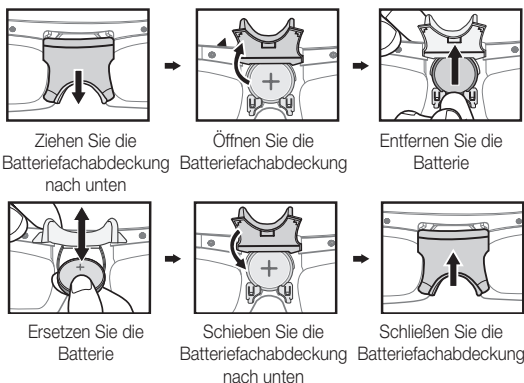


Pairing der 3D-Aktivbrille

- ☞ Was ist Pairing? Beim Pairing werden eine 3D-Brille und ein 3D-Fernsehgerät miteinander verbunden, um den Datenaustausch zwischen beiden Geräten zu ermöglichen.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass der Samsung-Fernseher und die 3D-Brille während beim Pairing maximal 50 cm von einander entfernt sind.

• Einschalten der Brille

Drücken Sie kurz den Netzschalter. Die grüne LED leuchtet 3 Sekunden lang. (Achten Sie darauf, dass die 3D-Funktion am Fernsehgerät aktiviert ist, ehe Sie die 3D-Brille verwenden.)

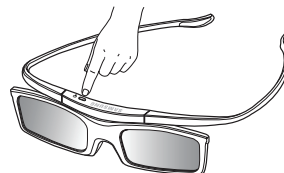


• Ausschalten der Brille

Drücken Sie kurz den Netzschalter. Die rote LED leuchtet 3 Sekunden lang.

• Durchführen des Pairing.

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis es vollständig betriebsbereit ist. Halten Sie die Netztaaste der Brille gedrückt. Die grüne und die rote LED blinken abwechselnd zwei Sekunden lang.

• Einsatzbereich

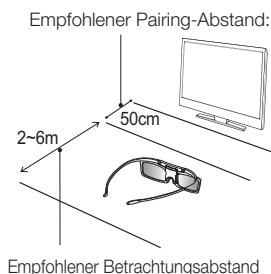

Empfohlener Betrachtungsabstand	2 - 6 m
Empfohlener Pairing-Abstand:	50 cm oder weniger

- ☞ Sobald das Pairing der 3D-Brille abgeschlossen ist, wird die verbleibende Batterieladung auf dem Fernschirmschirm angezeigt. (Diese Funktion ist nur für 3D-Fernsehgeräte von Samsung der Serie F und 3D-Brillen von 2013 verfügbar.)
- ☞ Wenn Sie weiterhin versuchen, das Pairing-Verfahren zwischen Brille und Fernsehgerät durchzuführen, wird sich die Batterieladung erheblich verringern. Nach einer Minute wird sich die Batterieladung jedoch in gewissem Umfang wieder erholen.

Der Arbeitsabstand hängt davon ab, ob sich Hindernisse (Personen, Metall, Wände usw.) zwischen der Brille und dem Fernsehgerät befinden bzw. von der Stärke des Bluetooth-Signals.

Schalten Sie die 3D-Brille aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie die 3D-Brille eingeschaltet lassen, verringert sich die Lebensdauer der Batterie.

Schritte beim Pairing

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und bringen Sie die Brille in einen Abstand von maximal 50 cm zum Fernseher.
2. Drücken Sie kurz die Netztaste der 3D-Brille. Die 3D-Brille wird eingeschaltet und das Pairing beginnt.
3. Wenn das Pairing erfolgreich abgeschlossen wurde, wird auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts die Meldung „3D-Brille ist mit Fernsehgerät verbunden“ angezeigt.
 - Wenn das Pairing-Verfahren fehlschlägt, wird die 3D-Brille ausgeschaltet
 - Wenn der erste Pairing-Versuch fehlschlägt, schalten Sie das Fernsehgerät aus. Schalten Sie es dann wieder ein und führen Sie Schritt 2 aus.
 - Halten Sie die Netztaste an der 3D-Brille mindestens 1 Sekunden lang gedrückt.

Das Pairing muss in folgenden Situationen erneut durchgeführt werden:

- Wenn die 3D-Brille, insbesondere nach einer Reparatur, nicht funktioniert, obwohl Sie die Netztaste gedrückt und das Pairing wiederholt haben.
- Sie möchten 3D-Inhalte auf einem anderen 3D-Fernsehgerät von Samsung der Serien D, E und F von 2011 bis 2013 wiedergeben. Sie müssen das Pairing-Verfahren für die Brille mit dem anderen Fernsehgerät durchführen.

Anzeigen von 3D-Bildern

Einige 3D-Modi werden je nach dem Format der Signalquelle nicht unterstützt.

Sie müssen eine 3D-Aktivbrille anziehen und diese durch Drücken der Netztaste einschalten, um die 3D-Funktion nutzen zu können.

1. Wechseln Sie zum 3D-Fenster. (**Bild > 3D**)
2. Wählen Sie den 3D-Modus. Das Fenster für den 3D-Modus wird geöffnet.
3. Stellen Sie den 3D-Modus für das Bild ein, das Sie anzeigen möchten.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Folgendes feststellen:	Mögliche Gegenmaßnahme
Meine 3D-Brille funktioniert nicht.	Ersetzen Sie die Batterie. Die 3D-Brille sollte in der Nähe des Fernsehgeräts verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Fernsehgerät und Ihrer 3D-Brille kleiner als 6 m ist (gerade Linie). Prüfen Sie die Einstellungen der 3D-Funktion Ihres Fernsehgeräts.
Die LED blinkt ständig.	Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie die Batterie.

Technische Daten (Modellnummer: SSG-5100GB)

Optik	Blenden	Flüssigkristall	Transmission	36±2%
	Empfohlener Betriebsabstand	2 - 6m	Feldrate	120 Felder/s
Gewicht	Brille	21,5g (mit Batterie: 24,0 ± 0,5g)		
Stromversorgung	Brille	Eine 3-V-Zelle (Lithium/Mangandioxid) (CR2025)		
Stromverbrauch	Brille	0,85mA (durchschnittlich)		
	Batterie	Typ	165mAh, 3,0V (CR2025)	
		Laufzeit	150 Stunden	
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)		
	Aufbewahrungstemperatur:	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)		

Änderungen der technischen Daten des Geräts, insbesondere zur Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit, sind jederzeit vorbehalten.

Die ununterbrochene Betriebszeit des Geräts hängt von der Umgebung für die Drahtloskommunikation und von den Nutzungsbedingungen ab.

Empfehlung - Nur EU



Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese 3D-Aktivbrille mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

Was ist Fernunterstützung ?

Der Samsung Remote Support-Dienst bietet Ihnen individuelle Unterstützung durch einen Samsung-Techniker, der (aus der Ferne):

- **Diagnosen Ihres Fernsehgeräts durchführt**
- **Die Einstellungen für Ihr Fernsehgerät durchführt**
- **Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt**
- **Empfohlene Firmware-Updates für Sie installiert**

Wie funktioniert das?

Einen Samsung-Techniker aus der Ferne helfen zu lassen, ist wirklich ziemlich einfach.



1. **Rufen das Samsung-Callcenter an** und bitten Sie um Fernunterstützung.



2. **Öffnen Sie das Menü** auf Ihrem Fernseher und wechseln Sie zum **Support-Bereich**.



3. Wählen Sie „Fernverwaltung“ und nennen Sie **Ihrem Gesprächspartner die Pin-Nummer**.



4. Ihr Gesprächspartner greift dann auf **Ihr Fernsehgerät zu**. Das war's!

Ändern des Kennworts

Bildschirmenü > **System** > **PIN ändern**

Ändern Sie das Kennwort des Fernsehgeräts.

1. Führen Sie die Funktion **PIN ändern**, und geben Sie dann im Kennwortfeld das aktuelle Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000.:
 2. Geben Sie ein neues Kennwort ein, und bestätigen Sie es durch eine erneute Eingabe. Das Kennwort wurde geändert.
- Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf „0-0-0-0“ zurückzusetzen:
- Für die Standardfernbedienung:** Im Standby-Modus: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ein).
- Für die Smart Touch Control:** Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist: **MUTE** → Lautstärke erhöhen → **RETURN** → Lautstärke verringern → **RETURN** → Lautstärke erhöhen → **RETURN**.

Fehlerbehebung

Bei Fragen zum Fernsehgerät schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, wechseln Sie zur Website „www.samsung.com“, und klicken Sie dort auf „Support“ oder wenden Sie sich an das in der Liste auf der letzten Seite angegebene Callcenter.

Probleme	Lösungen und Erklärungen
Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert. • Drücken Sie die Taste  am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die Fernbedienung richtig funktioniert. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, lesen Sie den Abschnitt „Die Fernbedienung funktioniert nicht“ weiter unten.
Kein Bild/Video.	• Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten. • Stellen Sie die Videoausgänge Ihres externen Geräts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.) so ein, dass sie zu den Eingangsanschlüssen des Fernsehgeräts passen. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers an. • Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind. • Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Eingangsquelle eingestellt haben. • Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit richtiger Polung eingelegt werden. • Reinigen Sie das Sendefeld der Fernbedienung. • Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer Entfernung von 1,5 bis 1,8 m aus direkt auf das TV-Gerät zu richten.
Die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät nicht ein/aus und regelt auch nicht die Lautstärke.	• Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/Satellitenreceiver.

-  Der TFT-LED-Bildschirm enthält Unterpixel. Hierfür ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.
-  Damit Ihr Fernsehgerät stets in optimalem Zustand bleibt, bringen Sie die Firmware von der Samsung-Website per USB (Samsung.com > Support > Downloads) auf den aktuellsten Stand.
-  Manche der obigen Abbildungen und Funktionen gibt es nur bei bestimmten Modellen.

Wandmontage des Fernsehgeräts mit Hilfe der Wandhalterung (optional)



Wand- oder Deckenmontage

Wenn Sie dieses Produkt an einer Wand anbringen, müssen Sie dabei auf jeden Fall die Anweisungen des Herstellers einhalten. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, könnte es herunterfallen, ein Kind oder einen Erwachsenen ernsthaft verletzen und beschädigt werden.

Anbringen der Wandhalterung


Mit der (separat erhältlichen) Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen zur Wandhalterung. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen zu lassen. Wir raten davon ab, dies selbst zu erledigen. Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage der Wandhalterung vom Kunden selbst durchgeführt wird.


⚠ Entfernen Sie die Schrauben aus der Bohrung für die Wandhalterung, bevor Sie mit der Installation der Wandhalterung beginnen. (Nur Modelle zwischen 65 Zoll)

Vorbereitung zum Anbringen der Wandhalterung

Fall A: Anbringen der SAMSUNG-Wandhalterung

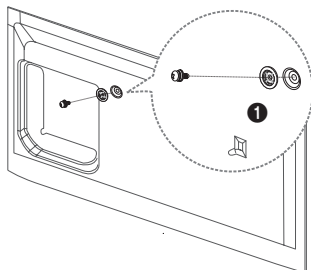

Fall B: Anbringen der Wandhalterung eines anderen Herstellers

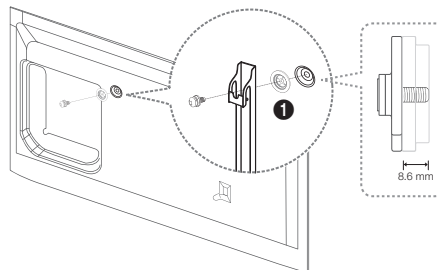

Verwenden Sie beim Einbau einer Wandhalterung den Montagering ❶.


Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

✎ Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, ist aber gesondert erhältlich. Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann das Fernsehgerät herunterfallen und zu Verletzungen führen.

HINWEIS

- Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als in der VESA-Standardspezifikation für Schrauben angegeben. Zu lange Schrauben können Schäden an den inneren Bauteilen des Fernsehgeräts verursachen.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, hängt die Länge der Schrauben von der Spezifikation der Wandhalterung ab.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie auf diese Weise das Gerät beschädigen könnten oder weil das Gerät dadurch herunterfallen und damit Verletzungen verursachen könnte. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Montieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Winkel von mehr als 15 Grad.


Produktfamilie	Zoll	VESA Spez. (A * B)	Standardschraube	Menge
LED-Fernseher	32 ~ 40	200 X 200	M8	4
	46 ~ 75	400 X 400		

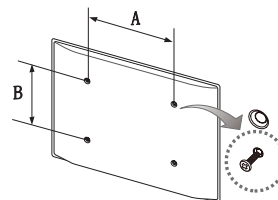


Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei eingeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

Lagerung und Wartung

- ✎ Sofern ein Aufkleber am Bildschirm angebracht wurde, können Reste davon zurückbleiben, wenn Sie ihn entfernen. Entfernen Sie die Rückstände, ehe Sie fernsehen.
- ✎ Beim Reinigen können Kratzer auf dem Gehäuse und dem Bildschirm des Produkts entstehen. Wischen Sie das Gehäuse und den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.

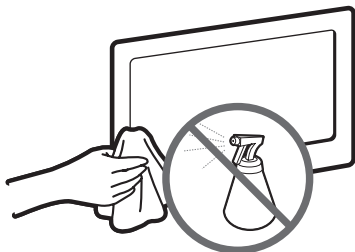

Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät. Jede Flüssigkeit, die in das Gerät eindringt, kann zu einer Funktionsstörung, einem Brand oder einem Stromschlag führen.

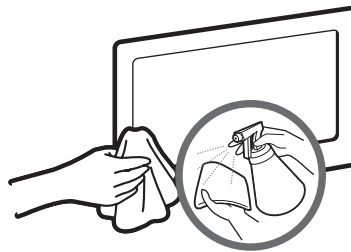


Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie vorher mit einer kleinen Menge Wasser anfeuchten. Verwenden Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten (z. B. Benzol, Verdünner) oder ein Reinigungsmittel.

Ausreichende Belüftung Ihres Fernsehgeräts


Halten Sie beim Aufstellen des Fernsehgeräts einen Abstand von mindestens 10 cm zu anderen Objekten (Wänden, Schrankwänden usw.) ein, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Wenn Sie nicht für eine ausreichende Lüftung sorgen, können aufgrund des Temperaturanstiegs im Innern des Geräts ein Brand oder ein Problem mit dem Gerät die Folge sein.

- ✎ Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, empfehlen wir Ihnen dringend, ausschließlich Teile von Samsung Electronics zu verwenden.
 - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.

Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß

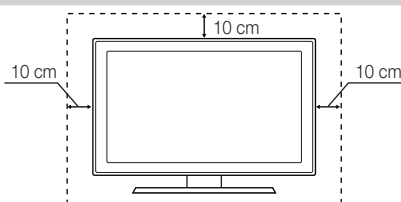


Installation des Geräts mit der Wandhalterung

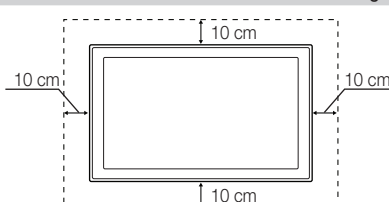

Sonstige Warnhinweise

- ✎ Das tatsächliche Aussehen des Fernsehgeräts kann je nach Modell von den im Handbuch enthaltenen Abbildungen abweichen.
- ✎ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Fernsehgerät berühren. Einige Teile können während des Betriebs sehr heiß werden.

Montieren der Kabelhalterung

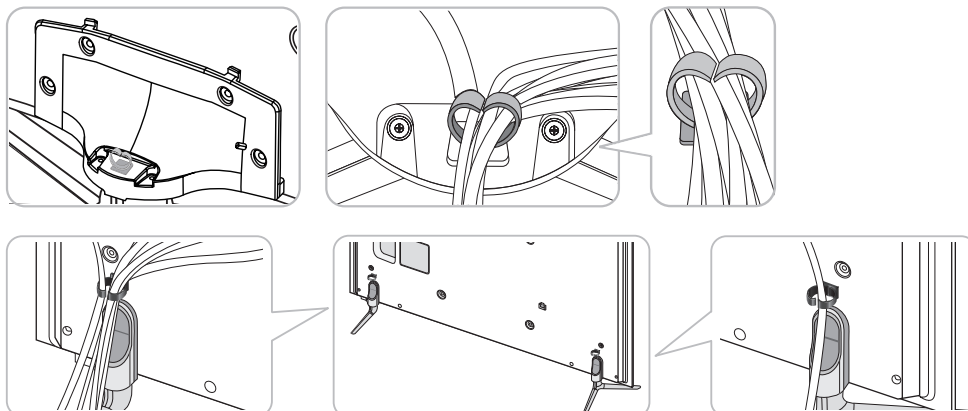

Öko-Sensor und Bildschirmhelligkeit



Der Öko-Sensor misst die Lichtverhältnisse im Zimmer und optimiert automatisch die Helligkeit des Fernsehbildschirms, um den Energieverbrauch zu senken. Dies führt dazu, dass der Fernsehbildschirm automatisch heller oder dunkler wird. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, wechseln Sie zu Bildschirmmenü > **System** > **Öko-Lösung** > **Öko-Sensor**



Verdecken Sie den Sensor nicht mit Materialien oder Gegenständen. Dadurch kann sich die Helligkeit des Bilds verringern.

1. **Öko-Sensor:** Diese Energiesparfunktion passt die Bildschirmhelligkeit des Fernsehgeräts automatisch an die vom Lichtsensor ermittelte Helligkeit der Umgebung an.
2. Zum Aktivieren oder Deaktivieren von **Öko-Sensor** wechseln Sie zu Bildschirmmenü > **System**>**Öko-Lösung**>**Öko-Sensor**, und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
3. Sicherheitshinweis: Wenn Sie das Bild beim Fernsehen in einer dunklen Umgebung als zu dunkel empfinden, kann dies darauf zurückzuführen sein, dass der **Öko-Sensor** aktiviert ist.



Kippschutz – Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand



Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Fernsehgerät hängen oder es in sonstiger Weise destabilisieren. Andernfalls kann das Fernsehgerät umkippen und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Beachten Sie alle in den Ihrem Fernsehgerät beigelegten Sicherheitshinweisen genannten Anweisungen. Für mehr Stabilität und Sicherheit können Sie wie unten beschrieben die Absturzsicherung erwerben und anbringen.

So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät herunterfällt

1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen, und befestigen Sie sie sicher an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.
 - 🔧 Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. Dübel.
 - 🔧 Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein, und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.
 - 🔧 Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben.
 - 🔧 Daten der Schrauben
 - Bei einem 32 – 75 Zoll Gerät: M8
3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Kabel miteinander, und ziehen Sie es dann fest.
 - 🔧 **HINWEIS**
 - Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
 - Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
 - Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernseher bewegen.
4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Kontrollieren Sie die Verbindungen regelmäßig auf Anzeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterungen wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.

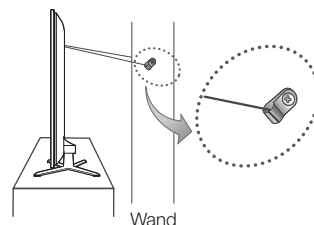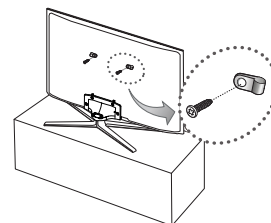

Technische Daten – TV

Anzeigeauflösung	1920 x 1080		
Umgebungsbedingungen	10 bis 40°C (50°F bis 104°F)		
Betriebstemperatur	10% bis 80%, nicht kondensierend		
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	-20 bis 45°C (-4°F bis 113°F)		
Temperatur (Lagerung)	5 % bis 95 %, nicht kondensierend		
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	-20° ~ 20° (75 Zoll: 0°)		
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	10 W X 2 (75 Zoll: 15 W X 2)		
Ton (Ausgang)			
Modellbezeichnung	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll	40 Zoll	46 Zoll
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	738,2 x 437,0 x 49,5 mm	928,2 x 543,8 x 49,6 mm	1059,8 x 617,7 x 49,6 mm
Mit Fuß	738,2 x 510,2 x 264,8 mm	928,2 x 617,3 x 264,8 mm	1059,8 x 704,6 x 306,9 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	5,7 kg	9,3 kg	11,8 kg
Mit Fuß	6,7 kg	10,4 kg	13,5 kg
Modellbezeichnung	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470
Bildschirmgröße (Diagonal)	50 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	1135,6 x 659,6 x 49,8 mm	1250,4 x 724,6 x 48,8 mm	1470,1 x 848,2 x 55,9 mm
Mit Fuß	1135,6 x 743,7 x 306,9 mm	1250,4 x 808,4 x 306,9 mm	1470,1 x 935,8 x 375,3 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	13,4 kg	17,0 kg	26,9 kg
Mit Fuß	15,1 kg	18,7 kg	29,5 kg
Modellbezeichnung	UE32F6510		UE40F6510
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll		40 Zoll
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	742,0 x 442,3 x 49,5 mm		911,2 x 532,4 x 47,0 mm
Mit Fuß	742,0 x 512,1 x 265,0 mm		911,2 x 597,9 x 265,0 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	5,7 kg		8,9 kg
Mit Fuß	6,7 kg		10,0 kg
Modellbezeichnung	UE46F6510		UE55F6510
Bildschirmgröße (Diagonal)	46 Zoll		55 Zoll
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	1043,6 x 606,8 x 47,0 mm		1235,2 x 714,6 x 47,4 mm
Mit Fuß	1043,6 x 682,2 x 307,3 mm		1235,2 x 791,2 x 307,3 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	11,3 kg		16,5 kg
Mit Fuß	12,9 kg		18,1 kg
Modellbezeichnung	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750		UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Bildschirmgröße (Diagonal)	40 Zoll		46 Zoll
Abmessungen (B x H x T)			
Gehäuse	910,0 x 534,1 x 47,0 mm		1042,4 x 608,5 x 47,0 mm
Mit Fuß	910,0 x 597,3 x 265,0 mm		1042,4 x 682,4 x 307,2 mm
Gewicht			
Ohne Fuß	8,7 kg		11,1 kg
Mit Fuß	9,8 kg		12,7 kg

Modellbezeichnung	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750		UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750	
Bildschirmgröße (Diagonal)	50 Zoll		55 Zoll	
Abmessungen (B x H x T)				
Gehäuse	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm		1234,0 x 716,3 x 47,2 mm	
Mit Fuß	1120,2 x 726,2 x 307,2 mm		1234,0 x 790,9 x 307,2 mm	
Gewicht				
Ohne Fuß	13,55 kg		16,4 kg	
Mit Fuß	15,15 kg		18,0 kg	
Modellbezeichnung	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770 / UE40F6780		UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770 / UE46F6780	
Bildschirmgröße (Diagonal)	40 Zoll		46 Zoll	
Abmessungen (B x H x T)				
Gehäuse	910,0 x 534,1 x 47,0 mm		1042,4 x 608,5 x 47,0 mm	
Mit Fuß	910,0 x 580,4 x 267,0 mm		1042,4 x 655,1 x 327,0 mm	
Gewicht				
Ohne Fuß	8,7 kg		11,1 kg	
Mit Fuß	12,3 kg		15,9 kg	
Modellbezeichnung	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770 / UE50F6780		UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770 / UE55F6780	
Bildschirmgröße (Diagonal)	50 Zoll		55 Zoll	
Abmessungen (B x H x T)				
Gehäuse	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm		1234,0 x 716,3 x 47,2 mm	
Mit Fuß	1120,2 x 698,9 x 327,0 mm		1234,0 x 763,6 x 327,0 mm	
Gewicht				
Ohne Fuß	13,55 kg		16,4 kg	
Mit Fuß	18,35 kg		21,3 kg	
Anzeigeauflösung	1920 x 1080			
Umgebungsbedingungen				
Betriebstemperatur	10 bis 40°C (50°F bis 104°F)			
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)	10% bis 80%, nicht kondensierend			
Temperatur (Lagerung)	-20 bis 45°C (-4°F bis 113°F)			
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 95 %, nicht kondensierend			
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	0°			
Ton (Ausgang)	10 W X 2			
Modellbezeichnung	UE32F6800		UE40F6800	
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll		40 Zoll	
Abmessungen (B x H x T)				
Gehäuse	754,8 x 443,7 x 49,5 mm		950,8 x 543,9 x 47,0 mm	
Mit Fuß	754,8 x 492,4 x 186,1 mm		950,8 x 594,6 x 201,4 mm	
Gewicht				
Ohne Fuß	5,7 kg		9,1 kg	
Mit Fuß	5,9 kg		9,3 kg	
Modellbezeichnung	UE46F6800	UE50F6800		UE55F6800
Bildschirmgröße (Diagonal)	46 Zoll	50 Zoll		55 Zoll
Abmessungen (B x H x T)				
Gehäuse	1083,6 x 618,7 x 47,0 mm	1165,4 x 664,5 x 47,2 mm		1279,2 x 728,5 x 47,2 mm
Mit Fuß	1092,4 x 680,2 x 265,6 mm	1165,4 x 725,0 x 265,6 mm		1279,2 x 789,0 x 265,6 mm
Gewicht				
Ohne Fuß	11,6 kg	13,9 kg		16,3 kg
Mit Fuß	11,9 kg	14,2 kg		16,6 kg

- Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.
- Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Produkt.
- Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 Ed.2 gemessen.

Standby-Modus

Um den Stromverbrauch zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden.

Lizenzen



Empfehlung - Nur EU



- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses LED-Fernsehgerät mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.
- Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet.
- Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Laufschriften mit Aktieninformationen oder Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) und die Anzeige von Programmen im Panorama- oder 4:3-Format auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zum Einbrennen von Bildern auf dem LED-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie immer, Bilder als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformat-Menü des Fernsehers, um bestmögliche Übereinstimmung zu erzielen.
- Durch Reduzieren von Helligkeit und Kontrast tragen Sie dazu bei, das Entstehen von Nachbildern zu vermeiden.
- Nutzen Sie alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts, mit denen Nachbilder und das Einbrennen von Bildern reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUÉES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.



Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.



Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.
- ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



Les schémas et illustrations contenus dans ce mode d'emploi sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, fabriqué pour des clients de l'UE.

Fonctionnalités de votre téléviseur

- **3D** : cette nouvelle fonction vous permet de regarder du contenu 3D.

- **SMART HUB:**

Ce téléviseur est équipé de Smart Hub, un centre de divertissement familial multifonctions. Grâce au Smart Hub, les utilisateurs peuvent surfer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec leurs proches grâce à des services de réseaux sociaux. Ils peuvent en outre profiter des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur des périphériques de stockage externes.

 permet de lancer Smart Hub. Choisissez un service au moyen des icônes affichées dans le haut de l'écran.

Mes Réseaux : regardez les dernières vidéos sur YouTube et les vidéos que vos amis et vous avez postées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également passer des appels vidéos à des amis en raccordant le téléviseur à une caméra (vendue séparément).

Mes Applications : téléchargez et installez des applications telles que WebBrowser.

Mes Programmes : consultez une liste des programmes hertziens diffusés actuellement et prochainement. (En fonction du pays)

Mon Vidéo Club : Vous pouvez acheter et regarder des films et séries sans périphérique externe distinct. (En fonction du pays)

Mes Contenus : lisez des fichiers photo, vidéo et audio à partir d'un périphérique de stockage.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** : vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.
- **e-Manual** : fournit un mode d'emploi détaillé à l'écran, intégré à votre téléviseur. (page 12)
- **Reconnaissance vocale** : **Reconnaissance vocale** vous permet d'accéder à des fonctions spécifiques du téléviseur et de les contrôler par commandes vocales.
 L'interaction vocale en allemand est disponible en Suisse.
- **Gest. périph.** : permet d'utiliser les fonctions du téléviseur avec un clavier et une souris USB ou Bluetooth.
- **Réplication de l'écran** : cette option vous permet d'afficher les écrans de vos appareils mobiles sur votre téléviseur via une connexion sans fil.



Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques & électroniques) (Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des piles de ce produit (Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Accessoires

- ✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
- ✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- ✎ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.
- ✎ Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

⚠ ATTENTION : INSEREZ FERMEMENT DE MANIERE A CE QU'IL NE SE DETACHE PAS


- Smart Touch Control & Piles (AAA x 2)
- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Mode d'emploi
- Carte de garantie (Non disponible dans tous les pays)
- Cordon d'alimentation
- Guide réglementaire
- Lunettes 3D actives (modèle 40 pouces et plus)



Gestionnaire de câble



anneaux de support
(En fonction des modèles)



Adaptateur de carte CI



Câble d'extension IR

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.



Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression directe lorsqu'ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé de soulever le téléviseur par les bords, comme indiqué.




Avertissements de la jaquette de couverture

- ✎ Le panneau arrière peut varier en fonction du modèle.



ATTENTION: Seul un personnel qualifié est habilité à utiliser le cache du connecteur. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez pas le cache du connecteur si vous n'êtes pas qualifié.

Panneau arrière du téléviseur

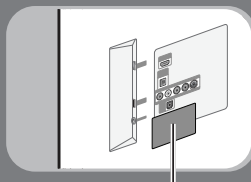


Jaquette de couverture

Utilisation du Smart Touch Control

En fonction du modèle.

La fonction MIC vous permet de donner des commandes de **Reconnaissance vocale**. Appuyez simplement sur le bouton **VOICE**.

La fonction **Reconnaissance vocale** pourrait ne pas fonctionner correctement si la prononciation n'est pas claire, ou si le niveau sonore de la voix est trop faible ou celui des bruits environnants trop élevé.

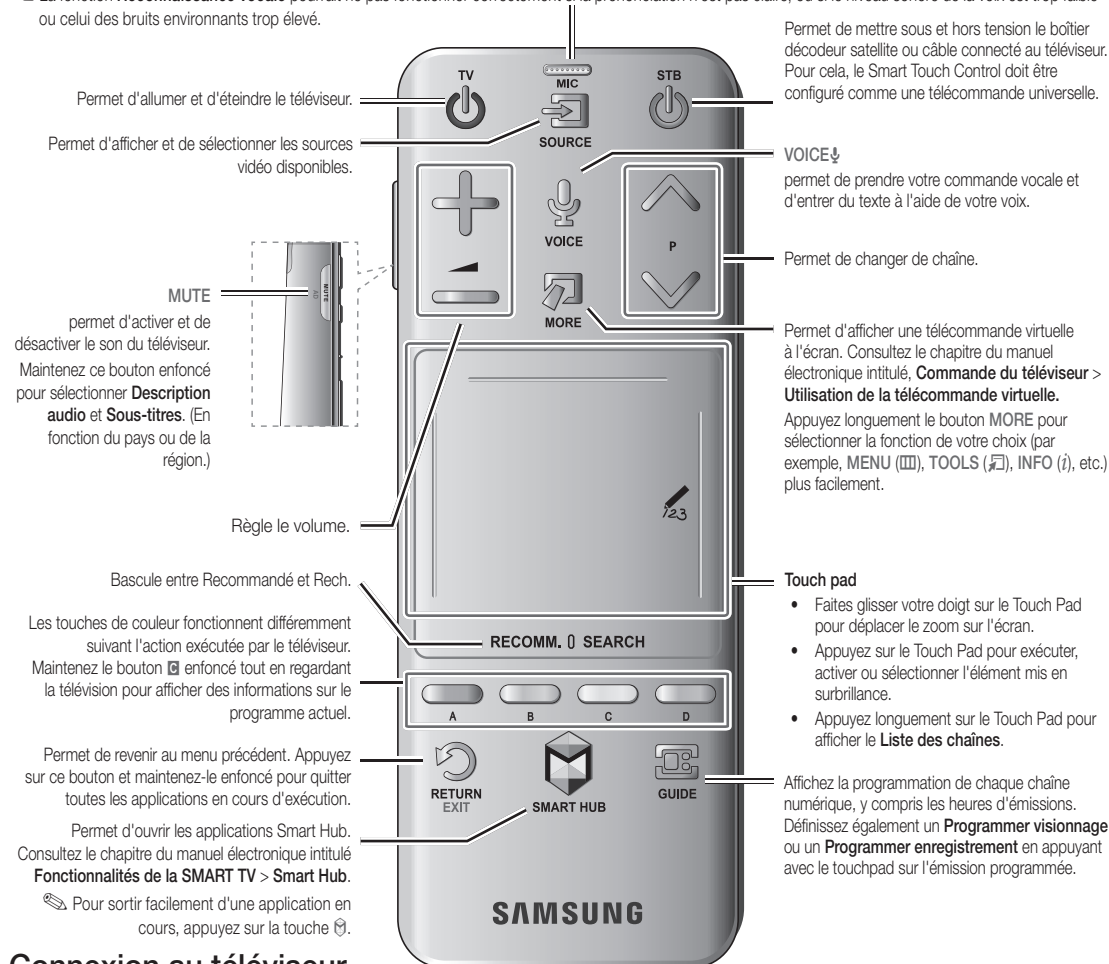

Connexion au téléviseur

Pour faire fonctionner le téléviseur avec une unité Smart Touch Control, vous devez la jumeler avec le téléviseur via Bluetooth. Cependant, le Smart Touch Control n'est disponible que pour le téléviseur Samsung associé.

Nous recommandons d'utiliser le Smart Touch Control à moins de 6 m. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

- Lorsque Le téléviseur est sous tension, pointez le Smart Touch Control vers le récepteur de la télécommande, puis appuyez sur le bouton TV pour un premier pairage. Seul ce bouton envoie un signal IR. L'emplacement du récepteur de la télécommande peut varier en fonction du modèle.
- Une icône Bluetooth s'affiche en bas à gauche de l'écran comme illustré ci-dessous. Le téléviseur tente ensuite de se connecter au Smart Touch Control automatiquement.



<Tentative de connexion et icônes d'achèvement>

Reconnexion du Smart Touch Control

<Bouton de pairage du Smart Touch Control>




Si le Smart Touch Control cesse de fonctionner ou fonctionne anormalement, une pile déchargée peut en être la cause. Remplacez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton **PAIRING** du Smart Touch Control pour rétablir le lien avec le téléviseur. Vous pouvez accéder au bouton **PAIRING** en retirant le capot du compartiment des piles du Smart Touch Control. Visez le récepteur du téléviseur avec le Smart Touch Control à une distance de 30 cm à 4 m et appuyez sur le bouton **PAIRING**. Lorsque le pairage est terminé, l'image du lien apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran du téléviseur.

Alarme de batterie faible



Si les piles se déchargent pendant l'utilisation du Smart Touch Control, la fenêtre d'alarme suivante clignote dans le coin inférieur gauche de l'écran. Si la fenêtre d'alarme apparaît, remplacez les piles du Smart Touch Control. Optez pour des piles alcalines pour une utilisation prolongée.

Insertion des piles (AAA x 2)

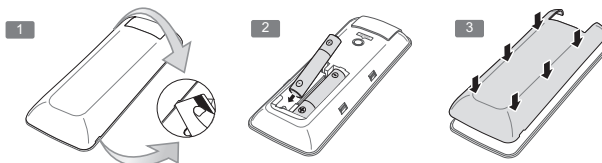

1. Soulevez délicatement le cache du compartiment des piles à l'aide d'une carte en plastique. Tirez ensuite l'encoche du cache avec un ongle pour le retirer complètement.
 Vérifiez l'emplacement de la rainure du couvercle de la batterie. L'emplacement de la rainure varie en fonction du type de Smart Touch Control fourni avec le produit.
2. Insérez 2 piles AAA en vous assurant d'aligner les côtés positifs et négatifs correctement.
3. Alignez le capot du compartiment des piles avec l'arrière de la télécommande et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit proprement fixé à la télécommande.

Utilisation du Touch Pad

Vous pouvez effectuer plusieurs actions avec le Touch Pad. Accédez à **Didacticiel** (Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Didacticiel**) pour afficher à l'écran un guide d'utilisation du Smart Touch Control.

Faire glisser	Appuyez
	
Faites glisser un doigt sur le Touch Pad dans la direction souhaitée. Déplace la sélection ou le pointeur dans la direction vers laquelle le doigt se déplace.	Appuyez sur le Touch Pad. Cette action a pour effet de choisir l'élément sélectionné.

Changement de chaîne par la saisie de chiffres

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la ligne saillante sur le côté gauche ou droit du Touchpad pour afficher la fenêtre de saisie numérique sur l'écran. Appuyez sur le numéro de la chaîne que vous souhaitez regarder. Le numéro reconnu est affiché à l'écran et le téléviseur affiche la chaîne correspondante. Il est toutefois possible que le chiffre saisi ne soit pas correctement reconnu par le téléviseur. Consultez le guide ci-dessous pour vérifier que vos saisies numériques sont correctement reconnues.



Guide de saisie numérique

Consultez les schémas ci-dessous lorsque vous saisissez des valeurs numériques. Cependant, si vous ne suivez pas les procédures affichées ci-dessous, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas votre saisie.





Affichage du bandeau d'état et de notification

Appuyez sur le bouton **MORE** de la Smart Touch Control, puis sélectionnez **STATUS** sur le panneau de commande virtuel pour afficher le bandeau d'état et de notification situé en haut de l'écran.

Recommandations, Historique et Recherche

Recommandations

Appuyez sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**, puis sélectionnez **Recommandé** dans la liste affichée en bas de l'écran. Sélectionnez un programme en cours de diffusion pour accéder à la chaîne correspondante, ou un programme prévu à la diffusion pour configurer les paramètres de la fonction **Programmer visionnage** ou **Programmer enregistrement**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Informations sur les programmes recommandés"

Sélectionnez une application à lancer. **Samsung Apps** démarre si l'application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Samsung Apps".

Historique

Appuyez sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**, puis sélectionnez **Historique** dans la liste affichée en bas de l'écran. Cette action a pour effet d'afficher une liste interactive des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez récemment accédé.

Recherche

Appuyez à deux reprises sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**. Entrez des critères pour rechercher de nombreuses applications et leur contenu sur le téléviseur, mais aussi effectuer des recherches sur le Web.

Réglage du Touch Pad

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Sensibilité**

Vous pouvez régler la sensibilité du Touch Pad du Smart Touch Control. Définissez la **Sensibilité** pour régler la sensibilité et rendre son utilisation plus pratique.

Utilisation de la télécommande virtuelle

Appuyez sur le bouton **MORE** pour afficher la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de configuration de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le Touch Pad pour sélectionner des chiffres et des boutons. Maintenez le bouton **MORE** appuyé. Un panneau d'accès rapide du panneau de la télécommande virtuelle apparaît. Vous pouvez facilement sélectionner les boutons à l'écran.

Modification du panneau de configuration de la télécommande virtuelle.

Choisissez le panneau contenant des nombres, le panneau de configuration de la lecture ou le panneau d'accès rapide comme panneau à afficher sur l'écran.

Servez-vous du Touch Pad pour continuer à déplacer la sélection vers la gauche ou la droite. Le panneau change lorsque la sélection se déplace au-delà du bord situé à l'extrême gauche ou à l'extrême droite.

La fonction de défilement gauche/droite du Touch Pad permet de modifier facilement le panneau.

Utilisation du panneau contenant des nombres

Utilisez ce panneau pour entrer des nombres sur un écran clavier ou une page Web, ou pour changer de chaîne en regardant la télévision. Lorsque vous changez de chaîne à l'aide du pavé numérique, vous laissez une trace, ce qui vous permet de revenir facilement aux chaînes précédentes.

Utilisation du panneau de configuration de la lecture

Le panneau de configuration de la lecture vous permet de faire une pause, de revenir en arrière, d'avancer rapidement et de passer au fichier suivant ainsi que beaucoup d'autres choses, tout en profitant du contenu multimédia.

Utilisation du panneau d'accès rapide


Vous pouvez accéder rapidement aux boutons **INFO**, **MENU** et **e-Manual**. Cependant, la disponibilité de ces boutons varient selon le mode de fonctionnement de l'unité Smart Touch Control (téléviseur uniquement, télécommande universelle, etc.).



Utilisation de la télécommande


Repérez où se trouvent les boutons des fonctions sur votre télécommande. Notamment : **SOURCE**, **MUTE**, **— ▲ +**, **^ P v**, **MENU**, **TOOLS**, **[?]**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** et **EXIT**.

- Les boutons **Power**, **Channel**, et **Volume** de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.
- Votre téléviseur est également équipé d'un Smart Touch Control. Pour de plus amples informations sur le Smart Touch Control, reportez-vous au **e-Manual**.

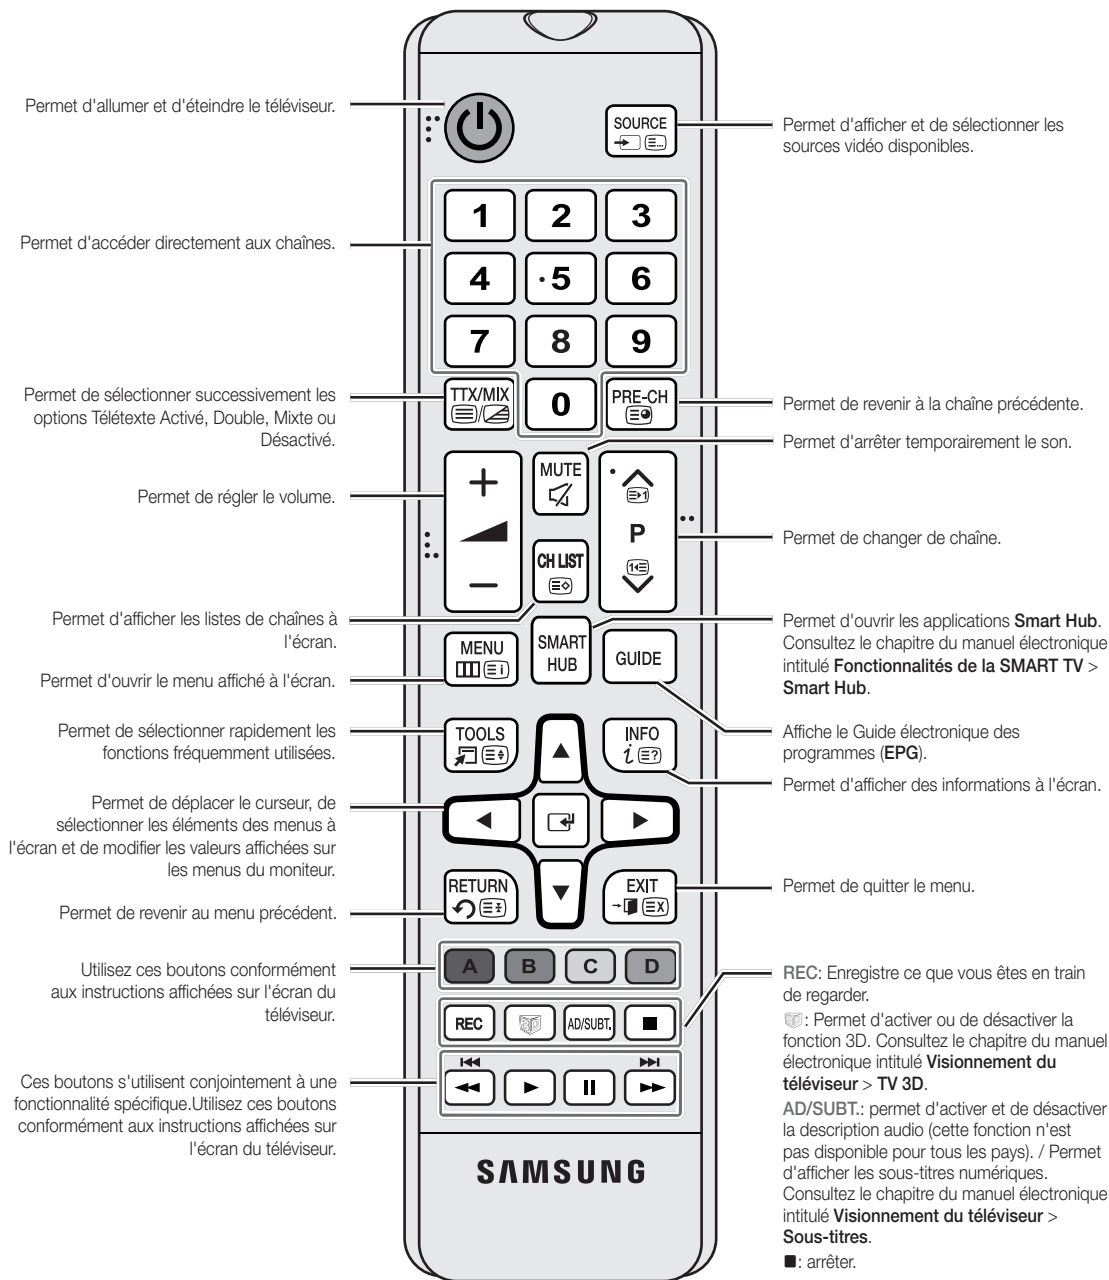

Installation des piles (type de pile : AAA)

Respectez les polarités indiquées par des symboles dans le logement des piles.

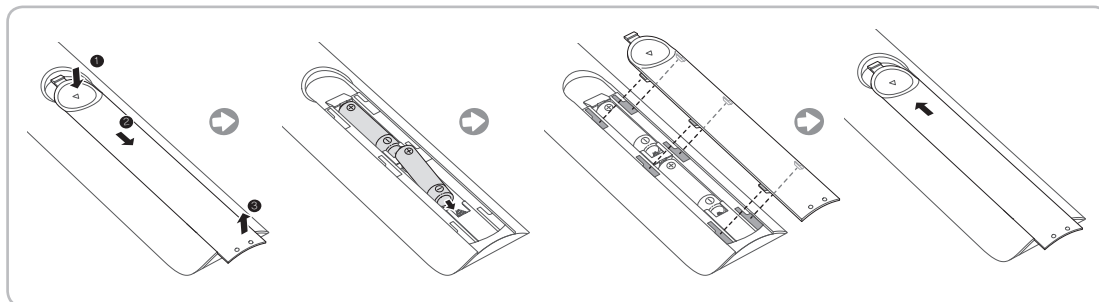


REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise sous tension du téléviseur

Allumez le téléviseur avec la touche  de la télécommande ou du panneau TV.

-  La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
-  Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé sur le côté arrière droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

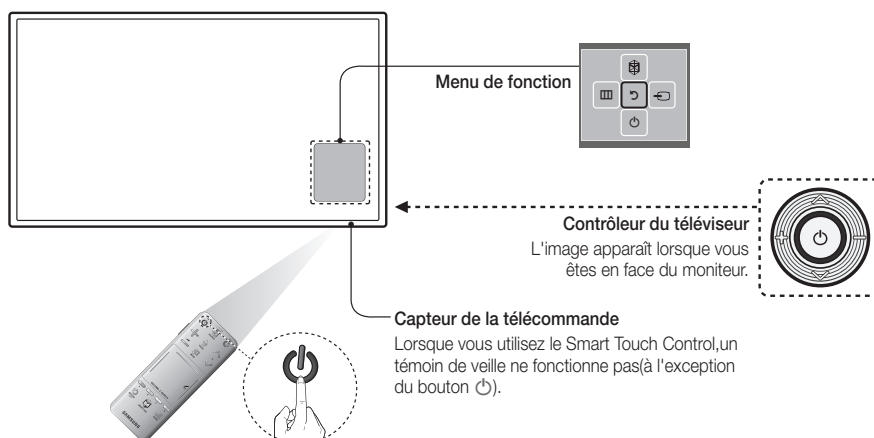

CONFIGURATION

La boîte de dialogue de configuration initiale s'affiche lors de la première activation du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration initiale, y compris le choix de la langue de menu, la recherche de chaînes, la connexion réseau, etc. A chaque étape, effectuez un choix ou ignorez l'étape. Les utilisateurs peuvent effectuer manuellement cette opération ultérieurement sous le menu Menu à l'écran > **Système** > **Configuration**.

-  Si vous connectez un périphérique sur **HDMI1** avant de commencer l'installation, la **Source des chaînes** passe automatiquement sur Décodeur.
-  Si vous ne souhaitez pas sélectionner **Boîtier décodeur**, sélectionnez **Antenne**.

Basculement entre différentes sources vidéo

Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour basculer entre les différents périphériques connectés au téléviseur.

Par exemple, pour basculer vers la console de jeu branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**. Le nom des connecteurs peut varier en fonction du produit. Sélectionnez **Outils** dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux fonctions suivantes.

- **Informations**

Affichez des détails concernant les périphériques connectés.

- **Modif. Nom**

Pour identifier les sources externes plus aisément, vous pouvez renommer les périphériques connectés au téléviseur.

Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **PC**.

Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **DVI PC**.

Avec un périphérique AV connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **Périph. DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Une liste répertoriant les périphériques Anynet+ compatibles parmi ceux connectés au téléviseur s'affiche.

 Cette fonction n'est disponible que si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**.

- **Retirer USB**

Permet de supprimer le périphérique USB de la liste en toute sécurité. Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est sélectionné.


- **Config téléc universelle**

Pour ajouter un nouveau périphérique à contrôler à l'aide du Touch Remote Control, appuyez sur le bouton **SOURCE** et sélectionnez **Config téléc universelle** dans le coin supérieur droit de l'écran. L'utilisation d'une télécommande universelle permet aux utilisateurs de contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur, tels qu'un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray et un récepteur AV.

Configuration de la télécommande universelle

Ce téléviseur dispose d'une fonctionnalité de télécommande universelle qui vous permet de contrôler des décodeurs câble, lecteurs Blu-ray, systèmes home cinéma et autres périphériques externes tiers raccordés à l'appareil.

 Certains modèles, y compris les nouveaux modèles, de périphériques externes connectés au téléviseur peuvent ne pas être pris en charge par la **Config téléc universelle**.

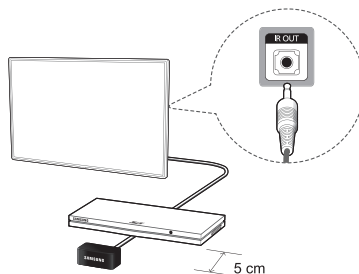

Conservez une distance minimale de 5 cm entre le CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe, comme indiqué dans l'illustration. Placez le CABLE D'EXTENSION IR en face du récepteur de signal de télécommande du périphérique externe. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le dispositif CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe. S'il y en a, ils produisent des interférences avec le signal de la télécommande.

Ajout du périphérique externe

1. Allumez le périphérique externe pour lequel vous voulez configurer la fonction de télécommande universelle, puis appuyez sur **SOURCE** pour afficher l'écran **Source**.
2. Sélectionnez **Config téléc universelle** en haut de l'écran. Cette action lance le processus de configuration de la télécommande universelle.
3. Suivez les instructions à l'écran et configurez la télécommande universelle. Si cela ne fonctionne pas, configurez la télécommande en entrant manuellement le numéro du modèle.

Connexion à un port INTERFACE COMMUNE (votre fente de carte de visionnement TV)

✎ Mettez le téléviseur hors tension ou déconnectez une carte CI ou un adaptateur de carte CI.

Connexion de l'adaptateur de carte CI

Connectez l'adaptateur comme illustré ci-contre.

✎ Pour installer l'adaptateur de carte CI, retirez l'autocollant du téléviseur.

Pour connecter l'adaptateur de carte CI, procédez comme suit :

✎ Il est conseillé de connecter l'adaptateur avant l'installation du montage mural ou d'insérer la carte CI ou CI+.

1. Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous du produit **1**.

✎ Deux trous sont présents à l'arrière du téléviseur, à côté du port **COMMON INTERFACE**.

2. Insérez l'adaptateur de carte CI dans le port **COMMON INTERFACE** du produit **2**
3. Insérez la CARTE CI ou CI+.



Il est conseillé d'insérer la carte CI avant de fixer le téléviseur en position murale. L'insertion peut se révéler difficile après le montage. Insérez la carte après avoir connecté le module CI au téléviseur. Il est difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.


Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

REMARQUE

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune CI ou CI+, tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune CI ou CI+ n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actifs de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

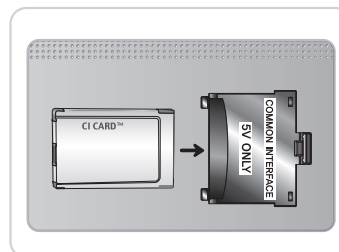

Affichage du manuel électronique

Le manuel électronique intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur. Ce téléviseur est doté d'un manuel d'utilisation intégré. Pour le lire, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez l'écran **Assistance** et sélectionnez **e-Manual (Résolution des problèmes)**.
 - Appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande standard.
 - Appuyez sur la touche **MORE** du Smart Touch Control pour afficher les commandes à l'écran. Tapotez le Touch Pad jusqu'à ce que l'**e-Manual** apparaisse, puis sélectionnez-le.
-  Les mots en bleu désignent des options du menu à l'écran, tandis que les mots en bleu clair désignent des touches de la télécommande.
-  Une version imprimable de ce manuel est également disponible sur le site www.samsung.com/support.

Défilement d'une page

Procédez de l'une des manières suivantes pour faire défiler une page :

- Appuyez sur le bouton  ou  sur la barre de défilement située à sur le bord droit de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la ligne située à gauche ou à droite du Touch Pad.
- Sélectionnez le bouton  ou  sur le côté droit de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le Touch Pad.

Utilisation des icônes principales

Utilisez les icônes **Retour**, **Transférer**, et **Page ouverte** situées sur la partie supérieure gauche de l'écran pour naviguer entre les pages. Ces icônes sont disponibles lorsqu'au moins deux pages sont transmises.

Retour à la page d'accueil

Pour retourner à la page d'accueil, appuyez sur le bouton  ou sélectionnez  sur le coin supérieur droit de l'écran.

Recherche d'index

Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez  sur le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'index. Sélectionnez un terme pour afficher la page qui le contient.

Recherche de pages

Appuyez sur le bouton  ou sélectionnez  en haut de l'écran pour accéder à l'écran de recherche. Entrez une phrase de recherche et sélectionnez **Terminé**. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la page appropriée.

Fermeture du manuel électronique

Pour fermer l' e-Manual, maintenez le bouton **RETURN** enfoncé ou sélectionnez  dans le coin supérieur droit de l'écran ou appuyez sur le bouton **EXIT**.

Accès à une option de menu

Pour accéder directement à l'option de menu décrite dans la section active, sélectionnez . Il est possible de passer directement d'une option de menu à la section correspondante dans l'. Si vous voulez lire une entrée du **e-Manual** concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché à l'écran, sélectionnez le bouton **E-MANUAL** sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle pour charger la page du **e-Manual** correspondante.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les menus.

Mise à jour de l'e-Manual

Ouvrez **Smart Hub** et sélectionnez **Mes Applications**, puis sélectionnez **Plus d'applis**. L'e-Manual peut être mis à jour de la même façon avec une mise à jour d'application.


Dans l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **MàJ applis**. Dans la liste, sélectionnez l'e-Manual. L'e-Manual commence la mise à jour vers la dernière version. Cependant, **MàJ applis** apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise.

Connexion à un réseau

La connexion de la Smart TV à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub ainsi qu'à des mises à jour logicielles.

Connexion réseau - Sans fil

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard.

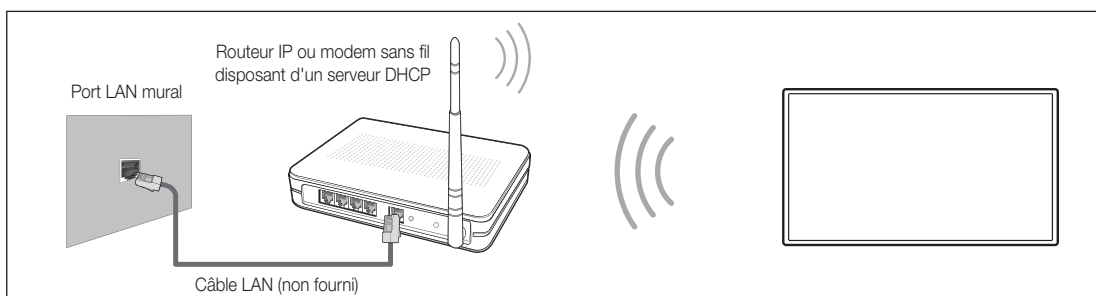

Précautions pour le réseau sans fil

- Cette Smart TV prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Sinon, si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique à proximité, il y aura des interférences et/ou des interruptions de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer un système de sécurité de réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité à l'aide de caractères et de chiffres. Cette clé de sécurité est dès lors nécessaire pour se connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité du réseau

Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés :


- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrements : WEP, TKIP, AES

Si le routeur sans fil a été défini sur le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n et que le type de chiffrement est défini sur WEP ou TKIP, les Smart TV Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

Si le routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Identification Number). La fonction WPS configure automatiquement les paramètres SSID et de clé WPA.

Connexion réseau - Câble

Il existe trois façons principales de connecter le téléviseur à un réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. De la manière illustrée ci-dessous :

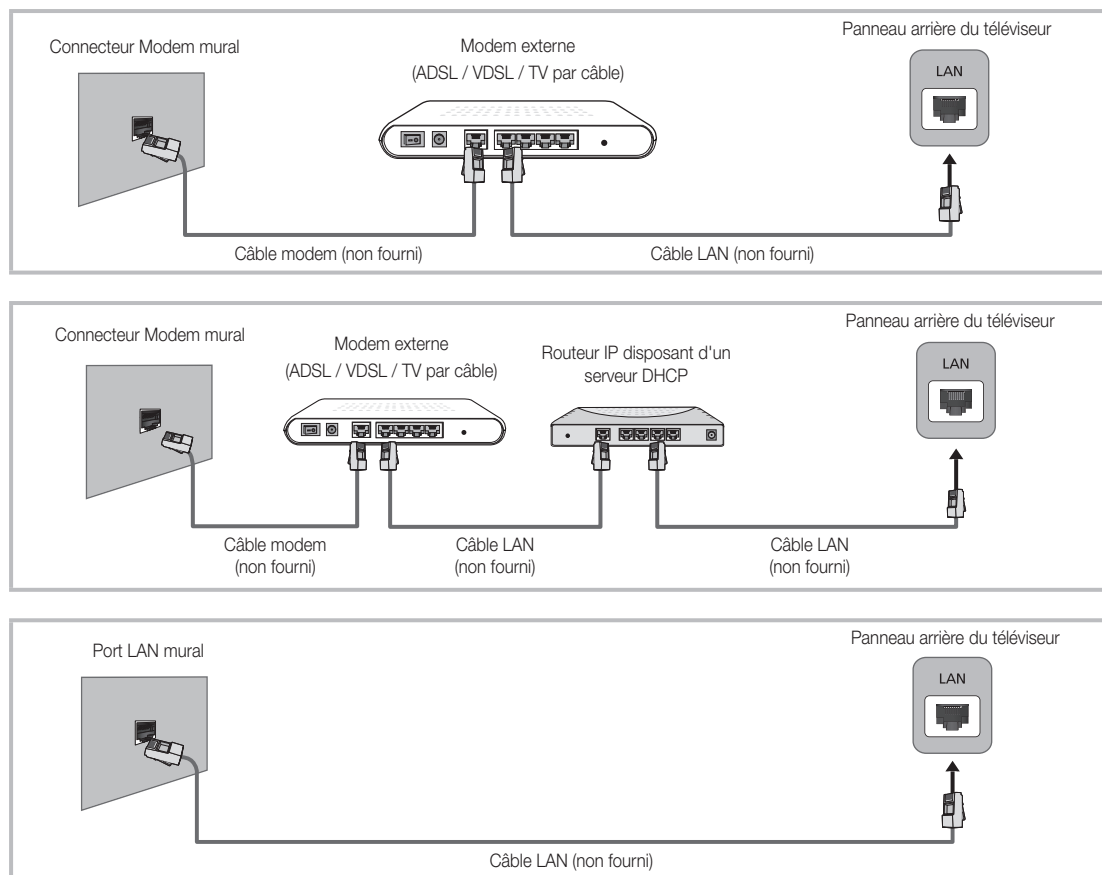

✎ Le téléviseur ne prend pas en charge des vitesses de réseau inférieures ou égales à 10 Mbit/s.

✎ Utilisez un câble de catégorie 7 pour effectuer cette connexion.

Lunettes 3D actives


✎ Cette fonction est uniquement disponible sur le modèle 40 pouces et plus.

Caractéristiques

Les lunettes 3D SSG-5100GB Samsung vous permettent de voir des images en 3D sur votre téléviseur 3D. Les lunettes 3D Samsung communiquent avec les téléviseurs 3D Samsung via la bande de radiofréquences 2,4 GHz.

✎ Les lunettes 3D Samsung sont uniquement compatibles avec les téléviseurs Samsung des séries D, E et F commercialisées de 2011 à 2013. Ces lunettes 3D ne peuvent pas être connectées à d'autres appareils Bluetooth.

Pièces

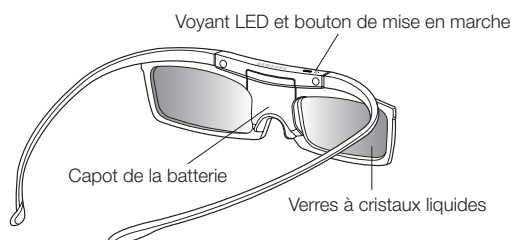


Pour plus d'informations sur la manière de fixer les branches des lunettes et le pairage des lunettes et du téléviseur, reportez-vous au manuel des lunettes 3D distinct.

Remplacement de la pile

Lorsque le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes, remplacez la pile.

✎ Insérez le côté "+" de la pile dans le côté marqué "+" dans le compartiment de la pile.


✎ Pour connaître la capacité restante de la pile, reportez-vous à la section Pairage de ce manuel.



Tirez le couvercle du compartiment de la pile vers le bas

Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile

Retirez la pile



Remplacez la pile

Poussez le couvercle du compartiment de la pile vers le bas

Refermez le couvercle du compartiment de la pile


Parage des lunettes 3D actives

✎ Qu'est-ce que le pairage ? Le pairage est un processus de connexion de lunettes 3D avec un téléviseur 3D, de manière à ce que les deux appareils échangent des données.

✎ Lors du pairage, vérifiez que la distance séparant le téléviseur Samsung des lunettes 3D n'excède pas 50 cm.

• Allumer les lunettes

Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. Le voyant vert s'allume pendant 3 secondes. (Assurez-vous que la fonction 3D est activée sur le téléviseur avant d'utiliser les lunettes 3D.)

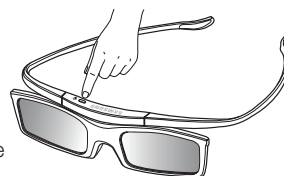

• Eteindre les lunettes


Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. La LED rouge s'allume pendant 3 secondes.

• Effectuer le processus de pairage

Allumez le téléviseur et laissez-le démarrer complètement. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé. Les voyants vert et rouge clignotent en alternance pendant 2 secondes.

• Plage de fonctionnement

Distance de pairage recommandée

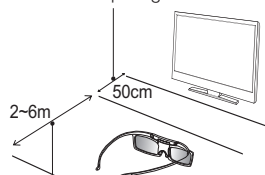

Distance de visualisation recommandée

2-6m

Distance de visualisation recommandée	2 à 6 m
Distance de pairage recommandée	50 cm maximum

✎ Une fois les lunettes 3D pairées, la capacité restante de la pile s'affiche sur l'écran du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible que sur les téléviseurs et lunettes 3D Samsung de la série F commercialisés depuis 2013.)

✎ Si vous persévérez dans vos tentatives de pairage, le niveau de charge de la pile baissera de manière significative, mais il peut remonter à un certain niveau en une minute environ.

La distance de fonctionnement dépend des obstacles (personne, métal, mur, etc.) entre les lunettes et le téléviseur et de la puissance du signal Bluetooth.

Éteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, la durée de vie de la pile décroît.

Étape du pairage

- Allumez le téléviseur et placez les lunettes à une distance de 50 cm.
- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D. Les lunettes 3D s'allument et le pairage commence.
- Le message "Lunettes 3D connectées à la TV." s'affiche sur l'écran du téléviseur une fois le pairage terminé.
 - En cas d'échec du pairage, les lunettes 3D s'éteignent.
 - Si la première tentative de pairage échoue, éteignez le téléviseur, puis répétez l'étape 2.
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D pendant plus de 1 seconde.

Il est nécessaire d'effectuer de nouveau un pairage dans les cas suivants :

- Si les lunettes 3D ne fonctionnent pas, même après avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension, en particulier avec un téléviseur 3D après réparation.
- Si vous voulez lire le contenu 3D sur un autre modèle de téléviseur 3D Samsung appartenant aux séries D, E ou F commercialisées de 2011 à 2013. Vous devez effectuer le pairage des lunettes avec l'autre téléviseur.

Visionnement de vidéos en 3D

Selon le format de l'image source, il est possible que certains modes 3D ne soient pas disponibles.

Pour visionner en 3D, vous devez porter les lunettes 3D, et les activer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

- Accédez à l'écran 3D. (**Image > 3D**)
- Sélectionnez le mode 3D. L'écran Mode 3D apparaît.
- Définissez le mode 3D de l'image à regarder.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas.	Remplacez-la. Les lunettes 3D doivent être à proximité du téléviseur. Assurez-vous que la distance entre le téléviseur et vos lunettes 3D est inférieure à 6 m (en ligne droite). Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.
Le voyant clignote	La pile est usée. Remplacez-la.

Caractéristiques techniques (numéro du modèle : SSG-5 100GB)

Optique	Verres	Cristaux liquides	Facteur de transmission	36±2%
	Distance de fonctionnement recommandée	2 à 6 m	Fréquence du vertical	120 trames/s
Poids	Lunettes	21,5g (pile incluse : 24,0±0,5g)		
Alimentation	Lunettes	Une pile 3 V au lithium/manganèse (CR2025 - 3V)		
Consommation d'énergie	Lunettes	0,85mA (moyenne)		
	Pile	Type	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Autonomie	150 heures	
Conditions d'utilisation	Température en service	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)		
	Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)		

Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.

La durée de fonctionnement continu peut différer en fonction de l'environnement de communication sans fil et des conditions d'utilisation.

Recommandation - UE uniquement



Par la présente, Samsung Electronics déclare que ces lunettes 3D actives satisfont aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Qu'est-ce que l'assistance à distance ?

Le service d'assistance à distance Samsung vous offre une assistance individuelle avec un technicien Samsung à distance qui peut :

- **effectuer le diagnostic** de votre téléviseur.
- **ajuster les paramètres du téléviseur** pour vous.
- **effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine** de votre téléviseur.
- installer les **mise à jour du micrologiciel** recommandées.

Fonctionnement

Vous pouvez bénéficier à distance des services d'un technicien Samsung pour votre téléviseur de façon très simple



1. **Appelez le centre de contact Samsung** et demandez une assistance à distance.



2. **Ouvrez le menu** sur votre téléviseur et accédez à la **section Assistance**.



3. Sélectionnez **Gestion à distance** et **fournissez le code PIN** à l'agent.



4. L'agent **accède alors à votre téléviseur**. Tout simplement !

Modification du mot de passe

Menu à l'écran > **Système** > **Modifier PIN**

Modifiez le mot de passe du téléviseur.

1. Exécutez **Modifier PIN**, puis entrez le mot de passe actuel dans le champ approprié. Le mot de passe par défaut est 0000.
 2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.
-  Si vous avez oublié ce code, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant, ce qui aura pour effet de réinitialiser le code sur "0-0-0-0":
-  **Pour la télécommande standard:** En mode Veille : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activé).
-  **Pour le Smart Touch Control:** Lorsque le téléviseur s'allume: **MUTE** → Augmenter le volume → **RETURN** → Baisser volume → **RETURN** → Augmenter le volume → **RETURN**.

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton  du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	• Vérifiez les connexions des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes. • Faites correspondre la sortie vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) avec les connexions d'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur. • Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis en rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est respectée. • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

-  Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
-  Pour maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micrologiciel sur le site Web de Samsung (Samsung.com/fr > Assistance > Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.
-  Certaines des images et des fonctions ci-dessus sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

Montage mural du téléviseur à l'aide du kit de montage mural (facultatif)



Montage au mur ou au plafond

Si vous fixez ce produit sur un mur, il doit être installé selon les recommandations du fabricant. S'il n'est pas monté correctement, il peut glisser ou tomber, provoquant des blessures graves à des enfants ou des adultes ainsi que des dommages au produit.


Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien pour installer la fixation murale. Il n'est pas conseillé de le faire par vous-même. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

⚠ Retirez les vis du dispositif de fixation murale avant de l'installer. (Modèles 65 pouces uniquement)

Préparation avant l'installation d'un dispositif de fixation murale

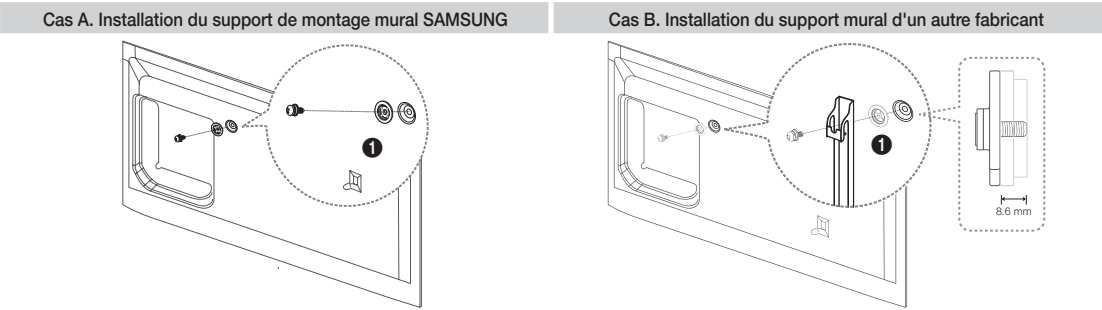

Pour installer un support mural, utilisez l'anneau de support ❶.


Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

✎ Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément. Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.


Famille de produits	Pouce	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	32 ~ 40	200 x 200	M8	4
	46 ~ 75	400 x 400		

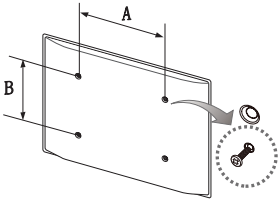


⚡ N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Stockage et entretien

- Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.
- Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

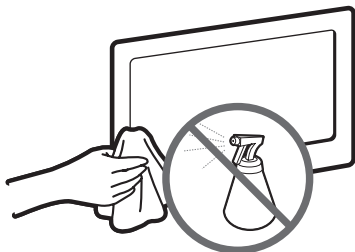

Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

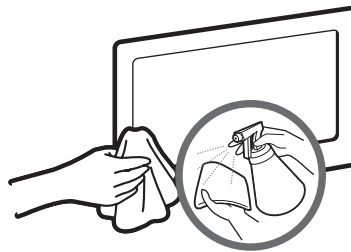


Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquide inflammable (par exemple, benzène, diluants) ou un produit d'entretien.

Ventilation adaptée de votre téléviseur

Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autres objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.


- Lors de l'installation de votre téléviseur sur un pied ou un support mural, nous vous conseillons fortement d'utiliser uniquement des pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.

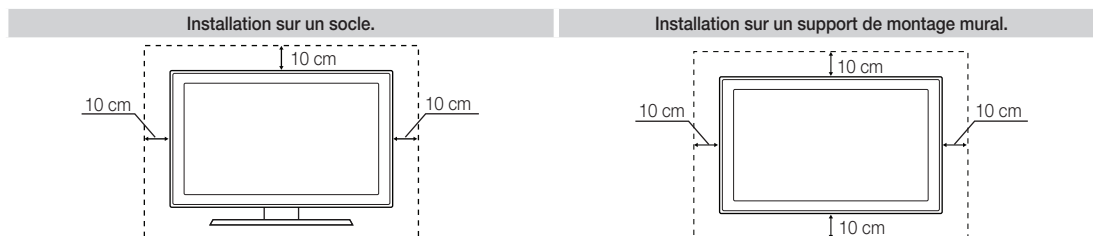

Autres avertissements

- L'apparence actuelle du téléviseur peut différer des images contenues dans ce manuel, selon le modèle.
- Faites très attention lorsque vous touchez le téléviseur. Certaines parties peuvent être brûlantes.

Assemblage du gestionnaire de câble

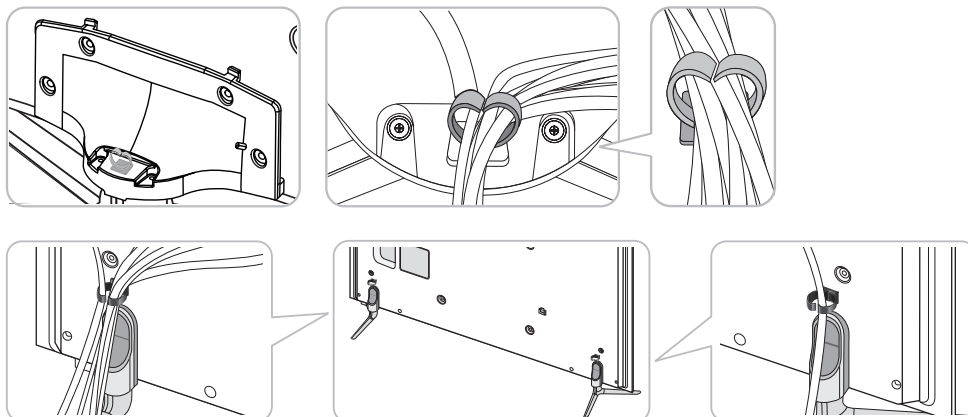

Français

Capteur Eco et luminosité de l'écran



Le Capteur Eco mesure la luminosité de votre pièce et optimise automatiquement celle de votre téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Cela modifie automatiquement la luminosité de votre téléviseur. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco**



Ne bloquez pas le capteur avec un objet quelconque. Cela pourrait diminuer la luminosité de l'image.

1. **Capteur Eco** : cette fonction d'économie d'énergie ajuste automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la lumière ambiante détectée par le capteur.
2. Pour activer ou désactiver **Capteur Eco**, accédez à Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco** et sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
3. Attention : si l'écran vous paraît trop sombre lorsque vous regardez le téléviseur dans une pièce obscure, le **Capteur Eco** peut être en cause.



Prévention des basculements – Fixation du téléviseur au mur



Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait faire basculer le téléviseur et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrue, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute comme décrit ci-dessous.

Pour éviter toute chute du téléviseur:

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - 🔧 En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - 🔧 Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - 🔧 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
 - 🔧 Caractéristiques des vis
 - Pour un téléviseur de 32 à 75 pouces : M8
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
 - 🔧 **REMARQUE**
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
 - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

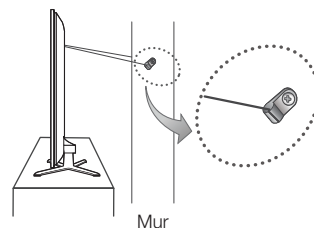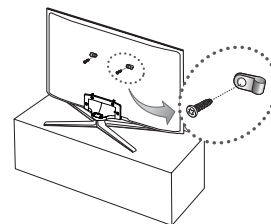

Caractéristiques - TV

Résolution de l'affichage	1920 x 1080		
Conditions ambiantes			
Température en service	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)		
Humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation		
Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4 °F à 113 °F)		
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation		
Support pivotant (gauche/droite)	-20° ~ 20° (75 pouces: 0°)		
Son (Sortie)	10 W X 2 (75 pouces: 15 W X 2)		
Nom du modèle	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces	40 pouces	46 pouces
Dimensions (L x H x P)			
Corps	738,2 x 437,0 x 49,5 mm	928,2 x 543,8 x 49,6 mm	1059,8 x 617,7 x 49,6 mm
Avec socle	738,2 x 510,2 x 264,8 mm	928,2 x 617,3 x 264,8 mm	1059,8 x 704,6 x 306,9 mm
Poids			
Sans socle	5,7 kg	9,3 kg	11,8 kg
Avec socle	6,7 kg	10,4 kg	13,5 kg
Nom du modèle	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces	55 pouces	65 pouces
Dimensions (L x H x P)			
Corps	1135,6 x 659,6 x 49,8 mm	1250,4 x 724,6 x 48,8 mm	1470,1 x 848,2 x 55,9 mm
Avec socle	1135,6 x 743,7 x 306,9 mm	1250,4 x 808,4 x 306,9 mm	1470,1 x 935,8 x 375,3 mm
Poids			
Sans socle	13,4 kg	17,0 kg	26,9 kg
Avec socle	15,1 kg	18,7 kg	29,5 kg
Nom du modèle	UE32F6510		UE40F6510
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces		40 pouces
Dimensions (L x H x P)			
Corps	742,0 x 442,3 x 49,5 mm		911,2 x 532,4 x 47,0 mm
Avec socle	742,0 x 512,1 x 265,0 mm		911,2 x 597,9 x 265,0 mm
Poids			
Sans socle	5,7 kg		8,9 kg
Avec socle	6,7 kg		10,0 kg
Nom du modèle	UE46F6510		UE55F6510
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces		55 pouces
Dimensions (L x H x P)			
Corps	1043,6 x 606,8 x 47,0 mm		1235,2 x 714,6 x 47,4 mm
Avec socle	1043,6 x 682,2 x 307,3 mm		1235,2 x 791,2 x 307,3 mm
Poids			
Sans socle	11,3 kg		16,5 kg
Avec socle	12,9 kg		18,1 kg
Nom du modèle	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750		UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces		46 pouces
Dimensions (L x H x P)			
Corps	910,0 x 534,1 x 47,0 mm		1042,4 x 608,5 x 47,0 mm
Avec socle	910,0 x 597,3 x 265,0 mm		1042,4 x 682,4 x 307,2 mm
Poids			
Sans socle	8,7 kg		11,1 kg
Avec socle	9,8 kg		12,7 kg

Nom du modèle	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750		UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750			
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces		55 pouces			
Dimensions (L x H x P)						
Corps	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm		1234,0 x 716,3 x 47,2 mm			
Avec socle	1120,2 x 726,2 x 307,2 mm		1234,0 x 790,9 x 307,2 mm			
Poids						
Sans socle	13,55 kg		16,4 kg			
Avec socle	15,15 kg		18,0 kg			
Nom du modèle	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770 / UE40F6780		UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770 / UE46F6780			
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces		46 pouces			
Dimensions (L x H x P)						
Corps	910,0 x 534,1 x 47,0 mm		1042,4 x 608,5 x 47,0 mm			
Avec socle	910,0 x 580,4 x 267,0 mm		1042,4 x 655,1 x 327,0 mm			
Poids						
Sans socle	8,7 kg		11,1 kg			
Avec socle	12,3 kg		15,9 kg			
Nom du modèle	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770 / UE50F6780		UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770 / UE55F6780			
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces		55 pouces			
Dimensions (L x H x P)						
Corps	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm		1234,0 x 716,3 x 47,2 mm			
Avec socle	1120,2 x 698,9 x 327,0 mm		1234,0 x 763,6 x 327,0 mm			
Poids						
Sans socle	13,55 kg		16,4 kg			
Avec socle	18,35 kg		21,3 kg			
Résolution de l'affichage	1920 x 1080					
Conditions ambiantes						
Température en service	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)					
Humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation					
Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4 °F à 113 °F)					
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation					
Support pivotant (gauche/droite)	0°					
Son (Sortie)	10 W X 2					
Nom du modèle	UE32F6800		UE40F6800			
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces		40 pouces			
Dimensions (L x H x P)						
Corps	754,8 x 443,7 x 49,5 mm		950,8 x 543,9 x 47,0 mm			
Avec socle	754,8 x 492,4 x 186,1 mm		950,8 x 594,6 x 201,4 mm			
Poids						
Sans socle	5,7 kg		9,1 kg			
Avec socle	5,9 kg		9,3 kg			
Nom du modèle	UE46F6800		UE50F6800		UE55F6800	
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces		50 pouces		55 pouces	
Dimensions (L x H x P)						
Corps	1083,6 x 618,7 x 47,0 mm		1165,4 x 664,5 x 47,2 mm		1279,2 x 728,5 x 47,2 mm	
Avec socle	1092,4 x 680,2 x 265,6 mm		1165,4 x 725,0 x 265,6 mm		1279,2 x 789,0 x 265,6 mm	
Poids						
Sans socle	11,6 kg		13,9 kg		16,3 kg	
Avec socle	11,9 kg		14,2 kg		16,6 kg	

- ✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- ✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.
- ✎ La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed,2.

Mode Veille

Pour réduire la consommation électrique, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Licences



Français

Recommandation - UE uniquement



- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce téléviseur LED satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com/fr>, en cliquant sur Assistance, puis en entrant le nom du modèle dans le champ de saisie Recherche d'assistance pour vos produits.
- Cet équipement ne doit être utilisé qu'en intérieur.
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg), des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) ou des images panoramiques ou au format 4:3. L'affichage permanent d'images fixes peut entraîner des phénomènes de brûlure d'écran et altérer la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher les images en mode plein écran. Utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran. Pour en savoir plus, consultez le manuel électronique.

Istruzioni importanti di sicurezza

SAMSUNG

Attenzione! Istruzioni importanti di sicurezza

(Leggere la sezione corrispondente al codice del prodotto Samsung acquistato prima di iniziare l'installazione.)

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A UN TECNICO DELL'ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.



Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.

- Sul retro o sul fondo del telaio sono presenti aperture di ventilazione. Per evitare il surriscaldamento del dispositivo e garantirne un funzionamento ottimale, non ostruire o coprire in nessun caso le aperture di ventilazione.
 - Non posizionare il prodotto all'interno di uno spazio confinato, come ad esempio una libreria o un vano a incasso, privo di adeguata aerazione.
 - Non collocare il prodotto vicino o sopra un radiatore o una resistenza, né esporlo a luce solare diretta.
 - Non collocare recipienti d'acqua (come vasi ecc...) sul prodotto; la mancata osservanza di questa precauzione può causare incendio o scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto alla pioggia né posizionarlo vicino all'acqua (come per esempio una vasca, un lavabo, un lavello, un lavatoio, su una superficie bagnata, nei pressi di una piscina, ecc.). In caso di contatto con l'acqua, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi immediatamente a un rivenditore autorizzato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di eseguire la pulizia del prodotto.
- Questo prodotto utilizza batterie. Seguire le normative locali in vigore per il corretto smaltimento delle batterie. Contattare l'autorità locale per richiedere informazioni sulle modalità di riciclo e smaltimento.
- Non sovraccaricare le prese a parete, le prolunghie e gli adattatori oltre la loro capacità per evitare rischi di incendio e scosse elettriche.
- Far correre i cavi di alimentazione in modo da non calpestarli o schiacciarli da o contro qualche oggetto, ponendo particolare attenzione in prossimità di spine, adattatori e del punto in cui il cavo fuoriesce dall'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio contro i fulmini, o nel caso sia stato lasciato incustodito o non utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa a parete e disconnettere il sistema via cavo o antenna. Ciò impedirà l'insorgere di danni causati da fulmini e picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CC, verificare che la tensione dell'adattatore CC corrisponda alla tensione erogata localmente.
- Non inserire mai oggetti metallici nelle aperture dell'apparecchio. In caso contrario, vi è il pericolo di scosse elettriche.
- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non toccare mai le parti interne dell'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.
- Inserire saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica. Per scollegare l'alimentazione, estrarre la spina dalla presa. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio funziona in modo anormale, in particolare se emette odori o rumori insoliti, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e contattare un rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.
- Se il televisore rimane inutilizzato per diverso tempo, e in particolare se bambini, anziani o disabili vengono lasciati soli in casa senza supervisione, scollegare la spina dalla presa di corrente.
 - La polvere accumulata può causare scosse elettriche, perdite di corrente o incendio a causa del surriscaldamento o delle scintille generate dal cavo di alimentazione o dal degrado della protezione isolante.
- Contattare un centro assistenza autorizzato quando si installa l'apparecchio in un locale che presenta un'alta quantità di polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche o in caso di funzionamento 24 ore su 24, per esempio in aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.
- La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al prodotto.
- Utilizzare solo una spina e una presa opportunamente collegate a terra.
 - Una messa a terra inadeguata può causare scosse elettriche o danni al prodotto. (Solo dispositivi di Classe 1.)
- Per escludere la corrente elettrica dal prodotto è necessario scollegare la spina dalla presa elettrica; assicurarsi quindi che la presa sia sempre facilmente accessibile.
- Non lasciare che i bambini giocando si appendano al prodotto.
- Tenere gli accessori (come per es. le batterie) in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile, come per esempio su una mensola non salda, una superficie inclinata o in un luogo soggetto a vibrazioni.
- Non urtare né lasciare cadere il prodotto. Se il prodotto dovesse risultare danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detersivi. In caso contrario la superficie potrebbe deteriorarsi e il testo stampato sul prodotto potrebbe cancellarsi.
- Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi d'acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non disassemblare, surriscaldare o far entrare le batterie in cortocircuito.
- Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- **AVVERTENZA - PER EVITARE IL PERICOLO DI INCENDIO, NON AVVICINARE MAI AL PRODOTTO CANDELE ACCESE O ALTRE FIAMME LIBERE.**



Le figure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dell'utente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire da quelle del prodotto attuale. Le specifiche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.

Le lingue CSI (russo, ucraino, kazako) non sono disponibili per questo prodotto, destinato solo alla regione UE.

Funzioni del televisore

- **3D:** questa nuova funzione consente la visione di contenuti 3D.

- **SMART HUB:**

Questo televisore offre il servizio Smart Hub, un centro di intrattenimento multifunzione per tutta la famiglia. Grazie al servizio Smart Hub, l'utente può navigare in Internet, scaricare applicazioni e restare in contatto con la famiglia e gli amici attraverso il proprio social network preferito. Inoltre, è possibile guardare foto e video e ascoltare brani musicali residenti su dispositivi esterni.

 Premere per avviare il servizio Smart Hub. Selezionare un servizio utilizzando le icone visualizzate nella parte alta dello schermo.

Social: per guardare i filmati più recenti su YouTube o i video degli amici su Facebook e Twitter. Collegando al televisore una webcam TV (venduta separatamente) è inoltre possibile effettuare videochiamate.

Applicazioni: per scaricare e installare applicazioni quali WebBrowser.

My On TV: per controllare l'elenco di programmi in onda o in programmazione. (In base alla nazione)

Film e Programmi TV: E' possibile acquistare e guardare film e serie TV senza l'uso di un dispositivo esterno separato. (In base alla nazione)

Foto, video e musica: per riprodurre foto, video e brani musicali residenti su un dispositivo di memoria esterno.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** consente di controllare mediante il telecomando del televisore Samsung tutti i dispositivi Samsung collegati che supportano Anynet+.
- **e-Manual:** consente l'accesso a un dettagliato manuale dell'utente direttamente sullo schermo TV. (pagina 12)
- **Riconoscimento vocale:** La funzione **Riconoscimento vocale** permette di accedere e controllare specifiche funzioni TV usando comandi vocali.
 La funzione Voice Interaction in lingua tedesca è disponibile anche per la Svizzera.
- **Gestione disp.:** per utilizzare le funzioni TV con una tastiera e un mouse USB o Bluetooth.
- **Screen Mirroring:** sul televisore viene visualizzata in modalità wireless la schermata dei dispositivi mobili.



Corretto smaltimento di questo prodotto (WEEE/RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori e sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricatore, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti unitamente ai rifiuti domestici al termine del loro ciclo vitale. Per prevenire eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento non appropriato, separarli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti residenziali sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o l'ufficio locale preposto, per richiedere le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio di questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie utilizzate in questo prodotto
(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno posto sulla batteria, sul manuale o sull'imballaggio, indica che le batterie contenute in questo prodotto non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici una volta esauste. Laddove presenti, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che le batterie contengono mercurio, cadmio o piombo sopra i limiti stabiliti nell'ambito della Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite in modo corretto, tali sostanze possono causare danni alla salute o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema locale gratuito di ritiro delle batterie esauste.

Accessori

- Controllare che nell'imballaggio siano contenuti i seguenti componenti. Se eventuali componenti risultano mancanti, contattare il rivenditore.
- La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.
- Eventuali cavi non forniti in dotazione possono essere acquistati separatamente.
- Una volta aperta la confezione, verificare che non vi siano accessori nascosti dietro i materiali di imballaggio.

⚠ ATTENZIONE: INSERIRE SALDAMENTE PER EVITARE UNO SCOLLEGAMENTO ACCIDENTALE DALL'APPARECCHIO


- | | |
|--|--|
| • Smart Touch Control e batterie (2 tipo AAA) | • Cavo di alimentazione |
| • Telecomando & batterie (2 tipo AAA) | • Guida alle normative |
| • Manuale dell'utente | • Occhiali 3D attivi Samsung (modelli da 40 pollici e superiori) |
| • Scheda di garanzia (non disponibile in alcuni paesi) | |



Cable manager



anelli di ritenuta
(In base al modello.)



Adattatore scheda CI



IR Cavo di prolunga

- Può essere richiesto un rimborso se
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (per es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere il presente manuale)
 - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (per es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere il presente manuale).
- L'importo di tale rimborso verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.



Avvertenza: Una pressione diretta sulla superficie del pannello provocata da una manipolazione non corretta può danneggiare lo schermo. Si raccomanda di sollevare il televisore prendendolo per i bordi, come mostrato.




Prestare attenzione al coperchio/jack

- Il pannello posteriore può differire in base al modello.



ATTENZIONE: L'uso della piastrina copri porte è destinato unicamente a tecnici dell'assistenza qualificati. Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendio, non utilizzare la piastrina copri porte, a meno di essere un tecnico qualificato.

Pannello posteriore del televisore

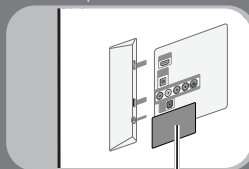


Coperchio/jack

In base al modello.

E' possibile utilizzare la funzione MIC per impartire comandi a **Riconoscimento vocale**. Basta premere il tasto **VOICE**.

Una pronuncia non chiara, un tono di voce inadeguato o la presenza di rumori ambientali possono influire sul riconoscimento dei comandi eseguiti tramite la funzione **Riconoscimento vocale**.

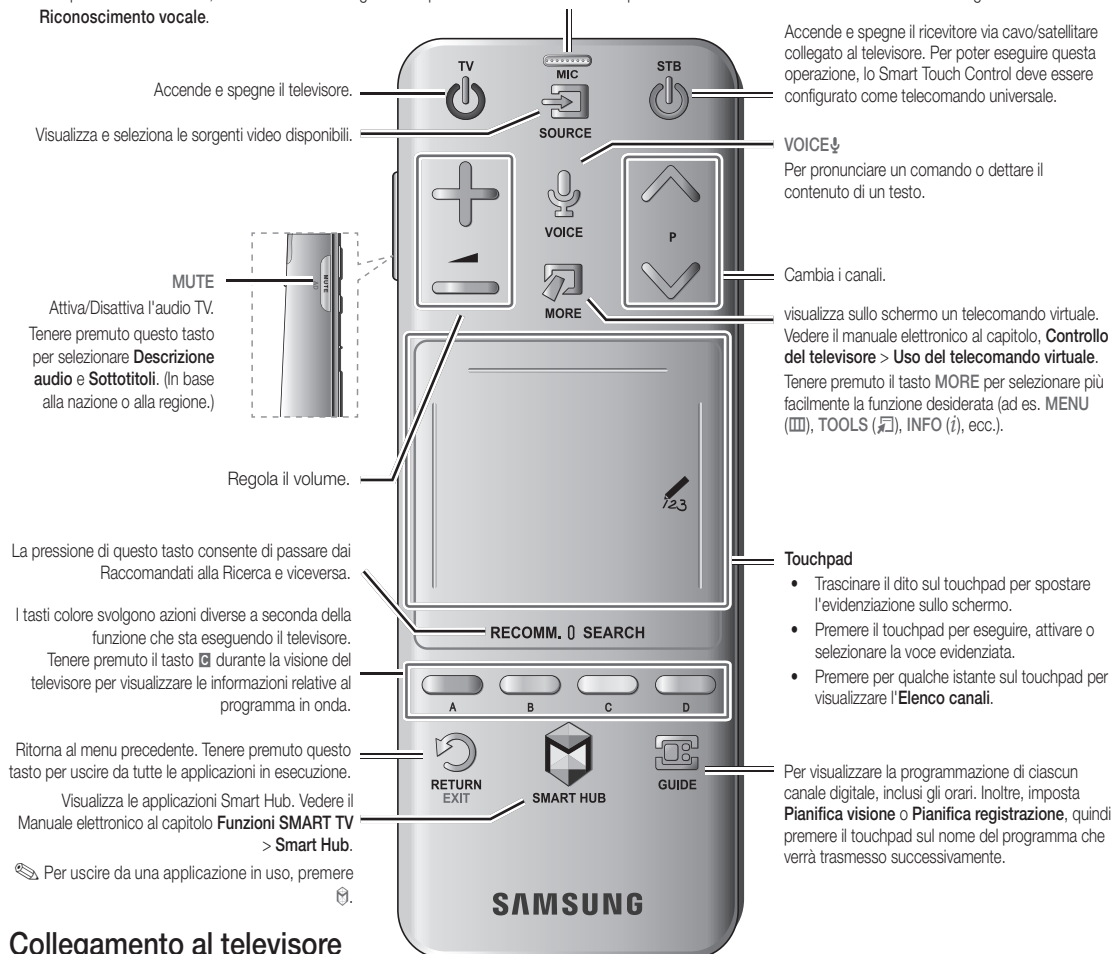

Italiano

Collegamento al televisore

Per utilizzare il televisore con lo Smart Touch Control, abbinare il telecomando al televisore tramite Bluetooth. Tuttavia, lo Smart Touch Control può essere usato solo con TV Samsung abbinati.


Si raccomanda di utilizzare lo Smart Touch Control entro 6 m dal prodotto. La distanza operativa può variare a seconda delle condizioni dell'ambiente wireless.

1. A televisore spento, puntare lo Smart Touch Control verso il ricevitore del telecomando TV e premere **TV** per l'abbinamento. Solo questo tasto invia un segnale IR. La posizione del ricevitore del telecomando può variare a seconda del modello.
2. In fondo a sinistra dello schermo appare l'icona Bluetooth, come mostrato di seguito. Il televisore tenta di collegarsi automaticamente allo Smart Touch Control.



<Icone Connessione in corso e Connessione completata>

Riconnessione dello Smart Touch Control

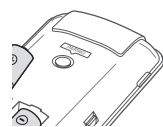

<Tasto di abbinamento dello Smart Touch Control>


Se lo Smart Touch Control smette di funzionare o funziona in modo anomalo, ciò potrebbe essere dovuto alla scarsa potenza della batteria pertanto si consiglia di sostituirla. Se il problema persiste, premere il tasto **PAIRING** sullo Smart Touch Control per ripristinare l'abbinamento al televisore. Per accedere al tasto **PAIRING**, rimuovere il coperchio del vano batterie dello Smart Touch Control. Entro una distanza compresa tra 30 cm e 4m, puntare lo Smart Touch Control verso il ricevitore TV e premere il tasto **PAIRING**. Al termine dell'abbinamento, viene visualizzata la relativa icona in fondo a sinistra dello schermo TV.

Allarme batteria scarica



Se la batteria si scarica e la spia della batteria lampeggia durante l'uso dello Smart Touch Control, la seguente finestra di allarme viene visualizzata in fondo a sinistra dello schermo. Se viene visualizzata la finestra di allarme, sostituire le batterie dello Smart Touch Control. Utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata.

Inserimento delle batterie (2 tipo AAA)

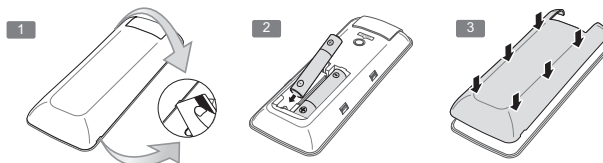

1. Sollevare leggermente il coperchio del vano batterie aiutandosi con una scheda di plastica. Quindi, con l'unghia sollevare delicatamente il coperchio del vano batteria e rimuoverlo.
 Verificare la posizione della scanalatura sul coperchio del vano batteria. La posizione della scanalatura può variare a seconda del tipo di Smart Touch Control fornito insieme al prodotto.
2. Inserire 2 batterie AAA facendo attenzione a rispettare la polarità. Sollevare il coperchio del vano batteria, quindi rimuoverlo.
3. Allineare il coperchio al vano batteria sul retro del telecomando, quindi farlo scorrere verso il basso fino a completo inserimento.

Uso del touchpad

Utilizzare il touchpad per eseguire vari comandi. Accedere a **Esercitazione** (Menu > **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostazioni Smart Touch Control** > **Esercitazione**) per visualizzare la guida online per l'uso dello Smart Touch Control.

Trascinamento	Premere
	
Trascinare un dito sul touchpad nella direzione desiderata. Sposta l'evidenziazione o il puntatore nella direzione di spostamento del dito.	Premere sul touchpad. Viene selezionata la voce evidenziata.

Cambiare i canali immettendone i numeri

Quando si guarda il televisore, toccare la linea in evidenza sul lato sinistro e destro del touchpad per visualizzare a schermo la finestra di immissione numerica. Digitare i numeri del canale sul quale ci si desidera sintonizzare. Il numero riconosciuto viene visualizzato sullo schermo e il televisore si sintonizza sul canale corrispondente. Tuttavia, il televisore potrebbe non riconoscere correttamente il numero digitato. Vedere la guida sottostante per verificare che i numeri digitati siano correttamente riconosciuti.



Guida alla digitazione dei numeri di canale

Vedere lo schema sottostante durante la digitazione dei numeri. Il televisore potrebbe non riconoscere i numeri digitati se non sono inseriti nella sequenza indicata sotto.



Italiano - 6



Mostra il banner di stato e di notifica

Premere **MORE** sullo Smart Touch Control e selezionare **STATUS** sul telecomando virtuale per visualizzare il banner di stato e notifica in alto nella schermata.

Consigli, cronologia e ricerca

Consigli

Premere **RECOMM. / SEARCH**, quindi selezionare **Raccomandato** dall'elenco visualizzato in fondo allo schermo. Selezionare un programma in onda per visualizzare direttamente il canale corrispondente o un programma che andrà in onda in un momento successivo per impostare le funzioni **Pianifica visione** o **Pianifica registrazione**. Per maggiori informazioni, vedere la sezione "Info sul programma raccomandato prenotato".

Selezionare un'applicazione da eseguire. Se l'applicazione selezionata non è installata sul televisore, verrà eseguito **Samsung Apps**.

Cronologia

Toccare l'opzione **RECOMM. / SEARCH** quindi selezionare **Cronologia** dall'elenco visualizzato in fondo alla schermata. Viene visualizzato un elenco interattivo di canali, contenuti multimediali e applicazioni visti di recente.

Ricerca

Premere due volte il tasto **RECOMM. / SEARCH**. Immettere i criteri di ricerca per cercare applicazioni e loro contenuti sia sul televisore che sul Web.

Regolazione del touchpad

Menu > **Sistema** > **Gestione disp.** > **Impostazioni Smart Touch Control** > **Sensibilità al tocco**

L'utente può regolare la sensibilità del touchpad dello Smart Touch Control. Impostare il valore dell'opzione **Sensibilità al tocco** per regolare la sensibilità e facilitare l'uso del dispositivo.

Uso del telecomando virtuale

Premere **MORE** per visualizzare a schermo il telecomando virtuale. Il telecomando virtuale è costituito da un pannello numerico, un pannello di controllo della riproduzione e un pannello per accesso rapido. Utilizzare il touchpad per selezionare numeri e tasti. Tenere premuto il tasto **MORE**. Il pannello per accesso rapido del telecomando virtuale verrà visualizzato a schermo. Questa funzione consente di selezionare i tasti a schermo in modo ancora più semplice.

Modifica del pannello del telecomando virtuale

Selezionare il pannello numerico, il pannello di controllo della riproduzione o il pannello di accesso rapido da visualizzare a schermo.

Utilizzare il touchpad per continuare a spostare l'evidenziazione a destra o a sinistra. Il pannello cambia quando l'evidenziazione viene spostata oltre il bordo di sinistra o destra.

Utilizzare la funzione di scorrimento sinistra/destra sul touchpad per cambiare facilmente il pannello visualizzato.

Uso del Pannello numerico

Utilizzare il pannello numerico per immettere numeri su un tastierino o una pagina web o ancora per modificare il canale durante la visione del televisore. La modifica del canale mediante il tastierino numerico lascia una registrazione, consentendo all'utente di tornare facilmente ai canali precedenti.

Uso del Pannello di controllo della riproduzione

Durante la visione di un contenuto multimediale, utilizzare il pannello di controllo della riproduzione per mettere in pausa, riavvolgere, andare avanti veloce, saltare al file successivo, e molto altro ancora.

Uso del pannello di accesso rapido


Questo pannello consente di accedere rapidamente ai tasti **INFO**, **MENU** e **e-Manual**. Tuttavia, la disponibilità dei tasti varia a seconda della modalità operativa dello Smart Touch Control (solo TV, come telecomando universale, ecc...).



Apprendere il posizionamento dei tasti funzione sul telecomando. In particolare, per i seguenti tasti: **SOURCE**, **MUTE**, **+**, **▲**, **P**, **▼**, **MENU**, **TOOLS**, **↔**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** e **EXIT**.


Questo telecomando è dotato di punti in Braille sui tasti **Power**, **Channel**, e **Volume** per consentirne l'uso da parte di persone non vedenti.

Il televisore è inoltre dotato di Smart Touch Control. Per informazioni sull'uso dello Smart Touch Control, consultare l'**e-Manual**.

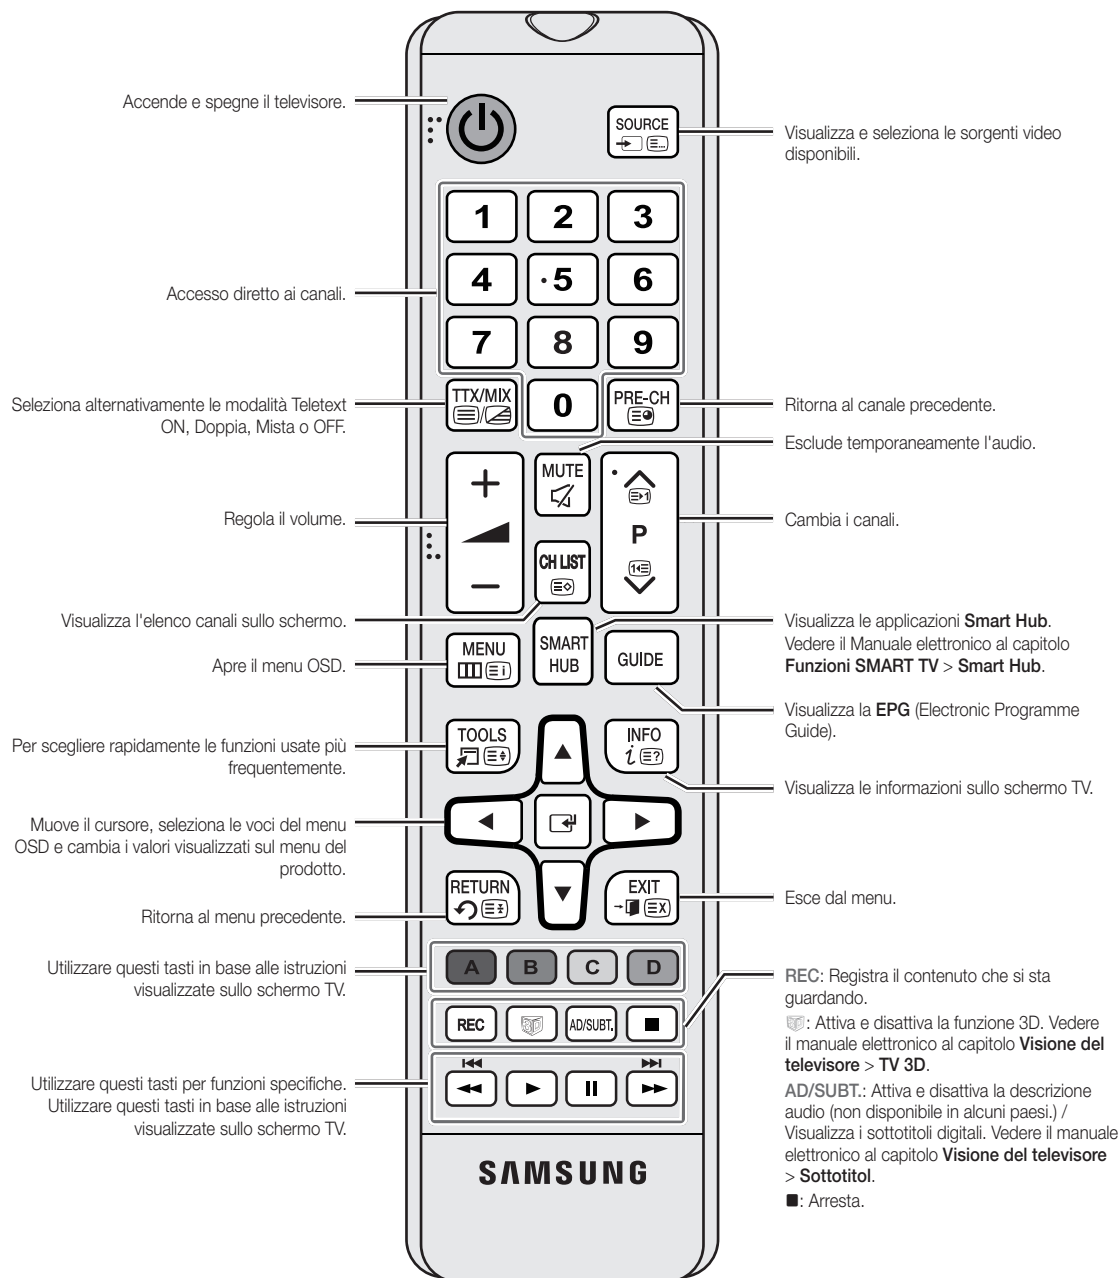

Inserimento delle batterie (tipo: AAA)

Far corrispondere le polarità delle batterie con i simboli presenti nel vano batterie.

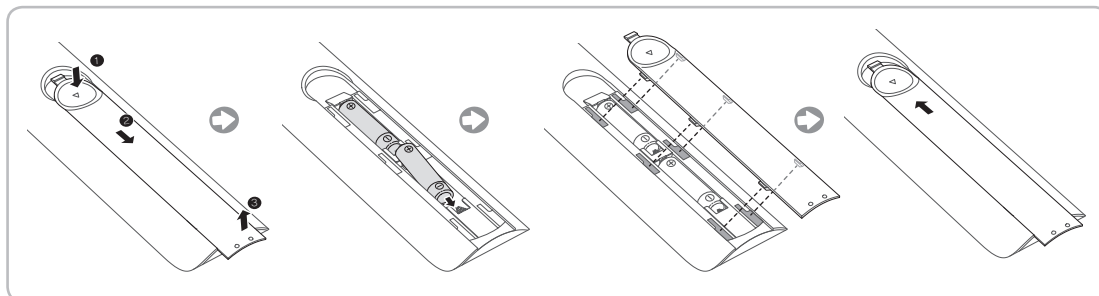


NOTA

- Usare il telecomando entro un raggio di 7 metri dal televisore.
- Una illuminazione intensa può influenzare le prestazioni del telecomando. Evitare l'uso del telecomando nelle immediate vicinanze di lampade a fluorescenza o insegne al neon.
- La forma e il colore possono variare in base al modello.

Accensione del televisore

Accendere il televisore premendo il tasto  sul telecomando o sul pannello TV.

-  La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.
-  Il Controller TV, un piccolo tasto simile a un joy stick posizionato sul lato posteriore destro del televisore, consente di controllare l'apparecchio TV senza l'uso del telecomando.

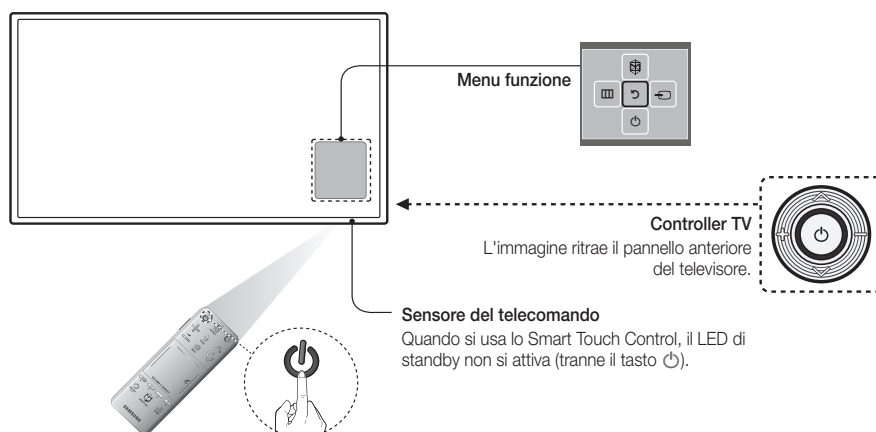

IMPOSTAZIONEV

La finestra dell'impostazione iniziale viene visualizzata alla prima accensione del televisore. Seguire le istruzioni a schermo per completare l'impostazione iniziale, inclusa la selezione della lingua dei menu, la ricerca dei canali, la connessione alla rete e altre configurazioni. Ad ogni fase della procedura, eseguire una selezione o passare alla fase successiva. E' possibile eseguire manualmente questo processo in un momento successivo accedendo al menu **Menu > Sistema > Impostazione**.

-  Collegando un dispositivo qualsiasi a **HDMI1** prima di iniziare l'installazione, la **Sorgente canale** verrà impostata automaticamente su **Set-top box**.
-  Se non si desidera selezionare **Set-top box**, scegliere **Antenna**.

Cambio della sorgente video

Premere il tasto **SOURCE** per accedere ai diversi dispositivi collegati al televisore.

Per esempio, per accedere alla console di gioco collegata al secondo connettore HDMI, premere il tasto **SOURCE**. Nell'elenco **Sorgente** selezionare **HDMI2**. I nomi dei connettori possono variare in base al prodotto. Selezionare **Strumenti** nell'angolo in alto a destra dello schermo per accedere alle seguenti funzioni.

- **Informazioni**

Per visualizzare maggiori informazioni sui dispositivi collegati.

- **Modifica Nome**

E' possibile rinominare i dispositivi collegati al televisore per identificare più facilmente le varie sorgenti esterne.

Con un computer collegato alla porta HDMI (DVI) del televisore attraverso un cavo HDMI, per esempio, è possibile cambiare **Modifica Nome** in **PC**.

Con un computer collegato alla porta HDMI (DVI) del televisore attraverso un cavo HDMI/DVI, per esempio,

è possibile cambiare **Modifica Nome** in **DVI PC**.

Con un dispositivo AV collegato alla porta HDMI (DVI) del televisore attraverso un cavo HDMI/DVI, per esempio, è possibile cambiare **Modifica Nome** in **Dispositivi DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Viene visualizzato un elenco di dispositivi esterni collegati al televisore compatibili con la funzione Anynet+.

✎ Questa funzione è disponibile solo quando **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostata su **On**.

- **Rimuovi USB**

Rimozione sicura del dispositivo USB dall'elenco dei dispositivi connessi. Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato il dispositivo USB.


- **Config. telec. universale**

Per aggiungere un nuovo dispositivo esterno da controllare con il Touch Remote Control, premere **SOURCE** e selezionare **Config. telec. universale** in alto a destra della schermata. Utilizzando il telecomando universale, l'utente può controllare i dispositivi esterni collegati al televisore (per es. ricevitore satellitare, lettore Blu-ray, ricevitore AV).

Configurazione di un telecomando universale

Questo televisore prevede una funzione telecomando universale che consente di controllare i dispositivi ad esso collegati, quali ricevitori via cavo, lettori Blu-ray, sistemi home theater e dispositivi esterni di altre marche, utilizzando il telecomando TV.

✎ Alcuni modelli di dispositivi esterni collegati al televisore, tra i quali anche modelli di nuova uscita, potrebbero non essere supportati dalla funzione **Config. telec. universale**.

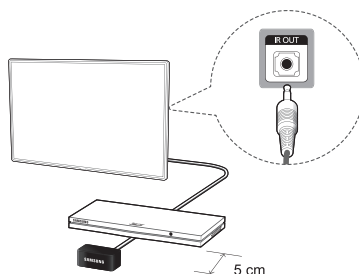

Tenere una distanza minima di 5 cm tra il CAVO DI PROLUNGA IR e il dispositivo esterno, come illustrato. Rivolgere il CAVO DI PROLUNGA IR verso il ricevitore segnali del telecomando del dispositivo esterno. Notare che non devono essere presenti ostacoli tra la prolunga IR e il dispositivo esterno. La presenza di un ostacolo interferisce con la trasmissione del segnale del telecomando.

Aggiunta di un dispositivo esterno

1. Accendere il dispositivo esterno per il quale si desidera configurare la funzione telecomando universale e premere **SOURCE** per visualizzare la schermata.
2. Selezionare **Config. telec. universale** in alto nella schermata. Viene avviata la procedura di configurazione del telecomando universale.
3. Seguire le istruzioni a schermo e configurare il telecomando universale. Se il dispositivo non risponde in modo adeguato, configurare il telecomando digitando manualmente il numero del modello.

Connessione a uno slot COMMON INTERFACE (alloggiamento scheda per la visione del televisore)

☞ pegnere il televisore per inserire o rimuovere una scheda CI o un adattatore di schede CI.

Collegamento dell'adattatore di schede CI

Collegare l'adattatore come mostrato di fianco.

☞ Per installare l'adattatore della SCHEDA CI, rimuovere l'adesivo sul televisore.

Per collegare l'adattatore della SCHEDA CI, seguire questi passaggi.

☞ Si consiglia di collegare l'adattatore prima di eseguire l'installazione del sistema di montaggio a parete o di inserire la "SCHEDA CI o CI+."

1. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella presa a due poli sul prodotto ❶.

☞ Cercare le due aperture sul retro del televisore, accanto alla porta **COMMON INTERFACE**.

2. Inserire l'adattatore della SCHEDA CI nella porta **COMMON INTERFACE** sul prodotto ❷.

3. Inserire la "SCHEDA CI o CI+."



Si consiglia di inserire la scheda CI prima di installare il televisore a parete. In caso contrario, l'inserimento della scheda potrebbe risultare difficoltoso. Inserire la scheda solo dopo aver collegato l'adattatore della SCHEDA CI al televisore. In caso contrario, potrebbe risultare difficoltoso collegare il modulo.


Uso della "SCHEDA CI o CI+"

Per visualizzare canali a pagamento, è necessario inserire una "SCHEDA CI o CI+".

- Non inserendo una "SCHEDA CI o CI+", alcuni canali visualizzeranno il messaggio "Segnale criptato".
- Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, l'ID della "SCHEDA CI o CI+", l'ID host e altri dati, verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il fornitore del servizio.
- Quando la configurazione delle informazioni relative al canale è completata, viene visualizzato il messaggio "Updating Completed" (Aggiornamento completato), a indicare che l'elenco dei canali è stato aggiornato.

NOTA

- E' necessario richiedere una "SCHEDA CI o CI+" al fornitore del servizio locale.
- Estrarre con delicatezza la "SCHEDA CI o CI+" tirandola con le dita e prestando attenzione a non farla cadere poiché potrebbe subire danni.
- Inserire la "SCHEDA CI o CI+" nella direzione indicata sulla scheda stessa.
- La posizione dell'alloggiamento **COMMON INTERFACE** può variare in base al modello.
- La "SCHEDA CI o CI+" non è supportata in alcune nazioni e regioni; controllare con il rivenditore autorizzato di zona.
- In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.
- Inserire una "SCHEDA CI o CI+" in grado di supportare le impostazioni antenna correnti. Lo schermo non visualizza le immagini oppure queste sono distorte.

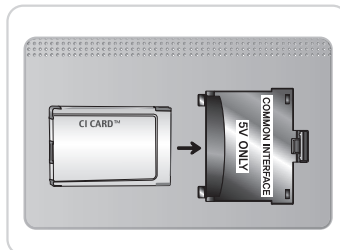

Visualizzazione del Manuale elettronico

Il manuale elettronico integrato nel televisore contiene informazioni sulle principali funzioni TV.

Per leggerla, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Aprire il menu **Supporto** e selezionare **e-Manual (risoluzione dei problemi)**.
- Premere **E-MANUAL** sul telecomando standard.
- Premere **MORE** sullo Smart Touch Control per visualizzare i tasti di controllo a schermo. Toccare rapidamente il touchpad fino a visualizzare **e-Manual**, quindi selezionarlo.

 In blu sono riportate le opzioni di menu, in azzurro i tasti del telecomando.

 Una versione stampabile di questa guida è inoltre disponibile sul sito www.samsung.com/support.

Scorrimento di una pagina

Per scorrere una pagina, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Premere il tasto  o  sulla barra di scorrimento a destra della schermata.
- Trascinare il dito oppure toccare rapidamente verso l'alto o il basso la linea a sinistra o a destra del touchpad.
- Posizionarsi sul tasto  o  sul bordo destro dello schermo, trascinare il dito oppure toccare rapidamente il touchpad verso l'alto o verso il basso.

Uso delle icone superiori

Utilizzare le icone **Indietro**, **Successiva** e **Pagina aperta** in alto a sinistra dello schermo per navigare tra le pagine. Queste icone sono disponibili quando sono state aperte più di due pagine.

Tornare alla Pagina iniziale

Per tornare alla Pagina iniziale, premere il tasto  o selezionare  in alto a destra dello schermo.

Cercare nell'indice

Premere il tasto  o selezionare  in alto a destra dello schermo per visualizzare l'indice. Selezionare un termine per visualizzare la pagina che lo contiene.

Cercare pagine

Premere il tasto  o selezionare  in alto nella schermata per accedere alla funzione di ricerca. Digitare il testo che si desidera cercare e selezionare **Fatto**. Selezionare una voce tra i risultati di ricerca per accedere alla relativa pagina.

Chiudere il manuale elettronico

Per chiudere l'e-Manual, tenere premuto il tasto **RETURN** o selezionare  nell'angolo superiore destro dello schermo, oppure premere **EXIT**.

Selezione di una voce di menu

Per saltare direttamente alla voce di menu descritta nella sezione corrente, selezionare . E' possibile saltare direttamente da una voce di menu alla relativa sezione dell'e-Manual. Per leggere un argomento dell'e-Manual su una specifica funzione di menu, premere il tasto **E-MANUAL** del telecomando virtuale o del telecomando standard per caricare la corrispondente pagina dell'e-Manual.

 In base al menu, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Aggiornamento del manuale elettronico

Accedere al servizio **Smart Hub** e selezionare **Applicazioni**, quindi selezionare **Altre app..** E' possibile aggiornare il manuale elettronico anche mediante l'aggiornamento dell'applicazione.


Nella schermata **Altre app..**, selezionare **Aggiorna appl..**. Selezionare "e-Manual" dall'elenco. Il manuale elettronico viene aggiornato all'ultima versione disponibile. Tuttavia, la schermata **Aggiorna appl.** viene visualizzata solo quando è richiesto l'aggiornamento.

Connessione alla rete

La connessione a Internet dello Smart TV consente di accedere a servizi online quali Smart Hub, così come di scaricare gli aggiornamenti software non appena disponibili.

Connessione di rete - Wireless

Collegare il televisore a Internet usando un router o un modem standard.

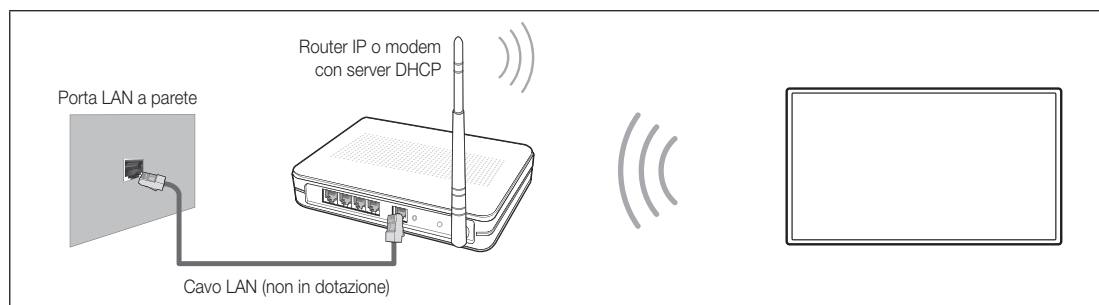

Italiano

Precauzioni in caso d'uso di reti wireless

- Lo Smart TV supporta i protocolli di comunicazione IEEE 802.11a/b/g e n. Samsung consiglia di utilizzare il protocollo IEEE 802.11n. In caso contrario, la riproduzione di un video attraverso una connessione di rete potrebbe non essere fluida.
- Per utilizzare una rete wireless, il televisore deve essere collegato a un router o un modem wireless. Se il router wireless supporta il protocollo DHCP, il televisore può utilizzare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless.
- Selezionare un canale per il router wireless che non sia attualmente utilizzato. Se il canale impostato per il router wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo, ciò comporterà interferenze e le comunicazioni potrebbero interrompersi.
- La maggior parte delle reti wireless presenta un ulteriore sistema di protezione. Per abilitare il sistema di sicurezza della rete wireless, è necessario creare una chiave di sicurezza alfanumerica (usando caratteri e cifre). Sarà quindi necessario utilizzare la chiave di sicurezza impostata per collegarsi alla rete wireless protetta.

Protocolli di sicurezza di rete

Il televisore supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza per reti wireless e non è in grado di connettersi a router wireless non certificati:



- Modalità di autenticazione: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipo di crittografia: WEP, TKIP, AES

Selezionando la modalità Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n con crittografia di tipo WEP o TKIP sul router wireless, gli Smart TV Samsung non supporteranno una connessione conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.

Se il router wireless supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), è possibile collegarsi alla rete mediante PBC (Push Button Configuration) o un PIN (Personal Identification Number). WPS configurerà automaticamente l'SSID e la chiave WPA.

Connessione di rete - Via cavo

Esistono principalmente tre modi per collegare il televisore alla rete via cavo, a seconda dell'impostazione di rete. Di seguito vengono descritti più in dettaglio:

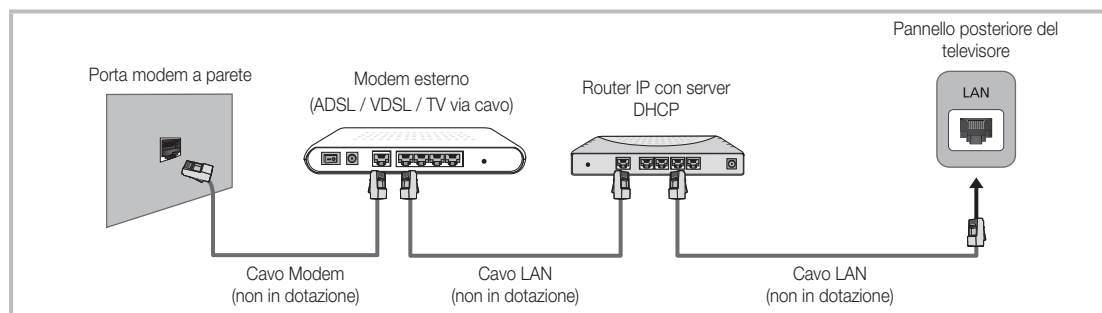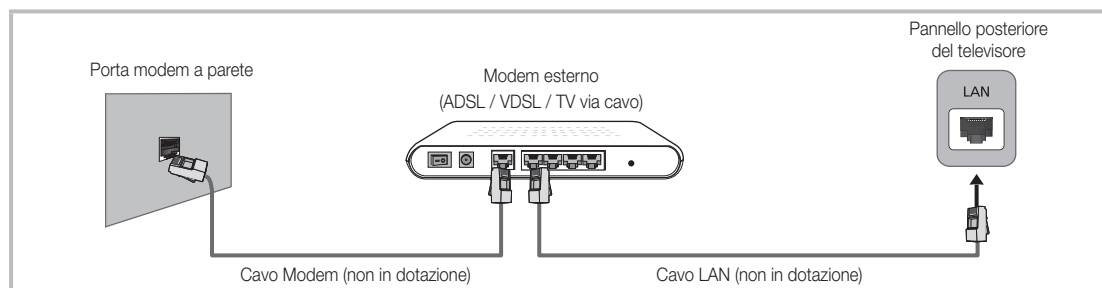

Il televisore non supporta velocità di rete pari o inferiori a 10Mbps.

Usare un cavo Cat 7 per la connessione.

Occhiali 3D attivi


Questa funzione è disponibile solo su modelli da 40 pollici e superiori.

Caratteristiche

Gli occhiali Samsung 3D modello SSG-5100GB permettono la visione di immagini tridimensionali sul proprio TV 3D. Gli occhiali Samsung 3D comunicano con il TV 3D Samsung attraverso la banda RF 2,4 GHz.

Gli occhiali Samsung 3D sono compatibili solo con TV 3D Samsung Serie D, E ed F messi in commercio nel 2011, 2012 e 2013. Questi occhiali 3D non possono essere connessi ad altri dispositivi Bluetooth.

Parti

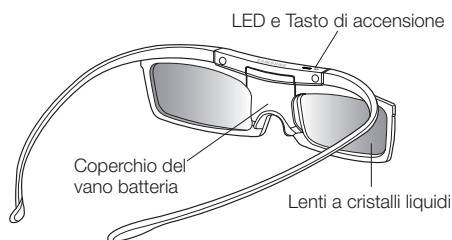


Per informazioni sul montaggio delle stanghette degli occhiali e sulla procedura di abbinamento al televisore, consultare il manuale degli occhiali 3D.

Sostituzione delle batterie

Se il LED rosso lampeggia continuamente ogni due secondi, sostituire la batteria.

Prestare attenzione alla polarità affinché il lato "+" della batteria sia inserito nel lato del vano contrassegnato con il simbolo "+".

Per controllare la capacità residua della batteria, vedere la sezione di questo manuale relativa all'abbinamento.

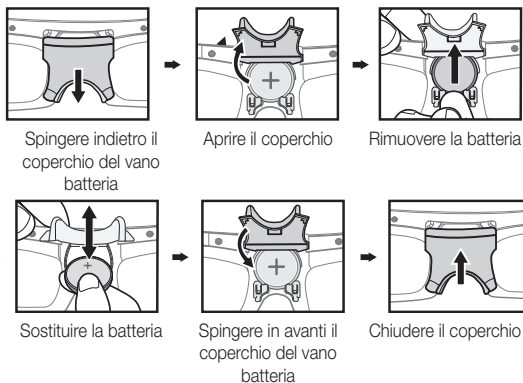

Abbinamento degli occhiali 3D attivi

Che cosa significa abbinamento? L'abbinamento è il processo di connessione tra gli occhiali 3D e il televisore 3D che consente lo scambio dei dati tra i due dispositivi.

Durante il processo di abbinamento, gli occhiali 3D e il televisore Samsung devono trovarsi a una distanza massima di 50 centimetri.

Accensione degli occhiali

Premere brevemente il tasto di accensione. Il LED verde si accende per 3 secondi.

(Verificare sul televisore che la funzione 3D sia stata attivata prima di usare gli occhiali 3D.)

Spegnimento degli occhiali


Premere brevemente il tasto di accensione. Il LED rosso si accende per 3 secondi.

Esecuzione del processo di abbinamento

Accendere il televisore e lasciare completare la procedura di avvio. Tenere premuto il tasto di accensione sugli occhiali. I LED verde e rosso lampeggiano alternativamente per 2 secondi.

Intervallo distanza di funzionamento

Distanza di abbinamento consigliata

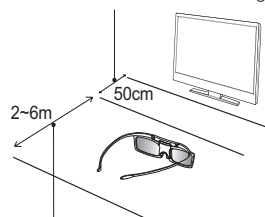

Distanza di visione consigliata

Distanza di visione consigliata	2~6m
Distanza di abbinamento consigliata	50 cm o meno

Al termine dell'abbinamento degli occhiali 3D, la capacità residua della batteria viene visualizzata sullo schermo TV. (Questa funzione è relativa solo ai TV 3D Samsung Serie F e agli occhiali 3D in vendita dal 2013.)

Il continuo tentativo di eseguire l'abbinamento provocherà un abbassamento significativo del livello di carica della batteria. Tuttavia, la batteria tornerà a un determinato livello di carica nell'arco di un minuto.

La distanza operativa dipende dalla presenza di ostacoli (persone, oggetti in metallo, pareti, ecc...) tra gli occhiali e il televisore e dalla potenza del segnale Bluetooth.

Spegnere gli occhiali 3D in caso di inutilizzo. Lasciando accesi gli occhiali 3D, la durata della batteria diminuisce.

Fasi della procedura di abbinamento

1. Accendere il televisore e collocare gli occhiali a una distanza massima di 50 cm dal televisore.
2. Premere brevemente il tasto di accensione sugli occhiali 3D. Gli occhiali 3D si accendono e l'abbinamento si avvia.
3. Al termine dell'abbinamento, sullo schermo TV viene visualizzato il messaggio "Occhiali 3D connessi al televisore".
 - Se l'abbinamento non riesce, gli occhiali 3D si spengono.
 - Se il primo tentativo di abbinamento fallisce, spegnere e riaccendere il televisore e riprendere dal punto 2.
 - Premere il tasto di accensione sugli occhiali 3D per più di 1 secondo.

E' necessario procedere a un nuovo abbinamento nelle seguenti occasioni:

- Se premendo il tasto di accensione gli occhiali 3D non funzionano, in particolare dopo una riparazione eseguita sul TV 3D.
- Se si desidera riprodurre contenuti 3D su un TV 3D Samsung serie D, E o F messo in commercio tra il 2011 e il 2013. E' necessario abbinare gli occhiali a un altro televisore.

Visione di video 3D

Alcune modalità 3D potrebbero non essere disponibili a seconda della sorgente dell'immagine.

Per guardare le immagini 3D, indossare gli occhiali 3D attivi e premere il tasto di accensione sugli occhiali.

1. Accedere alla schermata 3D. (**Immagine > 3D**)
2. Selezionare Modalità 3D. Viene visualizzata la schermata della Modalità 3D.
3. Impostare la Modalità 3D dell'immagine da visualizzare.

Risoluzione dei problemi

Problema.	Possibile soluzione.
Gli occhiali 3D non funzionano.	Sostituire la batteria.
	Gli occhiali 3D devono essere utilizzati vicino al televisore. Verificare che la distanza tra il televisore e gli occhiali 3D sia inferiore a 6 metri (in linea retta).
	Verificare le impostazioni della funzione 3D sul televisore.
Il LED continua a lampeggiare	La batteria è esausta. Sostituire la batteria.

Specifiche (Numero modello: SSG-5100GB)

Ottiche	Lenti	Cristalli liquidi	Trasmissione	36±2%
	Distanza operativa consigliata	2~6 m	Velocità di campo	120 campi/s
Peso	Occhiali	21,5 g (batteria inclusa: 24,0 ± 0,5 g)		
Alimentazione	Occhiali	Una batteria 3 V al diossido di litio/manganese, 3 V (CR2025)		
Consumo di energia	Occhiali	0,85 mA (media)		
	Batterie	Tipo	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Tempo di funzionamento	150 ore	
Condizioni operative	Temperatura di esercizio	da 10°C a 40°C (da 50 °F a 104 °F)		
	Temperatura di conservazione	da-20°C a 45°C (-4°F al 113°F)		

Le specifiche possono variare senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente le prestazioni del prodotto.

Il tempo di funzionamento continuo può variare a seconda dell'ambiente di comunicazione wireless e alle condizioni d'uso.

Raccomandazioni - Solo UE



Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questi Occhiali attivi 3D sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti indicate nella Direttiva 1999/5/CE.

L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i pae si europei.

Cos'è l'Assistenza remota?

Il Servizio di Assistenza remota Samsung supporta il cliente a livello individuale attraverso un tecnico Samsung che remotamente:

- **Effettua la diagnosi** del televisore
- **Regola le impostazioni del televisore** per conto del cliente
- **Esegue il ripristino delle impostazioni del televisore** alle condizioni di fabbrica
- Installa gli **aggiornamenti firmware** consigliati

Come funziona?

Ottenere un servizio di assistenza remota Samsung Tech per il proprio televisore è una cosa molto semplice.



1. Basta chiamare il centro assistenza Samsung e richiedere assistenza remota.



2. Accedere al menu sul televisore, quindi accedere alla sezione **Supporto**.



3. Selezionare Gestione remota e **fornire il Pin** all'agente.



4. L'agente **accederà quindi al televisore**. Tutto qui!

Sostituzione password

Menu > **Sistema** > **Cambia PIN**

Modificare la password del televisore.

1. Eseguire la funzione **Cambia PIN** e digitare la password corrente nel relativo campo. La password predefinita è 0000.
 2. Digitare una nuova password, quindi digitarla nuovamente per la conferma. La modifica della password è terminata.
-  Qualora si sia dimenticato il codice PIN, premere i tasti nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN predefinito 0-0-0-0:
-  **Per telecomandi standard:** In modalità Standby: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).
-  **Per Smart Touch Control:** Quando il televisore si accende: **MUTE** → Aumenta volume → **RETURN** → Diminuisci volume → **RETURN** → Aumenta volume → **RETURN**.

Risoluzione dei problemi

In caso di domande sul funzionamento del televisore, consultare per prima cosa l'elenco sottostante. Se nessuno dei consigli si dimostra utile per risolvere il problema, visitare il sito "www.samsung.com", quindi fare clic sulla voce Supporto, oppure chiamare il numero del Call Center riportato in ultima pagina del manuale.

Problemi	Soluzioni e spiegazioni
Il televisore non si accende.	• Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una presa a muro e al televisore. • Verificare che la presa a parete sia funzionante. • Provare a premere il tasto  sul televisore per verificare che il problema non sia il telecomando. Se il televisore si accende, vedere la sezione "Il telecomando non funziona" riportata sotto.
Nessuna immagine/video.	• Verificare le connessioni dei cavi. Rimuovere e ricollegare tutti i cavi collegati al televisore e ai dispositivi esterni. • Impostare l'uscita video dei dispositivi esterni (ricevitore via cavo/satellitare, lettore DVD, Blu-ray, ecc) in modo che le connessioni corrispondano all'ingresso del televisore. Ad esempio, se l'uscita di un dispositivo esterno è HDMI, deve essere collegata a un ingresso HDMI sul televisore. • Verificare che il dispositivo collegato sia acceso. • Verificare di aver selezionato la corretta sorgente d'ingresso. • Riavviare il dispositivo connesso dopo averne scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.
Il telecomando non funziona.	• Sostituire le pile del telecomando. Verificare che le pile siano state inserite nel verso giusto rispettando la loro polarità (+/-). • Pulire la finestra di trasmissione del sensore sul telecomando. • Puntare il telecomando verso il televisore a una distanza di 150~180 cm.
Il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare non riesce ad accendere o spegnere il televisore o a regolare il volume.	• Programmare il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare in modo che possa controllare le funzioni del televisore. Consultare il manuale dell'utente del ricevitore via cavo/satellitare per il codice del televisore SAMSUNG.

-  Lo schermo LED TFT utilizza un pannello composto da sotto pixel la cui produzione richiede una speciale tecnologia. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare più luminosi o più scuri sullo schermo. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.
-  Per mantenere il televisore in condizioni ottimali, aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile scaricabile dal sito web Samsung tramite USB (Samsung.com > Supporto > Download).
-  Alcune delle immagini e funzioni sopra riportate sono disponibili solo per determinati modelli.

Montaggio a parete del televisore con il kit di supporto a parete (opzionale)



Installazione a parete o soffitto

Il montaggio a parete di questo prodotto deve seguire le specifiche raccomandate dal produttore. In caso di installazione non corretta, il prodotto potrebbe scivolare dalla struttura o cadere, causando gravi lesioni a bambini e adulti eventualmente presenti e gravi danni al prodotto.

Installazione del kit di supporto a parete


Il kit di supporto a parete (venduto separatamente) consente di montare il televisore direttamente a una parete.

Per informazioni dettagliate sull'installazione a parete, consultare le istruzioni fornite insieme al kit. Rivolgersi a un tecnico per il montaggio della staffa a parete. Si sconsiglia di eseguire il montaggio autonomamente. Samsung Electronics non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto o infortuni causati da una installazione autonoma del kit di supporto a parete da parte dell'utente.


⚠ Rimuovere le viti dai fori sulle staffe a parete prima di installarle. (Solo modelli da 65 pollici)

Preparazione per l'installazione di un supporto a parete

Esempio A. Installazione del supporto a parete SAMSUNG

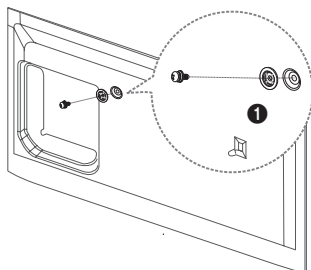

Esempio B. Installazione di un supporto a parete di altra marca.

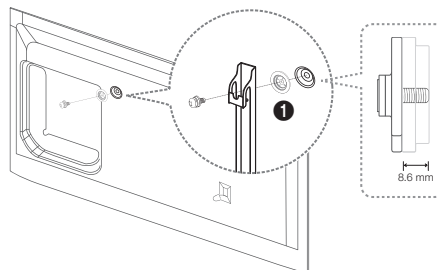

Per installare un supporto a parete, utilizzare un anello di ritenuta ❶.


Specifiche del kit di supporto a parete (VESA)

Il kit di supporto a parete non è fornito in dotazione ma è venduto separatamente. Installare il supporto su una parete solida perpendicolare al pavimento. Se il supporto deve essere fissato ad altri tipi di materiale, consultare il rivenditore di zona. Una installazione a soffitto o su pareti inclinate può provocare la caduta dell'unità e lesioni personali.

NOTA

- Nella tabella sotto riportata vengono indicate le dimensioni standard dei kit di supporto a parete.
- All'acquisto di un kit di supporto a parete, verrà fornita la guida all'installazione e tutte le parti necessarie per il montaggio.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
- Non utilizzare viti più lunghe delle dimensioni standard o non conformi alle specifiche dello standard VESA. Viti troppo lunghe possono danneggiare i componenti interni del televisore.
- Per montaggi a parete non conformi alle specifiche delle viti standard VESA, la lunghezza delle viti potrebbe differire in base alle loro specifiche.
- Non serrare le viti con eccessiva forza poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causarne la caduta provocando lesioni personali. Samsung non può essere ritenuta responsabile per tali incidenti.
- Samsung non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali qualora vengano usati kit di supporto a parete non conformi allo standard VESA o l'utente non segua le istruzioni di installazione fornite.
- Non installare il televisore con una inclinazione superiore ai 15 gradi.


Famiglia di prodotti	Pollici	Spec. VESA (A * B)	Vite standard	Quantità
TV LED	32 ~ 40	200 X 200	M8	4
	46 ~ 75	400 X 400		

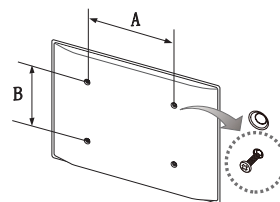


Non installare il kit di supporto a parete mentre il televisore è acceso. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche

Conservazione e manutenzione

- ✎ Se allo schermo del televisore è stato apposto un adesivo, rimuovendolo possono rimanere dei residui. Eliminare i residui prima di usare il televisore.
- ✎ Il telaio e lo schermo del prodotto possono graffiarsi durante la pulizia. Per non graffiare il telaio e lo schermo durante la pulizia, usare un panno morbido.

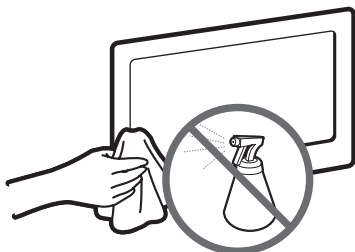

Non spruzzare acqua direttamente sul prodotto. Qualsiasi liquido che riesca a penetrare all'interno del prodotto può provocare guasti, incendio o una scossa elettrica.

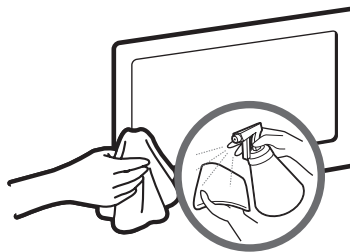


Pulire il prodotto con un panno morbido appena inumidito. Non utilizzare liquidi infiammabili (per es. benzene o diluenti) né soluzioni detergenti.

Garantire un'adeguata ventilazione al televisore

Per garantire un'adeguata ventilazione all'apparecchio TV, durante l'installazione lasciare una distanza minima di 10 cm tra il televisore e gli elementi circostanti (per esempio pareti, pannelli laterali del vano TV, ecc...). Una ventilazione inadeguata può causare l'innalzamento della temperatura interna del prodotto e il rischio di incendio.


- ✎ Se il televisore viene installato su un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo componenti forniti da Samsung Electronics.
- L'uso di componenti di altri produttori può causare malfunzionamenti o lesioni personali per la caduta del prodotto.

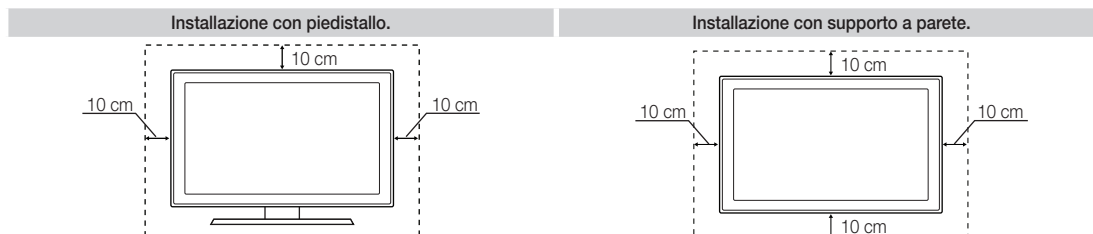

Altre avvertenze

- ✎ L'aspetto del televisore può differire dalle immagini presenti in questo manuale a seconda del modello acquistato.
- ✎ Prestare attenzione quando si tocca il televisore. Alcune parti potrebbero essere calde.

Montaggio Cable manager

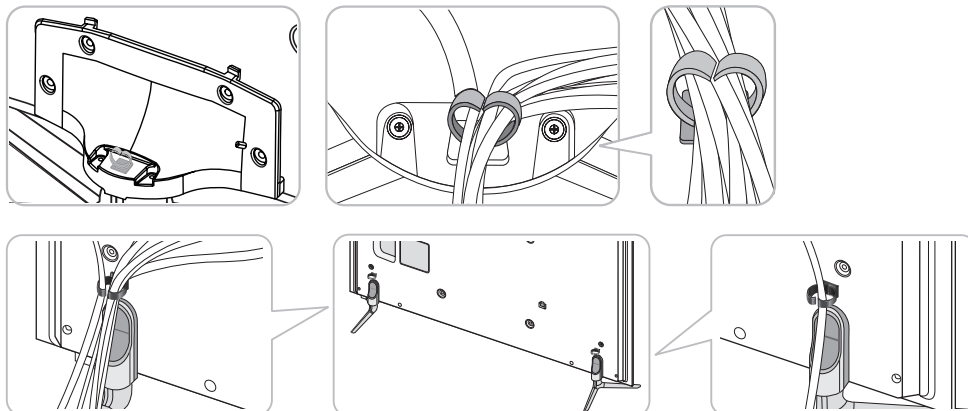

Sensore Eco e luminosità schermo



Il Sensore Eco misura la luce ambientale e ottimizza automaticamente la luminosità del televisore allo scopo di ridurre il consumo energetico. L'attivazione di questa funzione riduce o aumenta automaticamente la luminosità del televisore. Per disattivare questa funzione, accedere a Menu > **Sistema** > **Soluzione Eco** > **Sensore Eco**



Prestare attenzione a non ostruire il sensore. Ciò potrebbe causare una riduzione non desiderata della luminosità dell'immagine.

1. **Sensore Eco:** questa funzione di risparmio energetico regola automaticamente la luminosità dello schermo TV a seconda della luce ambientale rilevata dal Sensore di luminosità.
2. Per attivare o disattivare la funzione **Sensore Eco**, accedere a Menu > **Sistema** > **Soluzione Eco** > **Sensore Eco** e selezionare **On** o **Off**.
3. Precauzioni: Se la luminosità dello schermo dovesse risultare troppo bassa durante la visione del televisore in un ambiente buio, ciò potrebbe essere causato dall'attivazione della funzione **Sensore Eco**.



Prevenzione dell'inclinazione – Fissaggio del televisore alla parete



Attenzione: Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocare la caduta. In particolare, si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poiché potrebbero appendervisi o destabilizzarlo. Se ciò dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte nella documentazione allegata al televisore. Per una maggiore stabilità e sicurezza del prodotto, è possibile acquistare e installare il dispositivo anticaduta come segue.

Per evitare la caduta del televisore

1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti siano state fissate saldamente alla pareti.
 - 🔧 A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.
 - 🔧 Poiché i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, è necessario acquistare tali materiali separatamente.
2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci e quindi avvitarle nuovamente al televisore.
 - 🔧 Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate.
 - 🔧 Specifiche delle viti
 - Per i modelli da 32 ~ 75 pollici: M8
3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo resistente, quindi legarlo strettamente.
 - 🔧 **NOTA**
 - Installare il televisore il più vicino possibile alla parete in modo che non possa cadere all'indietro.
 - Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o leggermente più in basso di quelli fissati al televisore.
 - Slegare il cavo prima di spostare il televisore.
4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare periodicamente le connessioni per verificarne l'eventuale usura o rottura. Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.

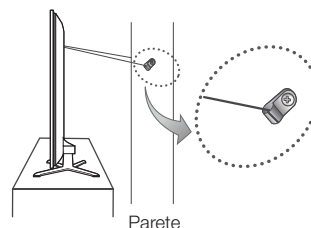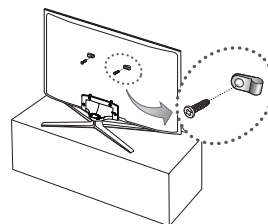

Specifiche - TV

Risoluzione del display	1920 x 1080		
Caratteristiche ambientali			
Temperatura d'esercizio	Da 10°C a 40°C (50°F a 104°F)		
Umidità di esercizio	Dal 10% al 80%, senza condensa		
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 45°C (-4 °F a 113 °F)		
Umidità di stoccaggio	Dal 5% al 95%, senza condensa		
Piedistallo ruotabile (Sinistra / Destra)	-20° ~ 20° (75 pollici: 0°)		
Suono (Uscita)	10 W X 2 (75 pollici: 15 W X 2)		
Modello	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Dimensione schermo (Diagonale)	32 pollici	40 pollici	46 pollici
Dimensioni (L x A x P)			
Corpo	738,2 x 437,0 x 49,5 mm	928,2 x 543,8 x 49,6 mm	1059,8 x 617,7 x 49,6 mm
Con piedistallo	738,2 x 510,2 x 264,8 mm	928,2 x 617,3 x 264,8 mm	1059,8 x 704,6 x 306,9 mm
Peso			
Senza piedistallo	5,7 kg	9,3 kg	11,8 kg
Con piedistallo	6,7 kg	10,4 kg	13,5 kg
Modello	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470
Dimensione schermo (Diagonale)	50 pollici	55 pollici	65 pollici
Dimensioni (L x A x P)			
Corpo	1135,6 x 659,6 x 49,8 mm	1250,4 x 724,6 x 48,8 mm	1470,1 x 848,2 x 55,9 mm
Con piedistallo	1135,6 x 743,7 x 306,9 mm	1250,4 x 808,4 x 306,9 mm	1470,1 x 935,8 x 375,3 mm
Peso			
Senza piedistallo	13,4 kg	17,0 kg	26,9 kg
Con piedistallo	15,1 kg	18,7 kg	29,5 kg
Modello	UE32F6510		UE40F6510
Dimensione schermo (Diagonale)	32 pollici		40 pollici
Dimensioni (L x A x P)			
Corpo	742,0 x 442,3 x 49,5 mm		911,2 x 532,4 x 47,0 mm
Con piedistallo	742,0 x 512,1 x 265,0 mm		911,2 x 597,9 x 265,0 mm
Peso			
Senza piedistallo	5,7 kg		8,9 kg
Con piedistallo	6,7 kg		10,0 kg
Modello	UE46F6510		UE55F6510
Dimensione schermo (Diagonale)	46 pollici		55 pollici
Dimensioni (L x A x P)			
Corpo	1043,6 x 606,8 x 47,0 mm		1235,2 x 714,6 x 47,4 mm
Con piedistallo	1043,6 x 682,2 x 307,3 mm		1235,2 x 791,2 x 307,3 mm
Peso			
Senza piedistallo	11,3 kg		16,5 kg
Con piedistallo	12,9 kg		18,1 kg
Modello	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750		UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Dimensione schermo (Diagonale)	40 pollici		46 pollici
Dimensioni (L x A x P)			
Corpo	910,0 x 534,1 x 47,0 mm		1042,4 x 608,5 x 47,0 mm
Con piedistallo	910,0 x 597,3 x 265,0 mm		1042,4 x 682,4 x 307,2 mm
Peso			
Senza piedistallo	8,7 kg		11,1 kg
Con piedistallo	9,8 kg		12,7 kg

Italiano

Modello	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750		UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750	
Dimensione schermo (Diagonale)	50 pollici		55 pollici	
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 726,2 x 307,2 mm		1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 790,9 x 307,2 mm	
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	13,55 kg 15,15 kg		16,4 kg 18,0 kg	
Modello	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770 / UE40F6780		UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770 / UE46F6780	
Dimensione schermo (Diagonale)	40 pollici		46 pollici	
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	910,0 x 534,1 x 47,0 mm 910,0 x 580,4 x 267,0 mm		1042,4 x 608,5 x 47,0 mm 1042,4 x 655,1 x 327,0 mm	
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	8,7 kg 12,3 kg		11,1 kg 15,9 kg	
Modello	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770 / UE50F6780		UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770 / UE55F6780	
Dimensione schermo (Diagonale)	50 pollici		55 pollici	
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 698,9 x 327,0 mm		1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 763,6 x 327,0 mm	
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	13,55 kg 18,35 kg		16,4 kg 21,3 kg	
Risoluzione del display	1920 x 1080			
Caratteristiche ambientali Temperatura d'esercizio Umidità di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità di stoccaggio	Da 10°C a 40°C (50°F a 104°F) Dal 10% al 80%, senza condensa Da -20°C a 45°C (-4 °F a 113 °F) Dal 5% al 95%, senza condensa			
Piedistallo ruotabile (Sinistra / Destra)	0°			
Suono (Uscita)	10 W X 2			
Modello	UE32F6800		UE40F6800	
Dimensione schermo (Diagonale)	32 pollici		40 pollici	
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	754,8 x 443,7 x 49,5 mm 754,8 x 492,4 x 186,1 mm		950,8 x 543,9 x 47,0 mm 950,8 x 594,6 x 201,4 mm	
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	5,7 kg 5,9 kg		9,1 kg 9,3 kg	
Modello	UE46F6800	UE50F6800		UE55F6800
Dimensione schermo (Diagonale)	46 pollici	50 pollici		55 pollici
Dimensioni (L x A x P) Corpo Con piedistallo	1083,6 x 618,7 x 47,0 mm 1092,4 x 680,2 x 265,6 mm	1165,4 x 664,5 x 47,2 mm 1165,4 x 725,0 x 265,6 mm		1279,2 x 728,5 x 47,2 mm 1279,2 x 789,0 x 265,6 mm
Peso Senza piedistallo Con piedistallo	11,6 kg 11,9 kg	13,9 kg 14,2 kg		16,3 kg 16,6 kg

- ✎ Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- ✎ Per l'alimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare l'etichetta apposta al prodotto.
- ✎ Il consumo elettrico tipico viene misurato conformemente allo standard IEC 62087 Ed.2

Modalità Standby

Per ridurre il consumo elettrico, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete in caso di inutilizzo prolungato del televisore.

Licenze



Italiano

Raccomandazioni - Solo UE



- Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo TV LED è conforme ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti indicate nella Direttiva 1999/5/CE.
- La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com> accendendo alla pagina Supporto, cercando il modello e immettendo i dati richiesti per l'identificazione del prodotto.
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in interno.
- L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i paesi europei.

Avvertenza per la visualizzazione di immagini fisse

Evitare di visualizzare immagini fisse (per es. file jpeg) o elementi grafici fissi (come ad esempio il logo di un canale TV, la barra dei titoli di borsa o delle notizie nella parte inferiore dello schermo, ecc.) o immagini in formato panorama o 4:3. La visualizzazione continua di immagini fisse può provocare la bruciatura dello schermo LED e influenzare la qualità delle immagini. Per ridurre questo rischio, seguire questi consigli:

- Evitare di visualizzare lo stesso canale televisivo per un lungo periodo di tempo.
- Evitare di visualizzare le immagini sempre a pieno schermo. Usare il menu del formato immagine TV per selezionare il rapporto più appropriato.
- Ridurre la luminosità e il contrasto per evitare la comparsa di immagini residue.
- Usare tutte le funzioni TV disponibili per ridurre la ritenzione delle immagini e la bruciatura dello schermo. Consultare il manuale elettronico per ulteriori dettagli.