

Samsung RUGBY[®] 4

TÉLÉPHONE MOBILE
ROBUSTE

Guide d'utilisation

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.



Avis légaux

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Logiciel libre

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaître les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter :

<http://opensource.samsung.com>.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN DE CE QUI SE TROUVE DANS LE GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS.

Modification du logiciel

SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS. VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES POURRAIT NE PAS AUTORISER LE TÉLÉCHARGEMENT DE CERTAINS LOGICIELS TELS QUE DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS.

SI VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES INTERDIT CERTAINS TÉLÉCHARGEMENTS, ET QUE VOUS TENTEZ DE TÉLÉCHARGER UN LOGICIEL DANS L'APPAREIL SANS AUTORISATION, UN MESSAGE S'AFFICHERA POUR VOUS AVISER QUE LE TÉLÉCHARGEMENT D'UN LOGICIEL NON AUTORISÉ A ÉTÉ DÉTECTÉ. VOUS DEVREZ ALORS ÉTEINDRE VOTRE APPAREIL ET CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES AFIN DE RESTAURER L'APPAREIL SELON LES PARAMÈTRES AUTORISÉS PAR LE FOURNISSEUR DE SERVICES.

© 2014 Samsung Electronics

SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

La capacité actuelle de la mémoire interne est inférieure à la capacité indiquée parce que le système d'exploitation et les applications par défaut occupent une partie de la mémoire. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Nuance^{MD}, VSuite^{MC}, saisie de texte T9^{MD} et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

ACCESS^{MD} et NetFront^{MC} sont des marques de commerce ou des marques déposées d'ACCESS Co., Ltd. au Japon et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth^{MD} sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD^{MD} et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, inc.

Swype et les logos Swype sont des marques de commerce de Swype inc.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Table des matières

Mise en route	1
Vue avant du téléphone	2
Vues du téléphone fermé	4
Préparation de votre téléphone	5
Configurer votre appareil	8
Description de votre téléphone	10
Écran d'accueil	11
Barre d'état	13
Navigation	14
Saisir du texte	16
Appel	19
Appel	20
Applications	25
Menu	26
Carnet d'adresses	27
Alarmes	31
PTT	32
Bluetooth	40
Navigateur	42
Appareil photo	44
Téléchargements	46
Messagerie	47
Lecteur de musique	51
Mes fichiers	53
Paramètres et outils	55
Wifi	56
Paramètres	57
Profils de sons	58
Affichage	60
Heure et date	62
Téléphone	63
Appels	64
Gestionnaire de sauvegarde	68
Sécurité	69
Connexions PC	71
Réseau	72
Mémoire	74
Réinitialiser	76
Mise à jour logicielle	77
À propos du téléphone	78
TalkBack	79
Bouton PTT	80
Outils	81
Reconnaissance vocale	82
Dictaphone	84
Calendrier	86
Journaux	88
Boussole	89
Tâches	90
Note	91
Calculatrice	92
Calculatrice de pourboire	93
Convertisseur	94
Horloge mondiale	95
Minuterie	96
Chronomètre	97
Renseignements sur la sécurité	98
Avertissement	99
Attention	101

Mise en route

Ce chapitre décrit les composants du téléphone mobile, les procédures d'assemblage et explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser.

Vue avant du téléphone



- **Touches alphanumériques** : permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Pressez longuement la touche 1 pour accéder à vos messages vocaux. Pressez longuement la touche 0 pour saisir un indicatif d'appel international.
- **Touche Étoile** : permet de saisir le caractère [*] dans les fonctions d'appel. En mode de saisie de texte, pressez cette touche pour changer le type de caractère saisi. Lors de la composition d'un numéro de téléphone, pressez longuement cette touche pour insérer une pause entre deux chiffres.
- **Touche du centre (Sélection)** : permet d'accéder aux menus et de confirmer les sélections. Lorsqu'une option apparaît au centre de l'écran, pressez cette touche pour choisir cette option.

- **Touche Effacer** : permet de supprimer les caractères en mode de saisie de texte. Lorsque vous parcourez les menus, la touche **Effacer** permet de revenir à l'écran précédent.
- **Écouteur** : permet d'entendre votre interlocuteur ou d'écouter vos messages vocaux.
- **Touche Reconnaissance vocale** : offre une touche de raccourci vers l'appli Reconnaissance vocale.
- **Touche programmable de gauche** : permet de sélectionner l'option apparaissant dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- **Écran interne** : écran principal interactif du téléphone.

- **Microphone** : permet à votre interlocuteur de vous entendre lorsque vous lui parlez.
- **Touche Multitâche** : permet d'ouvrir la fenêtre multitâche afin de sélectionner une application sans avoir à quitter l'application en cours. Vous pouvez sélectionner les applis **Téléphone, Messagerie, Navigateur et Lecteur de musique**, ou fermer toutes les applications ouvertes.
- **Touches de navigation** : permet de parcourir les menus, les pages et les applications au moyen des touches de navigation du haut, du bas, de droite ou de gauche.
- **Touche Carré** : permet de saisir le caractère [#] dans les fonctions d'appel. En mode d'entrée de texte, pressez cette touche pour insérer une espace entre deux caractères. Dans un écran d'accueil, pressez longuement cette touche pour régler le téléphone en mode Vibreur.
- **Touche Allumer/Quitter/Fin** : pressez longuement cette touche pour allumer ou éteindre le téléphone. Pendant un appel, pressez cette touche pour mettre fin à l'appel. Dans un menu ou une application, pressez cette touche pour quitter l'écran ou la fenêtre d'application.
- **Touche programmable de droite** : permet de sélectionner l'option apparaissant dans le coin inférieur droit de l'écran.
- **Touche Envoi/Appel** : permet de composer un numéro ou d'accepter un appel. Dans l'écran d'accueil, pressez cette touche pour afficher les journaux d'appels. Pressez de nouveau cette touche pour composer un numéro du journal d'appels. Si le téléphone est éteint, pressez longuement cette touche pour l'allumer.

Vues du téléphone fermé



- **Appareil photo** : permet de prendre des photos et de saisir des vidéos.
- **Écran externe** : permet de voir un appel ou un message entrant. Cet écran affiche aussi la date, l'heure, le réseau, d'autres icônes, ainsi que toute icône liée aux alertes ou alarmes.
- **Raccourci PTT** : permet de lancer le service de transmission de la parole (Push to talk) prédéfini. Il est possible d'assigner une autre application à cette touche. Reportez-vous à la rubrique [Bouton PTT](#).
- **Hautparleur** : permet d'écouter de la musique et des clips audio. Vous pouvez également activer le hautparleur pendant un appel afin de permettre à d'autres personnes d'entendre la conversation, si nécessaire.

- **Bouton Hautparleur** : pressez ce bouton pendant un appel pour activer le hautparleur. Si le téléphone est allumé, mais que le rabat est fermé, pressez ce bouton pour lancer l'appareil photo.
- **Prise USB/Casque** : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données (non inclus) ou un casque d'écoute (non inclus).
- **Boutons de volume** : permet de régler le volume des sons et des sonneries. Pour couper la sonnerie d'un appel entrant, pressez le bouton de volume du bas. Vous pouvez également utiliser ces boutons pour parcourir les menus vers le haut ou le bas.

Préparation de votre téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez insérer la carte SIM et la carte mémoire (non incluse) dans leur compartiment respectif, et la pile.

Retirez le couvercle.



1. Insérez une pièce de monnaie dans le verrou du couvercle (1). Tournez la pièce de monnaie dans le sens antihoraire pour déverrouiller le couvercle (2). Ensuite, soulevez le couvercle.
2. Utilisez les encoches, situées sur le côté supérieur gauche du couvercle (3), pour soulever le couvercle (4).



Avertissement : Évitez de plier ou de déformer excessivement le couvercle. Vous risqueriez de l'endommager.

Insérer la carte SIM

Pour avoir accès à un réseau cellulaire, une carte SIM vous est fournie avec le téléphone. Cette carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

Avertissement : Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez cette carte afin d'éviter de l'endommager. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

Pour insérer la carte :

1. Retirez le couvercle et la pile.
2. Insérez doucement la carte SIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Assurez-vous de placer la puce de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte au bon endroit (voir l'illustration).

Attention : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne pourra la détecter. Si c'est le cas, réinstallez-la correctement.



Insérer une carte mémoire optionnelle

Vous pouvez insérer une carte mémoire microSD ou microSDHC (non incluse) dans le téléphone pour augmenter la mémoire disponible.

Nota : Vous pouvez insérer une carte mémoire en tout temps, il n'est pas nécessaire de l'insérer avant d'utiliser le téléphone.

Pour augmenter la mémoire de votre téléphone, vous pouvez insérer une carte microSD dans le compartiment réservé à la carte mémoire situé au-dessus de la carte SIM, à l'intérieur du téléphone.

Suivez les instructions suivantes pour insérer et retirer correctement la carte microSD.

Nota : Votre téléphone peut prendre en charge une carte mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

1. Retirez le couvercle et la pile.
2. Poussez la carte microSD dans son compartiment (tel qu'illustré).

Avertissement! Assurez-vous d'insérer la carte mémoire avec les contacts métalliques vers le bas.



Pour retirer la carte microSD :

- Poussez la carte microSD et retirez-la délicatement de son compartiment.

Insérer la pile



1. Insérez la pile dans son compartiment de façon à aligner les contacts métalliques de la pile à ceux du téléphone.
2. Pressez-la délicatement pour la mettre en place.

Remettre le couvercle de la pile



1. Replacez le couvercle à l'arrière du téléphone (1) et pressez fermement (2).
2. Pressez les côtés du couvercle afin d'aligner celui-ci avec le téléphone.
3. Tournez le verrou dans le sens horaire pour verrouiller le couvercle.

Nota : Lorsque vous replacez le couvercle sur le téléphone, pressez-le fermement sur les côtés afin de bien l'aligner avec le téléphone. De cette façon, le compartiment de la pile sera pressurisé.

Charger la pile

Votre téléphone est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un chargeur, inclus avec votre téléphone.

La pile est partiellement chargée. Une pile déchargée met environ quatre heures à se recharger complètement. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge.

Attention : N'utilisez que les chargeurs et les piles approuvés par Samsung. Ces accessoires Samsung sont conçus de façon à maximiser la durée de vie de la pile. L'utilisation d'autres accessoires peut annuler la garantie et endommager l'appareil.



1. Retirez la languette de plastique de la prise multifonction et branchez la fiche du chargeur dans la prise multifonction.
2. Branchez l'autre fiche du câble USB dans l'adaptateur USB.
3. Branchez le câble USB à l'adaptateur USB, puis branchez l'adaptateur USB dans une prise de courant c.a. ordinaire.
4. Lorsque la recharge est terminée, débranchez l'adaptateur USB de la prise de courant et le câble chargeur de l'appareil.

Attention : Si vous retirez la pile avant de débrancher le chargeur, vous pourriez endommager le téléphone.

Quand charger la pile

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie, l'icône de pile faible (□) clignote et l'appareil émet une tonalité d'avertissement à intervalles réguliers.

Dans une telle situation, votre téléphone conserve l'énergie de la pile en désactivant le rétroéclairage et en entrant en mode tamisage.

Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

- ▶ Pour connaître le niveau de la charge restante, regardez le témoin de la pile situé dans la Barre d'état de l'écran. Icône pleine de couleur bleue (██████) indique que la pile est complètement chargée.

Vous pouvez également choisir d'afficher le niveau de charge en pourcentage. L'affichage de la valeur en pourcentage peut vous donner une meilleure idée de la charge restante de la pile.

Brancher le câble microUSB à l'adaptateur 3,5 mm

Pour utiliser un casque d'écoute avec votre téléphone, vous devez brancher le câble microSB à l'adaptateur 3,5 mm, inclus avec votre téléphone.

1. Ouvrez la languette de plastique de la prise multifonction.
2. Branchez la fiche de l'adaptateur dans la prise USB du téléphone.
3. Branchez la fiche du casque d'écoute 3,5 mm au à l'adaptateur.

Nota : L'illustration ci-dessous indique les méthodes correcte et incorrecte de brancher l'adaptateur. Un branchement inadéquat peut endommager la prise. Aucun dommage causé par une mauvaise utilisation n'est couvert par la garantie.



Configurer votre appareil

Allumer et éteindre le téléphone

1. Ouvrez le rabat du téléphone.
2. Pressez longuement la touche  **Allumer** jusqu'à ce que l'écran de démarrage s'affiche.

Nota : N'allumez pas votre téléphone en des lieux où son utilisation est interdite.

3. Si le téléphone vous demande de saisir un mot de passe, pressez  **OK** ou la touche du **centre** . Pour tout renseignement, consultez [Sécurité](#).

L'écran d'accueil s'affiche pendant que le téléphone recherche votre réseau. Dès qu'un réseau est trouvé et que l'intensité du signal est adéquate, il vous est possible de faire et de recevoir des appels.

Nota : La langue d'affichage est réglée par défaut à Automatique. Pour changer la langue, allez au menu Langue. Pour tout renseignement, consultez [Langue](#).

4. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement  jusqu'à ce que l'image de mise hors tension s'affiche.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous êtes invité à définir certaines préférences.

1. **Langue** : pour sélectionner la langue de l'interface. Pressez  touche programmable de **droite** pour sélectionner **Suivant**.
2. **Sélectionner un thème** : pour sélectionner la couleur et le thème des écrans d'affichage. Pressez  touche programmable de **droite** pour sélectionner **Suivant**.
3. **Fuseau horaire** : pour sélectionner le fuseau horaire au moyen des touches de navigation de droite ou de gauche. Pressez  touche programmable de **droite** pour sélectionner **Suivant**.

4. **Heure** : pour régler l'heure actuelle et définir le format d'heure. Par défaut, le téléphone met à jour l'heure selon l'heure du réseau (mobile ou Wifi). Pressez  touche programmable de **droite** pour sélectionner **Suivant**.
5. **Date** : pour régler la date actuelle et définir le format de date. Par défaut, le téléphone met à jour l'heure selon la date du réseau (mobile ou Wifi). Pressez  touche programmable de **droite** pour sélectionner **Suivant**.
6. **Profil** : pour sélectionner le profil sonore désiré. Pour tout renseignement, consultez [Profils de sons](#). Pressez  touche programmable de **droite** pour sélectionner **Suivant**.

La configuration initiale est terminée.

Configurer la messagerie vocale

Nota : Si votre fournisseur de services n'a pas configuré le numéro du serveur de la messagerie vocale, vous devez enregistrer votre numéro de serveur afin d'y accéder. Votre fournisseur de services peut vous donner ce numéro. Pour tout renseignement, consultez [Changer le nom ou le numéro de la messagerie vocale](#).

Configurer vos options personnelles

Pour configurer vos options personnelles :

1. Ouvrez le rabat du téléphone pour accéder au clavier.
2. Dans un écran d'accueil, pressez longuement la touche  1.
3. Suivez les instructions. Pour en savoir davantage sur la configuration de votre messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services.

Changer le nom ou le numéro de la messagerie vocale

Votre carte SIM contient le numéro de service par défaut du centre de messagerie vocale. Toutefois, vous pourriez avoir besoin de le changer. Suivez les instructions suivantes pour changer le numéro de la messagerie vocale :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez **Menu > Messagerie > Réglages > No de messagerie vocale.**


L'écran Messagerie vocale s'ouvre.

2. Pour changer le numéro de la messagerie vocale, mettez en évidence le premier champ de **Messagerie vocale** contenant le numéro de téléphone et pressez **Sélectionner**. Dans cette page, vous pouvez modifier le nom (champ **Nom**) et le numéro (champ **Adresse du centre**). Pressez longuement la touche  **Effacer** pour supprimer la saisie actuelle. Utilisez le clavier pour saisir un autre nom ou numéro pour la messagerie vocale. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour enregistrer les changements.
3. Pour ajouter un autre numéro de messagerie vocale, mettez en évidence le deuxième champ **Messagerie vocale** (vide) et pressez **Sélectionner**. Dans cette page, vous pouvez ajouter le nom (champ **Nom**) et le numéro (champ **Adresse du centre**). Utilisez le clavier pour saisir un autre nom ou numéro pour la messagerie vocale secondaire. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour enregistrer les changements.
4. Pressez la touche  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les fonctionnalités principales du téléphone mobile, notamment les écrans et les icônes, et explique comment naviguer dans le téléphone et saisir du texte au moyen du clavier.

Écran d'accueil

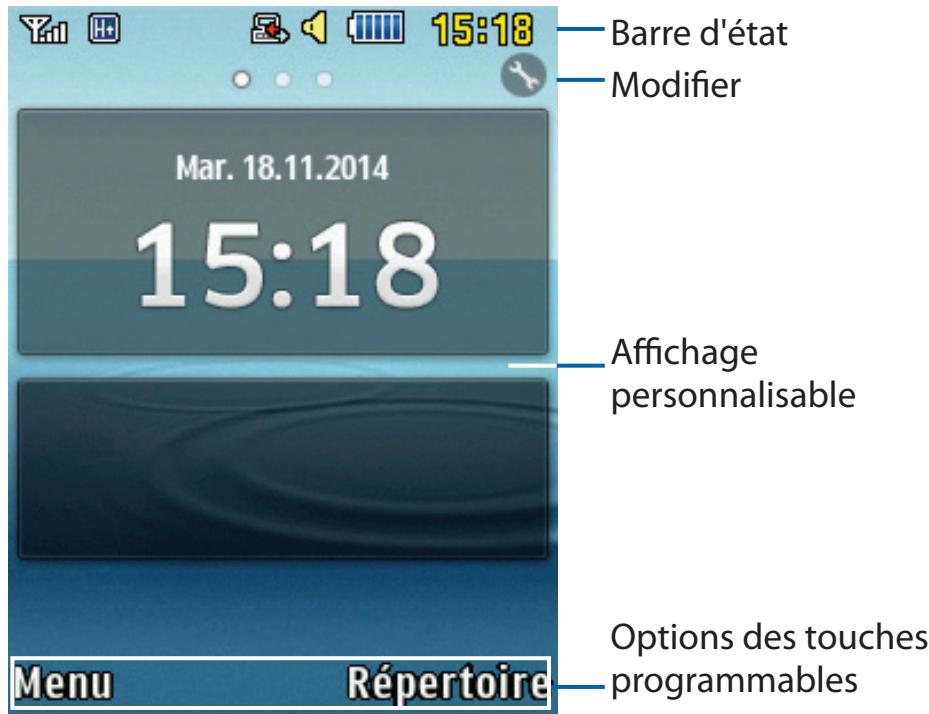

- **Affichage personnalisable** : certains widgets peuvent être ajoutés dans les pages de l'écran principal.
- **Modifier** : sélectionnez cette icône pour modifier les pages et les widgets apparaissant sur l'écran.
- **Options des touches programmables** : options dynamiques apparaissant pour les touches programmables de **droite** et du **gauche**. Dans certains cas, une option apparaît au centre que vous pouvez sélectionner avec la touche du **centre** (**Sélection**).
- **Barre d'état** : affiche les icônes d'état du téléphone (droite) et de notification (gauche).

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions.

Gérer les pages et les widgets

Votre téléphone est doté de huit pages personnalisables pour l'écran principal. Vous pouvez changer le contenu de chaque page, en y ajoutant jusqu'à deux widgets par page.

1. Dans un écran d'accueil, pressez les touches de navigation du **haut** ou du **bas**, mettez en évidence l'icône **Modifier**, et pressez la touche du **centre** .
2. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence une page et un widget ou un emplacement pour un widget.
3. Pressez **Options**. Les options suivantes s'affichent :
 - **Enreg.** : pour enregistrer la page avec les widgets actuels.
 - **Ajouter** : pour ajouter un widget à l'emplacement sélectionné dans la page.
 - **Déplacer** : pour déplacer un widget vers une nouvelle page.
 - **Supprimer le widget** : pour retirer le widget (apparaît uniquement si un widget se trouve à cette position).
 - **Supprimer la page** : pour supprimer la page de la liste des écrans d'accueil. Cela entraîne également la suppression de tous les widgets enregistrés dans la page. **Supprimer la page** apparaît uniquement si au moins un widget est enregistré dans la page.
 - **Réinitialiser** : pour réinitialiser la page et supprimer tous les widgets qui y sont enregistrés.

Changer l'apparence de l'affichage

Vous pouvez changer et personnaliser diverses fonctions des écrans interne et externe. Pour tout renseignement, consultez [Affichage](#).

Visualiser les messages reçus

Dans un écran d'accueil, les nouveaux messages texte, multimédias et vocaux s'affichent dans une page différente de l'écran principal. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le type de message que vous souhaitez consulter.

Pressez la touche du centre **Ouvrir** (dans le cas des messages vocaux, la touche programmable **Appeler** s'affiche et le numéro de la messagerie vocale est composé). Les écrans Messagerie, Appels récents ou Messagerie vocale s'affichent avec les détails de la communication entrante. Si vous quittez cet écran, allez aux écrans Messagerie ou Appels récents pour vérifier vos messages vocaux. Vous pouvez également composer le numéro de votre messagerie vocale pour accéder aux messages.

Barre d'état

La barre d'état en haut de l'écran principal fournit de l'information sur le téléphone, comme l'état du réseau, le niveau de charge de la pile et l'heure, et affiche les notifications de message.

Icônes de la barre d'état

-  Niveau de la pile.
-  Mode Normal activé.
-  Son désactivé.
-  Mode Voiture activé.
-  Mode Réunion activé.
-  Mode Extérieur activé.
-  Mon profil activé.
-  Wifi activé.
-  Intensité du signal.
-  Aucun réseau sans fil disponible.
-  Téléphone connecté à un réseau EDGE.
-  Téléphone connecté à un réseau UMTS.
-  Téléphone connecté à un réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+.

Icônes de la barre d'état

-  Carte mémoire facultative insérée.
-  Connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
-  Nouveau message vocal reçu.
-  Nouveau message texte reçu.
-  Nouveau message multimédia reçu.
-  Appel en cours.

Navigation

Touches de commande

Vous pouvez utiliser diverses touches de commande pour naviguer dans votre téléphone. Ces noms de touche seront souvent employés tout au long de ce guide.

Touches programmables

Il existe deux touches programmables, la touche programmable de **gauche**  et celle de **droite** . L'action des touches programmables varie selon la fonction utilisée. Le libellé au bas de l'écran principal, juste au-dessus de la touche indique son action.

Touche programmable de gauche

Voici certaines actions exécutées par la touche programmable de gauche :

- Dans un écran d'accueil, pressez la touche programmable de gauche pour ouvrir le Menu.
- Dans le menu principal, la fonction de cette touche est **Options**.

Touche programmable de droite

Voici certaines actions exécutées par la touche programmable de droite :

- Dans un écran d'accueil, pressez la touche programmable de droite pour ouvrir le Répertoire ou les Raccourcis.
- Dans un écran Menu, la fonction de la touche programmable de droite est **Précédent**.

Touche Effacer

Voici certaines actions exécutées par la touche **Effacer**  :

- Si vous saisissez un mauvais caractère, pressez brièvement cette touche pour effacer le caractère.
- Pour effacer tout le texte, pressez longuement cette touche.
- Pour revenir au menu supérieur, pressez brièvement cette touche.

Touche Allumer/Quitter/Fin

Voici certaines actions exécutées par la touche  :

- Pressez longuement cette touche pour allumer ou éteindre le téléphone.
- Pressez brièvement cette touche pour mettre fin à l'appel.
- Pressez cette touche pour revenir à l'écran d'accueil à partir de tout menu.

Touche Envoi/Appel

Voici certaines actions exécutées par la touche  :

- Pressez cette touche pour répondre à un appel.
- Saisissez un numéro et pressez brièvement cette touche pour lancer un appel.
- Dans l'écran d'accueil, pressez brièvement cette touche pour afficher la liste des appels récents reçus et émis.
- Dans l'écran d'accueil, pressez deux fois cette touche pour composer le numéro du plus récent appel.
- Pressez cette touche pour prendre un appel en attente.
- Pressez longuement cette touche pour allumer le téléphone lorsqu'il est éteint.

Touches de navigation

Utilisez les touches directionnelles de navigation pour parcourir les menus, les sous-menus et les listes. Pressez les touches de navigation du **haut** ou du **bas** pour accéder au lien mis en évidence dans une page Web.

Astuce : La touche du centre  sert à confirmer une sélection, tout comme la touche programmable **Sélect.**

Naviguer dans les menus

Vous pouvez accéder aux menus et sous-menus en y naviguant avec les touches de navigation ou en utilisant les touches de raccourci.

Sélectionner et ouvrir un menu ou sous-menu

1. Dans un écran d'accueil, pressez  **Menu**.
2. Utilisez les touches de navigation de **droite** et du **gauche** pour sélectionner un élément du menu principal, comme **Paramètres**. Pressez  **Sélect.** pour ouvrir le menu.
3. Si ce menu comprend des sous-menus, vous pouvez y accéder en mettant en évidence l'option désirée, puis en pressant **Sélect..**
4. Si ce sous-menu contient d'autres options, répétez cette étape.
5. Pour parcourir ces menus, pressez les touches de navigation du **haut** ou du **bas**, ou le bouton de volume (situé sur le côté gauche du téléphone). Pressez **Sélect.** pour faire votre sélection.
6. Pour revenir au menu précédent, pressez **Précédent** ou  **Effacer**.
7. Pour sortir de ce menu sans changer les paramètres, pressez  **Quitter**.

Utiliser des numéros de raccourci

Vous pouvez accéder rapidement aux éléments de menus numérotés, tels que les menus, sous-menus et options en utilisant leurs numéros de raccourci. En mode Menu, vous pouvez ouvrir les menus principaux en pressant les touches numérotées (1 à 0, * et #) correspondant à leur emplacement sur l'écran.

Raccourcis

Votre téléphone offre des raccourcis dans l'écran d'accueil que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez accéder au menu Raccourcis en pressant la touche programmable de droite dans un écran d'accueil.

Nota : Si un seul raccourci est configuré, le nom de cette application apparaît au-dessus de la touche programmable de droite. Si au moins deux raccourcis sont configurés, alors le mot Raccourcis apparaît au-dessus de la touche programmable de droite.

Pour voir les raccourcis pouvant être ajoutés, dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Param.** > **Téléphone** > **Raccourcis**. Les raccourcis suivants sont offerts :

- **Carnet d'adresses** : pour accéder au répertoire du téléphone.
- **Bluetooth** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité Bluetooth sur le téléphone.
- **Messages** : pour afficher les messages.
- **Nouveau message** : pour rédiger un nouveau message.
- **Appareil photo** : pour lancer l'application Appareil photo.
- **Lecteur de musique** : pour lancer l'application Musique
- **Navigateur** : pour lancer le navigateur Internet.
- **Calendrier** : pour ouvrir l'application Calendrier.
- **Alarmes** : pour régler ou modifier les paramètres d'une alarme, incluant Réveil.
- **Tâches** : pour afficher les tâches enregistrées.
- **Note** : pour lancer l'application Note.
- **Mes fichiers** : pour ouvrir l'application Mes fichiers afin de voir les fichiers enregistrés sur le téléphone.

Sélectionner une option

Pour afficher les diverses fonctions et options offertes et sélectionner l'une d'entre elles :

1. Pressez la touche programmable correspondante.
2. Pour sélectionner la fonction affichée ou l'option mise en évidence, pressez  **Sélect..**
3. Pour afficher ou mettre en évidence la fonction ou l'option suivante dans la liste, pressez la touche **du bas** ou le bouton de volume du **bas** sur le côté gauche du téléphone.
4. Pour revenir à la fonction ou l'option précédente, pressez la touche du **haut** ou le bouton de volume du **haut** sur le côté gauche du téléphone.
5. Pour revenir au menu précédent, pressez **Précédent**.
6. Pour sortir de ce menu sans changer les paramètres, pressez  **Quitter**.

Saisir du texte

Ce sous-chapitre explique comment sélectionner un mode de saisie de texte lorsque vous saisissez du texte et des caractères. Il explique aussi comment utiliser le mode de saisie de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Modes de saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte en mode alphabétique ou Texte intuitif. Pour passer d'un mode à l'autre dans un champ de saisie de texte, pressez **Options > Texte intuitif désactivé/activé**.

Nota : L'option de **texte intuitif** signifie le mode de saisie que vous souhaitez activer, et non pas le mode actuel. Par exemple, **Texte intuitif activé** signifie que vous utilisez le mode alphabétique et que vous souhaitez activer Texte intuitif.

Mode alphabétique (abc, Abc et ABC)

Ce mode permet de saisir des lettres en pressant la touche correspondant à la lettre désirée. Pressez à plusieurs reprises la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche.

Le mode **abc** saisit toutes les lettres en minuscule. Le mode **Abc** saisit la première lettre en majuscule et les lettres suivantes en minuscule. Le mode **ABC** saisit toutes les lettres en majuscule. Le mode **123** saisit uniquement des chiffres.

Mode Texte intuitif T9 (T9Fab, T9FAb et T9FAB)

Le mode Texte intuitif T9 offre l'avantage de n'exiger qu'une seule frappe par lettre du mot à écrire, même si chaque touche du clavier comporte plus d'une lettre. Par exemple, la touche  **5** permet de saisir J, K ou L. À mesure que vous entrez le mot voulu en pressant les touches alphabétiques du clavier, le mode T9 compare votre série de frappes au dictionnaire intégré et vous propose le mot le plus probable. Le texte s'écrit ainsi en moins de frappes qu'avec le mode alphabétique.

Le mode **T9Fab** saisit toutes les lettres en minuscule. Le mode **T9FAb** saisit la première lettre en majuscule et les lettres suivantes en minuscule. Le mode **T9FAB** saisit toutes les lettres en minuscule. Le mode **123** saisit uniquement des chiffres.

Nota : Le **F** dans **T9F** signifie Français, alors que le **E** signifie English.

Changer le mode de saisie de texte

Lorsque vous vous trouvez dans un champ permettant la saisie de texte, comme dans un message texte, un indicateur du mode de saisie de texte s'affiche à l'écran. Pour changer le mode de saisie de texte :

1. Pressez **Options > Texte intuitif activé/désactivé**.
2. Après la sélection d'un mode de saisie de texte, pressez la touche  **Carré** pour alterner entre les modes majuscule, minuscule ou numérique.

Utiliser le mode alphabétique

En mode alphabétique, vous pouvez utiliser les touches de **2 RBC** **Deux** à **9 WXYZ** **Neuf** pour saisir du texte.

1. Pressez la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour la première lettre,
 - deux fois pour la deuxième lettre, et ainsi de suite.
2. Sélectionnez les lettres suivantes de la même façon.

Nota : Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous pressez une nouvelle touche. Mais si vous saisissez la même lettre deux fois ou une lettre différente sur la même touche, attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis sélectionnez la prochaine lettre.

Touches

Le tableau suivant présente les touches et les caractères qui y sont associés. Les caractères en anglais, espagnol et français sont indiqués :

1 	., / @ ? ! ' - : () 1
2 RBC 	A a B b C c Ä ä À à Å å Æ æ Ç ç 2
3 DEF 	D d E e F f È è É é F D 3
4 GHI 	G g H h I i Ì Ì G 4
5 JKL 	J j K k L l L 5
6 MNO 	M m N n O o Ñ ñ Ö ö Ò ò Ø Ø W 6
7 PQRS 	P p Q q R r S s b S Y P 7
8 TUV 	T t U u V v Ü ü Ù ù Q 8
9 WXYZ 	W w X x Y y Z z X 9
0 	(espace) 0

Utiliser l'option de texte intuitif

Ce mode de saisie de texte exploite un dictionnaire intégré au téléphone. La série de frappes est comparée au dictionnaire linguistique intégré afin de déterminer le mot le plus probable.

Saisir un mot en mode T9

Pour saisir du texte à l'aide du mode Texte intuitif :

1. Commencez à saisir un mot en pressant les touches de **2 RBC** **Deux** à **9 WXYZ** **Neuf**. Pressez chaque touche une seule fois pour chaque lettre. La liste des mots du dictionnaire intégré correspondant aux frappes s'affiche.

Exemple : Pour entrer « Bonjour », pressez les touches : 2, 6, 6, 5, 6, 8 et 7.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Le mot change au fur et à mesure des touches saisies.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des frappes. Si le mot s'affiche correctement, allez à l'étape 3.

Si le mot désiré ne s'affiche pas correctement, pressez la touche du bas pour afficher d'autres mots.

Nota : Par exemple, les mots « Ici » et « Gag » utilisent tous deux les touches **4**, **2** et **4**. Le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé des deux.

3. Insérez une espace en pressant la touche **0** **Zéro** et commencez à saisir le prochain mot.
4. Pour ajouter un signe de ponctuation, pressez la touche **1** **Un** pour accéder aux signes de ponctuation les plus courants.

Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire T9

1. Après avoir pressé les touches correspondant au mot que vous voulez saisir, pressez la touche du **bas** pour afficher d'autres mots.
2. Après l'affichage du dernier mot proposé, la fonction **Épeler** s'affiche.
3. Pressez **Épeler**.
4. Saisissez le mot que vous voulez ajouter avec le mode alphabétique.
5. Pressez **Ajouter** ou la touche du **centre** .

Le mot s'ajoute au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à cette séquence de frappes.

Nota : Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certaines langues.

- Pour saisir des points, des traits d'union, des deux-points ou des parenthèses, pressez longuement la touche  **Étoile**. Le mode T9 applique les règles de grammaire pour l'utilisation de la ponctuation.
- Pour changer la casse en mode T9, pressez la touche  **Carré** pour alterner entre majuscule sur la première lettre, majuscule, minuscule et chiffres.
- Vous pouvez déplacer le curseur au moyen des touches de navigation de **gauche** et du **droite**.
- Pour effacer des caractères, pressez la touche  **Effacer**. Pressez longuement  **Effacer** pour effacer toute la saisie.

Utiliser le mode Symboles

Le mode Symboles vous permet d'insérer des symboles et des signes de ponctuation.

1. Pour afficher le mode symboles, pressez la touche  **Étoile**.
2. Utilisez les touches de navigations du **haut** et du **bas** pour parcourir la liste des symboles.
3. Pressez la touche numérotée correspondant au symbole désiré.
4. Pour revenir au message, pressez **OK** ou la touche du **centre** . Pressez **Annuler** pour revenir au message sans ajouter un symbole.

Nota : Après la saisie d'un premier symbole, la première page qui apparaît après avoir pressé la touche  **Étoile** est appelée **Mes favoris**, car les symboles utilisés y sont enregistrés.

Utiliser le mode Chiffres (123)

Le mode Chiffres (123) vous permet d'insérer des chiffres dans un message texte. Pressez les touches numérotées correspondant aux chiffres désirés.

Appel

*Faites des appels téléphoniques
au moyen de plusieurs fonctions
et services d'appel.*

Appel

Ce chapitre explique comment faire des appels et y répondre. Il décrit également les fonctionnalités associées aux appels émis ou reçus.

Faire un appel

Dans l'écran d'accueil, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis pressez  **Appel**.

Nota : Lorsque vous activez l'option **Rappel automatique** du menu **Appel vocal**, le téléphone recompose automatiquement le numéro jusqu'à 10 fois si le destinataire ne répond pas ou s'il a déjà un appel en cours.

Faire un appel à l'étranger

1. Pressez longuement  **Zéro**. Le signe plus (+) apparaît.
2. Saisissez l'indicatif de sortie du pays, l'indicatif de pays de destination, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Pressez  **Appel**.

Corriger un numéro

Utilisez les étapes suivantes pour corriger une saisie erronée lors de la composition d'un numéro de téléphone.

1. Après la saisie d'un numéro :
 - Pour effacer le dernier chiffre saisi, pressez  **Effacer**.
 - Pour effacer un autre chiffre dans le numéro, pressez la touche de navigation de gauche ou de droite jusqu'à ce que le curseur se trouve à la droite du chiffre à effacer. Pressez  **Effacer**.

- Pour insérer un chiffre manquant, pressez la touche de navigation de gauche ou de droite jusqu'à ce que le curseur se trouve à la bonne position et saisissez le chiffre.

- Pour effacer le numéro en entier, pressez longuement  **Effacer**.
2. Pressez  **Quitter/Fin** pour revenir à l'écran d'accueil.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, pressez  **Quitter/Fin** ou fermez le rabat du téléphone.

Ajouter une pause

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte. Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez les enregistrer dans vos contacts avec des caractères spéciaux appelés *pauses*.

Pour composer manuellement un numéro avec des pauses sans l'enregistrer dans votre liste de contacts :

1. Dans un écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone.
2. Pressez longuement la touche  **Étoile** pour ajouter une pause de deux secondes. La lettre **P** apparaît alors où la pause a été ajoutée.
3. Saisissez d'autres chiffres, au besoin.

Astuce : Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de deux secondes (**P**).

Recomposer un numéro récent

Pour recomposer le numéro du dernier appel :

1. Dans un écran d'accueil, pressez la touche  **Appel** pour afficher le menu des appels récents. Le dernier numéro composé apparaît au haut de la liste des appels récents. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans la liste de contacts, son nom apparaît à l'écran.
2. Pressez  **Appel** pour lancer l'appel.

Composer un numéro à partir du menu Tous les journaux

Tous les appels entrants, sortants et manqués sont enregistrés dans le menu Tous les journaux. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans la liste de contacts, son nom apparaît à l'écran.

Pour accéder au menu Tous les journaux :

1. Dans un écran d'accueil, pressez  **Appel**.
2. Utilisez les touches de navigation de **gauche** et de **droite** pour parcourir les pages des Appels récents. Les options sont : **Tous les journaux**, **Appels manqués**, **Appels émis**, **Appels reçus**, **Mess. envoyés**, **Msg reçus** et **Pressez pour appeler**.
3. Allez au numéro désiré et mettez-le en évidence pour le sélectionner.
4. Pressez  **Appel** pour lancer l'appel.

Faire un appel à partir du répertoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone les plus utilisés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Toutes les entrées sont regroupées dans le répertoire (Contacts).

Lorsque le numéro est enregistré dans les contacts, vous pouvez le composer en pressant quelques touches au moyen de la fonction de Liste de composition rapide.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez [Carnet d'adresses](#).

Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom s'affiche à l'écran, s'il est enregistré dans les contacts.

1. Pour tout mode de réponse, pressez  **Appel** pour prendre l'appel entrant.

Si l'option **N'importe quelle touche** est activée (**Menu > Param. > Appels > Tous les appels > Mode de réponse**), vous pouvez presser n'importe quelle touche pour répondre à un appel, à l'exception de  **Fin** et de **Refuser**.

Si l'option **Clapet actif (ouvrir le rabat)** est activée (**Menu > Param. > Appels > Tous les appels > Mode de réponse**), vous pouvez répondre à un appel en ouvrant le rabat du téléphone.

Nota : Pour rejeter un appel entrant, pressez longuement l'un ou l'autre des boutons de volume (sur le côté gauche du téléphone) avant d'ouvrir le téléphone. Pour arrêter la sonnerie d'un appel entrant, pressez une fois l'un ou l'autre des boutons de volume.

2. Pressez la touche  **Fin** ou fermez le rabat du téléphone pour mettre fin à l'appel.

Nota : Vous pouvez répondre à un appel même si vous êtes en train de consulter la liste des contacts ou d'utiliser une fonction d'un autre menu. Une fois l'appel terminé, le téléphone revient à l'écran de la fonction que vous utilisez avant l'appel.

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels manqués s'affiche dans l'écran d'accueil et l'écran externe. Pour afficher les détails des appels manqués :

1. Si le téléphone est fermé, ouvrez le rabat et pressez la touche du centre **Ouvrir**. Le dernier appel manqué s'affiche.

Nota : Si l'appelant a laissé un message vocal, les icônes associées s'affichent à l'écran. Vous pouvez les sélectionner.

2. Parcourez la liste des appels manqués.

Afficher les options pour un appel manqué

Pour afficher les options d'un appel manqué :

1. Une fois les détails de l'appel manqué affichés, pressez **Afficher**.
2. Sélectionnez l'appel manqué désiré et pressez **Options**.

Enregistrer le numéro d'un appel manqué dans le répertoire

Pour enregistrer le numéro d'un appel manqué dans le répertoire :

1. Si vous avez manqué un appel, pressez la touche du centre **Ouvrir**. Le dernier appel manqué s'affiche.
2. Sélectionnez l'appel manqué désiré et pressez **Options**.
3. Mettez en évidence **Ajouter aux contacts** et pressez **Sélect**. ou la touche du centre .
4. Mettez en évidence **Nouveau contact** ou **MÀJ les contacts existants** et pressez **Sélect**. ou la touche du centre .

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez [Carnet d'adresses](#).

Envoyer un message au numéro d'un appel manqué

Pour envoyer un message texte ou multimédia au numéro d'un appel manqué :

1. Si vous avez manqué un appel, pressez la touche du centre **Ouvrir**.
2. Pressez **Options**.
3. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence **Envoyer un message**, et pressez **Sélect**. ou la touche du centre .
4. Dans l'écran Message texte, utilisez les touches alphanumériques pour rédiger un message. Pressez **Options** puis **Ajouter un multimédia** pour ajouter un élément, comme Image, Vidéo, Son, Prendre une photo, Enregistrer une vidéo ou Enregistrer un son.
5. Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, pressez **Appeler** pour envoyer le message.

Nota : Lorsque vous insérez un élément dans votre message, ce dernier se convertit automatiquement en Message multimédia.

Supprimer un appel manqué

Pour supprimer l'entrée d'un appel manqué :

1. Si vous avez manqué un appel, pressez la touche du centre **Ouvrir**.
2. Pressez **Options**.
3. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence **Supprimer** et pressez **Sélect**. ou la touche du centre .
4. À l'invite **Supprimer?**, pressez **Oui** pour confirmer la suppression ou **Non** pour annuler.
5. Pressez  **Quitter** pour quitter la fonction Appel manqué.

Options pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les boutons de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.

- Pressez le bouton de volume du **haut** pour augmenter le niveau de volume ou celui du **bas** pour le diminuer.

Dans un écran d'accueil, vous pouvez régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes boutons.

Gérer plusieurs appels simultanément

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.

Pour mettre en appel en attente :

1. Pendant un appel, pressez **Attente**. Cette action met l'appel actif en attente (l'information s'affiche sous l'onglet **En attente**).
2. Vous pouvez reprendre l'appel en pressant **Récupérer**.

Pour effectuer un nouvel appel pendant un appel :

1. Pendant un appel, pressez **Attente**.

2. Saisissez le nouveau numéro de téléphone que vous souhaitez composer et pressez  **Appel** pour composer le nouveau numéro.

- ou -

Pressez **Options**, sélectionnez **Nouvel appel**, composer le nouveau numéro à composer ou pressez **Recherche** pour sélectionner un contact à partir de la liste de contacts. Une fois la communication établie, les deux appels s'affichent à l'écran.

Nota : L'appel en attente s'affiche dans une fenêtre **En attente**.

Lorsque vous avez un appel en cours et un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels. Si vous alternez entre les appels, le deuxième appel est automatiquement mis en attente.

Pour alterner entre les deux appels :

1. Pressez **Permuter**.

L'appel actif (appel #2) est mis en attente et l'appel en attente (appel #1) est réactivé, vous pouvez donc reprendre la conversation avec cet interlocuteur.

2. Pressez la touche  **Fin** pour mettre fin à l'appel en cours.

Pour mettre fin à un appel en particulier :

1. Pressez **Options**.
2. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence **Fin d'appel** > **Appel actif** ou **Fin d'appel** > **Appel en attente** et pressez **Sélection**. ou la touche du **centre** . Vous pouvez presser **Fin** > **Tous les appels** pour mettre fin à tous les appels.

- ou -

Pressez la touche  **Fin**.

3. Pressez  **Fin** pour mettre fin à l'autre appel.

Utiliser le hautparleur pendant un appel actif

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Composez le numéro et pressez  **Appel**.
2. Pressez **Activer HP** pour activer le hautparleur. Cette fonction apparaît lors de la composition du numéro et une fois que le destinataire a répondu à l'appel.
3. Pressez les boutons de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.

Désactiver les tonalités du clavier

Pendant un appel, vous pouvez activer ou désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **Désactiver tonalités clavier** est sélectionnée, vous pouvez presser des touches sans que l'on entende les tonalités.

Nota : Lors de communication avec des boîtes vocales ou des systèmes téléphoniques automatisés, l'option **Activer tonalités clavier** doit être sélectionnée dans le menu **Options**.

Couper le son pendant un appel

Vous pouvez couper temporairement le son de votre microphone. De cette façon, l'interlocuteur ne peut vous entendre.

Pour couper le son temporairement :

1. Pressez **Options** > **Désactiver micro**.
2. Pressez **Options** > **Activer micro** pour réactiver le microphone.

Rechercher un numéro dans les contacts

Vous pouvez rechercher le numéro d'un contact pendant un appel.

1. Pressez **Options**.
2. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence **Contacts** et pressez **Sélect**. ou la touche du **centre** .
3. Mettez en évidence le contact désiré en pressant la touche du **haut** ou du **bas**.

- ou -

Saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher afin de mettre en évidence le nom correspondant dans la liste de contacts.

4. Pressez **Afficher**.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez [Carnet d'adresses](#).

Signal d'appel

Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service. Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Nota : Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord l'activer. Allez à **Menu > Param. > Appels > Appel vocal > Signal d'appel** pour activer la fonction.

Pour répondre à un nouvel appel pendant un appel :

- Pressez **Accepter** pour répondre au prochain appel entrant.

Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Pour alterner entre les deux appels :

- Pressez **Permuter**.

L'option **Permuter** place l'appel actif en attente et active l'autre appel.

Pour mettre fin à un appel :

1. Pressez **Options > Fin d'appel** et pressez la touche de navigation de **droite**.
2. Mettez en évidence **Appel actif**, **Appel en attente**, ou **Tous les appels** et pressez **Sélect**. ou la touche du **centre** .

Conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique vous permet de répondre à plusieurs appels et de les mettre en attente. Si votre réseau offre ce service, tous les appels peuvent être mis en communication. Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Nota : L'option **Ajouter** permet de mettre en communication tous les appels établis avec votre téléphone (en cours et en attente). L'option **Permuter** place l'appel actif en attente et active l'autre appel.

1. Pressez **Accepter** pour répondre au premier appel entrant.
2. Pressez **Accepter** pour répondre au prochain appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour fusionner les deux appels en une seule communication, pressez **Options > Ajouter** et pressez **Sélect**. ou la touche du **centre** .

L'option **Ajouter** permet de joindre les communications (appel actif et appel en attente) pour établir une conférence téléphonique.

4. Pressez  **Fin** pour mettre fin à l'appel.

Applications

Le menu Applications affiche toutes les applications installées sur votre téléphone. Ce chapitre explique comment utiliser et organiser vos applications.

Menu

L'écran Menu affiche toutes les applications de votre téléphone.

Ouvrir le menu des applications

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu**.

Organiser vos applications

Vous pouvez organiser les icônes d'applications selon vos préférences.

Déplacer des applications

1. Dans l'écran Menu, mettez en évidence l'application que vous souhaitez déplacer et pressez **Options**.
2. Sélectionnez **Déplacer**.
3. Allez à la position désirée et pressez **OK**.

Rétablir l'ordre des applications par défaut

1. Dans l'écran Menu, pressez **Options**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser**.
3. À l'invite **Rétablir les valeurs par défaut?**, sélectionnez **Oui**.

Carnet d'adresses

Les coordonnées des contacts sont enregistrées dans le carnet d'adresses. Vous pouvez organiser les contacts, faire des appels, envoyer des messages et partager les coordonnées des contacts.

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone, Groupe et Emplacement sont offerts (certaines cartes SIM peuvent aussi permettre l'entrée d'une adresse). Bien que vous entrez des champs supplémentaires à votre entrée SIM, si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone, il est possible que seules les informations de base soient conservées.

Gérer les contacts

Suivez les étapes suivantes pour gérer les contacts de votre carnet d'adresses. Par défaut, les nouveaux contacts sont enregistrés dans votre téléphone.

Ajouter un contact

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses > Options > Nouveau contact.**
2. Sélectionnez l'emplacement où sera enregistré le groupe, au besoin.
3. Mettez en évidence le champ **Prénom** et **Nom de famille** et utilisez le clavier pour saisir les noms de ce contact.
4. Mettez en évidence le champ **Société** et utilisez le clavier pour saisir l'information.
5. Sélectionnez le champ **Mobile** et utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone pour ce contact.
6. Sélectionnez le champ **Mobile (Professionnel)** et utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone pour ce contact.
7. Mettez en évidence le champ **Courriel** et utilisez le clavier pour saisir l'adresse courriel pour ce contact.
8. Mettez en évidence le champ **Image de l'appelant** pour choisir une photo dans **Mes fichiers** ou **Photographier** (lance l'appareil photo).

9. Mettez en évidence le champ **Sonnerie** et pressez **Sonnerie de l'appelant**. Sélectionnez une sonnerie pour ce contact et pressez **Régler**.
10. Mettez en évidence le champ **Groupe** pour assigner le contact à un ou plusieurs groupes.
11. Pressez **Enreg..**

Nota : Par défaut, les contacts sont enregistrés dans le téléphone. Pour copier les contacts dans la carte SIM, consultez [Copier un contact dans la carte SIM](#).

Ajouter des champs supplémentaires à un contact

Lors de la création d'un contact ou la modification d'un contact existant, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**, mettez en évidence une entrée de contact et pressez la touche du centre **Ouvrir**.
 2. Pressez **Modifier**.
 3. Pressez **Options > Ajouter une information**.
 4. À partir de l'écran Ajouter une information, utilisez les touches de navigation pour sélectionner le champ à ajouter et pressez **Ajouter** ou la touche du centre .
- Le type de champ sélectionné s'affiche à l'écran Modifier.
5. Saisissez l'information voulue dans le nouveau champ et pressez **Sauv..**

Enregistrer un numéro après la fin d'un appel

1. Pressez  **Appel** pour ouvrir l'écran Appels récents.
2. Mettez en évidence un numéro de téléphone de la liste et pressez **Options > Ajouter aux contacts**.

3. À partir de l'écran Ajouter aux contacts :

- Sélectionnez **Créer** pour ajouter le numéro dans le répertoire.
- ou -
- Sélectionnez **MÀJ les contacts existants** pour trouver une entrée existante et y ajouter le numéro de téléphone.

4. Saisissez l'information requise.

Supprimer un contact du répertoire

Vous pouvez supprimer des contacts enregistrés sur votre téléphone et votre carte SIM.

Supprimer un contact de la mémoire du téléphone

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Mettez en évidence le contact à supprimer et pressez la touche du centre **Ouvrir**.
3. Pressez **Options > Supprimer un contact**.

Supprimer tous les contacts de la carte SIM

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses > Options > Réglages > Gestion de la carte SIM > Supprimer les contacts de la carte SIM** et pressez **Sélect**. ou la touche du **centre** .
2. Mettez en évidence **Sélectionner tout** ou cochez les contacts à copier et pressez la touche du **centre** .
3. Pressez **Supprimer**.

Chercher un contact dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la carte SIM et la mémoire du téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité appelée Répertoire (Carnet d'adresses).

Nota : Le nombre maximum de numéros de téléphone pouvant être stockés dans la carte SIM et la façon dont ces numéros sont stockés peuvent différer selon la carte SIM utilisée.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Utilisez la touche du **haut** ou du **bas** pour trouver un contact ou un groupe.
3. Pressez  **Appel** ou **Options > Appeler** pour appeler le contact.

Paramètres de groupe

Vous pouvez créer des groupes afin de faciliter l'envoi de messages à plusieurs destinataires.

Créer un groupe

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Utilisez les touches de navigation pour aller à l'onglet **Groupes** .
3. Sélectionnez **Options > Créer un groupe**.
4. Sélectionnez l'emplacement où sera enregistré le groupe, au besoin.
5. Saisissez un nom pour ce groupe et pressez **Enreg..**
6. Mettez en évidence le nouveau groupe et pressez **Ouvrir**.
7. Pressez **Ajouter** pour ajouter des contacts.
8. Pressez la touche du **centre**  pour cocher chacun des contacts à ajouter au groupe.
9. Pressez **Ajouter** pour ajouter des contacts.
10. Mettez en évidence le nouveau groupe et pressez **Options**.
11. Allez à **Sonnerie du groupe** pour associer une sonnerie.

Ajouter une entrée dans un groupe

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Utilisez les touches de navigation pour aller à l'onglet **Groupes**.

3. Mettez en évidence une entrée de groupe et pressez la touche de navigation du centre **Ouvrir**.
4. Pressez **Options > Ajouter un membre**.
5. Mettez en évidence un membre de la liste ou cochez **Sélectionner tout** et pressez la touche du centre . Une coche apparaît à côté des noms qui sont ajoutés au groupe.
6. Pressez **Ajouter**.

Retirer une entrée d'un groupe

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Utilisez les touches de navigation pour aller à l'onglet **Groupes**.
3. Mettez en évidence une entrée de groupe et pressez la touche du centre **Ouvrir**.
4. Mettez en évidence un membre à supprimer du groupe et pressez **Options > Supprimer**.
5. Pressez **Sélectionné** ou **Plusieurs** et sélectionnez le contact ou les contacts à supprimer.
6. Pressez **Supprimer**, si plusieurs contacts doivent être supprimés.

Renommer un groupe

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Utilisez les touches de navigation pour aller à l'onglet **Groupes**.
3. Mettez en évidence une entrée de groupe et pressez **Options > Renommer**.
4. Effacez le nom actuel avec la touche Retour et utilisez le clavier pour saisir le nouveau nom pour ce groupe.
5. Pressez **Enreg..**.

Gérer les entrées du répertoire

Vous pouvez copier, supprimer des entrées et afficher l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.

Copier un contact dans la carte SIM

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone, Groupe et Emplacement sont offerts (certaines cartes SIM peuvent aussi permettre l'entrée d'une adresse). Pour enregistrer d'autres informations sur un contact, comme d'autres numéros de téléphone ou une adresse courriel, vous devez ajouter de nouveaux champs à cette entrée de contact. Si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone, il est possible que seules les informations de base soient conservées.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses > Options > Réglages > Gestion de la carte SIM > Copier les contacts sur la carte SIM** et pressez **Sélect.** ou la touche du centre .
2. Mettez en évidence **Sélectionner tout** ou cochez chaque entrée de contacts que vous souhaitez copier et pressez la touche du centre .
3. Pressez **Copier**.

Important! Lorsque vous copiez de la mémoire du téléphone vers la carte SIM, certaines informations pourraient être perdues.

4. À l'invite de confirmation, pressez **OK**.

Copier des entrées de contacts dans le téléphone

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses > Options > Réglages > Gestion de la carte SIM > Copier les contacts à partir de la carte SIM** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

La liste de vos contacts enregistrés dans la carte SIM s'affiche.

Nota : Si l'image de groupe du contact affiche une icône d'emplacement SIM, ce contact existe dans la carte SIM. Vous pouvez le copier. Cependant, si l'image de groupe du contact n'affiche pas d'icône d'emplacement SIM, ce contact existe déjà dans le téléphone.

2. Mettez en évidence **Tout** ou cochez les contacts à copier et pressez la touche du **centre** .
3. Pressez **Copier**.

Ajouter une entrée de composition abrégée

Cette fonction vous permet d'associer vos contacts à une touche numérotée sur le clavier. Lorsqu'une touche est assignée à un contact, vous pouvez presser longuement cette touche pour composer le numéro associé.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Carnet d'adresses**.
2. Utilisez les touches de navigation pour aller à l'onglet **Favoris**.
3. Mettez en évidence le numéro à attribuer à la touche numérotée et pressez **Attribuer**.
4. Pressez **Contacts**.
5. Utilisez les touches de navigation pour aller au contact à associer et pressez **Sélect..** Le contact est attribué à la touche numérotée désignée.

6. Dans l'écran Favoris, pressez **Options** pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Appeler**
 - **Envoyer un message**
 - **Supprimer**

Vérifier l'espace utilisé du répertoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros qui sont enregistrés dans le répertoire, tant dans la carte SIM que dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez aussi voir l'espace total de chacune des mémoires.

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Mémoire > État de la mémoire > Carnet d'adresses**.
- **Téléphone** : indique le nombre d'entrées de contacts utilisés (sur une possibilité de 1000) dans le téléphone.
 - **SIM** : indique le nombre d'entrées de contacts utilisés dans la carte SIM.
 - **Nº supplémentaire 1** : indique le nombre de contacts SIM contenant un numéro supplémentaire, si vous avez ajouté des numéros supplémentaires à vos contacts enregistrés dans la carte SIM.
 - **Nº supplémentaire 2** : indique le nombre de contacts SIM contenant un numéro supplémentaire, si vous avez ajouté des numéros supplémentaires à vos contacts enregistrés dans la carte SIM.
 - **Courriel** : indique le nombre d'entrées utilisées.
 - **Numéros autorisés** : indique le nombre d'entrées utilisées dans la mémoire des numéros autorisés de la carte SIM.

Nota : Selon la carte SIM utilisée, le nombre d'entrées peut varier.

Alarmes

Cette fonction vous permet d'activer des alarmes qui sonneront, même si le téléphone est éteint.

Créer une alarme

Pour créer une alarme :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Alarmes**
2. Si la liste ne contient aucune alarme, pressez **Créer**.
- ou -
Si la liste contient au moins une alarme, pressez **Options > Créer une alarme** pour créer une nouvelle alarme.
3. Réglez les options suivantes :
 - **Activation de l'alarme** : pour activer ou désactiver l'alarme.
 - **Heure** : pour entrer l'heure de l'alarme à l'aide du clavier.

Nota : L'affichage de l'heure est prédéfini en format 12 h. Pour changer le format de l'heure, consultez [Heure et date](#).

- **Nom** : pour donner un nom à l'alarme. Le nom apparaît à l'écran lorsque l'alarme s'active.
- **Répétition** : pour choisir la récurrence de l'alarme (une fois, Tous les jours, Toutes les semaines). Lorsque l'option Toutes les semaines est sélectionnée, une nouvelle option **Jour de répétition** apparaît pour sélectionner les différents jours de la semaine pour la récurrence de l'alarme.
- **Jour de répétition** : cette option n'apparaît que sur la répétition de l'alarme est réglée à Toutes les semaines. Pressez **Modifier**, et sélectionnez les jours de répétition de l'alarme.

- **Type** : Pressez **Modifier** pour choisir le type d'alarme (Mélodie, Vibreur ou Mélodie et vibration).

- **Tonalité** : Pressez **Modifier** pour choisir une tonalité dans le dossier **Tonalités**.

4. Pressez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Nota : Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne, pressez une touche ou les boutons de volume. Pressez **OK** pour éteindre l'alarme.

Paramètres de l'alarme

Vous pouvez définir les paramètres de chacune des alarmes créées.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Alarmes**.
2. Pressez **Options > Réglages** pour afficher les options suivantes :
 - **Répéter toutes les** : pour sélectionner l'intervalle de répétition de l'alarme. Cette fonction peut également être désactivée ici.
 - **Volume de l'alarme** : pour régler le volume de l'alarme. Les options varient de 1 à 7.
 - **Activation auto** : pour activer l'émission des alarmes à l'heure prévue, même si le téléphone est éteint.

Nota : Si l'option de menu **Activation auto** est réglée à **Désactivé**, et que le téléphone est éteint à l'heure désignée, l'alarme ne sonnera pas.

3. Pressez **Modifier** pour changer une option.
4. Pressez  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

PTT (Appuyer-pour-parler) est une fonction d'appel pratique à utiliser instantanément avec votre famille, vos amis et vos collègues.

Nota : PTT requiert un abonnement de services à votre fournisseur de services.

Types de contact

Les contacts et les groupes PTT sont séparés de la liste de contacts d'origine du téléphone. Voici quelques distinctions à faire entre les contacts et groupes personnels et les contacts et groupes professionnels pour PTT :

- **Contacts personnels** : Les contacts peuvent être importés de la liste de contacts d'origine du téléphone ou saisis manuellement. Certains téléphones pourraient ne pas avoir cette capacité si l'administrateur de l'entreprise a restreint l'entrée manuelle de contacts.
- **Groupes personnels** : Les groupes peuvent être créés à partir de la liste de contacts PTT. Certains téléphones pourraient ne pas avoir cette capacité si l'administrateur de l'entreprise a restreint l'entrée manuelle de contacts.
- **Contacts et groupes professionnels** : Un administrateur d'entreprise peut ajouter des contacts et groupes PTT directement dans les téléphones professionnels. Les contacts et groupes ajoutés par l'entreprise ne peuvent être supprimés ou changés.

Nota : Les administrateurs d'entreprise peuvent interdire certaines fonctions, telles que l'ajout et la suppression de contacts et groupes; ainsi il pourrait être impossible pour un groupe professionnel d'exécuter certaines fonctions.

Initialiser le service Push to Talk

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
 - ou -Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > PTT**. Le message **Voulez-vous vous connecter à PTT?** s'affiche.
2. Pressez **Oui** ou la touche du **centre** pour initialiser PTT.
 - ou -Pressez **Non** pour quitter.
3. Pour initialiser ou changer le nom affiché, pressez **Options > Réglages > Nom affiché** et saisissez votre nom PTT (jusqu'à 30 caractères) dans le champ **Saisir le nom**. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**.
4. Une série de fenêtres contextuelles s'affichent à l'écran vous informant que l'initialisation est en cours. L'initialisation peut prendre quelques minutes.
5. Lorsque l'initialisation est terminée, l'écran d'accueil PPT apparaît et la fonction PTT est prête à l'emploi. L'icône  **PTT disponible** s'affiche à l'écran.

Nota : Tout au long du chapitre, les instructions commencent généralement en pressant le bouton Raccourci PTT pour lancer la fonction PTT. Cependant, le bouton Raccourci PTT peut être réassigné à une autre application. Si c'est le cas, il est possible de lancer PTT depuis **Menu > PTT**.

Icônes PTT

Ce sous-chapitre décrit les icônes qui peuvent s'afficher près des noms des personnes et groupes de votre liste de contacts PTT indiquant leur état de disponibilité.

Ma disponibilité

L'icône de disponibilité s'affiche au haut de l'écran d'accueil. Ces icônes (sauf l'icône de message PTT) indiquent le statut de disponibilité que les autres voient lorsque votre nom s'affiche dans leur liste de contacts PTT.



Non disponible : Votre statut de disponibilité PTT est désactivé, ou le système détecte que vous êtes sorti de la zone de couverture PTT.



Disponible : Votre statut de disponibilité s'active lorsque vous initialisez le service et il demeure activé à moins que vous ne le changiez (comme indiqué ci-dessous).



Ne pas déranger : Votre statut de disponibilité si vous changez Ma disponibilité à Ne pas déranger. Avec ce statut vous pouvez faire des appels PTT, mais vous ne pouvez en recevoir.



Message PTT : Ce message s'affiche (sur votre appareil uniquement) à la place de votre statut de disponibilité lorsqu'un message PTT s'affiche. Lorsque vous avez terminé, pressez Ignorer pour revenir à l'écran d'accueil PPT.

Nota : Lorsque vous recevez une alerte, votre téléphone émet la tonalité de l'alerte et l'icône PTT au haut de l'écran change à  **Alerte PTT**. L'écran de message PTT s'affiche. Suivez les directives à l'écran ou pressez **Ignorer** pour masquer l'écran de message.

Disponibilité d'un contact PTT

Les icônes suivantes apparaissent près des noms des individus de la liste de vos contacts PTT et indiquent leur statut de disponibilité.



Non disponible : Ce contact n'est pas disponible pour recevoir des appels PTT parce qu'il est déconnecté, qu'il a réglé son statut à Non disponible ou qu'il est hors de la zone de couverture.



Disponible : Ce contact est connecté à l'application PTT et il peut recevoir des appels PTT.



Ne pas déranger : Ce contact a réglé son statut à Ne pas déranger et ne peut recevoir d'appel PTT. Un contact qui a réglé son statut à Ne pas déranger peut quand même recevoir une Alerta personnelle.

Option de l'écran d'accueil PTT

L'écran d'accueil PTT affiche Mon statut au haut de l'écran selon les paramètres que vous avez définis. Les appels et les alertes s'affichent aussi à l'écran.

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**. L'écran d'accueil PTT s'affiche.
2. Pressez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :
 - **Présence PTT** : pour régler le statut à Disponible ou Ne pas déranger et pressez Sélect. ou la touche du **centre** .
 - **Chercher** : pour lancer une recherche en entrant des caractères dans le champ Recherche au moyen du clavier. Les entrées de l'historique qui contiennent les caractères saisis s'affichent au fur et à mesure.
 - **Réglages** : pour définir vos paramètres PTT.
 - **Alerte personnelle** : pour envoyer une alerte à un contact ou un groupe personnel. Les alertes invitent les contacts à presser la touche PTT pour appeler.
 - **Supprimer** : pour supprimer les entrées de l'historique pour les contacts ou groupes sélectionnés.
 - **Supprimer tout** : pour supprimer tout l'historique. Tous vos précédents historiques pour tous vos groupes et contacts seront effacés. Pressez **Oui** pour confirmer la suppression.

Options de l'écran des contacts PTT

L'écran des contacts PTT affiche les contacts ayant accès au service PTT et leur disponibilité.

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**. L'écran d'accueil PTT s'affiche.
2. Pressez la touche de navigation de **droite** pour accéder à l'écran Contacts.
3. Mettez en évidence **+ Nouveau contact**, pressez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :
 - **Ajouter un contact** : pour ajouter un contact à partir de votre répertoire ou saisissez un contact manuellement.
 - **Chercher** : pour lancer une recherche pour un contact PTT.
 - **Masquer les contacts hors ligne** : pour masquer les contacts qui sont présentement hors-ligne. Seuls les contacts disponibles apparaissent.
 - **Réglages** : pour définir les paramètres PTT.
4. Mettez en évidence un contact et pressez **Options** pour afficher les options suivantes :
 - **Afficher détails** : pour afficher les coordonnées du contact sélectionné.
 - **Afficher historique** : pour afficher l'historique de l'entrée sélectionnée.
 - **Ajouter un contact** : pour ajouter un nouveau contact (du répertoire ou manuellement).
 - **Modifier le contact** : pour modifier le contact sélectionné.
 - **Supprimer un contact** : pour supprimer le contact sélectionné.

Options de l'écran des groupes PTT

L'écran des groupes PTT affiche les groupes de contacts que vous avez créés pour vos contacts PTT.

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**. L'écran d'accueil PTT s'affiche.
2. Pressez la touche de navigation de **droite** deux fois pour accéder à l'écran Groupes.
3. Mettez en évidence **+ Nouveau groupe**, pressez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :
 - **Chercher** : pour lancer une recherche pour un groupe PTT.
 - **Réglages** : pour définir les paramètres PTT.
4. Mettez en évidence un groupe et pressez **Options** pour afficher les options suivantes :
 - **Afficher détails** : pour afficher l'information du contact sélectionné.
 - **Afficher historique** : pour afficher l'historique de l'entrée sélectionnée.
 - **Modifier** : pour mettre à jour le groupe sélectionné.
 - **Supprimer le groupe** : pour supprimer le groupe sélectionné.

Options de l'écran des favoris PTT

L'écran des groupes PTT affiche les groupes de contacts que vous avez créés pour vos contacts PTT.

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**. L'écran d'accueil PTT s'affiche.
2. Pressez la touche de navigation de **droite** deux fois pour accéder à l'écran Groupes.
3. Mettez en évidence + **Ajouter un contact** ou + **Ajouter un groupe**, pressez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :
 - **Nouveau favori (Contact ou Groupe)** : pour ajouter les contacts ou les groupes dans les favoris.
 - **Chercher** : pour lancer une recherche pour un contact ou un groupe favori.
 - **Réglages** : pour définir les paramètres PTT.
4. Mettez en évidence un favori et pressez **Options** pour afficher les options suivantes :
 - **Afficher détails** : pour afficher l'information du favori sélectionné (contact ou groupe).
 - **Afficher historique** : pour afficher l'historique de l'entrée sélectionnée.
 - **Retirer des favoris** : pour retirer le contact ou le groupe de la liste des favoris.

Ajouter un contact

Nota : Le nombre maximum de contacts est de 1300. 1000 contacts sont gérés par l'administrateur et les 300 autres contacts sont alloués à l'utilisateur de l'appareil. Cependant, si l'administrateur a restreint l'utilisation de votre téléphone, vous pourriez ne pas pouvoir ajouter des contacts.

Pour ajouter un contact :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour mettre en évidence **Contacts**, mettez en évidence **Nouveau contact**, et pressez **Sélect.**.
3. Saisissez le **Nom** et **Numéro** du nouveau contact.
4. Mettez en évidence **Définir comme favori** et pressez la touche du **centre**  pour cocher et ainsi faire de ce contact un favori.
5. Pressez **Enreg.** pour stocker les informations du nouveau contact.
6. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour confirmer que le contact a été ajouté.

Ajouter un groupe PTT

La configuration d'un groupe PTT est une excellente façon d'appeler un groupe de personnes simultanément. Un groupe peut être formé d'individus de vos contacts PTT ou d'autres inscrits PTT qui ne sont pas dans vos contacts PTT.

Nota : Le nombre maximum de groupes est de 130. 100 groupes sont contrôlés par l'administrateur et 30 groupes sont alloués à l'utilisateur de l'appareil. Il peut y avoir jusqu'à 250 membres dans le groupe de l'administrateur et jusqu'à 30 membres dans les groupes des utilisateurs, y compris le créateur de groupe. Cependant, si l'administrateur a restreint l'utilisation de votre téléphone, vous pourriez ne pas pouvoir ajouter des groupes.

Pour ajouter un groupe :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour mettre en évidence **Groupes**, mettez en évidence **Nouveau groupe**, et pressez **Sélect..**.
3. Saisissez le **Nom** du nouveau groupe.
4. Mettez en évidence **Définir comme favori** et pressez la touche du **centre**  pour cocher et ainsi faire de ce groupe un favori.
5. Pressez **Suivant** pour ajouter des contacts pour ce nouveau groupe.
6. Mettez en évidence et pressez **Cocher** pour ajouter ces contacts.
7. Pressez **Enreg.** pour enregistrer le nouveau groupe.

Ajouter des contacts PTT à un groupe

Pour ajouter des contacts PTT dans un groupe :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Sélectionnez le groupe voulu et pressez **Options > Modifier**.
3. Mettez en évidence **Ajouter membres** et pressez la touche du **centre** . L'écran Sélectionner membres du groupe s'affiche.
4. Mettez en évidence chacun des contacts que vous voulez ajouter au groupe et pressez la touche du **centre** . Les contacts sélectionnés sont cochés. Répétez cette étape pour tous les contacts voulus.

5. Pressez **Enreg.** pour ajouter les contacts cochés au groupe PTT.

Supprimer un membre du groupe

Nota : Si l'administrateur de l'entreprise a restreint l'usage de votre téléphone, vous pourriez ne pas pouvoir supprimer ou modifier les contacts et les groupes.

Pour retirer des contacts PTT d'un groupe :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Mettez en évidence le groupe voulu et pressez **Sélect..**.
3. Mettez en évidence le membre que vous voulez supprimer.
4. Pressez **Options**, mettez en évidence **Supprimer le membre**, et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
5. Pressez **Oui** pour confirmer que vous voulez supprimer le membre ou pressez **Non** pour revenir à la liste de groupes PTT.

Supprimer un groupe

Nota : Si l'administrateur de l'entreprise a restreint l'usage de votre téléphone, vous pourriez ne pas pouvoir supprimer les groupes.

Pour supprimer un groupe PTT :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Parcourez la liste et sélectionnez un groupe.
3. Pressez **Options**, mettez en évidence **Supprimer le groupe** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
4. Pressez **Oui** pour confirmer que vous voulez supprimer le groupe ou pressez **Non** pour revenir à la liste de groupes PTT.

Favoris PTT

Vous pouvez inclure les contacts ou groupes dans votre liste de favoris. Une fois les contacts ou groupes inscrits dans votre liste de favoris, utilisez les entrées de cette liste comme vous le faites pour la liste des contacts ou des groupes. Vous pouvez lancer un appel PTT depuis la liste des favoris.

Définir des contacts comme favoris

Pour définir des contacts comme favoris :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour mettre en évidence **Favoris**, mettez en évidence **Ajouter un contact**, et pressez **Sélect..**.
3. Mettez en évidence Contacts et pressez la touche du **centre**  pour cocher ou décocher les entrées de Contacts.
4. Pressez **Enreg.** pour enregistrer vos choix.

Définir des groupes comme favoris

Pour définir des groupes comme favoris :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour mettre en évidence **Favori**, mettez en évidence **Ajouter un groupe**, et pressez **Sélect..**.
3. Mettez en évidence Groupes et pressez la touche du **centre**  pour cocher ou décocher les groupes.
4. Pressez **Enreg.** pour enregistrer vos choix.

Retirer des contacts et des groupes des favoris

Pour retirer des contacts ou des groupes de la liste des favoris :

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Utilisez la touche de navigation de **droite** pour mettre en évidence **Favori**.
3. Mettez en évidence un contact ou un groupe et pressez **Options**.
4. Pressez **Supprimer des favoris**, et pressez **Oui** pour retirer le contact ou groupe sélectionné.

Faire un appel PTT

Un appel PTT ne peut être fait qu'à des individus ou à des groupes présents dans vos Contacts EPTT.

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**.
2. Sélectionnez le contact ou groupe que vous voulez appeler. Assurez-vous qu'une icône indique la disponibilité du contact que vous voulez appeler. Vous pouvez aussi sélectionner jusqu'à dix contacts individuels pour former un groupe rapide (groupe ad hoc).
3. Pressez longuement le bouton **Raccourci PTT** pour lancer l'appel, puis commencez à parler après la tonalité. Relâchez le bouton **Raccourci PTT** lorsque vous avez fini de parler.

Recevoir un appel PTT

Pour un fonctionnement optimal de la réception d'appel PTT, le volume de la sonnerie doit être réglé au maximum.

1. Si votre statut est **Disponible**, vous entendez une tonalité PTT, puis la voix de l'appelant.
2. Pressez longuement le bouton **Raccourci PTT** pour lancer l'appel, puis commencez à parler après la tonalité. Relâchez le bouton **Raccourci PTT** lorsque vous avez fini de parler.

Réglages

Les paramètres suivants sont offerts lorsque vous accédez au menu des paramètres PTT.

1. Pressez le bouton **Raccourci PTT**. L'écran d'accueil PTT s'affiche.
2. Pressez **Options** et sélectionnez **Réglages** :
 - **Alerte par vibration** : pour activer ou désactiver Alerte vibrante pour les notifications PTT.
 - **Alerte sonore** : pour activer ou désactiver Alerte sonore pour les notifications PTT.
 - **Alerte répétée** : pour définir la répétition d'alerte pour les notifications PTT.
 - **Tonalité de rétablissement d'appel** : pour activer ou désactiver la tonalité d'appel pour les appels PTT.
 - **Hautparleur** : pour activer ou désactiver le hautparleur pour les appels PTT.
 - **Mode Confidential** : pour sélectionner un mode Privé pour les appels PTT.
 - **Tri des contacts** : pour sélectionner un mode de triage des contacts PTT.
 - **Masquer les contacts hors ligne** : pour masquer ou afficher les contacts hors ligne.
 - **Contrôle d'avis** : pour activer ou désactiver les notifications pour **Alerte personnelle instantanée** et **Alerte d'appel manqué**.
 - **Volume** : pour régler le volume pour les appels PTT.
 - **Afficher tutoriel** : pour afficher le tutoriel PTT intégré.
 - **Utiliser Bluetooth** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité Bluetooth pour les appels PTT.
 - **Afficher le nom** : pour modifier le nom affiché sur votre téléphone pour les communications PTT.
 - **Mon numéro PTT** : pour afficher votre numéro PTT.
 - **Capacité** : pour afficher le nombre de contacts et de groupes définis ou disponibles.

- **Rétablir régl. par défaut** : pour restaurer les paramètres PTT à leurs valeurs par défaut.
- **À propos de** : pour afficher l'information relative au service PTT sur votre téléphone.
- **Fermer session** : pour vous déconnecter du service PTT.
- **Démarrage automatique** : pour activer ou désactiver le démarrage automatique du service PTT lorsque vous allumez le téléphone.
- **Verrouillage PTT** : pour activer ou désactiver le verrouillage du bouton PTT lorsque le rabat du téléphone est fermé.
- **Wifi** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité Wifi pour les appels PTT.

Appel en attente

Lorsque vous avez un appel PTT en cours, vous ne pouvez recevoir d'appels entrants PTT. Vous serez avisé par un message d'appel manqué après l'appel en cours.

Cependant, vous pouvez recevoir des appels mobiles entrants. L'acceptation d'un appel mobile met l'appel PTT en attente. L'appel PTT pourra se poursuivre lorsque l'appel mobile sera terminé. Si vous rejetez l'appel mobile, ce dernier est transféré vers votre messagerie vocale.

Lorsqu'un appel mobile est en cours, vous êtes avisés des appels PTT manqués lorsque vous avez terminé l'appel mobile. Vous pouvez ignorer le message ou pressez le bouton Raccourci PTT pour faire un appel PTT à l'appelant.

Priorité au superviseur

La fonction Supervisory Override permet de désigner un superviseur pour intervenir (et prendre la parole) à tout moment durant un appel de groupe, même lorsque quelqu'un d'autre est en train de parler. Seul un administrateur peut assigner un superviseur. Le superviseur peut voir une icône unique de superviseur s'afficher à côté du nom du groupe qu'il supervise. Quant aux membres du groupe, ils voient l'icône à côté du nom du superviseur du groupe dans la liste des membres du groupe.

Si vous êtes désigné en tant que superviseur, vous pouvez simplement utiliser le bouton PTT pour prendre la parole en tout temps et diriger la conversation. En revanche, si vous n'êtes pas un superviseur, votre tour de parole peut être supplanté à tout moment par le superviseur.

Bluetooth

Vous pouvez activer et gérer la connectivité Bluetooth avec d'autres appareils, incluant des ordinateurs et des casques d'écoute.

Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée qui permet l'échange d'information à l'intérieur d'une zone d'environ 10 mètres.

Contrairement à l'infrarouge, les appareils n'ont pas besoin d'être physiquement branchés pour transmettre de l'information avec Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre ceux-ci, même s'ils sont dans des pièces différentes.

Le menu de la technologie Bluetooth permet d'afficher et de modifier le nom de l'appareil, d'activer/désactiver la visibilité de l'appareil et de définir les conditions de sécurité.

Activation

Lorsque l'option Bluetooth est activée, vous pouvez envoyer ou recevoir de l'information via Bluetooth. Cependant si l'option est désactivée, vous ne pouvez ni recevoir ni envoyer d'information par Bluetooth. Afin d'économiser la pile, ou dans les situations où l'utilisation de Bluetooth est interdite, vous pouvez désactiver l'option.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Bluetooth**.
2. Pressez **Options > Réglages**.
3. Le premier champ indique l'état de la fonctionnalité Bluetooth. S'il est indiqué **Désactivé**, pressez **Modifier**. Le message de confirmation **Bluetooth activé** s'affiche à l'écran.

Visibilité

L'activation de cette option permet au téléphone de transmettre son nom et son état. Cela peut s'avérer utile si vous tentez de vous connecter aux périphériques Bluetooth qui se trouvent à l'intérieur de sa portée. La visibilité du téléphone peut cependant comporter un risque de sécurité et faciliter la connexion non autorisée. Il est donc recommandé d'activer le mode Sécurité Bluetooth de votre téléphone.

Nota : Vous devez activer la fonctionnalité Bluetooth, si vous souhaitez activer ou modifier l'option Visibilité.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Bluetooth**.
2. Pressez **Options > Réglages**.
3. Mettez en évidence l'option **Visibilité du téléphone**. L'état de la fonctionnalité est indiqué. Pour modifier le paramètre, pressez **Modifier**.
4. Sélectionnez un autre paramètre de visibilité : **Désactivé**, **Toujours activé** ou **Personnaliser** (définissez le nombre de minutes de visibilité).
5. Pressez **Enreg.** pour enregistrer la modification.

Mes périphériques

Cette option fournit une liste des périphériques Bluetooth détectés par votre téléphone.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Bluetooth**.
2. Mettez en évidence **Rechercher de nouveaux périphériques** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
- ou -

Mettez en évidence le nom d'un périphérique et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

3. Saisissez le mot de passe (si requis).

Si vous vous connectez à un appareil Bluetooth, consultez le guide d'utilisation pour connaître le mot de passe (NIP) assigné.

Pour coupler votre téléphone avec un autre appareil, vous devez saisir le même mot de passe sur les deux appareils.

Nota : La première fois que vous couplez votre téléphone à un autre appareil, le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils. Une fois les appareils couplés, vous n'avez plus besoin d'utiliser de mot de passe.

4. Si vous êtes incapable de coupler l'appareil, une fenêtre contextuelle s'affiche. Pressez **Oui** pour réessayer.

Nom et adresse Bluetooth

Le nom et l'adresse Bluetooth du téléphone apparaissent dans le menu Paramètres Bluetooth. Ce sont les identifiants de votre téléphone lorsque la visibilité Bluetooth est activée.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Bluetooth**.
2. Pressez **Options > Réglages**.
3. Mettez en évidence le champ **Nom du téléphone** et, au besoin, pressez **Modifier** ou la touche du **centre** .
4. Pressez  **Effacer** pour effacer le nom actuel.
5. Utilisez le clavier pour saisir un nouveau nom.
- Nota :** Le mode de saisie par défaut est **Abc**, avec le premier caractère en majuscule et les caractères suivants en minuscule.
6. Pressez **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

Navigateur

Cette application vous permet d'accéder au Web mobile. Ce sous-chapitre explique comment utiliser le navigateur et ses fonctionnalités de base.

Accéder au Web

Votre téléphone est doté d'un navigateur qui vous permet d'accéder à Internet.

Pour lancer le navigateur :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Navigateur**.

Naviguer sur Internet

Pour aller vers un champ de saisie ou un lien :

- Utilisez les touches de navigation de gauche, de droite, du haut et du bas pour mettre un lien en évidence.

Astuce : Le texte associé à la touche du **centre**  change selon l'élément sélectionné. Pour les champs de formulaires et les boutons, pressez **Sélectionner**. Pour les liens, pressez la touche du centre **Ouvrir**.

Pour saisir du texte dans un champ de saisie :

1. Mettez le champ en évidence et pressez **Sélectionner**. Le champ s'assombrit et le curseur clignote au début du champ.
2. Utilisez le clavier pour saisir du texte.
3. Pressez **Retour** lorsque vous avez terminé.

Pour ouvrir un lien à un autre endroit sur le Web :

1. Mettez le champ en évidence et pressez la touche du centre **Ouvrir**. La nouvelle page Web s'affiche.
2. Utilisez le clavier pour saisir du texte.

Pour revenir à la page précédente, après l'affichage d'une nouvelle page :

- Pressez **Retour** ou pressez la touche  **Effacer**.

Saisir une adresse Web

Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

Pour saisir l'URL d'un site Web :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Navigateur** > **Options** > **Entrer une adresse Web**.
2. Saisissez l'adresse Web au moyen du clavier.
3. Pressez la touche du centre **Ouvrir**.

Utiliser les marque-pages

Lorsque vous parcourrez un site Web avec le navigateur, vous pouvez rapidement ajouter ce site dans vos marque-pages pour y accéder facilement ultérieurement. Les URL (adresses des sites Web) des sites favoris sont stockées dans le dossier Marque-pages de votre téléphone, d'où vous pouvez les utiliser comme favoris prédéfinis tout comme vos autres URL favorites.

Accéder à un site Web à partir du dossier Marque-pages

Pour accéder au dossier Marque-pages :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Navigateur > Options > Marque-pages.**
2. Mettez en évidence une entrée de la liste et pressez la touche du centre **Ouvrir** pour ouvrir la page Web.

Ajouter un marque-page

Pour ajouter un marque-page :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Navigateur.**
2. Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux marque-pages et pressez **Options > Ajouter un marque-page.**

Le titre et l'URL pour la page Web en cours sont affichés dans les champs Titre et URL.

3. Utilisez la touche  **Effacer** pour effacer les champs du titre et de l'URL, si nécessaire. Saisissez le nouveau titre et l'URL au moyen du clavier.
4. Pressez **Enreg.** pour l'ajouter aux marque-pages.

Modifier un marque-page

Pour modifier un marque-page créé précédemment :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Navigateur > Options > Marque-pages.**
2. Mettez en évidence un marque-page que vous avez créé et pressez **Options > Modifier.**
3. Utilisez la touche  **Effacer** pour effacer les champs du titre et de l'URL, si nécessaire.
4. Entrez les changements voulus au Titre et/ou à l'URL au moyen du clavier.
5. Pressez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Supprimer un marque-page

Pour supprimer un marque-page créé précédemment :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Navigateur > Options > Marque-pages.**
2. Mettez en évidence un marque-page que vous avez créé et pressez **Options > Supprimer.**

Supprimer les témoins

Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Navigateur > Options > Paramètres > Témoins.**
2. Mettez en évidence **Supprimer cookies** et pressez **Sélect.** ou la touche du centre .
3. À l'invite, pressez **Supprimer** pour supprimer les témoins. Un message de confirmation s'affiche.
4. Pressez **Retour** pour revenir aux paramètres du navigateur ou  **Quitter** pour quitter le navigateur.

Historique du navigateur

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Ces sites récemment consultés ont des signets de sorte que vous pouvez y retourner facilement même si vous ne les avez pas inclus dans vos favoris.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Navigateur > Options > Historique.**
2. Mettez en évidence et sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.
3. Pour consulter un site Web déjà visité, mettez en évidence une entrée de la liste et pressez la touche du centre **Ouvrir** pour accéder au site Web.
4. Pour supprimer une ou plusieurs entrées de l'historique, pressez **Options**, puis pressez **Supprimer** ou **Supprimer plusieurs.**
5. Pressez **Précédent** pour revenir à la page Web précédente ou  **Quitter** pour quitter Internet.

Appareil photo

Vous pouvez vous servir de l'appareil photo pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Prendre une photo

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Appareil photo**.
2. Utilisez l'écran comme viseur et pointez l'objectif vers le sujet.
3. Avant de prendre la photo, pressez **Options**, puis utilisez les touches de navigation pour accéder aux options de l'appareil photo.

Vous pouvez utiliser le clavier pour changer d'options rapidement au moyen des touches de raccourcis.

4. Pressez **Afficher** pour ouvrir le visualiseur d'images.
5. Pressez la touche du **centre**  pour prendre la photo.
6. Après la prise de la photo, pressez **Afficher > Options** pour envoyer la photo dans un message ou par Bluetooth.

Nota : Votre appareil photo enregistre vos photos sous format JPEG. La résolution et le nombre approximatif de photos que vous pouvez prendre sont indiqués sur l'écran de l'appareil photo.

Visualiser une photo

Après la prise de la photo :

1. Pressez **Afficher** pour visualiser la photo.
2. Pour accéder aux options, pressez **Options**. Mettez une option en évidence et pressez la touche du **centre** .
3. Pressez la touche  **Effacer** pour revenir au viseur de l'appareil photo.

Appareil vidéo

Vous pouvez utiliser l'appareil vidéo pour saisir des vidéos.

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec la source de lumière derrière vous.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Appareil photo**.
2. Pressez **Options > Appareil vidéo** (sous l'onglet Mode), puis pressez **Sélect.**.
3. Utilisez l'écran comme viseur et pointez l'objectif vers le sujet.
4. Pressez la touche du **centre**  pour commencer l'enregistrement de la vidéo.
5. Pendant l'enregistrement, pressez la touche du **centre**  pour interrompre momentanément l'enregistrement ou reprendre l'enregistrement. Pressez la touche programmable de **gauche** pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier Vidéos.
6. Pressez **Afficher** pour trouver la vidéo. Pressez la touche du **centre**  pour la visionner.
7. Pressez la touche  **Effacer** pour revenir au viseur de l'appareil vidéo.

Astuce : Vous pouvez utiliser le clavier pour changer d'options rapidement au moyen des touches de raccourcis.

Visionner une vidéo

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Mes fichiers > Vidéos**.

Nota : Pour afficher les fichiers vidéos stockés sur votre carte mémoire, utilisez la touche de navigation de droite pour sélectionner **Sur carte** et sélectionnez le dossier **Vidéos**.

2. Pour voir les options d'un fichier vidéo, mettez en évidence un fichier vidéo et pressez **Options**.
3. Pour visionner une vidéo, mettez en évidence un fichier vidéo et pressez la touche du **centre** .
4. Pendant le visionnement d'une vidéo, affichez les options de lecture en pressant **Options**.

Téléchargements

Vous pouvez voir tous les fichiers que vous avez téléchargés sur votre téléphone.

Pour voir les fichiers téléchargés :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Télécharg..**

Messagerie

Cette application vous permet d'organiser les messages texte et multimédias que vous envoyez et recevez.

Créer un message

Le menu Messagerie est utilisé pour créer des messages texte et multimédias et pour accéder à la messagerie vocale.

Rédiger et envoyer des messages texte et multimédias

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles. La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias avec d'autres téléphones mobiles. Vous devez vous abonner au service de messagerie de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

L'icône Message texte () s'affiche lorsque vous recevez de nouveaux messages texte. L'icône Message multimédia () s'affiche lorsque vous recevez de nouveaux messages multimédias. Si la mémoire est pleine, un message d'erreur apparaît à l'écran et vous ne pouvez plus recevoir de messages. Utilisez l'option Supprimer dans votre boîte de réception pour supprimer les messages inutiles.

Nota : Vous ne pouvez envoyer des messages multimédias qu'à des téléphones prenant en charge ce type de message.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Messagerie > Nouveau message**. L'écran Message texte s'affiche.
2. Le curseur clignote dans le champ **À**. Vous pouvez saisir un numéro de téléphone ou pressez **Ajouter** pour ajouter des contacts de votre liste de contacts.

Astuce : Lorsque vous saisissez manuellement des destinataires dans le champ **À**, ajoutez un point-virgule (;) pour séparer les destinataires.

3. Utilisez la touche du **bas** pour déplacer le curseur vers le champ de saisie de texte, puis rédigez votre message texte.
4. Pour ajouter un fichier média, pressez **Options > Ajouter un multimédia** pour ajouter une image, une vidéo, un clip audio ou un clip vidéo. L'ajout d'un tel élément change le type de message de message texte à message multimédia.
5. Pressez **Options** pour voir les autres options pour les messages texte ou multimédias.

Journaux de conversations

Le dossier Journaux de conversations permet d'organiser les messages texte reçus par adresse, de regrouper toutes les communications d'un contact particulier dans une seule entrée.

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Messagerie > Journaux de conversations**. Mettez en évidence et sélectionnez une conversation pour voir tous les messages d'un contact.

Boîte de réception

La Boîte de réception stocke les messages reçus. L'icône représentant une enveloppe fermée indique un message non encore lu, tandis que l'icône enveloppe ouverte indique un message déjà lu.

Visualiser un message texte à partir de la Boîte de réception

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, l'icône Message texte apparaît dans l'écran d'accueil avec l'information relative à l'expéditeur.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Messagerie > Boîte de réception**.
2. Mettez le message en évidence et pressez **Afficher** pour visualiser le message.

Astuce : Lorsque vous visualisez un message texte, pressez le bouton de volume du **haut** pour augmenter la taille de police du texte ou le bouton de volume du **bas** pour la diminuer.

3. Pressez  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Visualiser un message multimédia à partir de la Boite de réception

Lorsque vous recevez un nouveau message multimédia, l'icône Message multimédia apparaît dans l'écran d'accueil avec le numéro de téléphone de l'expéditeur.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Boite de réception**.
2. Sélectionnez un message multimédia dans la liste.
3. Pressez **Afficher** pour voir l'information sur le message, comme l'objet, l'heure et la date, le numéro de l'expéditeur, la taille du message, etc.
- Si vous souhaitez le visualiser ultérieurement dans la boite de réception, pressez **Retour**.
4. Pour visualiser le message, pressez **Récupérer**.
5. Pour lire le message multimédia, pressez **Options** > **Lire**.

Pour mettre en pause un clip audio/vidéo, pressez **Pause**.

Pour arrêter un clip audio/vidéo, pressez **Arrêter**.

6. Pour parcourir le message (s'il contient des pages texte supplémentaires), pressez les touches de navigation du **haut** ou du **bas**.
7. Pressez  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Messages envoyés

Cette boite de messagerie contient les messages qui ont déjà été envoyés.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages de ce dossier s'affiche avec les numéros de téléphone ou les noms des destinataires, s'ils apparaissent dans votre répertoire.

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Messages envoyés** et pressez **Sélect** ou la touche du **centre** .

Boite d'envoi

Cette boite de messagerie contient les messages en attente d'être envoyés.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages de ce dossier s'affiche avec les numéros de téléphone ou les noms des destinataires, s'ils apparaissent dans votre répertoire.

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Boite d'envoi** et pressez **Sélect** ou la touche du **centre** .

Brouillons

Cette boite conserve les messages non envoyés que vous voulez modifier et envoyer plus tard.

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons** et pressez **Modifier** ou la touche du **centre** .

Mes dossiers

Cette option contient les modèles de message personnalisés et les dossiers de stockage.

Modèles

Vous pouvez créer des modèles de message à inclure dans les messages texte et multimédias que vous rédigez. Une fois placé dans un message, le modèle peut être modifié selon vos besoins avant l'envoi du message. Cela vous permet d'économiser du temps lorsque vous devez insérer le même segment de texte dans différents messages.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
2. Pressez **Créer** pour créer un nouveau modèle de texte. Si au moins un modèle existe, pressez **Options** > **Créer**.
3. Rédigez le texte et pressez **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

Carte MMS

Vous pouvez créer des modèles de message multimédia (appelés cartes) qui comprennent du texte et des fichiers médias. Ces modèles vous sont utiles pour les cartes de voeux ou les occasions spéciales.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Carte MMS**.
2. Pressez **Créer** pour créer une nouvelle carte. Si au moins un modèle existe, pressez **Options** > **Créer**.
3. Rédigez le texte, joignez un fichier média, et pressez **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

Personnaliser les dossiers

Vous pouvez créer, renommer et supprimer les dossiers de messagerie dans **Mes dossiers**. Ces dossiers vous permettent d'organiser les messages texte et multimédias.

Nota : Vous ne pouvez pas créer, renommer ou supprimer les dossiers Modèles ou Carte MMS.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers**.
2. Pour créer un dossier, pressez **Options** > **Créer un dossier**. Saisissez le nom du dossier et pressez **Enreg..**
3. Pour supprimer un dossier, pressez **Options** > **Supprimer le dossier**. À l'invite, pressez **Oui** pour supprimer le dossier.
4. Pour renommer un dossier, pressez **Options** > **Renommer le dossier**. Saisissez le nouveau nom du dossier et pressez **Enreg..**
5. Pour afficher les détails du dossier, pressez **Options** > **Détails**. Pressez **Précédent** lorsque vous avez terminé.

Messagerie vocale

Cette option vous permet d'accéder au centre de messagerie vocale.

Nota : Ces étapes peuvent varier d'un réseau à l'autre.

Accéder à votre messagerie vocale

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Messagerie vocale** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

- ou -

Pressez longuement la touche  **Un.**

Votre téléphone compose automatiquement le numéro de la messagerie vocale.

2. Une fois la communication établie, écoutez les invites de votre centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche  **Étoile**.
3. Saisissez votre mot de passe au moyen du clavier.
4. Raccrochez lorsque terminé.

Messages diffusés

Ce dossier contient les messages envoyés par les services de diffusion de messages texte. Cela peut être des messages promotionnels, messages d'affaires et des messages d'urgence.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Messages diffusés**.
2. Le premier onglet contient les messages diffusés généraux, comme les messages promotionnels ou publicitaires.
3. Utilisez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour aller à l'onglet **Alertes d'urgence**. Cet onglet contient les messages d'urgence que vous avez reçus.

Boite de spams

Ce dossier contient les messages identifiés comme indésirables (non sollicités). Il permet d'extraire ces messages de votre boite de réception. Cependant, vous pouvez vérifier si des messages ont été identifiés comme indésirables par erreur.

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Boite de spams** et pressez **Sélect**. ou la touche du **centre** .

Réglages

Vous pouvez configurer diverses options pour vos services de messagerie.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages**.
2. Sélectionnez le type de messages dont vous souhaitez modifier les paramètres et pressez **Sélect**. ou la touche du **centre** . Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
 - **Paramètres généraux** : pour configurer les paramètres généraux des messages.
 - **Messages texte** : pour définir le numéro du centre de service des messages texte.
 - **Messages multimédias** : pour définir les profils, le mode de création et les styles des fichiers multimédias.
 - **Messages Push** : pour configurer les options des messages envoyés par le fournisseur de services, y compris des mises à jour de logiciel, et de l'information générale.
 - **Messages diffusés** : pour configurer les options des messages envoyés par les services de diffusion de messages texte.
 - **N° de messagerie vocale** : pour changer ou configurer les numéros de la messagerie vocale. Vous pouvez configurer jusqu'à deux numéros de messagerie vocale.
 - **Alertes d'urgence** : pour gérer les messages d'urgence.
 - **État de la mémoire** : pour voir l'espace utilisé et restant pour les divers types de messages.

Lecteur de musique

Cette application permet d'écouter de la musique et d'organiser les fichiers audios.

Elle prend en charge les formats de fichiers suivants : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MPEG, MP4 et M4A. Vous n'avez qu'à lancer le Lecteur de musique pour naviguer parmi les fichiers musicaux et sélectionner le matériel que vous voulez entendre.

Écouter un morceau

Pour écouter un morceau ou un fichier audio :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Lecteur de musique**.
2. Mettez un dossier de musique en évidence et pressez la touche du **centre**  pour l'ouvrir.
3. Mettez un morceau en évidence et pressez la touche du **centre**  pour le faire jouer.

Nota : Le nombre maximum de morceaux que vous pouvez synchroniser entre votre téléphone et votre ordinateur est de 1000.

Options du Lecteur de musique

Le menu des options du Lecteur de musique permet de configurer les options relatives à la lecture musicale du téléphone telles que la lecture aléatoire des fichiers musicaux, la lecture en boucle, l'ajout de morceaux à la liste de lecture, etc.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Lecteur de musique**.
2. Mettez un fichier musical en évidence et pressez la touche du **centre** . Le fichier musical sélectionné commence à jouer.
3. Pressez la touche du **centre**  pour mettre en **Pause**  ou pour **Lire**  le morceau.

4. Pressez la touche de navigation de **gauche** pour un retour rapide (revenir au morceau précédent). Pressez la touche du **centre** pour mettre en pause ou reprendre la lecture du morceau. Pressez la touche de navigation de **droite** pour une avance rapide (passer au morceau suivant).
5. Pressez **Options** pour afficher d'autres options de lecture de musique.
6. Pressez **Bibliothèque** pour afficher le menu principal du Lecteur de musique. Pressez **Précédent** pour revenir au Lecteur de musique.
7. Pressez  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Nota : Le Lecteur de musique devient un widget sur l'écran d'accueil. Pour fermer complètement l'application, pressez de nouveau  **Quitter**.

Nota : L'application Lecteur de musique utilise l'énergie de la pile lorsqu'il est en pause. Vous devez la fermer complètement pour arrêter d'utiliser l'énergie de la pile.

Écouter la musique transférée sur le téléphone

Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Lecteur de musique > Tous les morceaux** et pressez la touche du **centre** .

L'option **Toutes les pistes** affiche tous les morceaux téléchargés ou tous les morceaux stockés dans le téléphone ou la carte mémoire.

Utilisez les touches de navigation du haut ou du bas pour sélectionner un morceau et **pressez**.

Écouter de la musique tout en utilisant le téléphone

Le Lecteur de musique permet d'écouter de la musique en arrière-plan tout en exécutant d'autres tâches avec le téléphone. La musique s'arrête lors de la prise d'un appel entrant et elle reprend à la fin de l'appel. La musique continue à jouer lorsque vous recevez des messages texte ou multimédias.

Les fonctions du téléphone que vous pouvez utiliser lorsque vous écoutez de la musique sont :

- **Appel** : pour faire ou recevoir un appel (le Lecteur de musique est mis en pause).
- **Messagerie** : pour envoyer et recevoir un message texte ou multimédia. La musique continue à jouer, sauf si un clip audio/vidéo est reçu dans un message multimédia.
- **Web mobile** : pour naviguer sur Internet (la musique continue à jouer).

Lorsque le Lecteur de musique est activé, vous pouvez écouter de la musique tout en exécutant d'autres fonctions avec le téléphone.

Listes de lecture

Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer les listes de lecture à partir du Lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.

Créer une liste de lecture

Pour créer une liste de lecture et y ajouter des morceaux :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Lecteur de musique**.
2. Pressez **Listes de lecture > Crée une liste de lecture**.

3. Utilisez le clavier pour saisir le nom de la liste de lecture dans le champ **Nom** et pressez **Enreg..**
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture en pressant la touche du **centre** .
5. Pressez **Options** et sélectionnez **Tous les morceaux, Listes de lecture, Albums, Artistes ou Genres**.
6. Pressez la touche du **centre**  pour cocher les morceaux à ajouter ou **Sélectionner tout**.
7. Pressez **Ajouter**. Les morceaux sont ajoutés dans la liste de lecture.
8. Pressez  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Ajouter un morceau à une liste de lecture

Pour ajouter des morceaux à une liste de lecture existante :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Lecteur de musique > Listes de lecture**.
2. Mettez en évidence une liste de lecture et pressez **Options > Ajouter des morceaux**.
3. Sélect. **Tous les morceaux, Listes de lecture, Albums, Artistes ou Genres**.
4. Pressez la touche du **centre**  pour cocher les morceaux à ajouter ou **Sélectionner tout**.
5. Pressez **Ajouter**. Les morceaux sont ajoutés dans la liste de lecture.

Retirer des morceaux d'une liste de lecture

Pour retirer des morceaux d'une liste de lecture :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Lecteur de musique > Listes de lecture**.
2. Mettez en évidence une liste de lecture et pressez **Options > Supprimer plusieurs**.
3. Pressez la touche du **centre**  pour cocher les morceaux à supprimer ou **Sélectionner tout**.
4. Pressez **Supprimer**. La liste de lecture est enregistrée et s'affiche dans le menu Listes de lecture.

Mes fichiers

Cette application vous permet de chercher et gérer les fichiers enregistrés sur votre téléphone, notamment les images, les vidéos et les clips audios.

Afficher les fichiers de Mes fichiers

Pour voir les fichiers de Mes fichiers :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Mes fichiers**.
2. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les dossiers. Par défaut, le téléphone contient les dossiers suivants :
 - Images : pour les photos et les images.
 - Vidéos : pour les vidéos et les films.
 - Sons : pour les morceaux et les fichiers audios.
 - Autres : pour les fichiers ne correspondant pas aux catégories multimédias.

Créer un dossier

En plus des dossiers par défaut, il est possible de créer de nouveaux dossiers pour faciliter l'organisation de vos fichiers.

Pour créer un dossier dans Mes fichiers :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Mes fichiers**.
2. Pressez **Options > Créer un dossier**.
3. Utilisez le clavier pour saisir le nom du nouveau dossier.
4. Pressez **Enreg.** pour enregistrer le nouveau dossier.

Ajouter des fichiers dans un dossier

Pour ajouter des fichiers dans un dossier :

1. Allez au fichier que vous souhaitez ajouter dans un dossier.
2. Mettez-le en évidence et pressez **Options**.
3. Pour déplacer le fichier, sélectionnez **Déplacer**, puis **Sélectionné** (pour un seul fichier) ou **Plusieurs** (pour plusieurs fichiers sélectionnés dans ce dossier).
 - ou -

Pour copier le fichier, sélectionnez **Copier**, puis **Sélectionné** (pour un seul fichier) ou **Plusieurs** (pour plusieurs fichiers sélectionnés dans ce dossier).

4. Sélectionnez et ouvrez le dossier où vous souhaitez placer le ou les fichiers.

Notez que la première entrée de chaque page contient le message **Déplacer ici**. Cela signifie que le fichier sera déplacé dans cette page, si vous pressez la touche du centre.

5. Dans le dossier désiré, pressez la touche du **centre** pour déplacer le fichier dans ce dossier.

Un message de confirmation s'affiche lorsque le fichier est déplacé dans le dossier.

Supprimer des fichiers d'un dossier

Pour supprimer des fichiers d'un dossier :

1. Allez au fichier que vous souhaitez supprimer d'un dossier.
2. Mettez-le en évidence et pressez **Options > Supprimer**.

Un message de confirmation s'affiche lorsque le fichier est supprimé du dossier.

Supprimer un dossier

Pour supprimer un dossier :

1. Allez au dossier et mettez-le en évidence (ne l'ouvrez pas).
2. Pressez **Options > Supprimer**.
3. Un message apparaît vous informant que le dossier et son contenu seront supprimés. Pour confirmer la suppression, pressez **Oui**. Pour annuler, pressez **Non**.

Paramètres et outils

Vous pouvez configurer les paramètres du téléphone dans le menu Paramètres.

Le menu Outils vous offre toute une gamme d'outils électroniques, comme le dictaphone, la calculatrice, le calendrier, la minuterie et le chronomètre.

Pour en savoir davantage, consultez les chapitres [Paramètres](#) et [Outils](#).

Wifi

Votre téléphone prend en charge la connectivité Wifi, ce qui vous permet d'accéder aux données au moyen d'un réseau sans fil.

Se connecter au réseau Wifi

Pour connecter le téléphone à un réseau Wifi :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Wifi**.
2. Si le Wifi est désactivé, le message **Activer Wi-Fi** apparaît. Pressez la touche du **centre** pour activer la fonction Wifi.
3. Une fois la fonction activée, la liste des réseaux Wifi disponibles s'affiche. Mettez en évidence un réseau Wifi et pressez **Connexion**.
4. Si le réseau est sécurisé par un mot de passe, saisissez le mot de passe et pressez **Connexion**.
Lorsque la connexion au réseau Wifi est établie, le symbole du signal passe au bleu.
5. Pour déconnecter le téléphone du réseau, pressez **Déconnecter**.

Options du Wifi

Les options suivantes apparaissent dans le menu Options de la page Wifi. Prenez note que les options varient selon que la fonction Wifi est activée ou désactivée.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Wifi > Options**.
2. Sélectionnez l'option affichée pour la modifier :
 - **Wifi désactivé** : pour désactiver la fonction Wifi (apparaît uniquement si la fonction Wifi est activée).

- **WPS PBC** : pour activer la connexion Wi-Fi Protected Setup. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le téléphone à un routeur compatible aux connexions WPS.
- **Rechercher les réseaux masqués** : pour rechercher les réseaux Wifi qui ne diffusent pas leur nom ou SSID. Vous devez saisir le nom du réseau pour le rechercher.
- **Options avancées** : pour afficher les options suivantes :
 - **Ouvrir les alertes du réseau** : pour recevoir une alerte lorsqu'un réseau ouvert est détecté.
 - **Connexion auto au Wifi <fournisseur de services>** : pour se connecter au réseau Wifi du fournisseur de services lorsqu'il est détecté.

Nota : Soyez prudent lorsque vous vous connectez à un réseau ouvert, cela peut comporter un risque de sécurité pour votre téléphone.

- **Détails** : pour afficher l'information sur le réseau Wifi auquel est connecté votre téléphone (apparaît uniquement si la fonction Wifi est activée).

Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier et personnaliser les paramètres d'affichage, de sécurité, des appels et d'autres paramètres de votre téléphone.

Profils de sons

Ce menu permet de personnaliser les divers profils de son de votre téléphone.

Pour accéder aux profils de son :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Profils de sons**.
2. Sélectionnez l'un des profils et pressez **Modifier** pour afficher ou modifier les paramètres.
3. Pressez **Modifier** pour changer des paramètres particuliers.
4. Pressez **Sauv.** lorsque vous avez terminé.

Modifier un profil

1. Mettez un profil de son en évidence.
2. Pressez **Modifier** pour accéder aux paramètres de son de ce profil.
3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les paramètres. Sélectionnez l'une des catégories suivantes et pressez **Modifier** pour modifier un paramètre :

Nota : Les options ne sont pas toutes disponibles pour tous les profils.

- **Type d'alerte d'appel** : pour sélectionner la sonnerie émise lors de la réception d'un appel.
- **Sonnerie d'appel vocal** : pour sélectionner une sonnerie du dossier Sons comme fichier audio.
- **Type d'alerte message** : pour sélectionner le type d'alerte émises lors de la réception d'un message texte ou multimédia.

- **Tonalité d'alerte message** : pour sélectionner la tonalité émise lors de la réception d'un message.
- **Tonalité du clavier** : pour choisir la tonalité (Clair, Bip et Discréction (aucune tonalité)) lorsque vous pressez les touches du téléphone.
- **Volume** : pour régler le volume des différents types d'alerte et de tonalité.

Profils prédéfinis

Chacun des profils est prédéfini avec différents paramètres sonores. Les deux profils silencieux sont Silencieux et Réunion. Ils offrent moins de paramètres en raison de leur nature.

Normal

Le profil Normal est utilisé pour les paramètres sonores courants du téléphone dans les conditions d'utilisation normale. Tous les paramètres sont offerts pour ce profil.

Silencieux

Le profil Silencieux désactive le hautparleur et le téléphone émet uniquement des vibrations et affiche l'information sur l'écran.

Les options offertes sont Vibreur et Discréction. Les deux types d'alertes disponibles sont : **Type d'alerte d'appel** et **Type d'alerte message**.

Nota : Le profil Silencieux peut aussi être activé en pressant longuement la touche  **Carré** ou en pressant le bouton de volume du **bas** pour régler le volume à zéro (0). Un message s'affiche à l'écran pour vous informer que le profil Silencieux est activé. Pour réactiver les paramètres du profil précédent, pressez longuement la touche  **Carré** ou pressez le bouton de volume du **haut**.

Voiture

Le profil Voiture conserve le hautparleur activé, le téléphone fait entendre la sonnerie ou la mélodie associée à la notification activée. Vous pouvez également régler l'envoi automatique d'une réponse à un appel vocal ou un message texte entrant.

Réunion

Le profil Réunion offre une option de plus que le profil Silencieux. Il a pour fonction d'empêcher le téléphone de sonner pendant une réunion. Les types d'alertes (Appel et Message) et la tonalité du clavier sont réglés à Discrétion par défaut, mais vous pouvez les modifier et les régler à n'importe quel type d'alerte disponible normalement. Les paramètres disponibles sont : **Type d'alerte d'appel**, **Type d'alerte message**, **Tonalité du clavier** et **Volume**.

Extérieur

Le profil Extérieur conserve le hautparleur activé, le volume est réglé au maximum, toutes les sonneries et mélodies sont activées, ainsi que la fonction vibration du téléphone. Cette icône apparaît avec l'icône Vibreur/Audio. Vous pouvez également régler l'envoi automatique d'une réponse à un appel vocal ou un message texte entrant.

Nota : Pour changer un profil, mettez en évidence le profil désiré dans l'écran Profils de sons et pressez **Modifier**. Faites les changements nécessaires et pressez **Enreg.**.

Mon profil

Vous pouvez définir un profil de son personnalisé sous **Mon profil**. Vous pouvez modifier le nom du profil dans le champ **Nom de profil**.

Affichage

Ce menu permet de modifier les paramètres d'affichage de l'écran principal et de l'écran externe.

Pour accéder au menu Affichage :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**. Les options suivantes s'affichent :
 - **Écran principal**
 - **Écran externe**
2. Sélectionnez une option et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** pour afficher ou modifier les paramètres.

Écran principal

Voici la liste des paramètres que vous pouvez modifier et personnaliser pour l'écran principal :

- **Fond d'écran** : pour parcourir les images du dossier Images (dans le téléphone ou la carte de mémoire) afin de sélectionner votre fond d'écran. Pressez **Régler** pour sélectionner l'image comme fond d'écran.
- **Thème** : pour sélectionner un thème, affichage d'une couleur associée aux menus, à l'arrière-plan et à d'autres fonctions de l'écran principal. Mettez en évidence votre sélection et pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**.

- **Type de police** : pour sélectionner le type et la taille de police de l'écran principal. Mettez en évidence votre sélection et pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**.
 - **Type** : pour sélectionner la police à afficher. Pressez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre** pour confirmer votre sélection.
 - **Taille** : pour sélectionner la taille de la police utilisée. Pressez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection. Les options sont : Grande, Moyenne ou Petite. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre** pour confirmer votre sélection.
- **Numérotation** : pour personnaliser la taille et la couleur des numéros du pavé de numérotation.
 - **Type** : pour sélectionner la couleur des numéros du pavé de numérotation en sélectionnant **Thème actuel** ou **Personnaliser**. Si vous choisissez Personnaliser, une troisième option appelée Couleur s'ajoute au menu vous permettant de sélectionner la couleur des numéros du pavé de numérotation. Pressez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre** pour confirmer votre sélection.
 - **Taille** : pour sélectionner la taille des chiffres du pavé de numérotation. Pressez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour faire votre sélection. Les options sont : Grande ou Petite. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre** pour confirmer votre sélection.
- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran principal afin de maximiser l'affichage sous différentes conditions d'éclairage. Pressez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour régler la luminosité. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre** pour confirmer votre sélection.

- **Durée du rétroéclairage** : pour régler la période durant laquelle le rétroéclairage demeure activé. Utilisez les touches de navigation du **haut** ou du **bas** pour sélectionner une option (10 s, 30 s, 1 min, 3 min ou 10 min). Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour confirmer votre sélection.

Nota : Les paramètres de rétroéclairage influent sur l'utilisation d'énergie de la pile. Une luminosité élevée et un temps de rétroéclairage long utilisent davantage d'énergie et diminuent la durée d'autonomie de la pile.

- **Effet de transition** : pour sélectionner un effet de transition entre les écrans. Pressez **Enreg.** pour confirmer votre sélection.
- **Message d'accueil** : pour saisir le texte que vous voulez afficher en guise de message d'accueil lorsque le téléphone s'allume. Ce message est indépendant du message d'accueil de l'écran externe. Pressez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Écran externe

- **Fond d'écran** : pour sélectionner l'écran par défaut de l'écran externe. Les options sont Horloge ou Slogan de l'écran.
 - Pour choisir le type d'horloge, mettez en évidence l'option **Horloge** puis pressez **Modifier**. Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence **Horloge numérique** ou **Horloge analogique**. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour confirmer votre sélection.
 - Pour rédiger un slogan de l'écran, mettez en évidence l'option **Slogan de l'écran**, puis pressez **Modifier**. La zone de texte s'active et affiche le slogan par défaut. Pressez la touche  **Effacer** pour effacer le slogan actuel et utilisez les options d'entrée de texte et le clavier pour saisir votre slogan. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour confirmer votre sélection.
- **Message d'accueil** : pour saisir le texte que vous voulez afficher en guise de message d'accueil lorsque le téléphone s'allume. Ce message est indépendant du message d'accueil de l'écran externe. Pressez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Heure et date

Ce menu permet de modifier l'heure et la date affichées. Vous pouvez également afficher l'heure de différentes villes du monde.

Pour accéder au menu Heure et date :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Heure et date** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

Les options suivantes sont offertes : Utilisez les touches de navigation pour parcourir et régler les options suivantes :

- **Mise à jour automatique de l'heure** : pour activer la mise à jour automatique de l'heure selon votre position. Sélectionnez entre **Activé** ou **Désactivé**. L'option Activé entraîne la désactivation des champs **Fuseau horaire**, **Heure** et **Date**.
- **Zone locale** : cette option n'est offerte que si **Mise à jour automatique de l'heure** est désactivée. Sélectionnez votre fuseau horaire selon le temps universel. Les principales villes de chacun des fuseaux horaires s'affichent. Utilisez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour sélectionner un nouveau fuseau. Si vous souhaitez que le téléphone active automatiquement l'option **Heure avancée**, mettez le champ en évidence et pressez la touche du **centre** . Pressez **Enreg.** pour enregistrer la sélection.

- **Heure** : cette option n'est offerte que si **Mise à jour automatique de l'heure** est désactivée. Pressez **Modifier** pour régler l'heure. Définissez l'heure actuelle à l'aide du clavier ou des touches de navigation. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour confirmer la sélection.
- **Date** : cette option n'est offerte que si **Mise à jour automatique de l'heure** est désactivée. Pressez **Modifier** pour régler la date. Définissez la date actuelle à l'aide du clavier ou des touches de navigation. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**  pour confirmer la sélection.
- **Format de l'heure** : pour changer le format de l'heure entre **12 h** ou **24 h**. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner une option. Pressez **Enreg.** pour confirmer la sélection.
- **Format de la date** : pour changer le format de la date. Utilisez la touche de navigation de **gauche** ou de **droite** pour choisir l'une des options. Pressez **Enreg.** pour confirmer la sélection.

Nota : Les mises à jour automatiques de l'heure et de la date ne changent pas l'heure programmée des alarmes et des événements au calendrier.

Téléphone

Vous pouvez configurer divers paramètres du téléphone, comme le Mode Hors-ligne, la Langue, le menu Raccourcis, le GPS et le Mode T-Coil.

Pour accéder au menu Téléphone :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Téléphone**.

Les options suivantes sont offertes : Utilisez les touches de navigation pour parcourir et régler les options.

Mode Hors-ligne

L'activation du mode Hors-ligne entraîne la désactivation des fonctions de communication de l'appareil (téléphone, Wifi et Bluetooth). Ainsi, seules les fonctions de jeux, musique, note et mémo vocal sont activées, en conformité aux règles de sécurité aérienne. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Lorsque cette fonction est activée, l'icône d'un avion apparaît sur l'écran principal.

Langue

Cette fonction permet de sélectionner la langue pour le texte affiché à l'écran. Les options sont : **English** et **Français**. Pressez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Raccourcis

Cette fonction permet d'ajouter des applications au menu Raccourcis de l'écran d'accueil.

Nota : Le menu Raccourcis doit comprendre au moins une application associée. Si une seule application est assignée, le nom de cette application apparaît sur l'écran d'accueil au lieu de Raccourcis.

Pour ajouter ou retirer une application du menu Raccourcis :

- Parcourez la liste des applications et pressez la touche du **centre** pour cocher ou décocher une application. Pressez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

GPS

Votre téléphone prend en charge les services de localisation et de navigation au moyen de satellites. Le système de positionnement mondial (« Global Positioning Systems » ou GPS) est l'un de ces systèmes. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Position GPS** : pour activer les services GPS.
- **GPS+** : pour configurer l'utilisation du Système mondial de navigation par satellite (SMNS) qui inclut le GPS et d'autres systèmes satellitaires. Les options suivantes s'affichent :
 - **Téléchargement auto** : l'utilisation de services satellitaires requiert le téléchargement de données. Ce paramètre vous permet d'opter pour le téléchargement automatique de ces données. Lorsqu'il est désactivé, une invite à confirmer votre autorisation de téléchargement de données s'affiche. Les options sont : **Activé** ou **Désactivé**.
 - **Profil réseau** : pour voir le profil du réseau GPS de votre fournisseur.

Mode T-Coil

Votre téléphone prend en charge la connexion avec les appareils auditifs. Pour activer cette fonction, sélectionnez **Mode T-Coil**, puis l'option **Activé**.

Appels

Ce menu vous permet de configurer les paramètres d'émission et de réception d'appels.

Pour accéder au menu Appels :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Appels**.

Tous les appels

Vous pouvez configurer certains paramètres avancés utilisés pour la plupart des appels.

Afficher mon numéro

Cette option permet de spécifier comment gérer votre identité lors d'un appel sortant.

- Mettez en évidence votre sélection et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** . Les options sont :
 - **Défini par le réseau** : pour utiliser l'information du réseau par défaut comme votre identifiant sur l'afficheur de l'interlocuteur.
 - **Afficher le numéro** : pour afficher votre identifiant sur l'afficheur de l'interlocuteur.
 - **Masquer le numéro** : pour masquer votre identifiant sur l'afficheur de l'interlocuteur.

Rejet automatique

Cette option permet de configurer votre liste de rejet, une liste de numéros auxquels vous ne voulez pas répondre, ou que vous voulez ignorer. L'appel entrant est alors ignoré et dirigé vers la boîte vocale. Vous pouvez ajouter manuellement les numéros à rejeter dans la Liste de rejet, ou marquer certains appels entrants du menu Appels récents afin de les ajouter dans la Liste de rejet.

Pour ajouter manuellement un numéro dans la liste de rejet :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Appels > Tous les appels > Rejet automatique**.
2. Mettez en évidence **Liste de rejet** et pressez la touche du **centre** .
3. Si la liste est vide, pressez **Créer**. Si la liste contient au moins un élément, pressez **Options > Créer**.
4. Saisissez un numéro de téléphone que vous voulez rejeter dans le champ **Numéro**.
 - ou -
5. Pressez **Rech.** pour chercher un numéro dans les journaux d'appels ou le répertoire.
6. Sous le champ Critères correspondants, utilisez les touches de navigation pour choisir un critère à appliquer au numéro saisi. Les options sont :
 - **Identique à**
 - **Commence par**
 - **Finir avec**
 - **Inclut**

Ajouter un numéro à partir de l'écran Appels récents :

1. Dans un écran d'accueil, pressez  **Appel/Envoi** pour afficher l'écran Tous les journaux.
2. Mettez en évidence le numéro que vous souhaitez ajouter dans la liste de rejet et pressez **Options > Ajouter à liste de rejet**.

Mode de réponse

Cette option permet de choisir le mode de réponse pour les appels entrants.

1. Mettez en évidence l'une des options suivantes :

- **N'importe quelle touche** : pour répondre à un appel entrant en pressant n'importe quelle touche du téléphone, à l'exception de la touche  **Fin**.
- **Clapet actif** : pour prendre un appel en ouvrant le rabat du téléphone.
- **Automatique** : pour prendre l'appel automatiquement si un casque est connecté. Le mode de réponse automatique n'est pas offert si le volume de la sonnerie est réglé à Muet. Ce mode ne fonctionne que si un casque est connecté.

2. Pressez **Enreg.** pour enregistrer votre sélection.

Tonalités d'état d'appel

Cette option permet d'activer une tonalité d'alerte selon l'état de l'appel.

1. Mettez en évidence une ou des options et pressez la touche du **centre** pour faire votre sélection.
 - **Tonalité de début d'appel** : pour activer une tonalité d'alerte émise chaque fois qu'une communication est établie.
 - **Rappel minute** : pour activer une tonalité émise toutes les minutes durant l'appel.
 - **Tonalité de fin d'appel** : pour activer une tonalité d'alerte émise chaque fois qu'une communication est interrompue.
2. Pressez **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

Signal d'appel

Cette option permet d'activer une tonalité d'alerte lors de la réception de nouveaux messages pendant un appel.

- Mettez en évidence **Activé** ou **Désactivé** et pressez **Enreg.** ou la touche du **centre**.

Rejeter l'appel avec message

Cette fonction vous permet de rédiger un message texte qui sera envoyé à l'interlocuteur de l'appel rejeté. Si cette fonction est activée, vous pouvez refuser l'appel entrant, mais envoyer un message texte à l'appelant.

Pour rédiger un message texte :

1. Sous l'option **Activation**, pressez la touche du **centre** pour activer ou désactiver cette fonction.
2. Sous l'option **Messagerie**, pressez la touche du **centre** pour voir le message existant. Vous pouvez rédiger jusqu'à cinq messages. Vous pouvez apporter les changements suivants :
 - Pressez **Modifier** pour modifier un message. Utilisez le clavier pour modifier le message.
 - Pressez **Supprimer** pour supprimer un message.
 - Si la liste comprend moins de cinq messages, vous pouvez en créer un en pressant **Options > Créer**.

Nota : Le premier message texte peut être modifié, mais pas supprimé.

Pour rejeter un appel au moyen d'un message :

1. Lorsque vous recevez un appel entrant, l'option **Refuser** apparaît. Pressez **Refuser** pour refuser l'appel.
2. La liste des messages texte de refus s'affiche. Mettez en évidence le message désiré et pressez **Appel/Envoi** ou la touche du **centre**.

Numérotation du préfixe

Cette fonction permet d'insérer automatiquement un préfixe avant tout numéro que vous composez.

Pour utiliser la numérotation du préfixe :

1. Sous l'option **Activation**, pressez la touche du **centre** pour activer ou désactiver la fonction.

2. Sous l'option **Préfixe**, pressez la touche du **centre**  pour voir les préfixes existants et en sélectionner un. Vous pouvez rédiger jusqu'à cinq messages. Vous pouvez apporter les changements suivants :
 - Pressez **Créer** pour créer un numéro de préfixe. Si la liste contient au moins un numéro, pressez **Options > Créer**.
 - Pressez **Modifier** pour modifier un numéro de préfixe. Utilisez le clavier pour modifier le numéro.
 - Pressez **Supprimer** pour supprimer une entrée.
 - Pour sélectionner un numéro de préfixe, mettez en évidence le numéro désiré et pressez **Enreg..**

Qualité TTY

Un dispositif TTY (aussi appelé ATS : appareil pour personnes malentendantes) permet aux personnes sourdes ou malentendantes, ou à celles qui ont des troubles du langage, de communiquer par texte par téléphone.

Nota : Le paramètre Haute qualité offre une meilleure précision, mais peut nuire à la qualité sonore lorsque vous utilisez un casque.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Qualité TTY**.
2. Mettez en évidence **Haute qualité** ou **Qualité faible**, et pressez **Enreg..**

Appel vocal

Vous pouvez configurer certains paramètres utilisés pour les appels vocaux.

Renvoi d'appel

Cette option permet de diriger un appel entrant vers un autre numéro de téléphone.

1. Mettez en évidence **Renvoi d'appel** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** . Les options offertes sont :
 - **Toujours** : pour renvoyer tous les appels vocaux.
 - **Si occupé** : pour activer le renvoi vers un autre numéro au lieu de votre messagerie vocale quand vous avez déjà un appel en cours.

- **Si pas de réponse** : pour activer le renvoi vers un autre numéro au lieu de votre messagerie vocale quand vous ne répondez pas. Vous pouvez également définir le nombre de sonneries avant que l'appel ne soit renvoyé vers la messagerie vocale.
- **Si injoignable** : pour activer le renvoi vers un autre numéro au lieu de votre messagerie vocale quand vous ne vous trouvez pas dans la zone de couverture de votre fournisseur de services ou si votre téléphone est éteint.

Nota : Si vous souhaitez changer une option (par exemple, de Toujours à Si occupé), désactivez l'option sélectionnée, puis activez la nouvelle option.

2. Saisissez le numéro dans le champ **Transférer à**.
 - ou -
 Pressez la touche du **centre**  ou **Ajouter > Contacts** pour sélectionner un numéro dans le répertoire.
3. Pressez **OK** pour enregistrer le numéro **Transférer à**.
4. Une fois le numéro vers lequel doit s'effectuer le renvoi d'appel enregistré, l'**État** passe automatiquement à **Activé**. Pour activer manuellement le type de renvoi d'appel, mettez en évidence **État** et pressez **Modifier**.

Nota : Lorsque vous sélectionnez **Vérifier l'état**, le téléphone vérifie si le numéro entré dans le champ **Transférer à** est en service et disponible. Si le numéro n'est pas en service ou non disponible, un message s'affiche.

Signal d'appel

Cette option permet de vous aviser quand une personne essaie de vous appeler pendant que vous êtes au téléphone.

- Pressez **Modifier** pour activer ou désactiver la fonction.

Rappel automatique

Utilisez cette fonction pour recomposer automatiquement le numéro si l'appel n'a pas été effectué ou si la connexion a échoué.

1. Mettez en évidence **Activé** ou **Désactivé** et pressez la touche du **centre**  pour confirmer votre sélection.
2. Pressez **Enreg.** pour confirmer votre sélection.

Suppression de bruit

Votre téléphone est muni d'une puce de traitement de la voix avancée pour des communications mobiles claires et exemptes de bruit de fond, de sons indésirables (comme une sirène ou une conversation à proximité) et d'écho. Vous pouvez ainsi mieux entendre et être entendu de votre interlocuteur où que vous soyez.

Pour activer ou désactiver la suppression du bruit :

1. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
2. Pressez **Enreg.** ou la touche du **centre** .

Gestionnaire de sauvegarde

Utilisez cette fonction pour sauvegarder ou restaurer vos données du téléphone ou de la carte mémoire. Vous pouvez sauvegarder les données du répertoire, des messages, du calendrier, des tâches et des notes.

Nota : Vous devez insérer une carte microSD dans le téléphone avant de pouvoir utiliser cette fonction. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique [Insérer une carte mémoire optionnelle](#).

Pour accéder au Gestionnaire de sauvegarde :

► Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Gestionnaire de sauvegarde**.

Les options suivantes sont offertes depuis menu **Gestionnaire de sauvegarde** :

- **Sauvegarde** : pour sauvegarder les données du téléphone sur la carte mémoire.
- **Restaurer** : pour restaurer les données de la carte mémoire sur le téléphone.
- **Aide** : pour voir de l'information supplémentaire sur le **Gestionnaire de sauvegarde**.

Pour sauvegarder les données :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Gestionnaire de sauvegarde** > **Sauvegarde**.
2. Mettez en évidence le type de données (Contacts, Messages, Calendrier, Tâches ou Note) et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir la liste et pressez la touche du **centre**  pour sélectionner les données.
- ou -
Mettez en évidence **Sélectionner tout** et pressez la touche du **centre**  pour sélectionner toutes les données.
4. Pressez **Sauvegarde** pour sauvegarder les données sur la carte mémoire. Un écran de confirmation s'affiche brièvement.
5. Répétez ces étapes pour chaque type de données que vous souhaitez sauvegarder.

Pour restaurer des données :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Gestionnaire de sauvegarde** > **Restaurer**.
2. Mettez en évidence un type de données (**Contacts**, **Messagerie**, **Calendrier**, **Tâches** ou **Mémo**) et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir la liste et pressez la touche du **centre**  pour sélectionner les données à restaurer.
- ou -
Mettez en évidence **Sélectionner tout** et pressez la touche du **centre**  pour sélectionner toutes les données.
4. Pressez **Restaurer** pour copier les données sur le téléphone. Un écran de confirmation s'affiche brièvement.
5. Répétez ces étapes pour chaque type de données que vous souhaitez restaurer.

Sécurité

Cette fonction permet de restreindre l'utilisation du téléphone par d'autres personnes et les types d'appels effectués. Vous pouvez configurer divers NIP et mots de passe pour protéger certaines fonctions de votre téléphone.

Pour accéder au menu Sécurité :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.

Verrouillage téléphone

Cette fonction vous permet de protéger votre téléphone contre le risque d'utilisation non autorisée. Lorsque cette option est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez saisir le mot de passe de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez le téléphone.

Nota : Vous serez invité à créer un mot de passe lors de la première activation de cette option.

Pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone :

- Mettez en évidence **Verrouillage téléphone**, pressez **Modifier** et saisissez le mot de passe du téléphone.

Pour changer le mot de passe du téléphone, consultez la rubrique [Changer le mot de passe](#). Une fois le mot de passe correctement saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à ce que vous l'éteigniez.

Verrouillage SIM

Lorsque la fonction de verrouillage SIM est activée, le téléphone ne fonctionne qu'avec la carte SIM actuelle. Vous devez saisir le code de verrouillage pour déverrouiller la carte SIM et pouvoir ainsi utiliser une autre carte SIM. Une fois le code de verrouillage saisi, vous êtes invité à confirmer le mot de passe. Saisissez de nouveau le mot de passe et pressez **Confirmer**.

Nota : Ce code de verrouillage est souvent composé des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone, sinon vous pouvez l'obtenir du service à la clientèle de votre fournisseur de services.

Verrouillage NIP

Lorsque cette option est activée, vous devez saisir votre NIP chaque fois que vous allumez le téléphone. Le NIP est généralement fourni avec la carte SIM.

Les options suivantes sont offertes :

- **Activé** : vous devez entrer un NIP chaque fois que vous allumez le téléphone.
- **Désactivé** : le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

Nota : Avant de désactiver cette option, vous devez saisir votre NIP. Vous pouvez obtenir votre NIP du service à la clientèle de votre fournisseur de services.

Verrouillage confidentialité

Cette fonction permet de protéger diverses applications. Lorsque ces contenus sont verrouillés, vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour y accéder.

Nota : La première fois que vous accéderez à l'écran de mot de passe, vous serez invité à créer votre mot de passe.

Les options offertes sont :

- **Sélectionner tout**
- **Messagerie**
- **Mes fichiers**
- **Journal d'appels**
- **Carnet d'adresses**
- **Calendrier**
- **Note**
- **Tâches**

Mode Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés, si pris en charge par la carte SIM, vous permet de limiter les appels sortants à certains numéros de téléphone. Les options suivantes sont offertes :

- **Activé** : les appels sont limités aux numéros de téléphone enregistrés dans la liste de numéros autorisés. Vous devez saisir le NIP2.
- **Désactivé** : tout numéro de téléphone peut être composé.

Changer le mot de passe

Cette option permet de changer le mot de passe actuel du téléphone. Une fois le nouveau mot de passe saisi, vous êtes invité à le confirmer en le saisissant de nouveau.

Modifier NIP

Cette option permet de changer votre NIP, si l'option NIP requis est activée. Vous devez saisir le NIP actuel avant de définir un nouveau NIP. Une fois le nouveau NIP saisi, vous êtes invité à le confirmer en le saisissant de nouveau.

Avertissement! N'essayez pas de deviner le NIP. Vous n'avez droit qu'à trois tentatives avant que le téléphone ne se verrouille de façon permanente. Si cela se produit, vous devez contacter votre fournisseur de services pour déverrouiller le téléphone.

Modifier NIP2

Cette option permet de changer votre NIP2. Vous devez saisir le NIP2 actuel avant de définir un nouveau NIP2. Une fois le nouveau NIP2 saisi, vous êtes invité à confirmer ce nouveau NIP2 en le saisissant de nouveau.

Avertissement! N'essayez pas de deviner le NIP2. Vous n'avez droit qu'à trois tentatives avant que le téléphone ne se verrouille de façon permanente. Si cela se produit, vous devez contacter votre fournisseur de services pour déverrouiller le téléphone.

Nota : Si votre carte SIM ne requiert pas de NIP2, ce menu ne s'affiche pas.

Connexions PC

Vous pouvez sélectionner le type de connexion par défaut lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

Pour accéder au menu Connexions PC :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Connexions PC**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Samsung Kies** : pour connecter le téléphone à un ordinateur au moyen de Samsung Kies.
- **Mémoire auxiliaire** : pour connecter le téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible. Le téléphone apparaît sur l'ordinateur comme disque amovible.
- **Demander lors de la connexion** : pour confirmer chaque fois la connexion du téléphone à un ordinateur. Les options sont : **Samsung Kies** ou **Mémoire auxiliaire**.

Réseau

Cette fonction vous permet de créer et de personnaliser les profils réseau de votre téléphone.

Attention : Bien que le type de connexion puisse être changé par l'utilisateur, il est recommandé que ce choix soit fait avec l'assistance de votre fournisseur de services.

Pour accéder au menu Réseau :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Réseau**.
2. Mettez en évidence l'une des options suivantes et pressez **Sélect..**
 - **Sélection réseau**
 - **Profils Internet**
 - **Service de données**

Sélection réseau

Nota : Tous les profils réseau sont prédéfinis et ne peuvent être modifiés dans cet écran. Votre téléphone est configuré par défaut pour se connecter au réseau. Si vous modifiez les paramètres sans vérifier au préalable auprès de votre fournisseur de services, les fonctions de navigateur web, textos et courriels pourraient ne pas fonctionner adéquatement.

Profils Internet

La liste des profils Internet apparaît sur cet écran. Vous pouvez ajouter de nouveaux profils à ceux définis par votre fournisseur de services mobiles.

Pour créer un nouveau profil Internet, utilisez les paramètres suivants :

- **Définir un nom** : pour donner un nom au profil.
- **URL page d'accueil** : pour saisir l'adresse URL de la page à définir comme votre page d'accueil.
- **Serverur mandataire** : pour activer ou désactiver la connexion du serveur mandataire.
- **Adresse** : pour saisir l'adresse du serveur mandataire.
- **Port** : pour définir le numéro de port de communications.
- **Durée (s)** : pour définir un laps de temps (en secondes) après quoi le réseau est déconnecté lorsqu'aucune donnée ne circule.
- **DNS** : pour spécifier si vous voulez saisir manuellement une adresse de serveur de nom de domaine (DNS). Sélectionnez Activé ou Désactivé.
- **DNS 1** : pour saisir l'adresse de serveur de nom de domaine (DNS), si l'option DNS est activée.
- **DNS 2** : pour saisir l'adresse de serveur de nom de domaine (DNS), si l'option DNS est activée.
- **Nom d'accès** : pour définir le nom du point d'accès.
- **ID utilisateur** : pour saisir le nom d'utilisateur requis pour la connexion au réseau.
- **Mot de passe** : pour saisir le mot de passe utilisateur requis pour la connexion au réseau.

Nota : Les paramètres WAP peuvent différer selon le fournisseur de services.

Service de données

Cette fonction permet de configurer les paramètres de connexion du téléphone aux réseaux de données mobiles.

Nota : Les services de données mobiles peuvent occasionner des frais supplémentaires. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir davantage sur les frais supplémentaires et sur la nature des services de données offerts pour votre téléphone.

Les options offertes sont :

- **Itinérance** : pour accéder aux données mobiles d'autres fournisseurs de services lorsque votre téléphone est en dehors de la zone de couverture de votre fournisseur de services. Désactivez la fonction pour désactiver l'utilisation de données mobiles si votre téléphone est en dehors de la zone de couverture de votre fournisseur de services.
- **Utiliser les données par paquets** : pour connecter automatiquement le téléphone aux services de données lorsqu'ils sont disponibles. Cette option doit être activée pour utiliser les services de données. Désactivez l'option pour ne pas utiliser les services de données.

Mémoire

Vous pouvez facilement vérifier la quantité de mémoire utilisée et disponible pour le stockage des données. Vous pouvez également formater la carte mémoire insérée dans votre téléphone.

Pour accéder au menu Mémoire :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Carte mémoire**
 - **État de la mémoire**
 - **Mémoire par défaut**
 - **Effacer la mémoire du téléphone**

Carte mémoire

Si une carte microSD est insérée dans le téléphone, sélectionnez Carte mémoire pour voir le nom de la carte, la capacité totale et l'espace disponible. Les options suivantes sont offertes :

- **Renommer** : pour modifier le nom de la carte mémoire.
- **Format** : pour formater la carte mémoire et effacer toutes les données qui y sont stockées.

Avertissement! Le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les données qui y sont stockées.

État de la mémoire

Sélectionnez État de la mémoire pour voir l'espace de stockage utilisé sur le téléphone. Les catégories suivantes sont offertes :

- **Mémoire partagée** : pour voir l'espace de stockage utilisé par les différentes catégories. L'espace total et l'espace disponible apparaissent au haut de l'écran, suivis des différentes catégories **Messages multimédias**, **Mes fichiers** et **Jeux et autres**. Sélectionnez une catégorie pour voir plus de détails. Utilisez les touches de navigation de **gauche** et de **droite** pour afficher les autres catégories sans avoir à revenir à l'écran **Mémoire partagée**.
- **Messagerie** : pour voir la mémoire utilisée pour les messages. Si l'option est sélectionnée, les différentes catégories sont organisées sous forme d'onglets : **Messages multimédias**, **Messages texte**, **Messages Push**, **Messages de configuration** et **Messages diffusés**. Utilisez les touches de navigation de **gauche** et de **droite** pour voir chaque catégorie de message.
- **Mes fichiers** : pour voir la mémoire utilisée pour les fichiers multimédias et les fichiers de l'utilisateur. Si une carte microSD est insérée, l'écran affiche deux onglets : **Téléphone** et **Carte**. Sinon, l'écran affiche uniquement la mémoire utilisée sur le téléphone.
- **Calendrier** : pour voir la mémoire utilisée pour les événements enregistrés dans le calendrier.
- **Tâches** : pour voir la mémoire utilisée pour les tâches enregistrées.
- **Note** : pour voir la mémoire utilisée pour les notes enregistrées.
- **Carnet d'adresses** : pour voir la mémoire utilisée pour les contacts enregistrés sur le téléphone et la carte SD.

Mémoire par défaut

Vous pouvez sélectionner l'emplacement où vous souhaitez stocker certains types de données si une carte microSD est insérée. Si aucune carte microSD n'est insérée, les données ne seront stockées que sur le téléphone.

Voici la liste des types de données que vous pouvez stocker sur le **Téléphone** ou la carte mémoire insérée : **Téléchargement Internet, Téléchargement de message, Bluetooth, Appareil photo, Appareil vidéo et Dictaphone.**

Effacer la mémoire du téléphone

Ce menu permet d'effacer la mémoire pour Mes fichiers, Messages, Carnet d'adresses, Calendrier, Tâches et Note. Vous pouvez cocher **Sélectionner tout** pour effacer tout le contenu de la liste.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Mémoire** > **Effacer la mémoire du téléphone**.
2. Mettez en évidence **Sélectionner tout** et pressez la touche du **centre**  pour sélectionner toutes les catégories disponibles.

Une catégorie cochée indique qu'elle est sélectionnée. Vous pouvez décocher la catégorie en pressant la touche du **centre** .

- ou -

Mettez en évidence chacune des catégories voulues et pressez la touche du **centre** .

3. Pressez **Effacer**.
4. Saisissez le mot de passe du téléphone et pressez **OK**.

Selon les paramètres de sécurité de votre téléphone, il est possible que vous ayez à saisir votre mot de passe une deuxième fois.

5. À l'invite, pressez **Oui** pour continuer ou **Non** pour annuler. Le message **Effacement**, puis le message **Effacé** apparaissent.
6. Lorsque vous avez terminé, pressez la touche  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Réinitialiser

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut du téléphone.

Pour accéder au menu Réinitialiser :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Réinitialiser.**

Le menu Réinitialiser offre deux options :

- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les principaux paramètres du téléphone. Cette procédure n'efface que les changements apportés aux paramètres du téléphone, *elle ne supprime pas* les données de l'utilisateur.
- **Rétablir param. d'usine** : pour réinitialiser toutes les fonctions du téléphone, supprimer toutes les données et rétablir tous les paramètres par défaut.

Pour réinitialiser les paramètres :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Réinitialiser > Réinitialisation des paramètres.**
2. Mettez en évidence les paramètres à réinitialiser et pressez la touche du **centre**  pour sélectionner chacun des paramètres.
3. À l'invite, pressez **Oui** pour réinitialiser ou **Non** pour annuler.
4. Si vous pressez **Oui**, saisissez le mot de passe du téléphone et pressez **OK**.

Après la réinitialisation des paramètres, un message de confirmation s'affiche.

Nota : Les contacts, les messages, les fichiers multimédias et les données de l'utilisateur n'ont *pas* été supprimés.

Pour rétablir les paramètres par défaut de votre téléphone :

Avertissement! Toutes les données de l'utilisateur, comme les contacts, les messages, les photos, les vidéos et la musique, seront effacées. Si une carte microSD est insérée, retirez-la avant de rétablir les paramètres par défaut pour éviter d'en effacer les données.

Avertissement! Lors de la réinitialisation complète du téléphone, ne retirez pas la pile avant que le téléphone ait terminé la tâche et ait redémarré. Sinon, vous pourriez endommager le téléphone.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > Réinitialiser > Rétablir param. d'usine.**
2. À l'invite, pressez **Oui** pour réinitialiser ou **Non** pour annuler.
3. Si vous pressez **Oui**, saisissez le mot de passe du téléphone et pressez **OK**.

Une fois la réinitialisation des paramètres par défaut effectuée pour les options sélectionnées, le téléphone redémarre afin d'intégrer les nouveaux paramètres.

Mise à jour logicielle

La mise à jour logicielle permet de vous connecter au réseau et de télécharger directement toute nouvelle mise à jour du téléphone.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Mise à jour logicielle**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Rechercher les mises à jour** : pour rechercher si de nouvelles mises à jour sont disponibles sur le serveur du fournisseur de services. Si une mise à jour existe, vous pouvez la télécharger sur le téléphone.
 - **Poursuivre la mise à jour** : pour reprendre la mise à jour, si vous l'avez interrompue avant qu'elle ne soit complétée.
3. Suivez les directives à l'écran.

À propos du téléphone

Ce menu vous permet de voir le numéro de téléphone (sur la carte SIM insérée dans le téléphone), le nom du fabricant, le numéro du modèle et autre information relative au téléphone.

Cela pourrait être utile lorsque vous vous adressez au service à la clientèle pour résoudre un problème.

Pour accéder au menu À propos du téléphone :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Paramètres > À propos du téléphone.**

L'information du téléphone affiche : Mon numéro, Fabricant, Modèle, ID du périphérique, Version, Langue, Version du client.

Nota : Cet écran est pour la lecture seule. Aucun champ ne peut être modifié.

TalkBack

La fonction Talkback émet des commentaires audibles et des instructions relatives à l'interface utilisateur.

Pour accéder au menu Talkback :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **TalkBack**.

Les options suivantes sont offertes :

- **TalkBack** : pour activer ou désactiver la fonction Talkback. Les autres options ne peuvent être réglées sans que la fonction ne soit activée.
- **Volume de la voix** : pour régler le volume des commentaires audibles.
- **Vitesse d'élocution** : pour régler la vitesse des commentaires audibles.
- **Lecture des mots de passe à haute voix** : pour régler la lecture à haute voix ou non des mots de passe. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de désactiver cette option lors de la saisie des mots de passe. Par défaut, l'option **Lecture des mots de passe à haute voix** est réglée à **Désactivé**. Si vous voulez que la saisie des mots de passe soit lue à haute voix, définissez l'option **Lecture des mots de passe à haute voix** à **Activé**.

Bouton PTT

Utilisez le paramètre Raccourci PTT pour changer la fonction associée au bouton Raccourci PTT.

Le bouton Raccourci PTT est situé sur le côté du téléphone, il peut être associé au lancement de la fonction PPT ou à une autre application. Cela peut être utile si vous n'avez pas d'abonnement PTT et que vous souhaitez utiliser ce bouton comme raccourci pour une application.

Pour accéder au menu PTT :

- Dans un écran d'accueil, pressez **Menu** > **Paramètres** > **Bouton PTT**.

Les options suivantes sont offertes :

- **Activation** : pour activer le bouton Raccourci PTT afin de lancer la fonction PTT. Si vous souhaitez utiliser le bouton PTT pour une autre application, vous devez désactiver la fonction. Lorsque la fonction est désactivée, l'option **Assigner le raccourci à une application** apparaît.
- **Assigner le raccourci à une application** : cette option n'apparaît que si le champ Activation est réglé à Désactivé. Sélectionnez cette option pour voir quelles applications peuvent être assignées au bouton PTT. Parcourez les options et pressez **Sélect.** pour l'application que vous souhaitez assigner au bouton PTT. Une fois l'application assignée, pressez simplement le bouton PTT pour lancer l'application.

Outils

Le menu Outils donne accès à divers utilitaires, comme la reconnaissance vocale, la calculatrice, le chronomètre.

Reconnaissance vocale

Nuance est un puissant logiciel de reconnaissance de la voix que vous pouvez utiliser pour activer une vaste gamme de fonctions sur votre téléphone.

Le logiciel Nuance permet d'activer automatiquement par commande vocale la recherche et la composition de numéros (jusqu'à 1 000 contacts). Aucun préenregistrement ou entraînement n'est requis. Dites normalement le nom d'un contact pour composer son numéro et utilisez votre voix pour consulter vos contacts, lancer des applications et parcourir les menus du téléphone.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Reconnaissance vocale**.
2. À l'invite vocale, dites une commande. La prochaine rubrique décrit les commandes vocales disponibles.

Nota : Lorsque vous lancez Reconnaissance vocale pour la première fois, la liste des commandes vocales apparaît brièvement avant de passer au menu Vérifier.

Options de commandes

- **Appeler <Nom/N°>** : pour composer un numéro enregistré dans la liste de contacts. Si plusieurs numéros existent (par ex., domicile, bureau ou autre), dites le nom et le type de numéro (p. ex., Mobile).
- **Envoyer message <Nom/N°>** : pour ouvrir l'écran Envoyer message.
- **Rechercher <Nom>** : pour utiliser une commande vocale afin de repérer et afficher l'information d'un contact enregistré dans la liste de contacts.
- **Ouvrir <Menu>** : pour accéder à toutes les fonctions de votre téléphone si elles sont activées, par exemple, Messagerie vocale, Mes fichiers, Contacts, Calendrier, Tâche et Navigateur.

- **Vérifier <Entrée>** : pour vérifier le statut complet de votre téléphone dans un même rapport (État, Messages reçus, Appels manqués, Heure, Force du signal, Opérateur, Batterie, Mon numéro de téléphone et Volume).

Lorsque l'écran Dites une commande s'affiche, vous avez deux options :

- **Didacticiel** : pour voir des exemples sur la façon d'utiliser les commandes vocales.
- **Réglages** : pour afficher les réglages du logiciel de reconnaissance vocale tels que : Confirmation, Adaptation, Modes audio, Sortie audio et À propos de.

Dites clairement votre commande. Il n'est pas nécessaire de parler lentement ou avec insistance. Le logiciel de reconnaissance vocale a été conçu pour reconnaître la parole dans sa forme naturelle. S'il ne reconnaît pas votre commande après quelques secondes, une invite vous demande de répéter la commande. Si votre commande n'est toujours pas reconnue, le message suivant affiche « Commande non reconnue » et la reconnaissance vocale est désactivée.

Vous devez terminer votre commande vocale en cours avant de tenter d'effectuer un autre appel à l'aide des commandes vocales. Lors d'une conférence téléphonique, seul le premier appel peut se faire avec les commandes vocales.

Astuces pour la reconnaissance vocale

- Attendez la tonalité avant de parler.
- Parlez clairement à un volume normal.
- Nul besoin de parler lentement. Le logiciel de reconnaissance vocale est conçu pour reconnaître la parole naturelle et fonctionne mieux lorsque vous parlez naturellement.
- Dans un environnement bruyant, il peut être utile d'utiliser un casque ou un casque Bluetooth.

Activation de la liste de contacts

Au démarrage initial, le logiciel Nuance lit votre liste de contacts et active tous les noms pour la voix.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez des contacts, le logiciel recharge automatiquement et réactive pour la voix la liste des contacts ajoutés ou modifiés.

Dictaphone

Le dictaphone permet d'enregistrer des mémos vocaux et d'envoyer votre fichier audio à d'autres personnes dans un message multimédia. Le temps d'enregistrement dépendra de la quantité de mémoire disponible dans le téléphone.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Dictaphone** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
2. Avant de lancer l'enregistrement, pressez **Options** pour afficher les options suivantes :
 - **Accéder aux sons** : pour afficher la liste de vos fichiers audios.
 - **Paramètres** : pour définir la durée d'enregistrement, le dossier de stockage par défaut, le nom par défaut, et l'activation ou la désactivation de l'enregistrement de la voix uniquement.
3. Pressez la touche du **centre**  pour démarrer l'enregistrement. Parlez clairement dans le microphone.
4. Pendant l'enregistrement, pressez la touche du **centre**  pour interrompre momentanément l'enregistrement.
5. Pressez **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement. Une fois l'enregistrement audio terminé, celui-ci est automatiquement sauvegardé.
6. Après l'enregistrement du fichier audio, pressez **Options > Accéder aux sons.**
7. Dans la page Sons, pressez **Lire** pour faire jouer le fichier audio mis en évidence.
8. Dans la page Sons, pressez **Options** pour afficher les options suivantes :
 - **Envoyer via** : pour envoyer le fichier audio dans un message multimédia ou à un appareil compatible à Bluetooth.
 - **Définir comme** : pour définir le fichier audio comme sonnerie d'appel vocal, tonalité de message, sonnerie de l'appelant ou tonalité d'alarme.
 - **Déplacer** : pour déplacer un ou plusieurs fichiers vers un autre dossier du téléphone.
 - **Supprimer** : pour supprimer le fichier audio mis en évidence.
 - **Supprimer plusieurs** : pour supprimer au moins deux fichiers audios.
 - **Copier** : pour copier le fichier audio mis en évidence.
 - **Renommer** : pour changer le nom du fichier.
 - **Créer un dossier** : pour créer un sous-dossier.
 - **Afficher comme** : pour afficher les fichiers et les dossiers sous forme de liste ou de miniatures.
 - **Trier par** : pour organiser les fichiers par Date, Type, Nom ou Taille.
 - **Visibilité Bluetooth activée** : pour activer ou désactiver la visibilité Bluetooth du fichier audio.
 - **Protection activée** : pour verrouiller le fichier vidéo afin d'en empêcher la suppression accidentelle, ou le déverrouiller afin d'en permettre la suppression.
 - **Détails** : pour afficher les détails du fichier audio.
9. Pour quitter le menu, pressez **Retour** ou  **Quitter.**

Dossier Sons

Ce dossier affiche la liste de tous les fichiers audios. Les fichiers audios comprennent les tonalités par défaut préchargées sur le téléphone, les fichiers audios téléchargés et ceux que vous avez enregistrés. Lorsque vous enregistrez et sauvegardez un mémo vocal, il est stocké dans le dossier Sons. Pour accéder à ce dossier :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Mes fichiers > Sons**.
2. Mettez un fichier audio en évidence.
3. Pressez **Lire** pour faire jouer le fichier audio.
4. Pressez **Retour** ou la touche  **Quitter** pour quitter.

Calendrier

Utilisez le calendrier pour faire le suivi des rendez-vous et des événements à venir.

Pour accéder au menu Calendrier :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Calendrier** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
2. Dans le calendrier, pressez **Options** pour afficher les options suivantes :
 - **Créer** : pour sélectionner une catégorie d'évènement : Rendez-vous, Occasion ou Évènement.
 - **Afficher par semaine/mois** : pour afficher le calendrier en mode mois ou semaine.
 - **Ouvrir** : pour aller directement à la page du jour (Aujourd'hui) ou à une date spécifiée.
 - **Supprimer** : pour supprimer l'évènement sélectionné.
 - **Supprimer plusieurs** : pour supprimer des évènements du calendrier (Cette semaine, Avant le ou Tous les évènements).
 - **Réglages** : pour configurer les paramètres du calendrier suivants :
 - **1er jour de la semaine** : pour définir le 1er jour de la semaine (Dimanche ou Lundi).
 - **Vue par défaut** : pour configurer le mode d'affichage (Mois, Semaine ou Jour). C'est la seule option où la vue du calendrier peut être changée à Jour.
 - **Tonalité d'alarme d'évènement** : pour régler la tonalité d'alarme associée aux évènements.

Créer un évènement

Pour ajouter un évènement, une occasion, un congé, une date importante ou un évènement privé :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Calendrier**.
2. Allez à la date de l'évènement et pressez **Options > Créer**.
3. Mettez en évidence **Rendez-vous, Occasion ou Évènement** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

Les options suivantes apparaissent pour Rendez-vous :

- **Objet** : pour saisir l'objet ou le nom du rendez-vous (peut contenir jusqu'à 100 caractères).
- **Date et heure de début** : pour saisir la date et l'heure de début du rendez-vous.
- **Date et heure de fin** : pour saisir la date et l'heure de fin du rendez-vous.
- **Alarme** : pour activer une alarme pour ce rendez-vous. Sélectionnez Activé pour afficher le champ Heure et date de l'alarme.
- **Heure et date de l'alarme** : pour définir l'alarme pour ce rendez-vous.
- **Répétition** : pour définir la récurrence de ce rendez-vous. Les options sont : Tous les jours, Toutes les semaines, Toutes les deux semaines, Tous les mois, Tous les ans.
- **Jour de répétition** : pour sélectionner le jour de répétition pour ce rendez-vous. Cette option apparaît uniquement si l'option Toutes les semaines ou Toutes les deux semaines est activée.

- **Répéter jusqu'au** : pour saisir la date d'expiration du rendez-vous. Cette option n'apparait que si Répétition est réglée à toute autre option que Aucun.
- **Lieu** : pour ajouter une description du lieu pour ce rendez-vous (peut contenir jusqu'à 40 caractères).
- **Détails** : pour saisir une description ou des détails du rendez-vous (peut contenir jusqu'à 100 caractères).

4. Pressez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle entrée.

Nota : Les autres types d'évènements (Occasion ou Évènement) sont créés de la même façon.

Afficher un évènement

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Calendrier.**

Le calendrier s'affiche avec la date d'aujourd'hui mise en évidence.

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la date de l'évènement que vous souhaitez voir et pressez **Afficher.**

Si le jour sélectionné contient une ou plusieurs entrées au calendrier, ces entrées s'affichent dans une liste.

Si une alarme est réglée pour un évènement particulier, l'icône alarme  apparaît à côté de l'évènement.

3. Pressez les touches de navigation du **haut** ou du **bas** pour aller à l'évènement précédent ou suivant.

4. Pour voir les détails de l'évènement, pressez **Afficher.**

5. Pressez la touche  **Quitter** pour revenir à l'écran d'accueil.

Journaux

Le téléphone enregistre tous les numéros des appels effectués, reçus ou manqués dans le menu Tous les journaux. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans le répertoire, le nom apparaît à l'écran.

Pour accéder au menu Tous les journaux :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Journaux**.
2. Utilisez les touches de navigation de **gauche** et de **droite** pour parcourir les onglets. Les options sont :
 - **Tous les journaux**
 - **Appels manqués**
 - **Appels émis**
 - **Appels reçus**
 - **Mess. envoyés**
 - **Msg reçus**
 - **Pressez pour appeler**

Nota : Vous pouvez également voir les journaux d'appel en pressant la touche  **Appel** dans un écran d'accueil.

Boussole

Utilisez cet outil comme boussole.

L'aiguille rouge indique le nord magnétique et la direction vers laquelle pointe le couvercle de votre téléphone est indiquée sous le champ de numérotation.

Pour utiliser la boussole :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Boussole**.
2. Tenez le téléphone parallèle au sol et déplacez-le lentement jusqu'à ce que l'aiguille rouge pointe vers la direction désirée. Le degré par rapport au nord magnétique apparaît sous le champ de numérotation.
3. Pressez **Options** pour calibrer la boussole.
4. Pressez **Calibrage** pour calibrer la boussole. Calibrez la boussole en effectuant une figure de huit tel qu'illustré à l'écran.

Tâches

Cet outil vous permet de créer votre liste de tâches à exécuter.

Pour créer une tâche et l'ajouter dans la liste de tâches :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Tâches**.
2. Si aucune tâche n'est enregistrée, pressez **Créer**. Si la liste contient au moins une tâche, pressez **Options > Nouvelle tâche**. Les options suivantes s'affichent :
 - **Objet** : pour saisir l'objet ou le titre de la tâche (peut contenir jusqu'à 100 caractères).
 - **Date de début** : pour saisir une date de début pour la tâche.
 - **Date d'échéance** : pour saisir une date d'échéance pour la tâche.
 - **Priorité** : pour définir le niveau de priorité de la tâche (Haute, Normale ou Faible).
 - **Alarme** : pour régler une alarme. Pressez **Modifier** pour changer l'état à Activé ou Désactivé. Lorsque cette option est activée, le champ Heure et date de l'alarme apparaît.
 - **Heure et date de l'alarme** : pour régler l'heure et la date à laquelle sera émise l'alarme. Cette option n'apparaît que si l'option Alarme est activée.
 - **Détails** : pour saisir une description détaillée de cette tâche (peut contenir jusqu'à 100 caractères).
3. Pressez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle entrée.

Note

Cet outil permet de créer des notes que vous pourrez consulter ultérieurement.

Pour accéder au menu Note :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Note**.
Si aucune note n'est enregistrée, pressez **Créer**. Si la liste contient au moins une note, pressez **Options > Créer une note**.
2. Rédigez une note et pressez **Enreg.** pour l'enregistrer.
3. Pressez **Options** pour afficher les options suivantes lorsque la liste contient au moins une note :
 - **Créer une note** : pour créer une note.
 - **Envoyer via** : pour envoyer la note dans un Message multimédia ou par Bluetooth.
 - **Supprimer** : pour supprimer la note sélectionnée.
 - **Supprimer plusieurs** : pour sélectionner une ou plusieurs notes à supprimer.

Calculatrice

La calculatrice permet d'exécuter des calculs mathématiques de base.

Cet outil permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice avec les fonctions arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication et division).

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Calculatrice**.
2. Saisissez la première valeur de l'opération avec les touches numérotées.
3. Saisissez les opérateurs à l'aide des touches de navigation comme indiqué à l'écran.
4. Saisissez la deuxième valeur de l'opération avec les touches numérotées.
5. Pour voir le résultat, pressez la touche du **centre** .

Les fonctions associées aux touches sont :

- **Touches de navigation** : pour insérer les opérateurs mathématiques.
- **Touche du centre**  : pour confirmer la saisie ou faire le calcul.
- **Touche Étoile**  : pour insérer une décimale.
- **Touche Carré**  : pour insérer des parenthèses.
- **Boutons de volume** : pour déplacer le curseur dans l'équation.

Calculatrice de pourboire

Cet outil permet de calculer automatiquement le montant du pourboire et la part individuelle à partir du montant total de l'addition, du pourcentage sélectionné et du nombre de personnes qui se partagent la facture.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Calculatrice de pourboire** et pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .
2. Saisissez les valeurs dans les champs appropriés à l'aide des touches numérotées.
 - **Addition** : le montant total de l'addition.

Nota : Pressez  pour saisir une décimale.

- **Pourb (%)** : pourcentage utilisé pour calculer le pourboire. Utilisez la touche  **Effacer** pour effacer la valeur et saisir la valeur désirée.
 - **Pourb (\$)** : le montant du pourboire calculé à partir des valeurs saisies.
 - **# de CPL** : le nombre de personnes à se partager l'addition.
 - **Payez** : votre part du montant total à payer. Cette valeur tient compte de la valeur saisie dans le champ **# de CPL** et assume que le montant total et le pourboire sont partagés à parts égales.
3. Pressez **Réinit.** pour effacer tous les champs et rétablir les valeurs par défaut.

Convertisseur

Cet outil de conversion offre les catégories de conversion suivantes : Devise, Longueur, Poids, Volume, Surface et Température.

Pour utiliser le convertisseur :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Convertisseur**.
2. Mettez en évidence la fonction de conversion voulue, puis pressez **Sélect.** ou la touche du **centre** .

Chaque fonction du convertisseur présente un champ pour l'unité à convertir (unité de départ) et un autre pour l'unité convertie (unité d'arrivée). Un champ supplémentaire permet d'indiquer le nombre d'unités à convertir.

3. Saisissez le nombre dans un des champs **Unité**, selon vos besoins.

L'unité de conversion apparaît dans le champ correspondant. Dans le cas où la conversion n'est pas directe, les décimales apparaissent pour une meilleure précision.

Pour changer les paramètres du taux de change pour l'option Devise :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Convertisseur > Devise**.
2. Pressez **Options > Paramètres des taux > Options**.
3. Pour ajouter un taux, pressez **Ajouter**, saisissez la nouvelle Unité et le Taux, et pressez **Enreg.**.
4. Pour supprimer un taux, pressez **Supprimer le taux**.

Horloge mondiale

L'horloge mondiale permet de voir l'heure dans trente villes à travers les 24 fuseaux horaires.

Pour ajouter un nouveau fuseau horaire sur l'écran principal Horloge mondiale :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Horloge mondiale**.

Votre fuseau horaire local s'affiche avec le nom des villes, la date et l'heure.

2. Pressez **Ajouter** pour ajouter un nouveau fuseau horaire dans la liste.
3. Utilisez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour mettre en évidence le fuseau horaire à ajouter. Le nom des villes de chacun des fuseaux horaires apparaît lorsque vous parcourez la liste.
4. Pressez **Ajouter** pour ajouter le fuseau horaire voulu.

Le nouveau fuseau horaire apparaît à l'écran principal de l'horloge mondiale.

5. Pressez **Options** sur le fuseau horaire mis en évidence pour voir les options suivantes :
 - **Définir en tant que zone locale** : pour définir le fuseau horaire mis en évidence comme fuseau horaire local.
 - **Activer/Désactiver HA** : pour activer ou désactiver l'heure avancée.
 - **Supprimer** : pour supprimer le fuseau horaire.

Minuterie

Utilisez la minuterie pour effectuer un décompte.

Pour régler un décompte :

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Minuterie**.
2. Définissez la durée du décompte. Utilisez les touches de navigation de **gauche** ou de **droite** pour mettre en évidence les heures, les minutes et les secondes. Utilisez le clavier pour saisir la valeur voulue.
3. Pressez **Début** pour lancer le décompte.
4. Pressez **Pause** pour mettre en pause le décompte.
5. Pressez **Réinit.** pour réinitialiser le décompte.

Chronomètre

Utilisez le chronomètre pour mesurer la durée d'un évènement et des intervalles de temps (tour). Vous pouvez mesurer jusqu'à 50 tours.

1. Dans un écran d'accueil, pressez **Menu > Outils > Chronomètre**.
2. Utilisez les touches de navigation de **droite** ou de **gauche** pour sélectionner les modes Total ou Tour.

Nota : Le temps **Isoler** indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre. Le temps **Tour** indique le temps pour chaque tour enregistré.

3. Pressez **Début** pour lancer le chronomètre.
4. Pressez **Isoler** ou **Tour** pour enregistrer le temps total ou le temps d'un tour (l'option disponible varie selon le mode sélectionné).
5. Pressez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
6. Pressez **Redém.** pour reprendre au temps interrompu.
7. Pressez **Réinit.** pour effacer toutes les valeurs enregistrées.

Renseignements sur la sécurité

Ce chapitre sur la sécurité s'applique aux appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, lisez les renseignements sur la sécurité avant de l'utiliser.

Avertissement

Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort

N'utilisez pas de câble chargeur ou de prise de courant endommagé ou de fiche desserrée

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas un câble chargeur avec les mains humides ou ne le débranchez pas en le tirant par le câble

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble chargeur

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil pendant son chargement ou ne le touchez pas les mains humides

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne court-circuitez pas le chargeur ou l'appareil

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie, ou causer un mauvais fonctionnement ou l'explosion de la pile.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de piles ou de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil ou en entraîner un mauvais fonctionnement. Cela peut également accroître le risque d'incendie ou d'explosion de la pile.

- N'utilisez que les piles et les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil.

Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Respectez la réglementation locale pour mettre au rebut votre appareil ou la pile.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver l'appareil et la pile à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, de tels objets pourraient connecter entre elles les bornes + et - et ainsi endommager la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagé.

Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de l'appareil ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit

Pour vous débarrasser de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre service de déchetterie local.

Attention

Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou des dommages matériels

Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre appareil avant le décollage et l'atterrissement. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre appareil.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses

Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écrits et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil et de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-la à votre centre de service Samsung

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Familiarisez-vous avec votre appareil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Ces fonctions permettent de réduire le temps requis pour faire ou recevoir un appel sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale prendre l'appel.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de reporter vos appels à votre prochain arrêt du véhicule.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

Entretien et utilisation de votre appareil

Conserver la résistance de votre appareil à l'eau et à la poussière

L'appareil peut être endommagé, si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur. Suivez ces conseils afin d'éviter d'endommager l'appareil et de s'assurer de sa résistance à l'eau et à la poussière.

- Ne plongez pas volontairement l'appareil dans un liquide.
- Ne plongez pas volontairement l'appareil dans l'eau à plus de 1 mètre de profondeur ou pour plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau en forts mouvements, comme les vagues océaniques ou une chute d'eau.
- Ne plongez pas volontairement l'appareil dans de l'eau chaude.
- Ne retirez pas le couvercle de l'appareil lorsque ce dernier se trouve dans l'eau ou dans un lieu très humide, comme à la piscine ou dans une salle de bain.
- Ne retirez pas le couvercle de l'appareil, si vous avez les mains humides ou si l'appareil est humide.
- Le joint en caoutchouc installé sur le couvercle de la pile est un composant important de l'appareil. Faites-y attention lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle de la pile afin d'éviter de l'endommager. Aussi, assurez-vous que le joint en caoutchouc ne présente aucun débris, comme du sable ou de la poussière, afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau salée, ionisée ou savonneuse.
- Le couvercle de la pile et la languette de la prise multifonction peuvent s'ouvrir si vous laissez tomber l'appareil ou si vous le frappez. Assurez-vous d'aligner correctement et de fermer hermétiquement le couvercle de la pile et la languette de la prise multifonction.

- Si l'appareil a été immergé dans l'eau, ou si le microphone ou le hautparleur sont humides, il est possible que vous n'entendiez pas clairement les sons pendant un appel. Assurez-vous que le microphone ou le hautparleur soient propres et secs en les essuyant avec un linge sec.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux.
- L'étanchéité de l'appareil peut causer certaines vibrations dans certaines conditions. Ces vibrations, causées par exemple par un niveau sonore élevé, sont normales et ne nuisent en rien au rendement de l'appareil.
- Samsung ne garantit pas que l'appareil fonctionnera normalement si vous l'utilisez dans l'eau ou d'autres liquides.

Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié étanche à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP67, telles que décrites par la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP); conditions d'essai : 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, à 1 mètre de profondeur, durant 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas complètement imperméable à l'eau.

Placez votre appareil sur une surface plane

Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes. Utilisez l'appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Conservez la pile à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Si les bornes de la pile touchent un objet métallique, l'appareil pourrait prendre en feu.

Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Cessez l'utilisation de votre appareil ou des applications, si l'appareil surchauffe

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

N'utilisez pas l'appareil si le couvercle est enlevé

La pile peut tomber de l'appareil, ce qui peut endommager l'appareil ou nuire à son fonctionnement.

Si votre appareil est doté d'un flash ou d'un voyant, ne les dirigez pas vers les yeux de personnes ou d'animaux.

L'utilisation du flash près des yeux pourrait entraîner une perte de vision temporaire ou endommager les yeux.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.

- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne portez pas votre appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou à la taille

Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil, si vous tombez.

Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

Veuillez l'apporter au centre de service Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abréger la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.
- Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne couvrez pas l'antenne avec vos mains ou un autre objet. Cela pourrait entraîner des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de service Samsung.
- N'essayez pas de démonter la pile ou de la court-circuiter, car elle pourrait alors exploser ou prendre feu.

- Éteignez votre appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile pendant que l'appareil est allumé, cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Lorsque vous nettoyez votre appareil :

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue

Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certaines régions. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée par Samsung pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si la tablette nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant la tablette, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle SM-B780W sont : Tête : 0,64 W/kg Corps : 0,70 W/kg.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil mobile à 1,5 cm du corps.

Certaines organisations, comme l'Organisation mondiale de la santé et Food and Drug Administration des États-Unis, suggèrent que si des personnes souhaitent réduire leur exposition, celles-ci devraient utiliser un dispositif mains libres pour garder à distance l'appareil sans fil de leur tête ou de leur corps pendant son utilisation ou restreindre la durée d'utilisation de l'appareil. Pour plus d'information, visitez www.samsung.com/sar et recherchez le numéro de modèle de votre appareil.

Mise au rebut des piles

Pour vous débarrasser des piles au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service Samsung.

Nota : Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Attention : Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU

OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.