

SAMSUNG

SM-R720

SM-R732

Mode d'emploi

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
6	Contenu du coffret
7	Présentation de l'appareil
9	Pile
13	Mettre la Gear en place
14	Remplacer le bracelet
17	Allumer et éteindre la Gear
17	Connecter la Gear à un appareil mobile
19	Établir une connexion à distance
19	Allumer et éteindre l'écran
20	Utiliser la lunette
22	Écran tactile
24	Naviguer dans l'écran
25	Écran d'accueil
29	Volet d'état
31	Liste des applications
32	Configurer un verrouillage d'écran
33	Saisir du texte
35	Capture d'écran
35	Mettre la Gear à jour

Applications

36	Messages
37	Téléphone
39	S Health
50	Course
51	Programme
52	S Voice
53	Météo
54	Alarme
54	Minuteur
55	Chronomètre
55	Bloomberg
55	CNN
56	Lecteur de musique
58	Galerie
60	Ami
60	Courriel
61	Rechercher mon téléphone
61	Cartes
62	Mémo vocal

Paramètres

- 63 Introduction
- 63 Affichage
- 63 Vibration
- 64 Appareil
- 64 Appels
- 65 Connexions
- 68 Verrouillage d'écran
- 68 Saisie
- 69 Éco d'énergie
- 69 Infos sur Gear

Renseignements sur la sécurité

- 82 Avertissement
- 83 Mise au rebut
- 84 Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada
- 85 Avis de non-responsabilité

Samsung Gear

- 70 Introduction
- 71 Cadrons
- 71 Notifications
- 72 Gestion des applications
- 72 Envoi du média
- 73 Paramètres d'application
- 73 Samsung Gear Apps
- 73 Paramètres
- 76 Localiser ma Gear

Annexe

- 77 Dépannage
- 81 Retirer la pile

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications relatives à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de la Gear ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec la Gear sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec la Gear peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la Gear, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de la Gear ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements de la Gear et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Les illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur le modèle SM-R720.
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la Gear, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Suivez scrupuleusement ces conseils pour éviter d'endommager l'appareil et conserver ses propriétés de résistance à l'eau et à la poussière.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1,5 m et ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau pendant de longues périodes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau **sous pression**, comme de l'eau coulant d'un robinet, les vagues de la mer ou une chute d'eau.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide que de l'eau douce, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. À défaut de rincer l'appareil à l'eau douce et de le sécher comme indiqué, il se peut que l'appareil rencontre des problèmes fonctionnels ou esthétiques.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, l'étanchéité de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas totalement étanche, quelle que soit la situation.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Gear
- Station de chargement sans fil
- Bracelet
- Guide abrégé




- Les éléments fournis avec la Gear et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre Gear et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre Gear.
- Certains accessoires, comme les stations d'accueil, peuvent ne pas présenter les mêmes garanties en matière de résistance à l'eau et à la poussière.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.


Présentation de l'appareil

Gear

► SM-R720 :

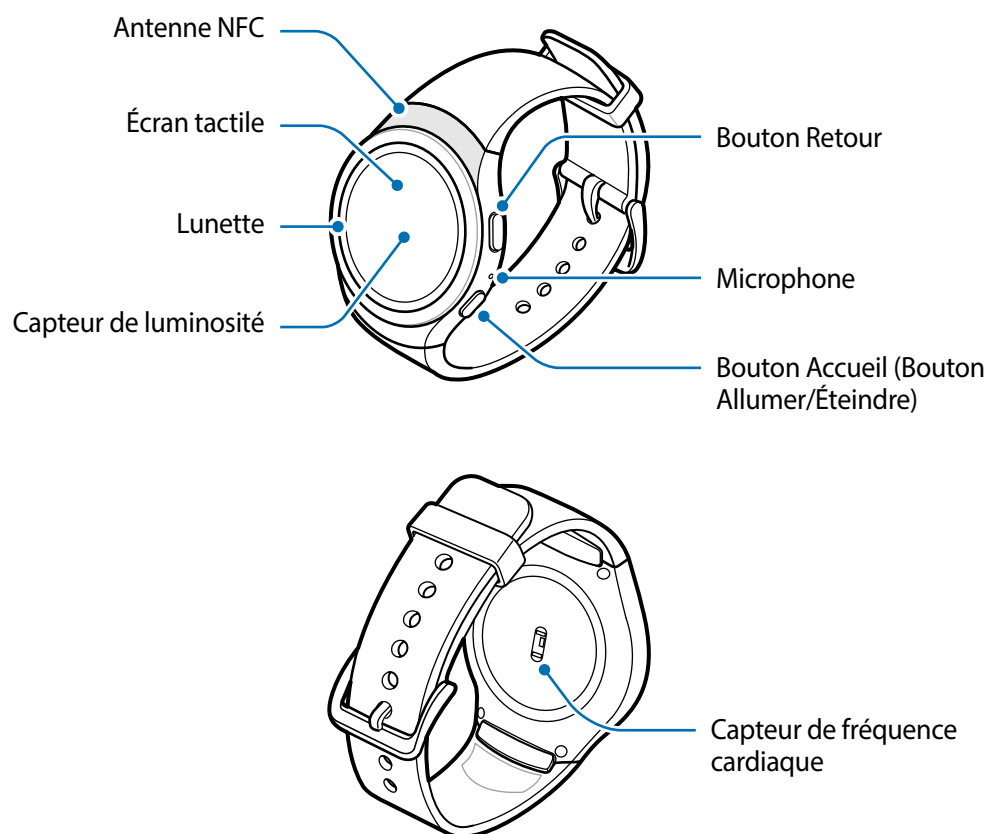


► SM-R732 :

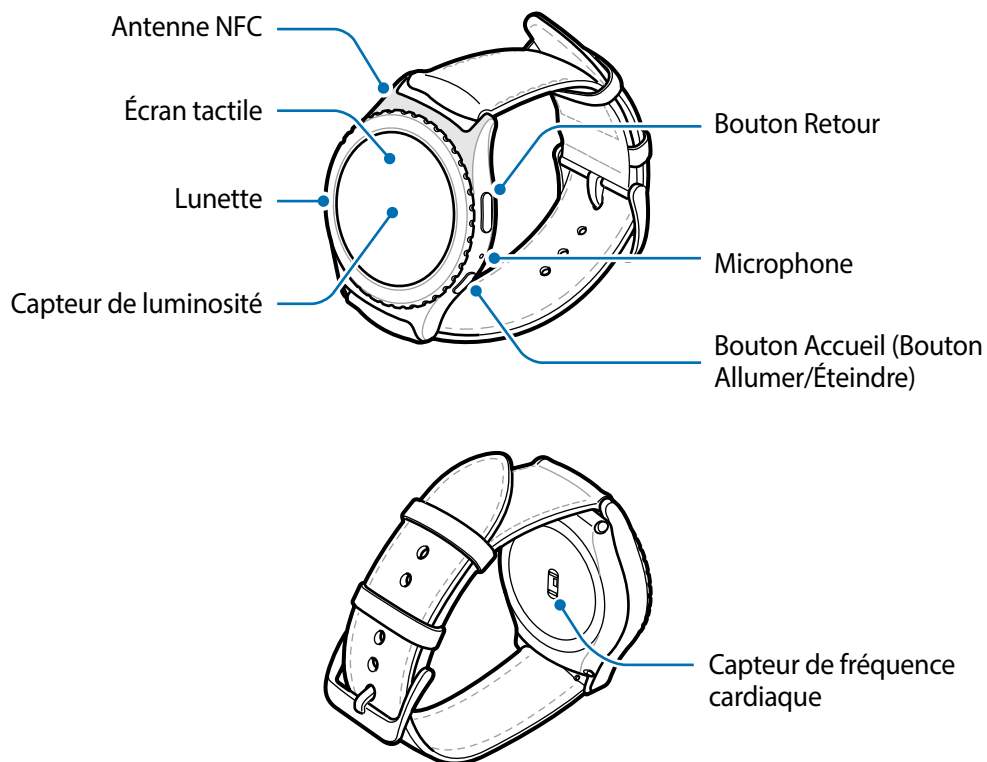

Boutons

Bouton	Fonction
 Accueil/ Allumer/ Éteindre	• Pressez longuement pour allumer ou éteindre la Gear. • Pressez pour allumer l'écran. • Pressez longuement pendant 7 secondes pour redémarrer la Gear. • Pressez pour ouvrir la liste des applications lorsque vous vous trouvez sur l'écran Horloge. • Pressez pour ouvrir l'écran Horloge lorsque vous vous trouvez sur un autre écran.
 Retour	• Pressez pour revenir à l'écran précédent.

Station de chargement sans fil

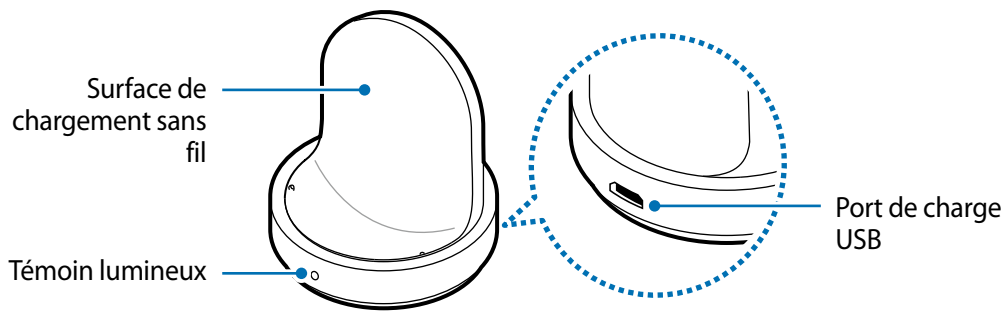

- N'exposez pas la Gear ou le chargeur sans fil à l'eau. Ces appareils ne sont pas complètement étanches à l'eau.
- Assurez-vous de garder le bracelet propre. Tout contact avec de la poussière ou des colorants peut provoquer des taches sur le bracelet qui pourraient ne pas s'éliminer complètement.



Lorsque vous parlez dans le microphone de la Gear, assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.

Pile


Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des piles et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager la Gear.

- 1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble USB à la station de chargement sans fil.

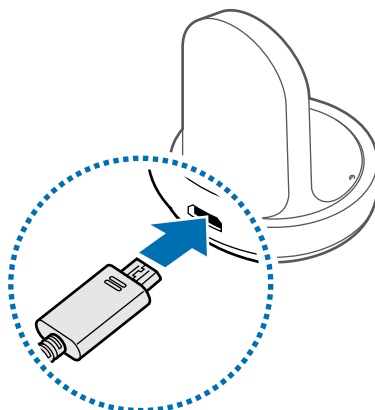


- Utilisez la station de chargement sans fil et le chargeur fournis. La Gear ne peut pas être correctement rechargée avec un chargeur d'un autre fabricant.
- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à la station de chargement sans fil.

- 2 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

- 3 Placez la Gear sur la station de chargement sans fil.

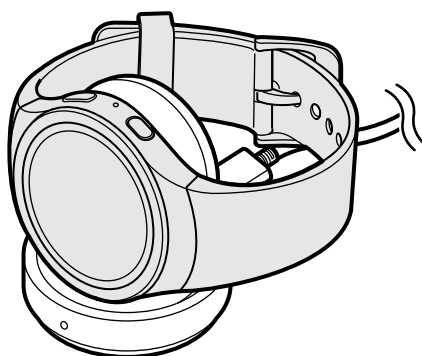

- 4 Lorsque la Gear est complètement chargée, déconnectez-la de la station de chargement sans fil. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de la station de chargement sans fil, puis de la prise de courant.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise et être aisément accessible en cours de chargement.

Vérifier le statut du chargement

Lorsque vous placez la Gear sur la station de chargement, le témoin lumineux de la station clignote avec différentes couleurs, selon le niveau de charge de la pile.

Couleur	Statut du chargement
Rouge → Vert → Orange	Mode veille
Rouge	Chargement en cours
Vert	Chargement terminé
Orange	Connexion à un adaptateur faible puissance



En cas d'erreur sur la station de chargement sans fil, le témoin lumineux clignote en rouge. Débranchez la Gear de la station de charge sans fil, puis rebranchez-les ensemble. Si l'erreur se reproduit, contactez un centre de service après-vente Samsung pour obtenir de l'aide.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre Gear est dotée de diverses options destinées à économiser l'énergie de votre pile.

- Lorsque vous n'utilisez pas la Gear, désactivez l'écran tactile en recouvrant l'écran avec la paume de votre main.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wifi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Désactivez la fonction qui permet d'afficher en permanence l'horloge à l'écran.
- Désactivez la fonction de commande de réveil dans **S Voice**.
- Personnalisez les paramètres de notification dans **Samsung Gear** sur l'appareil mobile.


Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- En cas d'obstacles entre la Gear et la station de chargement sans fil, la Gear peut ne pas se charger correctement. Évitez tout contact de la Gear et de la station de chargement sans fil avec de la sueur, des liquides ou de la poussière.
- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile apparaît vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer la Gear immédiatement, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer la Gear.
- Si vous utilisez plusieurs applications à la fois, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la pile est complètement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- Si la Gear est rechargée en même temps que d'autres appareils sur un chargeur multiple, le chargement risque de prendre plus de temps.
- La Gear peut être utilisée en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque la Gear est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si tel est le cas, déconnectez la Gear de la station de chargement sans fil.
- Il est possible que la Gear chauffe lorsqu'elle est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de la Gear. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si la Gear ne se charge pas correctement, apportez-la dans un centre de service après-vente Samsung.
- Évitez d'utiliser un câble USB tordu ou endommagé.

Mettre la Gear en place

Mettre la Gear au poignet

Ouvrez la boucle et mettez le bracelet autour de votre poignet. Ajustez le bracelet à votre poignet, introduisez l'ergot dans le trou de réglage et refermez la boucle.

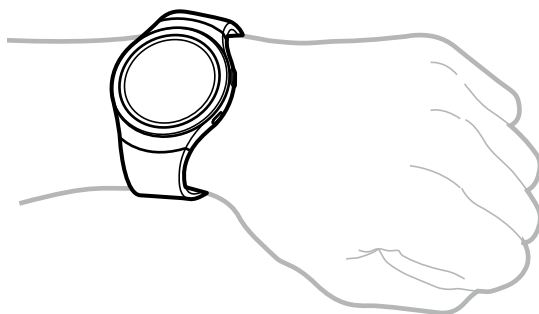

Ne pliez pas le bracelet de manière excessive. Ceci pourrait endommager la Gear.



Pour mesurer de façon plus précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Gear, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Mettre la Gear en place](#).

Conseils et précautions à propos du bracelet


- Prenez certaines précautions lorsque vous portez la Gear. Si votre peau est sensible ou si vous serrez la Gear trop fort, vous pouvez ressentir un certain inconfort.
- Certaines personnes peuvent éprouver un certain inconfort lorsqu'elles portent la Gear pendant de longues périodes.
- Des irritations de la peau peuvent se produire en cas d'exposition prolongée du bracelet à du savon, de la sueur, des allergènes ou des polluants.
- Ne portez pas l'appareil trop serré. Veillez à garder l'appareil propre et sec. Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.
- Prenez les précautions suivantes pour protéger le bracelet.
 - Évitez d'exposer le bracelet en cuir aux rayons directs du soleil et à l'eau, ainsi qu'à des milieux chauds et humides. Le bracelet en cuir peut se décolorer ou se déformer.
 - Le cuir n'est pas imperméable, il peut donc être contaminé par de l'huile et des cosmétiques. Évitez d'exposer le bracelet en cuir à ces produits.

Remplacer le bracelet


Détachez le bracelet de la Gear pour le remplacer par un autre.

► **SM-R720 :**


1 Pressez le bouton à l'intersection du boîtier de la Gear et du bracelet.

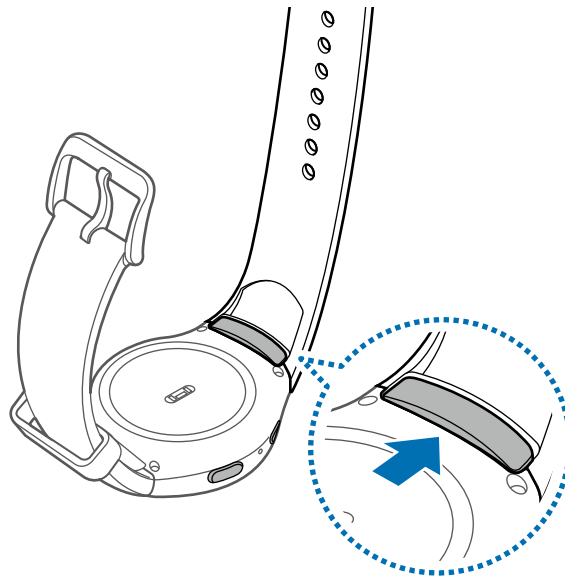

2 Tout en pressant le bouton, tirez le bracelet vers le haut et retirez-le.

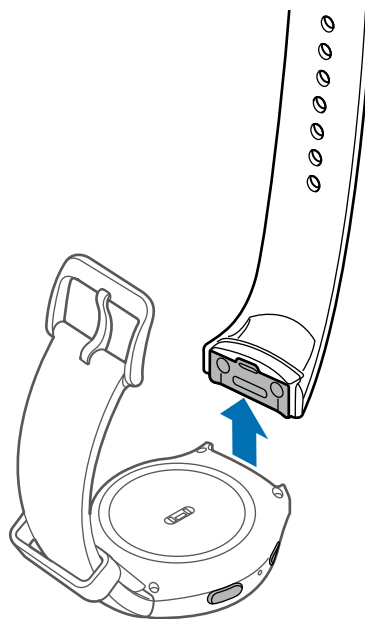


- 3 Insérez la monture du nouveau bracelet dans les encoches du boîtier de la Gear.

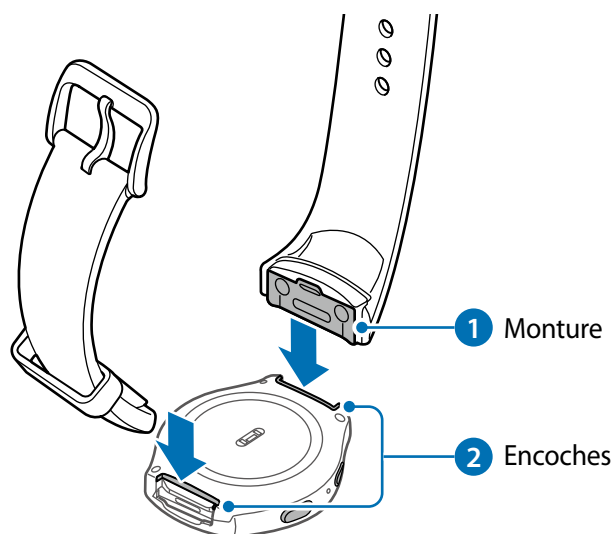


- 4 Poussez le bracelet dans le boîtier de la Gear jusqu'au déclic.

► **SM-R732 :**


- 1 Faites coulisser la barrette à ressort du bracelet vers l'intérieur.

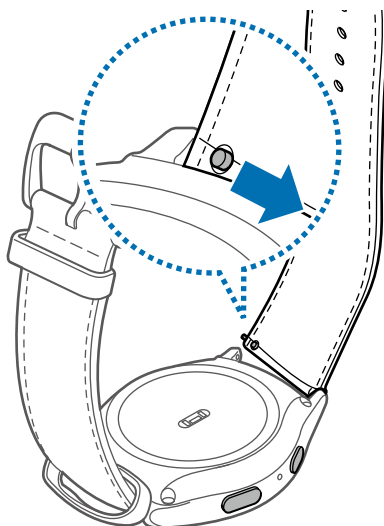

2 Éloignez le bracelet du boîtier de la Gear.

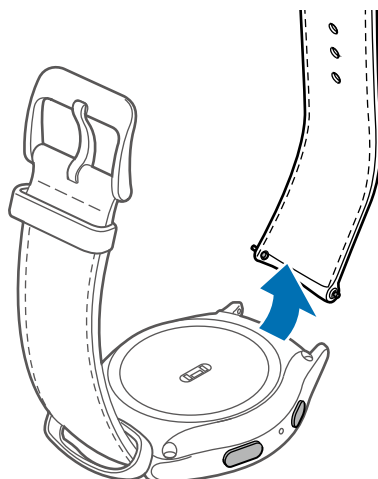


3 Insérez l'une des extrémités de la barrette à ressort dans l'attache de la Gear, faites coulisser la barrette à ressort vers l'intérieur, puis fixez le bracelet.

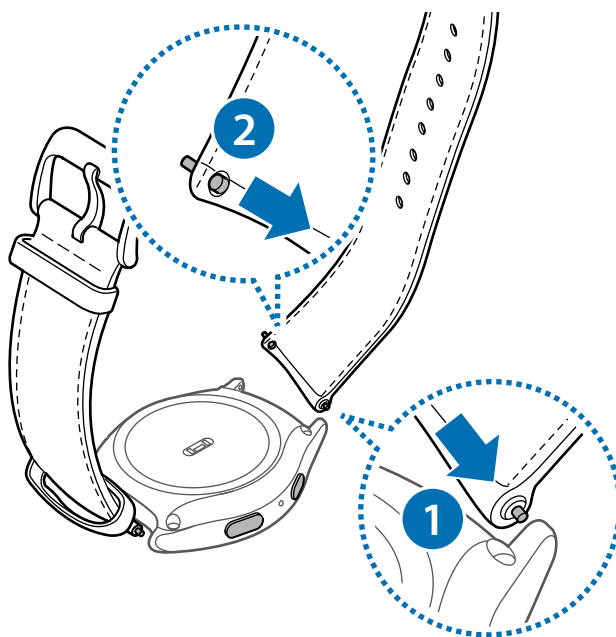

Allumer et éteindre la Gear

Pour allumer la Gear, pressez pendant quelques secondes le bouton Allumer. Lorsque vous allumez la Gear pour la première fois ou que vous la réinitialisez, une fenêtre contextuelle apparaît. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application Samsung Gear sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Connecter la Gear à un appareil mobile](#).

Pour éteindre la Gear, pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez **Éteindre**.

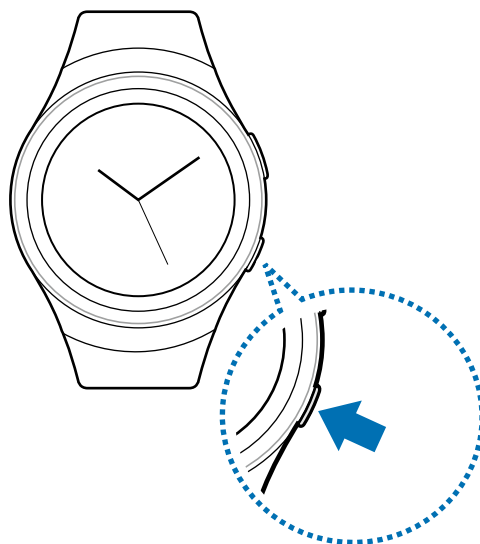

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Connecter la Gear à un appareil mobile

Avant d'utiliser la Gear pour la première fois, vous devez d'abord la connecter à votre appareil mobile. Pour connecter votre Gear à un appareil mobile, installez l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile. Lancez **Galaxy Apps** ou rendez-vous sur le site apps.samsung.com/gear pour la télécharger.


Gear

- 1 Allumez la Gear.

Appareil mobile

- 2 Depuis la liste des applications, touchez **Samsung Gear**.
Le cas échéant, mettez à jour l'application Samsung Gear vers la version la plus récente.
- 3 Touchez **SE CONNECTER À GEAR**.
- 4 Dès que la fenêtre **Demande d'appairage Bluetooth** apparaît, vérifiez que les clés d'accès affichées sur la Gear et l'appareil mobile correspondent. Touchez ensuite **OK**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Une fois les appareils connectés, un didacticiel apparaît sur l'écran de la Gear. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connaître les commandes de base de la Gear.

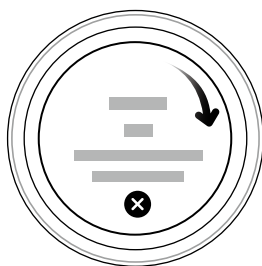

- Les méthodes de connexion et les captures d'écran peuvent varier selon le type d'appareil et la version logicielle.
- Vous ne pouvez pas installer l'application Samsung Gear sur des appareils mobiles ne prenant pas en charge la synchronisation avec une Gear. Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec la Gear.
- La prise en charge des appareils mobiles et des fonctions peut varier selon votre zone géographique, votre fournisseur de services et le fabricant de l'appareil. Visitez le site www.samsung.com pour consulter la liste des appareils compatibles.

Connecter la Gear à un nouvel appareil mobile

Lorsque vous connectez la Gear à un autre appareil mobile, une fenêtre contextuelle vous demandant de réinitialiser la Gear s'affiche. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes stockées dans la mémoire de la Gear.

- 1 Sauvegardez les données de la Gear sur votre appareil mobile.
Sur l'appareil mobile, ouvrez la liste des applications et touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données**.
- 2 Mettez fin à la connexion entre la Gear et l'appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Déconnecter la Gear](#).
- 3 Connectez la Gear à un autre appareil mobile.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Connecter la Gear à un appareil mobile](#).



Si l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter est déjà connecté à une autre Gear, votre Gear ne peut pas établir de connexion. Déconnectez votre appareil mobile de la Gear précédente pour le connecter à votre Gear.

Établir une connexion à distance

Vous pouvez établir une connexion à distance entre la Gear et l'appareil mobile lorsqu'aucune connexion Bluetooth n'est disponible. Grâce à cette connexion, vous pourrez continuer à recevoir des notifications de votre appareil mobile. Cette fonction est automatiquement activée lorsque vous connectez votre appareil mobile via Bluetooth pour la première fois.

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez la liste des applications depuis votre appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Connexion**, puis le bouton **Utiliser Connex. à dist.**

Allumer et éteindre l'écran

Pour allumer l'écran, tournez la lunette. Vous pouvez également presser le bouton Accueil ou le bouton Retour.

Pour éteindre l'écran, recouvrez-le avec la paume de votre main. L'écran s'éteint également si vous n'utilisez pas la Gear pendant un certain temps.

Vous pouvez allumer l'écran à l'aide d'un geste d'activation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Appareil](#).

Utiliser la lunette

Tournez la lunette pour commander facilement les diverses fonctions de la Gear.




Assurez-vous de l'absence de corps étrangers à proximité de la lunette.



Si la lunette ne tourne pas, apportez-la dans un centre de service après-vente Samsung. Ne démontez pas la Gear.


Parcourir les écrans

Tournez la lunette pour accéder aux autres écrans. Depuis l'écran Horloge, tournez la lunette dans le sens antihoraire pour afficher les notifications.

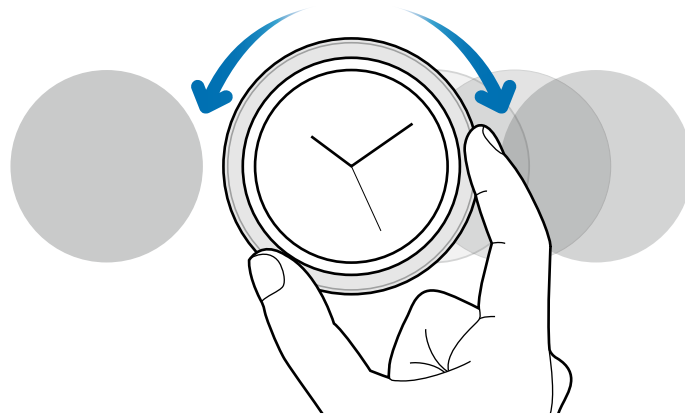


Sélectionner un élément

Tournez la lunette pour mettre en surbrillance l'élément à sélectionner, puis touchez-le. Lorsque vous tournez la lunette, le témoin de surbrillance se déplace dans la même direction.

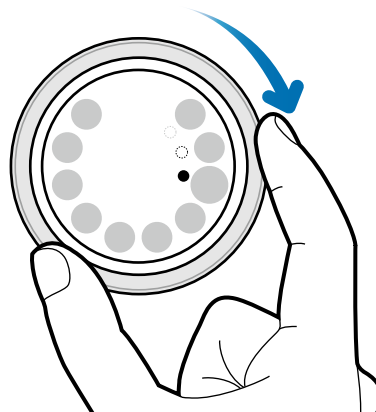

Régler des valeurs

Tournez la lunette pour régler le volume ou la luminosité. Lors du réglage de la luminosité, tournez la lunette dans le sens horaire pour obtenir un écran plus lumineux.

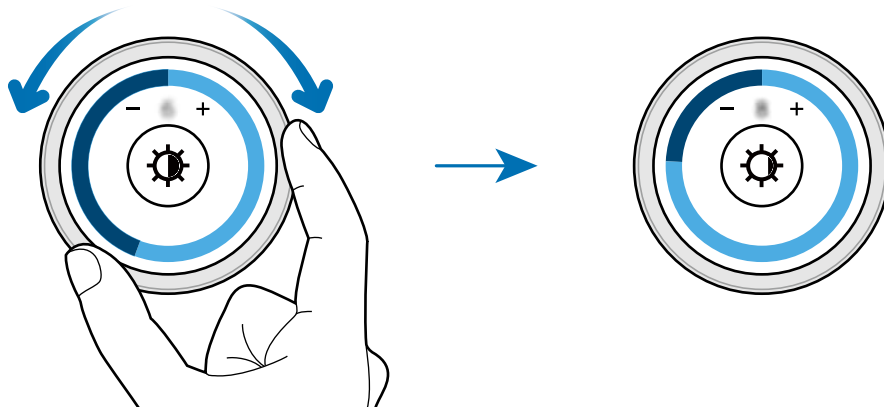

Écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, ne le touchez pas avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



Il se peut que la Gear ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.


Toucher

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu ou activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, touchez l'écran tactile avec un seul doigt.

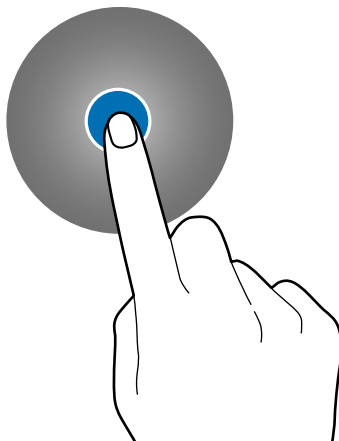

Touchez longuement

Touchez l'écran pendant au moins deux secondes pour accéder au mode de modification ou afficher les options disponibles.

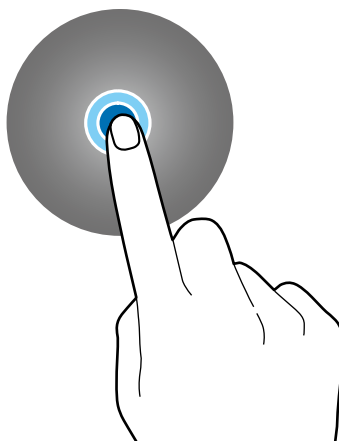


Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le longuement et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.



Balayer

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres volets.

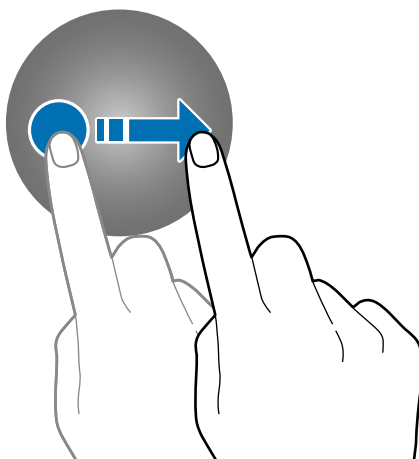


Naviguer dans l'écran

Passer de l'écran Horloge à la liste des applications


Depuis l'écran Horloge, touchez le bouton Accueil pour ouvrir la liste des applications.

Lorsque vous vous trouvez sur un écran autre que l'écran Horloge, touchez le bouton Accueil pour revenir à l'écran Horloge.

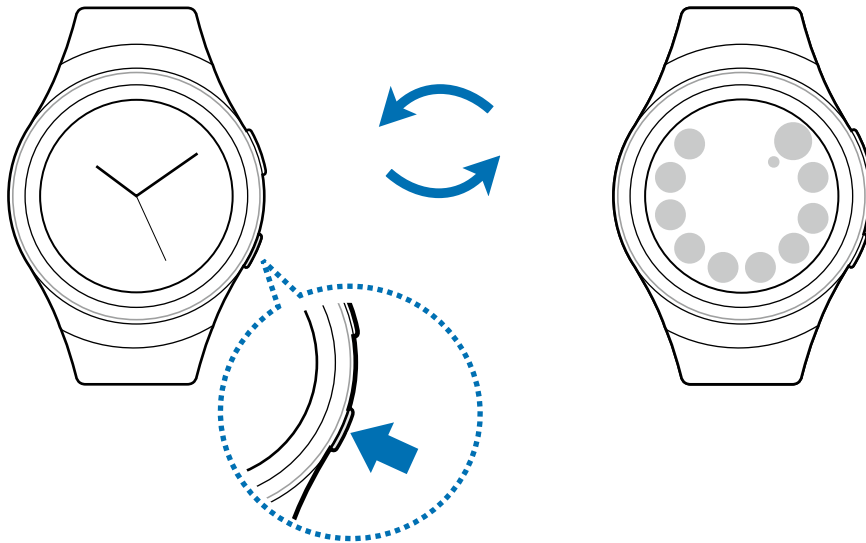

Revenir à l'écran précédent


Touchez le bouton Retour. Vous pouvez également balayer l'écran de haut en bas.

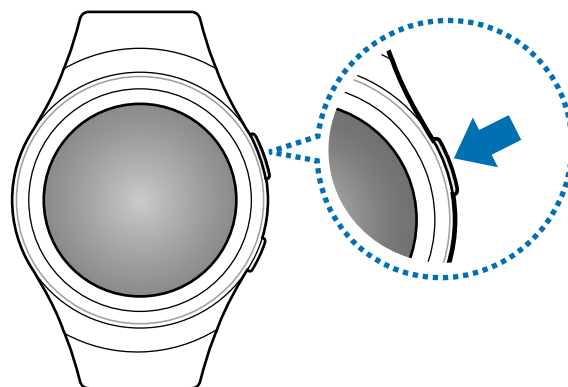

Écran d'accueil

Introduction

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. L'écran Horloge est le point de départ de l'écran d'accueil. Tournez la lunette pour afficher à l'écran des éléments tels que les notifications et les widgets.

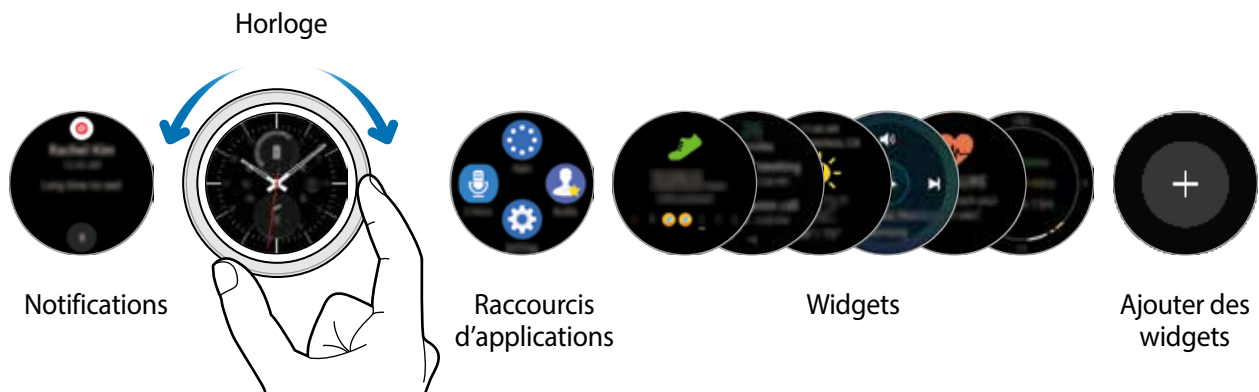

Les widgets et les notifications disponibles, ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction de votre version logicielle.

Volet des notifications

Restez au fait des événements, notifications et messages depuis votre appareil mobile.


Lorsque vous recevez une notification, celle-ci apparaît en haut de l'écran, puis disparaît au bout de quelques secondes, et la Gear se met à vibrer.



La Gear n'étant pas équipée d'un hautparleur, elle vibre seulement pour vous prévenir de l'arrivée d'une notification, aucun son n'est émis. Pour configurer les paramètres du vibreur, reportez-vous à la rubrique [Vibration](#).

Afficher les notifications entrantes

Touchez l'écran de notification. Vous pouvez afficher les détails de la notification.

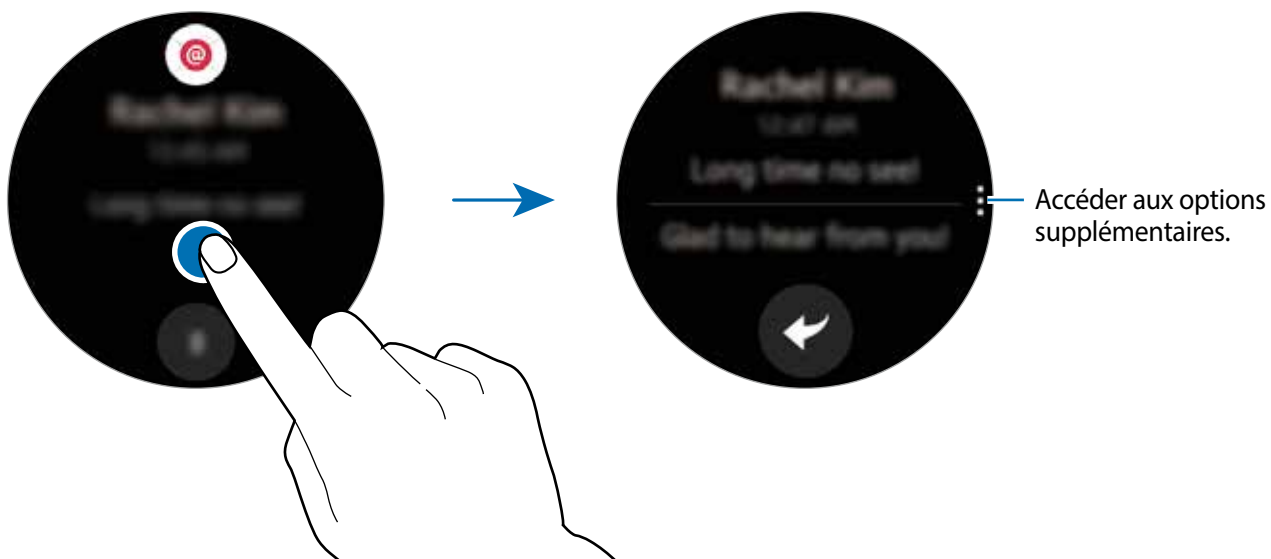


Si un message inclut un texte long ou des pièces jointes, vérifiez les détails du message sur votre appareil mobile.

Afficher d'autres notifications

Touchez le nombre en bas du volet. Vous pouvez afficher les notifications reçues de la même application. Pour afficher les notifications reçues d'autres applications, tournez la lunette dans le sens antihoraire.

Supprimer des notifications

Supprimez une notification en balayant l'écran du bas vers le haut pendant que la notification est affichée.

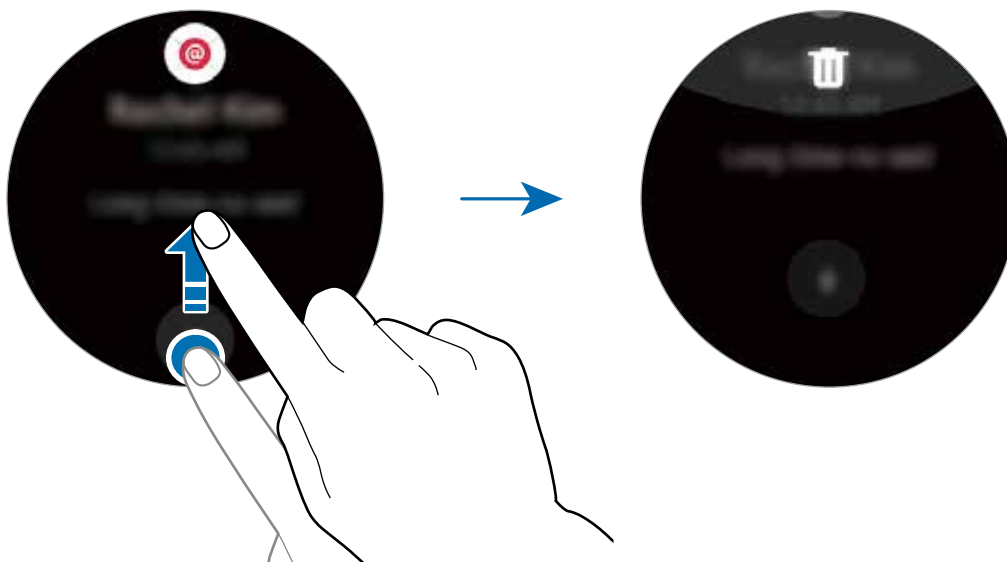

Bloquer les notifications

- 1 Sélectionnez une notification de l'application à bloquer.
- 2 Touchez la notification pour en afficher les détails.
- 3 Touchez , tournez la lunette pour **Bloquer appli** et touchez **Bloquer appli**.

La Gear ne recevra plus de notifications de cette application.



Vous pouvez bloquer les notifications d'applications spécifiques de la Gear. Si vous n'avez reçu aucune notification sur la Gear, bloquez-les depuis votre appareil mobile. Depuis votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications, puis touchez **Samsung Gear** → **Notifications** → **Gérer les notifications**.

Écran Horloge

Consultez l'heure actuelle. Vous pouvez également vérifier l'autonomie restante de la pile, la date, le nombre de pas que vous réalisez et bien plus encore.



Touchez le bouton Accueil pour ouvrir la liste des applications lorsque vous ne vous trouvez pas sur l'écran Horloge.

Modifier le type d'horloge

Touchez longuement l'écran Horloge, tournez la lunette pour sélectionner un type d'horloge. Vous pouvez aussi personnaliser l'horloge en touchant **DÉF. STYLE**.

Il est également possible de modifier le type d'horloge de la Gear sur votre appareil mobile. Depuis votre appareil mobile, ouvrez la liste des applications, puis touchez **Samsung Gear** → **Cadrans**.

Volet des raccourcis d'applications

Visualisez et gérez les raccourcis vers la liste des applications et vers d'autres applications.



Gérer le volet des raccourcis d'applications

Vous pouvez créer jusqu'à quatre raccourcis vers les applications les plus utilisées. Touchez longuement l'écran. Touchez **MODIFIER**, puis touchez  pour supprimer un raccourci. Touchez ensuite  pour ajouter un raccourci.

Widgets

Vous pouvez ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Les widgets sont de petites applications dotées de fonctions réduites qui vous permettent d'obtenir facilement des informations. Vous pouvez utiliser les widgets suivants, installés par défaut.



Indicateur du nombre de pas parcourus



Programme



Météo



Lecteur de musique



Indicateur de fréquence cardiaque



Indicateur d'activités physiques sur 24 heures

Ajouter des widgets

Vous pouvez ajouter des widgets supplémentaires à l'écran d'accueil.

Touchez  et sélectionnez un widget. Le widget sélectionné s'affiche dans un nouveau volet.




Supprimer des widgets

Touchez longuement un widget, puis touchez .

Volet d'état

Ce volet vous permet d'afficher l'état actuel de la Gear et de configurer les paramètres de base.

Glissez un doigt de haut en bas sur l'écran Horloge.

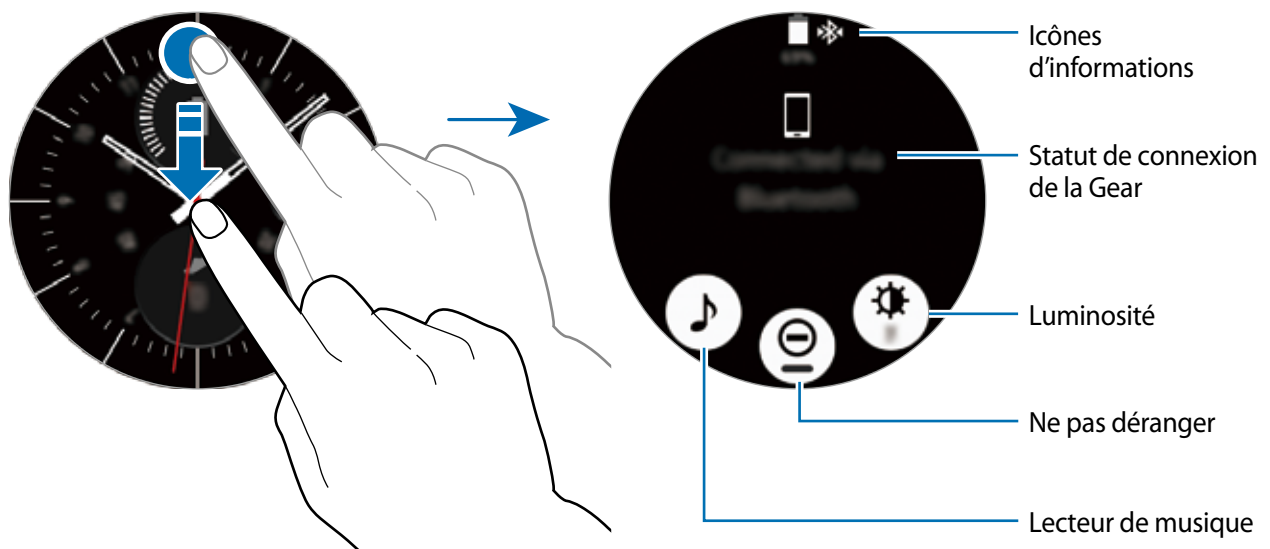

Icônes d'informations

Ces icônes s'affichent en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Ces icônes peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Icône	Signification
	Bluetooth connecté
	Bluetooth déconnecté
	Casque/écouteur Bluetooth connecté
	Wifi connecté
	Niveau de charge de la pile

Écouter de la musique

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur la Gear ou l'appareil mobile.

Depuis le volet d'état, touchez .

Mode Ne pas déranger

Vous pouvez régler la Gear pour qu'elle ne vibre pas et qu'allume l'écran dès réception d'une notification, à l'exception des alarmes. Les alarmes continuent de fonctionner normalement.

Depuis le volet d'état, touchez .

L'icône  s'affiche en haut de l'écran Horloge.

Régler la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de la Gear pour l'adapter à l'environnement ambiant.


Depuis le volet d'état, touchez  et réglez la luminosité en tournant la lunette, ou touchez  ou .

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes les applications.

Depuis l'écran Horloge, touchez le bouton Accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour afficher d'autres volets, tournez la lunette. Vous pouvez également toucher  ou balayer l'écran vers la gauche ou la droite.

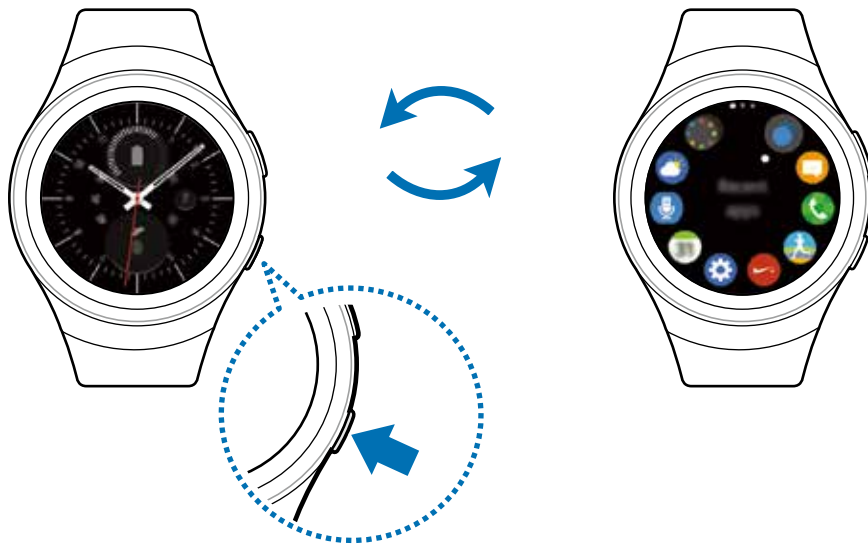

Ouvrir des applications

Depuis la liste des applications, touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, touchez **Applis récentes** depuis la liste des applications, puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer des applications

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Applis récentes**.
- 2 Tournez la lunette pour mettre en surbrillance l'application à fermer.
- 3 Touchez .

Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, touchez **TOUT FERMER**.

Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, touchez longuement l'écran, puis une application et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Il est également possible de réorganiser les applications de la Gear sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Gestion des applications](#) de la Samsung Gear.

Installer des applications

Vous pouvez acheter et télécharger des applications spécialement conçues pour la Gear. Pour utiliser cette fonction, votre Gear et votre appareil mobile doivent être connectés.

Depuis la liste des applications, touchez **Obtenir des applis**.

La boutique **Samsung Gear Apps** démarre automatiquement sur votre appareil mobile. Ainsi, vous pouvez parcourir et télécharger des applications.

Désinstaller des applications

Vous ne pouvez désinstaller de votre Gear que les applications téléchargées sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Désinstaller des applications](#) de la Samsung Gear.

Configurer un verrouillage d'écran

Empêchez d'autres personnes d'accéder à votre Gear lorsque vous ne la portez pas. Si vous avez activé la fonction de verrouillage d'écran, la Gear se verrouille dès que vous la retirez de votre poignet. Une fois cette fonction activée, vous devez saisir un code de déverrouillage chaque fois que l'écran de la Gear s'allume.

Déverrouillage par NIP

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Verr. écran** → **Verr. écran** → **NIP**.

Un NIP se compose uniquement de chiffres. Saisissez quatre chiffres, puis recommencez pour le valider.

Déverrouiller la Gear

Allumez l'écran et saisissez le code de déverrouillage.

Pour désactiver cette fonction, depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Verr. écran** → **Verr. écran**, saisissez votre NIP, puis touchez **Aucun**.


Saisir du texte

Introduction

Un écran de saisie de texte s'affiche automatiquement lorsque vous pouvez saisir du texte. Sélectionnez une émoticône ou un modèle de texte pour saisir un message. Vous pouvez également utiliser la commande vocale ou le clavier pour saisir des textes.




La présentation de cet écran varie en fonction de l'application utilisée.

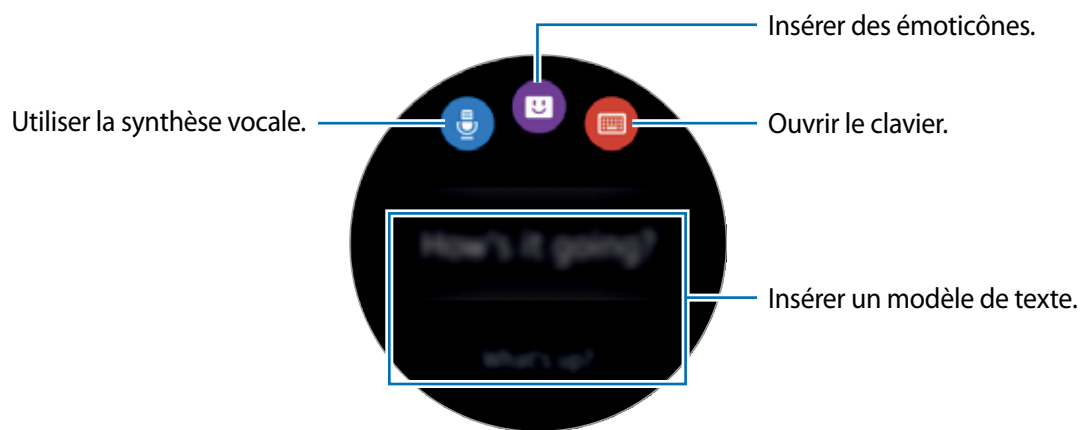

Utiliser la saisie vocale

Touchez  et énoncez le message à saisir. Lorsque vous avez terminé, touchez .

Pour modifier la langue identifiée, touchez  → **Langue**.

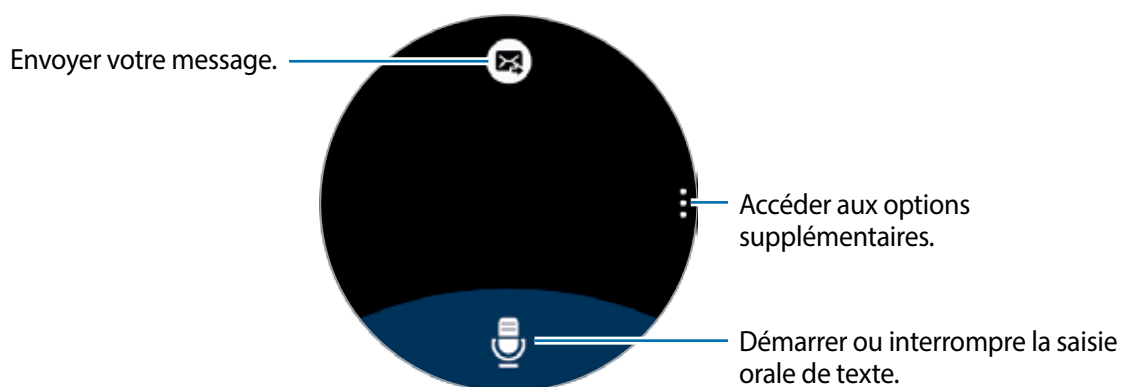



- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Lorsque la Gear est connectée à un appareil mobile via la fonction Bluetooth, les paramètres de langue appliqués sur l'appareil mobile s'appliquent également à la Gear.
- **Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :**
 - Parlez clairement.
 - Parlez dans des endroits calmes.
 - N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
 - Évitez de parler avec un accent local.


Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que la Gear ne reconnaisse pas votre énoncé.

Utiliser le clavier

Une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.



- La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.
- La disposition du clavier peut être différente selon votre zone géographique.

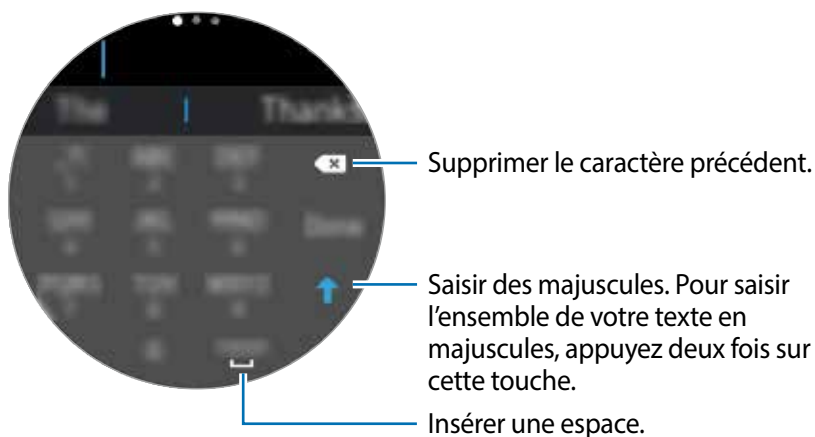

Changer de mode de saisie

Tournez la lunette pour changer de mode de saisie. Vous pouvez basculer entre le mode alphabétique, le mode numérique et le mode ponctuation.

Modifier la langue de saisie

Glissez un doigt sur la touche espace vers la gauche ou la droite.

Pour ajouter davantage de langues, passez en mode numérique ou ponctuation. Ensuite, touchez  → **Sélect. langues saisie** et sélectionnez la langue souhaitée. Vous pouvez utiliser jusqu'à deux langues.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran avec la Gear.

Pressez longuement le bouton Accueil et glissez un doigt vers la droite de l'écran.

Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Mettre la Gear à jour

La Gear peut être mise à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre la Gear à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de la Gear peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear**.
- 2 Touchez **Paramètres**.
- 3 Touchez **À propos** → **Mettre à jour le logiciel de Gear** → **Mettre à jour maintenant**.
- 4 Touchez **TÉLÉCHARGER** et installez la dernière version du logiciel sur votre appareil mobile.
- 5 Lisez les instructions à l'écran, puis touchez **OK**.

La Gear copie le logiciel mis à jour depuis votre appareil mobile et redémarre.



Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour, touchez le bouton **Mise à jour auto**. Pour télécharger les mises à jour uniquement via une connexion Wifi, touchez le bouton **Wifi uniquement**.

Applications

Messages

Introduction

Affichez des messages afin d'y répondre ou d'appeler l'expéditeur à l'aide de la Gear.

Lire les messages

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messages**.
- 2 Parcourez la liste des messages, puis sélectionnez un contact dont vous souhaitez visualiser les conversations.

Pour afficher un message sur l'appareil mobile, touchez  → **Aff. sur tél.**

Pour écrire une réponse, touchez , puis saisissez votre message.

Envoyer des messages

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Messages**.
- 2 Touchez , tournez la lunette sur **Nouv. message**, puis touchez **Nouv. message**.
- 3 Ajoutez un destinataire et touchez **SUIVANT**.
- 4 Saisissez du texte en utilisant l'une des méthodes disponibles.

Les messages seront automatiquement envoyés aux destinataires.

Si vous saisissez du texte à l'aide d'une commande vocale ou du clavier, touchez  pour envoyer le message.

Téléphone

Introduction

Vous pouvez effectuer des appels ou recevoir des notifications d'appels entrants. Les conversations ne sont possibles que sur l'appareil mobile connecté.

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône .

La fonction d'appel démarrera automatiquement sur votre appareil mobile. Utilisez votre appareil mobile pour poursuivre la conversation.

Si les commandes vocales sont activées, dites « Répondre » pour répondre à l'appel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Appels](#).

Rejeter un appel

Rejetez un appel entrant en envoyant un message de rejet à votre correspondant.

Lorsque vous recevez un appel, glissez un doigt sur l'icône . Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, balayez l'écran de bas en haut.

Si les commandes vocales sont activées, dites « Refuser » pour refuser l'appel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Appels](#).

Appels manqués

Si vous manquez un appel, une notification apparaît à l'écran. Depuis l'écran Horloge, tournez la lunette dans le sens antihoraire pour afficher les notifications d'appels manqués. Sinon, touchez **Téléphone** depuis la liste des applications pour afficher les appels manqués.

Passer des appels

Depuis la liste des applications, touchez **Téléphone**.



Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Touchez , composez un numéro à l'aide du clavier, puis touchez .
- Touchez , sélectionnez un contact, puis touchez .
- Parcourez la liste des entrées du journal, sélectionnez une entrée, puis touchez .

Lorsque vous lancez un appel sur la Gear, l'appel démarre automatiquement sur votre appareil mobile. Utilisez votre appareil mobile pour poursuivre la conversation.

Passer des appels urgents

Pour passer un appel urgent, utilisez votre appareil mobile. Lorsque vous essayez de passer un appel urgent sur la Gear, une fenêtre contextuelle vous indique que vous devez utiliser votre appareil mobile.

S Health

Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, effectuez un suivi régulier et vérifiez vos progrès.

La synchronisation de la Gear avec une application S Health compatible permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Ces fonctions comprennent entre autres le journal de votre fréquence cardiaque.


Touchez **S Health** depuis la liste des applications. Lorsque vous ouvrez cette application pour la première fois ou après une réinitialisation des données, touchez **DÉBUT**.



Le journal d'activité sur 24 heures ainsi que les indicateurs enregistrant le nombre de pas parcourus, le suivi de votre activité physique, votre fréquence cardiaque, les prises d'eau et de caféine ont été conçus à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme. Ces fonctions ne doivent pas servir à des fins médicales. Avant d'utiliser ces fonctions, lisez attentivement les instructions.

Mettre la Gear en place

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement la Gear au-dessus du poignet, comme illustré ci-dessous. Ne serrez pas trop la Gear.

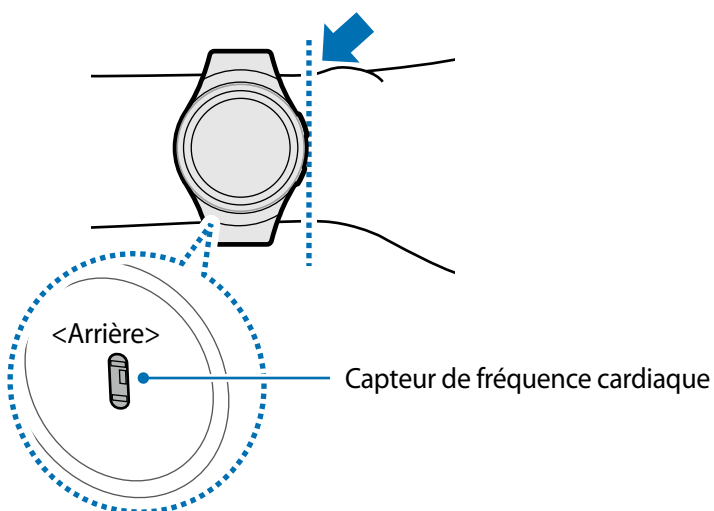



- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être diminuée selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.
- Utilisez le capteur de fréquence cardiaque uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires. Empêchez les enfants de regarder fixement ces lumières.
- Les températures basses peuvent affecter les mesures ; en hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu. Ne bougez pas pendant les mesures de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous pendant 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Évitez de parler, bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Le capteur de fréquence cardiaque utilisant la lumière pour mesurer la fréquence cardiaque, sa fiabilité peut varier selon certains facteurs physiques qui affectent l'absorption et la réflexion de lumière, comme la circulation/pression sanguine, l'état de la peau, et le positionnement et la concentration des vaisseaux sanguins. En outre, si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, ceci peut entraîner des mesures inexactes.
- Les mesures peuvent être inexactes sur les personnes dont les poignets sont très fins, car l'appareil n'est pas assez serré et la lumière n'est pas répartie de manière uniforme. Si les mesures de fréquence cardiaque ne fonctionnent pas correctement, déplacez le capteur de fréquence cardiaque de l'appareil à droite, à gauche, en bas ou en haut sur votre poignet, ou tournez l'appareil afin que le capteur de fréquence cardiaque soit positionné à l'intérieur du poignet.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez. Tout obstacle entre le bracelet de l'appareil et votre poignet, comme du duvet ou tout autre objet, peut empêcher la répartition uniforme de la lumière. Veillez à éliminer ces obstacles avant toute utilisation.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.

Indicateur d'activités physiques sur 24 heures

Votre Gear peut surveiller et enregistrer vos activités au cours d'une journée et vous aider à rester en forme.

Depuis la liste des applications, touchez **S Health**.



- **Activité équilibrée** : cette fonction vous indique si vous êtes en train de marcher ou de courir. Si vous avez parcouru plus de 100 pas par minute pendant au moins 10 minutes consécutives, la Gear vous encourage à continuer.
- **Activité légère** : cette fonction vous indique le temps passé à effectuer des activités légères, en opposition à des exercices soutenus ou à l'inactivité.
- **Période d'inactivité** : cette fonction vous indique le temps passé à ne rien faire (sur une heure ou plus). Afin de vous aider à rester en forme, la Gear vous incite à davantage bouger au bout de 50 minutes d'inactivité.

Touchez l'écran et tournez la lunette pour consulter les détails de votre journal d'activité.



Indicateur du nombre de pas parcourus

La Gear compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Health**.
- 2 Tournez la lunette dans le sens horaire et ouvrez l'indicateur du nombre de pas parcourus.



Touchez l'écran pour afficher le graphique des pas effectués. Pour afficher les enregistrements par jour, tournez la lunette.



- L'affichage de votre nombre de pas n'est pas instantané. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Indicateur d'activité physique

Enregistrez les informations relatives à votre activité physique, et le nombre de calories que vous brûlez à l'aide du partenaire d'exercice S Health.



- Lorsque la Gear et votre appareil mobile sont connectés, cette option utilise la fonction de localisation de votre appareil mobile. Si la fonction de localisation de votre appareil mobile est désactivée, elle sera automatiquement activée.
- Avant d'utiliser cette fonction, il est recommandé aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux utilisateurs souffrant, par exemple, d'insuffisance cardiaque chronique ou d'hypertension artérielle, de demander l'avis d'un professionnel de la santé.
- Si vous souffrez de vertiges, ressentez une douleur ou avez des difficultés à respirer pendant l'exercice, arrêtez d'utiliser cette fonction et demandez l'avis d'un professionnel de la santé.

Respectez les consignes suivantes avant d'effectuer des exercices physiques par temps froid :

- Évitez d'utiliser l'appareil dans le froid. Si possible, utilisez l'appareil à l'intérieur.
- Si vous utilisez l'appareil à l'extérieur par temps froid, couvrez la Gear sous votre manche avant de l'utiliser.
- Mesurez votre fréquence cardiaque avant de commencer tout exercice physique. Si vous mesurez votre fréquence cardiaque en cours d'exercice, les mesures risquent d'être inexactes.
- Si vous venez d'acquérir la Gear ou de la réinitialiser, lisez les informations qui s'affichent à l'écran à propos de l'application, puis créez votre profil.

S'entraîner avec la Gear

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Health**.
- 2 Tournez la lunette dans le sens horaire et ouvrez l'indicateur d'activité physique.
- 3 Touchez ➡ et sélectionnez le type d'exercice.
- 4 Touchez ✓ pour autoriser cette application à utiliser vos informations de géolocalisation pendant votre exercice.

Vos préférences de partage d'informations de localisation sont enregistrées par défaut.


- 5 Tournez la lunette dans le sens horaire pour sélectionner un type d'objectif.
- 6 Touchez la valeur cible.

7 Tournez la lunette pour définir l'objectif et touchez **DÉFINIR**.

8 Touchez **DÉBUT** pour lancer le suivi de votre activité physique.

Vous pouvez afficher les informations sur l'exercice, telles que les calories brûlées et la vitesse actuelle en tournant la lunette.

Pour écouter de la musique via un casque/écouteur Bluetooth, tournez la lunette dans le sens antihoraire.

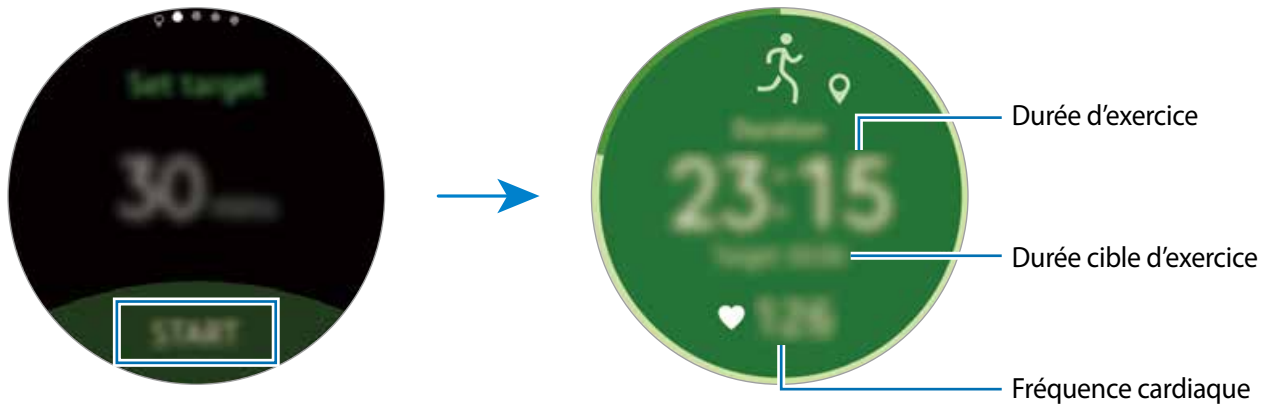

9 Pour terminer l'exercice, touchez l'écran, puis **TERMINER** → ■.

10 Tournez la lunette pour afficher les informations sur l'exercice.

Indicateur de fréquence cardiaque

Mesurez et enregistrez votre fréquence cardiaque.




- L'indicateur de fréquence cardiaque de la Gear a été conçu uniquement à titre d'information, mais ne saurait être utilisé pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Pour mesurer de façon plus précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Gear, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Mettre la Gear en place](#).

Respectez les consignes suivantes avant de mesurer votre fréquence cardiaque :

- Faites une pause de 5 minutes avant de prendre les mesures.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, faites une pause de 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- En hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Évitez de parler, bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Les mesures de la fréquence cardiaque peuvent varier en fonction de la méthode de mesure et de l'environnement dans lequel elles sont effectuées.
- Si le capteur de fréquence cardiaque ne fonctionne pas, vérifiez la position de la Gear sur votre poignet et veillez à ce qu'aucun obstacle ne gêne le capteur. Si le dysfonctionnement du capteur de fréquence cardiaque persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Calculer votre fréquence cardiaque

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Health**.
- 2 Tournez la lunette dans le sens horaire et ouvrez l'indicateur de fréquence cardiaque.
- 3 Touchez  pour commencer à mesurer votre fréquence cardiaque.
Au bout d'un moment, votre fréquence cardiaque s'affiche à l'écran.
- 4 Attribuez un statut à la mesure de la fréquence cardiaque.
La Gear affiche les informations concernant votre fréquence cardiaque en fonction de la balise sélectionnée.

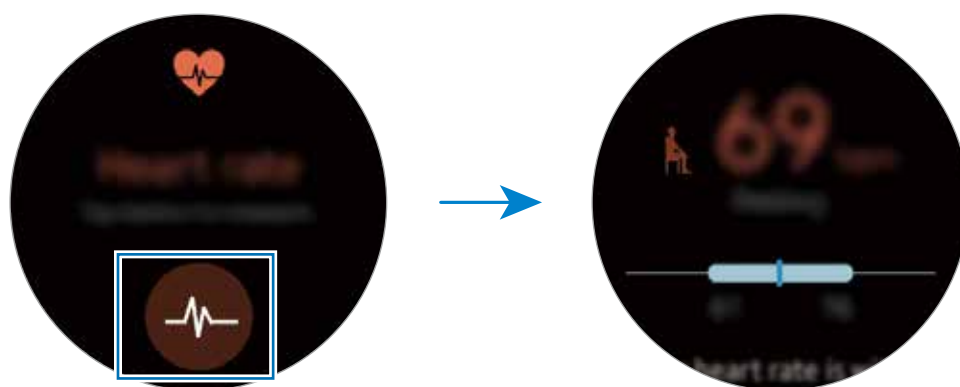

Touchez l'écran pour afficher le graphique de votre fréquence cardiaque. Pour afficher les enregistrements par heure, tournez la lunette.

Suivre votre fréquence cardiaque

La Gear peut automatiquement mesurer et assurer le suivi de votre fréquence cardiaque. Votre Gear mesure votre fréquence cardiaque à intervalles réguliers. Cette fonction peut être inefficace quand vous vous déplacez.

Pour modifier l'intervalle de mesure, tournez la lunette dans le sens horaire et ouvrez l'écran des paramètres. Touchez ensuite  → **FC automatique**.

Indicateur de prise d'eau

Enregistrez et suivez le nombre de verres d'eau que vous buvez.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Health**.
- 2 Tournez la lunette dans le sens horaire et ouvrez l'indicateur de prise d'eau.



- 3 Touchez  lorsque vous buvez un verre d'eau.


Si vous avez indiqué une valeur incorrecte, vous pouvez la corriger dans l'application S Health de votre appareil mobile.

Touchez l'écran pour afficher le graphique de votre consommation. Pour afficher les enregistrements par jour, tournez la lunette.

Indicateur de caféine

Enregistrez et suivez le nombre de tasses de café que vous buvez.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **S Health**.
- 2 Tournez la lunette dans le sens horaire et ouvrez l'indicateur de caféine.

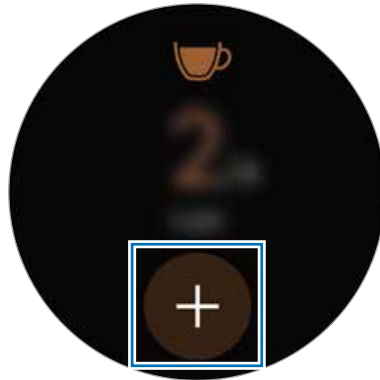

- 3 Touchez  lorsque vous buvez une tasse de café.
Si vous avez indiqué une valeur incorrecte, vous pouvez la corriger dans l'application S Health de votre appareil mobile.
- Touchez l'écran pour afficher le graphique de votre consommation. Pour afficher les enregistrements par jour, tournez la lunette.

Informations complémentaires

- L'objet du recueil de ces données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de sauvegarde/de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si la Gear est connectée à un appareil mobile, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth ou ANT+, il se peut que la Gear soit affectée par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser la Gear à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Selon la version logicielle de l'application, le contenu utilisé dans l'application S Health peut différer. Les services offerts avec l'application sont sujets à modification ou annulation d'assistance sans préavis.
- La disponibilité des fonctions et services S Health dépend de la législation et des réglementations en vigueur dans votre région.
- Certaines fonctions S Health peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
- Les fonctions de S Health sont indiquées uniquement à titre d'information, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.



- La différence entre la distance mesurée et la distance réelle parcourue s'explique par l'irrégularité des pas, le sur-place et les déplacements secondaires.
- Seuls les enregistrements des trente derniers jours sont conservés. Vous pouvez consulter les données antérieures sur l'appareil mobile où l'application S Health est installée.

Course

Enregistrez vos données d'exercice telles que la distance, le rythme et la durée. Vérifiez mensuellement ces enregistrements et comparez-les avec ceux de vos amis.

Commencer à utiliser l'application Course

Vous devez télécharger et installer l'application **Course** sur l'appareil mobile pour pouvoir l'utiliser sur la Gear.

Gear

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Course**.
L'appareil mobile affiche un écran vous demandant de télécharger et d'installer l'application **Course**.

Appareil mobile

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'application **Course**.
- 3 Démarrez l'application **Course**, touchez **LANCEZ-VOUS** → , saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez **SE CONNECTER** → **TERMINÉ**.

Commencer l'entraînement

Gear

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Course**.
- 2 Touchez .
- 3 Configurez votre musique, la mesure de votre fréquence cardiaque et vos préférences d'encouragement pour votre activité.
- 4 Une fois la configuration terminée, la Gear affiche l'écran principal Course et commence à enregistrer vos données d'exercice.
Pour afficher les commandes de lecture de musique tout en pratiquant vos exercices, tournez la lunette dans le sens antihoraire.
Pour afficher votre position actuelle sur une carte, tournez la lunette dans le sens horaire.

5 Une fois vos exercices terminés, touchez l'écran, puis  →  → .

Pour afficher vos enregistrements du mois, tournez la lunette dans le sens antihoraire depuis l'écran principal Course.

Pour comparer vos enregistrements avec ceux de vos amis, tournez la lunette dans le sens horaire depuis l'écran principal Course. Vous pouvez ajouter des amis afin de vous mesurer à eux.

Programme

Affichez les événements programmés sur l'appareil mobile.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Programme**.

2 Touchez n'importe où sur le calendrier mensuel.
La liste des événements du jour s'affichera.

3 Pour afficher les événements à venir, tournez la lunette dans le sens horaire.

S Voice

Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.



Lorsque vous parlez dans le microphone de la Gear, assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.

Définir une commande de réveil

Vous pouvez démarrer S Voice à l'aide de votre propre commande de réveil. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si l'écran de la Gear est allumé.

Lorsque vous démarrez S Voice pour la première fois, touchez ✓ → **DÉMARRER** et définissez votre propre commande de réveil.

Pour modifier votre propre commande de réveil, touchez ⋮, tournez la lunette sur **Mod. comm. réveil** et touchez **Mod. comm. réveil**. Touchez ensuite ✓ → **DÉMARRER** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utiliser S Voice

- 1 Énoncez la commande de réveil prédéfinie. Sinon, depuis la liste des applications, touchez **S Voice**.

Une fois l'application **S Voice** lancée, la Gear démarre la reconnaissance vocale.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Afficher des exemples de commandes vocales.



Paramètres S Voice

- 2 Prononcez une commande vocale.

Si la Gear reconnaît la commande, elle exécutera l'action correspondante.

Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, touchez 🎤.

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que la Gear ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'elle exécute des commandes erronées.

Définir la langue

Depuis la liste des applications, touchez **S Voice** →  → **Langue**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de la Gear.

Météo

Lorsque les deux appareils sont connectés, vous pouvez afficher les informations de météo sur la Gear pour les endroits définis sur l'appareil mobile.

Depuis la liste des applications, touchez **Météo**.

Pour visualiser les données météo du jour, touchez l'écran et tournez la lunette.

Pour ajouter d'autres villes aux informations météo, tournez la lunette dans le sens horaire.



Lorsque la Gear et votre appareil mobile sont connectés, cette option utilise la fonction de localisation de votre appareil mobile. Si la fonction de localisation de votre appareil mobile est désactivée, elle sera automatiquement activée.

Alarme

Créer une alarme

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Alarme**.
 - 2 Touchez **Ajouter alarme**.
Si vous avez une alarme enregistrée, touchez **AJOUTER** dans la liste des alarmes.
 - 3 Réglez l'heure de l'alarme en tournant la lunette et touchez **SUIVANT**.
 - 4 Sélectionnez les jours de répétition de l'alarme et touchez **ENREGISTRER**.
L'alarme sélectionnée est ajoutée à la liste des alarmes.
- Dans la liste des alarmes, touchez  pour activer l'alarme ou touchez  pour désactiver l'alarme.

Arrêter ou répéter une alarme

Faites glisser  vers la droite pour arrêter une alarme. Si vous souhaitez utiliser la fonction de répétition, faites glisser  vers la gauche pour répéter l'alarme au bout de 5 minutes.

Supprimer une alarme

Dans la liste des alarmes, touchez longuement une alarme, puis touchez **Supprimer**.

Minuteur

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.
- 3 Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser  vers la droite.

Chronomètre

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Chronomètre**.
- 2 Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, touchez **TOUR**.
- 3 Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour redémarrer le chronomètre, touchez **REPRENDRE**.
Pour effacer les temps chronométrés, touchez **RÉINIT**.
Pour afficher le journal du chronomètre, balayez l'écran de bas en haut.

Bloomberg

Affichez les derniers résumés ainsi que les indices boursiers de Bloomberg.

Depuis la liste des applications, touchez **Bloomberg**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Sélectionnez une catégorie, et affichez les résumés d'articles et les indices boursiers. Pour lire l'article complet ou afficher les détails de l'indice sur votre appareil mobile, touchez **⋮ → Show on phone**.

CNN

Lisez les derniers articles de CNN sur votre Gear.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **CNN**.
- 2 Tournez la lunette pour sélectionner une catégorie.
- 3 Parcourez la liste d'articles vers le haut ou le bas, puis touchez celui que vous souhaitez lire.
Pour lire l'intégralité d'un article, touchez **📄** et lisez-le sur votre appareil mobile.

Lecteur de musique


Introduction

Écoutez la musique enregistrée sur la Gear et l'appareil mobile.

Écouter de la musique

Depuis la liste des applications, touchez **Lecteur musique**.

Pour écouter de la musique enregistrée sur votre Gear, vous devez vous connecter via un casque/écouteur Bluetooth.

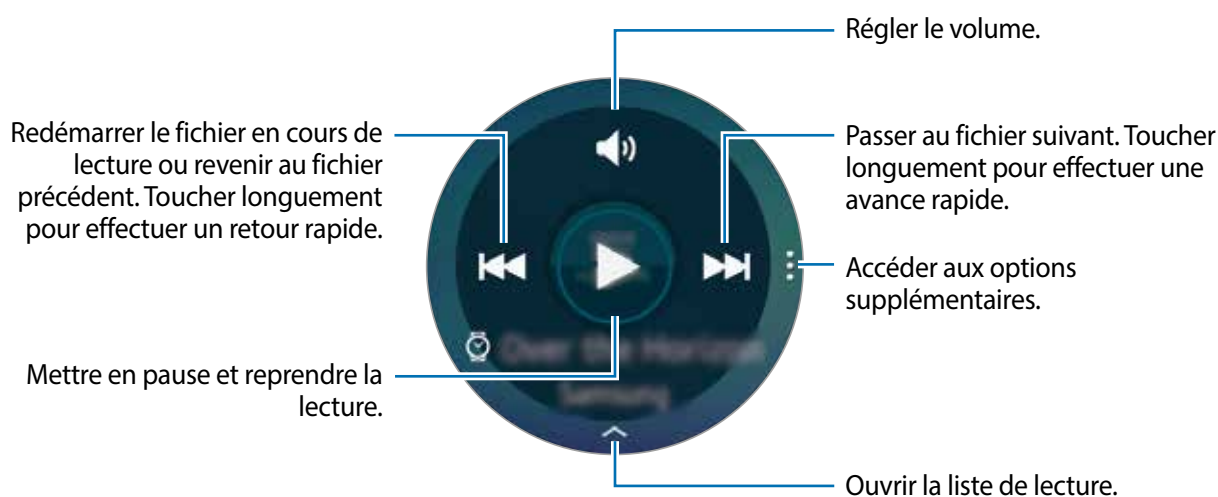

Lire de la musique sur votre appareil mobile

Lorsque vous sélectionnez un appareil mobile sur lequel écouter de la musique, vous pouvez contrôler la lecture à l'aide de la Gear. La musique sera lue sur votre appareil mobile.

- 1 Touchez **Lecteur musique**.
- 2 Touchez **;**, tournez la lunette sur **Lire musique sur**, puis touchez **Lire musique sur**.
La musique sera lue sur votre appareil mobile et la Gear affichera l'écran de commandes du lecteur de musique.

Importer de la musique

Importez de la musique enregistrée sur votre appareil vers la Gear.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear**.
- 2 Touchez **Envoi du média**.
- 3 Touchez **Sélectionner des morceaux**.
- 4 Sélectionnez les fichiers et touchez **EFFECTUÉ**.

Pour synchroniser la musique de votre appareil mobile avec la Gear, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, puis touchez **Samsung Gear** → **Envoi du média**. Touchez le bouton **Synchronisation auto.** sous **Musique**, touchez **Listes de lecture à sync.**, puis sélectionnez les listes de lecture à exporter vers la Gear. Les listes de lecture sélectionnées sont synchronisées lors de la recharge de la Gear.

Galerie

Introduction

Affichez et gérez les images enregistrées dans la Gear.

Afficher des photos

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Tournez la lunette pour parcourir la liste des images et sélectionner une image.

Effectuer un zoom avant ou arrière

Lors du visionnement d'une image, touchez deux fois l'image sur laquelle effectuer un zoom avant ou arrière.

Supprimer des photos

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Touchez une image.
- 3 Touchez longuement une image à supprimer.
Une case apparaîtra sur l'image.
- 4 Tournez la lunette pour sélectionner une ou plusieurs images à supprimer.
- 5 Touchez , tournez la lunette sur **Supprimer** et touchez **Supprimer**.

Importer et exporter des images

Exporter des images vers votre appareil mobile

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.
- 2 Touchez une image.
- 3 Touchez longuement l'image à exporter.
Une case apparaîtra sur l'image.
- 4 Tournez la lunette pour sélectionner une ou plusieurs images à exporter.
- 5 Touchez ; tournez la lunette sur **Env. sur tél.** et touchez **Env. sur tél.**

Importer des images depuis votre appareil mobile

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear**.
- 2 Touchez **Envoi du média**.
- 3 Touchez **Sélection d'images**.
- 4 Sélectionnez les fichiers et touchez **TERMINÉ**.

Pour synchroniser des images de votre appareil mobile avec la Gear, ouvrez la liste des applications de l'appareil mobile, puis touchez **Samsung Gear** → **Envoi du média**. Touchez le bouton **Synchro. auto.** sous **Image**, touchez **Albums à synchroniser**, puis sélectionnez les albums à importer vers la Gear. Les albums sélectionnés sont synchronisés lors de la recharge de la Gear.

Ami

Définissez une liste d'amis à utiliser depuis votre Gear. Vous pouvez sélectionner des amis à partir des contacts enregistrés sur votre appareil mobile. Si vous sélectionnez un contact comme ami, vous pouvez rapidement lui passer un appel ou lui envoyer des messages depuis votre Gear.

Depuis la liste des applications, touchez **Ami**.

Sélectionnez un ami, puis passez un appel ou envoyez un message.

Ajouter des amis

Tournez la lunette sur **Aj. à liste** et touchez **Aj. à liste**. Ensuite, sur votre appareil mobile, sélectionnez les contacts à ajouter.

Courriel

Affichez les courriels reçus sur l'appareil mobile et répondez-y.

Lire des courriels

1 Depuis la liste des applications, touchez **Courriel**.

2 Sélectionnez un message pour ouvrir l'écran des courriels.

Pour afficher un courriel sur l'appareil mobile, touchez **⋮** → **Aff. sur tél.**

Pour écrire une réponse, touchez **↩**, puis saisissez votre message.



Selon l'appareil mobile connecté à la Gear, il est possible que vous ne puissiez pas répondre à vos courriels.

Rechercher mon téléphone

Si vous ne retrouvez plus votre appareil mobile, la Gear peut vous aider à le localiser.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Rech. mon tél.**

2 Touchez .

L'appareil mobile émet un son et l'écran s'allume.

Glissez un doigt sur l'icône  sur l'appareil mobile, ou touchez  sur la Gear.

Visualiser l'emplacement de l'appareil mobile

Touchez  → **Localiser tél.**

La Gear affichera l'emplacement de l'appareil mobile.

Cartes

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

Depuis la liste des applications, touchez **Cartes**.

Pour afficher votre position actuelle, touchez .

Pour rechercher un lieu, touchez l'écran, puis .

Pour rechercher un itinéraire, touchez . Pour afficher les détails de l'itinéraire, téléchargez l'application proposée sur votre appareil mobile.


Mémo vocal

Introduction

Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Enregistrer des mémos vocaux

- 1 Depuis la liste des applications, touchez **Mémo vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, touchez . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, touchez .

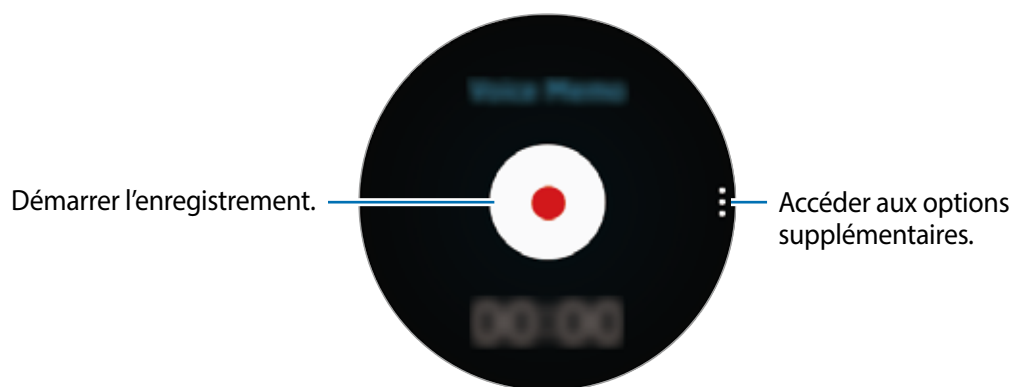

- 3 Pour terminer l'enregistrement, touchez .

Le mémo vocal est enregistré simultanément sur la Gear et sur l'appareil mobile.

Pour enregistrer le mémo vocal uniquement sur la Gear, depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres d'application** → **Mémo vocal** → **Transférer maintenant**, puis touchez le bouton.

Enregistrer comme mémo texte

Lorsque vous enregistrez un mémo vocal, la Gear identifie le mémo vocal, le convertit en texte et l'enregistre.

Pour changer la langue de reconnaissance, touchez ; tournez la lunette sur **Langue**, puis touchez **Langue**.

Pour désactiver la fonction, touchez ; tournez la lunette sur **Synthèse texte**, puis touchez **Synthèse texte**.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre Gear en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres**.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Cadrans** : pour sélectionner un type d'horloge.
- **Montre toujours allumée** : pour afficher une horloge lorsque l'écran est éteint.
- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Police** : pour modifier le type et la taille de la police.

Vibration

Modifiez les paramètres de vibration.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Vibration**.


- **Intensité** : pour régler l'intensité des vibrations émises lors de la réception de notifications.
- **Vibreux long** : pour augmenter la durée de la vibration lors de la réception de notifications.

Appareil

Modifiez les paramètres des touches et des gestes de la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Appareil**.

- **App. 2 fois touche Acc.** : pour sélectionner l'opération à effectuer lorsque vous touchez deux reprises le bouton Accueil de la Gear.
- **Mouvement réveil** : pour activer l'écran lorsque vous soulevez la main portant la Gear.

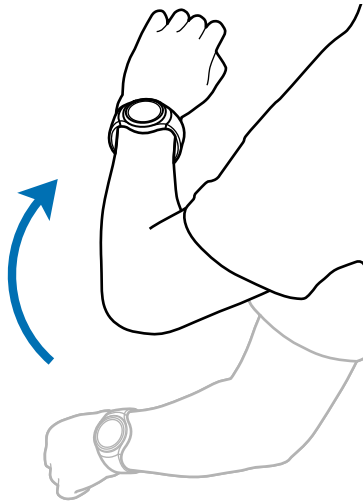

Appels

Modifiez les paramètres de la fonction d'appel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Appels**.

- **Réponse vocale** : pour pouvoir répondre à un appel ou le rejeter à l'aide des commandes vocales.

Connexions

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth** : pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Casque BT** : pour rechercher des casques/écouteurs Bluetooth et les connecter à la Gear.



Le casque/écouteur peut être utilisé uniquement lorsque vous écoutez de la musique sur votre Gear.

Wifi

Activez la fonction Wifi pour vous connecter à un réseau Wifi.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton **Wifi** pour activer la fonction.



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

Établir une connexion à un réseau Wifi

Cette fonction est disponible lorsque la Gear n'est pas connectée à l'appareil mobile via la fonction Bluetooth.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton **Wifi** pour activer la fonction.

2 Touchez **Réseaux Wifi** → **RECHERCHER**.

3 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

4 Touchez **CONNECTER**.



- Une fois que la Gear s'est connectée à un réseau Wifi, elle se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher la Gear de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et touchez **OUBLIER**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonction Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.

NFC

La Gear vous permet d'effectuer des paiements et d'acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **NFC**.



La Gear dispose d'une antenne NFC intégrée. Manipulez la Gear avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

- **NFC** : pour activer la fonction NFC afin d'associer votre Gear à votre carte bancaire.
- **Paiement NFC** : pour définir l'application de paiement par défaut.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC


Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre fournisseur de services.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **NFC**, puis touchez le bouton **NFC** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située en haut de l'écran tactile de la Gear, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et touchez **Connexions** → **NFC** → **Paiement NFC**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

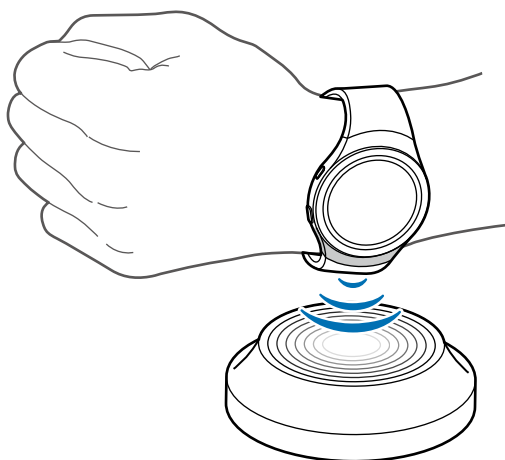

Verrouillage d'écran

Réglez la Gear pour pouvoir utiliser la fonction de verrouillage de l'écran lorsque vous ne la portez pas.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Verr. écran**.

- **Verr. écran** : pour activer ou désactiver la fonction Verrouillage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique [Configurer un verrouillage d'écran](#).
- **Aide** : pour afficher les informations d'aide sur la fonction de verrouillage d'écran.

Saisie

Clavier par déf.

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Saisie** → **Clavier par déf.**

Paramètres clavier

Modifiez les paramètres du clavier Samsung.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Saisie** → **Paramètres clavier** → **Clavier Samsung**.

- **Français (CA)** : pour sélectionner une disposition de clavier par défaut pour le français.
- **Sélect. langues saisie** : pour sélectionner les langues de saisie.
- **Vérifier MÀJ** : pour rechercher et télécharger la dernière version du clavier Samsung.
- **Saisie intellig.** :
 - **Texte intuitif** : pour activer le mode de saisie intuitive, ainsi des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie.
 - **Remplac. auto.** : pour corriger les fautes d'orthographe et les mots incomplets en touchant la barre d'espace.
 - **Majuscules auto.** : pour mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
 - **Espace auto.** : pour insérer automatiquement une espace entre les mots.
 - **Ponct. auto.** : pour insérer un point lorsque vous touchez deux fois la barre d'espace.
- **Retour touches** :
 - **Vibreur** : pour activer la vibration de la Gear lorsque vous touchez une touche.
- **Réinit. param.** : pour réinitialiser les paramètres du clavier Samsung.

Éco d'énergie

Utilisez le mode Économie d'énergie pour préserver l'autonomie de la pile en limitant les fonctions de la Gear.

- Il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il désactive toutes les fonctions, à l'exception des fonctions d'appel, des messages et des notifications.
- Il désactive la fonction Wifi.
- Il limite les performances du processeur de la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Éco d'énergie** → ✓. Vous pouvez également toucher le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Économie d'énergie** → ✓.

Pour désactiver ce mode, touchez **DÉSACTIVÉE** → ✓.

Infos sur Gear

Affichez des informations sur la Gear.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Infos sur Gear**.

- **À propos appar.** : pour accéder aux informations relatives à la Gear.
- **Informations de diagnostic et d'utilisation** : pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Réinit. Gear** :
 - **Réinit. légère** : pour supprimer les données à l'exception des fichiers multimédias et données personnelles.
 - **Paramètres usine** : pour restaurer les valeurs par défaut de l'appareil et supprimer toutes vos données.
- **Débogage** : pour activer ou désactiver le mode de débogage USB lors du développement des applications destinées à la Gear.

Samsung Gear

Introduction

Pour connecter votre Gear à un appareil mobile, vous devez installer l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile. L'application Samsung Gear vous permet de personnaliser les paramètres de votre Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear**.

Si vous connectez la Gear et votre appareil mobile pour la première fois, reportez-vous à [Connecter la Gear à un appareil mobile](#) pour obtenir davantage d'informations.



La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d'appareil mobile connecté.

Déconnecter la Gear

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear**.

Touchez **PLUS** → **Déconnecter** → **DÉCONNECTER**. La Gear sera déconnectée de votre appareil mobile.

Pour reconnecter la Gear, touchez **PLUS** → **Connexion**.

Se connecter à une nouvelle Gear

Si vous utilisez une autre Gear, vous pouvez la déconnecter de l'appareil mobile et en connecter une nouvelle.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear**.

Touchez **PLUS** → **Connecter une nouvelle Gear** et sélectionnez une nouvelle Gear.

Consulter le mode d'emploi

Consultez le mode d'emploi pour apprendre à utiliser la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **PLUS** → **Mode d'emploi**.

Cadrams

Vous pouvez changer le type d'horloge qui s'affiche à l'écran.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Cadrams** et sélectionnez le type d'horloge souhaité. Le type d'horloge sélectionné sera appliqué à l'écran Horloge.

Touchez **DÉF. STYLE** pour sélectionner un arrière-plan et des éléments à afficher sur le type d'horloge.

Notifications

Modifiez les paramètres de la fonction de notification. Restez informé de divers événements, comme les nouveaux messages, reçus sur l'appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Notifications**, touchez le bouton **Notifications** pour activer la fonction, puis activez les éléments souhaités.

- **Gérer les notifications** : pour sélectionner les applications de l'appareil mobile pour lesquelles des notifications seront envoyées à la Gear.
- **Limiter les notifications** : pour bloquer toutes les notifications, à l'exception des alarmes, reçues lorsque l'écran de l'appareil mobile est allumé.
- **Allumer l'écran** : pour activer l'écran à la réception des notifications.
- **Affichage auto. détails** : pour afficher les détails des notifications reçues.
- **Relai intelligent** : pour afficher les informations de notification de la Gear lorsque vous prenez en main l'appareil mobile.



- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'écran de la Gear est éteint.
- Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge cette fonction.
- L'appareil mobile doit être déverrouillé au préalable pour pouvoir afficher les détails.

Gestion des applications

Personnalisez la liste des applications de la Gear. Vous pouvez sélectionner et réorganiser des applications.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Gestion des applications**.

Désinstaller des applications

Touchez **DÉSINSTALLER** et sélectionnez les applications que vous souhaitez désinstaller de la Gear.

Réorganiser des applications

Touchez  près d'une application et faites-la glisser vers le haut ou le bas, vers un autre emplacement.

Envoi du média

Transférez vers votre Gear des fichiers audio ou images enregistrés sur votre appareil mobile.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Envoi du média**.



Lorsque la mémoire disponible sur la Gear est insuffisante, les fichiers non définis comme vos favoris sont effacés en partant du plus ancien au plus récent.

- **Sélectionner des morceaux** : pour sélectionner des fichiers audio et les envoyer manuellement de l'appareil mobile vers la Gear.
- **Synchronisation auto.** : pour synchroniser les fichiers audio avec la Gear lorsque celle-ci est en charge.
- **Listes de lecture à sync.** : pour sélectionner une liste de lecture à synchroniser avec la Gear.
- **Sélection d'images** : pour sélectionner des fichiers images et les envoyer manuellement de l'appareil mobile vers la Gear.
- **Synchro. auto.** : pour synchroniser les fichiers images avec la Gear lorsque celle-ci est en charge.
- **Albums à synchroniser** : pour sélectionner un dossier d'images à synchroniser avec la Gear.

Paramètres d'application

Vous pouvez gérer certains paramètres des applications installées sur la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres d'application**.

Sélectionnez une application et configurez ses paramètres.

Samsung Gear Apps

Vous pouvez télécharger des applications pour votre Gear sur **Samsung Gear Apps**.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Parcourez les catégories et sélectionnez une application à télécharger.

Paramètres

Modèles de texte

Modifiez et ajoutez des modèles à utiliser pour répondre aux messages.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Modèles SMS**.
- 2 Touchez **Messages généraux** ou **Messages de refus d'appel**.
- 3 Sélectionnez un modèle à modifier.
Pour créer des modèles supplémentaires, saisissez le texte dans le champ de saisie, puis touchez .
- 4 Modifiez le modèle, puis touchez **SAUVEG**.

App. 2 fois touche Acc.

Configurez une opération à effectuer lorsque vous touchez à deux reprises le bouton Accueil de la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **App. 2 fois touche Acc.**, puis sélectionnez une option.

Connexion

Personnalisez les paramètres de connexion sans fil de votre Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Connexion**.

- **Utiliser Connex. à dist.** : pour établir une connexion à distance avec l'appareil mobile lorsqu'aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les appareils.
- **Synchroniser profils Wifi** : pour synchroniser la liste des réseaux Wifi de votre appareil avec votre Gear.

Envoyer des messages SOS

Configurez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en touchant à trois reprises le bouton Accueil de la Gear.

En cas d'urgence, touchez à trois reprises le bouton Accueil de la Gear. L'appareil envoie un message à vos contacts prédéfinis. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Envoyer des messages SOS**, puis touchez le bouton pour activer la fonction.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts prédéfinis si vous ne l'avez pas encore fait.
- 3 Pour envoyer des messages d'aide avec des enregistrements audio, touchez le bouton **Envoyer un enreg. sonore** pour activer la fonction.



Certains appareils mobiles ne prennent pas en charge cette fonction.

Ajouter des contacts prédéfinis

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Envoyer des messages SOS** → **Envoyer des messages à**.

Touchez **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou touchez **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact destinataire des messages SOS.

Sauvegarder et restaurer

Sauvegardez les données stockées sur la Gear ou restaurez-les.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données** ou **Restaurer les données**.

À propos

Accédez aux informations relatives à la Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **À propos**.

- **Mettre à jour le logiciel de Gear** : pour mettre à jour la Gear avec la version la plus récente.
- **Stockage sur la Gear** : pour afficher les informations relatives à la mémoire de votre Gear.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales de la Gear.
- **Sources inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Nom de l'appareil** : pour changer le nom de la Gear.

Version de l'application

Affichez la version de l'application Samsung Gear.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Paramètres** → **Version de l'application**.

Localiser ma Gear

Vous pouvez commander votre Gear à distance lorsque vous ne la trouvez pas.

Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Localiser ma Gear**.

- **Verr. de réactivation** : pour demander la saisie de vos coordonnées de compte Samsung après la réinitialisation de l'appareil. Cette fonction empêche que d'autres personnes puissent réactiver votre appareil perdu ou volé.
- **Contrôle à distance** :
 - **Verrouiller Gear** : pour verrouiller la Gear à distance afin d'empêcher tout accès non autorisé. Cette fonction peut être activée lorsque la connexion Bluetooth entre la Gear et l'appareil mobile est interrompue tandis qu'une connexion distante est activée.
 - **Réinitialiser Gear** : pour supprimer à distance toutes les données personnelles enregistrées sur la Gear. Une fois la Gear réinitialisée, vous ne pouvez plus restaurer les informations ou utiliser la fonction Localiser ma Gear.

Localiser votre Gear

Si vous égarez la Gear, cette fonction vous permet de la retrouver.

- 1 Depuis la liste des applications de l'appareil mobile, touchez **Samsung Gear** → **Localiser ma Gear**.
- 2 Touchez .
La Gear vibre et l'écran s'allume. Sur la Gear, faites glisser  vers la droite ou touchez  sur l'appareil mobile.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à la Gear.

La Gear ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer la Gear. Rechargez complètement la pile avant d'allumer la Gear.

Votre Gear affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez la Gear afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la plus récente version logicielle de votre Gear.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La Gear se bloque ou est sujette à des erreurs fatales

Si la Gear ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre la Gear et la rallumer. Si la Gear se bloque et ne répond plus, pressez le bouton Accueil pendant plus de 7 secondes afin de la réinitialiser.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Infos sur Gear** → **Réinit. Gear** → **Paramètres usine**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de la Gear, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser la Gear

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur la Gear.
- Réinitialisez la Gear et réessayez.
- Vérifiez que votre Gear et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou la Gear et l'appareil mobile sont déconnectés

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre les deux appareils, tels que des murs ou des équipements électriques.
- Vérifiez que l'appareil mobile est bien équipé de la plus récente version de l'application Samsung Gear.
- Vérifiez que votre Gear et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.
- Redémarrez les deux appareils ainsi que l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile.

La connexion Internet est souvent interrompue

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à la Gear.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez la Gear tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre fournisseur de services.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Chargez la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Vérifiez que la Gear est parfaitement positionnée sur la station de chargement sans fil et que cette dernière est correctement connectée au chargeur.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la Gear ou la pile est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation d'énergie de la pile augmente quand vous utilisez certaines applications.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

La Gear est chaude au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, la Gear peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de la Gear.

Votre Gear ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre Gear pour l'utilisation d'un réseau Wifi afin de trouver votre position.

Les données stockées sur la Gear ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur la Gear. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur la Gear.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de la Gear

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Retirer la pile

- Pour retirer la pile, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la pile vous-même**. Si le retrait de la pile n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la pile et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

- 1 Détachez le bracelet de la Gear.
- 2 Enlevez les vis à l'arrière de la Gear.
- 3 Démontez l'écran de la Gear à l'aide d'un outil à bord plat.
- 4 Retirez la carte à circuits imprimés en la soulevant de la Gear.
- 5 Retirez la pile en tirant vers le haut les bornes de la pile situées à droite de la Gear.

Renseignements sur la sécurité

Lisez les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil pour assurer votre sécurité et en faire une utilisation judicieuse.

Avertissement

Respectez les renseignements sur la sécurité ci-dessous afin d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion

- N'exposez pas l'appareil aux chocs, car vous pourriez l'endommager.
- N'utilisez que des chargeurs, accessoires ou fournitures homologués par le fabricant.
- Ne touchez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains humides pendant le chargement.
- Si un composant de votre appareil est fissuré ou brisé, ou si votre appareil surchauffe, cessez de l'utiliser et apportez-le au centre de service après-vente Samsung.

Respectez les avertissements ci-dessous afin d'éviter les blessures et tout dommage à l'appareil

- Ne laissez pas les enfants ou les animaux mettre l'appareil dans leur bouche.
- Ne heurtez pas les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps avec l'appareil, et ne l'insérez pas dans la bouche.
- Vous pouvez utiliser l'appareil en des lieux où la température ambiante varie entre 0°C et 35°C. Vous pouvez entreposer l'appareil à une température ambiante allant de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil en dehors des températures recommandées pourraient endommager l'appareil ou réduire la durée utile de la pile.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un réservoir haute pression.
- Conservez votre appareil au sec.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage.
- Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche.
- Ne portez pas votre appareil trop serré. Assurez-vous que votre appareil est propre et sec. Bien que l'appareil respecte les normes de sécurité internationales, certaines personnes peuvent être sujettes à une irritation si elles sont allergiques à certaines substances.

- Pour éviter d'endommager votre ouïe lorsque vous utilisez un casque d'écoute, il est recommandé de ne pas régler le son à haut volume pour de longues périodes.

Pour consulter le chapitre sur les renseignements sur la sécurité, ouvrez la liste des applications, touchez **Samsung Gear** → **PLUS** → **Mode d'emploi**.

Mise au rebut

Une pile au Lithium-ion est insérée dans votre appareil. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer l'appareil. Ne le jetez pas au feu.



- Assurez-vous de jeter votre appareil de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.
- Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Droits d'auteur

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Toutes les autres marques et tous les droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.