

Téléviseur à rétroéclairage LED

Manuel d'installation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ Numéro de série ____



Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Instructions

Ce téléviseur propose des fonctionnalités interactives via un boîtier set-back box (SBB/STB) connecté au téléviseur et d'autres téléviseurs sur un système contrôlé par ordinateur pour les hôtels et autres lieux d'accueil.

Interactif : à sa première mise sous tension, le téléviseur envoie une commande pour identifier le SBB/STB. En cas d'identification, il passe en mode EN LIGNE et le contrôle passe entièrement par le SBB/STB.


En mode EN LIGNE, le téléviseur ne reçoit plus les commandes infrarouges (Samsung Remote) et fonctionne selon le protocole d'interface.

Autonome : si le SBB/STB n'est pas identifié, le téléviseur passe en mode AUTONOME avec un fonctionnement restreint.

Modes de fonctionnement

Si ce téléviseur (en mode Hotel) fonctionne avec un SBB/STB, il s'agit d'un des deux états suivants :

- EN LIGNE ou AUTONOME. En mode AUTONOME, le téléviseur fonctionne comme un téléviseur d'hôtel, mais sans communication active. Cela évite que les invités ne déconnectent le SBB/STB pour détourner le système.

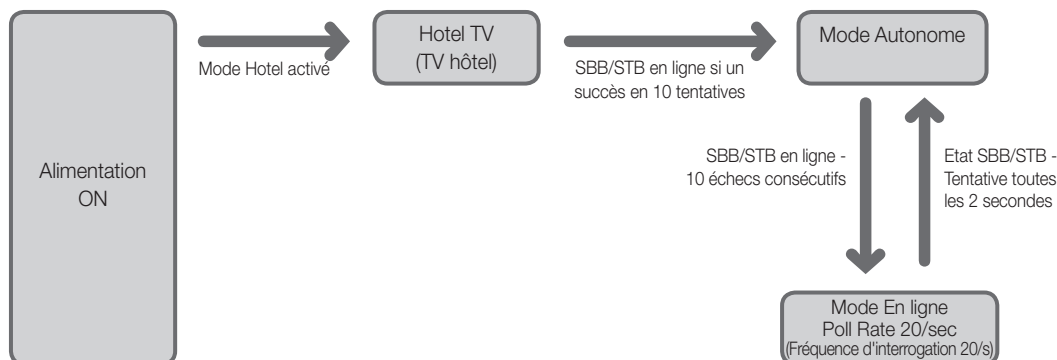

Pour régler les informations des modes Autonome ou Interactif, reportez-vous aux pages 12-17 (Réglage des données de l'option Hotel : mode Autonome et mode Interactif).

- Certaines opérations peuvent être limitées pour éviter que les clients ne « détournent » le système du téléviseur.
- Absence de menu principal (Mode Interactif) ou de menu des chaînes, menu principal Plug & Play (mode Autonome)
- Limitation du volume et verrouillage ou déverrouillage des touches du panneau

Avertissement d'image fixe

Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.


Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.


Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
 - L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.
- L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation avec un pied.

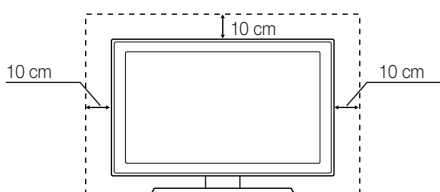

Installation avec un support de montage mural.

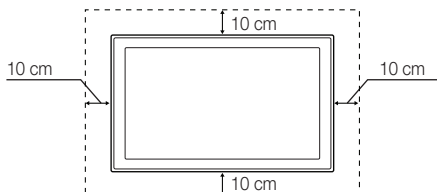

• Instructions	2
• Modes de fonctionnement	2
• Avertissement d'image fixe	2
• Sécurisation de l'espace d'installation	2
• Accessoires	4
• Installation du support du téléviseur LED	4
• Présentation du panneau de branchement	6
• Utilisation du Contrôleur TV	9
• Présentation de la télécommande	10
• Raccordement des enceintes de salle de bains	11
• Réglage des données de l'option Hotel (Hôtel)	12
• Installation du support mural	47
• Fixation du téléviseur au mur	48
• Verrou antivol Kensington	48
• Spécifications	49



Instructions de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Accessoires

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LED. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Guide de configuration rapide
- Type de signal de fréquence radioélectrique (HG28EB460)
- Cordon d'alimentation
- Manuel de sécurité (non disponibles dans tous les pays)
- Vis
- Support du serre-câble


✎ Selon le modèle, il se peut que le pied et les vis ne soient pas inclus.

✎ Selon le fournisseur SI, le câble de données est susceptible de ne pas être inclus.


Installation du support du téléviseur LED

Éléments du support

Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.

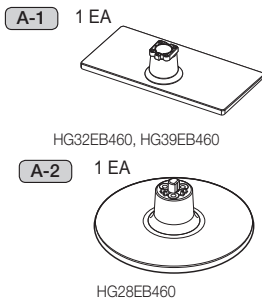

Pied

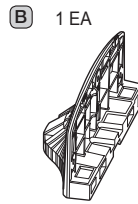



Support de guidage



Vis


HG28EB460

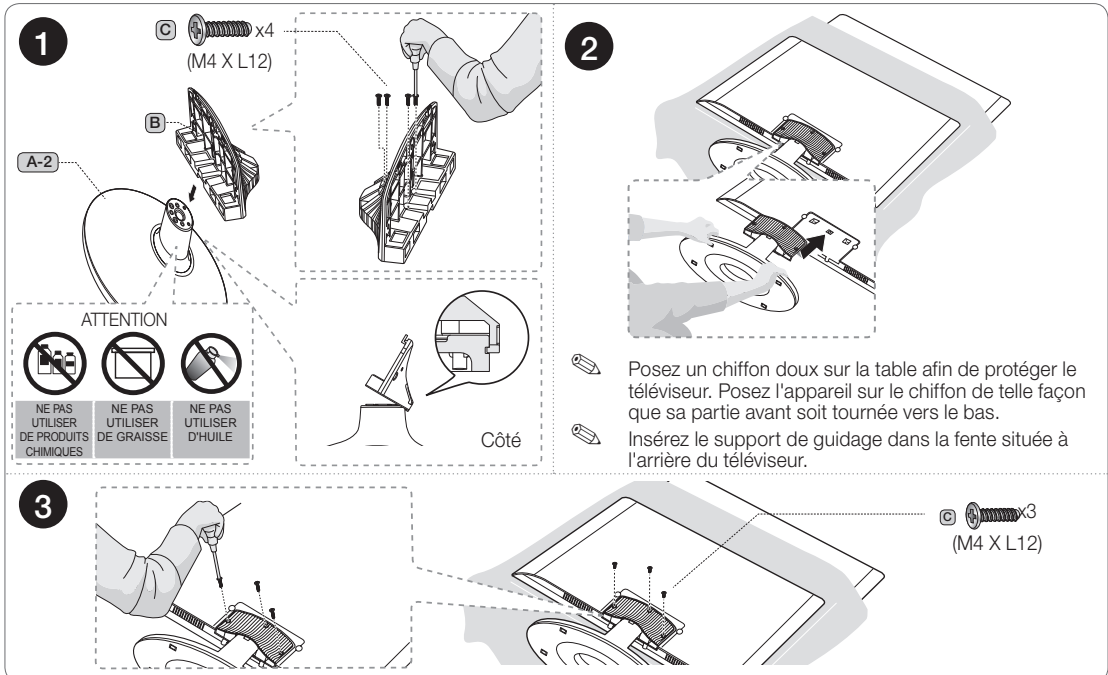

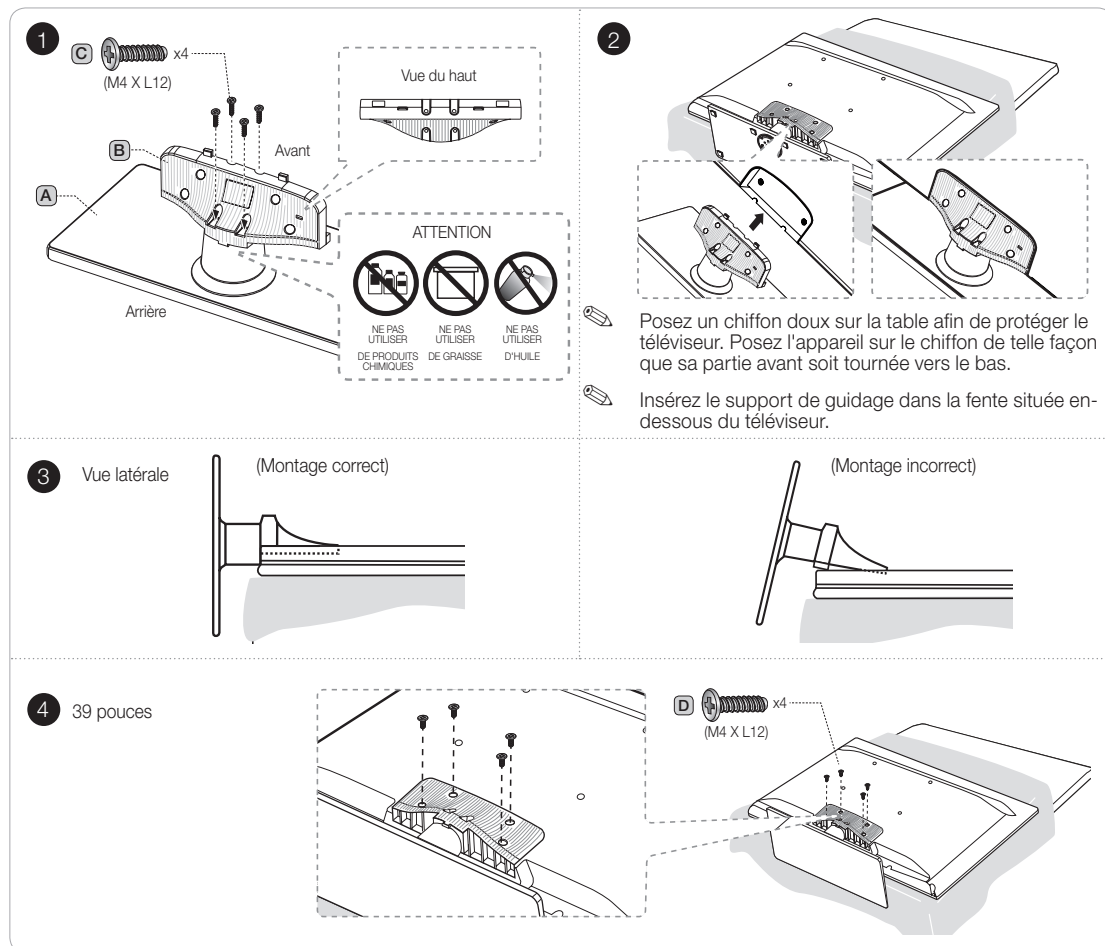

- ⚠ Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du support et du support de guidage lors de l'assemblage.
- ⚠ Veillez à ce que le téléviseur soit soulevé et déplacé par au moins deux personnes.

Présentation du panneau de branchement

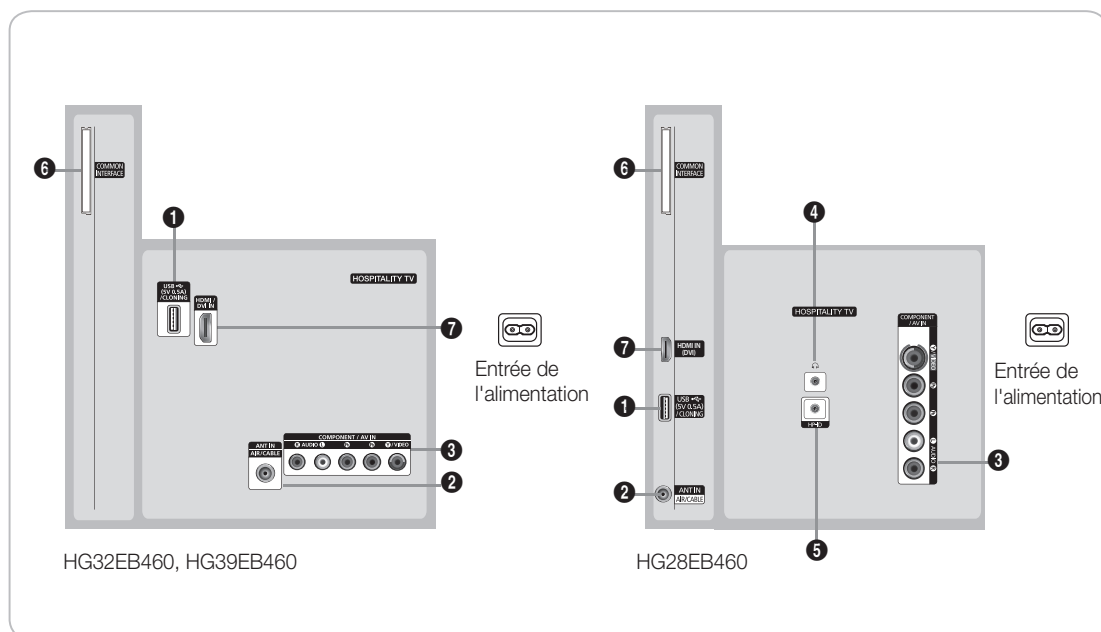

- 🔧 Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
- 🔧 Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

1 USB / CLONING

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
- Connexion de maintenance.

2 ANT IN: Afin de retransmettre correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure, un réseau de télévision câblée ou un réseau par satellite.

- 🔧 **Pour la Norvège et la Suède:** Tout équipement connecté à la terre via une prise réseau et/ou via un autre équipement connecté à la terre, et connecté à un réseau câblé, peut provoquer un risque d'incendie. Pour empêcher cela, un isolateur galvanique est également installé entre l'équipement et le réseau câblé lors de la connexion.

3 COMPONENT / AV IN

- Permet de raccorder une prise vidéo / audio Composant.
- Connectez les câbles vidéo composant (en option) au connecteur composant ("P_R", "P_B", "Y") situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo composant correspondants du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier décodeur et le lecteur DVD, branchez ces appareils ensemble, puis connectez le lecteur DVD aux prises composant ("P_R", "P_B", "Y") de votre téléviseur.
- Les prises P_R, P_B et Y de vos appareils composant (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres "Y", "B-Y" et "R-Y" ou "Y", "Cb" et "Cr".
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

4 HEADPHONE JACK

- Un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

5 HP-ID: Connectez simultanément le câble aux prises HP-ID et Casque ainsi qu'à un boîtier pour écouteurs distinct. Lorsque vous connectez le casque à un boîtier pour écouteurs, il fonctionne de la même façon que pour la fonction Casque.

6 COMMON INTERFACE

- 7 HDMI IN (DVI):** Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.
-  Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI.
 -  Utilisez la prise **HDMI IN (DVI)** pour une connexion DVI à un périphérique externe.
 -  L'entrée **PC/DVI AUDIO IN** n'est pas prise en charge.
 -  Si un câble HDMI vers DVI est connecté au port **HDMI IN (DVI)**, le son ne fonctionne pas.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées. La résolution prise en charge peut varier en fonction du modèle.

 La résolution optimale est de 1366 X 768 à 60 Hz. (Modèle HD)

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

 La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz. (Modèle FHD)

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+


 Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN (DVI)**.

 Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

 Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

 Les modes Separate et Composite sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

Utilisation du Contrôleur TV

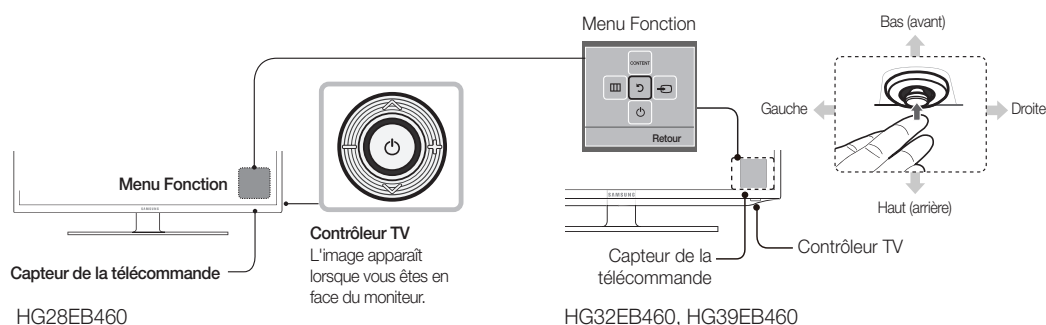

Le Contrôleur TV est un bouton multi-directionnel qui permet la navigation sans télécommande.

- ✎ La couleur et la forme de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.
- ✎ Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.
- ✎ Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veuillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.


Marche	Permet d'allumer le téléviseur en appuyant sur le contrôleur en mode Veille.
Réglage du volume	Permet de régler le volume en déplaçant le contrôleur de gauche à droite lorsque le téléviseur est allumé.
Sélection d'une chaîne	Permet de sélectionner une chaîne en déplaçant le contrôleur de haut en bas lorsque le téléviseur est allumé.
Utilisation du menu Fonction	Appuyez sur le contrôleur lorsque le téléviseur est allumé afin de faire apparaître l'écran du menu des fonctions. Pour faire disparaître cet écran, appuyez une nouvelle fois.
Utilisation du Menu	Permet de sélectionner le Menu(III) en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. Le menu OSD s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Sélection de la source	Permet de sélectionner la Source(↵) en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. La liste Source s'affiche.
Sélection de l'Accueil contenu	Permet de sélectionner Accueil contenu(CONTENT) en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. L'écran principal Accueil contenu s'affiche.
Arrêt	Permet de sélectionner la fonction Eteindre(⏻) afin de mettre le téléviseur hors tension en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions.

Mode veille


Votre téléviseur entre en mode Veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'alimentation électrique. Pour éviter les risques et réduire la consommation électrique, ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Présentation de la télécommande

 Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

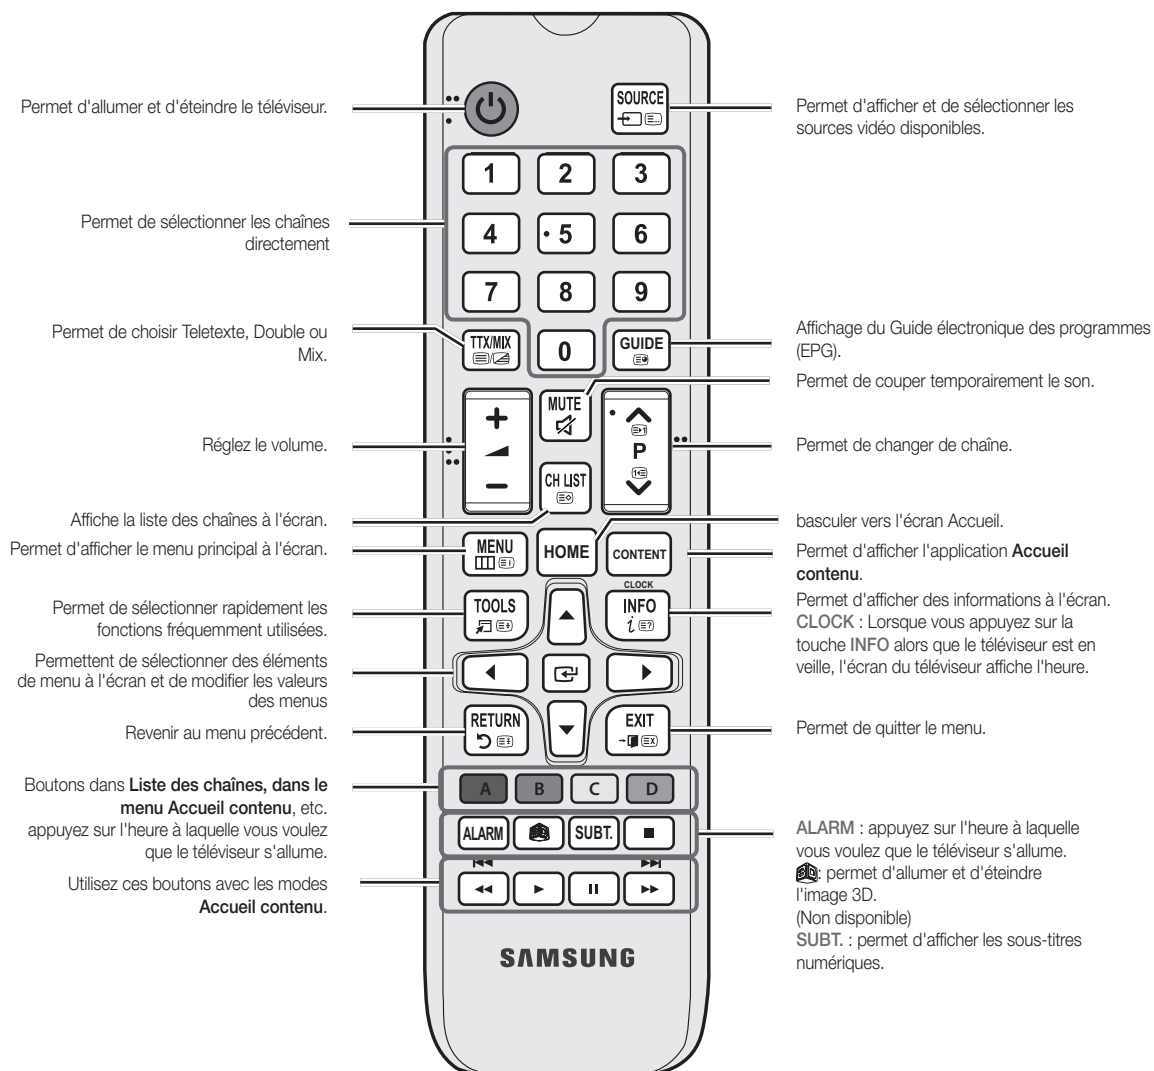

Installation des piles (type de pile : AAA)

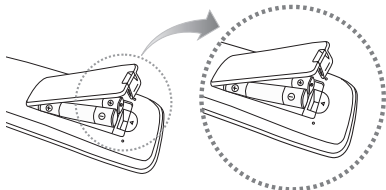

REMARQUE


- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.
- Les boutons "HOME" et "3D" de la télécommande ne sont pas fonctionnels. Le téléviseur ne réagit PAS à une pression sur ces boutons.

HP-ID

Un boîtier pour écouteurs en option peut être placé sur la table de nuit ou un bureau pour le confort des utilisateurs. procédures d'installation sont indiquées ci-dessous.

- Schéma détaillé du boîtier pour écouteurs.

Panneau arrière du téléviseur

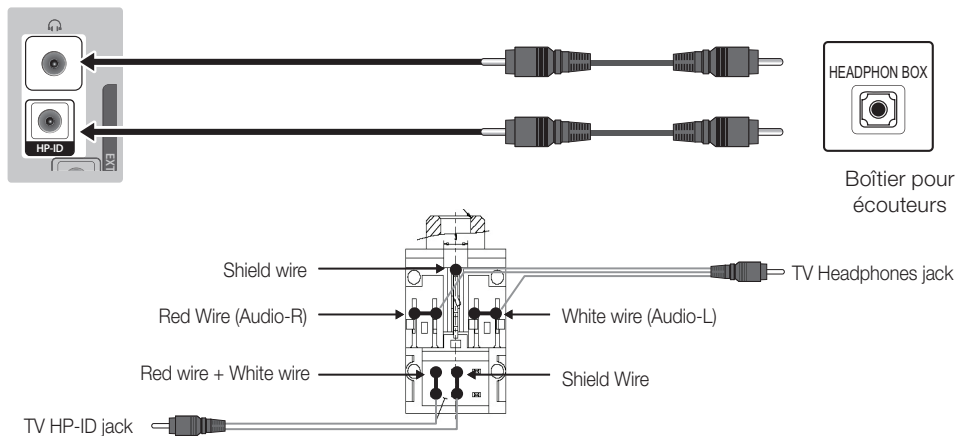

Réglage des données de l'option Hotel (Hôtel)

Accès : Appuyez dans l'ordre sur les boutons MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [3]. (Le mode Autonome est défini à partir du mode Hospitality (Lieu d'accueil).)

Pour quitter ce menu : éteignez l'appareil puis rallumez-le.

N°	Élément		Sous-élément	Valeur initiale	Description
				Standalone	
1	Hospitality Mode		Standalone	Standalone	Permet de sélectionner le mode Hospitality.
2	SI Vendor		***	OFF	Permet de sélectionner le SI Vendor
3	Power On	Power On Channel EN	User Defined / Last Saved	Last Saved	Cette fonction permet de configurer la chaîne à afficher lors de la mise sous tension du téléviseur (en mode interactif, affiche UNIQUEMENT la chaîne définie par l'utilisateur) • User Defined: Le téléviseur peut être configuré pour s'allumer sur une chaîne définie/spécifiée par l'utilisateur. • Last Saved: Le téléviseur s'allumera toujours sur la dernière chaîne regardée.
		Power On Channel	***	1	Lorsque le téléviseur sera allumé, il affichera automatiquement cette chaîne. (Disponible lorsque "User Defined" est sélectionné dans Power On Channel EN)
		Channel Type	ATV / DTV / CDTV	ATV	Cette fonction détermine le type de Power on Channel Type. (Disponible lorsque "User Defined" est sélectionné dans Power On Channel EN)
		Power On Volume EN	User Defined / Last Saved	Last Saved	Cette fonction configure l'option Power On Volume du téléviseur : • User Defined : - le volume du téléviseur à la mise sous tension peut être défini/spécifié par l'utilisateur. • Last Saved : - lorsque le téléviseur est allumé, son volume est le même que celui défini avant sa précédente mise hors tension.
		Power On Volume	0~100	10	Lorsque le téléviseur sera allumé, il utilisera automatiquement ce niveau de volume. Disponible lorsque "User Defined" est sélectionné dans Power On Volume EN
		Min Volume	0~100	0	Permet de régler le niveau minimum du volume
		Max Volume	0~100	100	Permet de régler le niveau maximum du volume
		Power on source	TV / HDMI / AV1 / COMP / PC	TV	Permet de sélectionner la source d'entrée lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois.
		Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Last Option	Permet de déterminer l'état du téléviseur lorsque le courant est rétabli après une panne de courant ou après que l'alimentation du téléviseur est débranchée puis rebranchée. • Standby: état en veille • Power ON : mise sous tension du téléviseur • Last Option : dernier mode d'alimentation

N°	Elément		Sous-élément	Valeur initiale	Description
				Standalone	
4	Channel	Channel Setup	***		L'utilisateur peut définir une option de chaîne. Par exemple : Recherche automatique, Recherche manuelle, Antenna setting.
		Channel Editor	***		Option permettant de modifier le nom et le numéro de la chaîne. Paramètres de sourdine vidéo pour les chaînes figurant dans la liste des chaînes.
		Channel Bank Editor	***	- (Remarque)	Permet d'attribuer les chaînes qui seront incluses dans la banque de chaînes. • Vous pouvez attribuer un numéro de chaîne à une source d'entrée externe dans l'éditeur de chaîne. Le numéro de la chaîne est ajouté à l'éditeur de banque de chaînes. Disponible pour les téléviseurs d'hôtels lorsque "Smoovie" est sélectionné dans Standalone SI Vendor
		Mixed Channel Map	On / Off	ON	Cette fonction permet d'afficher les différentes chaînes de types d'antennes (Hertzien/Câble ou Satellite) tout en naviguant entre elles. • On: Lorsque cette fonction est activée, les clients peuvent accéder à l'intégralité de la carte des chaînes, indépendamment du type d'antenne sélectionné. La liste des chaînes va également proposer les chaînes de type Hertzien ou Câble. • Off: Lorsque cette fonction est arrêtée, les clients peuvent uniquement accéder à la carte des chaînes correspondant au type d'antenne sélectionné [Hertzien/Câble ou Satellite]. La liste ou l'éditeur de chaînes affichera uniquement les chaînes du type d'antenne sélectionné.
		Dynamic SI	On / Off	OFF	• On : permet de vérifier le numéro de chaîne pour le programme DTV (l'éditeur de chaîne DTV est inaccessible). • Off: ne vérifie pas le numéro de chaîne pour le programme DTV (l'éditeur de chaîne DTV est accessible, mais la mise à jour supplémentaire du numéro de chaîne pour le programme n'est pas prise en charge).
		Channel Rescan Message	On / Off	ON	Lorsque les données de la carte des chaînes ne correspondent pas aux données transmises, le téléviseur règle automatiquement les chaînes pour restaurer les données/paramètres dans la carte des chaînes. • On: Lorsque Channel Rescan Message est activé, l'OSD affiche un message indiquant que les chaînes sont en cours de recherche et seront affichées aux clients de l'hôtel. • Off: Un administrateur de l'hôtel peut arrêter la fonction Channel Rescan Message, si le message OSD indiquant la recherche ne doit pas être affiché aux clients de l'hôtel.
		Pan Euro MHEG	On / Off	OFF	• On : Si Pan EURO MHEG est arrêté, MHEG est exécuté selon les spécifications du produit. • Off: Si l'option Pan EURO MHEG est activée, MHEG est activé quelles que soient la région ou les spécifications du produit.
5	My Channel	My channel En	On / Off	OFF	Permet d'activer ou de désactiver la fonction Mychannel.
		Genre Editor	***	-	Permet de modifier le genre des chaînes (disponible lorsque Mychannel est activée).
6	Menu OSD	Picture Menu Lock	On / Off	OFF	Permet d'activer ou de désactiver le menu Image.
		Menu display	On / Off	ON	Permet d'activer ou de désactiver le menu. • On: activé • Off: désactivé

N°	Élément		Sous-élément	Valeur initiale	Description
				Standalone	
7	Operation	Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower / Menu/ Source	Unlock	Permet d'activer ou d'arrêter le fonctionnement du panneau avant (touche locale). • Lock: verrouille toutes les touches du panneau • Unlock: déverrouille toutes les touches du panneau • Only Power: verrouille toutes les touches à l'exception de la touche d'alimentation (touche du panneau). • Menu-Source : verrouille uniquement les touches Menu et Source
		Subtitle Auto On	On / Off	Off	Cette fonction active ou désactive la fonction qui convertit automatiquement les sous-titres dans la langue d'un pays spécifique. Cette fonction est prise en charge pour les téléviseurs d'hôtels qui peuvent recevoir les diffusions DVB en direction de l'Europe. Cette fonction est reliée à la spécification de sous-titres français. Les sous-titres pour les autres pays fonctionnent selon les spécifications du pays adéquat, indépendamment de la fonction Subtitle Auto On. • On: Lorsque la fonction Subtitle Auto On est activée, elle suit les spécifications de sous-titres français. • Off: Lorsque la fonction Subtitle Auto On est arrêtée, elle ne suit pas les spécifications de sous-titres français.
8	Music Mode	Music Mode AV	On / Off	OFF	La fonction Music Mode, comme le suggère son nom, permet à un administrateur d'hôtel de diffuser de l'audio depuis des sources externes, telles que AV/ Comp/PC. Lorsque cette fonction est activée, les clients peuvent écouter de l'audio depuis des sources externes, même si la prise vidéo n'est pas connectée. Si le signal vidéo est connecté, le téléviseur affichera le contenu vidéo. Dans le cas contraire, seul l'audio sera diffusé. Le panneau du téléviseur peut être configuré pour arrêter complètement ou afficher une icône de haut-parleur, en paramétrant l'option Rétroéclairage.
		Music Mode Comp.	On / Off	OFF	
		Music Mode Backlight	On / Off	OFF	Lorsque cette fonction est activée, elle permet l'affichage de l'icône Audio en activant le rétroéclairage du panneau du téléviseur lorsque le mode Music est activé pour AV/PC/Composant.

N°	Elément		Sous-élément	Valeur initiale	Description
				Standalone	
9	External Source	USB Media Mode	Default / Automatic / Disable	Default	Cette fonction permet de modifier le comportement des périphériques USB lorsqu'ils sont branchés. • Default : lorsque cette options est sélectionnée et que vous branchez un périphérique USB, une fenêtre contextuelle apparaît et le mode USB Media Play commence la lecture lorsque vous appuyez sur Entrer. • Automatic : si cette option est sélectionnée, une fois un périphérique USB branché, le mode USB Media Play démarre automatiquement. • Disable : si cette option est désactivée, alors l'affichage de fenêtre contextuelle et le démarrage automatique de Media Play le sont également. Vous ne recevrez aucune notification lors du branchement d'un périphérique USB.
		External Source Banner	On / Off	ON	Permet d'afficher les informations de source externe lorsque vous basculez la source du téléviseur sur l'entrée externe. Appuyez sur la touche Info et le téléviseur est activé. • On : les informations de source externe sont affichées sur l'écran du téléviseur. • Off: les informations de source externe ne sont pas affichées sur l'écran du téléviseur.
		Auto source	On / PC / Off	OFF	La fonction Auto Source permet au téléviseur d'afficher une source Connected Live, lorsque le client d'un hôtel connecter une source vidéo telle qu'un PC portable, un lecteur DVD, etc. sans appuyer une touche de la télécommande ou du panneau. • On: toutes les sources externes à l'exception des PC pourront être détectées par la fonction Auto Switch • PC : seuls les PC pourront être détectés par la fonction Auto switch • Off : aucune source ne sera détectée par Auto Switch
		Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / Each model source list (AV1, COMP, PC, HDMI1...)	Power On Src	Permet de sélectionner la source de retour lors d'une déconnexion d'AnyNet+
10	Eco Solution	Energy saving	Off / Low / Medium / High	OFF	Cette fonction permet de régler la luminosité du téléviseur pour réduire la consommation d'électricité. • Off: désactive la fonction d'économie d'énergie. • Low: met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse. • Medium: met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne. • High: met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
11	Logo/ Message	Welcome Message	On / Off	OFF	Affichage du message de bienvenue.
		Edit Welcome Message	***	-	Edit Welcome Message
		Hospitality Logo	Off / BMP / AVI / BOTH	OFF	Permet de sélectionner le type du logo du mode Hospitality.
		Hospitality Logo DL	***	-	Téléchargez le fichier de logo de l'hôtel depuis un lecteur USB sur un téléviseur.
		Logo Display Time	3 second / 5 second / 7 second	5 second	Permet de définir la durée d'affichage du logo.
12	Cloning	Clone TV to USB	***	-	Permet de copier tous les paramètres du téléviseur sur un périphérique USB.
		Clone USB to TV	***	-	Permet de copier tous les paramètres d'un périphérique USB sur le téléviseur.
		Setting Auto Intialize	On / Off	OFF	Lorsque cette option est activée, elle restaure les paramètres d'image et de son, ainsi que d'autres paramètres du menu de l'utilisateur présents dans les fichiers copiés à chaque fois que le téléviseur est allumé. Par conséquent, si un client modifie le rétroéclairage ou la couleur ou n'importe quel élément du menu d'utilisateur, les paramètres par défaut du fichier copié seront appliqués à chaque fois que le téléviseur sera rallumé.


N°	Elément		Sous-élément	Valeur initiale	Description
				Standalone	
13	REACH Server	REACH Server update Time	OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm	1hour	Permet de sélectionner l'option SIRCH update Time. Dans SIRCH update time, vous pouvez choisir d'effectuer une mise à niveau automatique à 12:00 AM/PM ou à 2:00 AM/PM. Vous pouvez effectuer des mises à niveau par heure, selon un intervalle d'une ou deux heures.
		REACH Update Immediate	On / Off	Off	- On : chaque fois que le téléviseur passe en mode Veille, la fonction SIRCH Update est toujours exécutée. - Off: la fonction SIRCH Update est uniquement exécutée selon l'horaire défini dans l'option SIRCH Update Time.
		REACH Server Channel	***	87	Permet de sélectionner SIRCH Update Channel
		REACH Server Version	***	0000	Permet d'afficher la version du fichier SIRCH Clone actuellement mis à jour sur le téléviseur.
		REACH Server Group ID	All, 1 - 511	ALL	Permet de sélectionner SIRCH Group ID
		S-LYNK REACH	On / Off	Off	Permet d'activer ou désactiver la fonction REACH Display
		S-LYNK REACH Volume	On / Off	On	- On : le son de la source du téléviseur en cours est lu en continu même lorsque le menu S-LYNK REACH est affiché. - Off: le son de la source du téléviseur en cours est arrêté lorsque le menu S-LYNK REACH est affiché.
		TICKER	On / Off	Off	- On : les contenus TICKER sont affichés. - Off: les contenus TICKER ne sont pas affichés.
14	Service	Self Diagnosis for TV	***	-	Permet d'accéder au menu Diagnost. auto. - Picture Test: utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image. Si un problème apparaît durant le texte de l'image, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran. - Sound Test: utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores. Si le problème apparaît pendant le test, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran.
		Upgrade Now	***		Permet de mettre à jour le logiciel du téléviseur.
		Service Pattern	***	-	Permet d'afficher Service pattern.
		TV Reset	***	-	Permet de réinitialiser le téléviseur.

 REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, ou Contrôle actif distant amélioré pour le mode Hospitalité) est une télécommande professionnelle et interactive permettant de mettre à jour le micrologiciel du téléviseur, de copier les données, de modifier la carte des chaînes, les contenus S-LYNK REACH, et les contenus TICKER via RF DTV vers plusieurs centaines de téléviseurs en mode Hospitality simultanément. Les fonctions REACH sont uniquement disponibles en mode Stand-alone. Le serveur REACH est vendu séparément. Pour plus d'informations sur l'utilisateur du serveur REACH, reportez-vous à son manuel, contenu dans l'emballage du serveur REACH.

Welcome Message

La fonction de message de bienvenue permet d'afficher un message personnalisé sur le téléviseur à chaque fois qu'un client l'allume dans sa chambre d'hôtel.

- Les réglages du message de bienvenue se trouvent dans le menu Hotel Options.
- Cette fonction doit être activée pour que le message s'affiche à la mise sous tension.

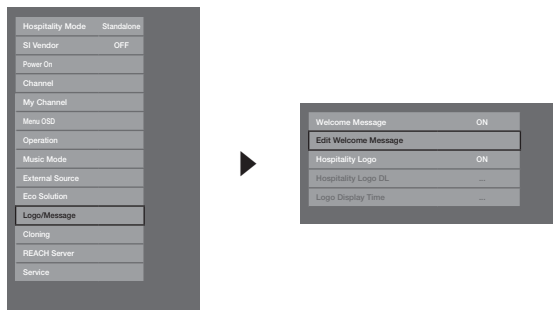

- Le message de bienvenue peut comporter 25 caractères. Vous pouvez le modifier via le menu Hotel Service.
- Les caractères pris en charge dans le message de bienvenue sont les suivants :
 Dans les lettres de A à Z, seules les majuscules sont autorisées.
- Le message de bienvenue peut être modifié via les touches de navigation, de couleur et Enter d'une télécommande dans l'OSD "Edit Welcome Message" ("Modification du message de bienvenue").




- Le message de bienvenue et le logo de l'hôtel ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Hospitality Logo

La fonction Hospitality Logo (Logo du lieu d'accueil) affiche l'image de l'hôtel lorsque le téléviseur est allumé.

- Les paramètres Hospitality Logo (Logo du lieu d'accueil) se trouvent dans le menu Hospitality (Lieu d'accueil).
- Les options de téléchargement et d'affichage du logo sont activées lorsque l'option Hospitality Logo (Logo du lieu d'accueil) est activée.
- Si un logo est en mémoire et que l'option est activée, il s'affiche lorsque le téléviseur est allumé.
- Le logo n'apparaît pas lorsque la fonction est désactivée, même si une image de logo est enregistrée sur le téléviseur.

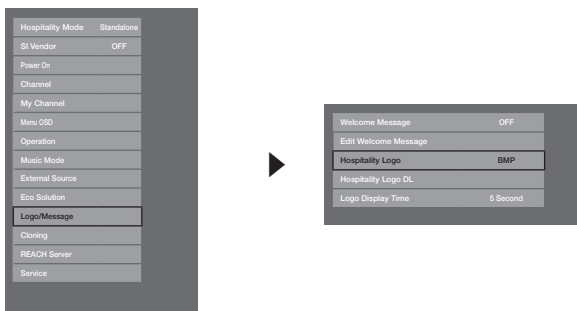

- **Hospitality Logo**

- Cette option vous permet de choisir si le logo du lieu d'accueil s'affiche ou non.
- Elle est désactivée par défaut.
- Il est possible de l'activer ou de la désactiver.
- Lorsqu'elle est activée, les options de menu de téléchargement et d'affichage du logo deviennent accessibles.

- **Hospitality Logo DL**

- Cette option permet de télécharger le logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un périphérique USB.
- Un message vous demandant de patienter s'affiche pendant la copie de l'image sur le téléviseur.
- Un message vous informant que l'opération est terminée s'affiche lorsque la copie est terminée.
- Si l'opération échoue, un message vous l'indique également.
- Si aucun périphérique USB n'est connecté, un message l'indique.
- Un message signalant l'absence de fichiers apparaît lorsqu'aucun fichier ne peut être copié depuis le périphérique USB ou lorsque son format n'est pas valide (il doit être au format BMP). Si ce message apparaît alors que vous disposez d'un fichier de logo sur le périphérique USB, vérifiez le format de votre fichier.

- **Format du fichier de logo**

- Le téléviseur prend uniquement en charge les formats AVI et BMP.
- Le fichier doit être nommé samsung.bmp ou samsung.avi.
- La résolution maximale est de 960 x 540 au format BMP.
- La taille de fichier maximale est de 30 Mo au format AVI.
- La taille ou l'échelle de l'écran du téléviseur ne change pas.

Cloning

Le clonage USB est une fonction qui permet de télécharger des réglages définis par l'utilisateur (**Image, Son, Entrée, Canal, Configuration et Hotel Setup**) depuis un téléviseur afin de l'appliquer à d'autres téléviseurs.

Tous les réglages définis par l'utilisateur sur le téléviseur (appareil maître) peuvent être copiés vers le lecteur USB.

- **Clone TV to USB:** Cette opération consiste à copier les données stockées depuis la zone appropriée de l'EEPROM du téléviseur vers le lecteur USB.
 1. Branchez un lecteur USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
 2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant sur ces boutons dans l'ordre suivant :
 - **MUTE** → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
 3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour choisir "Clone TV to USB", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Le message "Clone TV to USB" s'affiche, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **En cours** : pendant la copie des données vers le lecteur USB.
 - **Terminé** : la copie est terminée.
 - **Echec** : la copie a échoué.
 - **Aucun USB** : aucun lecteur USB n'est connecté.



- **Clone USB to TV:** Cette opération consiste à télécharger les données stockées sur le lecteur USB vers le téléviseur.
 1. Branchez un lecteur USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
 2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant sur ces boutons dans l'ordre suivant :
MUTE → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
 3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour choisir "Clone USB to TV", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Le message "Clone USB to TV" s'affiche, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **En cours** : pendant la copie des données vers le téléviseur.
 - **Terminé** : la copie est terminée.
 - **Echec** : la copie a échoué.
 - **Aucun USB** : aucun lecteur USB n'est connecté.
 - **Aucun fichier** : le lecteur USB ne contient aucun fichier à copier.
-  La copie du lecteur USB vers le téléviseur peut être lancée si vous maintenez la touche **ENTER** enfoncée pendant 5 secondes.
-  La fonction **CLONE** prend uniquement en charge les séries de modèles identiques (elle ne fonctionne pas correctement pour différentes séries de modèles).


Pour un clonage instantané pendant l'installation !

Insérez une clé USB contenant les réglages principaux du premier téléviseur, puis maintenez la touche Enter enfoncée pendant 5 secondes.

Plug & Play

L'option Plug & Play pour hôtels est une fonction qui effectue automatiquement, en une fois, la sélection du mode Hotel ainsi que la configuration du pays, de l'horloge et du mode Image.

- Cette fonction n'est disponible qu'à la première mise sous tension.
- Après la configuration du premier téléviseur et le clonage du téléviseur vers un lecteur USB.
- Pour le téléviseur suivant, il faut simplement quitter Plug & Play pour hôtels, brancher le lecteur USB, puis effectuer le clonage du lecteur USB vers le téléviseur.

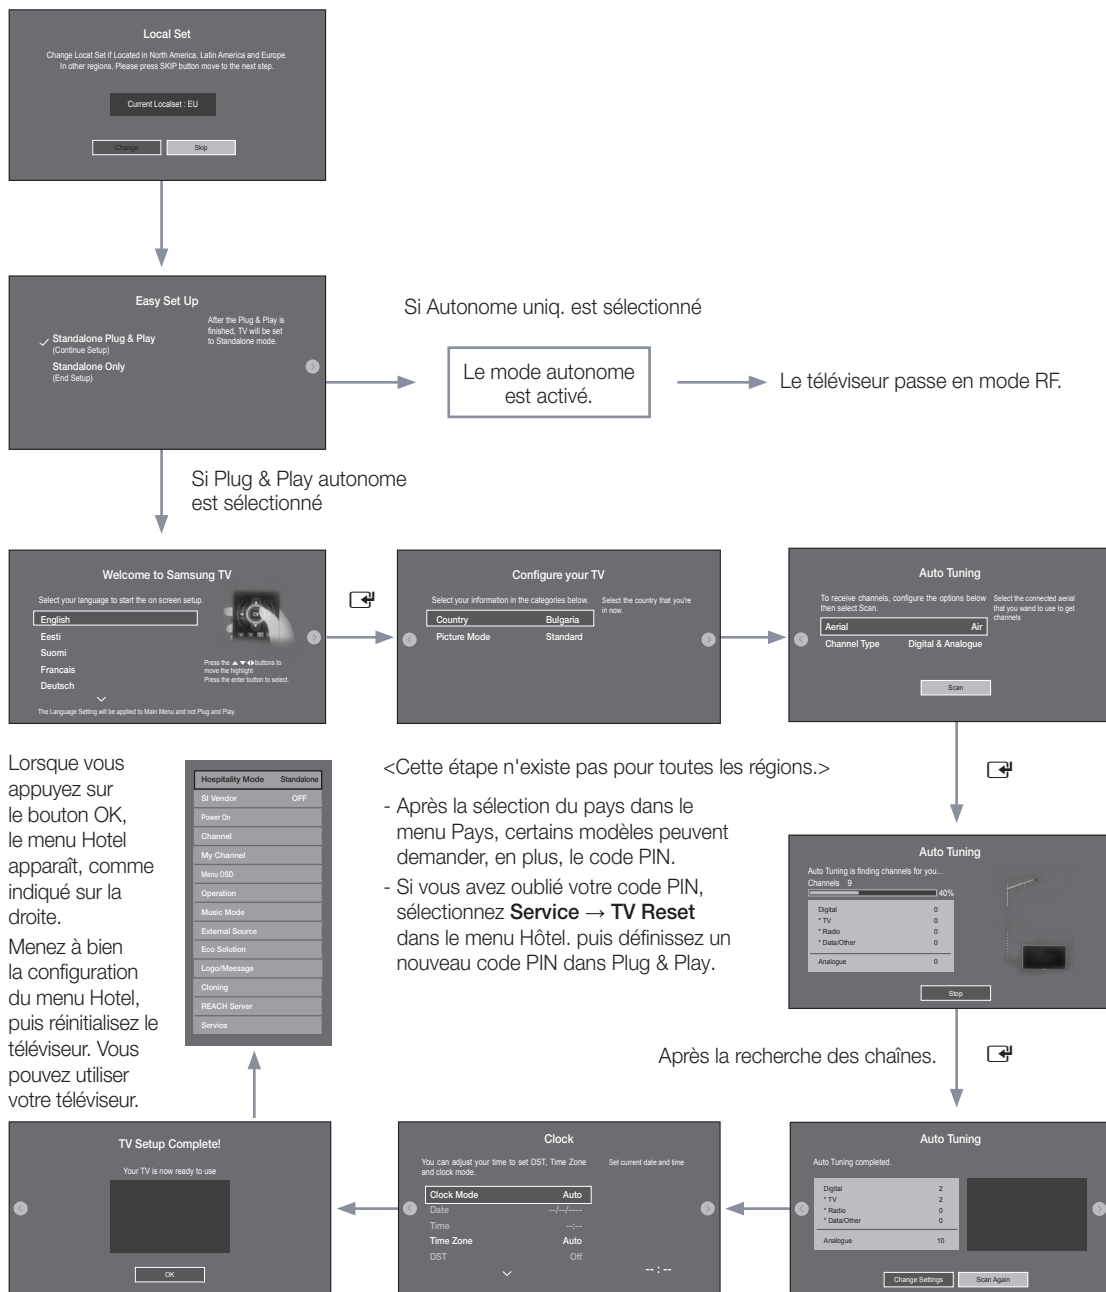

1. LocalSet

- Vérifiez le **Current Localset**.
- Si vous voulez modifier le Localset, sélectionnez **Change**.
- Si vous sélectionnez **Skip**, l'écran **Start** apparaît.

2. Démarrer - Configuration facile

- Si vous sélectionnez **Standalone Only**, le mode Standalone hotel est défini par défaut.
- Sélectionnez **Standalone Plug & Play** pour passer à l'étape suivante.

3. Sélection de la langue

- Sélectionnez la langue pour l'affichage à l'écran.
- Durée d'affichage : La temporisation et le fonctionnement sont les mêmes que pour les modèles de téléviseur Samsung pour particulier.

4. Sélection du pays et du mode Image

- Sélectionnez le pays et le mode Image adéquats.

5. Recherche automatique

- Sélectionnez la source d'antenne et le type de chaîne. Configurez les paramètres et sélectionnez **Scan**.
- L'opération de **Auto Tuning** commence à chercher des chaînes.
- Lorsque l'opération de **Auto Tuning** est terminée, les informations des chaînes sont affichées.

6. Clock


- Réglez l'heure adéquate en configurant les paramètres **DST** (décalage de l'heure d'été) et **Time Zone**.

7. Configuration du téléviseur terminée

Plug & Play HD – Local Set





- Local Set est un logiciel très important, réglant des valeurs telles que les langues, les fréquences d'émission, etc.
- Si Local Set n'est pas configuré correctement, il est possible que le téléviseur ne fonctionne pas. Dans la liste des pays proposés, sélectionnez le Local Set adéquat.

Option de modification du Local Set sur la première page du plug & play HD

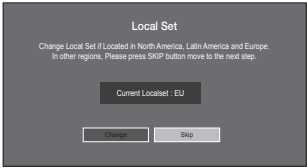


Région	Pays	Local Set
Europe	Bulgaria	EU
	Croatia	
	Czech	
	Estonia	
	Greece	
	Hungary	
	Latvia	
	Lithuania	
	Romania	
	Serbia	
	Slovakia	
	Slovenia	
	EU Others	
	Italy	EU_ITALY
	Austria	EU_GER
	Germany	
	Switzerland	
	France	EU_FRANCE
	Belgium	EU_BELELUX
	Luxembourg	
	Netherlands	
	Portugal	EU_SPAIN
	Spain	
	United Kingdom	EU_UK
	Ireland	
	Denmark	NORDIC
	Rinland	
	Norway	
	Sweden	
	Turkey	EU_TURKEY
	Poland	EU_POLAND
CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	

Dans la liste de pays proposés, sélectionnez le Local Set adéquat

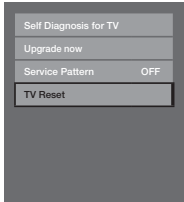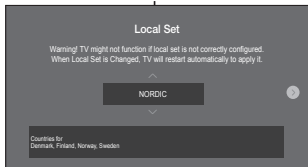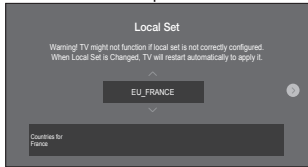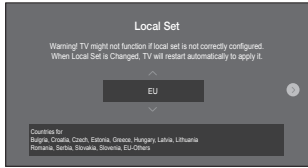


Si vous devez modifier le Local Set après un plug & play HD, cliquez sur TV Reset fonction on Factory mode, puis vous pourrez passer au plug & play HB et notamment modifier le Local Set.



Le téléviseur redémarrera automatiquement pour appliquer le nouveau Local Set

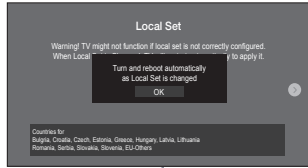

Après le redémarrage, le Local Set mis à jour est affiché

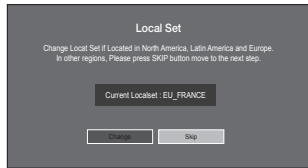

Appuyez sur Skip, et le plug & play HD général va continuer

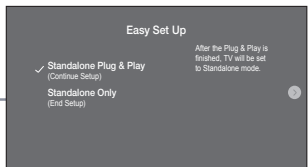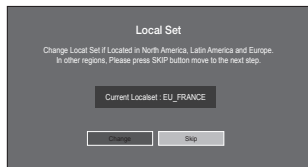

Télécommande multicode

La télécommande multicode est un émetteur spécial qui permet de commander tous les téléviseurs à l'aide d'un seul appareil. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile dans un lieu où plusieurs téléviseurs sont installés, par exemple un hôpital. Le message Set ID numbers s'affiche dans le menu OSD source. La fonction multicode peut prendre en charge la transmission de 9 codes différents.

Chaque téléviseur possède le code initial 0.

- Le code d'ID n'a pas pu être défini et réinitialisé en mode Analog TV (TV analogique) ou PC (PC). (Non disponible pour les canaux TTX ni DTV.)
- Le code d'ID doit être compris entre 0 et 9.
- Maintenez les touches **RETURN** et **MUTE** appuyées pendant plus de 7 secondes, puis la touche numérique que vous souhaitez définir.
- Le message Set ID s'affiche au centre de l'écran.
- Le message suivant s'affiche. "Remote control code is set to x. If you want to change Remote control code. Enter the digit you want to change." (x est le chiffre du code). Ce message reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Exit.



Remote control code is set to 0. If you want to change Remote control code, enter the digit you want to change.

- Par exemple, si vous appuyez sur 1, le téléviseur et la télécommande recevront le code 1.
- Le message "Remote control code is changed to 1" (Le code de la télécommande est désormais 1) s'affiche. Le téléviseur ne peut ensuite être contrôlé que par la télécommande qui possède le même code.
- Si le code de la télécommande ne correspond pas à celui du téléviseur, le message suivant s'affiche : "TV ID x"(x étant le code du téléviseur)
- Pour réinitialiser le code ID, maintenez les touches **EXIT** et **MUTE** appuyées pendant 7 secondes. Le code de la télécommande et celui du téléviseur sont fixés à "0". Le message "Remote control code is set to 0." s'affiche.
- La manière de définir ou de réinitialiser l'ID peut varier en fonction de la télécommande. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Réglage de l'heure



MENU → Système → Heure → Horloge → Réglage Horloge

- **L'heure est entrée**
 - Appuyez sur le bouton de la télécommande pour sélectionner **Réglage Horloge** et régler l'heure.

Heure

Horloge

Veille Off

Réveil

Horloge

Mode Horloge Manuel

• Réglage Horloge


• Fuseau Horaire Auto.

Channel Bank Editor (Smovie TV uniquement)

Channel Bank Editor est une fonction permettant de modifier le canal à l'aide de 3 options de banque. Selon la carte de banque, des canaux spécifiques sont disponibles pour les clients de l'hôtel.

Réglage de Channel Bank Editor en mode Autonome.

1. Entrez dans le menu Hotel Standalone en appuyant sur "MUTE+1+1+9+Enter"
2. Sélectionnez le fournisseur SI : "Smovie"
3. Vous trouverez la nouvelle option de menu "Channel Bank Editor"
4. Entrez dans "Channel Bank Editor"

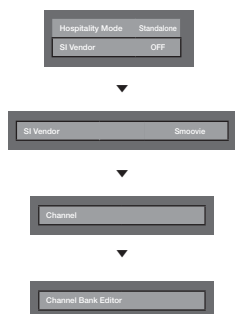

<Selon le modèle et la région, certains éléments du menu risque de ne pas exister>

5. Modifiez la banque de canaux selon l'exemple ci-dessous.
 - a. Bank1 (Chaîne gratuite) : sélectionnez le canal utilisé lorsque la télécommande ne dispose d'aucune carte.
 - b. Bank2 (Carte familiale - Verte) : sélectionnez le canal utilisé lorsque la télécommande dispose de la GREEN CARD (carte verte).
 - c. Bank3 (Carte adulte - Rouge) : sélectionnez le canal utilisé lorsque la télécommande dispose de la RED CARD (carte rouge).

Channel Bank Editor			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	☐	☐	☒
1 1futech	☒	☒	☒
1 BBC 1	☒	☒	☒
2 24ore.tv	☐	☒	☒
2 C3	☐	☒	☒
3 BBC World	☐	☒	☒
3 C5	☐	☒	☒
4 Coming Soon	☐	☐	☒
4 S2	☐	☐	☒
▼			
⬅ Move ⬅ Select/Deselect ➡ Return			


Références d'utilisation de la télécommande SMOOVIE

1. Si vous sélectionnez SMOOVIE en tant que SI vendor, vous devez utiliser la télécommande SMOOVIE.
2. Avec la touche numérique de la télécommande, l'utilisateur ne peut sélectionner que le canal Bank1. C'est la raison pour laquelle vous devez utiliser les touches haut/bas du canal si vous souhaitez modifier ce dernier avec la carte verte ou rouge.
3. Dans le menu Channel guide ou Liste des chaînes, l'utilisateur ne peut voir que la liste de canaux Bank1.

Channel Editor

L'Editeur de chaînes est une fonction qui permet de modifier le nom et le numéro d'une chaîne.

- Utilisez l'Editeur de chaînes pour trier les chaînes par numéros de chaînes désirés par l'utilisateur.

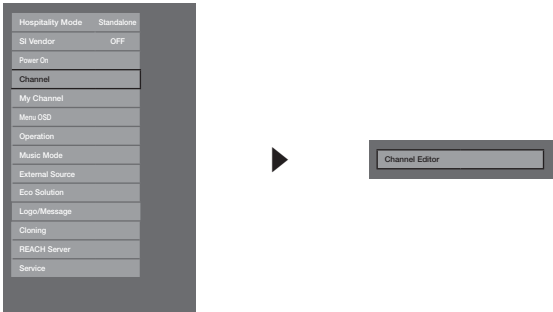

<Selon le modèle et la région, certains éléments du menu risque de ne pas exister>

Procédure simple pour utiliser l'Editeur de chaînes en mode Autonome

Etape	Description
1	Activez "Channel Auto Store" dans le menu Hotel Option
2	Activez l'Editeur de chaîne dans le menu Hotel Option
3	Compilez un tableau des listes finales de chaînes dont vous souhaitez disposer
4	Réorganisez les chaînes à l'aide du bouton TOOLS sur la base du tableau compilé
5	Appuyez sur le bouton EXIT ou RETURN pour quitter.
<Pour une meilleure compréhension, reportez-vous aux détails suivants>	


My Channel

Détermine le pays et le genre des chaînes fournies par l'hôtel. Lorsque l'utilisateur sélectionne un pays et un genre, cette fonction affiche les chaînes correspondantes.

- Vous devez d'abord sélectionner le pays avant de pouvoir définir un genre.
- Si vous sélectionnez un genre ne comprenant pas de chaîne ajoutée, la liste des chaînes affiche toutes les chaînes.
- Cette fonction ne s'applique qu'en mode autonome.
- Fournisseur SI en mode autonome : Ne fonctionne pas si Smoovie est sélectionné.
- Cette option se trouve dans les Options de hôtel sous le menu Hôtel > Mode de service et peut être activé ou désactivée à volonté.
- L'option ne fonctionne que si elle est activée.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les pays suivant : AUTRICHE, BELGIQUE, CHINE, DANEMARK, FINLANDE, FRANCE, ALLEMAGNE, GRECE, ITALIE, JAPON, PAYS-BAS, NORVEGE, PORTUGAL, RUSSIE, COREE DU SUD, ESPAGNE, SUEDE, TURQUIE, ROYAUME-UNI, ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

Composition des chaînes [mode Genre]

Standard	Catégorie	Mode CH	Activation du mode antenne		Description
			Air/Câble	Satellite	
Hôtel	Genre	Tous (par défaut)	☐	☐	Indiquer le mode genre pour chaque pays géré en mode d'usine.
		Actualités	☐	☐	
		Radio	☐	☐	
		Divertissement	☐	☐	
		Sport	☐	☐	
		Hôtel	☐	☐	

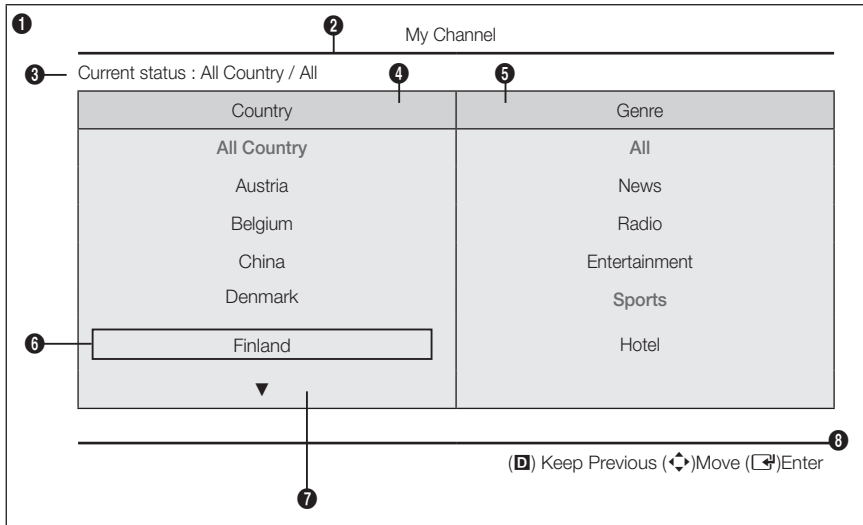

* Pour le nombre d'éléments à afficher dans la liste, référez-vous au document de conception.

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
D	Revient à l'écran précédent. (Définition du genre : dernier pays et genre)	Conserver précédent
ENTER	Sélectionne un élément.	Entrer
^ CH v	Déplacer le curseur de sélection d'une page.	(Pas de guide)
▲ / ▼	Permet de passer d'un pays à un autre, dans la liste des genres (en cercle).	Déplacer
►	Sélectionne l'élément en surbrillance, puis déplace le curseur de sélection vers la section Genre.	
RETURN	Revient à l'écran précédent. (Définition du genre : dernier pays et genre)	(Pas de guide)
EXIT	Revient à l'écran précédent. (Définition du genre : dernier pays et genre)	(Pas de guide)

Remarques

- Cette section décrit l'interface qui apparaît lorsque le téléviseur est allumé. (Mode Usine > Mode Genre : Activer)
- Le genre est une liste secondaire propre à chaque pays.
- L'écran affiche la dernière chaîne mémorisée.
 - Si l'utilisateur souhaite conserver la sélection précédente du pays et du genre, il peut appuyer sur la touche bleue, **RETURN** ou **EXIT** de la télécommande pour fermer l'interface.

Autres

- Sélection par défaut : derniers éléments mémorisés (pays, genre)
- Minuterie (60 s.)

Eléments

N°	Nom	Description
1	Ecran de fond	• Permet d'afficher la dernière chaîne mémorisée au démarrage du téléviseur.
2	Intitulé de la fonction	• Nom de la fonction.
3	Etat actuel	• Permet d'afficher les paramètres pays/genre actuels.
4	Options de pays	• Affiche l'option de pays. • Affiche le dernier pays sélectionné.
5	Options de genre	• Affiche l'option de genre. • Permet d'afficher les éléments de genre pour chaque pays principalement gérés en mode Factory (indiquez toujours l'élément "Tous"). • Affiche le dernier genre sélectionné.
6	Curseur de sélection	• Si l'intitulé de l'option est trop long pour être affiché dans la zone, la fonction de défilement automatique du texte est activée.
7	Indicateur	• S'affiche lorsqu'il y a une page précédente ou suivante.
8	Aide nav.	• Le guide des touches est aligné à droite.


Utilisation du curseur de sélection [Pays]

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

 Remarques


- L'utilisateur peut se déplacer dans la liste des pays et des genres en appuyant sur les touches Haut et Bas de la télécommande.

- 1 • La navigation se fait en boucle.

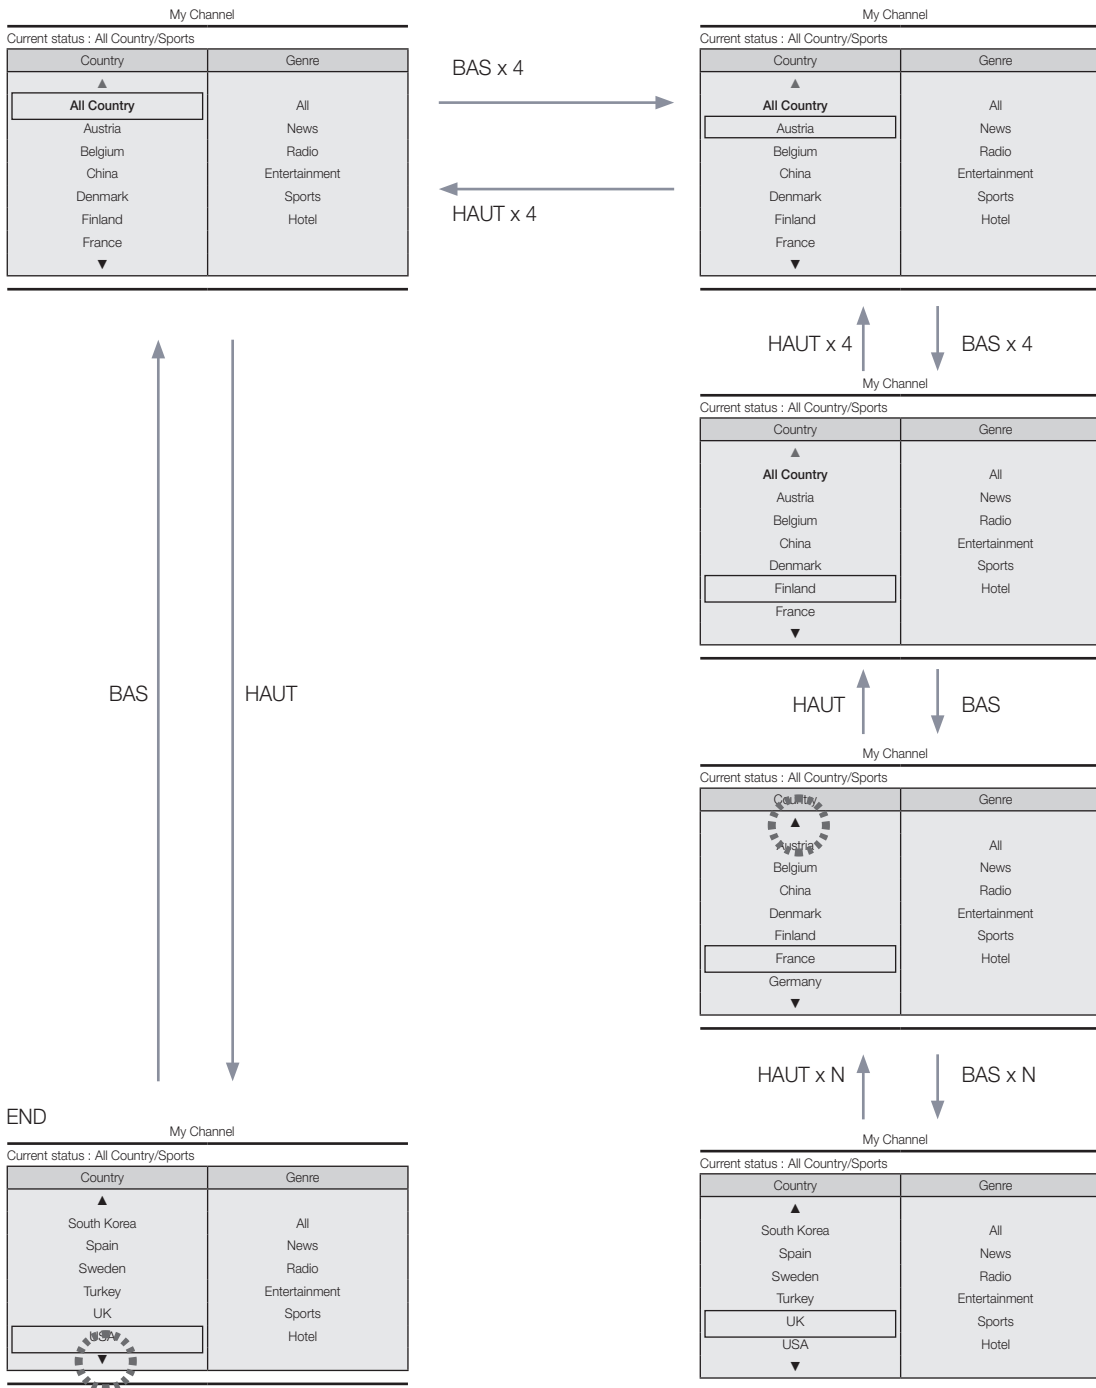


Utilisation du curseur de sélection [Genre]

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

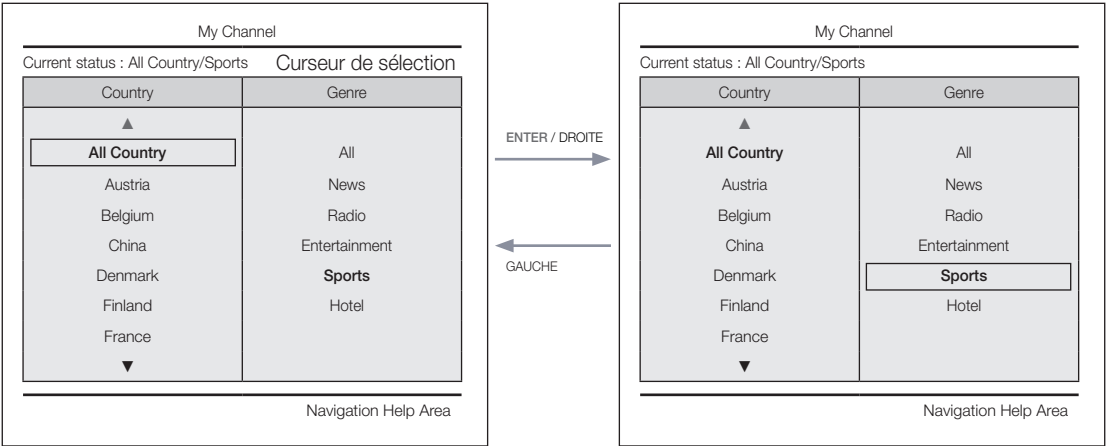

- Le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.
- Sélection par défaut : Le genre actuellement sélectionné.

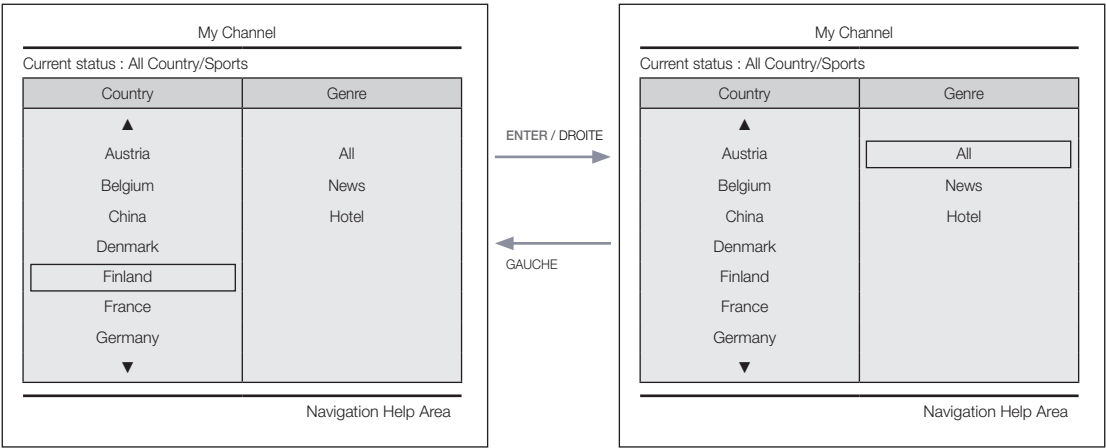


- L'autre élément relatif au pays est mis en surbrillance. (ex. : France)
- Sélection par défaut : Tous


Changement de mode 1 (1/2)

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

1

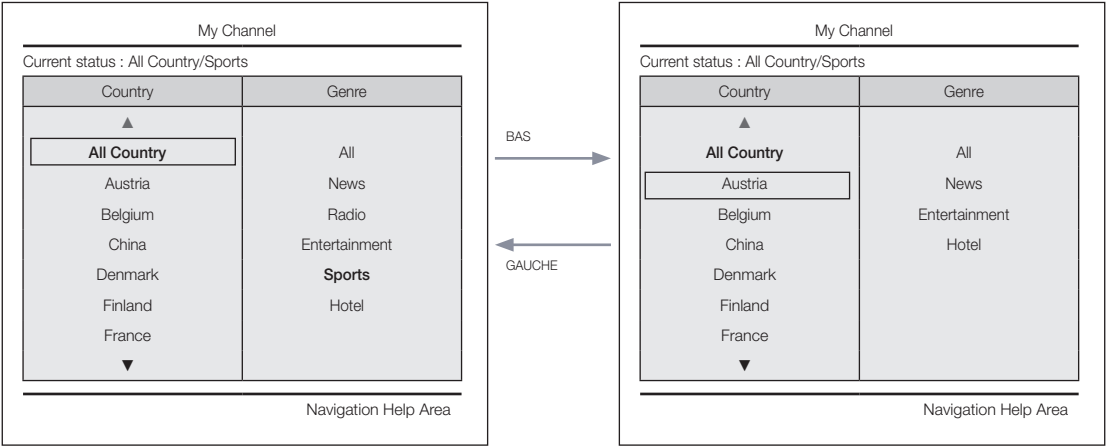

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

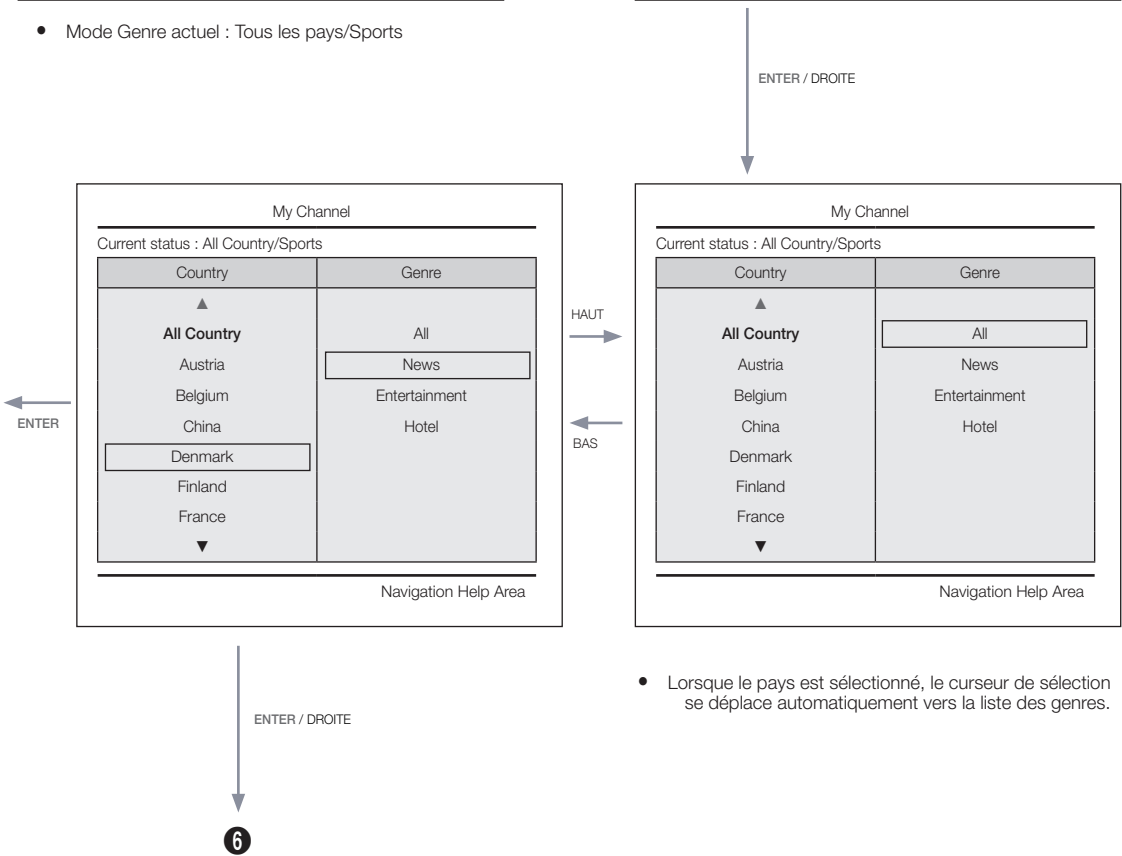


- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers la liste des genres.

Changement de mode 1 (2/2)

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

5

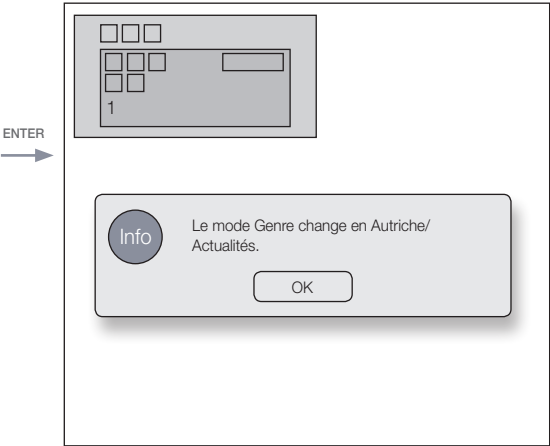


- Le message de confirmation de changement de mode s'affiche.
- Minuterie (5 s.)

ENTER / RETURN / Minuterie



6


1

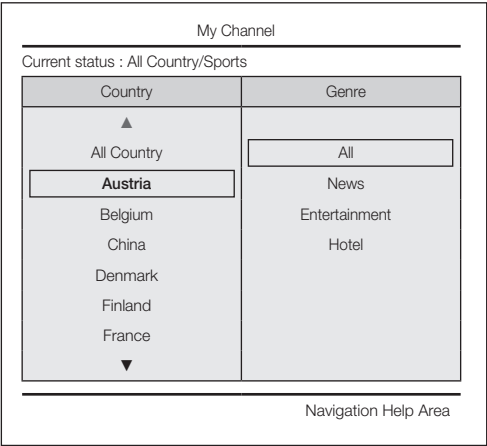

- Si la touche gauche est enfoncée pour passer du genre au pays, le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.

Changement de mode 2 (1/2)


- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

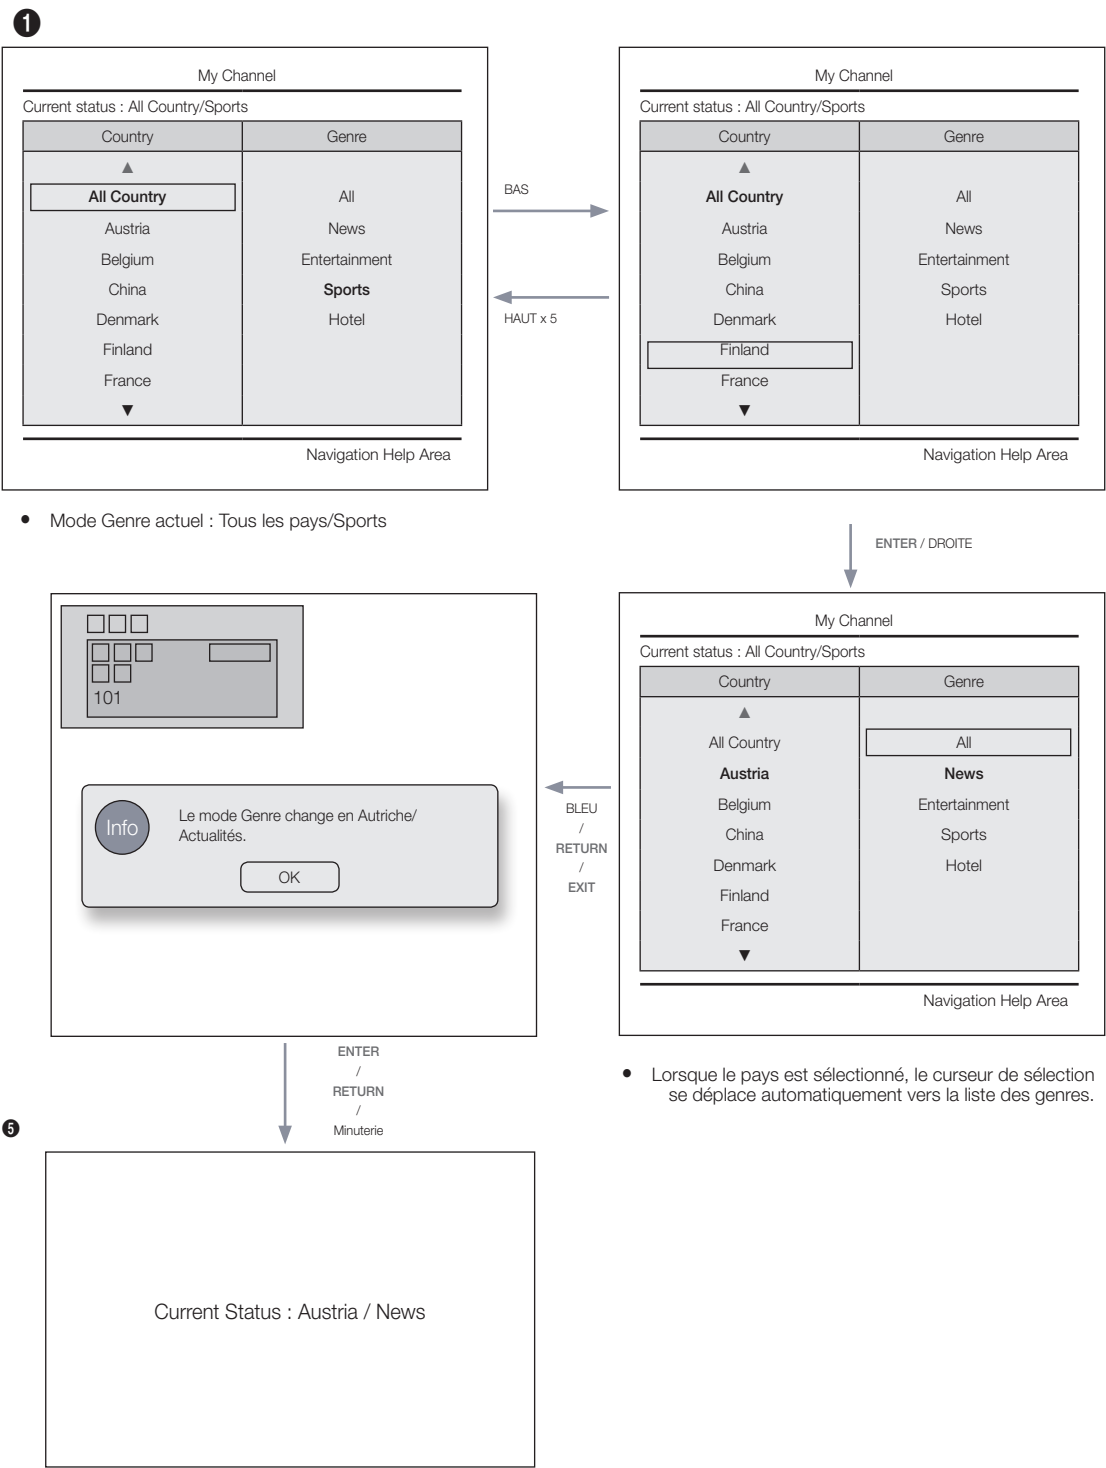

Scénario de mise en marche [Mémoire]

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

1

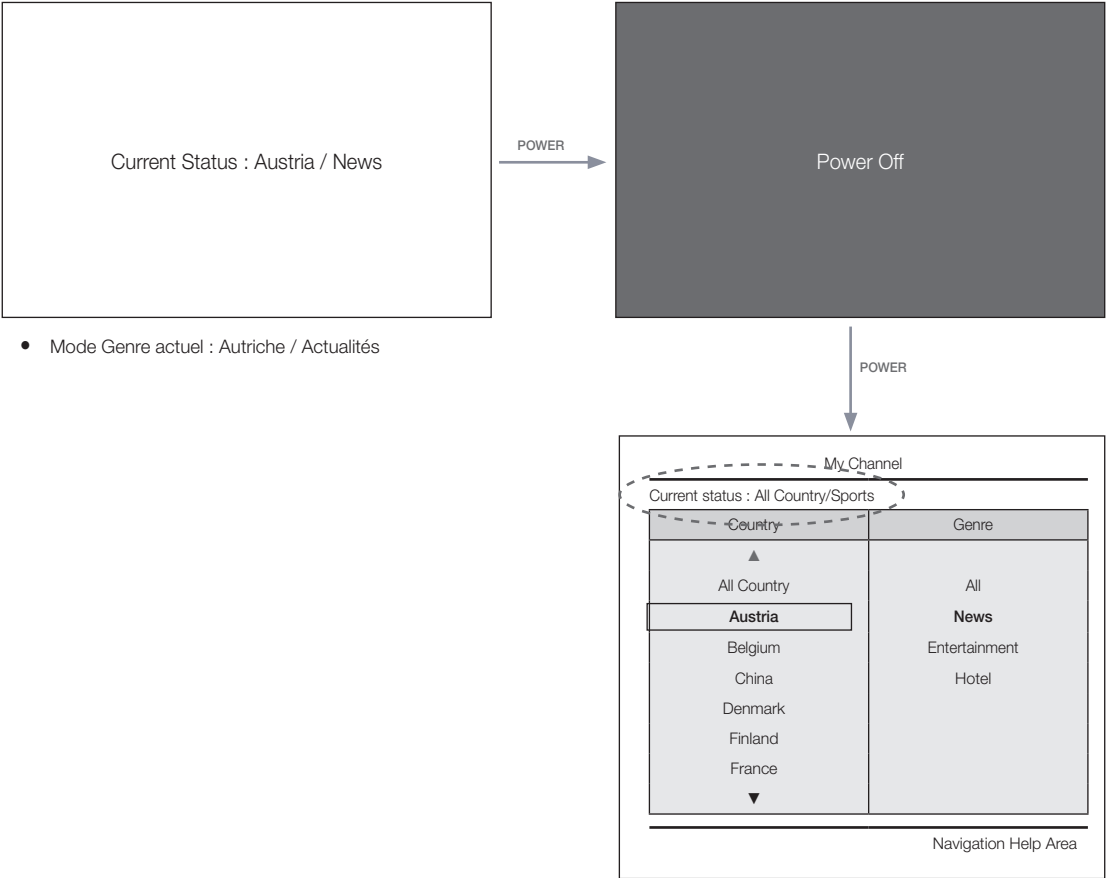


- Mode Genre actuel : Autriche / Actualités

Editeur de genres (permet de configurer les genres pour chaque chaîne diffusée par l'hôtel.)

- Il est accessible via le menu Hôtel (Usine).
- Les genres pris en charge sont Actualités, Radio, Divertissement, Sports et Hôtel.
- Plusieurs genres peuvent être associés à une même chaîne.
- Editeur de pays (Editeur de chaînes) : Permet de configurer le pays pour chacune des chaînes diffusées par l'hôtel.
- Pays pris en charge (20 pays) : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède, Turquie
- Si plusieurs chaînes sont associées à un pays, celui-ci est traité comme une catégorie et les utilisateurs peuvent afficher la liste des chaînes par pays.
- Plusieurs pays peuvent être associés à une même chaîne. Si l'utilisateur sélectionne une catégorie, seules les chaînes correspondant au pays sont affichées dans la liste des chaînes.
- Si l'une des chaînes associées au pays est sélectionnée dans la liste des chaînes, une option Modifier les pays est ajoutée au menu Outils. Sinon, une option Ajouter aux pays est ajoutée au menu Outils.
- * Si la fonction correspondante est exécutée, un pays peut être défini ou annulé pour la chaîne sélectionnée.
- Interface
- Permet à utilisateur de sélectionner un pays ou un genre lorsqu'il allume le téléviseur.

Volet de gauche

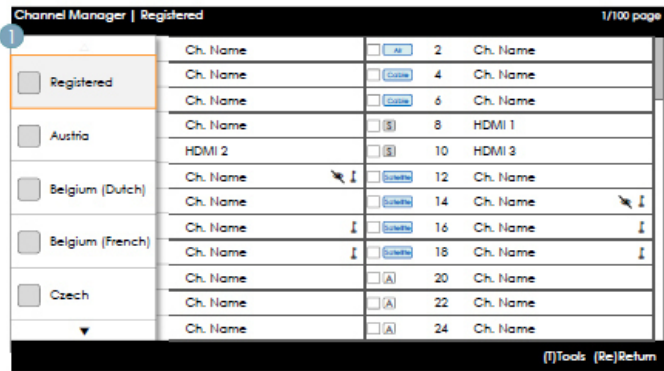

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Sélectionne ou accède à la zone correspondante du Navigateur de chaînes.	(Pas de guide)
RETURN	Sélectionne ou accède à la zone correspondante du Navigateur de chaînes.	Retour
▲/▼	Déplace le curseur de sélection vers le haut ou vers le bas.	(Pas de guide)
►	Déplace le curseur de sélection vers le Navigateur de chaînes.	(Pas de guide)
INFO	Affiche les infos de la catégorie	(Pas de guide)
TOOLS	Affiche les menus des utilitaires.	Outils
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques

- Ceci est un composant du volet de gauche (Catégories de pays).

Autres

- Sélection par défaut : Le pays actuellement sélectionné


Eléments

N°	Nom	Description
1		• Lorsque l'utilisateur accède à cet écran, l'option actuellement sélectionnée est mise en surbrillance. • L'icône du pays et le nom de la catégorie apparaissent. (Si le curseur de sélection se trouve dans le volet principal, seule l'icône est affichée.) • Déplacement du curseur de sélection – Utilisez le bouton Haut ou Bas pour déplacer le curseur de sélection. – Si toutes les options ne peuvent pas être affichées sur une page, des indicateurs haut et bas sont affichés. – Lorsque le curseur de sélection est placé sur une catégorie, la liste des chaînes correspondant à cette catégorie est affichée dans le volet principal.

Volet de gauche [Catégories de pays]


Standard	Catégorie	Mode CH	Activation du mode antenne		Description
			Air/Câble	Satellite	
Hôtel	Initialement syntonisée	Enregistrée	☐	☐	• Liste toutes les chaînes enregistrées via la fonction Recherche automatique.
	Pays	Tous les pays	☐	☐	• Fournit la liste des chaînes et des sources spécifiées dans la liste Chaînes enregistrées. • La catégorie Tous les pays répertorie toutes les chaînes enregistrées pour tous les pays. (Uniquement pour les utilisateurs finals.)
		Country 1	☐	☐	
		Country 2	☐	☐	
		.	☐	☐	

Outils [Enregistrée/Catégories de pays]

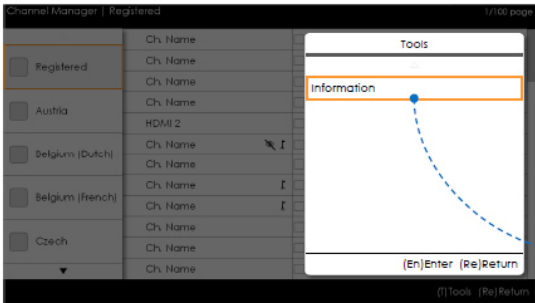

- Gestionnaire de chaînes > Catégorie de chaîne > Outils > Info

- Les éléments sont affichés sans "Chaîne".
- Si l'option Enregistrée/Pays est en surbrillance dans le volet de gauche, vous pouvez activer la fenêtre correspondante en appuyant sur la touche **INFO** de la télécommande.
- Tous les pays sont affichés.
- Vous pouvez passer d'un pays à l'autre avec les touches Haut et Bas. (Des indicateurs s'affichent.)

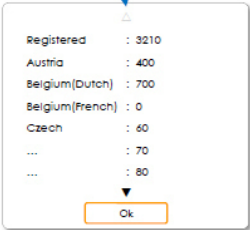

Remarques


- Ce fonctionnement s'applique au menu Outils dans le volet de gauche.
- Fournit uniquement les informations associées à chaque catégorie Enregistrée/Pays.

Éléments

Catégorie	Menu Outils	Descriptions
Enregistrée, Pays	Informations	Chaînes enregistrées. Nombre de chaînes pour chaque pays.

- Les éléments sont affichés sans "Chaîne".

Erreurs

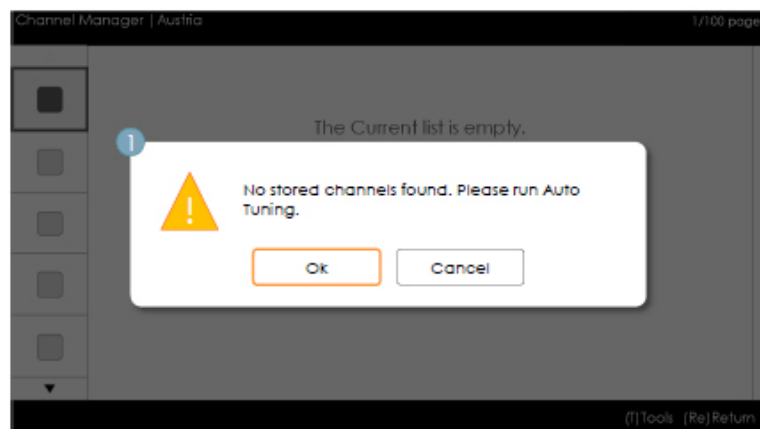


Remarques


- Ce message apparaît lorsqu'il n'y a pas de chaînes dans la liste des chaînes enregistrées.

Éléments

N°	Nom	Description
1	Message	• Au lancement du navigateur, si l'élément Chaînes enregistrées est vide, un message permet aux utilisateurs de basculer vers le menu Mémorisation auto (Programme). • Lorsque ni l'heure ni la chaîne n'est configurée, si un utilisateur accède au Gestionnaire de chaînes, un message s'affiche, permettant à l'utilisateur de passer au mode Programme auto de la même façon que ci-dessus.

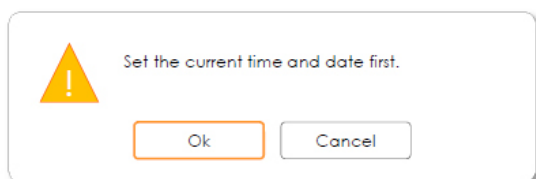

- Ce message apparaît lorsque l'heure n'est pas configurée.
 - Si l'heure n'est pas configurée, le message s'affiche en mode Usine avant d'accéder au Gestionnaire de chaînes.

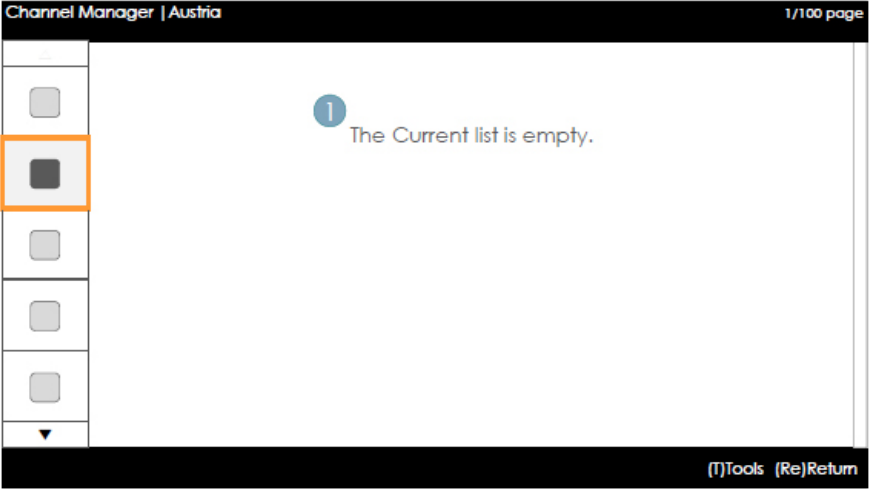


Remarques

- Ce message apparaît lorsqu'il n'y a pas de chaîne enregistrée pour le pays sélectionné.

Éléments

N°	Description	Description
		• Le message s'affiche lorsque le pays actuellement sélectionné ne contient aucune chaîne.

Volet principal [Navigateur de chaînes]

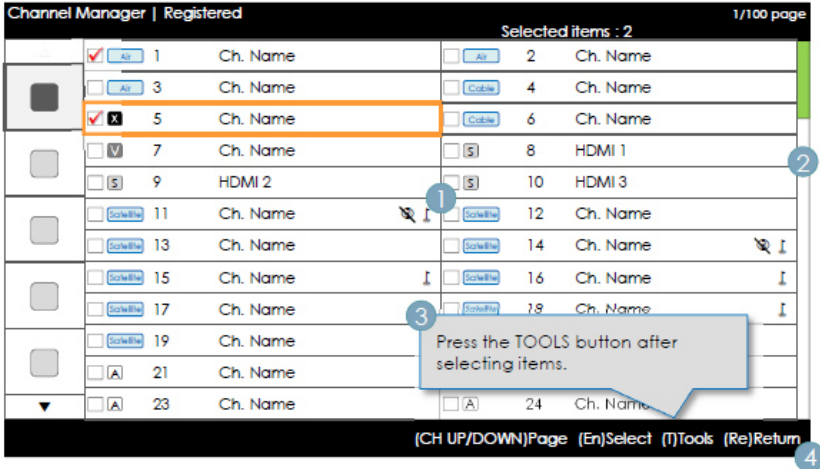

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
⤴ CH ⤵	Déplace la page.	Page
ENTER	Sélectionne ou accède à la zone correspondante du Navigateur de chaînes.	Sélectionner
RETURN	Renvoie à l'étape précédente (mode Usine).	Retour
▲ / ▼	Déplace le curseur de sélection vers le haut ou vers le bas.	(Pas de guide)
▶	Déplace le curseur de sélection vers le Navigateur de chaînes.	(Pas de guide)
INFO	Affiche les infos de la catégorie	(Pas de guide)
TOOLS	Affiche les menus des utilitaires.	Outils
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)


 Remarques

- Ceci s'affiche dans le volet de gauche (Catégories de pays).
- Le curseur de sélection se trouve initialement sur la chaîne affichée avant l'accès au mode Usine ou l'entrée externe.


Éléments

N°	Nom	Description
1	Volet principal	• Affiche la liste de chaînes ou de sources pour la catégorie actuellement sélectionnée.
2	Barre de défilement	• Montre la position de la page actuelle parmi toutes les pages.
3	Zone d'aide à la navigation	• S'affiche chaque fois qu'un utilisateur accède au Gestionnaire de chaînes. (Si un utilisateur quitte puis rouvre le Gestionnaire de chaînes, cette zone est à nouveau affichée.) • Disparaît lorsque la minuterie (5 s.) est atteinte ou qu'un utilisateur appuie sur une touche.
4	Zone d'aide à la navigation	• Les informations actuellement configurées et les boutons rouges sont alignés à gauche. (L'affichage et la navigation se font par groupe.) Le guide des touches est aligné à droite.

Ajouter à des pays / Modifier des pays (1/2)

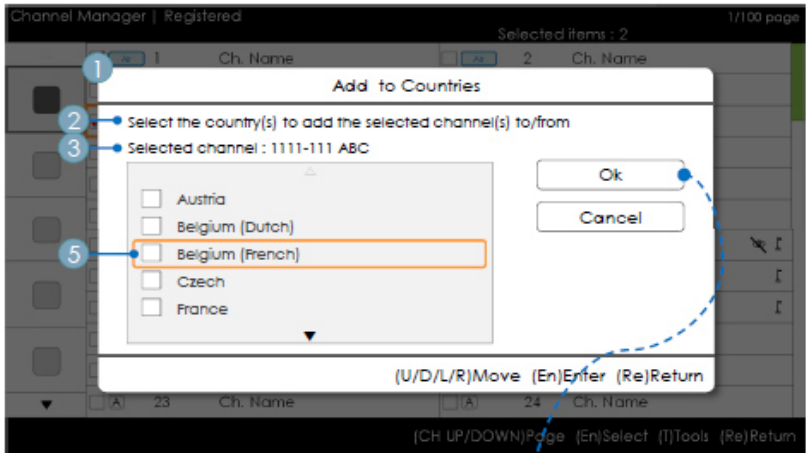

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Ajouter aux pays

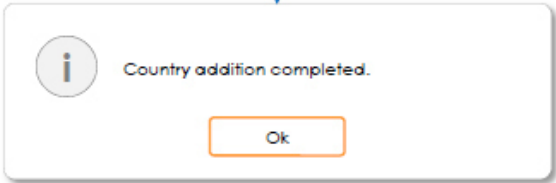

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Sélectionne l'élément mis en surbrillance.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Déplace le curseur de sélection d'un pays à l'autre.	Déplacer
◀/▶	Déplace le curseur de sélection.	Déplacer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)


- Remarque :
- Ce fonctionnement s'applique à l'ajout de chaînes à des pays.
 - La ou les chaînes mises en surbrillance sont ajoutées au pays.

- Autres
- Minuterie (60 s.)

Éléments

N°	Nom	Description
1	Ajouter aux pays à des pays	• Si aucune chaîne n'a été enregistrée pour la liste de pays parmi les chaînes sélectionnées, la fenêtre s'intitule "Ajouter aux pays". • Une case à cocher s'affiche selon que le pays sélectionné lors de l'accès à cet écran est enregistré ou non.
2	Guide	
3	Informations de sélection	• Le numéro de la chaîne sélectionnée ou le nom de la chaîne. - Le nom de la chaîne est affiché lorsqu'une seule chaîne a été sélectionnée : Chaîne sélectionnée : NNNN-NNN ABC - Le nombre de chaînes sélectionnées est affiché lorsque plusieurs chaînes ont été sélectionnées : Chaînes sélectionnées : N
4	Message Terminé	• Ce message s'affiche lorsque l'opération est terminée. (Il s'affiche toujours lorsque le bouton OK est sélectionné.)
5	Indicateur de sélection	• Signification des différents indicateurs de sélection : ☒ • Lorsque tous les éléments ont été enregistrés. ☐ • Lorsqu'une partie seulement des éléments ont été enregistrés. ☐ • Lorsque aucun des éléments n'a été enregistré.

Ajouter à des pays / Modifier des pays (2/2)

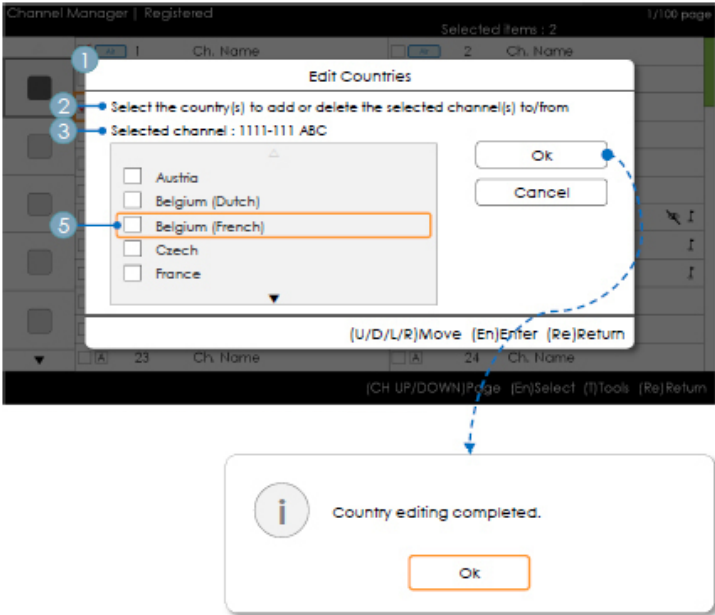

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Sélectionne l'élément mis en surbrillance.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Déplace le curseur de sélection d'un pays à l'autre.	Déplacer
◀/▶	Déplace le curseur de sélection.	Déplacer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

 Remarques

- Ce fonctionnement s'applique à la modification due pays.
- La ou les chaînes mises en surbrillance sont ajoutées à ou supprimées du pays sélectionné.


 Autres

- Minuterie (60 s.)

Eléments

N°	Nom	Description
1	Ajouter aux pays	• Si une chaîne est enregistrée parmi les chaînes sélectionnées, la fenêtre est intitulée "Modifier des pays". • Une case à cocher s'affiche selon que le pays sélectionné est enregistré ou non.
2	Guide	
3	Message Terminé	• Ce message s'affiche lorsque l'opération est terminée. (Il s'affiche toujours lorsque le bouton OK est sélectionné.)

Modifier le numéro de chaîne [Permutation]

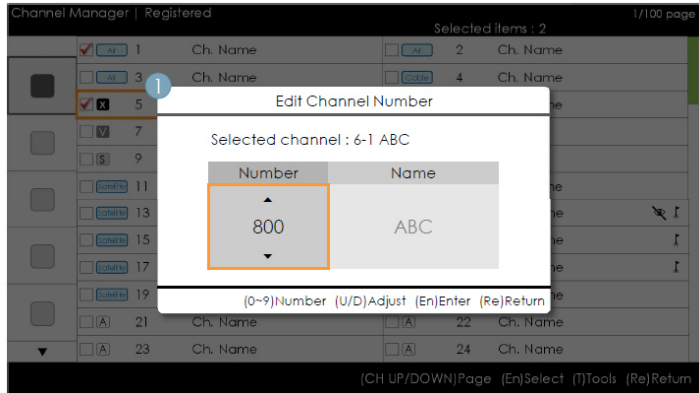

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Modifier le numéro de chaîne

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Applique les modifications et ferme la fenêtre.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Change le numéro de chaîne de la chaîne sélectionnée.	Ajuster
0-9	Saisie d'un chiffre.	Numéro
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

 Remarques


- Ce fonctionnement s'applique à la modification d'un numéro de chaîne (Permutation).
- Des numéros de chaînes peuvent être modifiés dans toutes les listes de chaînes et ces modifications sont appliquées à toutes les chaînes.
- Si le nouveau numéro de chaîne n'a pas été attribué à une autre chaîne, le numéro de chaîne est mis à jour et la liste est à nouveau triée par ordre croissant de numéro de chaîne.
- Si le nouveau numéro de chaîne a déjà été attribué à une autre chaîne, référez-vous aux spécifications de l'hôtel.

Autres


- La navigation se fait de manière verticale.

Éléments

N°	Nom	Description
1	Fenêtre de changement de numéro de chaîne	• Il est possible d'utiliser aussi bien les touches numériques que les touches Haut/Bas. – Chaîne sélectionnée : indique le nom de la chaîne actuellement sélectionnée. – Numéro : indique le nouveau numéro de chaîne. (Le nom de la chaîne actuellement attribuée est également affiché.) – Nom : indique le nom de la chaîne actuellement attribuée. (S'il n'y a pas de chaînes, la mention "Vide" s'affiche.) : S'il y a une chaîne mais qu'elle n'a pas de nom, le nom est remplacé par "-----".
2	Avertissement Message	• Si une chaîne déjà attribuée est sélectionnée – Si le nouveau numéro de chaîne a déjà été attribué à une autre chaîne, un message de confirmation s'affiche. (Voir la figure ci-dessous.) – Si l'utilisateur souhaite changer le numéro de chaîne en un numéro déjà attribué à une autre chaîne, les numéros de chaînes sont permutés et enregistrés.

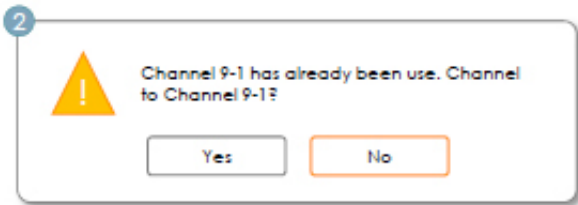

Modification du numéro de chaîne [Entrée externe] (3/3)

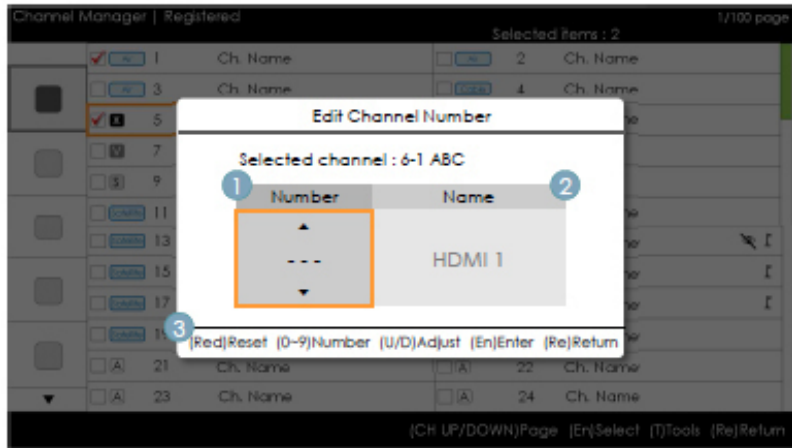

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Modifier le numéro de chaîne

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ROUGE	Si ce bouton est actionné, le numéro de chaîne est initialisé.	Réinitialiser
ENTER	Applique les modifications et ferme la fenêtre.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Change le numéro de chaîne de la chaîne sélectionnée.	Ajuster
0-9	Saisie d'un chiffre.	Numéro
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

 Remarques

- Cette fonction attribue une source externe à une numéro de chaîne. (Les modifications sont appliquées à toutes les chaînes.)
- Si le nouveau numéro de chaîne a déjà été attribué à une autre chaîne, référez-vous aux spécifications de l'hôtel.


 Autres

- Sélection par défaut : Numéro de chaîne.
- La navigation se fait de manière verticale.
- Minuterie (60 s.)

Eléments

N°	Nom	Description
1	Zone Numéro de chaîne	• Numéro de chaîne. – Il est possible d'utiliser aussi bien les touches numériques que les touches Haut/ Bas. – Si aucune valeur n'est attribuée, un nombre de "-" équivalant au nombre de chiffres sont affichés. ▲ -- ▼ → ▲ 1 ▼ → ▲ 15 ▼
2	Nom de la source	• Nom de l'entrée externe – Les éléments qui ne peuvent pas être configurés sont désactivés.
3	Zone d'aide à la navigation	• Si le bouton rouge est actionné, le numéro de chaîne est initialisé.

Modification du nom d'une chaîne

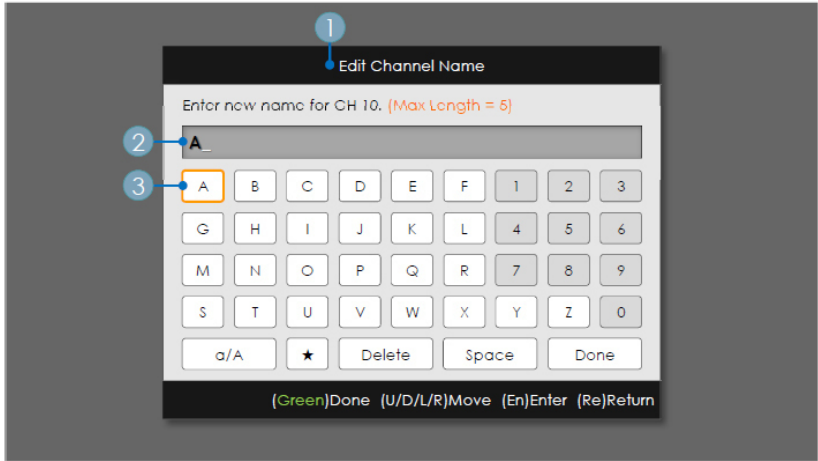

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Modifier le nom d'une chaîne

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
VERT	Enregistre les modification et renvoie au Gestionnaire de chaînes.	Terminé
ENTER	Enregistre le nom de la chaîne et déplace le curseur vers le champ suivant.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼/◀/▶	Navigation au clavier.	Déplacer
0-9	Saisie d'un chiffre.	(Pas de guide)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques

- Ce clavier s'applique à la fonction de modification du nom d'une chaîne.


Autres

- Minuterie (60 s.)

Éléments

N°	Nom	Description
1	Fenêtre de modification du nom d'une chaîne	
2	Nom de la chaîne	• Le curseur et le caractère en cours de saisie s'affichent dans la couleur du surlignement. • Lorsque le nombre maximum de caractères est atteint, le curseur ne s'affiche pas.
3	Clavier	• Pour un scenario détaillé, référez-vous au document de conception du clavier.

Outils [Mode Edition]

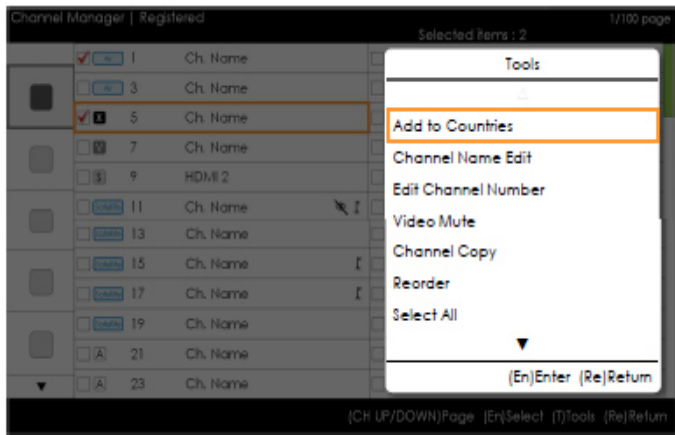


Mode Edition	
Contenu (lorsque aucun ou un seul élément est sélectionné)	S'il y a plusieurs éléments sélectionnés
Ajouter aux pays Modifier les pays (lorsqu'un élément déjà enregistré est sélectionné.) Modifier le nom d'une chaîne Modifier le numéro de chaîne Sourdine vidéo Copie de chaîne (Astra HD +) Réorganiser (Satellite) Sélectionner tout Désélectionner tout (uniquement lorsque 1 ou plus éléments sont sélectionnés) Supprimer	Ajouter aux pays Modifier les pays (lorsqu'un élément déjà enregistré est sélectionné.) Sourdine vidéo Réorganiser (Satellite) Sélectionner tout Deselect All Supprimer

Remarques

- Ce fonctionnement s'applique au menu Outils.
- Position du menu pop-up : Menu Outils pour un élément dans la colonne de gauche de la liste des chaînes → Il s'affiche à droite. Menu Outils pour un élément dans la colonne de droite de la liste des chaînes → Il s'affiche à gauche.
- Si un utilisateur appuie sur le bouton **TOOLS** alors que l'élément mis en surbrillance n'est pas sélectionné, cet élément est automatiquement marqué comme sélectionné.
- Pour les spécifications détaillées de chaque fonction, référez-vous au Gestionnaire de chaînes NEO.

Bannière de chaîne [lorsqu'un numéro de chaîne est attribué à une entrée externe]

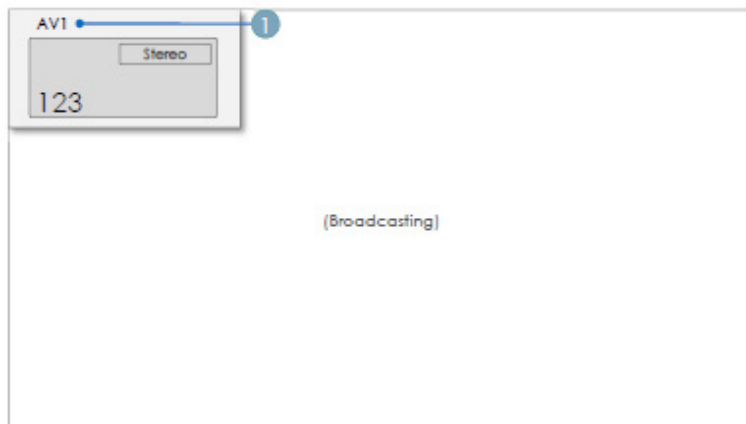

Remarques

- Les spécifications de la bannière de chaînes du téléviseur sont appliquées.
- Lorsqu'il y a un élément non pris en charge ou s'il n'y a pas d'informations correspondantes, les valeurs ne sont pas affichées.
- Le nom de la chaîne est présenté comme "nom de l'entrée externe".

Éléments

N°	Nom	Description
1	Nom d'entrée externe	

La Liste des chaînes offre certaines fonctions du GenreTV.

- Mode Pays
- Change le mode Genre.

Mixed Channel Map

La Carte des chaînes mélangées est une fonction permettant de mélanger chaînes hertziennes, câblées et satellite.

- La carte des chaînes mélangées doit être activée pour mélanger des chaînes hertziennes, câblées et satellite.
- L'Editeur de chaînes permet d'organiser les chaînes après activation de la "Carte des chaînes mélangées" dans le menu Options de l'hôtel.

Barre de son

• Téléviseur Samsung Sound-Bar & Hospitality (Barre de son et lieu d'accueil) en 2013

- Les téléviseurs Samsung Sound-Bar & hospitality (Barre de son et lieu d'accueil) prennent en charge la norme HDMI 1.4, ce qui vous permet d'écouter le son du téléviseur sur la barre de son à l'aide d'un câble HDMI.
- Modèles pris en charge.
 - Barre de son : HW-E350/E450/E550

• Fonctionnement du mode Hôtel dans la barre de son.

- Les éléments suivants des menus options d'hôtel du téléviseur doivent être définis à l'avance.
 - Option Hôtel → Power On (Mise sous tension) → Power ON Volume (Volume à la mise sous tension) = "Activer" / Power ON Vol / Max Vol (Volume à la mise sous tension / Volume Max)
 - Option Hôtel→ External Device (Périphérique externe) → Sound Bar Out (Sortie de la barre de son) = "Activé"
- Après avoir été connectée au téléviseur de lieu d'accueil 2013 par le biais d'un câble HDMI, à l'allumage du téléviseur, la barre de son détecte automatiquement le téléviseur et passe en mode hôtel.
- La modification du volume à la mise sous tension et du volume max sur le téléviseur s'applique à la barre de son connectée car le téléviseur démarre deux fois.

• **Fonctionnement du mode Hôtel dans la barre de son.**

- Mise sous tension et hors tension du téléviseur synchronisée.
 - HDMI_CEC activé.
 - Port HDMI OUT accessible uniquement. (Les autres entrées sont désactivées)
 - Fonctions volume à la mise sous tension et volume max synchronisées avec le son du téléviseur. (Le volume de la barre de son est divisé par deux par rapport à celui du téléviseur)
 - Volume à la mise sous tension et volume max réglables en fonction des paramètres du menu d'option Hôtel du téléviseur (Volume de la barre de son = volume du téléviseur/2).
- Par exemple, si les paramètres du volume du téléviseur sont définis sur les valeurs "power-on volume=20" et "max volume=90", la barre de son fonctionne avec les valeurs "power-on volume=10", "max volume=45".

*Cette fonction peut varier en fonction du modèle.

Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Nous ne vous conseillons pas de le faire vous-même.

Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

 Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.


 REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
19~22	75 X 75	M4	4
26~28	100 X 100		
32~42	200 X 200	M8	
46~60	400 X 400		



The diagram illustrates a VESA mounting plate with four mounting holes. Dimension A represents the horizontal distance between the centers of the two outer holes, and dimension B represents the vertical distance between the centers of the two outer holes. The plate has a central rectangular cutout.

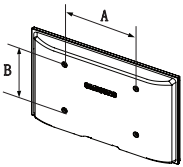

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Fixation du téléviseur au mur



Attention : Si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - 🔧 En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - 🔧 Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - 🔧 Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
 - 🔧 **REMARQUE**
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
 - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il s'agit d'un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :


🔧 Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (1).
4. Fermez le verrou.

🔧 Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

🔧 Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

🔧 L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

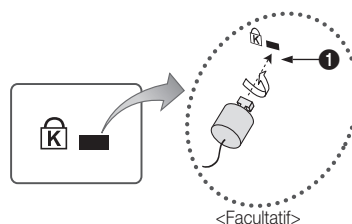

Spécifications

Éléments		Spécification	Commentaire
Système TV		PAL, SECAM DVB-TC	
Sortie audio	Sortie enceinte	28 pouces / 32 pouces : 5W X 2 39 pouces : 10W X 2	
Entrée	Composant	Y, Pb, Pr, Audio-L/R	
	A/V	Entrée audio/vidéo	
	HDMI	Conforme aux spécifications HDMI	
	Antenne	75 ohms non équilibrée, prise DIN	
Température de fonctionnement		10°C à 40°C (50°F à 104°F)	
Humidité en fonctionnement		10% ~ 80%	sans condensation
Température de stockage		-20°C à 45°C (-4°F à 113°F)	
Humidité sur le lieu de stockage		5% ~ 95%	sans condensation

-  La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
-  Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.
-  Les spécifications précédentes peut varier en fonction du modèle.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio	
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6-30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)	
	MKV	MPEG4 SP/ASP					
	ASF	H.264 BP/MP/HP					
	MP4	3GP	640 x 480				
	MOV	Motion JPEG					
	FLV	Window Media Video v9					
	VRO	MPEG2	1920 x 1080	30	20		
	VOB						
	PS TS						
*.webm	WebM	VP8				Vorbis	



Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il est possible que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
- Prend en charge jusqu'à H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge). - Fréquence image : - Inférieure à 1280 x 720 : 60 images max. - Supérieure à 1280 x 720 : 30 images max. - La norme VC1 AP L4 n'est pas prise en charge. - Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.	- WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2. - WMA Lossless audio n'est pas pris en charge. - Vorbis prend en charge jusqu'à 2 canaux. - DD+ prend en charge jusqu'au canal 5.1.

Formats de sous-titres pris en charge

Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Interne

Nom	Conteneur	Format
Xsub	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
SubRip	MKV	Format texte
MPEG-4 Timed text	MP4	Format texte

Formats de photo pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640



Le fichier de type MPO ne prend pas en charge les fonctions Zoom, Rotate (Pivoter) et Slide Show Effect (Effet du diaporama).

Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	Niveau audio MPEG1 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prise en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2. (WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 et type 1



Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000 From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com