

Guide d'installation rapide

Pour enregistrer ce produit, veuillez SVP aller à www.samsung.com/register.




BN68-04353B-00



Liste des pièces


- 1 Télécommande (AA59-00628A) et piles (AAA x 2)
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 Câble de données (BN39-00865B, BN39-01011C)
- 4 Ensemble de fixation murale de l'hôtel
- 5 • Manuel d'instructions
• Guide de sécurité
- 6 Vis de sécurité x 4
Nécessite une clé hexagonale pour vis inviolable de 5/32 po. (vendue séparément)

Insertion des piles (piles: AAA)

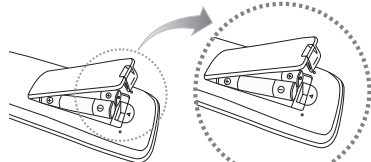

Après l'insertion des piles, serrez la vis du couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.


Raccordement du téléviseur au récepteur

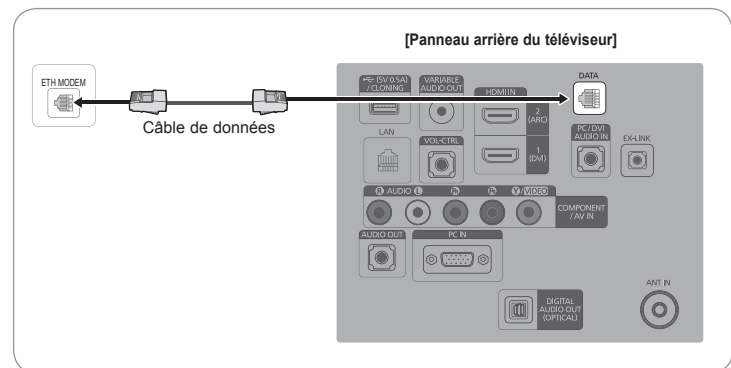

1. Connectez la prise [DATA] du téléviseur à la prise [ETH MODEM] du récepteur à l'aide du câble de données.
➤ Servez-vous de la communication de données.

Liste des fournisseurs qui offrent les câbles de données compatibles avec le téléviseur

◆ Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.

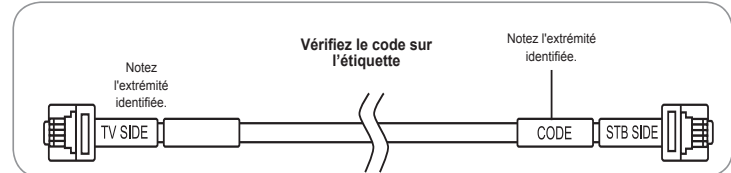



Fournisseur	Code de câble
OCC	BN39-00865B
NXTV	BN39-01011B
nStreams	BN39-01110A
MTI	BN39-01011C

Installation du support



◆ HG40NA590 / HG46NA590 / HG40NA790 / HG46NA790 / HG55NA790

Éléments

Utilisez les éléments et pièces fournis pour l'installation du support.

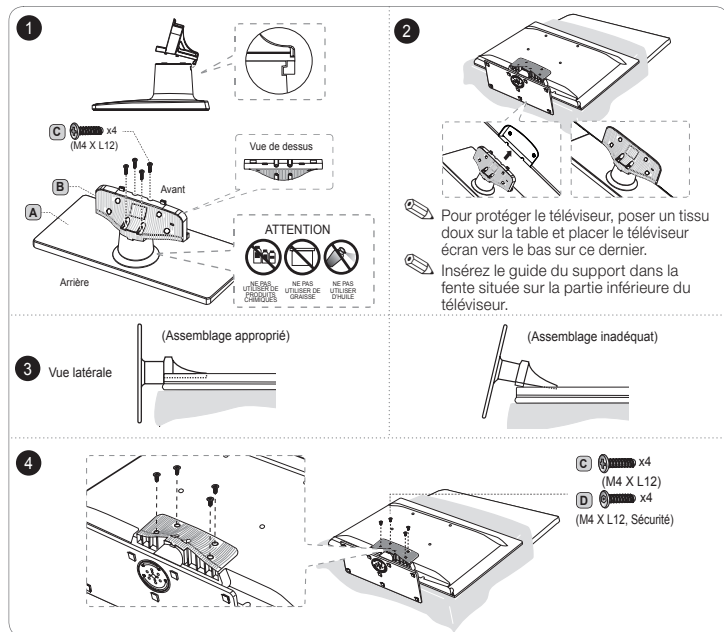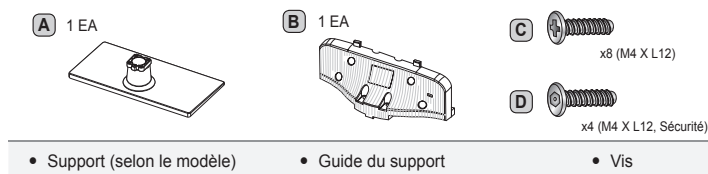

◆ Ensemble de fixation murale de l'hôtel

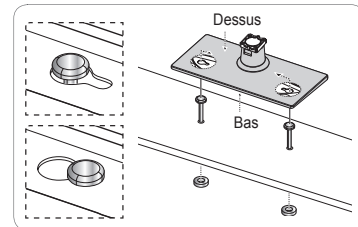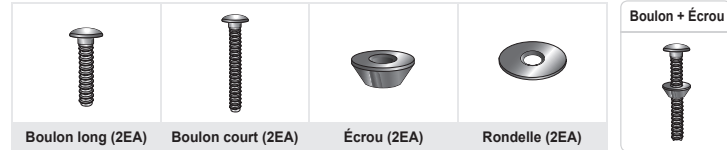


Pour fixer le support sur une surface plane (dessus d'une commode, dessus d'un bureau, chaîne audio-vidéo), utilisez l'ensemble de fixation murale de l'hôtel tel qu'illustré.

- Assurez-vous de bien distinguer le devant et l'arrière du support et du guide de celui-ci à l'assemblage.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Placez l'appareil à plat (l'écran vers le haut), puis serrez les vis.

◆ Assemblage de la tête pivotante


Les téléviseur à DEL 32 po et plus sont dotés de supports avec tête pivotante. Vous pouvez ajuster ces supports de façon à ce que le téléviseur pivote à 20, 60 ou 90 degrés à gauche et à droite. Les téléviseur à DEL 26 po ne sont pas dotés de supports avec tête pivotante.

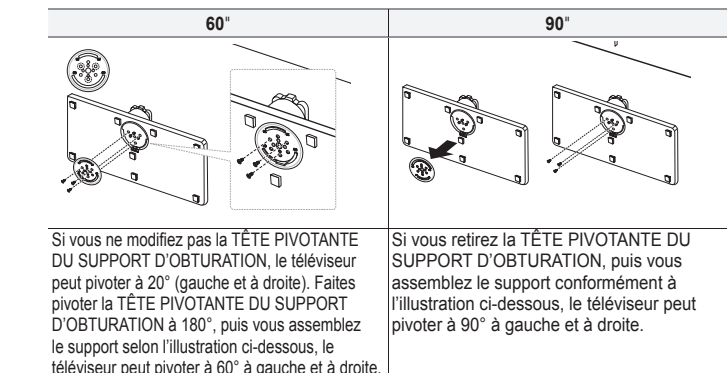


Mode hôtel - prêt à l'emploi

Le Mode hôtel - prêt à l'emploi effectue, une fois, automatiquement la sélection du mode Hôtel, la configuration du pays, le réglage de l'horloge et la configuration d'Image Mode lorsque l'appareil est mis sous tension. La configuration est également exécutée automatiquement après que vous ayez effectué la réinitialisation du service.

◆ Scénario IU

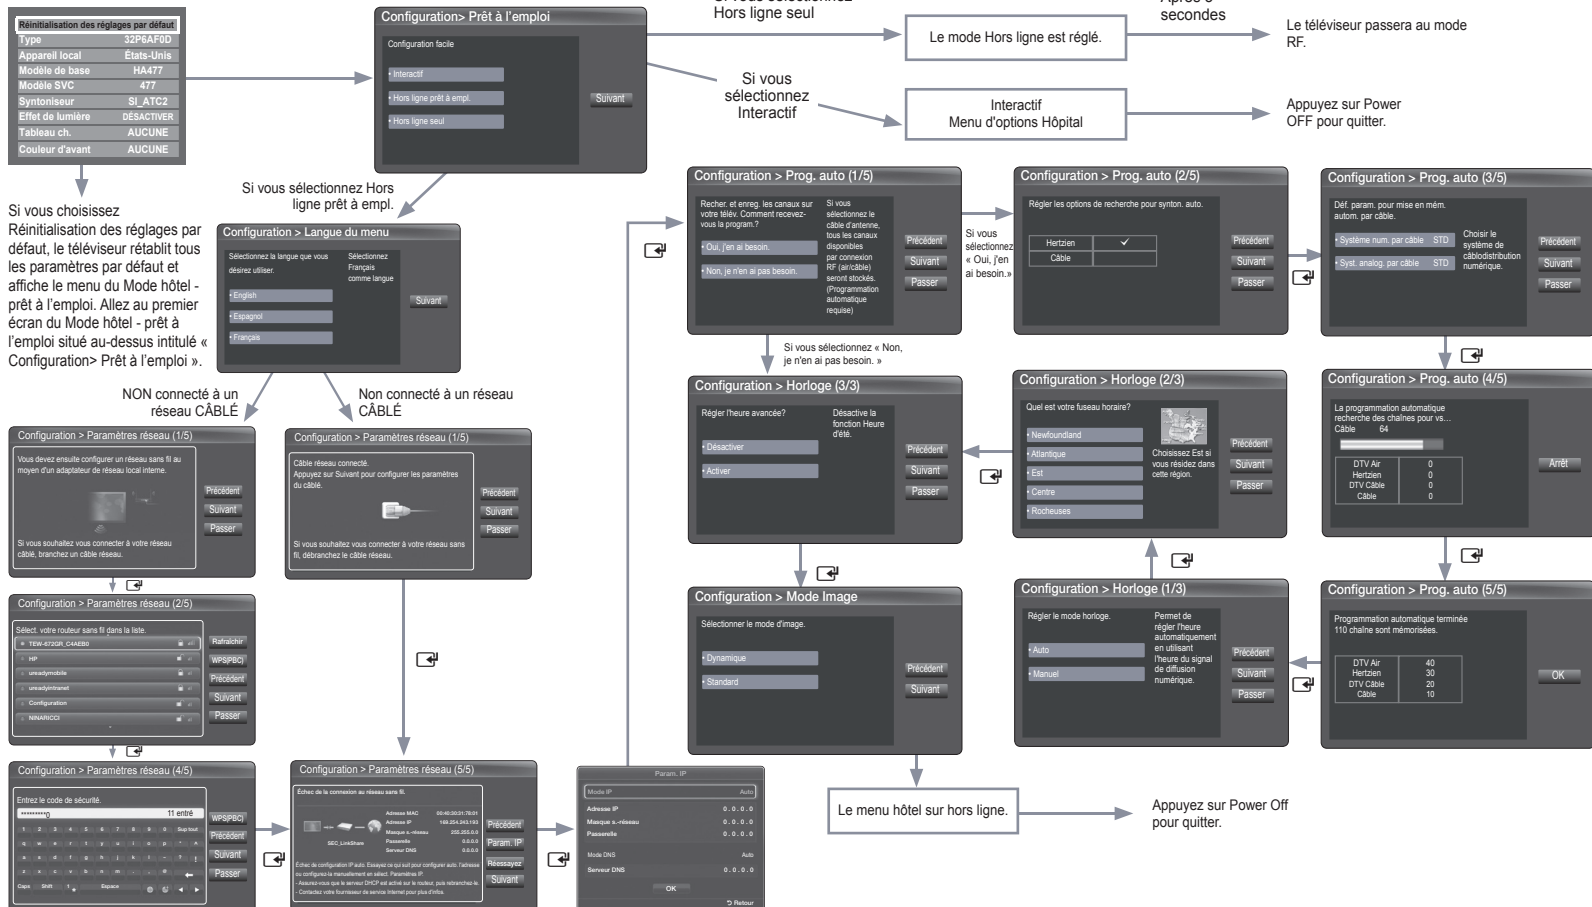

Affichage du panneau de branchement

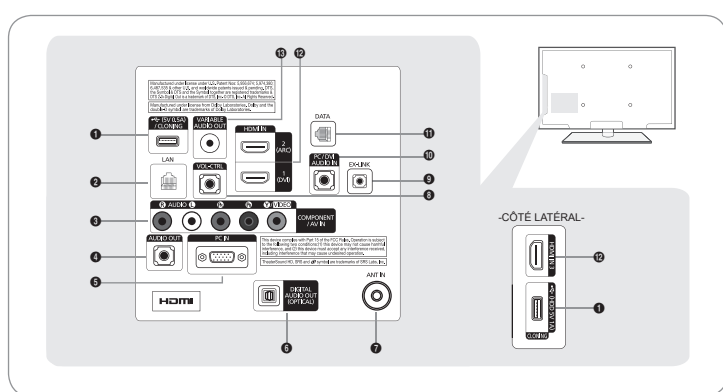

➤ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

- 1 USB (5V 0.5A) / CLONING, (HDD 5V 1A) / CLONING
- 2 LAN
- 3 COMPONENT IN / AV IN
- 4 AUDIO OUT
- 5 PC IN
- 6 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- 7 ANT IN
- 8 VOL-CTRL
- 9 EX-LINK
- 10 PC / DVI AUDIO IN
- 11 DATA
- 12 HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC), 3
- 13 VARIABLE AUDIO OUT

Avis En mode Hôtel (interactif ou Hors ligne), les éléments du menu Canal dans Menu OSD, sont désactivés, à l'exception de la liste des canaux. Si vous devez changer l'attribution des chaînes, utilisez l'option Réglage du canal dans le menu d'options Hôtel. Le mode prêt à l'emploi n'est pas pris en charge par les modèles B-LAN (D478/578).

◆ Mode hôtel - prêt à l'emploi

- Sélection initiale : Interactif
- Si vous sélectionnez la touche Hors ligne seulement, le mode Hôtel hors ligne est réglé par défaut et l'option « Mode hors ligne est fixé » s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.
- Le téléviseur entre en mode RF automatiquement après l'affichage de l'option « Mode hors ligne est fixé » pendant 3 secondes.
- Le menu de configuration interactif s'affiche lorsque vous sélectionnez le mode Interactif. Appuyez sur la touche de mise sous tension pour quitter le menu interactif.
- Si vous sélectionnez le mode Prêt à l'emploi - Hors ligne, l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche à l'écran.

◆ Sélectionner la langue du menu

- Si vous sélectionnez Hors ligne à partir du mode « Sélectionner mode téléviseur hôtel », l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche à l'écran.
- Sélection initiale : Français
- Durée de l'affichage : Le délai OSD et l'utilisation de l'écran sont les mêmes que ceux des téléviseurs des clients de Samsung.
- Si vous appuyez sur la touche Enter, l'option « Sélectionner le pays » s'affiche.

◆ Mode Horloge

- Sélection initiale : Auto
- Durée de l'affichage : 30 secondes.
- L'élément du réglage de l'horloge s'affiche lorsque l'option Manuel est sélectionnée.
- Si vous appuyez sur la touche Enter après avoir réglé l'horloge ou pendant le paramétrage d'Auto Horloge, le mode image OSD s'affiche.

◆ Régler les options de l'heure avancée.

- Sélection initiale : Dés.
- Si vous appuyez sur la touche Enter, l'option « Sélectionner l'heure d'été » s'affiche.

◆ Mode image

- Sélection initiale : Dynamique.
- Le téléviseur affiche le Mode Image et vous pouvez choisir les modes Dynamique ou Image standard.
- Après avoir sélectionné le mode image, le téléviseur affiche le menu de configuration Hors ligne. Appuyez sur Power Off pour sortir du menu.

◆ Mode de recherche automatique

- Si vous choisissez l'option Passer, le téléviseur affiche Mode Horloge.
- Si vous appuyez sur la touche Enter, le téléviseur recherche automatiquement les canaux.
- La durée d'affichage OSD, qui consiste en la durée entre le moment où l'enregistrement automatique se termine et le moment où le triage automatique débute, est de 30 secondes.

Réglage des données optionnelles de l'hôtel

Pour accéder à ce menu : appuyez sur les touches **[MUTE] → [1] → [1] → [9] → [ENTER]** dans l'ordre.

Pour quitter ce menu : mettez le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées.

Menu	Option	Valeur initiale	Description
Mode Hospitalité	Mode Hospitalité	Hors ligne	Sélectionner le mode Hôtel. • Hors ligne • Interactif
Fournisseur SI	Fournisseur SI	Samsung	Disponible en mode interactif seulement. • Sélectionner le fournisseur SI • Samsung / OCC / MTI / Natsreams / Enseo / Cardinal / Guestek / SeaChange
Mise sous tension	Chaîne à la mise sous tension AN	Derniers paramètres sauvegardés	Régler les valeurs par défaut; celles-ci seront appliquées lorsque le téléviseur est mis sous tension. • Définition par utilisateur : fait référence aux paramètres établis pour les options Canal à la mise sous tension, Type de canal • Derniers paramètres sauvegardés : fait référence aux derniers paramètres mémorisés.
	Chaîne à la mise sous tension	3	Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il passe automatiquement au canal choisi en mode Hôtel Hors ligne.
	Type de chaîne	...	Recherche de canal , CÂBLE ET ANTENNE. • ATV, DTV : ON-AIR • CATV (télé câble analogique), CDTV (télé câble numérique) : TELEVISION PAR CÂBLE
	Volume à la mise sous tension AN	Derniers paramètres sauvegardés	Régler les valeurs du volume par défaut; celles-ci seront appliquées lorsque le téléviseur est mis sous tension. • Définition par utilisateur : utilise les paramètres configurés pour le volume à la mise sous tension. • Derniers paramètres sauvegardés : utilise les derniers paramètres sauvegardés.
	Volume à la mise sous tension	...	Le téléviseur commutera sur cette intensité de volume en mode Hôtel en ligne.
	Volume minimum	0	Intensité de volume minimale que l'utilisateur peut choisir en mode Hôtel Hors ligne.
	Volume maximum	100	Intensité de volume maximum que l'utilisateur peut choisir en mode Hôtel Hors ligne
	Source à la mise sous tension	TV	Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise sous tension.
	Option à la mise sous tension	Dernière option	Permet de déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. - DERNIERE OPTION : permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Hors ligne si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode.
	Configuration des chaînes	Éditeur de chaînes	Il est possible d'utiliser l'option du menu des canaux à l'écran.
Chaîne			Modifier le numéro et le nom de l'éditeur du canal.
Chaîne	Si dynamique	tension	• Act. : vérification du numéro de canal numérique. (éditeur des canaux numériques inaccessible) • Dés. : pas de vérification du numéro de canal numérique. (l'éditeur des canaux numériques est accessible, mais la mise à jour de numéros de canaux supplémentaires n'est pas prise en charge)

Menu	Option	Valeur initiale	Description
Menu d'affichage	Verrouillage du menu Image Affichage du menu	DÉSACTIVER	Activer ou désactiver le menu Image. • Act. : affichage du menu principal. • Dés. : le menu principal ne s'affiche pas.
Fonctionnement	Verrouillage des touches du panneau	Déverrouiller	Fonctionnement du panneau avant (touche locale) activé/désactivé. • Déverrouiller : déverrouiller toutes les touches du panneau • Mise sous tension seulement : verrouiller toutes les touches du panneau • Mise sous tension : verrouiller toutes les touches du panneau sauf la touche de mise sous/hors tension • Menu/Source : verrouiller le menu et la source
Horloge	Heure locale	Manuel	Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge. • Manuel : réglez manuel de l'horloge (sans mise à jour provenant des données TTX)
Mode musique	Mode musique AV	DÉSACTIVER	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé. De plus, si vous ajoutez un signal vidéo il fonctionnera normalement.
	Mode musique PC	DÉSACTIVER	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée PC. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé. De plus, si vous ajoutez un signal vidéo il fonctionnera normalement.
	Comp. mode Musique	DÉSACTIVER	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée Composante. Lorsque l'appareil est allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé. De plus, si vous ajoutez un signal vidéo il fonctionnera normalement.
	Rétroéclairage du mode musique	DÉSACTIVER	S'il est réglé sur Off, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour économiser l'énergie, réglez-le sur Off.
	Priorité AV 7610	1	Permet de régler la priorité du boîtier de prise de télécommande AV 7610. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3; 1 étant le niveau le plus élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source lorsque le niveau de priorité est élevé. Exemple : AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prise de commandes (7610 RJP).
Appareil externe	Priorité PC 7610	2	Permet de régler la priorité du boîtier de prise de télécommande PC 7610. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3; 1 étant le niveau le plus élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source lorsque le niveau de priorité est élevé. Pour obtenir plus de précisions, consultez les pages ci-dessous.
	Priorité HDMI 7610	3	Permet de régler la priorité du boîtier de prise de télécommande HDMI 7610. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3; 1 étant le niveau le plus élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source lorsque le niveau de priorité est élevé. Pour obtenir plus de précisions, consultez les pages ci-dessous.
	Option AV 7610	AV1	Sélectionner la source AV pour le boîtier de prises de télécommande. (AV1/AV2)
Appareil externe	Option HDMI du boîtier de prises de télécommande	HDMI1/DVI	Sélectionner la source HDMI pour le boîtier de prises de télécommande. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
	Mode musique HDMI	DÉSACTIVER	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio dans la source d'entrée HDMI. Une fois l'appareil allumé, vous pouvez entendre un son émis du lecteur par l'intermédiaire du téléviseur, et ce même s'il y a un signal vidéo ou non. (Cette option n'est compatible qu'avec la source de boîtier de prises de télécommande liée au client.)
	Sortie barre audio	DÉSACTIVER	Sortie barre audio sortie ON/OFF.

Menu	Option	Valeur initiale	Description
Source externe	Mode Média USB	Défaut	Lorsque un dispositif USB est branché au téléviseur : • Défaut : une fenêtre contextuelle apparaît. • Automatique : permet d'entrer le menu des contenus USB automatiquement. • Désactiver : Ni la fenêtre contextuelle ni le menu ne s'affichent.
	Bannière de la source externe	tension	Permet d'afficher l'information sur la source externe lorsque vous changez la source TV par une source externe. Si vous appuyez sur la touche Info, le téléviseur se met sous tension. • Act. : l'information sur la source externe est affichée à l'écran. • Dés. : l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.
	Source automatique	DÉSACTIVER	• Act. : lorsqu'une source externe est branchée au téléviseur, celui-ci passera automatiquement au mode identité et activera la source d'entrée. • PC : Identité auto source PC seulement. • Dés. : Source Auto est désactivée.
	Anynet+ Source de retour	Src à la mise sous tension	Sélectionnez la source de retour pour Guest-Link RJP (HDMI-CEC).
Haut-parleur de la salle de bains	Mode Sub AMP	2	Détermine le mode de fonctionnement du Sub AMP. • 0: permet de désactiver la fonction Sub AMP (PWM désactivé). • 1: permet de déterminer le volume du haut-parleur d'extrêmes graves en fonction du réglage du volume principal. • Le volume du haut-parleur d'extrêmes graves est déterminé en fonction des réglages de volume à la mise sous tension, de volume minimal et de volume maximal. • 2: permet de déterminer le volume en fonction des réglages du panneau de commande de la salle de bains.
	Volume du haut-parleur d'extrêmes graves	6	Volume du haut-parleur d'extrêmes graves à la mise sous tension.
Solution Eco	Économiseur d'énergie	DÉSACTIVER	Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. • Dés. : désactive la fonction Économie d'énergie. • Bas : Régle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas. • Moyen : Régle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen. • Élevé : Régle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.
	Message d'accueil	DÉSACTIVER	Permet d'afficher le message d'accueil pendant 5 secondes lorsque le téléviseur est mis sous tension.
Logo/ Message	Modifier le message d'accueil		Modifier le message d'accueil.
	Logo Hospitalité	DÉSACTIVER	Permet de mettre sous tension ou hors tension le logo de l'hôtel. Le logo s'affiche durant la mise sous tension initiale en fonction de la durée réglée dans « Durée de l'affichage du logo »
	Logo Hospitalité PB	...	Téléchargement du logo de l'hôtel. (Nom du fichier requis : samsung.bmp/avi, taille maximum du fichier : BMP 960 x 540 / AVI 30MB, type de fichier : BMP/AVI)
Clonage	Durée de l'affichage du logo	...	Durée de l'affichage du logo de l'hôtel (3, 5, 7 secondes).
	Clonage du téléviseur vers USB		Clonage des valeurs optionnelles actuelles du téléviseur vers un dispositif USB.
	Clonage du dispositif USB vers le téléviseur		Clonage des valeurs optionnelles du téléviseur qui ont été sauvegardées dans un dispositif USB vers le téléviseur.
	Réglage de l'initialisation automatique	DÉSACTIVER	Si vous réglez l'option Configuration de l'initialisation automatique sur ON et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu latéral du client sont rétablis aux valeurs clonées.
SIRCH	Durée de mise à jour SIRCH	1 heure	Disponible dans le menu Hors ligne seulement. SIRCH (Samsung Interactive Remote Control for Hospitality) est une télécommande interactive pour DTV qui vous permet d'effectuer des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, d'obtenir des données de clonage et de faire des modifications du mappage des chaînes à plusieurs centaines de téléviseurs « Hospitality TV » simultanément. SIRCH est vendue séparément.

Menu	Option	Valeur initiale	Description
SIRCH	Mise à jour immédiate de SIRCH	DÉSACTIVER	• Act. : chaque fois que le téléviseur passe au mode veille, effectue toujours la mise à jour de SIRCH. • Dés. : effectue seulement la mise à jour de SIRCH à une période choisie.
	SIRCH manuel		Permet la mise à jour du clone SIRCH/ Binaire manuellement.
	Chaîne SIRCH	87	Permet de sélectionner la chaîne de mise à jour de SIRCH.
	Version SIRCH	0000	Permet d'afficher la version actuelle du clone SIRCH.
	ID du groupe SIRCH	TOUS	Permet de sélectionner l'ID du groupe SIRCH.
Réseau	REACH	Dés.	Affichage de REACH Act/Dés.
	Type de chambre IPG	Défaut	Permet de sélectionner le type de chambre IPG.
	Configuration du réseau	...	Permet de régler une adresse IP pour établir la connexion réseau.
	Réglage de l'ID de l'hôtel	...	Permet de régler l'ID de l'hôtel.
	Smart Hub	...	Permet d'accéder à Smart Hub.
Objet fenêtre	Mode de l'objet fenêtre	OFF	Mode de l'objet fenêtre Activer/Désactiver.
	Type de solution	Navigateur H.	Permet de sélectionner le type de solution (Navigateur H/SGC (solution gestion de contenu)).
	Réglage de l'adresse IP du serveur	...	Permet de régler l'adresse IP du serveur.
	Réglage de l'URL du serveur	...	Permet de régler l'URL du serveur.
	Navigateur de la source externe	Activer	Menu Source Activer/Désactiver.
Service	Mise en veille virtuelle	Désactiver	Mode de mise en veille virtuelle Activer/Désactiver.
	Mode IPTV	Désactiver	Activer/Désactiver mode IPTV.
	CAS	Pro.idiom	Sélectionnez CAS.
	DONNÉES PI AES	0x0000	Permet d'afficher l'état de fonctionnement de Pro.idiom.
	Autodiagnostic		Permet d'accéder au menu Autodiagnostic. • Essai d'image : utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. Si le problème est détecté durant l'essai image, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran. • Essai de son : utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son. Si le problème survient durant l'essai, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran.
Service	Registre PI AES	DÉSACTIVER	Permet d'afficher l'état de fonctionnement de Pro.idiom AES.
	Visualisez le registre PI AES	...	Permet d'afficher/de sauvegarder registre AES Pro.idiom AES.
	Mise à jour du logiciel		Permet la mise à jour du logiciel du téléviseur. Consultez la page 33.
	Motif du service	Dés.	Permet d'afficher le motif SVC.
	Câble ATV Gain AGC	0	Permet de contrôler Gain AGC pour SVC seulement.
Service	Câble ouvert DTV Gain AGC	0	Permet de contrôler Gain AGC pour SVC seulement.
	Réinitialisation du téléviseur		Permet de réinitialiser le téléviseur. C'est la même chose que la Réinitialisation des réglages par défaut dans l'option Paramètres par défaut.

Barre audio

- ♦ Barres audio et téléviseur « Hospitality TV » de Samsung en 2012
 - Les barres audio et les téléviseurs « Hospitality TV » de Samsung prennent en charge la fonction ARC en mode HDMI 1.4. Si vous branchez une barre audio Samsung à un téléviseur « Hospitality TV » à l'aide d'un câble HDMI, les clients peuvent écouter le son du téléviseur par l'intermédiaire de la barre audio.
 - Les modèles prenant en charge la fonction ARC sont présentés ci-dessous :
 - Barre audio: HW-E350/E450/E550

♦ Réglage des barres audio sur le mode Hôtel.

- Réglez les options du menu Hôtel ci-après :
 - Option Hôtel > Appareil externe > Sortie Barre audio = Act.
 - Option Hôtel > Mise sous tension > Volume à la mise sous tension AN = Utilisateur défini.
 - Option Hôtel > Mise sous tension > Volume à la mise sous tension > Réglage supérieur à 0.
 - Option Hôtel > Mise sous tension > Volume maximum > Réglage supérieur à 0.
- Branchez un câble HDMI de la prise de sortie HDMI OUT située l'arrière de la barre audio au port HDMI2 (compatible ARC) du téléviseur « Hospitality TV ».
- Après avoir branché la barre audio au téléviseur « Hospitality TV », et lorsque vous mettez celui-ci sous tension, la barre audio détecte automatiquement le téléviseur et passe au mode Hôtel.

Caractéristiques fonctionnelles de la barre audio en mode Hôtel :

- La mise sous tension ou hors tension est synchronisée avec le téléviseur
- Les valeurs par défaut de HDMI_CEC par défaut sont réglées à Act.
- Fonctions par l'intermédiaire du port « HDMI OU » seulement
- Permet de désactiver la touche « Input mode » sur l'affichage sous vide (VFS) afin de prévenir des modifications de la source audio.
- Permet d'avoir des réglages précis du volume maximum à la mise sous tension depuis le menu des options Hôtel du téléviseur. Les valeurs du volume à la mise sous tension et du volume maximum de la barre audio sont toutefois égales à la moitié des réglages du volume à la mise sous tension et du volume maximum dans le menu d'options Hôtel du téléviseur.
Exemple : Si le volume à la mise sous tension = 20 et le volume maximum = 90, alors le volume à la mise sous tension de la barre audio = 10 et le volume maximum=45.

Licence




Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Pour le fixer sur d'autres types de matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA de vis standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de vis de la norme VESA, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

Type de produit	Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	Vis standard (Longueur* Pas en mm)	Quantité
Téléviseur à DEL	19 ~ 22	75 X 75	M4 (10~15 * 0.7)	4
	26	100 X 100	M4 (10~15 * 1.0)	
	32 ~ 40	200 X 200	M6 (10~15 * 1.0)	
	46	400 X 400	M8 (10~15 * 1.25)	

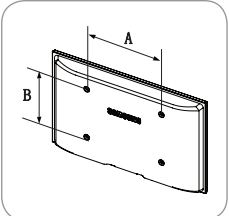

N'installez pas l'ensemble de montage mural lorsque le téléviseur est sous tension.
Il pourrait en résulter des blessures causées par un choc électrique.

Spécifications

Résolution d'affichage	1920 x 1080		
Facteurs environnementaux	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)		
Température de fonctionnement	10 à 80 % sans condensation		
Niveau d'humidité en fonctionnement	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)		
Température d'entreposage	5 à 95 % sans condensation		
Niveau d'humidité en entreposage			
Pivotement du support (Gauche/Droite)	-20° ~ 20°		
Nom du modèle	HG40NA590	HG46NA590	
Taille de l'écran (diagonale)	40" Catégorie (40.0" pouces en diagonale)	46" Catégorie (45.9" pouces en diagonale)	
Consommation électrique	89W	99W	
Fonctionnement normal			
Mise en veille			
Son (sortie)	10W x 2		
Dimensions (L x P x H)			
Boîtier	36.5 X 3.6 X 21.6 pouces (927.6 X 93.0 X 551.0 mm)	41.7 X 3.7 X 24.6 pouces (1059.8 X 94.3 X 625.6 mm)	
Avec support	36.5 X 8.9 X 23.8 pouces (927.6 X 227.6 X 607.0 mm)	41.7 X 8.9 X 26.8 pouces (1059.8 X 227.6 X 681.2 mm)	
Poids			
Sans support	19.8 lb (9.0 kg)	27.5 lb (12.5 kg)	
Avec support	26.2 lb (11.9 kg)	33.9 lb (15.4 kg)	
Nom du modèle	HG40NA790	HG46NA790	HG55NA790
Taille de l'écran (diagonale)	40" Catégorie (40.0" mpouces en diagonale)	46" Catégorie (45.9" pouces en diagonale)	55" Catégorie (54.6" pouces en diagonale)
Consommation électrique	108W	118W	135W
Fonctionnement normal			
Mise en veille			
Son (sortie)	10W x 2		
Dimensions (L x P x H)			
Boîtier	36.4 X 1.8 X 21.7 pouces (926.8 X 46.9 X 553.4 mm)	41.8 X 1.8 X 24.7 pouces (1062.2 X 46.9 X 629.8 mm)	49.3 X 1.8 X 29 pouces (1252.8 X 46.9 X 736.6 mm)
Avec support	36.4 X 9.0 X 23.9 pouces (926.8 X 227.7 X 608.1 mm)	41.8 X 9.0 X 26.9 pouces (1062.2 X 227.7 X 684.6 mm)	49.3 X 9.0 X 31.1 pouces (1252.8 X 227.7 X 791.2 mm)
Poids			
Sans support	22.7 lb (10.3 Kg)	28.4 lb (12.9 kg)	35.7 lb (16.2 kg)
Avec support	29.0 lb (13.2 Kg)	34.8 lb (15.8 Kg)	42.0 lb (19.1 Kg)



La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.




Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.



Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

Dimensions


HG40NA590 / HG46NA590

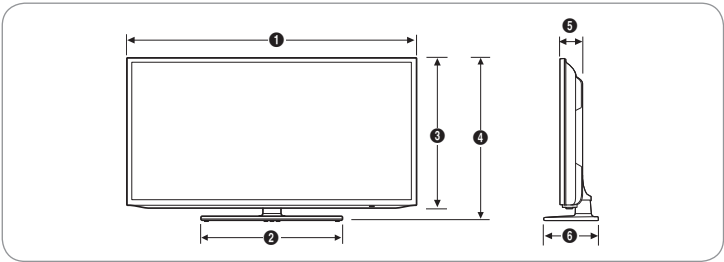

(Unité : pouce)

	1	2	3	4	5	6
HG40NA590	36.5	20.3	21.6	23.8	3.6	8.9
HG46NA590	41.7	20.3	24.6	26.8	3.7	8.9

HG40NA790 / HG46NA790 / HG55NA790

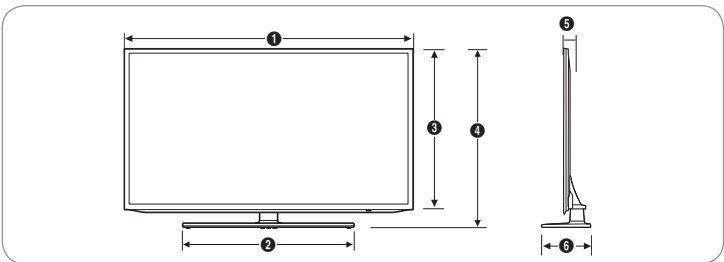

(Unité : pouce)

	1	2	3	4	5	6
HG40NA790	36.4	21.6	21.7	23.9	1.8	9.0
HG46NA790	41.8	24.7	24.7	26.9	1.8	9.0
HG55NA790	49.3	24.7	29	31.1	1.8	9.0