

# 간단 설치 안내서

DC32E DC40E DC48E DC55E



- 이 제품은 하루 권장 사용시간이 16시간 이하입니다. 하루 16시간 이상 사용할 경우 무상 보증기간이 내려고 하여도 품질보증을 받을 수 없습니다.
- 자세한 내용은 웹사이트 ([www.samsung.com/displayolutions](http://www.samsung.com/displayolutions))에서 사용설명서를 다운로드하여 참고하세요.
- 설명서에는 NAVER에서 제공한 나눔고딕에코 글꼴이 적용되어 있습니다.  
잉크를 절약할 수 있는 친환경 글꼴입니다.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




BN68-07775B-00

## | 구성품

- 눌락된 품목이 있으면 구매한 판매점에 문의하세요.
- 그림은 실물과 다를 수 있습니다.




## | 버튼부

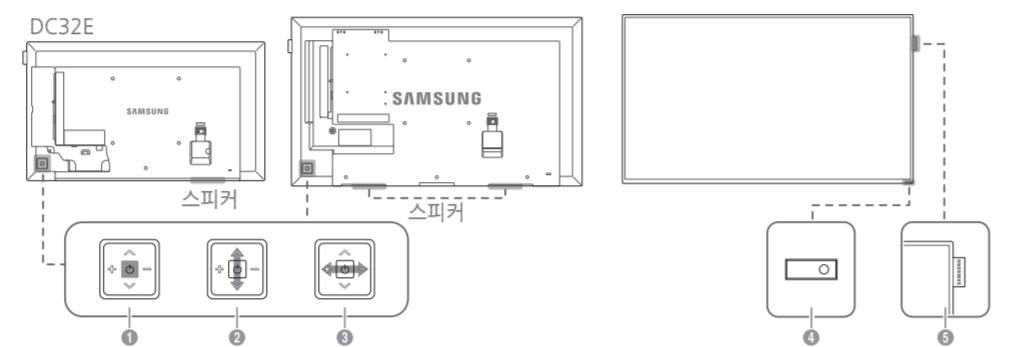

- 제품을 절 때 누릅니다. 제품이 켜진 상태에서 ① 버튼을 누르면, 컨트롤 메뉴가 나타납니다.  
화면 조정 메뉴를 종료하려면, 패널키를 1초 이상 누르세요.
- 상으로 메뉴 이동을 하거나 값을 조정할 때 사용합니다.  
② TV 입력 모드에서 채널을 변경할 때 사용합니다.
- 좌우로 메뉴를 이동할 때 사용합니다.  
③ 컨트롤 메뉴가 표시되지 않은 상태에서 좌우로 움직이면 음량 조절을 할 수 있습니다.
- 리모컨 수신부  
리모컨으로 리모컨 수신부를 향하여 버튼을 누르면 동작합니다.
- 스페이서 로고 (옵션)  
스페이서 로고를 잡아당기지 마세요. 로고가 찢어지거나 빠질 염려가 있습니다.

## | 뒷면 설명




- 제품에 따라 색상 및 형상이 다를 수 있으며 규격내용은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

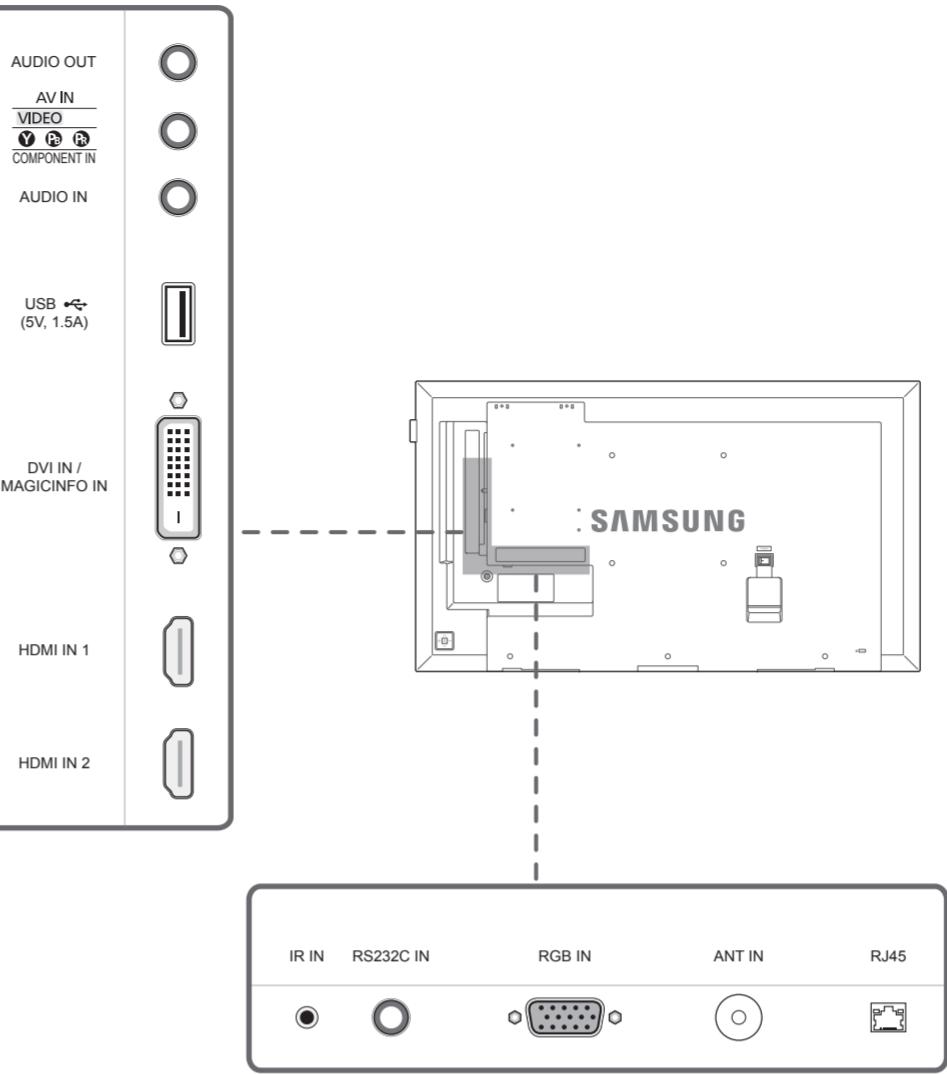


단자	단자 설명
AUDIO OUT	헤드폰이나 외부스피커로 소리를 내보낼 때 사용합니다.
AV IN / COMPONENT IN	AV/컴포넌트 어댑터를 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
AUDIO IN	음향 케이블을 이용하여 소리를 입력할 때 사용합니다.
USB (5V, 1.5A)	USB 장치를 연결할 때 사용합니다.
DVI IN / MAGICINFO IN	DVI IN: DVI 케이블 또는 HDMI-DVI 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다. MAGICINFO IN: 네트워크 박스(별매품) 연결 시 DP-DVI (전용) 케이블을 사용합니다.
HDMI IN 1, HDMI IN 2	HDMI 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
IR IN	외장센서 보드의 전원 공급을 하거나 조도 센서 신호를 입력할 때 사용합니다.
RS232C IN	RS232C 어댑터를 이용하여 MDC를 연결할 때 사용합니다. ② MDC 프로그램 사용방법은 프로그램 설치 후 도움말을 참고하세요. MDC 프로그램은 웹사이트에서 제공합니다.
RGB IN	D-SUB 케이블을 이용하여 PC를 연결할 때 사용합니다.
ANT IN	안테나 케이블을 연결할 때 사용합니다.
RJ45	LAN 케이블을 이용하여 MDC를 연결할 때 사용합니다.

## | 외부기기 연결 및 사용하기





## PC와 연결하기

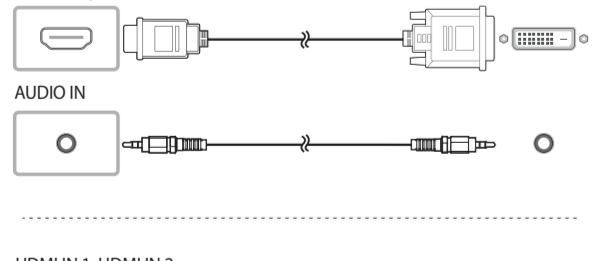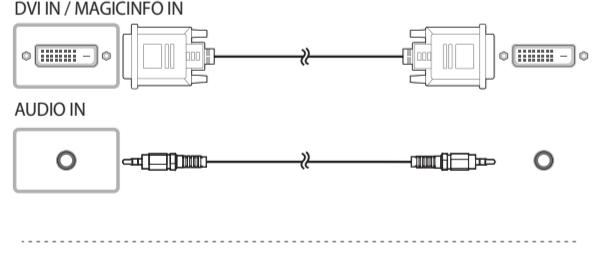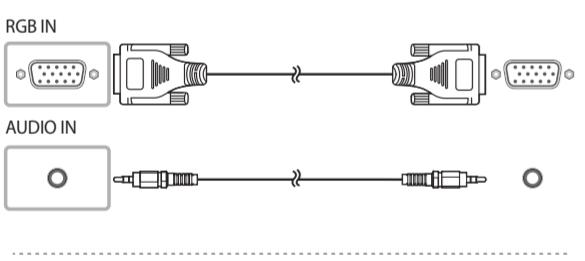


## 오디오 연결하기

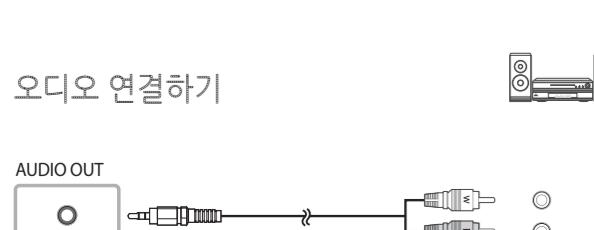











































































## 영상 기기와 연결하기

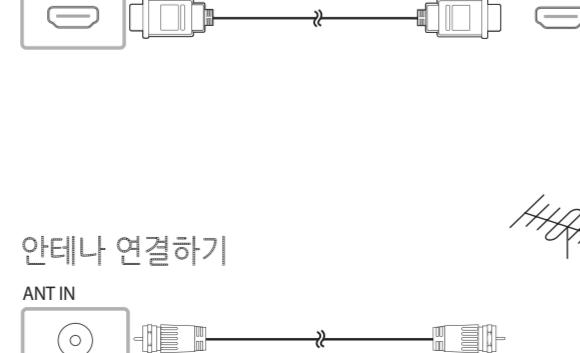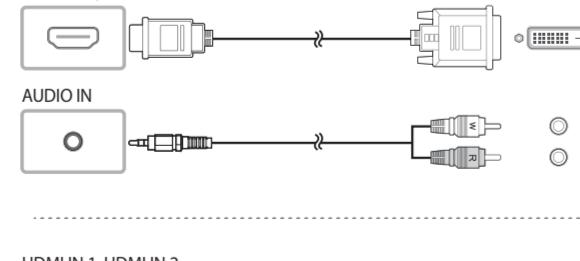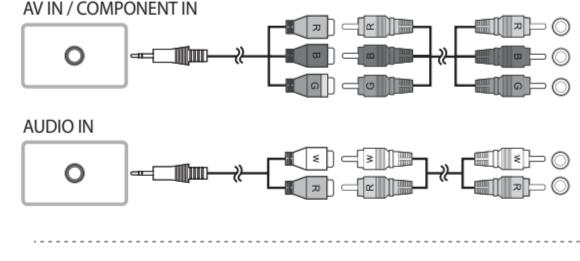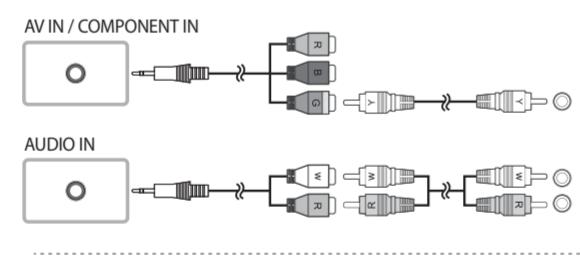

## LAN 케이블 연결하기

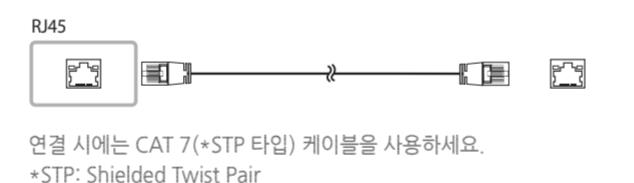

연결 시에는 CAT 7(\*STP 타입) 케이블을 사용하세요.  
\*STP: Shielded Twist Pair

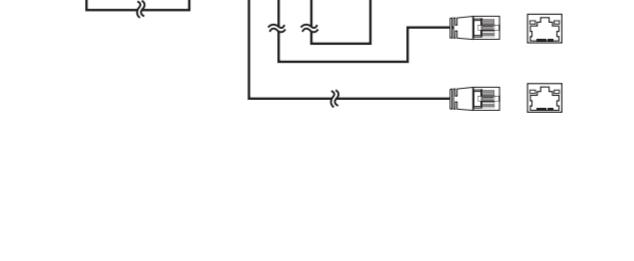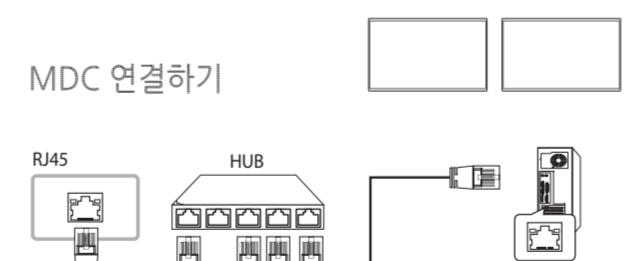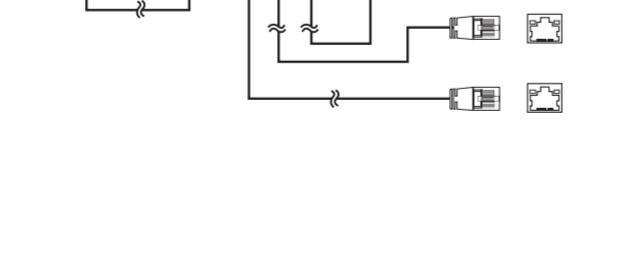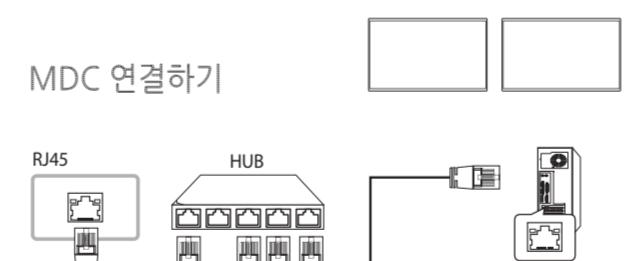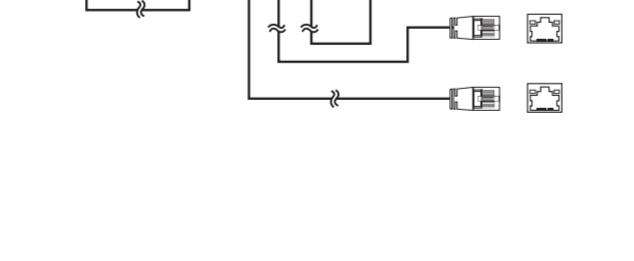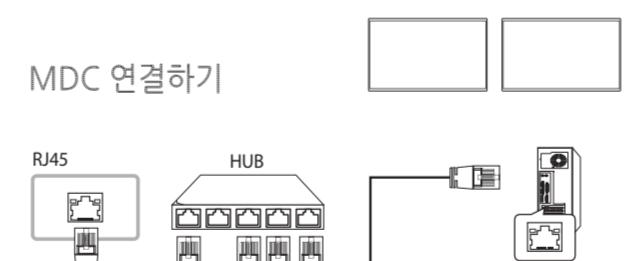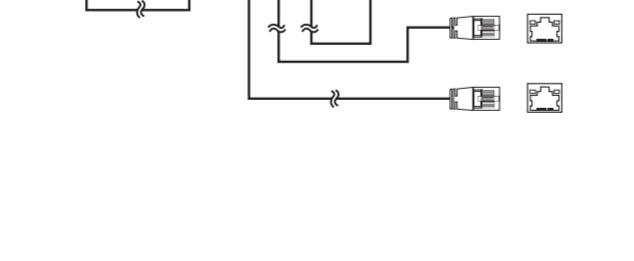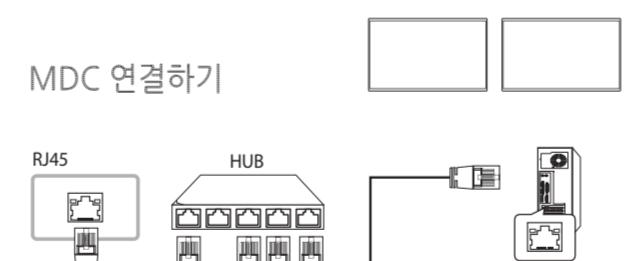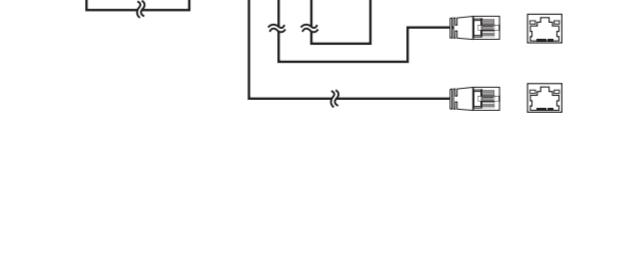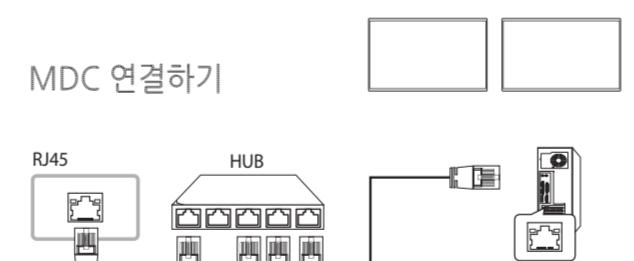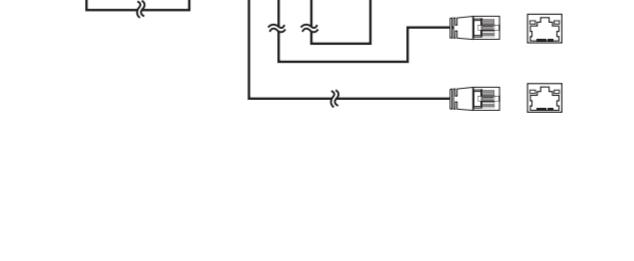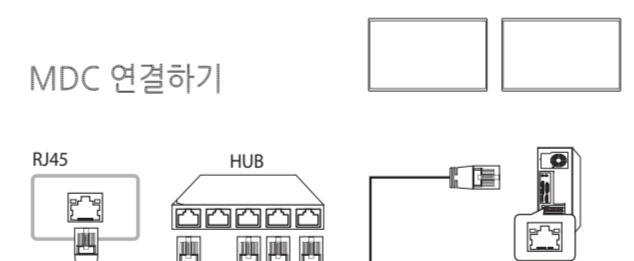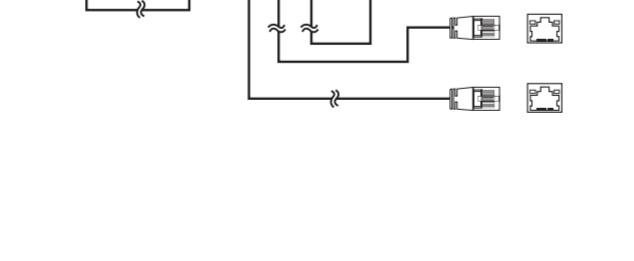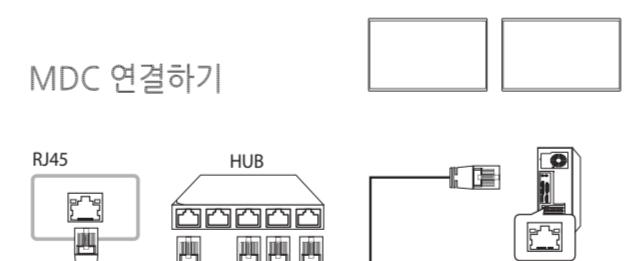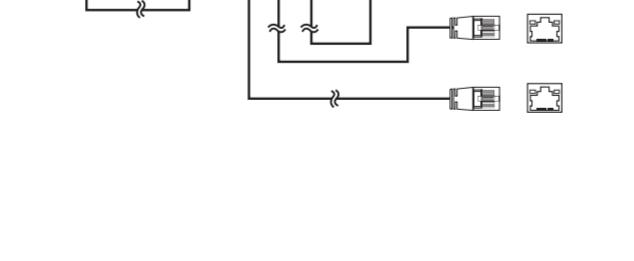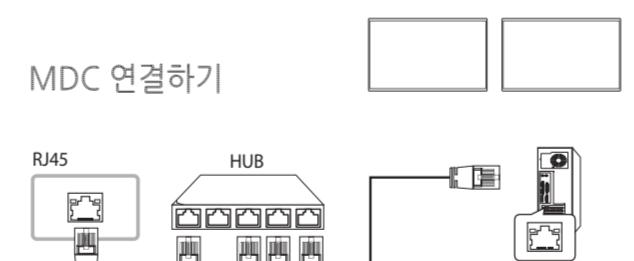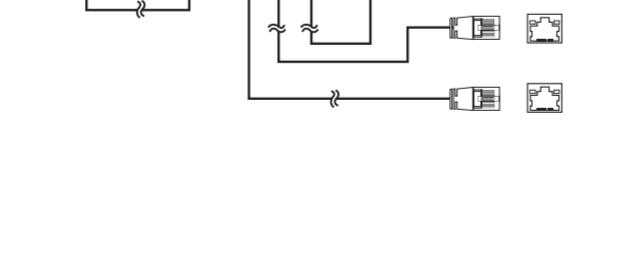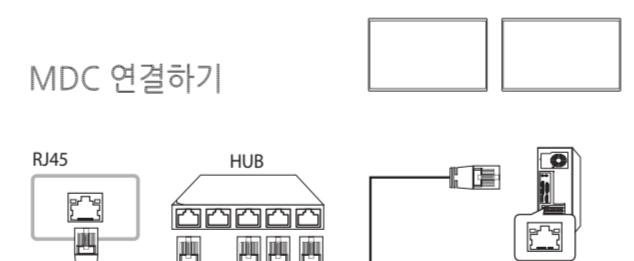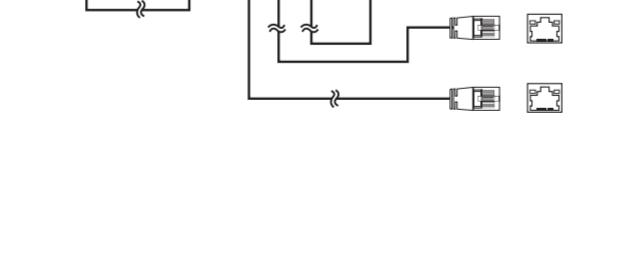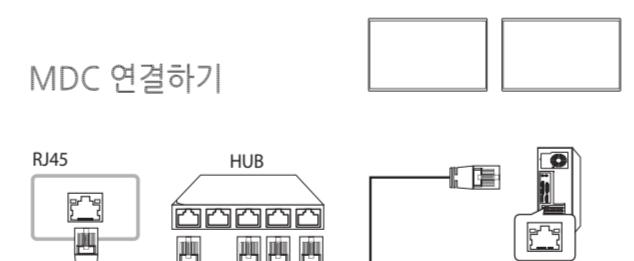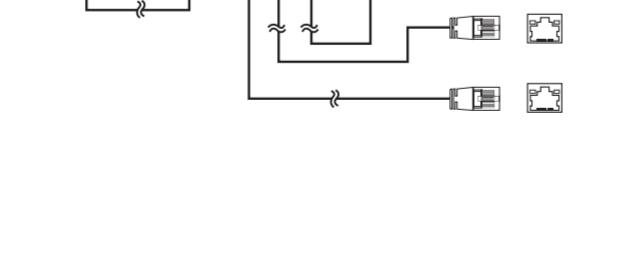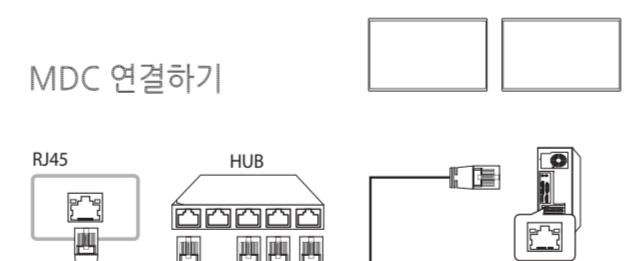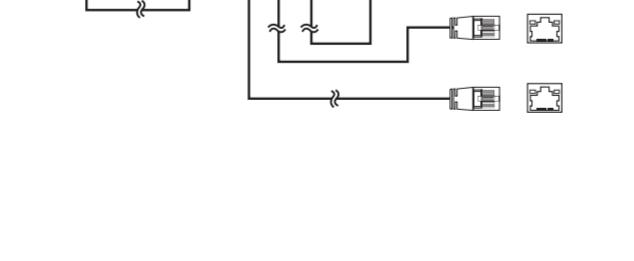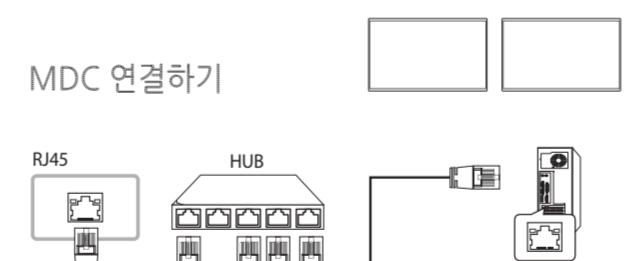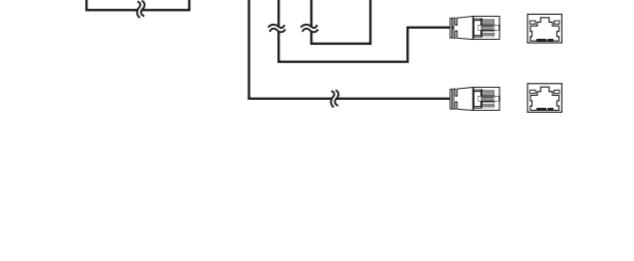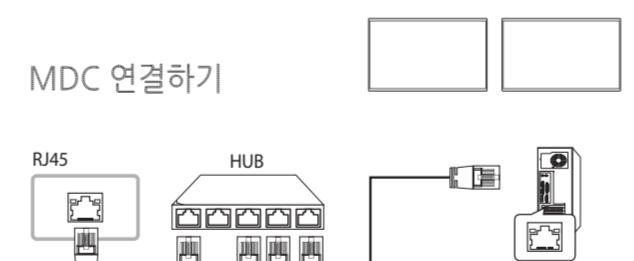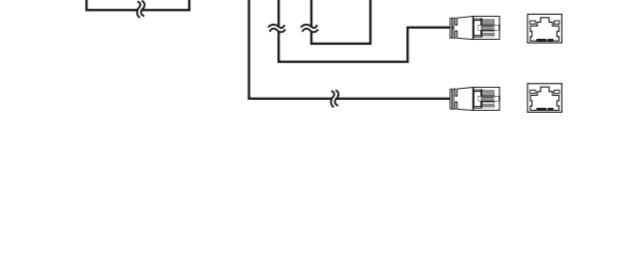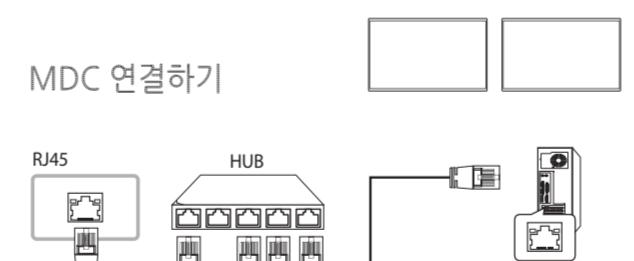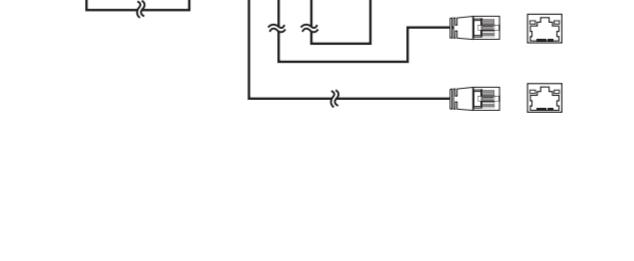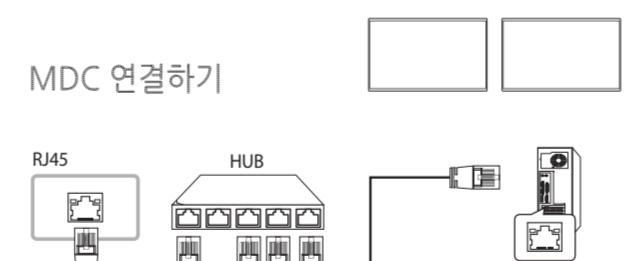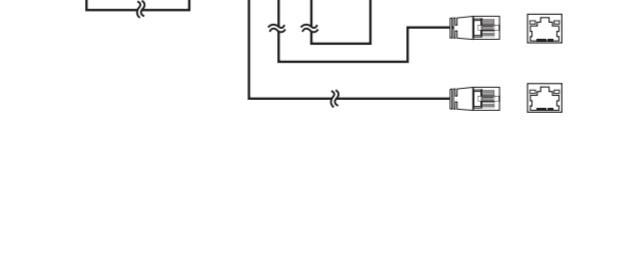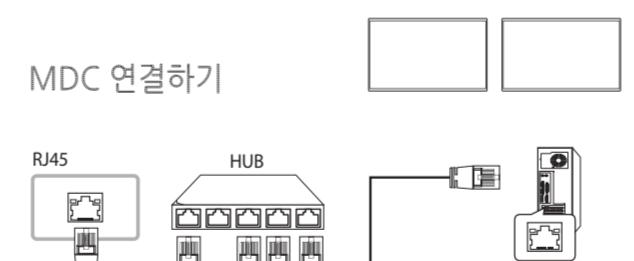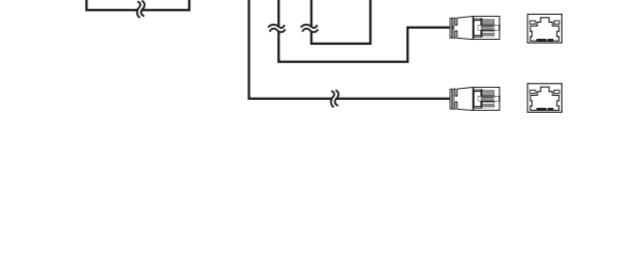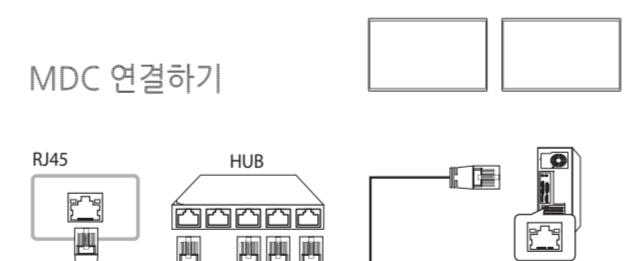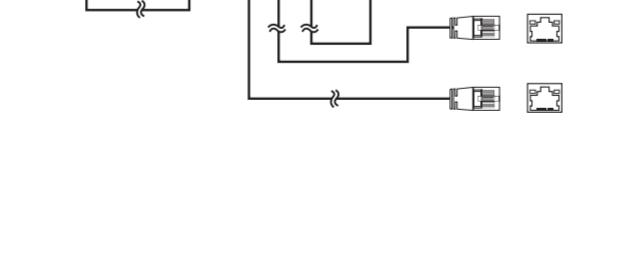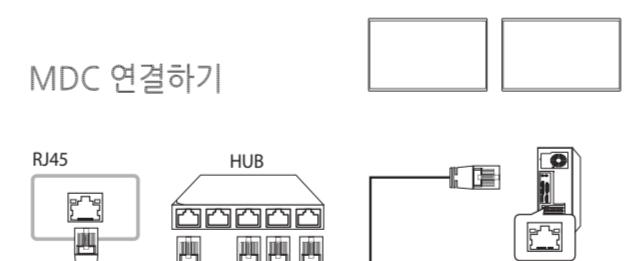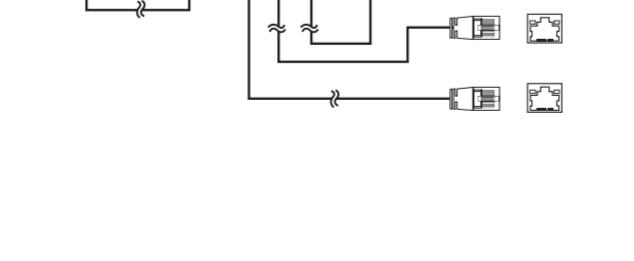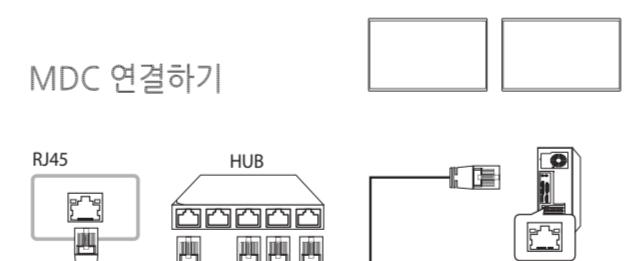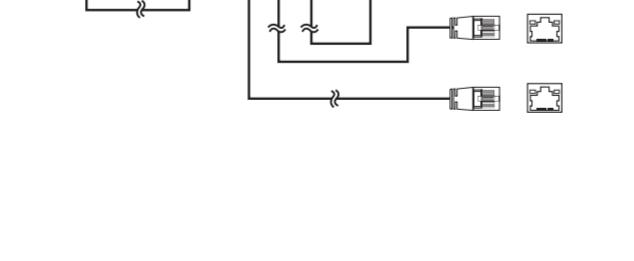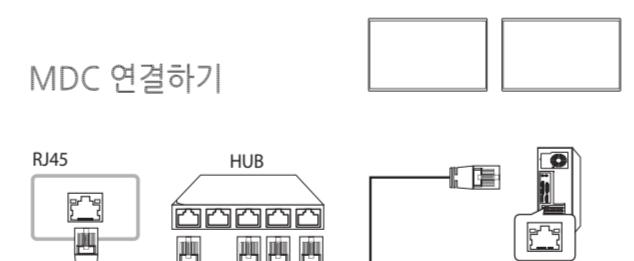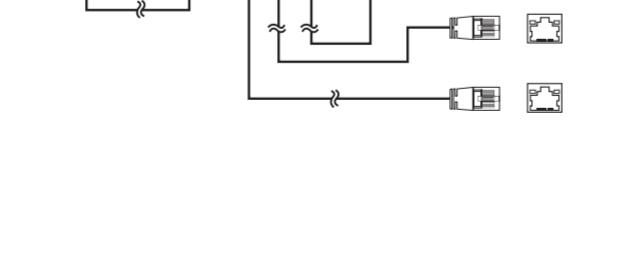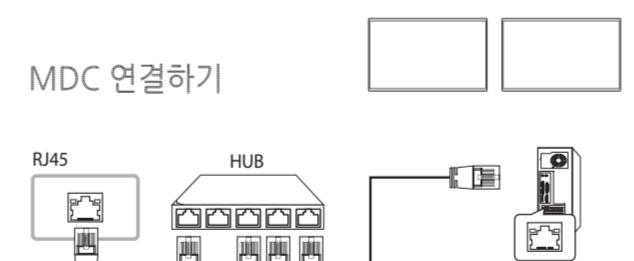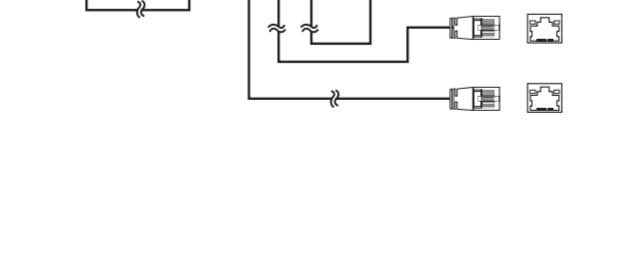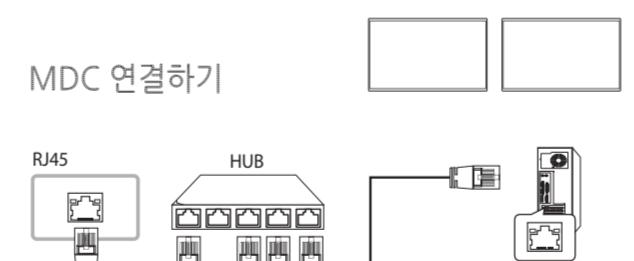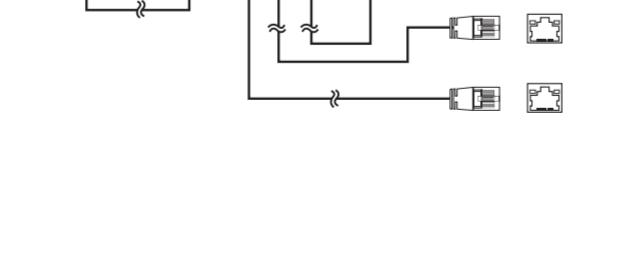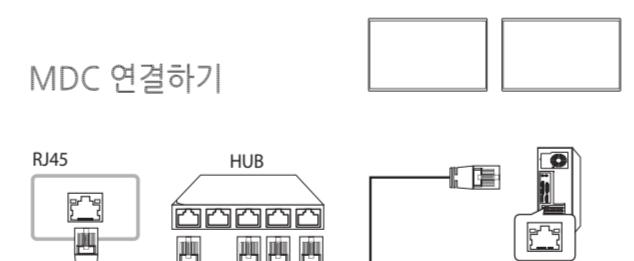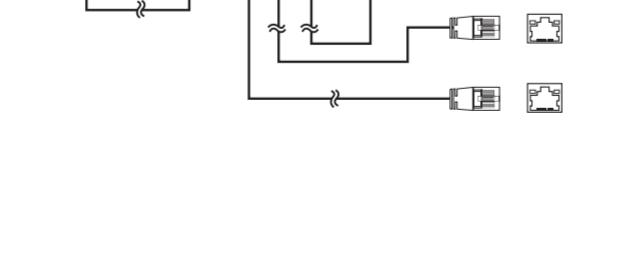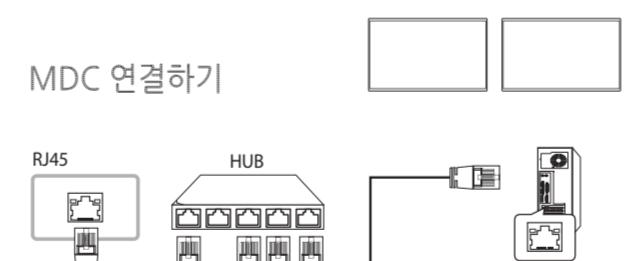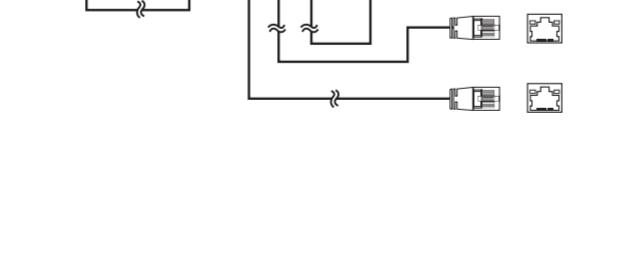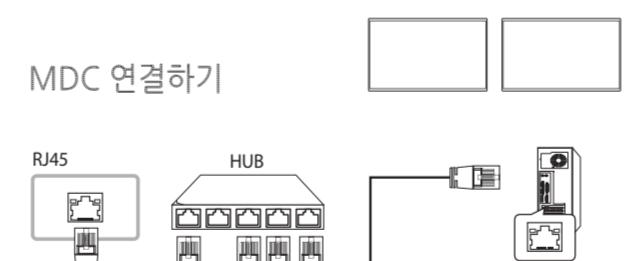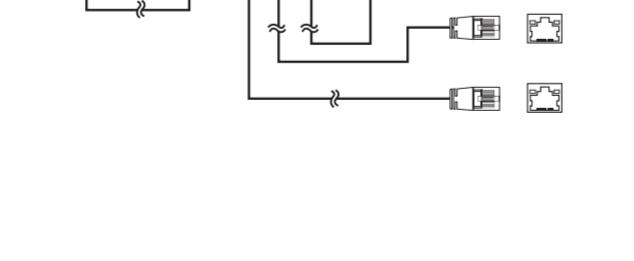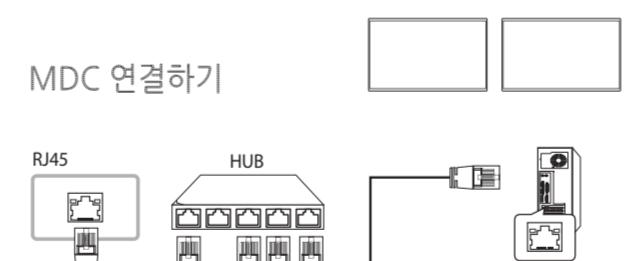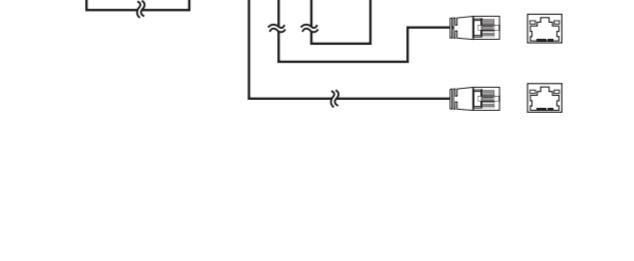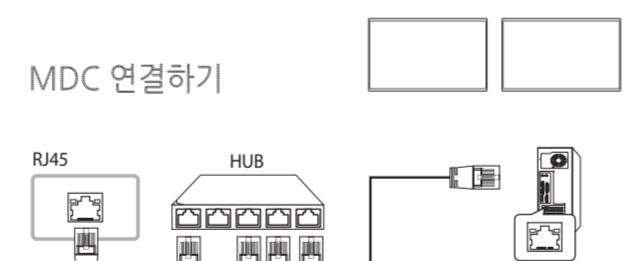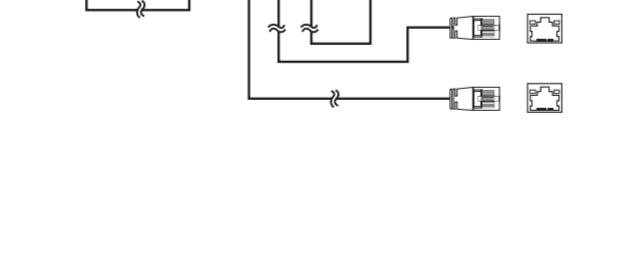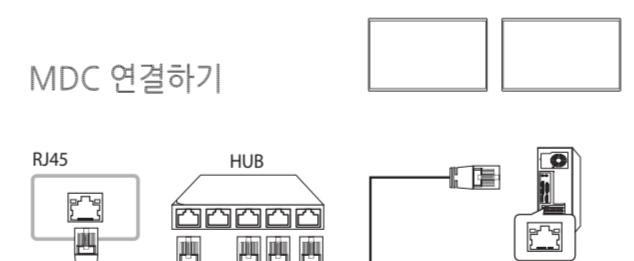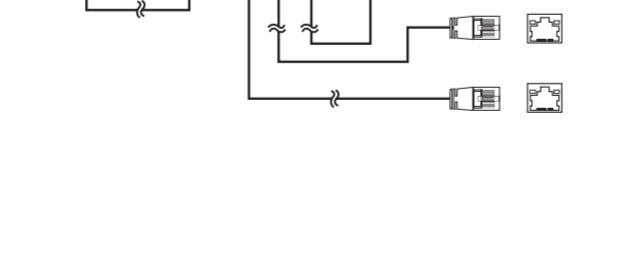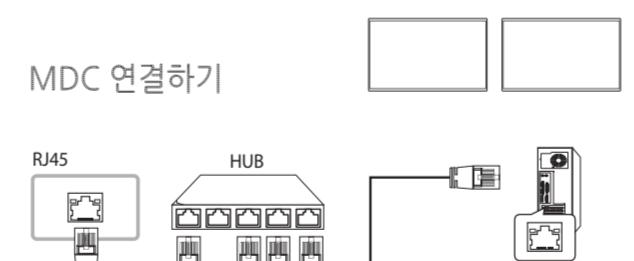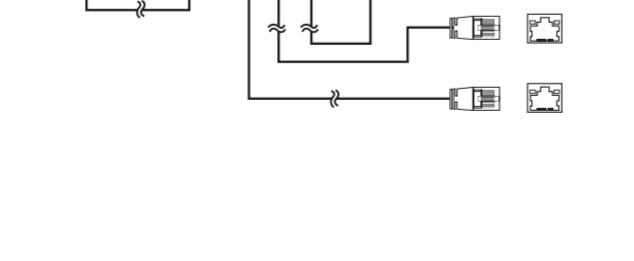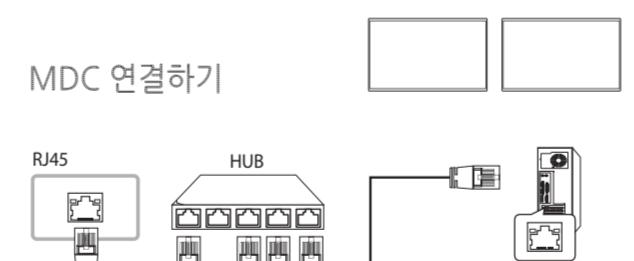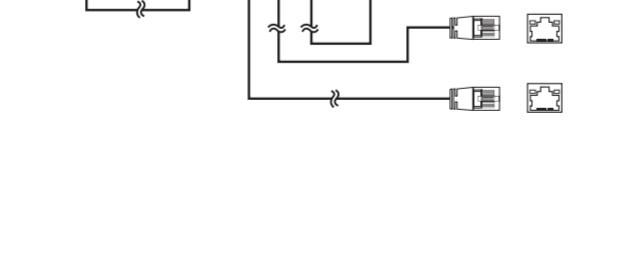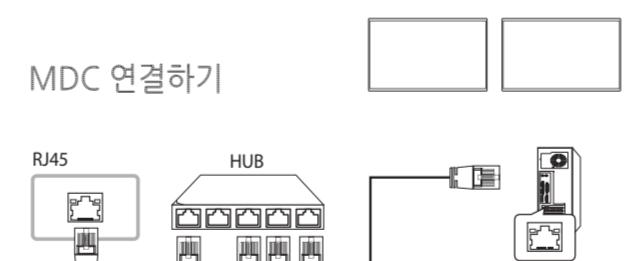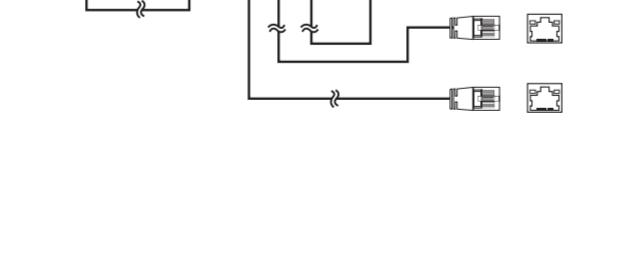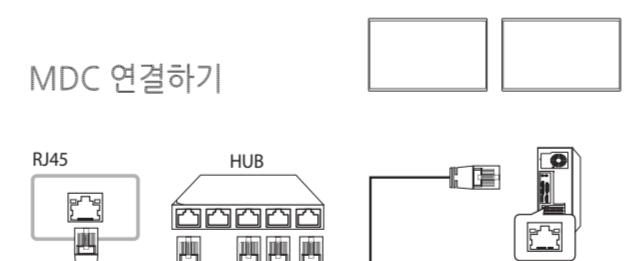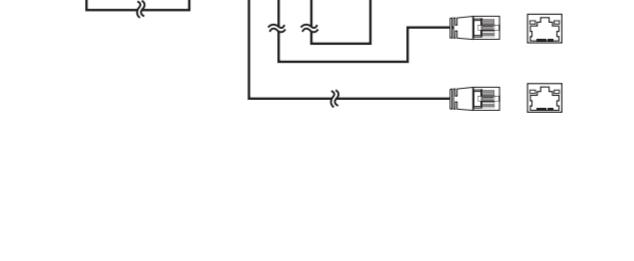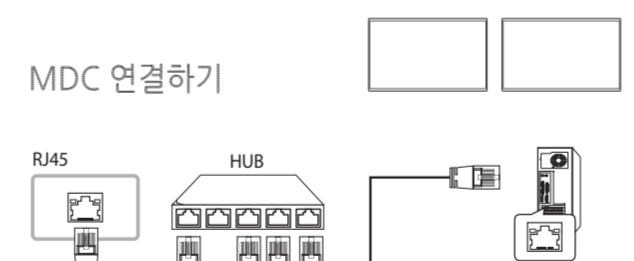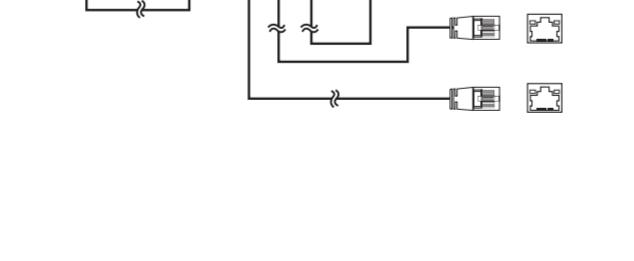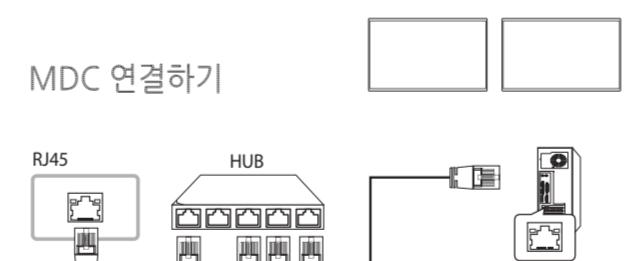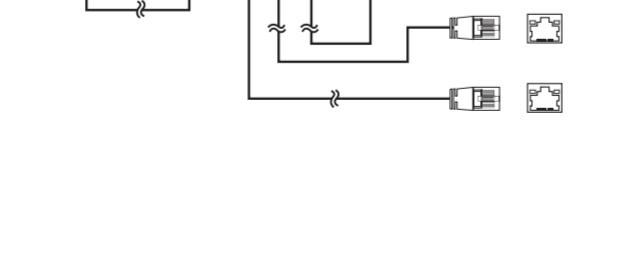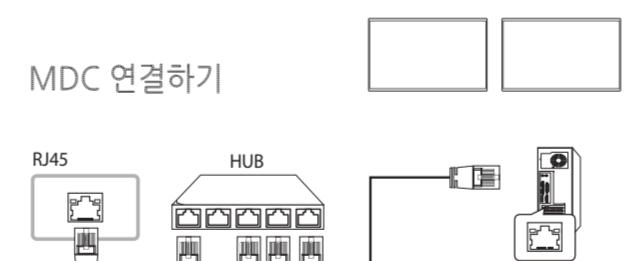

## | 안전을 위한 주의사항

### 표시 내용

**경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

**주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

**금지** 금지를 나타냅니다. 반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

### 전원 관리

▣ 이 이미지는 참조용으로 경우에 따라 다를 수 있습니다.

### 경고

손상된 전원 케이블이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요.

- 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.

전원 플러그가 훈들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

반드시 접지된 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요. (절연 1종 기기에 한함)

- 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 또한 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의하세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원 케이블이나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원 플러그는 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

### 주의

제품을 사용하는 중에 전원 케이블을 뽑아 마세요.

- 전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

전원 케이블은 당사에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용을 하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

- 제품에 문제가 발생했을 경우 전원 플러그를 뽑아서 완전히 전원 차단을 해야합니다.
- 리모컨의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

### 설치 관리

### 경고

촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

- 비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.
- 반드시 지정된 복박이 장치를 사용하세요.

책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 좁은 공간에 설치하지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품 설치 시 벽으로부터 일정거리(10 cm 이상)를 두어 통풍이 잘되게 하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 포장하는 비닐 포장자는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

- 아이가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.

실외 TV 안테나 선이 실내로 들어가는 부분에는 빗물이 흘러들어가지 않도록 아래로 구부려 놓으세요.

- 제품에 빗물이 들어가면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

실외 안테나를 사용하는 가정에서는 심한 바람이 불어서 안테나가 쓰러지더라도 근처의 전깃줄에 땅지 않도록 거리를 두고 설치하여 주세요.

- 안테나가 넘어져 감전 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.

흔들리는 선반 위나 경사진 강소 등 불안정한 강소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.


- 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.

진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.



먼지, 습기 (사우나 등), 기름, 연기가 많은 곳이나 물(빗물)이 뛰는 곳, 차량에는 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

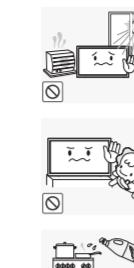

직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건을 가까이 놓지 마세요.

- 제품 수명의 단축 및 화재의 위험이 있습니다.




어린아이의 손이 닿는 낮은 곳에 설치하지 마세요.

- 어린아이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 앞부분이 무거워서 평평하고 안정된 곳에 설치하세요.



콩기름 등과 같은 식용 기름성분은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으므로, 주방 또는 조리대 근처에는 설치하지 마세요.

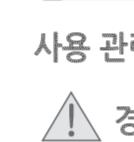

제품을 이동 시 떨어뜨리지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.




장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면의 앞쪽 끝 부분이 밖으로 나오지 않게 하세요.

- 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.



장식장 또는 선반 위에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스센터로 확인 후 설치하세요.

- 미세먼지가 많이 발생하는 곳, 학교 물질을 사용하는 곳, 운동이 너무 높거나 낮은 곳, 습기가 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 장소 등.

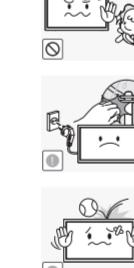

제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.




제품을 움길 때에는 전원 스위치를 고고 전원 케이블 및 안테나선 등 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품에 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 케이블을 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

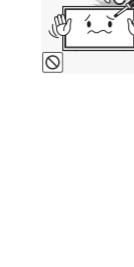


어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

- 제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.



제품을 떨어뜨리거나 외관이 파손된 경우에는 전원을 고고 전원 케이블을 뽑으세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.

- 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

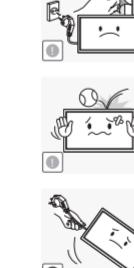

제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.

- 어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.



천동, 번개가 칠 때는 전원코드를 뽑고 안테나선은 위험으로 절대 만지지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.



제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



제품의 전원 케이블이나 신호케이블만 잡고 이동 및 잡아끌지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.



가스가 샬 때에는 제품이나 전원 플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



전원 케이블이나 신호케이블만 잡고 제품을 들거나 앞뒤, 좌우로 움직이지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.



가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

- 제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품 속(통풍구, 입출력 단자 등)에 것기락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 넣기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.

- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 고고 전원 케이블을 뽑아주세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품 위에 꽂병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴 것이나 금속류를 올려놓지 마세요.

- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 고고 전원 케이블을 뽑아주세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.



오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 간상 또는 얼룩이 발생할 수도 있습니다.

- 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 절전 모드나, 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하세요.

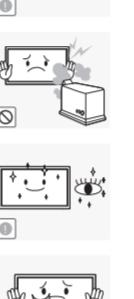

집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 케이블을 콘센트에서 뽑아주세요.

- 먼지가 쌓여 얼 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.




해상도와 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.

- 시력이 나빠질 수 있습니다.




발침대 부분만 잡고 제품을 거꾸로 들거나 이동하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.

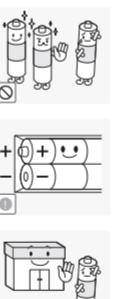

제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

- 제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

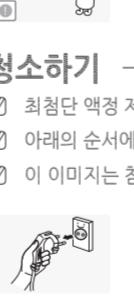

제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.