

SAMSUNG

Téléviseur à DEL

Manuel d'installation



Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle

No de série

Les figures et illustrations du présent guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Introduction

Ce modèle de téléviseur interentreprises (B2B) et conçu pour les hôtels et d'autres entreprises du secteur de l'accueil. Il prend en charge diverses fonctions spéciales qui vous permettent de restreindre les commandes auxquelles ont accès les usagers (invités).

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur offre deux modes : Interactif et Hors-ligne.

- **Mode Interactif** : Dans ce mode, le téléviseur est commandé de façon partielle ou intégrale pour un récepteur vendu par un fournisseur de services d'intégration de systèmes. Lorsque le téléviseur est branché pour la première fois, il envoie une commande dans le but d'identifier le récepteur auquel il est connecté. Si le téléviseur et le récepteur se reconnaissent mutuellement, le téléviseur offre un contrôle intégral au récepteur.
- **Mode hors ligne** : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de façon indépendante, sans récepteur externe.

Le téléviseur a un menu Hotel (Hospitality) qui vous permet de régler facilement toutes ses fonctions d'accueil. Vous reporter aux pages 25 à 30.

Le menu vous permet aussi d'activer et de désactiver certaines fonctions d'accueil et du téléviseur afin de créer votre configuration d'accueil optimale.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (par exemple les fichiers jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, les images en format 4:3 ou panorama ou une barre de défilement affichant les nouvelles ou les cotes de la bourse) à l'écran. L'affichage d'une image fixe peut causer une usure inégale de l'écran et affecterait la qualité de l'image. Pour éviter ce risque, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez souvent toutes les fonctions de votre téléviseur qui servent à réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran. À cet effet, consulter la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.


S'assurer d'une ventilation adéquate

Au moment de l'installation du téléviseur, vous devez laisser une distance d'au moins 10 cm (4 po) entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate.


Une mauvaise circulation d'air pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou d'autres dommages.

- 🔧 Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- 🔧 Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait causer des problèmes ou entraîner des blessures engendrées par la chute du téléviseur.

Installation sur un support.

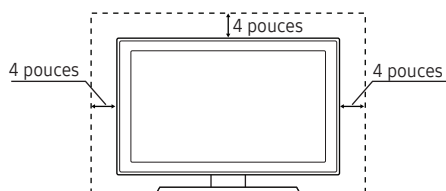

Installation sur un support mural.

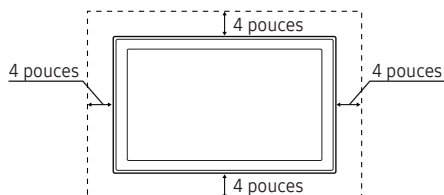

Renseignements supplémentaires

- 🔧 L'aspect du téléviseur et de ses accessoires peut différer des illustrations du présent manuel selon le modèle.
- 🔧 Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur. car certaines parties peuvent être chaudes.

Sommaire

• Accessoires.....	4
• Installation du support de téléviseur DEL.....	5
• Assemblage du support pivotant (Selon le modèle).....	8
• Utilisation du module de commande du téléviseur	10
• Panneau de branchement	11
• Utilisation de la télécommande du téléviseur	16
• Connecter le téléviseur à la manette de jeux Lodgenet ou au récepteur d'un Fournisseur SI	18
• Branchement d'un bas-parleur d'oreiller	20
• Raccordement de la sortie audio à un amplificateur audio	21
• Branchement du module MediaHub HD.....	22
• Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))	23
• Réglage des données optionnelles de l'hôtel.....	25
• Installation du support mural.....	48
• Fixation du téléviseur au mur	49
• Utilisation du système antivol Kensington	50
• Spécifications et autres renseignements.....	51
• Dimensions.....	55

Accessoires

- Assurez-vous que votre téléviseur à DEL comprend les éléments suivants. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.
- La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.
- Les pièces du support sont énumérées dans la section « Composants du support » sur la page suivante.

Liste des pièces



Télécommande & 2 piles AAA



Cordon d'alimentation



Guide de sécurité / Guide d'installation rapide
(pas disponible partout)




Câble de données (varie en fonction du modèle)
(BN39-00865B, BN39-01011E)



Ensemble de fixation pour hôtel
(Selon le modèle)



Support porte-fil (1EA)
(Selon le modèle)

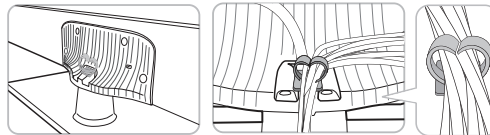

Assemblage du support porte-fil


Installation du support de téléviseur DEL

Composants

Utilisez les composants et pièces fournis pour l'installation du support.

♦ HG32NE460F

(A)



Support

(B)




Guide du support

(C)


X 8 (M4 X L12) (filetage grossier)

Vis

1-1

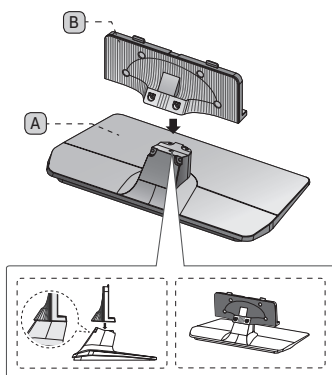

1-2

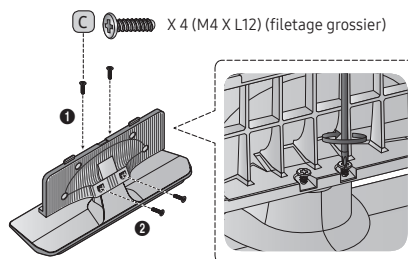

ATTENTION



NE PAS UTILISER
DE PRODUITS
CHIMIQUES




NE PAS UTILISER
DE GRAISSE




NE PAS
UTILISER
D'HUILE

2

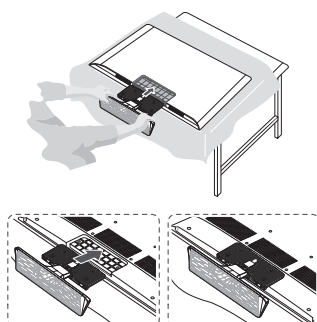

- ✎ Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur écran vers le bas sur ce dernier.
- ✎ Insérez le guide du support dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.
- ✎ Glissez-le jusqu'au bout de la ligne, dans la direction de la flèche, puis assemblez-le.


3

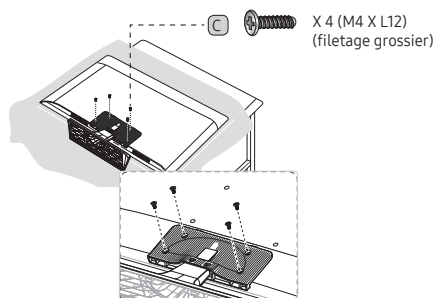

- ✎ Insérez la vis pointée en premier, et vissez jusqu'à ce que la partie supérieure touche la paroi.
- ✎ Serrez les vis dans l'ordre indiqué dans le manuel.

◆ HG50NE460H

A
1 EA
(1L, 1R)



B
2 EA



C


X4 (M4 X L12)

Support


Guide du support

Vis


1

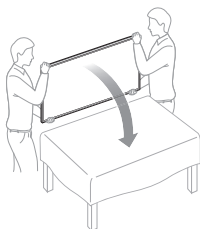


2

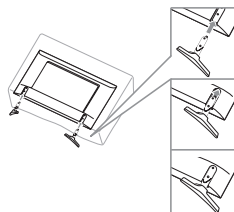


3

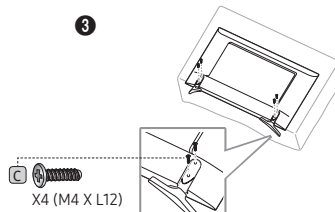


4

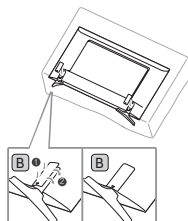


5

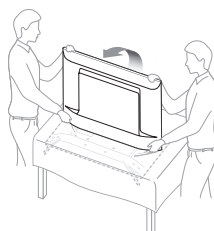

6

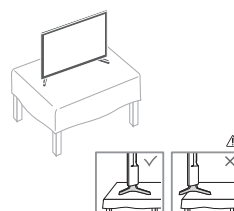

♦ HG32NE470F/HG32NE477F/HG50NE470H/HG50NE477H/HG50NE478H



Support

Guide du support

Vis

Vis de sécurité

1

4 EA : M4 X L12 (filetage grossier)

Côté

ATTENTION

NE PAS UTILISER
DE PRODUITS
CHIMIQUES

NE PAS UTILISER
DE GRAISSE

NE PAS
UTILISER
D'HUILE

2

Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur écran vers le bas sur ce dernier.

Insérez le guide du support dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.

3

- 50" 4 EA : M4 X L12 (filetage fin)
- 32" 4 EA : M4 X L12 (filetage grossier)
- ou
- 4 EA : M4 X L12

REMARQUE


- Assurez-vous de bien distinguer le devant et l'arrière du support et du guide de celui-ci à l'assemblage.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Le nombre de vis peut varier en fonction du modèle.

Assemblage du support pivotant (Selon le modèle)

Vous pouvez fixer les supports de sorte que les téléviseurs pivotent de 20 degrés, de 60 degrés ou de 90 degrés de gauche à droite à l'aide du SUPPORT PIVOTANT.


Pour faire pivoter sur 20°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 20° de gauche à droite, insérez la broche dans l'orifice arrondi indiquant 20° de la base du support pivotant. Fixez ensuite le support pivotant à la base à l'aide des trois vis fournies, tel qu'illustré ci-dessous.

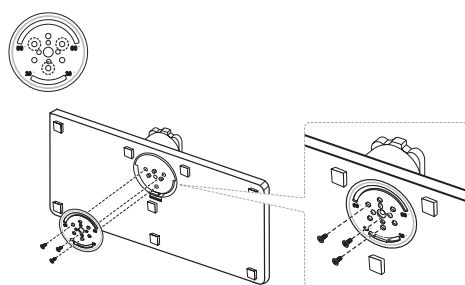


Pour faire pivoter sur 60°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 60° de gauche à droite, insérez la broche dans l'orifice arrondi indiquant 60° de la base du support pivotant. Fixez ensuite le support pivotant à la base à l'aide des trois vis fournies, tel qu'illustré ci-dessous.


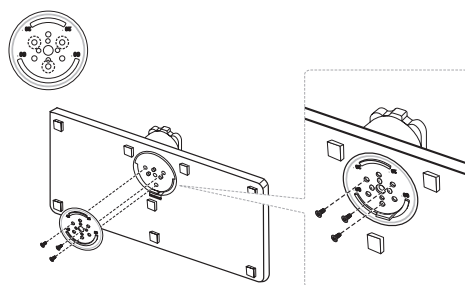


Pour faire pivoter sur 90°

Pour fixer le support de sorte que le téléviseur pivote de 90° vers la gauche et vers la droite, retirez le support pivotant puis fixez les trois vis dans la base, tel qu'illustré ci-dessous.

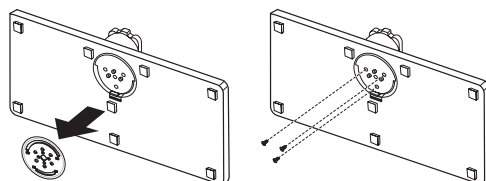

Ensemble de fixation pour hôtel

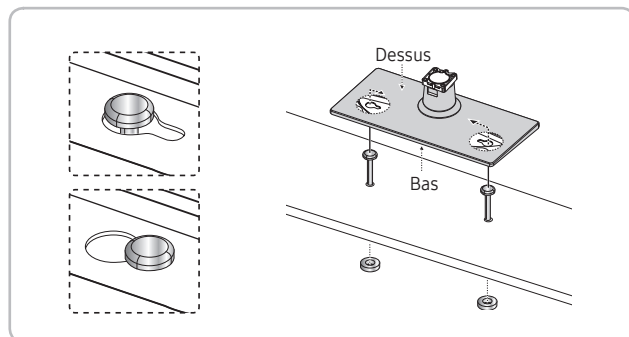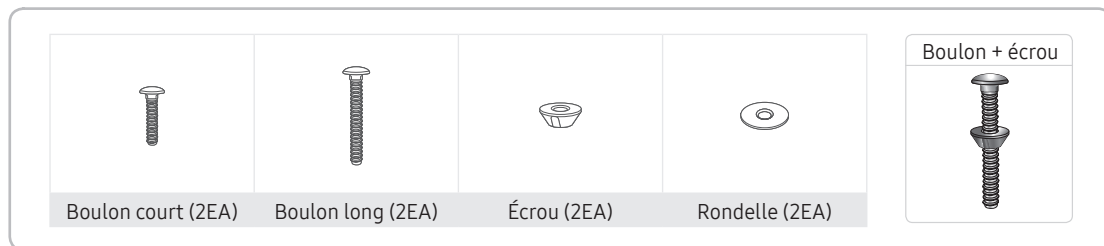


Posez le support sur une surface plate comme le dessus d'une commode, une table ou un centre de divertissement, tel qu'indiqué.



AVERTISSEMENT : pour prévenir les blessures, vous devez solidement fixer ce téléviseur au plancher, à une table, à une commode ou autre à l'aide de l'ensemble de fixation pour hôtel, tel que décrit dans les présentes directives.

Utilisation du module de commande du téléviseur

Le dispositif de commande en bas à droite du téléviseur vous permet de commander ce dernier sans utiliser la télécommande.

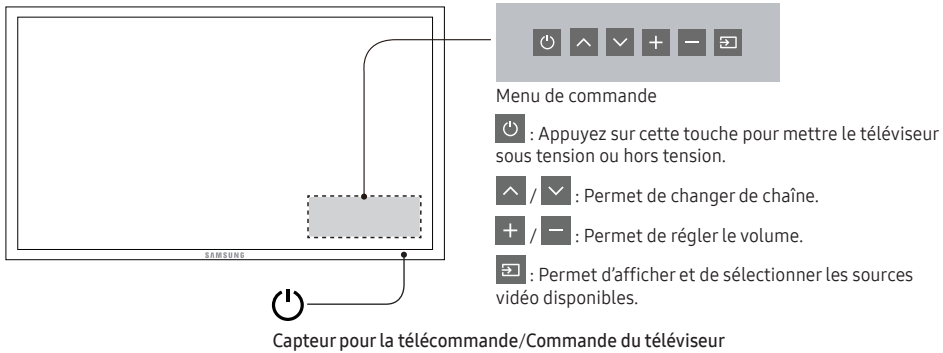


- Si vous appuyez en premier sur la touche, le menu de contrôle s'affiche. Vous pouvez sélectionner la fonction en appuyant sur la touche du dispositif de commande du téléviseur et en maintenant la pression.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Le dispositif de commande du téléviseur ne vous permet pas d'effectuer des commandes autres que la mettre sous tension et hors tension du téléviseur, changer de chaîne, ajuster le volume et commuter la source d'entrée.


Mode veille

Le téléviseur passe en mode veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'électricité. Par mesure de sécurité et pour réduire votre consommation électrique, ne laissez pas votre téléviseur en mode veille durant de longues périodes (par exemple lorsque vous partez en vacances). Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.


NE460

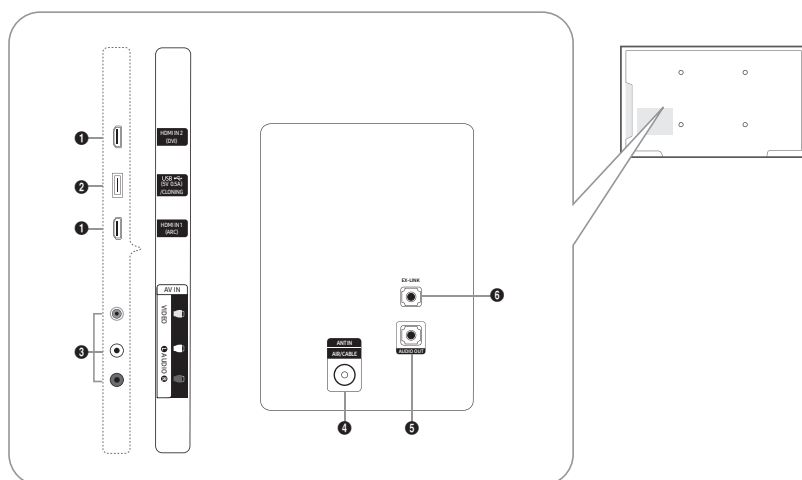


NE473

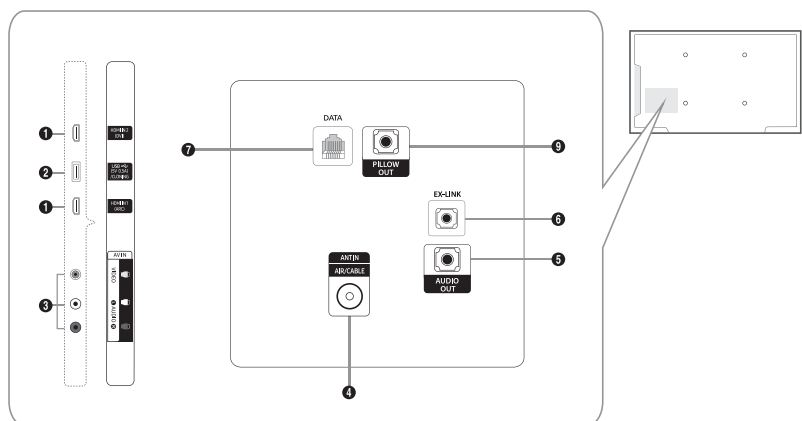

NE470/NE477

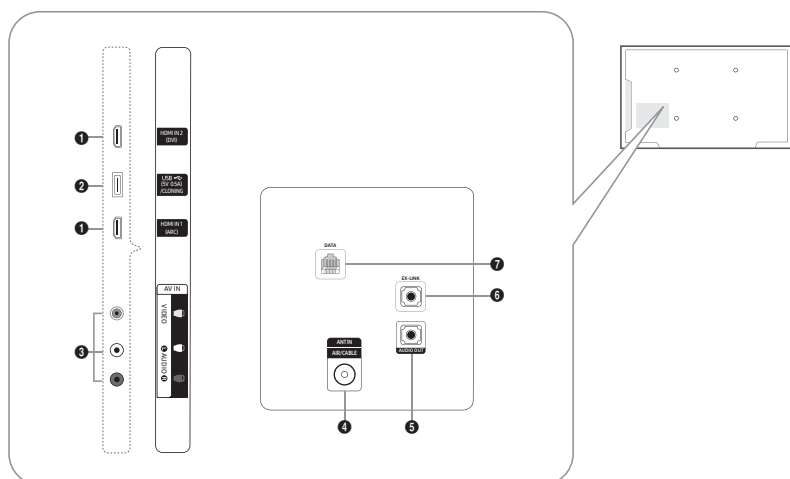

NE478

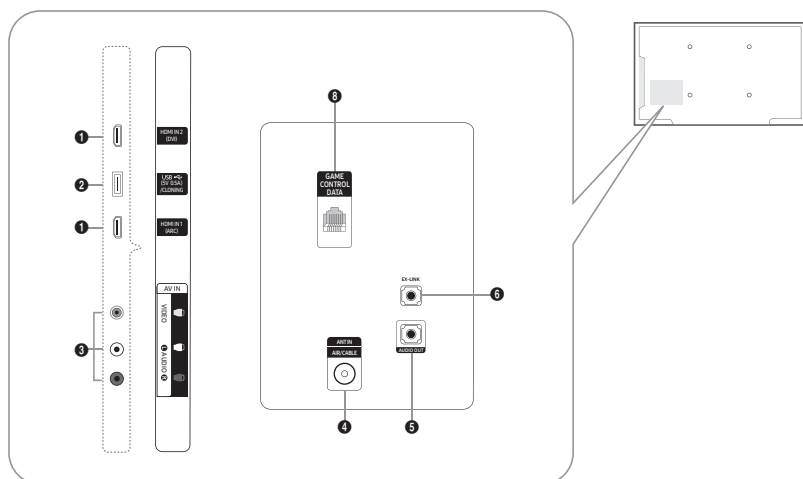

- ⚠ Assurez-vous que l'appareil et le téléviseur sont hors tension chaque fois que vous branchez un appareil externe au téléviseur.
- ⚠ Lorsque vous branchez un appareil externe, veillez à ce que les couleurs du câble et de la borne de connexion correspondent.

1 HDMI IN

- permet le branchement à la prise HDMI d'un appareil pourvu d'une sortie HDMI.
- ⚠ Aucune connexion audio distincte n'est nécessaire entre deux appareils HDMI. Les prises HDMI transmettent les signaux vidéo et audio.

2 USB / CLONING

- Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.
- Connexion pour l'entretien.

3 VIDEO / L-AUDIO-R

- Branchez un câble VIDÉO à un appareil audio-vidéo externe approprié comme un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un caméscope.
- Branchez une extrémité des câbles audio dans la prise « L-AUDIO-R » de votre téléviseur et l'autre extrémité dans les prises de sorties audio correspondantes sur l'appareil audio-vidéo.

4 ANT IN or AIR/CABLE

- Le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes pour afficher les chaînes correctement :
- une antenne extérieure / un système de câblodistribution / un récepteur satellite

5 AUDIO OUT

- permet le branchement aux prises d'entrée audio sur un amplificateur ou un système de cinéma maison.

6 EX-LINK

- branchez cette prise à celle sur le boîtier de prises de télécommande (RJP). Le boîtier de prises de télécommande vous permettra de brancher aisément des appareils externes tels qu'un caméscope, un ordinateur, un lecteur DVD, etc.

7 DATA

- Sert à prendre en charge la communication de données entre le téléviseur et le récepteur externe.
- À brancher à l'aide des prises du téléviseur de type RJ-12.

8 GAME CONTROL DATA

- Permet de brancher la manette de jeux Lodgenet au système Lodgenet ou de prendre en charge la transmission de données entre le téléviseur et un récepteur.
- Brancher à une prise de type RJ-12.

9 PILLOW OUT

- branchement du bas-parleur d'oreiller. Reportez-vous à la page 20 pour de plus amples renseignements.

Modes d'affichage

Vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Après avoir raccordé un ordinateur au téléviseur, réglez la résolution de l'écran pour l'afficher à l'ordinateur. La résolution optimale est 1920 x 1080 à 60 Hz. Si la résolution est réglée à une valeur différente de celles indiquées dans le tableau ci-dessous, il se peut que le téléviseur n'affiche aucune image. Réglez la résolution de manière adéquate, en se reportant au guide d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

Il est recommandé d'avoir les résolutions présentées dans le tableau.

 La résolution optimale est 1360 x 768 à 60 Hz.

Mode d'affichage		Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H / V)
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
	1360 x 768	60Hz	47.712	60.015	85.500	+/+


🔗 La résolution optimale est 1920 x 1080 à 60 Hz.

Mode d'affichage		Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H / V)
IBM	720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
	640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC	832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
	1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
	1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
	1600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
	1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
	1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

- 🔗 Lorsque vous utilisez une connexion de câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN (DVI) .
- 🔗 Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- 🔗 Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement si une résolution non standard est sélectionnée.
- 🔗 Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.


Utilisation de la télécommande du téléviseur

- ⓘ Cette télécommande dispose de points de braille sur les touches Power, Channel, Volume et Enter, permettant ainsi aux personnes aveugles de l'utiliser.
- ⓘ Les noms des boutons ci-dessus peuvent être différents de ceux de l'appareil.

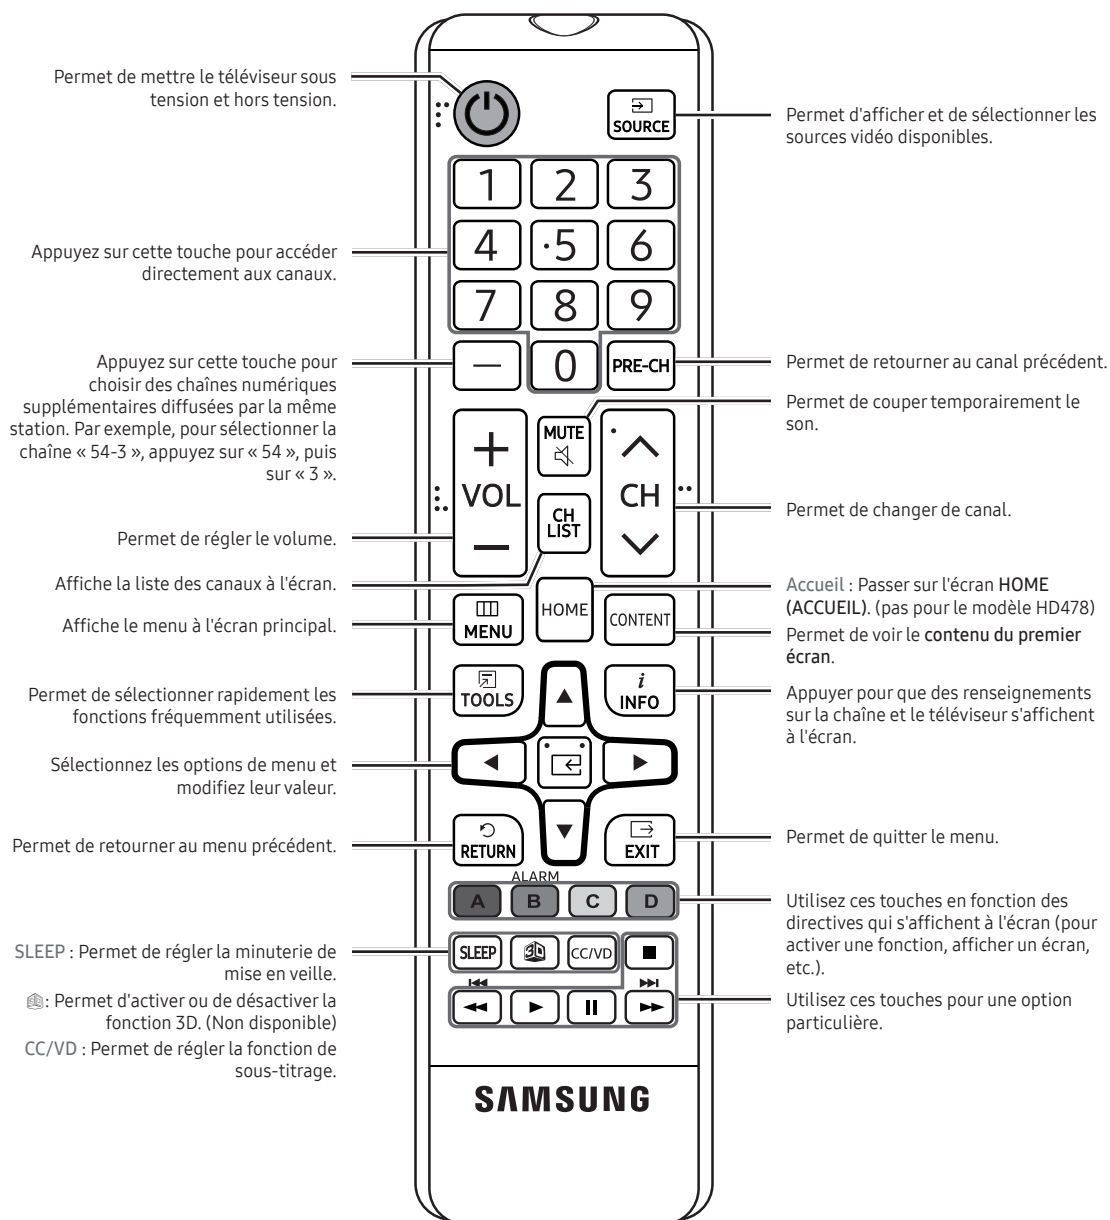

Insertion des piles (piles AAA)

Arrière de la télécommande

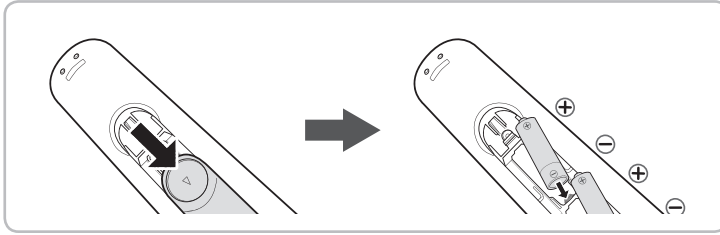

🔧 Après l'insertion des piles, serrez la vis du couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.

Installation des piles dans la télécommande (taille des piles : AAA)


Faites correspondre les pôles des piles conformément au schéma situé à l'intérieur du compartiment.

🔧 REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 à 10 m (23 à 33 pi) du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser près d'une source lumineuse fluorescente ou une d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.


Connecter le téléviseur à la manette de jeu Lodgenet ou au récepteur d'un Fournisseur SI

HE470/HE477/HE473

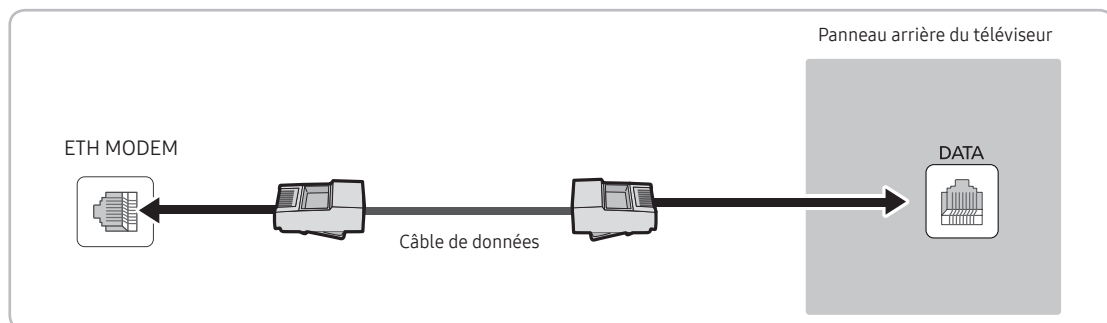

1. Branchez la prise **DATA** du téléviseur à la prise **ETH MODEM** du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.
 - 🔗 La prise « **ETH MODEM** » dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.


HE478

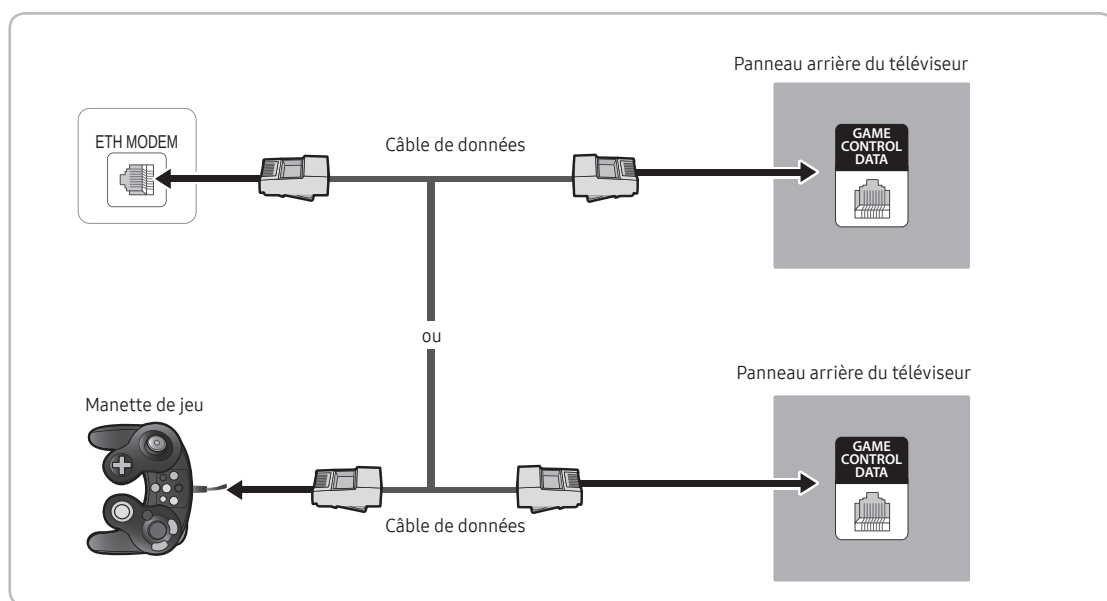

1. Branchez la manette de jeu LodgeNet au port **GAME CONTROLLER DATA** du téléviseur.
2. Branchez la prise **GAME CONTROL DATA** du téléviseur à la prise **ETH MODEM** du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.
 - 🔗 La prise « **ETH MODEM** » dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.

Liste des fournisseurs SI qui offrent les câbles de données compatibles avec le téléviseur (certains câbles sont vendus séparément)

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié de votre fournisseur de SI. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Communiquez avec le détaillant ou fournisseur SI le plus près de chez vous pour acheter le câble de données s'il n'a pas été fourni avec votre téléviseur.

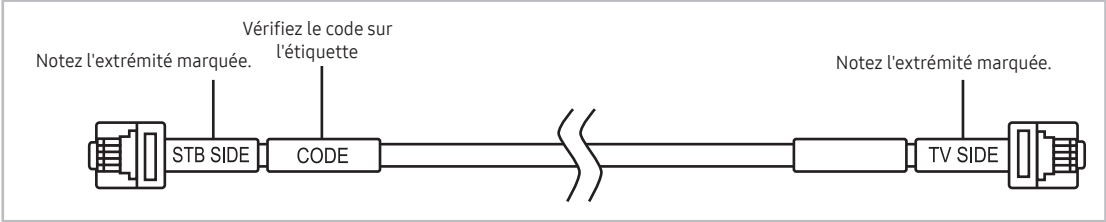


Fournisseur SI	Code de câble	Désignation des broches	Remarque
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	Diagram showing the pinout for the Samsung OCC Enseo Guest-Tek cable. The cable has two connectors, CON A and CON B. The pinout for CON A is: 6: IR, 5: GND, 4: Tx, 3: NC, 2: Rx, 1: NC. The pinout for CON B is: 1: IR, 2: GND, 3: NC, 4: NC, 5: Tx, 6: Rx.	
NXTV	BN39-01011B	Diagram showing the pinout for the NXTV cable. The cable has two connectors, CON A and CON B. The pinout for CON A is: 6: IR, 5: GND, 4: Tx, 3: NC, 2: Rx, 1: NC. The pinout for CON B is: 1: NC, 2: Tx, 3: NC, 4: Rx, 5: GND, 6: IR.	
nStreams	BN39-01110A	Diagram showing the pinout for the nStreams cable. The cable has two connectors, CON A and CON B. The pinout for CON A is: 6: IR, 5: GND, 4: Tx, 3: NC, 2: Rx, 1: NC. The pinout for CON B is: 1: Tx, 2: NC, 3: IR, 4: GND, 5: Rx, 6: NC, 7: NC, 8: NC.	
MTI	BN39-01011C	Diagram showing the pinout for the MTI cable. The cable has two connectors, CON A and CON B. The pinout for CON A is: 6: IR, 5: GND, 4: Tx, 3: NC, 2: Rx, 1: CLK. The pinout for CON B is: 1: IR, 2: GND, 3: Rx, 4: NC, 5: Tx, 6: CLK.	

🔗 Spécification d'exploitation du câble de données (RJ12) : TTL

Branchement d'un bas-parleur d'oreiller


Vous pouvez brancher un bas-parleur d'oreiller au téléviseur à l'hôpital à l'aide d'un câble de pontage. Le bas-parleur fonctionne comme une télécommande et un haut-parleur.

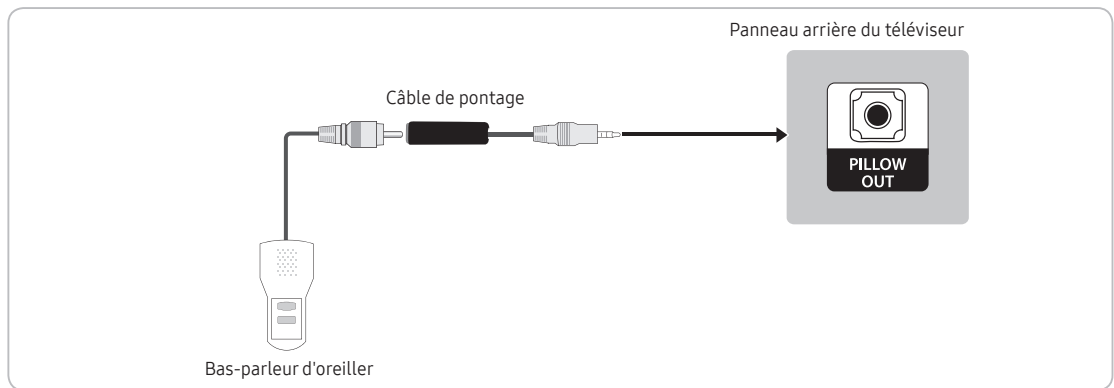

1. Branchez le câble de pontage du bas-parleur d'oreiller (le câble est vendu séparément) à la prise PILLOW SPEAKER sur le téléviseur à la prise de bas-parleur d'oreiller au mur derrière le téléviseur.

Spécifications de la prise du bas-parleur d'oreiller

- Prise de sortie : type RCA
- Fiche de câble de pontage d'entrée : fiche téléphone stéréo à 3 conducteurs de 1/8 po.
- Caractéristiques du signal : Audio Point chaud, Données Anneau/Changement de chaîne, Tige (masse) commun




Comment utiliser le bas-parleur d'oreiller

- ✎ Pour utiliser la fonction Pillow Speaker, assurez-vous de régler le Pillow Speaker Mode sur Marche dans le menu de configuration du mode Hôpital.
- Haut-parleur de type analogique : le bas-parleur d'oreiller a une touche.
 - Alimentation Marche : appuyer sur la touche lorsque le téléviseur est en mode de veille.
 - Chaîne en mode ascendant : appuyer sur la touche lorsque le haut-parleur est activé.
 - Alimentation Arrêt : appuyer sur la touche et maintenir la pression pendant au moins 3 secondes lorsque le haut-parleur est activé.
 - Un haut-parleur de type analogue fonctionne toujours indépendamment de la valeur du type de bas-parleur d'oreiller qui a été réglé dans le menu de configuration du mode Hôtel.
- Haut-parleur de type numérique : le téléviseur prend en charge les codes Samsung, Philips ou Zenith.
 - Ce haut-parleur est compatible uniquement avec un code IR spécifique. Vous pouvez changer le code dans le menu de configuration du mode Hôtel.
 - Le téléviseur donne la priorité à la télécommande Samsung par le biais de la télécommande connectée au bas-parleur d'oreiller.
 - Option : Affichage du menu des canaux.

Commande du volume du bas-parleur d'oreiller

Menu de sélection des haut-parleurs	Haut-parleur du téléviseur	Bas-parleur d'oreiller
Haut-parleur du téléviseur	Son	Son
Haut-parleur externe	Pas de son	Son


Raccordement de la sortie audio à un amplificateur audio

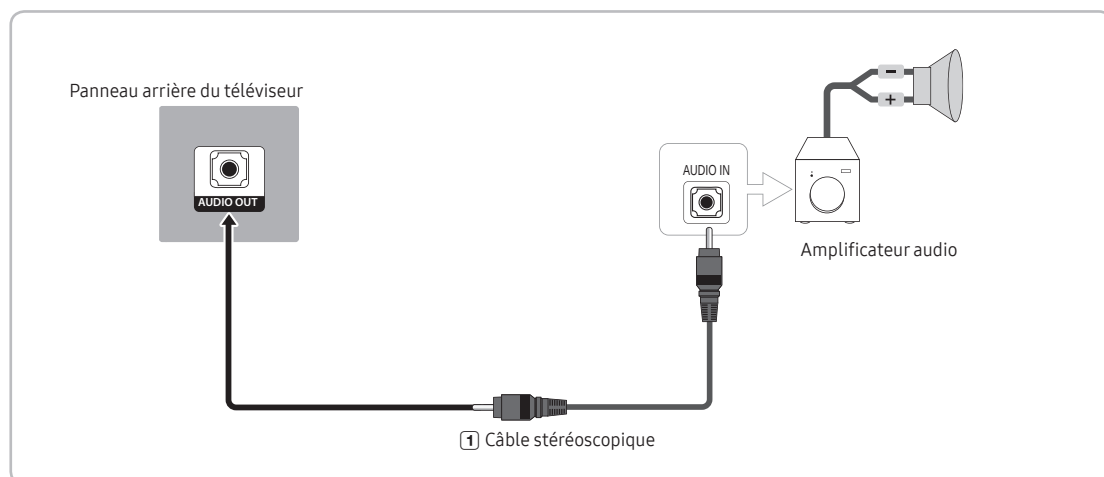

1. Branchez le port AUDIO OUT du téléviseur au port Audio In de l'amplificateur à l'aide d'un câble stéréoscopique. (câble stéréoscopique non inclus)

Branchement du module MediaHub HD


Sortie vers une source externe connectée au module MediaHub HD à la réception de l'hôtel.
(La disposition peut varier en fonction du modèle.)

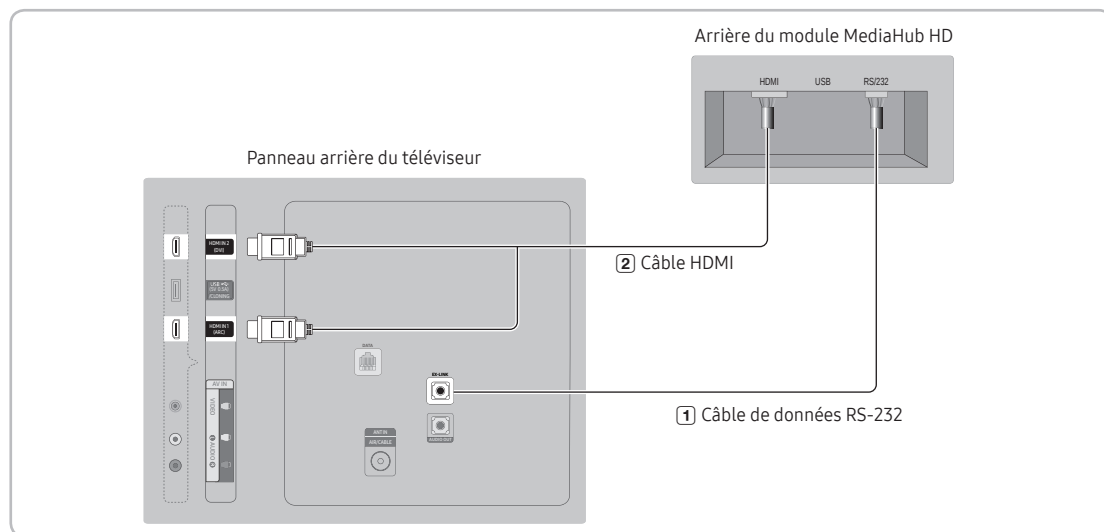

1. Branchez le port du boîtier de prises de télécommande du téléviseur sur le port RS/232 du module MediaHub HD.
 2. Branchez le port 1, 2(DVI) ou 1(ARC) du téléviseur sur le port HDMI du module MediaHub HD.
- MediaHub HD
 - Le MediaHub HD est un module matériel qui possède différentes entrées audio-vidéo ((A/V, Audio, PC, HDMI et USB) et sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes connectent le module MediaHub au téléviseur. Le câble RS232 assure la communication entre le module MediaHub et le téléviseur. La fonction Hot Plug & Play (Mode hôtel - Prêt à l'emploi) permet aux clients de l'hôtel de brancher une source externe sur le module MediaHub. Ce dernier communique avec le téléviseur en envoyant des messages sur les sources actives ou inactives. Le téléviseur commute vers la source externe active.
 - Vous devez brancher la sortie HDMI du MediaHub (réglé dans l'option d'accueil Remote Jack Pack-HDMI) dans la prise HDMI IN du téléviseur.
 - Branchez le téléviseur et le boîtier de prises de télécommande dans les 10 secondes après avoir mis le téléviseur sous tension.
 - Fonctions spéciales
 - Plug & Play (Prêt à l'emploi)
 - Détection automatique

Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))

Branchez les prises d'entrée du téléviseur au boîtier de prises de télécommande. Le boîtier de prises de télécommande permet aux clients de brancher des sources audio et vidéo au téléviseur.
(La disposition peut varier en fonction du modèle.)

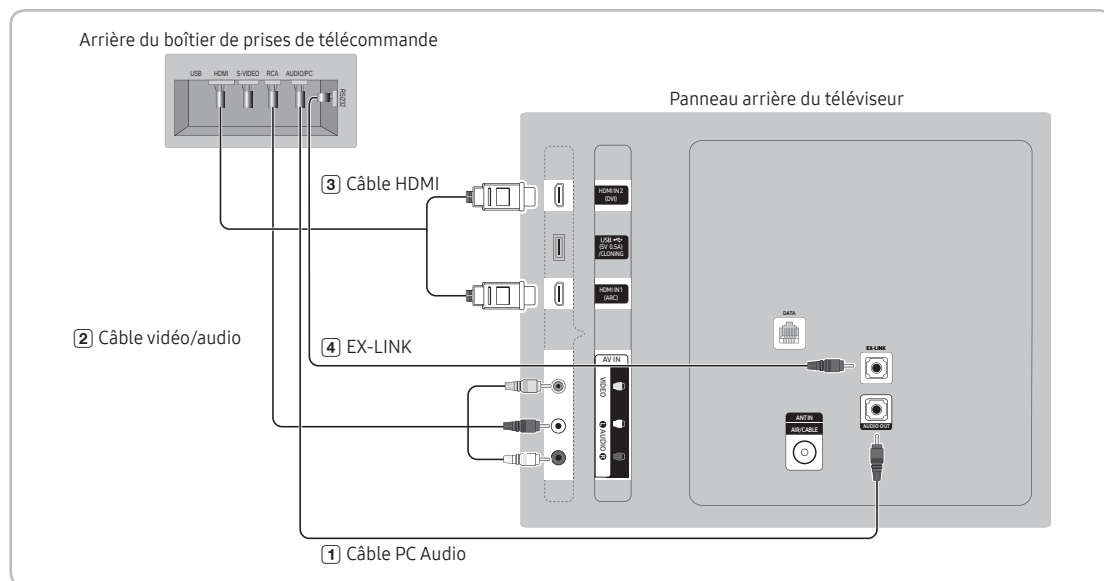

1. Branchez le port AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) du téléviseur sur le port PC/AUDIO du boîtier de prises de télécommande.
2. Branchez le port AV IN VIDEO/L-AUDIO-R du téléviseur sur le port RCA du boîtier de prises de télécommande.
3. Branchez le port HDMI IN (ENTRÉE HDMI) du téléviseur sur le port HDMI du boîtier de prises de télécommande.
4. Branchez le port EX-LINK du téléviseur au port RS/232 du boîtier de prises de télécommande.

🔗 Seul le boîtier de prises de télécommande TeleAdapt TA-7610 est compatible avec ce téléviseur Samsung.

- **Boîtier de prises de télécommande RJP (Remote Jack Pack) :** Le boîtier de prises de télécommande est un module matériel qui contient différentes entrées audio-vidéo (A/V, Audio, PC et HDMI) et sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du boîtier de prises de télécommande au téléviseur. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur à l'aide du standard RS232. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur en envoyant des messages sur les sources actives ou inactives.
 - Des éléments du menu Hotel vous permettent de classer les prises du boîtier de prises de télécommande en ordre de priorité. (Voir la page 25) 1 est le niveau de priorité le plus élevé et 3 le plus bas. Lorsqu'un client branche des sources externes aux prises du boîtier de prises de télécommande, le téléviseur alternera automatiquement entre les sources selon les priorités que vous avez définies dans le menu. Exemple : AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prise de commandes (RJP).
 - 🔧 Lorsque vous configurez le boîtier de prises de télécommande, branchez-le sur la prise HDMI 1, 2, ou 3 ou AV.
- Pour revenir aux valeurs par défaut réglées à l'usine du boîtier de prises de télécommande, appuyer simultanément sur les touches AV et HDMI et maintenir la pression durant 10 secondes. Quand les DEL de l'ensemble des touches clignotent 5 fois, la réinitialisation du boîtier de prises de télécommande a fonctionné.
- Le boîtier de prises de télécommande met hors tension toute DEL allumée après 5 minutes afin d'éviter l'éclairage inutile dans la chambre du client. Toutes les DEL éteintes se rallumeront lorsque l'utilisateur appuiera sur n'importe quelle touche et la minuterie de 5 minutes reprendra à zéro. Si le client appuie sur une autre touche, le téléviseur commutera vers la source voulue et la DEL correspondante s'allumera.
- Après la réinitialisation du boîtier de prises de télécommande ou la mise hors tension puis sous tension du téléviseur, environ 10 secondes sont nécessaires pour établir une communication entre le téléviseur et le boîtier de prises de télécommande.
- Le tableau suivant vous indique la durée approximative, en secondes, pour commuter entre les sources d'entrée sur le téléviseur, en fonction de leur priorité de base ou que vous avez définies dans le menu.
 - 🔧 Scénario 1 : Aucune source d'entrée n'est connectée.

Source	Pour se connecter
AV	2 secondes
PC	0.7 seconde
HDMI	3.9 seconde

- 🔧 Scénario 2 : Lorsque deux éléments ou plus sont branchés au boîtier de prises de télécommande et un de ces éléments est débranché, puis rebranché.

Source	Déconnecter	Pour se connecter	Total
AV	4.5 seconde	2 secondes	6.5 seconde
PC	0.7 seconde	0.7 seconde	1.4 seconde
HDMI	3.9 seconde	3.9 seconde	7.8 seconde

- 🔧 Exemple : si toutes les sources AV, PC et HDMI sont connectées au boîtier de prises de télécommande, la source AV a la priorité; le boîtier de prises de télécommande est en mode HDMI, lorsque le client déconnecte et reconnecte la source AV, la durée minimale requise pour commuter vers la source AV est de 6.5 secondes.
- Pour lire les fichiers d'un appareil audio (iPod, lecteur MP3, etc.) par le boîtier de prises de télécommande, activer le mode Musique AV. (Voir la page 28)
- Le mode Musique est uniquement pris en charge par la prise AV du boîtier de prises de télécommande TA-7610. Le mode Musique par HDMI est uniquement pris en charge par le boîtier de prises de télécommande Guestlink.

Réglage des données optionnelles de l'hôtel

Le téléviseur offre deux menus du mode Hôtel qui vous permettent de contrôler les fonctions du téléviseur à l'hôtel : menu du mode Hors ligne et menu du mode Interactif. Les options qui diffèrent d'un menu à l'autre sont présentées ci-après.

Éléments qui figurent seulement dans le menu du mode Hors-ligne :

- Fournisseur SI : Désactivé / Smoovie / SSCP
- menu et sous-menus du serveur REACH.

Éléments qui figurent seulement dans le menu du mode Interactif :

- Fournisseur SI : Samsung et autres fournisseurs.

Toutes les autres options s'affichent dans les deux menus.

Pour accéder aux menus, appuyez sur MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [] sur votre télécommande Samsung.

À l'affichage du menu, suivez les instructions générales pour vous déplacer et modifier les valeurs :

- Pour passer d'une option du menu à l'autre, utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas de la télécommande Samsung.
- Appuyez sur ENTER [] ou sur les touches fléchées vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une option du menu. Seule l'option choisie s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour modifier une valeur. La flèche droite augmente les valeurs numériques. La flèche gauche diminue les valeurs numériques.
- Lorsque l'écran affiche une option du menu, vous pouvez afficher l'option suivante ou précédente à l'aide de la touche fléchée vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche RETURN ou MENU pour sortir d'un élément du menu et revenir à un menu plus général ou au menu principal.
- Pour quitter le menu du mode Hôtel, éteignez le téléviseur, puis rallumez-le. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées à l'exception de celles apportées au fournisseur SI. Concernant les modifications du fournisseur SI, vous devez éteindre le téléviseur, attendre jusqu'à ce que le voyant du mode veille brille régulièrement, débrancher le téléviseur, attendre que le voyant du mode veille s'éteigne puis rebrancher le téléviseur.

Hospitality Mode	Standalone	System
SI Vendor	OFF	
Power On		
Channel		
Menu OSD		
Clock		
Music Mode		
Remote Jack Pack		
External Source		
Eco Solution		
Logo/Message		
Cloning		
REACH Solution		
Security Mode		
DRM		

Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas.

Pour modifier les menus, procédez comme suit :

1. Mettez en surbrillance l'option du menu du mode Hôtel sur le coin supérieur gauche du menu.
2. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite de la télécommande Samsung. Seule l'option du menu du mode Hôtel s'affiche.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour changer l'option du mode Hôtel et passer du mode Hors ligne au mode Interactif ou vice versa.
4. Appuyez sur la touche Return ou Menu de la télécommande. Tout le menu réapparaît avec votre sélection affichée dans le champ Mode Hôtel.

🔑 Après avoir réglé les valeurs d'un téléviseur, il vous est possible de cloner ces valeurs vers un plus grand nombre de téléviseurs. Voir Clonage USB à la page 33.

Éléments du menu (certaines options peuvent être différentes selon le modèle, veuillez vous reporter aux instructions du téléviseur)

Pour accéder à ce menu : Appuyez sur les touches MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [] dans l'ordre.

Pour quitter ce menu : mettez le téléviseur hors tension (ou mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation si vous avez changé de fournisseur SI), puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont enregistrées.

Menu	Élément	Valeur initiale	Description
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone (mode interactif pour les modèles 478)	Sélectionner le mode Hôtel. - Mode Interactive : le téléviseur fonctionne avec un récepteur SI (câble ou satellite). - Mode Standalone : le téléviseur fonctionne de façon autonome, sans être branché à un récepteur SI.
SI Vendor	SI Vendor	OFF (Samsung pour les modèles 478)	- Mode Interactive : Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek / SeaChange / MDC / Innvue - Mode Standalone : OFF / Smoovie / SSCP
Power On	Power On Channel	Last Saved	Régler les valeurs par défaut qui seront appliquées lorsque le téléviseur sera mis sous tension. - User Defined: Vous permet de régler manuellement l'option Power On Channel et le type de chaîne. Reportez-vous à l'option Power On Channel et au type de chaîne ci-dessous. - Last Saved: si vous choisissez cet élément, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était affichée lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Channel Num	...	Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, il passe automatiquement à cette chaîne.
	Power On Channel Type	...	Sélection de la bande de chaînes : AIR (bande analogique par ondes aériennes), DTV (bande numérique par ondes aériennes), CATV (bande de câble analogique), CDTV (bande de câble numérique).
	Power On Volume	Last Saved	- User Defined: Vous permet de régler manuellement l'option Power On Volume. Reportez-vous à l'option Power On Volume ci-dessous. - Last Saved: lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Volume Num	...	Le téléviseur sera mis sous tension à ce niveau de volume en mode Hôtel hors ligne.
	Min Volume	0	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Max Volume	100	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Power On Source	TV	Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise sous tension.
	Power On Option	Last Option	Permet déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. - Last Option: permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode. - Power ON: après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. - Standby: Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille.

Menu	Élément	Valeur initiale	Description
Channel	Channel Setup		Permet d'accéder directement à certaines fonctions du menu Chaîne à partir du menu utilisateur Chaîne telles que Prog. auto., Sélection de l'antenne, etc.
	Channel Editor		L'éditeur de chaînes vous permet de modifier les numéros et les noms des chaînes mémorisées par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de chaînes, vous pouvez : • modifier les numéros et les noms des chaînes ainsi que trier les chaînes dans l'ordre que vous voulez. • Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran. L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.
	Channel Bank Editor		L'éditeur de la banque de chaînes, conjointement avec la télécommande SMOOVIE, vous permet de commander les chaînes; les clients ont accès aux chaînes en fonction de la carte bancaire installée sur leur télécommande SMOOVIE.
	Mixed Channel Map	OFF	• ON: Affiche simultanément dans la liste des chaînes les chaînes diffusées par câble et les chaînes diffusées par antenne. • OFF: Affiche dans la liste des chaînes les chaînes diffusées par câble ou les chaînes diffusées par antenne. (ne peut pas afficher les deux en même temps)
	Dynamic SI	OFF	• ON: vérification du numéro de chaîne numérique. (Si la fonction SI dynamique est activée, il est impossible de s'en servir pour modifier les chaînes numériques dans l'éditeur de chaînes.) • OFF: pas de vérification du numéro de chaîne numérique. (Si la fonction SI dynamique est désactivée, vous pouvez modifier les chaînes numériques dans l'éditeur de chaînes, mais vous ne pourrez pas effectuer de mise à jour à l'aide de nouvelles chaînes numériques.)
	Mychannel		Activer/désactiver la fonction My Channel.
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Activer ou désactiver le menu Image.
	Menu Display	ON	• ON: le menu principal s'affiche. • OFF: le menu principal ne s'affiche pas.
	Tools Display	OFF	• ON: L'accès rapide aux outils s'affiche. • OFF: L'accès rapide aux outils n'est pas affiché.
	Channel Menu Display	OFF	• OFF: La programmation automatique n'est pas affichée. • ON: La programmation automatique s'affiche.
	Panel Button Lock	Unlock	Active ou désactive le fonctionnement du panneau avant (touches locales). • Unlock: déverrouille toutes les touches du panneau. • Lock: verrouille toutes les touches du panneau. • OnlyPower: verrouille toutes les touches du panneau sauf la touche de mise sous tension. • Menu/Source: verrouille les touches des panneaux Menu et Source.
	Home Menu Display	ON	• OFF: le menu Accueil ne s'affiche pas. • ON: le menu Accueil s'affiche. (option non offerte pour le modèle HD478)
	Home Menu Editor		Le menu d'accueil s'affiche. (option non offerte pour le modèle HD478)
Clock	Home Menu Auto Start	ON	• ON: le menu principal démarre automatiquement. • OFF: le menu ne démarre pas automatiquement. (option non offerte pour le modèle HD478)
	Clock Type	OFF	• OFF: désactiver l'horloge logicielle. • SW Clock: activer l'horloge logicielle.
	Local Time	Manual	Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge Utilisez les données de l'horloge de la chaîne numérique pour régler l'horloge automatiquement ou la régler manuellement lorsque le téléviseur est en mode Hors ligne.
	Timer Type	Wake Up	• Wake Up : vous pouvez régler une heure particulière à laquelle le téléviseur se met automatiquement en marche. • OnOff: Le téléviseur s'arrête ou se met en marche à une heure particulière. Vous pouvez régler trois heures en même temps.
	Time Channel Type	...	Utiliser les données de l'horloge relativement à la chaîne numérique pour laquelle il faut régler l'heure
Music Mode	Time Channel Num	...	Numéro de chaîne numérique.
	Music Mode AV	OFF	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est sous tension, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Backlight	OFF	S'il est réglé à Désactivé, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour économiser l'énergie, réglez-le à Désactivé.

Menu	Élément	Valeur initiale	Description
Remote Jack Pack	Priority AV	1	Si la priorité du boîtier de prises de télécommande est réglée, la source correspondante est automatiquement réglée lorsqu'une prise est insérée selon la priorité du boîtier de prises de télécommande. (seulement pour le boîtier de prises de télécommande TA-7610)
	Priority HDMI	2	Si la priorité du boîtier de prises de télécommande est réglée, la source correspondante est automatiquement réglée lorsqu'une prise est insérée selon la priorité du boîtier de prises de télécommande. (seulement pour le boîtier de prises de télécommande TA-7610)
	AV Option	AV	Sélectionner la source AV pour le boîtier de prises de télécommande (la sélection de la source dépend du modèle). (seulement pour le boîtier de prises de télécommande TA-7610)
	HDMI Option	HDMI 1	Permet de sélectionner la source HDMI du téléviseur qui est connectée au boîtier de prises de télécommande. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
	HDMI Music Mode	OFF	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio dans la source d'entrée HDMI. Une fois l'appareil allumé, le client peut entendre un son émis du lecteur par l'intermédiaire du boîtier de prises de télécommande (HDMI), et ce, qu'il y ait un signal vidéo ou non. (Cette option n'est compatible qu'avec la source de boîtier de prises de télécommande liée au client.)
External Source	USB Pop-up Screen	Default	Lorsqu'un dispositif USB est branché au téléviseur : • Default : Une fenêtre contextuelle s'affiche. • Automatic: Permet d'ouvrir le menu des contenus USB automatiquement. • Disable: ni la fenêtre contextuelle ni le menu s'affichent.
	External Source Banner	ON	Lorsque cette option est activée, l'information sur la source externe (bannière) est affichée sur le téléviseur lorsque vous passez d'une source externe à une autre, lorsque vous appuyez sur la touche Info ou lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. • ON: l'information sur la source externe est affichée à l'écran. • OFF: l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.
	Auto Source	OFF	• ON: lorsqu'une source externe est branchée au téléviseur, le téléviseur identifie la source puis passe automatiquement à cette source d'entrée. • OFF: la fonction Source Auto est désactivée.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Sélectionner la source à laquelle le téléviseur retourne si une connexion Anynet+(HDMI-CEC) est interrompue. (Cette fonction est particulièrement utile pour un boîtier de prises de télécommande Guestlink.)
Pillow Speaker	Pillow Speaker Mode		Sélectionnez cet élément pour utiliser la fonction Pillow Speaker. (Pour utiliser la fonction Pillow Speaker, assurez-vous que cet élément est réglé sur Marche.) • ON: La fonction Pillow Speaker est en cours d'utilisation. • OFF: La fonction Pillow Speaker n'est pas en cours d'utilisation. (Lorsque l'élément est réglé sur Arrêt, la fonction Pillow Speaker n'est pas active.)
	Pillow Speaker Type		Sélection du type de bas-parleur d'oreiller. Vous devez sélectionner le type de bas-parleur d'oreiller actuellement branché afin de le faire fonctionner comme il se doit. • CZ : le type de code IR Zenith et 12 V V c. c. • CP : le type de code IR Philips et 5 V V c. c. • CS : le type de code IR Samsung et 12 V V c. c.
	Speaker Select		Sélectionner le haut-parleur lorsque le son du téléviseur est désactivé. • Main: Le son du téléviseur est désactivé sur les haut-parleurs du téléviseur et le bas-parleur d'oreiller. • External: Le son du téléviseur est désactivé uniquement sur le bas-parleur d'oreiller.
	Pillow Volume		Vous pouvez contrôler le niveau de volume du bas-parleur d'oreiller. • High: le volume du bas-parleur d'oreiller est élevé. • Normal: le volume du bas-parleur d'oreiller est normal. • Low: le volume du bas-parleur d'oreiller est faible.
	Blan Mode		Vous pouvez régler l'option Pillow Speaker/Blan ici de façon manuelle. • ON:Pillow Speaker/Blan non disponible • OFF:Pillow Speaker/Blan non disponible
Eco Solution	Energy Saving	Off	Règle la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. • OFF: désactive la fonction Économie d'énergie. • Low: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas. • Medium: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen. • High: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.

Menu	Élément	Valeur initiale	Description
Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Permet d'afficher le message d'accueil pendant 5 secondes lorsque le téléviseur est mis sous tension.
	Edit Welcome Message		Permet de modifier le message d'accueil.
	Hospitality Logo	OFF	Active ou désactive la fonction de logo d'hôtel. Si elle est activée, le logo s'affichera quand le téléviseur sera mis sous tension, avant qu'il ait acquis le signal de la source initiale, durant la période sélectionnée à « Durée de l'affichage du logo ».
	Hospitality Logo DL	...	Télécharge le logo de l'hôtel. Spécifications du fichier de logo de l'hôtel : - fichiers BMP ou AVI uniquement. - Taille maximale du fichier : BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB. - Le nom du fichier doit uniquement être samsung.bmp ou samsung.avi.
	Logo Display Time	...	Durée de l'affichage du logo de l'hôtel (3, 5 ou 7 secondes).
Cloning	Clone TV to USB		Clonage des valeurs optionnelles actuelles du téléviseur vers un dispositif de stockage USB.
	Clone USB to TV		Clonage des valeurs optionnelles du téléviseur enregistrées dans un dispositif USB vers le téléviseur.
	Setting Auto Initialize	OFF	Si vous réglez l'option Configuration de l'initialisation automatique à Activé et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu latéral du client sont rétablis aux valeurs clonées. Voir page 37.
REACH Solution	REACH 4.0	OFF	- OFF: désactiver REACH 3.0. - ON: activer REACH 3.0.
	REACH Channel	...	87 : Sélectionner un numéro de chaîne numérique pour effectuer la mise à jour des données REACH. Ce numéro de chaîne doit être le même que celui sélectionné sur le serveur REACH.
	Group ID	...	All : Sélectionne l'ID du groupe du serveur REACH. (Pour en savoir davantage, consultez le manuel du serveur REACH)
	IPG Room Type	...	Vous pouvez recevoir jusqu'à 3 sources d'information sur le guide électronique de programme diffusées dans les Amériques selon le type de salle à partir du fournisseur SI et s'affichent la liste de chaînes appropriée et la source d'information sur le guide en fonction des valeurs réglées dans le téléviseur. Pour les types de salle avec guide de programmation interactif, s'affiche le menu initial configuré Par défaut / Public / Type de pièce 3 et la valeur par défaut est réglée par défaut.
	Ticker	OFF	- ON: le contenu du message défilant est affiché. - OFF: le contenu du message défilant n'est pas affiché.
	REACH Update Time	...	Permet de sélectionner la fréquence à laquelle les données telles que les mises à jours logicielles, le clonage de fichier et le contenu de S-LYNC REACH sont téléchargées du serveur REACH vers le téléviseur : 1hour : une fois par heure 2hour : toutes les 2 heures. 12:00 am : tous les jours à minuit. 2:00 am : tous les jours à 2 h. 12:00 pm : tous les jours à midi. 2:00 pm : tous les jours à 14 h.
	REACH Update Immediate	...	- ON : les données REACH sont mises à jour sur le téléviseur à toutes les fois que le téléviseur est mis en mode Veille (le cordon d'alimentation est branché et le téléviseur est hors tension). - OFF : Les données REACH ne sont mises à jour sur le téléviseur qu'à l'heure de mise à jour du serveur REACH sélectionnée.
	Room Number	...	Réglage du numéro de pièce.
	REACH Server Version	0000	0000 : Affiche la version courante des données REACH.
Security	Factory Lock		Désactive l'entrée dans le menu Hôtel. - ON: Le mot de passe est requis avant d'entrer dans le menu par défaut. - OFF : Désactivez cette fonction.
	Password Popup		Activer/désactiver la fenêtre contextuelle de mot de passe. Si cette fonction est réglée à OFF, le téléviseur n'affichera pas de fenêtre contextuelle de mot de passe lorsque vous entrerez dans le menu des valeurs par défaut. Si la fonction est réglée à ON, la fenêtre contextuelle de mot de passe s'affichera.
	Password Input		Entrée du mot de passe 00000000.
	Password Setting	...	Définissez un nouveau mot de passe.
	Password Reset	...	Réinitialiser le mot de passe à 00000000.
	Security Mode	...	Mode de sécurité Activée ou Désactivée.
	USB	...	Activer ou désactiver le mode USB.
	HDMI	...	Activer ou désactiver le mode HDMI.

Menu	Élément	Valeur initiale	Description
DRM	DRM Mode	OFF 477 / 478 :pro:idiom	Configuration de la prise en charge CAS. OFF: désactive la prise en charge CAS. LYNK DRM : permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS uniquement. Pro:idiom : permet d'activer la prise en charge Pro:Idiom CAS uniquement. (seulement pour les modèles 477/478 et versions supérieures) LYNK DRM,PI : permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS et Pro:Idiom CAS par le téléviseur. (seulement pour les modèles 477/478 et versions supérieures)
	PI AES Data	0x0000	Affiche l'état actuel de Pro:Idiom AES. (seulement pour les modèles 477/478 et versions supérieures)
	PI AES Log	OFF	PI AES Log est un registre diagnostic pour Pro:Idiom AES, que nous appellerons AESD ci-après. Ces registres nous aideront à établir un diagnostic lors de la perte d'une clé PI sur le terrain, et à trouver une solution. (seulement pour les modèles 477/478 et versions supérieures)
	View PI AES Log	...	Permet d'afficher le menu Pro:Idiom AES Log (seulement pour les modèles 477/478 et versions supérieures)
System	Self Diagnosisfor TV		Permet de vérifier l'état de l'image et du son du téléviseur. - Picture Test: cette fonction vous permet de vérifier les problèmes d'image. Si le problème apparaît dans l'essai d'image, sélectionnez YES puis suivez les instructions à l'écran. - Sound Test: utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes de son. Si le problème apparaît durant l'essai, sélectionnez YES puis suivez les instructions à l'écran.
	Self Diagnosis for HTV		Permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et de la communication avec le récepteur SI (câble ou satellite). Utilisez cette fonction de diagnostic si vous éprouvez des problèmes avec le canal de cryptage Pro:idiom ou de communication avec le récepteur SI. Si Pro:Idiom DTV Channel Key Loss semble avoir échoué et que le canal de cryptage Pro:Idiom n'a pas pu lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de télédiffusion reliés au cryptage Pro:Idiom. Si le système de télédiffusion fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung. Si la configuration du fournisseur SI du récepteur semble avoir échoué et que la communication avec le récepteur SI ne fonctionne pas, vérifiez d'abord le récepteur SI. Si le récepteur SI fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung.
	SW Update		Permet la mise à niveau du logiciel du téléviseur à partir d'une clé USB. Voir la page 40.
	Service Pattern	OFF	Permet de vérifier l'état de l'image du téléviseur en affichant des modèles d'image d'essai. Appuyez sur le bouton Menu pour désactiver les modèles d'essai et quitter.
	ATV Cable AGC Gain	Default	Permet de modifier le contrôle automatique de gain pour les chaînes analogiques. Ne pas modifier la valeur par défaut à moins qu'un problème ne survienne.
	DTV OpenCable AGC Gain	Default	Permet de modifier le contrôle automatique de gain pour les chaînes numériques. Ne pas modifier la valeur par défaut à moins qu'un problème ne survienne.
	Sound Bar Out	OFF	- ON: Le son des haut-parleurs du téléviseur sera coupé. Le son sortira par la prise HDMI. Vous devez brancher la barre de son pour entendre le son. - OFF: le son sortira par les haut-parleurs du téléviseur normalement.
	Contact Samsung		Coordonnées Samsung
	Standby LED	ON	- ON: Lorsque la DEL est en fonction, elle est allumée en rouge. - OFF: Lorsque la DEL n'est pas en fonction, elle est éteinte.
	TV Reset		Rétablit toutes les valeurs du téléviseur à leurs réglages par défaut.

🔗 REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) est un module de commande interactif professionnel qui vous permet d'effectuer des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, de cloner des données, de modifier le classement des canaux, de fournir les contenus S-LYNK REACH et TICKER via RF DTV simultanément sur plusieurs centaines de téléviseurs de l'hôtel. Les fonctions REACH ne sont disponibles qu'en mode Hors ligne. Le serveur REACH est vendu séparément. Reportez-vous au manuel du serveur REACH fourni avec le produit pour en savoir davantage sur son fonctionnement.

🔗 Le mode Sécurité est mis en évidence après qu'un mot de passe ait été saisi.
Si le mode Sécurité est désactivé, les fonctions HDMI/USB/TTX vous ramèneront à la confirmation de la situation des chaînes.
Si le mode sécurité est activé, les fonctions HDMI/USB/TTX tiendront compte des valeurs dans les réglages.
Lorsque vous modifiez les valeurs pour la Carte de canaux mixtes et SI dynamique, vous devez mettre le téléviseur hors tension, puis sous tension et ensuite aller à l'éditeur de chaînes pour confirmer la situation d'une chaîne.

Utilisation du mode Sports (ou soccer)

Mode Sports (ou Soccer)

 MENU  → Applications → Mode Sports (ou Soccer) → ENTER 


Ce mode fournit des conditions optimisées en prévision des événements sportifs.

- **A (Zoom)** : Interrompt la lecture et divise l'image en 9 parties. Sélectionnez une zone sur laquelle faire un zoom. Appuyer sde nouveau sur ce bouton pour poursuivre.
-  Si vous mettez le téléviseur hors tension en mode Sports (ou soccer), le mode Sports (ou soccer) sera désactivé.

Message d'accueil

La fonction de message d'accueil sert à afficher un message personnalisé sur le téléviseur à toutes les fois que vous le mettez sous tension.

- Les réglages du message sont faits à partir du menu d'options Hôtel.
- Réglez le message d'accueil sur ON pour afficher le message lorsque le téléviseur est mis sous tension.

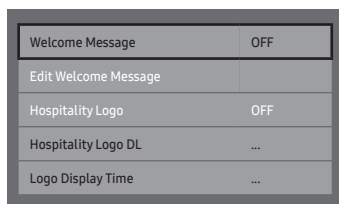

- Vous pouvez définir un message d'accueil contenant jusqu'à 25 caractères et modifier le menu des services de l'hôtel.
- Le message d'accueil prend en charge les caractères suivants :
 -  des majuscules pour les lettres de A à Z.
- Le message peut être modifié à l'aide des touches de déplacement, de couleur et de la touche Enter de la télécommande dans l'option OSD « **Modifier le message d'accueil** » (voir l'illustration ci-dessous).




Les instructions générales concernant les touches de déplacement et la modification des lettres à l'écran « Modifier le message d'accueil » sont présentées ci-après :

- Appuyez sur la touche **A** de la télécommande pour passer à gauche du message.
- Appuyez sur la touche **B** pour passer à droite.
- Après avoir choisi une position dans le message, utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour sélectionner une lettre de l'alphabet situé au-dessous du message.
- Appuyez sur **Enter** pour placer une lettre dans la position choisie.
- Appuyez sur la touche **C** pour effacer une lettre dans une position ou insérez une espace.
- Pour sortir du menu, appuyez sur la touche **Return (Retour)** ou **D**.

Logo de l'hôtel

La fonction du logo de l'hôtel permet d'afficher l'image de l'hôtel lorsque le téléviseur est mis sous tension.

- Les réglages du logo de l'hôtel se trouvent dans les menus du mode Hôtel.
- Les options des menus Téléchargement du logo et Affichage du logo sont activées lorsque vous activez l'option Logo de l'hôtel.
- Si une image du logo est mémorisée et que l'option du logo de l'hôtel est activée, le logo s'affiche à la mise sous tension du téléviseur.
- Le logo de l'hôtel ne s'affiche pas lorsque l'option du logo de l'hôtel est désactivée, et ce même si l'image du logo a été téléchargée dans le téléviseur.

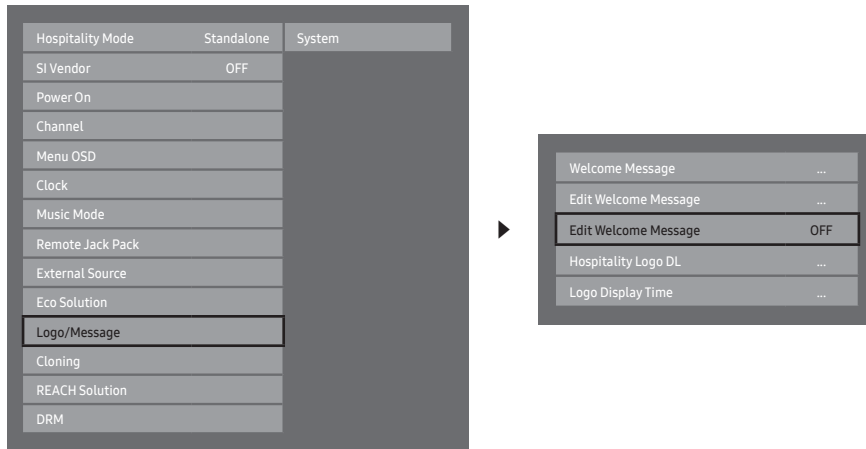

Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas.

• Logo de l'hôtel

- Cette option vous permet de choisir d'afficher ou non l'image du logo de l'hôtel.
- La valeur par défaut est OFF.
- Peut être réglé sur OFF ou ON.
- Si le logo est réglé sur ON, les options des menus Téléchargement du logo et Durée de l'affichage du logo deviennent accessibles.

• Téléchargement du logo de l'hôtel

- Cette option vous permet de télécharger l'image du logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un dispositif USB.
- Le message d'attente s'affiche lorsque l'image est copiée dans le téléviseur.
- Le message « Terminé » s'affiche lorsque l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
- Le mot « Échec » s'affiche lorsque l'opération de copie a échoué.
- Le message « Aucune clé USB » s'affiche lorsqu'aucune clé USB n'est branchée.
- Le message **No File** s'affiche s'il n'y a aucun fichier à copier sur un dispositif USB ou si le fichier n'a pas le bon format (seuls les fichiers BMP et AVI sont pris en charge). Si le message « Aucun fichier » s'affiche alors que votre dispositif USB contient un fichier du logo, vérifiez le format du fichier.

• Format de fichier du logo

- Le téléviseur prend en charge les formats BMP et AVI uniquement.
- Le nom du fichier doit être samsung.pmp ou samsung.avi.
- La résolution maximale pour le format BMP est 960 x 540.
- La taille de fichier maximale pour le format AVI est 30 Mo.
- Le téléviseur ne modifie pas le format ou l'échelle de l'image.
Codec vidéo : H.264 /MPEG-4 /MPEG2
Débit binaire : inférieur à 10 Mbsp
Fréquence de trames : 24~30
Résolution : 640*480 | 1920*1080
- Le téléviseur ne modifie pas le format ou l'échelle de l'image.

Clonage USB

La fonction de clonage USB vous permet de télécharger des paramètres configurés par l'utilisateur (**Image, Son, Entrée, Chaîne, Configuration** et **Configuration de l'hôtel**) d'un téléviseur à un dispositif USB, puis de télécharger les paramètres du dispositif USB vers d'autres téléviseurs. Ceci vous permet de créer un fichier de réglages standards et le transférer à tous les téléviseur de votre établissement.

- **Clonage du téléviseur vers le dispositif USB** : Permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un téléviseur vers un dispositif USB.

1. Insérez un dispositif USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
2. Entrez dans le menu des options de l'hôtel en appuyant sur les touches suivantes dans l'ordre.

MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER

3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Clonage du téléviseur vers une clé USB**, puis appuyez sur la touche ENTER.
4. Lorsque le message **Clonage du dispositif USB vers le téléviseur** s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER.

5. Le téléviseur affiche un des messages suivants :

- **En cours** : copie de données vers le dispositif USB.
- **Terminé** : l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
- **Échec** : l'opération de copie a échoué.
- **Pas d'USB** : aucun dispositif USB n'est connecté.

Le fichier cloné portera l'étiquette T-NT16LAKUCB.

- ✎ Les valeurs clonées sont celles qui figurent dans le menu latéral du client (luminosité, taille de l'image, contraste, etc.) et le menu latéral de l'hôtel.

- **Clonage du dispositif USB vers le téléviseur** : permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un dispositif USB vers un téléviseur.

- ✎ **Raccourci** : mettez le téléviseur hors tension, insérez le dispositif USB, mettez le téléviseur sous tension puis appuyez sur la touche ENTER durant 5 secondes.

Pour cloner les données vers le téléviseur à l'aide du menu de l'hôtel, procédez comme suit :


1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. Insérez le dispositif USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
3. Mettez le téléviseur sous tension.
4. Entrez dans le menu interactif en appuyant sur les touches suivantes dans l'ordre.

MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER

5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « Clone USB to TV » (Clonage du dispositif USB vers le téléviseur), puis sur ENTER.
6. Le message **Clonage du dispositif USB vers le téléviseur** s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER.
7. Le téléviseur affiche un des messages suivants :

- **En cours** : copie de données vers le téléviseur.
- **Terminé** : l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
- **Échec** : l'opération de copie a échoué.
- **Pas d'USB** : aucun dispositif USB n'est connecté.
- **Aucun fichier** : Il n'y a aucun fichier à copier vers le dispositif USB. Si vous voyez le message « Aucun fichier », vérifiez le dossier sur votre dispositif USB. Le nom du dossier doit être T-NT16LAKUCB.

- ✎ Les tableaux contenant les paramètres clonés dans les menus Interactif et Hôtel hors ligne sont présentés à la page suivante.

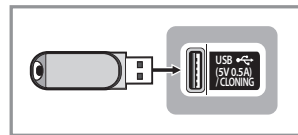

Paramètres clonés dans le menu Hôtel

Élément du menu	Prise en charge du clonage
Hospitality Mode	Yes
SI Vendor	Yes
Power On Channel	Yes
Power On Channel Num	Yes
Power On Channel Type	Yes
Power On Volume	Yes
Power On Volume Num	Yes
Min Volume	Yes
Max Volume	Yes
Power On Source	Yes
Power On Option	Yes
Channel Setup	No
Channel Editor	No
Mixed Channel Map	No
Dynamic SI	No
Picture Menu Lock	Yes
Menu Display	Yes
Tools Display	Yes
Channel Menu Display	Yes
Panel Button Lock	Yes
Home Menu Display	Yes
Home Menu Editor	Yes
Home Menu Auto Start	Yes
Clock Type	Yes
Local Time	Yes
Timer Type	Yes
Time Channel Type	Yes
Time Channel Num	Yes
Music Mode AV	Yes
Music Mode Backlight	Yes
Priority AV	Yes
Priority HDMI	Yes
AV Option	Yes
HDMI Option	Yes
HDMI Music Mode	Yes
USB Pop-up Screen	Yes
External Source Banner	Yes
Auto source	Yes
Anynet+Return Source	Yes
Energy saving	Yes

Élément du menu	Prise en charge du clonage
Welcome Message	Yes
Edit Welcome Message	Yes
Hospitality Logo	No
Hospitality Logo DL	Yes
Logo Display Time	Yes
Clone TV to USB	Yes
Clone USB to TV	Yes
Setting Auto Initialize	Yes
REACH 3.0	Yes
REACH Channel	Yes
Group ID	No
IPG Room Type	No
Ticker	Yes
REACH Update Time	Yes
REACH Update Immediate	Yes
Room Number	Yes
REACH Server Version	Yes
Password Input	Yes
Password Setting	No
Password Reset	Yes
Security Mode	Yes
USB	Yes
HDMI	Yes
DRM Mode	No
PI AES Data	No
PI AES Log	Yes
View PI AES Log	No
Self Diagnosis for TV	No
Self Diagnosis for HTV	No
SW Update	No
Service Pattern	Yes
ATV Cable AGC Gain	Yes
DTV Open Cable AGC Gain	Yes
Sound Bar Out	Yes
Contact Samsung	No
Standby LED	Yes
TV reset	No

Télécommande multi-codes

La télécommande multi-codes est une télécommande spécialement conçue pour contrôler plusieurs téléviseurs. Cette fonction est utile lorsqu'il y a plusieurs téléviseurs dans un lieu.

Il est possible de contrôler jusqu'à 10 téléviseurs sans qu'il y ait de conflit, chacun ayant un code ID différent, avec une seule télécommande. Les numéros d'ID sont

affichés sur chaque menu à l'écran des téléviseurs.

Le code ID initial de chaque téléviseur est 0.

- Il est possible d'initialiser et de réinitialiser le code ID en mode Télévision analogique ou en mode PC. (non disponible dans le mode Numérique.)
- Il est possible d'établir le code ID à un chiffre entre 0 et 9.
- Pour définir le code ID du téléviseur, suivez les étapes ci-après :
 1. Orientez la télécommande vers le téléviseur, puis appuyez simultanément sur les touches MUTE (SOURDINE) et RETURN (RETOUR) de la télécommande durant plus de 7 seconde. Lorsque vous relâchez les touches, le téléviseur affiche l'ID actuel au milieu de l'écran et le message « Remote control code is set to x » (Le code de la télécommande est défini sur x) s'affiche. Si vous voulez le modifier, entrez le chiffre en question. »
 2. Appuyez sur le numéro de la télécommande que vous voulez attribuer au téléviseur. Le téléviseur affiche le message suivant : « Le code de la télécommande a été remplacé par x. »
 - 👉 Le téléviseur affichera le menu à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche EXIT.

Voir l'exemple ci-dessous.



Le code de la télécommande est réglé à 0. Si vous voulez le modifier, entrez le chiffre en question.

Exemple : si vous voyez le message ci-dessous et si vous appuyez sur la touche 1, le téléviseur et la télécommande auront le code ID 1. Le téléviseur affiche alors le message suivant : « Le code de la télécommande a été remplacé par 1. »

Le téléviseur peut uniquement être commandé par une télécommande dont le code ID est le même, soit 1.

- Pour réinitialiser le code ID, maintenez enfoncées simultanément les touches MUTE et EXIT durant plus de 7 seconde. Lorsque vous relâchez la pression, les codes ID du téléviseur et de la télécommande seront fixés à « 0 ». Le message « Le code de la télécommande est fixé à 0 » s'affiche.


Configuration de l'initialisation automatique

Lorsque vous clonez des paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez les paramètres du menu latéral à la fois du client et de l'hôtel : Image, Son, Entrée, Chaîne, Configuration et Configuration de l'hôtel. Ainsi, vous avez la possibilité d'attribuer des paramètres standards aux valeurs de tous les menus des téléviseurs de l'hôtel. Si vous permettez aux clients d'accéder aux menus latéraux (par exemple le menu Image), ils peuvent modifier les paramètres des menus en question; ceux-ci ne sont plus standard. Si vous réglez la fonction Configuration de l'initialisation automatique, le téléviseur rétablit automatiquement (initialise) toutes les valeurs du menu latéral du client aux valeurs standards clonées lorsque vous allumez et rallumez le téléviseur. Notez que la fonction Configuration de l'initialisation automatique n'est possible que pour les valeurs clonées du menu latéral du client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés. Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui sont rétablis aux valeurs clonées lorsque vous activez la fonction Configuration de l'initialisation automatique.

Menu	Élément du menu	Menu	Élément du menu
Picture Menu	Picture Mode	Sound Menu	Sound Mode
	Backlight		Sound Effect
	Contrast		DTS TruSurround
	Brightness		DTS TruDialog
	Sharpness		Equalizer
	Color		Speaker Settings
	Tint (G/R)		Speaker Select
	Picture Size		Auto Volume
	Picture Size		TV Installation Type
	Position		Reset Sound
	PIP	System Menu	Menu Language
	Advanced Settings		Time
	Dynamic Contrast		Clock
	Black Tone		Sleep Timer
	Flesh Tone		Wake-up Timer
	RGB Only Mode		Eco Solution
	Color Space		Energy Saving
	White Balance		Eco Sensor (only for 40" and above models)
	Gamma		No Signal Power Off
	Motion Lighting		Auto Power Off
	Picture Option		Auto Protection Time
	Color Tone		Change PIN
	Digital Clean View		General
	MPEG Noise Filter		Game Mode
	HDMI Black Level		Boot Logo
	Film Mode		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Picture Off		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Reset Picture		Auto Turn Off
			DivX® Video On Demand

Mode hôtel - prêt à l'emploi

La fonction Mode hôtel - prêt à l'emploi effectue automatiquement la configuration du mode Hôtel, le réglage du pays, le réglage de l'horloge et du mode d'image lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois. Elle s'exécute automatiquement aussi lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois suite à une réinitialisation de service.

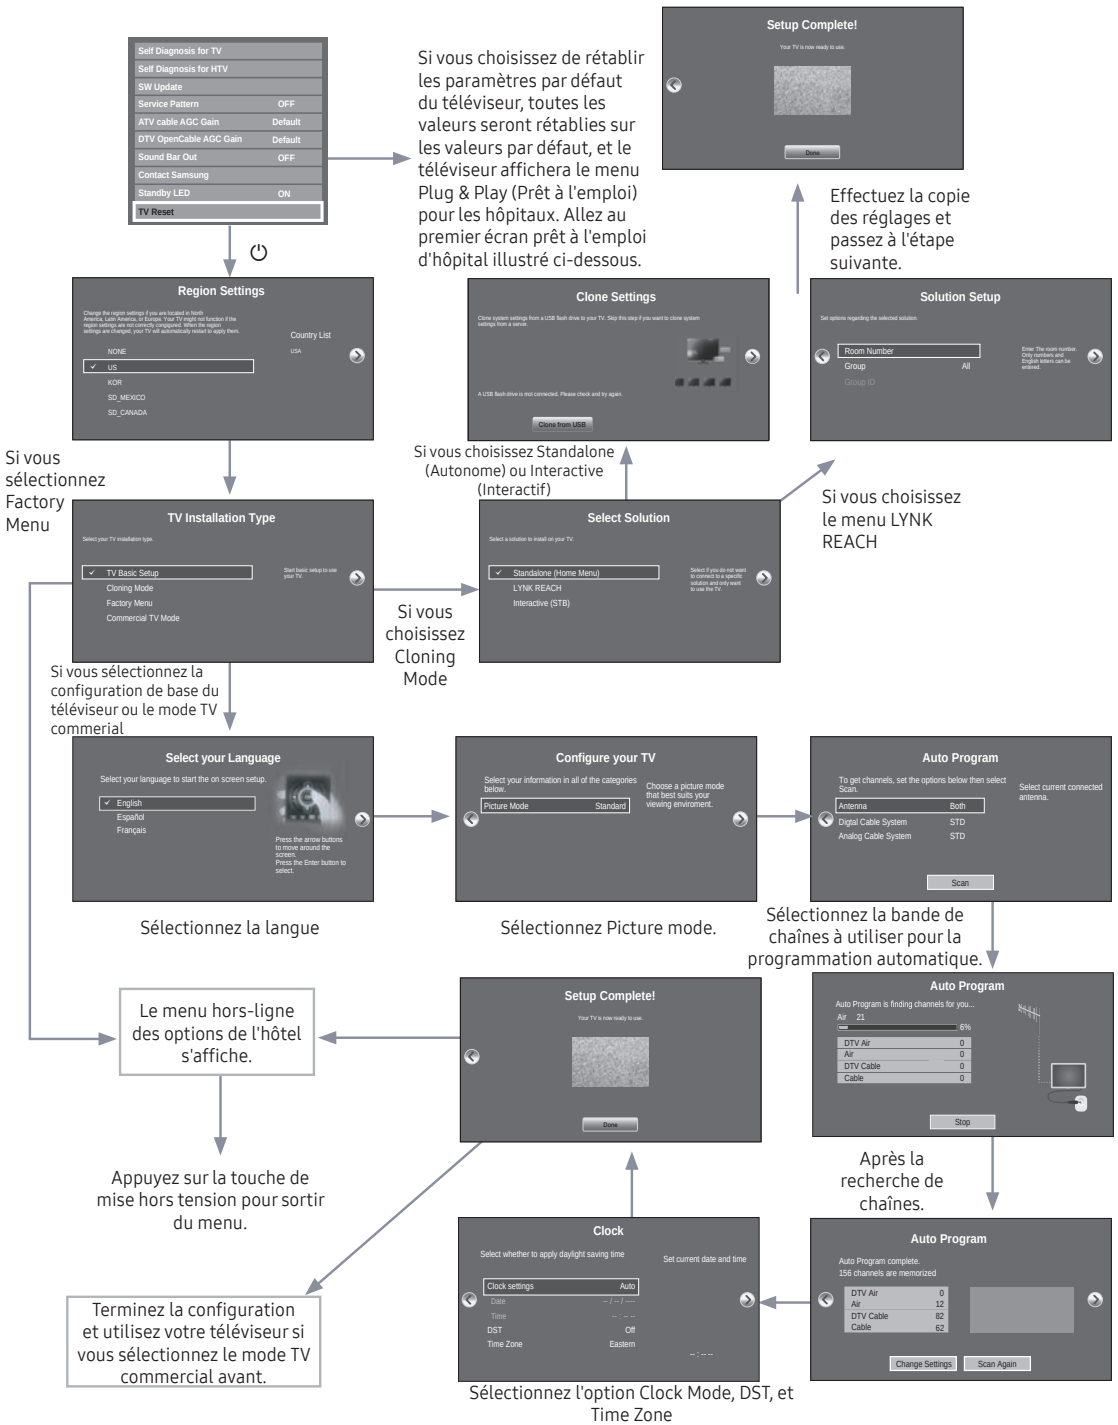

- ♦ **Réglages relatifs à la région**
 - Mis en surbrillance initialement : US
Vous pouvez sélectionner la région que vous souhaitez et passez ensuite à l'étape suivante.
- ♦ **La configuration de base du téléviseur**
 - Mis en surbrillance initialement : La configuration de base du téléviseur
Démarrez la configuration de base pour utiliser votre téléviseur.
 - Si vous sélectionnez le mode clonage
Copiez les réglages du système à partir d'une clé USB flash ou du serveur sur votre téléviseur.
Assurez-vous qu'une clé USB flash est branchée avant d'essayer de copier les réglages du système.
 - Si vous sélectionnez le menu des valeurs par défaut
Terminez la configuration et allez directement aux valeurs réglées par défaut, que vous devez désactiver et activer pour démarrer le téléviseur
 - Si vous sélectionnez le mode TV commercial
Démarrez la configuration de base pour utiliser votre téléviseur dans un environnement commercial
- ♦ **Affichage de sélection de la langue des menus**
 - Si vous sélectionnez la configuration Hors ligne à partir de l'option « Sélectionner mode téléviseur hôpital », l'option « Sélectionner la langue du menu » s'affiche.
 - Mis en surbrillance initialement : Français
 - Durée de l'affichage : le délai OSD et l'utilisation de l'écran sont les mêmes que ceux des téléviseurs que Samsung offre aux consommateurs.
 - Si vous appuyez sur la touche Enter, l'option « Mode image » s'affiche.
- ♦ **Configurez l'affichage de votre téléviseur**
 - Mis en surbrillance initialement : Standard.
 - Le téléviseur affiche le Mode Image et vous pouvez choisir les modes Dynamique ou Image standard.
- ♦ **La fonction Programmation automatique démarre.**
 - Si vous appuyez sur la touche Enter, le téléviseur recherche automatiquement les chaînes.
 - Une fois la recherche automatique de chaînes terminée, appuyez sur la touche suivante pour continuer.
- ♦ **Réglez le mode Horloge, H. d'été et Fuseau hor.**
 - Mis en surbrillance initialement : Clock Mode : Auto, DST : Off, TimeZone : Eastern
 - Si le téléviseur a été réglé sur les chaînes de diffusion numériques et que ces dernières transmettent de l'information sur la date et l'heure, réglez le mode Clock Mode à Auto. La date et l'heure seront réglées automatiquement par le téléviseur.
 - Si le téléviseur n'est pas réglé sur les chaînes de diffusion numériques, réglez le Clock Mode à Manual, et ensuite réglez manuellement la date et l'heure.
 - Mettez le mode DST à On ou Off pour appliquer ou non l'heure avancée.
 - Sélectionnez le fuseau horaire sur la carte qui s'affiche.


Procédure de mise à niveau du logiciel à partir d'un dispositif USB

Samsung pourrait mettre à votre disposition des mises à niveau du logiciel pour votre téléviseur. Veuillez appeler la ligne de soutien technique hôtelier Samsung indiquée à la dernière page pour obtenir des renseignements sur le téléchargement des dernières versions et la mise à niveau du logiciel à l'aide d'une clé USB qu'il faut brancher au port USB du téléviseur.

Au moment de la mise à niveau du logiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut (du fabricant). Nous vous recommandons de cloner les paramètres de l'hôtel afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

1. Insérez une clé USB contenant la mise à niveau du logiciel dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Support technique**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **SW Upgrade (Mettre à niveau le logiciel)** puis appuyez sur la touche **ENTER**.
Le message **Recherche du dispositif USB par balayage**. Le message **Cela peut durer plus d'une minute**. s'affiche.
4. Le message « **Mettre à niveau la version XXXX en passant à la version XXXX? Le système sera réinitialisé après la mise à niveau.** » s'affiche.
Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

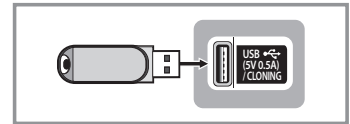

Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer le lecteur USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée.

Barre de son

- **Les barres de son Samsung et les téléviseurs d'hôtel**

- La fonction ARC est prise en charge par les barres de son Samsung et les téléviseurs d'hôtel en HDMI 1.4. Les clients peuvent écouter le son du téléviseur par l'entremise d'une barre de son Samsung compatible si vous la branchez à un téléviseur d'hôtel compatible à l'aide d'un câble HDMI.
- L'élément associé à la sortie vers une barre de son du menu Hôtel vous permet de décider la façon dont le son sera émis lorsque le téléviseur sera mis sous tension.
- Si l'option de sortie par la barre de son est activée, le son sort automatiquement par la barre de son dès que le téléviseur est mis sous tension.
- Si la sortie de la barre de son est sur Arrêt, le son du téléviseur sort automatiquement du haut-parleur du téléviseur seulement lorsqu'il est sous tension.
- Les modèles prenant en charge la fonction ARC sont présentés ci-après.
 - Barres de son : HW-E350/E450/E550
HW-F350/F355/FM35/F450/FM45/FM45C/F550/F551/FM55/FM55C/F750/F751

- **Réglage de la barre de son au mode Hôtel**

1. Réglez les options du menu Hôtel aux valeurs suivantes :
 - Option Hotel (Hôtel) > External Device (Appareil externe) > Sound Bar Out (Sortie de la barre de son) = On (Marche).
 - Option Hotel (Hôtel) > Power On (Activer) > Power On Volume (Activer le volume) = User Defined (Défini par l'utilisateur).
 - Option Hotel (Hôtel) > Power On (Activer) > Power On Volume Num (Activer la valeur du volume) > Définir sur supérieur à 0.
 - Option Hotel (Hôtel) > Power On (Activer) > Max Volume (Volume maximum) > Définir sur supérieur à 0.
2. Raccordez la prise HDMI OUT (SORTIE HDMI) de la barre de son à la prise HDMI (prenant en charge ARC) du téléviseur d'hôtel au moyen d'un câble HDMI.
3. Une fois la barre de son branchée sur le téléviseur d'hôtel, lors de la mise sous tension du téléviseur, la barre de son détecte automatiquement le téléviseur et passe automatiquement en mode Hôtel.

Caractéristiques des fonctions de la barre de son en mode Hôtel :


- La fonction Alimentation Marche\Arrêt est synchronisé avec le téléviseur
- Valeurs par défaut HDMI_CEC réglées sur Marche
- Fonctions seulement par le port de sortie « HDMI OUT »
- Désactive la touche « Input mode » en mode VFD pour éviter tout changement imprévu de la source audio.
- Obtient les réglages ajustables Alimentation Marche et Volume maximum dans l'option de menu Hôtel du téléviseur. Les valeurs des options Volume à la mise sous tension et Volume maximal de la barre de son sont toutefois réduites à la moitié des valeurs des options Volume à la mise sous tension et Volume maximal réglées dans le menu Hôtel du téléviseur. Exemple : si la valeur du volume à la mise sous tension est de 20 et la valeur du volume maximal est de 90 pour le téléviseur, la valeur du volume à la mise sous tension sera de 10 et la valeur du volume maximal sera de 45 pour la barre de son.

Éditeur de la banque de chaînes (Programmation Smoovie seulement)

L'éditeur de la banque de chaînes utilisé conjointement avec la télécommande SMOOVIE permet de contrôler l'accès des clients aux chaînes. L'éditeur de la banque de chaînes offre trois banques de chaînes et permet de sélectionner les chaînes qui seront accessibles à partir de chacune des banques. Des cartes correspondant aux banques de l'éditeur de la banque de chaînes peuvent être installées dans la télécommande SMOOVIE. La télécommande donne alors accès uniquement aux chaînes appartenant à la banque de chaînes correspondant à la carte installée. Par conséquent, les chaînes accessibles au client varient en fonction de la carte installée dans la télécommande SMOOVIE.

Configuration de l'éditeur de la banque de chaîne en mode Hors ligne

1. Appuyez sur les touches MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER de la télécommande pour passer au menu Hotel Standalone (Hôtel hors ligne).
2. Allez sur **SI vendor**, puis sélectionnez : « Smoovie »
3. Cherchez l'option de menu « Channel ».
4. Entrez le mode « Channel Bank Editor ».

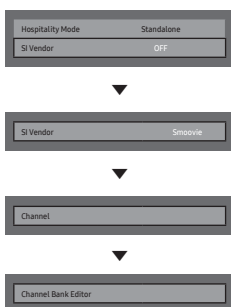

5. Modifier la banque de chaînes. Un exemple est donné ci-dessous.
 - a. Bank1 (canal gratuit) : Sélectionnez les chaînes qui sont accessibles lorsque la télécommande fonctionne sans carte.
 - b. Bank2 (carte familiale - verte) : Sélectionnez les chaînes qui sont accessibles lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE VERTE.
 - c. Bank3 (carte adultes - rouge) : Sélectionnez les chaînes qui sont accessibles lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE ROUGE.

Renseignements sur les télécommandes SMOOVIE

Channel Bank Editor				
Registered	Bank1 (0)	Bank2 (0)	Bank3 (0)	
A 3 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 4 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 6 ----- (Air)	☐	☐	☐	
9-1 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 11 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 13 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 14 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 15 ----- (Air)	☐	☐	☐	
A 28 ----- (Air)	☐	☐	☐	
63-1 SY5000				
☐ Select All Items On Column ☐ Deselect All Items On Column ☐ Select Return				

- Si vous sélectionnez SMOOVIE comme fournisseur SI, vous devez utiliser des télécommandes SMOOVIE dans votre établissement.
- Les clients avec une télécommande n'ayant pas de carte ne peuvent voir que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients utilisant les touches numériques de la télécommande pour changer de chaîne n'ont accès qu'aux chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients ayant installé une carte verte ou rouge dans la télécommande doivent utiliser les touches de flèches (Haut/Bas) pour changer de chaîne.
- Le programme ou la liste des chaînes ne contient que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).

Marche à suivre pour la configuration de Smoovie


Étape	Configuration Smoovie TV (air ou câble)	
	Seules les options air ou câble sont utilisées	Seules les options air ou câble sont utilisées
	Le téléviseur se met en marche en mode Hôtel - prêt à l'emploi	Si vous avez terminé dans le mode Hôtel - prêt à l'emploi
1	Passez à travers toutes les étapes de la configuration prêt à l'emploi (y compris le réglage automatique air ou câble)	Ouvrez le menu Hôtel
2	Suite à la configuration prêt à l'emploi, le menu Hôtel s'affiche	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble
3	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel
4	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel	Sélectionnez Configuration des canaux
5	Sélectionnez Configuration des canaux(Cette étape peut être ignorée)	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique
6	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique (Cette étape peut être ignorée)	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes
7	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients
8	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients	
9		
10		

Éditeur de chaînes

L'éditeur de chaînes vous permet de modifier les numéros et les noms des chaînes mémorisées par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de chaînes, vous pouvez :

- modifier les numéros et les noms des chaînes ainsi que trier les chaînes dans l'ordre que vous voulez.
- Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran.

L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.

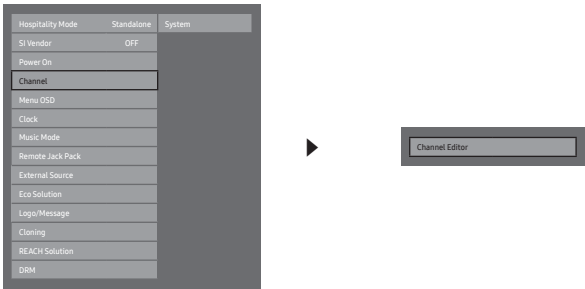


Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas.

Étapes générales pour l'utilisation de l'éditeur de canaux en mode Hors ligne

Étape	Description générale
1	Ouvrez l'option « Éditeur de chaînes » à partir du menu Hotel.
2	Ouvrez l'option « Éditeur de canaux » à partir du menu Hôtel.
3	Sur une feuille de papier, compilez une liste des canaux que vous voulez avoir dans l'ordre voulu.
4	Changez l'ordre des canaux et modifiez les noms en appuyant sur la touche TOOLS à partir de la liste que vous avez compilée.
5	Appuyez sur la touche EXIT ou RETURN pour sortir.
<Reportez-vous aux pages 45 à 47 pour obtenir une description détaillée du fonctionnement de l'éditeur de canaux.>	

La figure ci-dessous vous donne un exemple de ce qui s'affiche à l'écran lors de l'utilisation de l'éditeur de canaux.

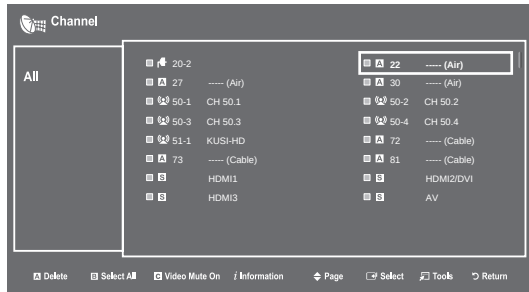


- **A** Indique une chaîne analogique.
- Les chaînes sans **A** sont des chaînes numériques.
 - ✎ Si SI dynamique est activé dans le menu des options d'accueil, l'Éditeur de chaînes n'affichera aucune chaîne numérique. Vous devez désactiver l'option SI dynamique avant de pouvoir appliquer l'Éditeur de chaînes aux chaînes numériques.
- Le guide apparaissant dans le bas du menu Éditeur de canaux vous donne les touches de la télécommande sur lesquelles vous devez appuyer pour utiliser les fonctions de l'éditeur de canaux.
 - ➊ À l'aide des touches fléchées Haut ou Bas de la télécommande, mettez en surbrillance la chaîne à modifier.
 - Pour modifier plus d'une chaîne, déplacez la surbrillance sur la chaîne, puis appuyez sur la touche **ENTER** . Une coche apparaîtra dans la case à cocher située à côté de la chaîne. Répétez ces étapes pour chacune des chaînes que vous voulez modifier.
 - ➋ Pour supprimer la chaînes ou les chaînes que vous avez sélectionnées de la liste des chaînes, appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
 - Pour supprimer simultanément deux chaînes ou plus, sélectionnez plusieurs chaînes à l'étape 1, puis appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
 - ✎ Si vous souhaitez supprimer les chaînes brouillées, vous devez suivre la procédure suivante : option Hotel (Hôtel) > Channel (Chaîne) > Channel Setup (Configuration de chaîne) > Channel Settings (Paramètres de chaîne) > Clear Scrambled Channel (Effacer les chaînes brouillées).
 - ➌ Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour sélectionner toutes les chaînes.
 - ➍ Pour appliquer le mode Sourdisine vidéo, appuyez sur la touche jaune de la télécommande.
 - Pour appliquer le mode Sourdisine vidéo simultanément deux chaînes ou plus, sélectionnez plusieurs chaînes à l'étape 1, puis appuyez sur la touche jaune de la télécommande.
 - ➎ Pour afficher les informations sur une chaîne, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.
 - ➏ Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande pour renommer une chaîne ou pour changer son numéro.

Fonctions de l'éditeur de canaux et touches de la télécommande

- A** Rouge (Supprimer) : Permet de supprimer une chaîne dans la liste des chaînes.
- V** Vert (Sélectionner tout) : Permet de sélectionner toutes les chaînes en une seule fois.
- J** Jaune (Activer/Désactiver la sourdisine pour la vidéo) : Vous pouvez régler l'option Activer/Désactiver la sourdisine pour la vidéo.
- ◀▶** (Page) : Permet de passer à la page précédente ou suivante.
- i** (Information) : Permet d'afficher les détails concernant la chaîne sélectionnée.
- 🔧** (Outils) : Permet d'afficher le menu d'options.
- ↶** (Retour) : Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter.

Le menu suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche TOOLS.

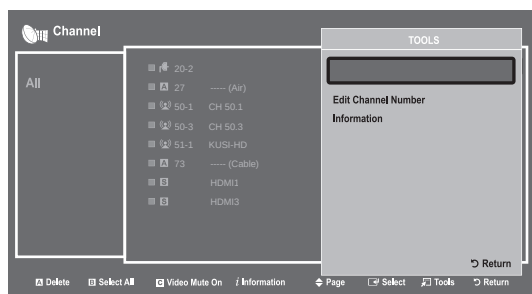

• Modifier le numéro de canal

Utilisez la fonction **Modifier le numéro** pour changer le numéro de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Suivez les étapes suivantes pour changer un numéro de canal :

1. Choisissez une chaîne dans l'écran de **modification d'un canal**.
2. Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.
3. Sélectionnez l'option **Modifier le numéro** dans le menu Tools (Outils).
4. Utilisez la touche Haut ou Bas pour changer le numéro de la chaîne.
5. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur la touche ENTER.

📌 Lorsque vous modifiez le numéro d'un canal, l'information sur la chaîne n'est pas mise à jour automatiquement.



• Renommer une chaîne

Utilisez la fonction **Renommer un canal** pour changer le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Pour changer le nom d'une chaîne, procédez comme suit :

1. Choisissez une chaîne dans l'écran de **modification d'un canal**.
2. Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.
3. Sélectionnez l'option **Renommer un canal** dans le menu Tools (Outils).
4. À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez le nouveau nom. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour sélectionner une lettre ou un chiffre puis appuyez sur la touche Enter. Répétez pour chacune des lettres ou chiffres que vous voulez sélectionner.
5. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé** en bas de l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER.



• Information

Utilisez l'option **Information** pour afficher l'information sur la chaîne que vous avez sélectionnée.

Suivez les étapes suivantes pour afficher l'information sur une chaîne :


1. Choisissez une chaîne dans l'écran de **modification d'un canal**.
2. Appuyez sur la touche TOOLS de la télécommande.
3. Sélectionnez l'option **Information** dans le menu Tools (Outils).
4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur la touche ENTER pour fermer l'écran Information.




Les sources externes de ce téléviseur sont affichées sur la dernière page du menu Éditeur de canaux tel qu'illustré dans l'exemple ci-dessous.

Dans l'exemple, deux sources externes sont branchées au téléviseur : HDMI1, HDMI2(DVI), HDMI3 et AV.

- Vous pouvez attribuer un nouveau canal analogique à une source externe en sélectionnant la source sur la dernière page, en appuyant sur la touche TOOLS (OUTILS), en sélectionnant l'option **Modifier le numéro**, puis en utilisant la touche fléchée Haut ou Bas de la télécommande pour sélectionner le numéro de la chaîne du canal analogique.
- Vous pourrez par la suite, syntoniser la chaîne attribuée à la source externe pour accéder à la source sans avoir à ouvrir le menu Source du téléviseur.

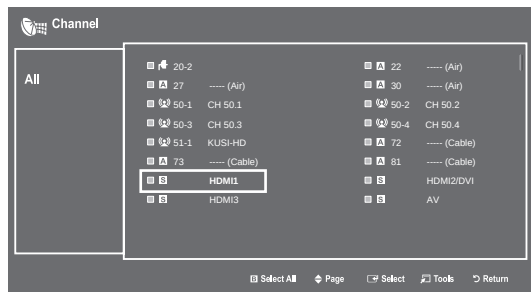

Après avoir attribué le numéro de canal 999 à la source HDMI1.

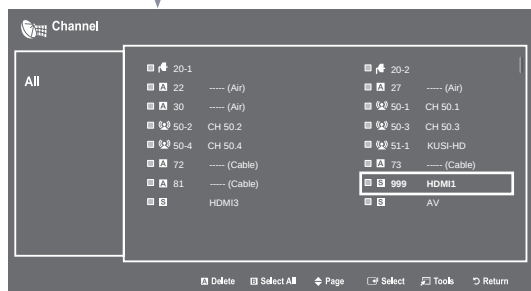


Installation du support mural




Pour l'installation du téléviseur sur un mur, vous devez suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Si l'appareil est mal installé, il risque de glisser ou de tomber et d'être endommagé sérieusement. Il risque aussi de blesser grièvement un enfant ou un adulte.

Vous pouvez installer le téléviseur au mur à l'aide d'un ensemble de fixation murale (vendu séparément).

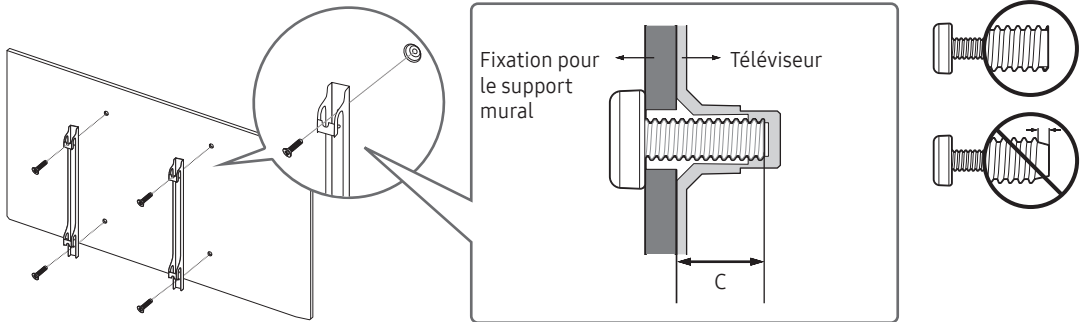

- Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures possibles occasionnées à vous ou à des tiers si vous tentez d'installer le support vous-même.
- Pour commander le support mural, téléphonez au Centre de service à la clientèle au 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).
- Vous pouvez installer le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Avant de fixer le support à un matériau autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous installez le téléviseur à la hauteur du plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.
- Lorsque vous installez un ensemble à installation murale, nous vous recommandons de le fixer à l'aide des quatre vis VESA.
- Si vous voulez installer un ensemble à installation murale qui se fixe uniquement avec deux vis en haut, assurez-vous d'utiliser un ensemble Samsung qui est approprié à ce type d'installation. (Il se peut que vous ne puissiez pas acheter ce type d'ensemble d'installation, selon votre zone géographique).
- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Si vous utilisez un dispositif de fixation murale d'un autre fabricant, veuillez prendre note que la longueur des vis que vous pouvez utiliser pour fixer le téléviseur au mur est indiqué dans la colonne C dans le tableau ci-dessous.

Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	C (mm)	Vis standard (Longueur*en mm)	Quantité
32	100 x 100	20,9 ~ 21,9	M4	4
50	200 x 200	20 ~ 21	M8	

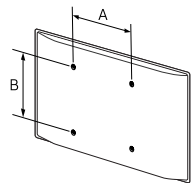

N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

Fixation du téléviseur au mur



Mise en garde


le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut provoquer sa chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent; il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses ou un décès. Suivez toutes les précautions de sécurité figurant sur le dépliant de sécurité inclus. Pour renforcer la stabilité, installez le dispositif anti-chute en tant que mesure de sécurité, comme indiqué ci-après :

Pour empêcher le téléviseur de tomber

1. Poser les vis dans les pièces de retenue et les visser fermement dans le mur. S'assurer que les vis sont bien vissées au mur.
 - Il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser des douilles d'ancrage selon le type de mur.
 - Comme les pièces de retenue, les vis et la corde ne sont pas fournis, il faut les acheter séparément.
2. Retirez les vis à l'arrière du téléviseur, au centre, placez-les dans les pièces de retenue, puis fixez-les de nouveau sur le téléviseur.
3. Relier les pièces de retenue du téléviseur à celles du mur à l'aide d'une corde solide, puis bien nouer cette dernière.

REMARQUE

- Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas vers l'arrière.
 - Pour nouer la corde de façon sécuritaire, les pièces de retenue murales doivent être fixées à une hauteur identique ou inférieure à celles du téléviseur.
 - Retirez la corde avant de déplacer le téléviseur.
4. Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Il faut les vérifier périodiquement afin de détecter tout signe de fatigue. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.

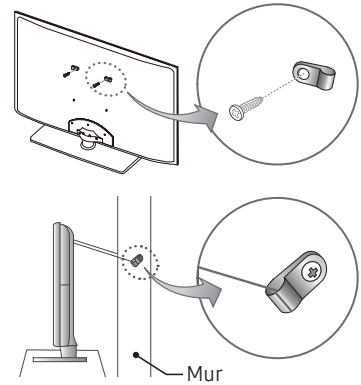

Utilisation du système antivol Kensington


Un verrou Kensington est un dispositif de sécurité que vous pouvez utiliser pour immobiliser votre téléviseur lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Pour de plus amples renseignements et afin d'utiliser le verrou de façon appropriée, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif Kensington.

Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung.

- Recherchez l'icône «  » à l'arrière du téléviseur. Une fente Kensington est située à côté de l'icône «  » icon.

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
 2. Faites glisser l'extrémité du câble avec le verrou attaché à travers le bout du câble du verrou Kensington.
 3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur l'appareil **1**.
 4. Verrouillez.
- Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.
 - Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.
 - L'emplacement du verrou Kensington peut varier selon le modèle de télévision.

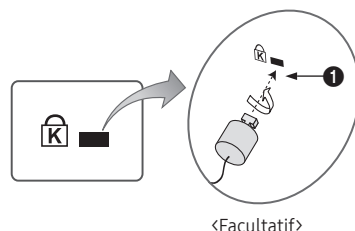

Spécifications et autres renseignements

Spécifications

Nom du modèle	HG32NE460F	HG50NE460H
Résolution d'affichage	1360 x 768	1920 x 1080
Taille de l'écran (diagonale)	Categorie de 32 pouces (31.5 pouces en diagonale)	Categorie de 50 pouces (49.5 pouces en diagonale)
Son (sortie)	5W x 2	10W x 2
Dimensions (L x P x H)		
Boîtier	745.4 x 69.0 x 442.2 (mm)	1140.8 x 72.9 x 662.3 (mm)
Avec support	745.4 x 163.4 x 484.7 (mm)	1140.8 x 187.5 x 685.2 (mm)
Poids		
Sans support	4.3 kg	11.1 kg
Avec support	4.7 kg	11.4 kg
Nom du modèle	HG32NE470F/HG32NE477F	HG50NE470H/HG50NE477H/HG50NE478H
Résolution d'affichage	1360 x 768	1920 x 1080
Taille de l'écran (diagonale)	Categorie de 32 pouces (31.5 pouces en diagonale)	Categorie de 50 pouces (49.5 pouces en diagonale)
Son (sortie)	5W x 2	10W x 2
Rotation du support (Gauche/droite)	20° / 60° / 90°	20° / 60° / 90°
Dimensions (L x P x H)		
Boîtier	745.4 x 69.0 x 442.2 (mm)	1140.8 x 72.9 x 662.3 (mm)
Avec support	745.4 x 192.6 x 484.2 (mm)	1140.8 x 226.5 x 713.1 (mm)
Poids		
Sans support	4.3 kg	11.1 kg
Avec support	5.8 kg	14.0 kg
Nom du modèle	HG32NE473F	
Résolution d'affichage	1360 x 768	
Taille de l'écran (diagonale)	Categorie de 32 pouces (31.5 pouces en diagonale)	
Son (sortie)	5W x 2	
Dimensions (L x P x H)		
Boîtier	745.4 x 69.0 x 442.2 (mm)	
Poids	4.3 kg	

Facteurs environnementaux

Température de fonctionnement	50 à 104 °F (10 à 40 °C)
Niveau d'humidité en fonctionnement	10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	-4 à 113 °F (-20 à 45 °C)
Niveau d'humidité en entreposage	5 à 95 %, sans condensation

- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette apposée sur le produit.
- Vous trouverez l'étiquette à l'intérieur du couvercle de bornes.
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.

Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
	MP4	Motion JPEG	640 x 480		8	
	3GP	Windows Media Video v9	1920 x 1080		30	
	TS	MPEG2				
		MPEG1				

Autres restrictions

- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles avec les données dans le tableau.
- Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction « Recherche (Saut) » n'est pas prise en charge.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le lecteur.
- Le menu peut être affiché avec du retard si la vidéo a plus de 10 Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo	Décodeur audio
• Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge) • Fréquence de trames : – Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images maximum – Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images maximum • VC1 AP L4 non pris en charge. • Le mode GMC n'est pas pris en charge.	• WMA10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux et les profils M2. • WMA audio sans perte non pris en charge. • Vorbis prend en charge jusqu'à 2 chaînes. • Dolby Digital Plus prend en charge jusqu'à 5.1 canaux.

Formats de sous-titres pris en charge

- Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 (texte minuté)	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Formats d'image pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

- Interne

Nom	Contenant	Format
Xsub	AVI	Format image
SubStation Alpha	MKV	Format texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format texte
SubRip	MKV	Format texte
MPEG-4 (texte minuté)	MP4	Format texte

Formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Peut prendre en charge deux chaînes.
*.ogg	OGG	Vorbis	Peut prendre en charge deux chaînes.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux et les profils M2. (WMA audio sans perte non pris en charge)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Ne prend pas en charge la fonction de Recherche (saut).

Licence



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source License Notice is written only English.

Dimensions

Vue avant / vue latérale


HG32NE460F

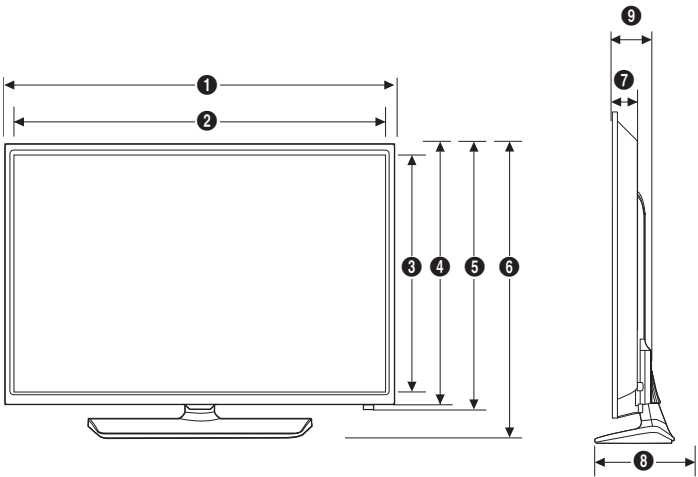

(Unité : mm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
745.4	699.7	394.3	433.9	442.2	484.7	57.3	163.4	69.0


HG50NE460H

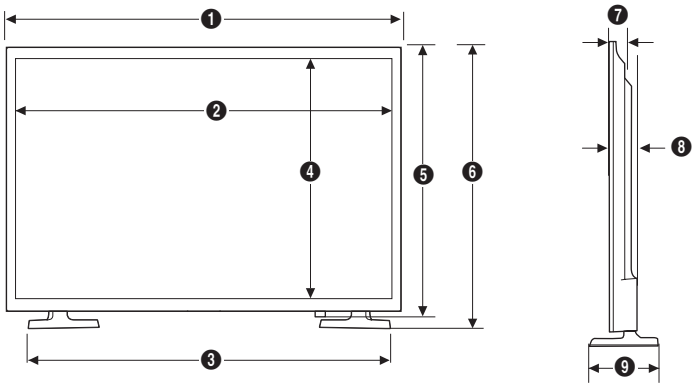

(Unité : mm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140.8	1097.8	1037.1	618.4	662.3	685.2	41.6	72.9	187.5


HG32NE473F

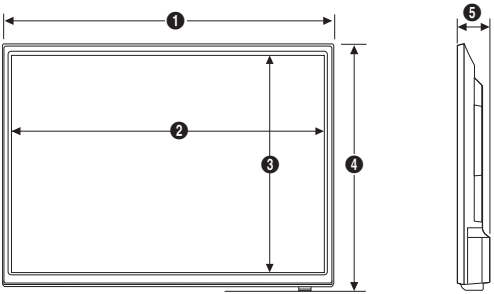

(Unité : mm)

1	2	3	4	5
745.4	699.7	394.3	442.2	69.0

HG32NE470F/HG32NE477F
HG50NE470H/HG50NE477H/HG50NE478H

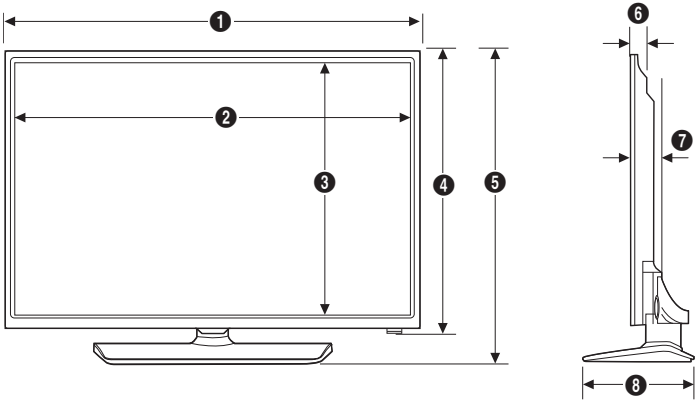


(Unité : mm)

	1	2	3	4	5	6	7	8
HG32NE470F HG32NE477F	745.4	699.7	394.3	442.2	484.2	57.3	69.0	192.6
HG50NE470H HG50NE477H HG50NE478H	1140.8	1097.8	618.4	662.3	713.1	41.6	72.9	226.5

Vue arrière


HG50NE460H/HG50NE470H/HG50NE477H/HG50NE478H

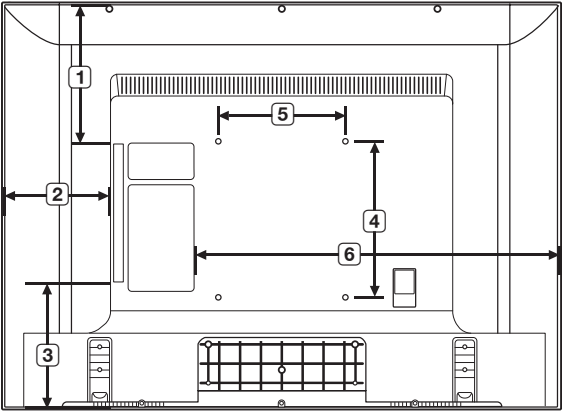

(Unité : mm)

❶	❷	❸	❹	❺	❻
229.7	223.7	203.9	200.0	200.0	789.4

HG32NE460F/HG32NE470F/HG32NE477F/HG32NE473F

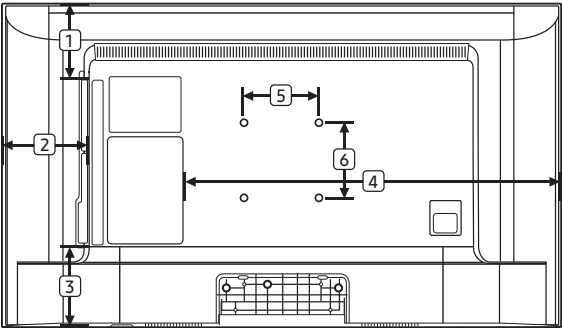


(Unité : mm)


❶	❷	❸	❹	❺	❻
101.4	106.1	111.9	503.8	100.0	100.0

Support du téléviseur


HG32NE460F

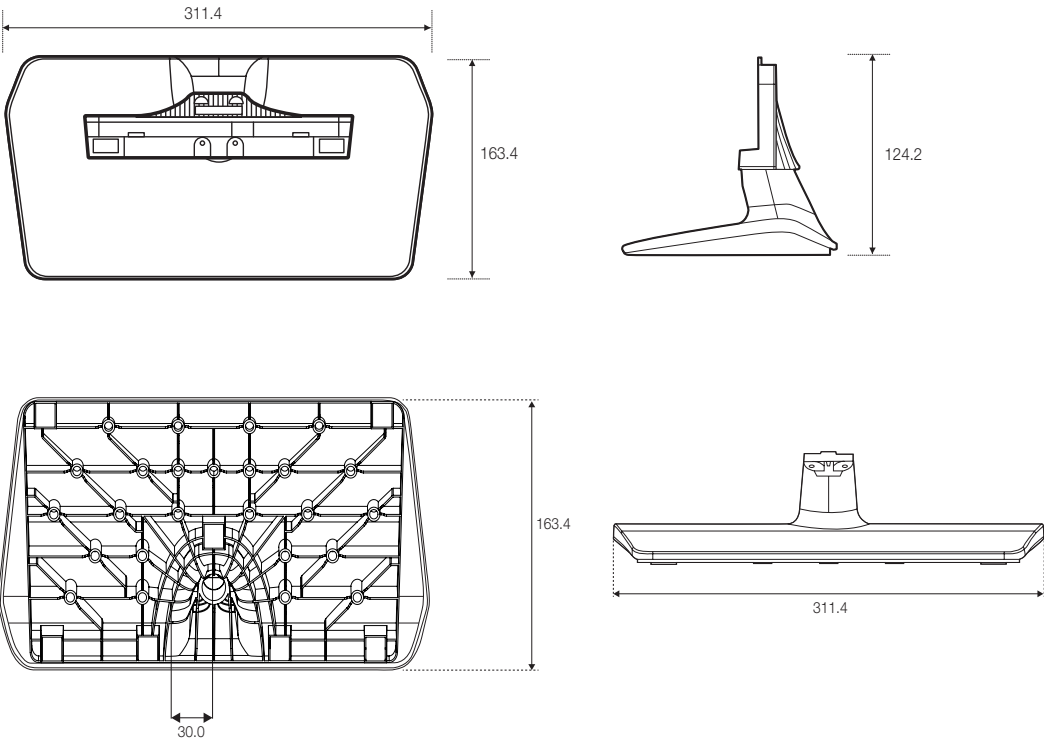


HG50NE460H

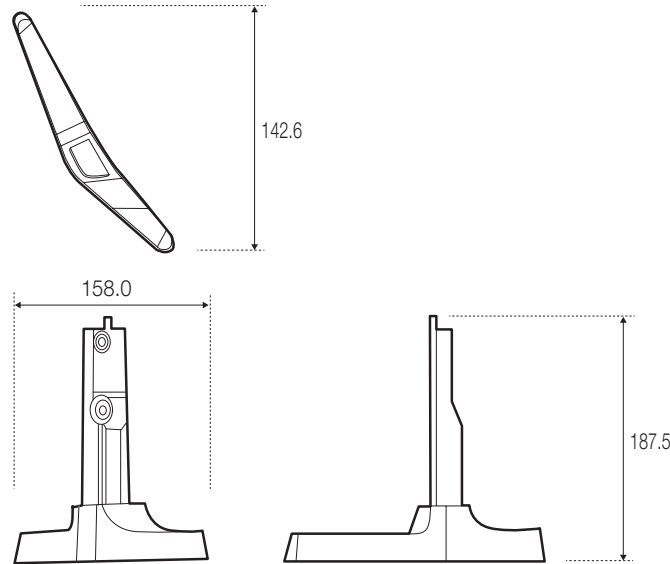

HG32NE470F/HG32NE477F

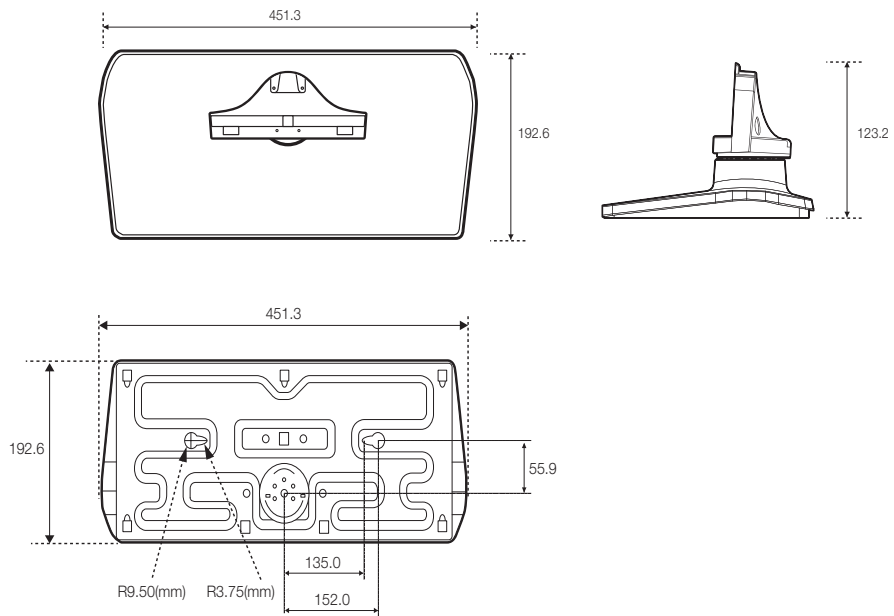

HG50NE470H/HG50NE477H/HG50NE478H

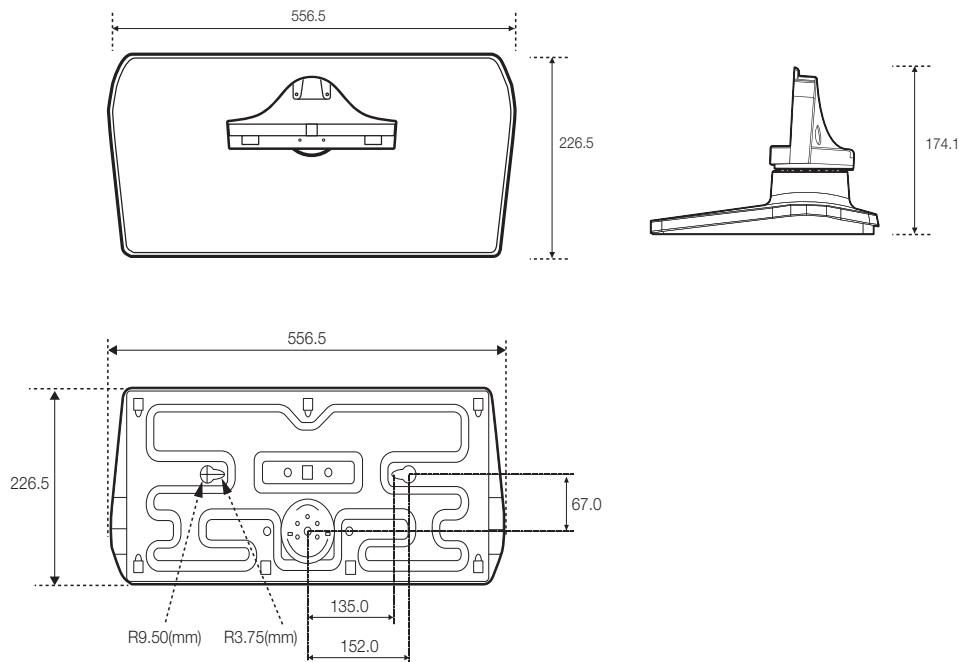

REMARQUE : les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Vérifiez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

© 2017 Samsung Electronics America, Inc

	Mise au rebut appropriée du produit (déchet d'équipement électrique & électronique) (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays d'Europe dotés de systèmes de récupération disincts) La marque figurant sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque et câble USB) ne devraient pas, à la fin de leur vie utile, être mis au rebut avec les autres déchets domestiques. Pour éviter de causer des dommages à l'environnement ou à la santé de personnes en raison d'une mise au rebut non réglementée des déchets, nous vous demandons de séparer ces biens des déchets d'autres types et de les recycler de façon responsable afin de faire la promotion d'une réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs particuliers devraient communiquer avec le détaillant auprès duquel ils ont fait l'achat du produit ou des autorités gouvernementales locales pour obtenir les détails relativement à l'endroit et à la procédure à suivre afin de recycler ce produit en respectant l'environnement. Les utilisateurs commerciaux devraient communiquer avec leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ces accessoires électroniques ne devraient pas être mélangés aux autres ordures commerciales.
	Mise au rebut acceptable des piles de ce produit (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays d'Europe dotés de systèmes de récupération de batteries disincts) La marque figurant sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne devraient pas être mises au rebut avec les autres déchets domestiques à la fin de leur vie utile. Les symboles Hg, Cd et Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb au-delà des niveaux de référence figurant dans la Directive 2006/66 de la CE. Si les batteries ne sont pas mises au rebut convenablement, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé des personnes et pour l'environnement. Afin de préserver les ressources naturelles et de faire la promotion de la réutilisation des matériaux, nous vous demandons de séparer ces batteries des autres types de rebuts et de les recycler en faisant appel à votre système local de retour de batteries gratuit.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Les téléviseurs à DEL à format d'affichage grand écran (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) sont principalement conçus pour afficher les animations vidéo grand écran. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

• ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement. Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis : 1-866-sam4biz (US)
- Au Canada : 1-800-749-0205 (CANADA)

Instructions relatives à la déconnexion de l'appareil

Intitulé : Pour débrancher l'appareil du secteur, retirez la fiche de la prise de courant, raison pour laquelle la fiche secteur doit être facilement accessible.

À l'extérieur, utiliser la marque UL

Intitulé : Avertissement – Pour prévenir tout dommage qui pourrait résulter d'un risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas laisser cet appareil exposé à la pluie ou la moisissure ou toute source similaire.

Emplacement dans un environnement humide, marque - c-UL

Intitulé : L'appareil ne doit pas être exposé à un environnement dans lequel de l'eau peut s'écouler ou être projetée par éclaboussures. Ne placer aucun contenant d'eau sur l'appareil, cela pourrait causer un risque d'incendie ou une décharge électrique ou un risque similaire.



Communiquez avec SAMSUNG WORLD WIDE

Pour toute question ou commentaire en lien avec les produits Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

Samsung Hospitality Hotline 1-866-sam4biz (US)
 1-800-749-0205 (CANADA)
 1-800-726-7864 (MEXICO)

Site Web : <http://www.samsung.com/us/business>