



Guide de l'utilisateur du portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées de Cisco, version 10.5(1)

[Portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées](#) 2

[Paramètres du portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées](#) 2

[Téléphones](#) 4

[Paramètres supplémentaires](#) 13

Portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées

Ce document décrit l'utilisation du portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées pour configurer les paramètres utilisateur de vos téléphones IP Cisco Unified et de vos applications Jabber. Grâce au portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées, vous pouvez configurer des paramètres tels que les numéros abrégés, les listes de contacts, les services téléphoniques et les notifications de la messagerie vocale.

Ce document contient les sections suivantes :

Paramètres du portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées

Ce guide de l'utilisateur décrit tous les paramètres de configuration disponibles dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées. Il est supposé dans ce guide que votre téléphone prend en charge tous les paramètres disponibles et que votre administrateur réseau a configuré le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées afin que tous les paramètres utilisateur soient affichés.

Notez que certains paramètres mentionnés dans le présent guide risquent de ne pas apparaître lors de la configuration de votre téléphone dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées pour les raisons suivantes :

- **Fonctionnalités du téléphone** : Si une fonction particulière n'est pas disponible pour votre modèle de téléphone, elle n'apparaît pas lorsque vous configurez votre téléphone dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées. Par exemple, si votre téléphone ne prend pas en charge la fonctionnalité Ne pas déranger, cette fonctionnalité n'apparaît pas en tant que paramètre disponible.
- **Paramètres d'entreprise** : Votre administrateur réseau peut définir dans Cisco Unified Communications Manager, des paramètres d'entreprise qui limitent les paramètres que les utilisateurs peuvent configurer dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées. Par exemple, les administrateurs réseau peuvent configurer le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées afin que toutes les options de renvoi d'appel soient supprimées. Sous cette configuration, le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées n'affiche pas d'options de renvoi d'appel.

Si un paramètre mentionné dans le présent guide n'apparaît pas lorsque vous configurez vos paramètres utilisateur dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées, vérifiez dans la documentation de votre téléphone que la fonctionnalité est disponible sur votre téléphone. Si la fonctionnalité est disponible pour votre téléphone, demandez à l'un de vos administrateurs réseau de vérifier dans les paramètres d'entreprise dans Cisco Unified Communications Manager que la fonctionnalité peut être configurée par l'utilisateur final.

L'interface utilisateur graphique


Le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées utilise une interface graphique basée sur le Web qui présente six onglets principaux. Chaque onglet contient un lien vers différentes options pouvant être configurées par l'utilisateur. Les onglets sont les suivants :

- **Téléphones** : Les paramètres de cet onglet permettent de visualiser et de configurer les paramètres de votre téléphone tels que les numéros abrégés, les paramètres de sonnerie, l'historique des appels et les paramètres de renvoi d'appel.
- **Messagerie vocale** : Les paramètres de cet onglet permettent de configurer vos préférences pour la messagerie vocale.

- IM et disponibilité : Les paramètres de cet onglet permettent de configurer vos états Ne pas déranger et IM and Presence.
- Conférence : Les paramètres de cet onglet permettent de configurer les options de conférence.
- Paramètres généraux : Les paramètres de cet onglet permettent de configurer des paramètres tels que les paramètres régionaux et les mots de passe utilisateur.
- Téléchargements : Les paramètres de cette section permettent de télécharger des modules d'extension et des applications pour vos téléphones.

La figure suivante illustre l'écran principal.

Illustration 1 : Interface utilisateur

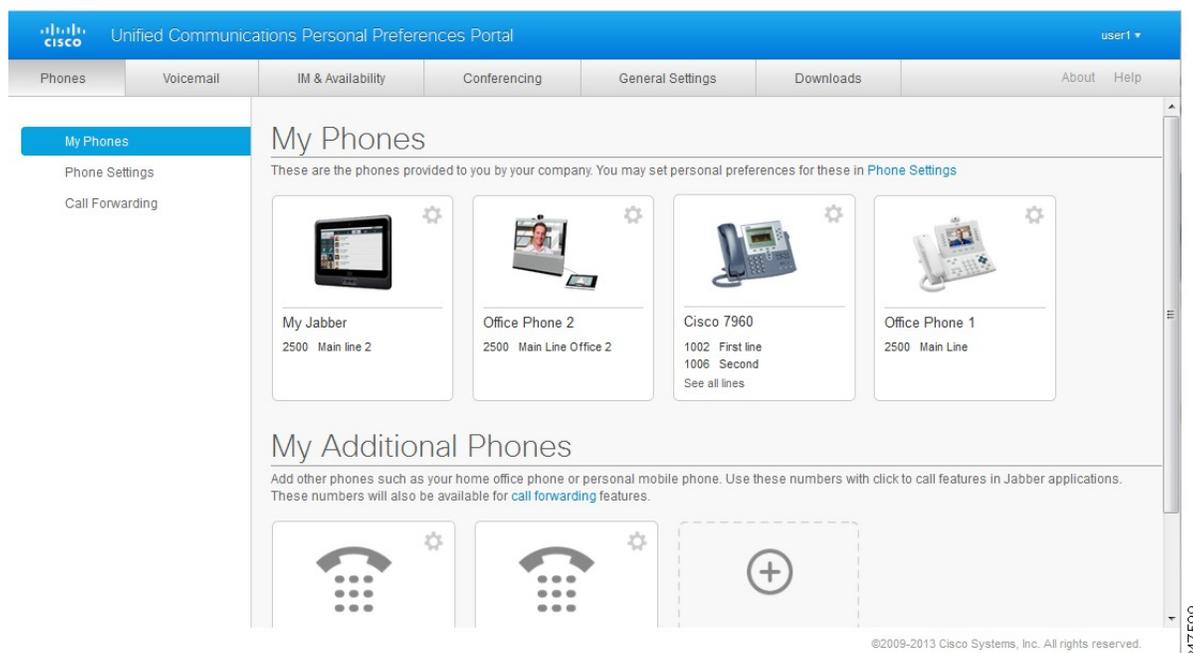

Fonctionnalités et icônes communes

Le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées utilise les icônes suivantes pour exécuter les fonctions communes.

icône	Description
	Ajouter : Cliquez sur cette icône pour ajouter un nouvel élément, tel qu'un nouveau téléphone, un nouveau service ou un numéro abrégé.
	Supprimer : Cliquez sur cette icône pour supprimer ce paramètre.
	Modifier des paramètres : Cliquez sur cette icône pour modifier un paramètre actuel.

Icône	Description
	<p>Associé : Lorsque l'icône Associé est affichée, les paramètres téléphoniques de cette option de téléphone sont associés. Si vous mettez à jour un de vos téléphones, le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées applique la même mise à jour à vos autres téléphones. Cliquez sur l'icône pour remplacer l'état par Dissocié, afin de pouvoir appliquer des paramètres uniques à chaque téléphone.</p>
	<p>Dissocié : Lorsque l'icône Dissocié est affichée, chacun de vos téléphones peut avoir des paramètres uniques pour cette option de téléphone. Cliquez sur l'icône pour remplacer l'état par Associé, afin que tous vos téléphones partagent la même configuration pour cette option de téléphone.</p>

Téléphones

Les paramètres qui apparaissent sous l'onglet Téléphones vous permettent de visualiser et de configurer les paramètres de chacun de vos téléphones IP Cisco Unified et périphériques Jabber. L'onglet Téléphones est divisé en trois sections principales :

- Mes téléphones : Sous Mes téléphones, vous pouvez visualiser un récapitulatif de tous vos téléphones, et ajouter de nouveaux téléphones.
- Paramètres du téléphone : Sous Paramètres du téléphone, vous pouvez configurer des paramètres téléphoniques tels que les numéros abrégés, les paramètres de sonnerie et les notifications de la messagerie vocale.
- Renvoi d'appel : Sous Renvoi d'appel, vous pouvez configurer les options de renvoi d'appel pour vos téléphones.

Mes téléphones

La fenêtre Mes téléphones contient un récapitulatif de vos téléphones d'entreprise et de tous les téléphones supplémentaires sur lesquels vous pouvez être joint lorsque vous n'êtes pas à votre bureau. La fenêtre Mes téléphones est divisée en deux parties principales :

Mes téléphones

La section Mes téléphones contient les téléphones qui ont été fournis par votre entreprise. Dans la fenêtre Mes téléphones, vous pouvez modifier les descriptions de téléphone et de ligne de vos téléphones d'entreprise. Les paramètres que vous appliquez sous les Paramètres du téléphone concernent exclusivement les téléphones d'entreprise.

Mes téléphones supplémentaires

Les téléphones supplémentaires sont des téléphones qui n'ont pas été fournis par votre entreprise, mais que vous pouvez ajouter à la liste des numéros auxquels on peut vous joindre lorsque vous êtes absent du bureau. Vous pouvez activer vos téléphones supplémentaires pour l'accès par numéro d'appel unique, l'accès aux touches dynamiques de mobilité ou le contrôle d'extension et de connexion par Jabber. Vous ne pouvez cependant pas configurer de paramètres téléphoniques pour les téléphones supplémentaires.

Modification d'un téléphone d'entreprise

Dans la vue Mes téléphones, vous pouvez afficher et modifier les libellés de ligne et les descriptions de vos téléphones d'entreprise. Pour modifier un téléphone d'entreprise, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Mes téléphones**.
 - Étape 3** Cliquez sur le téléphone d'entreprise à modifier.
 - Étape 4** Cliquez sur **Modifier le téléphone**.
 - Étape 5** Saisissez le nouveau texte de description du téléphone et les lignes téléphoniques à modifier.
 - Étape 6** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Téléchargement du manuel du téléphone

Pour télécharger le manuel de l'un de vos téléphones d'entreprise, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Mes téléphones**.
 - Étape 3** Cliquez sur le téléphone.
 - Étape 4** Cliquez sur **Télécharger le manuel**.
-

Configuration d'un téléphone supplémentaire

Le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées vous permet de configurer des téléphones supplémentaires tels qu'un téléphone de bureau à domicile ou un téléphone mobile, en plus des téléphones qui ont été fournis par votre entreprise. Les téléphones supplémentaires constituent un numéro additionnel auquel vous pouvez être joint lorsque vous êtes absent du bureau.

Pour configurer un téléphone supplémentaire, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Mes téléphones**.
 - Étape 3** Sous Mes téléphones supplémentaires, cliquez sur l'icône Ajouter (⊕). La fenêtre Ajouter un téléphone s'ouvre.
 - Étape 4** Saisissez le numéro de téléphone et la description de votre téléphone.
 - Étape 5** Facultatif. Pour configurer un numéro d'appel unique pour ce téléphone, activez la case à cocher **Activer le service de numéro unique**.
 - Étape 6** Facultatif. S'il s'agit d'un téléphone mobile, activez la case à cocher **Activer le transfert d'appel vers un mobile**.
 - Étape 7** Facultatif. Pour que ce téléphone soit activé pour la fonctionnalité d'extension et de connexion avec Cisco Jabber, activez la case à cocher **Activer la fonction d'extension et de connexion**.
 - Étape 8** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Activation du service de numéro unique sur un téléphone supplémentaire

Si vous configurez un téléphone supplémentaire, par exemple un téléphone de bureau à domicile, pour compléter les téléphones fournis par votre entreprise, vous pouvez activer le service de numéro unique sur votre téléphone supplémentaire, afin que lorsqu'une personne appelle votre téléphone, votre téléphone supplémentaire sonne aussi.

Pour activer le service de numéro unique sur un téléphone supplémentaire, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Cliquez sur **Mes téléphones**.
 - Étape 3** Cliquez sur le téléphone supplémentaire, puis sur **Édition**.
 - Étape 4** Activez la case à cocher **Activer le service de numéro unique**.
 - Étape 5** Cochez toutes les lignes téléphoniques qui doivent sonner lorsque votre téléphone d'entreprise sonne.
 - Étape 6** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Configuration du calendrier de sonnerie d'un numéro unique

Pour les téléphones supplémentaires configurés avec un numéro unique, un calendrier de sonnerie vous permet d'indiquer les jours et les heures auquel(le)s le téléphone supplémentaire peut être appelé. Par exemple, vous pouvez configurer un calendrier qui stipule que vous n'êtes joignable sur votre téléphone de bureau que pendant les heures de bureau normales.

Pour configurer un calendrier de sonnerie, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Mes téléphones**.
 - Étape 3** Cliquez sur l'icône Paramètres supplémentaires du téléphone pour lequel vous voulez ajouter un calendrier de sonnerie.
 - Étape 4** Cliquez sur **Édition**.
 - Étape 5** Cliquez sur **Créer un calendrier pour cette affectation**.
 - Étape 6** Renseignez les champs de la fenêtre Ajouter un nouveau calendrier pour créer le calendrier de sonnerie.
 - Étape 7** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Configuration d'un téléphone supplémentaire pour les appels de mobilité

Si vous configurez l'un de vos téléphones supplémentaires en tant que téléphone mobile, vous pouvez transférer les appels de l'un de vos téléphones vers le téléphone mobile en appuyant sur la touche dynamique Mobilité de votre téléphone d'entreprise.

Pour configurer un téléphone supplémentaire en tant que téléphone mobile, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Mes téléphones**.
 - Étape 3** Cliquez sur le téléphone supplémentaire, puis sur **Édition**.
 - Étape 4** Activez la case à cocher **Activer le transfert d'appel vers un mobile**.
 - Étape 5** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Paramètres du téléphone

La fenêtre Paramètres du téléphone vous permet de configurer les paramètres téléphoniques de vos téléphones d'entreprise.

Par défaut, les paramètres téléphoniques de vos divers téléphones d'entreprise sont associés. Sous l'option par défaut, chacun de vos téléphones a une configuration identique pour un paramètre téléphonique donné. Suivez la procédure de [Association et dissociation de paramètres de téléphone](#), à la page 7 pour associer ou dissocier vos téléphones pour divers paramètres téléphoniques.

Veuillez noter que les options disponibles sous Paramètres du téléphone concernent uniquement vos téléphones d'entreprise. Vous ne pouvez pas configurer de paramètres téléphoniques pour vos téléphones supplémentaires.

Association et dissociation de paramètres de téléphone

Pour les paramètres de téléphone, vous pouvez associer les paramètres de vos téléphones. Lorsque vous associez des téléphones sur un paramètre de téléphone donné, le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées applique votre configuration de ce paramètre de téléphone à tous vos téléphones. Par exemple, si vous disposez de trois téléphones et associez les numéros abrégés des trois téléphones, les trois téléphones partageront la même configuration de numérotation abrégée. Si vous mettez à jour le numéro abrégé de l'un des téléphones, le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées applique automatiquement ce numéro


abrégé à tous les autres téléphones. Pour appliquer un paramètre de téléphone unique à un téléphone associé, vous devez dissocier les téléphones.

Le portail d'aide en ligne pour les communications unifiées associe et dissocie séparément chaque paramètre de téléphone. Par conséquent, vous pouvez associer les options d'un paramètre de téléphone donné, tels que les numéros abrégés, tout en laissant un autre paramètre de téléphone dissocié (par exemple, les notifications de la messagerie vocale). Par défaut, tous les paramètres de téléphone sont associés.

Pour associer ou dissocier des paramètres, cliquez sur l'icône Associé/dissocié. L'icône indique si vos téléphones sont associés ou dissociés.

La figure suivante illustre l'aspect d'un ensemble de téléphones dotés de services associés dans l'interface utilisateur. Les services étant associés, l'icône Associé est affichée et les paramètres s'appliquent aux trois téléphones. Vous pouvez cliquer sur l'icône Associé pour dissocier les téléphones et appliquer des paramètres uniques à chaque téléphone.


Illustration 2 : Paramètres associés

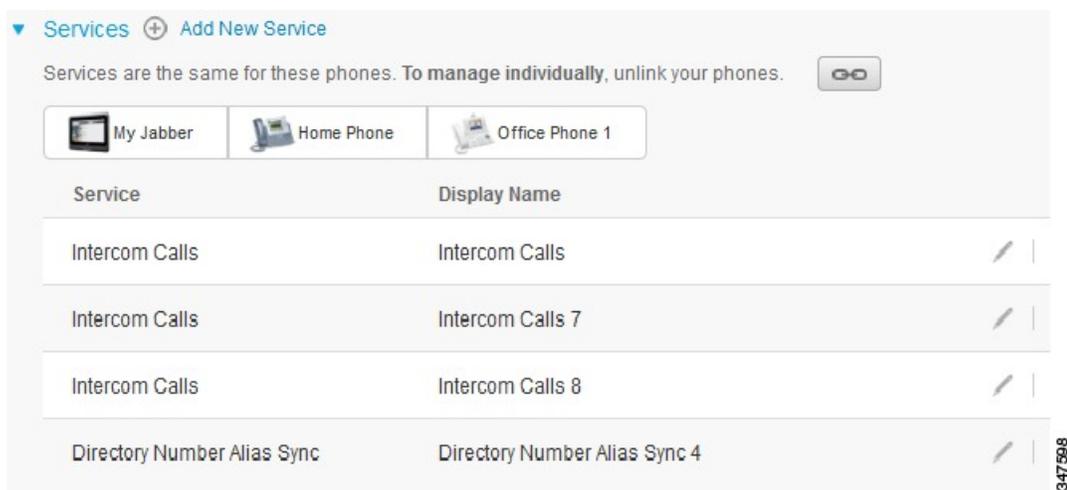

La figure suivante illustre l'aspect d'un ensemble de téléphones dotés de paramètres de numérotation abrégée dissociés dans l'interface utilisateur. Dans ce cas, les paramètres affichés s'appliquent uniquement à Mon Jabber. Comme les paramètres sont uniques pour

chaque téléphone, l'icône Dissocié est affichée. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour appliquer les mêmes paramètres aux trois téléphones.

Illustration 3 : Paramètres dissociés

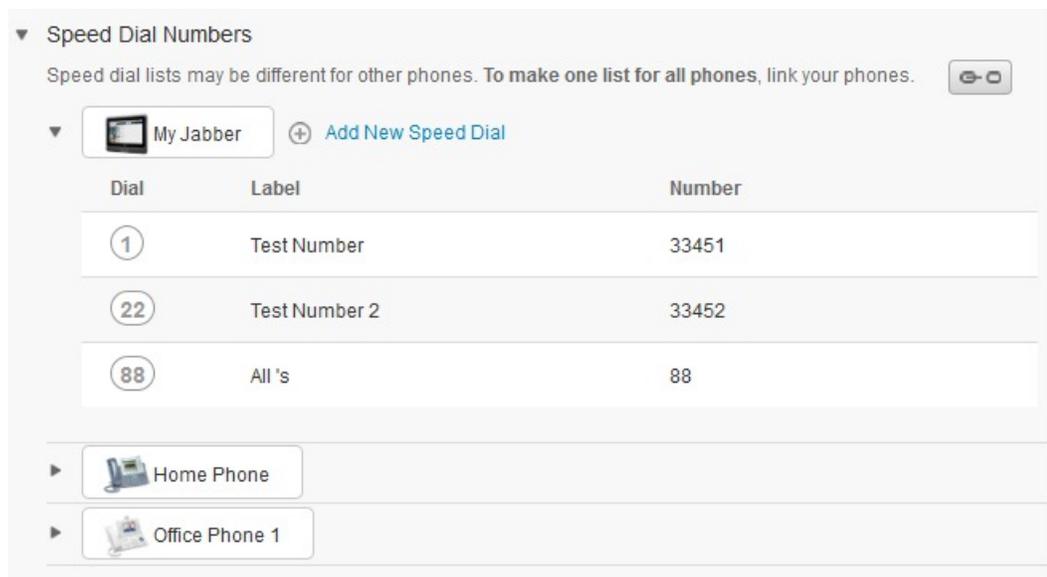

▼ Speed Dial Numbers

Speed dial lists may be different for other phones. To make one list for all phones, link your phones. 

▼  My Jabber  Add New Speed Dial

Dial	Label	Number
1	Test Number	33451
22	Test Number 2	33452
88	All 's	88

▶  Home Phone

▶  Office Phone 1

347600

Procédure

Pour associer ou dissocier des paramètres de téléphone, procédez comme suit :

- Pour associer un paramètre de téléphone, cliquez sur l'icône Dissocié et choisissez le téléphone à utiliser pour le téléphone de base. Le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées met à jour ce paramètre de téléphone sur tous les téléphones avec la configuration du téléphone de base.
- Pour dissocier un paramètre de téléphone associé, cliquez sur l'icône Associé.



Remarque

Le contrôle Filtre, situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de configuration, permet de définir le téléphone à afficher. Il n'a pas d'impact sur le fait que les paramètres du téléphone soient associés ou non. Si vous visualisez les paramètres d'un téléphone dont les paramètres sont associés, et mettez à jour les paramètres de ce téléphone, le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées met également à jour les téléphones associés.

Configuration de numéros abrégés

Pour configurer des numéros abrégés, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.

Étape 2 Cliquez sur **Paramètres du téléphone**.

Étape 3 Cliquez sur **Numéros abrégés**.

Étape 4 Effectuez les actions suivantes :

- Si vos téléphones sont associés, cliquez sur **Ajouter un nouveau numéro abrégé**.
- Si vos téléphones ne sont pas associés, sélectionnez le téléphone pour lequel vous voulez ajouter le numéro abrégé, puis cliquez sur **Ajouter un nouveau numéro abrégé**.

Étape 5 Dans le champ Numéro, saisissez le nom ou le numéro de téléphone du contact. Le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées effectue une recherche dans le répertoire d'entreprise.

Remarque Vous ne pouvez effectuer des recherches dans le répertoire d'entreprise que si votre administrateur réseau vous y a accordé l'accès. L'accès est défini par le biais des paramètres d'entreprise de Cisco Unified Communications Manager.

Étape 6 Dans la zone de texte Libellé, saisissez la description du numéro abrégé. Votre téléphone utilisera la description pour afficher le numéro abrégé.

Étape 7 Dans la zone de texte Numérotation abrégée, affectez un numéro abrégé.

Étape 8 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des services téléphoniques

L'option Services vous permet d'ajouter des services téléphoniques tels qu'un répertoire d'entreprise, la messagerie vocale visuelle ou des prévisions météorologiques, à vos téléphones IP Cisco Unified et à vos applications Jabber. La liste des services disponibles dépend du modèle du téléphone que vous configurez.

Pour ajouter un service, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.

Étape 2 Cliquez sur **Paramètres du téléphone**.

Étape 3 Cliquez sur **Services** pour étendre l'arborescence des Services.

Étape 4 Effectuez les actions suivantes :

- Si vos téléphones sont associés, cliquez sur **Ajouter un nouveau service**.

- Si vos téléphones ne sont pas associés, sélectionnez le téléphone auquel vous souhaitez ajouter un service, puis cliquez sur **Ajouter un nouveau service**.

Étape 5 Dans la zone de liste déroulante Service, sélectionnez le service à ajouter.

Étape 6 Dans la zone de texte Nom d'affichage, saisissez le libellé à utiliser pour identifier le service sur vos téléphones.

Étape 7 Saisissez tous les paramètres requis.

Étape 8 Cliquez sur **OK**.

Configuration des notifications de la messagerie vocale

Les notifications de la messagerie vocale vous permettent de configurer la manière dont vous voulez que votre téléphone vous notifie de la réception de nouveaux messages. Par exemple, vous pouvez configurer vos téléphones afin qu'ils affichent des invites ou qu'un indicateur de message en attente clignote pour vous indiquer que vous avez de nouveaux messages.

Pour configurer les notifications de la messagerie vocale, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.

Étape 2 Cliquez sur **Paramètres du téléphone**.

Étape 3 Cliquez sur **Paramètres de notification de la messagerie vocale**.

Étape 4 Pour chacun de vos téléphones, activez les options de notification que vous voulez appliquer à vos téléphones.

Étape 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de l'historique des appels

L'historique des appels vous permet de consigner les appels en absence pour chacun de vos téléphones. Pour configurer l'historique des appels :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.

Étape 2 Cliquez sur **Paramètres du téléphone**.

Étape 3 Cliquez sur **Historique des appels**.

Étape 4 Activez la case à cocher **Journalisation des appels en absence** pour chaque ligne téléphonique dont vous voulez enregistrer l'historique des appels.

Étape 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des contacts téléphoniques

Les contacts téléphoniques vous permettent de conserver les numéros de téléphone et les adresses email de vos contacts téléphoniques. Sur vos téléphones, vous pouvez parcourir la liste de vos contacts et passer des appels directement à partir de la liste de contacts, sans qu'il soit nécessaire de saisir le numéro chaque fois.

Pour configurer votre liste de contacts téléphoniques, procédez comme suit :



Remarque Chaque utilisateur possède une liste de contacts téléphoniques pour tous ses téléphones. Il n'est pas possible d'associer ou de dissocier la liste de contacts téléphoniques.

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Paramètres du téléphone**.
 - Étape 3** Cliquez sur **Créer un nouveau contact**. La fenêtre Ajouter un contact téléphonique s'ouvre.
 - Étape 4** Renseignez les champs avec les coordonnées du contact.
 - Étape 5** Cliquez sur **OK**.
-

Options de renvoi d'appel

Les options utilisateur de renvoi d'appel vous permettent de configurer vos téléphones IP Cisco Unified et périphériques Jabber de manière à renvoyer les appels vers un autre numéro.

Configuration du renvoi de tous les appels

Pour configurer votre téléphone pour renvoyer tous les appels entrants vers un autre numéro, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Renvoi d'appel**.
 - Étape 3** Cliquez sur le numéro du téléphone sur lequel vous voulez configurer le renvoi d'appel.
 - Étape 4** Activez la case à cocher **Renvoyer tous les appels vers :** .
 - Étape 5** Dans la zone de liste Renvoyer tous les appels vers, saisissez le numéro du téléphone vers lequel vous voulez renvoyer tous les appels.
 - Étape 6** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Configuration des options avancées de renvoi d'appel

Dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées, vous pouvez configurer des options avancées de renvoi d'appel, telles qu'un renvoi d'appel différent pour les appels internes que pour les appels externes. Pour configurer le renvoi d'appel avancé, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléphones**.
 - Étape 2** Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur **Renvoi d'appel**.
 - Étape 3** Choisissez le numéro de téléphone sur lequel vous voulez configurer le renvoi d'appel.
 - Étape 4** Cliquez sur **Règles d'appel avancées**.
 - Étape 5** Utilisez les zones de liste déroulante pour configurer les options de renvoi d'appel pour les appels internes et externes.
 - Étape 6** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Paramètres supplémentaires

Cette section traite des paramètres non associés au téléphone, tels que les paramètres généraux, de messagerie vocale et de conférence.

Définition des préférences pour la messagerie vocale

Pour définir les préférences pour la messagerie vocale dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées, cliquez sur l'onglet **Messagerie vocale**, puis sur le bouton **Composer Préférences de la messagerie vocale RVI**. Cisco Web Dialer compose les Préférences de la messagerie vocale RVI, où vous pouvez définir les préférences pour la messagerie vocale sur vos téléphones.

Activation de l'état Ne pas déranger

Lorsque la fonctionnalité Ne pas déranger est activée, vos téléphones ne sonnent pas lorsqu'une personne vous appelle. Pour activer l'état Ne pas déranger sur tous vos téléphones, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **IM et disponibilité**.
 - Étape 2** Cliquez sur **Ne pas déranger**.
 - Étape 3** Activez la case à cocher **Activer**.
 - Étape 4** Configurez tous les paramètres Ne pas déranger supplémentaires.
Remarque Les paramètres supplémentaires sont uniquement affichés s'ils sont pris en charge par votre téléphone
 - Étape 5** Cliquez sur **Enregistrer**.
L'état Ne pas déranger est activé sur tous vos téléphones d'entreprise.
-

Activation de l'état IM and Presence pour vos téléphones

Dans le portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées, vous pouvez activer l'état Cisco Unified IM and Presence pour que vos téléphones mettent à jour votre état lorsque vous êtes en réunion. Pour activer l'état Cisco Unified IM and Presence, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet **IM et disponibilité**.

Étape 2 Cliquez sur **Politique d'état**.

Étape 3 Activez la case à cocher **Mettre automatiquement à jour l'état lorsqu'une réunion est prévue sur mon calendrier**.

Étape 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Planification d'une conférence

L'onglet Conférence du portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées permet de planifier des conférences. Selon le profil d'utilisateur que votre administrateur a configuré pour vous, vous pouvez configurer des conférences par le biais de Cisco TelePresence Management Suite ou de Cisco WebEx. Si votre profil d'utilisateur n'inclut pas la possibilité de planifier des conférences, aucune option de planification de réunion n'est affichée.

Définition de la langue du téléphone

Pour définir la langue de vos téléphones IP Cisco Unified ou de votre application Jabber, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet **Paramètres généraux**.

Étape 2 Cliquez sur **Langue**.

Étape 3 Sélectionnez une option dans la zone de liste déroulante Langue d'affichage, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Définition du mot de passe du client

Pour réinitialiser le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au portail d'aide en libre-service pour les communications unifiées, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Paramètres généraux**.
 - Étape 2** Cliquez sur **Mot de passe client/portail**.
 - Étape 3** Saisissez le mot de passe dans la zone de texte Nouveau mot de passe.
 - Étape 4** Saisissez le mot de passe dans la zone de texte Confirmer le nouveau mot de passe.
 - Étape 5** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Configuration du NIP des services téléphoniques

Le NIP des services téléphoniques est utilisé pour la mobilité des numéros de poste et pour l'approvisionnement automatique des nouveaux téléphones. Pour réinitialiser le NIP des services téléphoniques, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Paramètres généraux**.
 - Étape 2** Cliquez sur **NIP des services téléphoniques**.
 - Étape 3** Saisissez le NIP dans la zone de texte Nouveau NIP du téléphone.
 - Étape 4** Saisissez le NIP dans la zone de texte Confirmer le NIP du nouveau téléphone.
 - Étape 5** Cliquez sur **Enregistrer**.
-

Téléchargement de modules d'extension

Les modules d'extension d'application étendent les fonctionnalités de vos téléphones IP Cisco Unified et périphériques Jabber. Pour télécharger des modules d'extension pour votre téléphone, procédez comme suit :

Procédure

- Étape 1** Cliquez sur l'onglet **Téléchargements**.
 - Étape 2** Sélectionnez le module d'extension à télécharger.
 - Étape 3** Cliquez sur **Télécharger**.
-

LES SPÉCIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS. TOUS LES RENSEIGNEMENTS, LES DÉCLARATIONS ET RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL SONT PRÉSUMÉS EXACTS, MAIS ILS SONT PRÉSENTÉS SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES UTILISATEURS ASSUMENT L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

LA LICENCE DU LOGICIEL ET LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT SE TROUVENT DANS LA DOCUMENTATION ENVOYÉE AVEC LE PRODUIT ET SONT INTÉGRÉES À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION, PAR RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE DU LOGICIEL NI LA GARANTIE LIMITÉE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT CISCO POUR EN OBTENIR UNE COPIE.

La méthode de compression des en-têtes TCP de Cisco constitue une adaptation d'un programme développé par la University of California, Berkeley (UCB) pour la version du système d'exploitation UNIX appartenant au domaine public. Tous droits réservés. Droits d'auteur © 1981, Regents of the University of California.

NONOBTANT TOUTE AUTRE GARANTIE INCLUSE DANS LA PRÉSENTE, TOUS LES DOCUMENTS ET LES LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », ERREURS COMPRISES. CISCO ET LES FOURNISSEURS MENTIONNÉS CI-DESSUS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU TOUTE AUTRE GARANTIE DÉCOULANT DE PRATIQUES OU DE RÈGLES COMMERCIALES.

CISCO OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES INCLUANT, SANS RESTRICTIONS, LES PERTES DE PROFITS, LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE MANUEL, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les adresses IP (Internet Protocol) et les numéros de téléphone utilisés dans ce document ne sont pas censés correspondre à des adresses ni à des numéros de téléphone réels. Tous les exemples, résultats d'affichage de commandes, schémas de topologie réseau et autres illustrations inclus dans ce document sont donnés à titre indicatif uniquement. L'utilisation d'adresses IP ou de numéros de téléphone réels à titre d'exemple est non intentionnelle et fortuite.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce de Cisco, visitez le site : <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)

© 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 95134-1706
USA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.