

**SAMSUNG**

# Руководство пользователя

---

QM75F QM98F

---

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

# Содержание

## Перед использованием изделия

Авторские права	5
Меры безопасности	6
Символы	6
Чистка	6
Хранение	7
Электрическая часть и безопасность	7
Установка	8
Эксплуатация	10
Меры предосторожности при обращении с панелью	13

## Подготовка

Проверка компонентов	14
Компоненты	14
Детали	15
Панель управления	15
Задняя сторона	17
Замок для защиты от краж	18
Пульт дистанционного управления	19
Подключение с помощью ИК-стереокабеля (приобретается отдельно)	21
Перед установкой устройства (Руководство по установке)	22
Распаковка устройства	22
Переключение ориентации страницы	22
Вентиляция	23

Установка настенного кронштейна	24
Установка настенного кронштейна	24
Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)	24
Дистанционное управление (RS232C)	25
Подключение кабелей	25
Подключение	28
Коды управления	29

## Подключение и использование устройства-источника

Перед подключением	38
Контрольные моменты проверки перед подключением	38
Подключение к компьютеру	38
Подключение с помощью кабеля HDMI	38
Подключение с помощью кабеля DP	39
Подключение с использованием кабеля DVI (цифровой тип)	39
Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI 40	
Подключение с помощью кабеля DVI-RGB	40
Подключение к видеоустройству	41
Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI 41	
Подключение с помощью кабеля HDMI	42
Подключение к аудиосистеме	42
Подключение сетевого блока (приобретается отдельно)	43

Подключение медиасервера (приобретается отдельно)	44
MagicInfo	44
Изменение источника входного сигнала	46
Источник	46

## Использование MDC

Установка или удаление программы MDC	47
Установка	47
Удаление	47
Подключение к MDC	48
Использование приложения MDC через интерфейс RS-232C (стандарты последовательной передачи данных)	48
Использование приложения MDC по сети Ethernet	49

## Домашний кинотеатр

Многоскранный	51
Реж. изображения	52
Таймер вкл./выкл.	53
Таймер включения	53
Таймер выключения	53
Управление выходными днями	54
Настройки сети	55

# Содержание

MagicInfo Player I	56
Настройки ID	57
ИД устройство	57
Кабель подключения к PC	57
Видеотабло	58
Видеотабло	58
Дополнит. настройки	60

## Настройка экрана

Реж. изображения	61
Подсветка / Яркость / Контраст / Четкость / Цвет / Тон (З/К)	62
Цветовая темп-ра	63
Баланс белого	63
Гамма	64
Значение калибровки	64
Параметры изображения	65
Оттенок	66
Цифр. шумоподавл.	66
Черный HDMI	66
Режим "Фильм"	67
Динамическая подсветка	67
Размер картинки	68
Размер картинки	68
Масштаб/Положение	69

Разрешение	69
Автоподстройка	70
Настройка экрана ПК	70
Откл. экран	71
Сброс изображения	71

## Отобр. на экране

Многоэкранный	72
Многоэкранный	72
Ориентация экрана	77
Ориентация экранного меню	77
Ориентация содержимого источника	77
Соотношение	77
Защита экрана	78
Сдвиг пикселей	78
Таймер	79
Немедленное отображение	80
Серый сбоку	80
Отображение сообщения	80
Информация об источнике	80
Сообщ. об отс. сигнала	80
Сообщение MDC	80
Язык меню	81
Сброс отобр. на экране	81

## Система

Настройка	82
Начальные настройки (Система)	82
Время	83
Установка часов	83
Летнее время	83
Таймер сна	83
Задержка при включении	83
MagicInfo I Источник	84
Auto Source Switching	85
Auto Source Switching	85
Восст. осн. источника	85
Осн. источник	85
Дополн. источник	85
Подключение DVI	86
Регулятор мощности	87
Автовключ. питания	87
Питание ПК-модуля	87
Управл. реж. ожид-я	88
Ожидание сети	88
Кнопка включения	88
Экономный режим	89
Экон. энергии	89
Датчик экон. реж.	89
Распис. подсветки экрана	90
Режим ожидания	90
Автовыключение	90
Управл-е темпер-рой	91

---

# Содержание

Изменение PIN	91
Общие	92
Защита	92
Операт. подкл. HDMI	92
Сброс системы	93

## Регулировка звука

Вывод звука	94
Звук видеовызова	95
Выбор динамика	95
Сброс звука	96

## Поддержка

Обновление ПО	97
Обращение в Samsung	97
На домашнюю страницу	97
Общий сброс	97

## Руководство по поиску и устранению неисправностей

Действия перед обращением в сервисный центр Samsung	98
Проверка работы устройства	98
Проверка разрешения и частоты	98
Проверьте следующие показатели	99
Вопросы и ответы	106

## Технические характеристики

Общие	108
Предустановленные режимы синхронизации	110

## Приложение

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)	113
В изделии не обнаружено неисправностей	113
Повреждение изделия по вине клиента	113
Прочее	113
Оптимальное качество изображения и предотвращение появления остаточного изображения	114
Оптимальное качество изображения	114
Предотвращение появления остаточного изображения	114
Лицензия	116
Терминология	117

# Глава 01

## Перед использованием изделия

### Авторские права

Содержание этого руководства может изменяться без уведомления для улучшения качества изделия.

© 2017 Samsung Electronics

Авторские права на это руководство принадлежат компании Samsung Electronics.

Использование или воспроизведение данного руководства целиком или его отдельных частей без разрешения Samsung Electronics запрещено.

Microsoft, Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными торговыми марками Video Electronics Standards Association.

Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.

- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
  - (а) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства.  
(Это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством.)
  - (б) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности устройства.  
(Это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством.)
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

## Меры безопасности

### Осторожно

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - НЕ ОТКРЫВАТЬ!

Осторожно : чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель).

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.



Этот символ означает наличие внутри изделия деталей, находящихся под высоким напряжением.

Любой контакт с внутренними частями изделия опасен.



Этот символ предупреждает о том, что к изделию прилагается документация, содержащая важные данные об эксплуатации и обслуживании.

## Символы

### Предупреждение

При несоблюдении инструкций возможны серьезные и фатальные травмы.

### Осторожно

При несоблюдении инструкций возможны травмы или причинение материального ущерба.




Выполнять действия, отмеченные этим символом, запрещено.



Следует соблюдать инструкции, отмеченные этим символом.


## Чистка

- Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.
- При чистке выполните следующие действия.
- Следующие изображения приведены только для справки. Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.

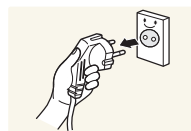

- 1 Выключите изделие и компьютер.
- 2 Отключите кабель питания от изделия.

— Держите кабель питания за вилку и не касайтесь кабеля влажными руками. При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.

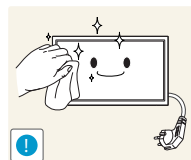


- 3 Протрите изделие чистой мягкой сухой тканью.




- Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, растворители или поверхностно активные вещества.



- Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

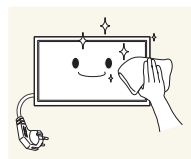

- 4 Смочите мягкую сухую ткань в воде, а затем отожмите ее, чтобы очистить внешние поверхности изделия.

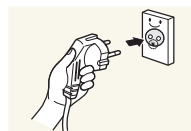

- 5 Подключите кабель питания к изделию после завершения чистки.
- 6 Включите изделие и компьютер.

## Хранение


Глянцевая поверхность монитора требует особого ухода. Не используйте вблизи него ультразвуковой увлажнитель воздуха, который может оставить на устройстве белые пятна.

- Если требуется чистка внутренних частей изделия, обратитесь в сервисный центр (платная услуга).

## Электрическая часть и безопасность

- Следующие изображения приведены только для справки. Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.

### Предупреждение

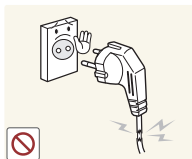


Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания.

- Иначе, возможно поражение электрическим током или получение травмы.




Не подключайте несколько изделий к одной розетке электросети.

- Перегрев розетки электросети может стать причиной пожара.

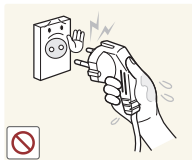


Не трогайте кабель питания влажными руками. При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.

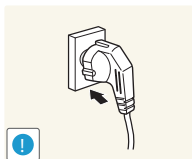


Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.

- Ненадежное соединение может стать причиной пожара.

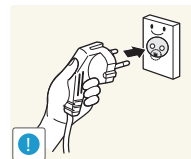

Кабель питания следует подключать к заземленной розетке (только устройства с изоляцией типа 1).

- Иначе, возможно поражение электрическим током или получение травмы.

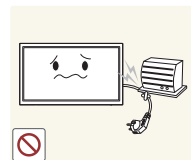


Не перегибайте и не натягивайте кабель питания. Не оставляйте кабель питания под тяжелыми предметами.

- Повреждение кабеля может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.



Не прокладывайте кабель питания и не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.


- Возможно возгорание или поражение электрическим током.

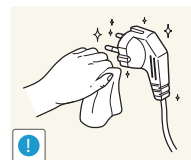

С помощью сухой ткани удалите пыль вокруг контактов вилки питания или розетки электросети.


- Накопившаяся пыль может привести к возгоранию.

## Осторожно

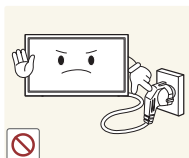


Не отключайте кабель питания во время использования изделия.

- Возможно повреждение изделия или поражение электрическим током.

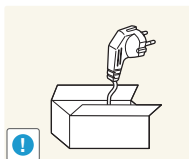


Используйте только кабель питания, прилагаемый к изделию Samsung. Не используйте кабель питания с другими изделиями.

- Возможно возгорание или поражение электрическим током.

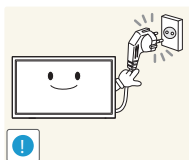

При подключении кабеля питания оставляйте свободный доступ к розетке электросети.

- При возникновении проблем с изделием отключите кабель питания, чтобы отключить энергию.
- Изделие нельзя полностью отключить, используя только кнопку питания на пульте дистанционного управления.

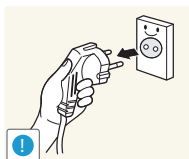

При отключении кабеля питания от розетки электропитания держите его за вилку.

- Иначе, возможно поражение электрическим током или получение травмы.


## Установка

### Предупреждение



Не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.

- Накопившаяся пыль может привести к возгоранию.

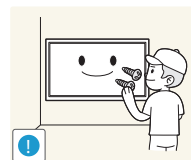


Установка настенного крепления должна выполняться специалистом.

- Установка неквалифицированным персоналом может стать причиной травм.
- Используйте только утвержденные подставки.



Не устанавливайте изделие в плохо вентилируемых местах, например, на книжных полках или в шкафах.

- Повышенная температура может стать причиной возгорания.

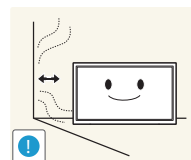

Расстояние между изделием и стеной должно составлять не менее 10 см для обеспечения вентиляции.


- Повышенная температура может стать причиной возгорания.



Пластиковую упаковку следует хранить в месте, недоступном детям.


- Дети могут задохнуться.



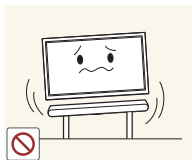


Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.).

- Возможно падение и повреждение изделия и/или получение травмы.
- Использование изделия в местах с повышенной вибрацией может стать причиной повреждения изделия или пожара.

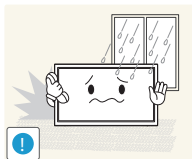


Не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.

- Возможно возгорание или поражение электрическим током.

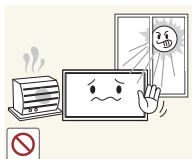

Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей.

- Возможно сокращение срока службы изделия или возгорание.

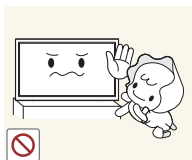


Не устанавливайте изделие в местах, доступных маленьким детям.

- Изделие может упасть и травмировать детей.
- Так как передняя часть изделия тяжелее, устанавливайте изделие на ровную устойчивую поверхность.




Пищевое масло, например, соевое, может повредить или деформировать устройство. Не устанавливайте устройство в кухне или неподалеку от кухонного стола.

## Осторожно

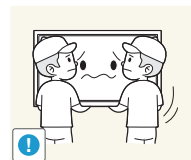


Не уроните изделие во время его перемещения.

- Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.

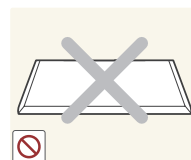


Не кладите изделие лицевой стороной вниз.

- Возможно повреждение экрана.

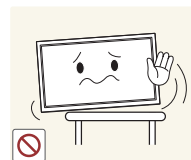

Перед установкой изделия на шкаф или полку убедитесь в том, что нижний край лицевой стороны изделия не выступает за край шкафа или полки.

- Возможно падение и повреждение изделия и/или травмы.
- Устанавливайте изделие только на шкафы или полки подходящего размера.

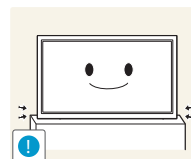

Осторожно разместите изделие на поверхности.

- Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.



Установка изделия в неподходящих местах (в местах, характеризующихся наличием большого количества мелкой пыли, химических веществ, высокой влажности или повышенной температуры, или в местах, где изделие должно непрерывно работать в течение длительного времени) может серьезно сказаться на работе изделия.

- При установке изделия в таких местах следует проконсультироваться в сервисном центре Samsung.


## Эксплуатация

### Предупреждение




Внутри изделия есть детали, находящиеся под высоким напряжением. Никогда не разбирайте, не чините и не изменяйте изделие самостоятельно.

- Возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung.

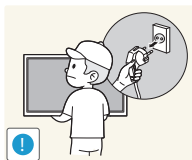


При перемещении изделия отключите выключатель питания и отсоедините кабель питания и все остальные подключенные кабели.

- Повреждение кабеля может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

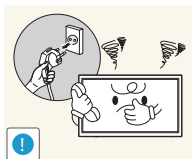

Если изделие издает странный звук, выделяет запах гари или дым, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Иначе, возможно поражение электрическим током или получение травмы.

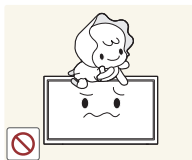


Не позволяйте детям виснуть на изделии или забираться на него.

- Дети могут получить ранения или серьезные травмы.




Если вы уроните изделие или оно будет повреждено, выключите выключатель питания и отсоедините кабель питания. Затем обратитесь в сервисный центр Samsung.

- При продолжении использования изделия возможно возгорание или поражение электрическим током.

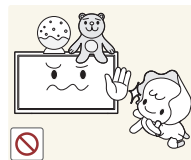


Не помещайте тяжелые объекты или привлекательные для детей предметы (игрушки, сладости и т. д.) на верх изделия.

- Изделие или тяжелые объекты могут упасть, если дети попытаются достать игрушки или сладости, что может привести к серьезным травмам.

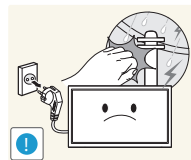


Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.

- Возможно возгорание или поражение электрическим током.

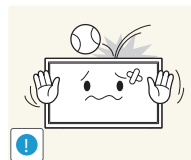


Не роняйте предметы на изделие и не ударяйте его.

- Возможно возгорание или поражение электрическим током.

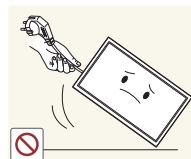


Не передвигайте изделие, таща его за кабель питания или любой другой кабель.

- Повреждения кабеля может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания.

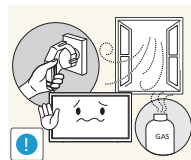


При утечке газа не касайтесь изделия или вилки кабеля питания. Немедленно проветрите помещение.

- Искры могут стать причиной взрыва или возгорания.

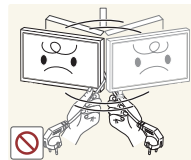

Не поднимайте и не передвигайте изделие за кабель питания или любой другой кабель.

- Повреждения кабеля может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания.

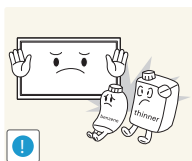


Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.

- Это может стать причиной взрыва или возгорания.



Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской.

- Повышенная температура может стать причиной возгорания.

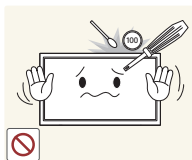

Не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты, закладки и т. д.) или легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в изделие (через вентиляционные отверстия или порты ввода-вывода и т. д.).


- При попадании в изделие воды или других посторонних веществ необходимо выключить изделие и отключить кабель питания. Затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Это может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания.



Не помещайте на верх емкости с водой (вазы, горшки, бутылки и т. д.) или металлические предметы.


- При попадании в изделие воды или других посторонних веществ необходимо выключить изделие и отключить кабель питания. Затем обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Это может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания.

## Осторожно

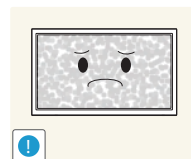


Оставление на экране неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к появлению остаточного изображения или дефектных пикселей.

- Если вы не собираетесь пользоваться изделием в течение длительного времени, включите режим энергосбережения или заставку с изменяющимся изображением.

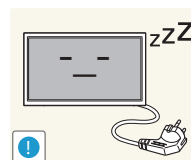

Отключайте кабель питания от розетки электросети, если вы планируете не использовать изделие в течение длительного времени (отпуск и т. д.).

- Собравшаяся пыль и нагрев могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или утечки тока.

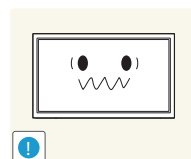


Задайте рекомендованные для изделия разрешение и частоту.

- В противном случае возможно ухудшение зрения.



Не переворачивайте изделие нижней стороной вверх и не перемещайте его, держа за подставку.

- Возможно падение и повреждение изделия или получение травмы.

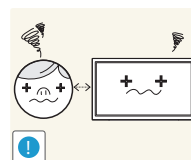


Если смотреть на экран с близкого расстояния в течение длительного времени, возможно ухудшение зрения.




Не используйте увлажнители воздуха или печи рядом с изделием.

- Возможно возгорание или поражение электрическим током.

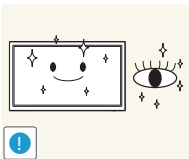

После каждого часа использования изделия следует дать глазам отдохнуть не менее пяти минут.


- Это ослабит утомление глаз.

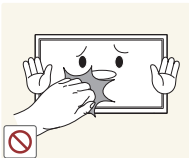

Не касайтесь экрана, если изделие включено в течение длительного времени, так как он сильно нагревается.



Мелкие аксессуары следует хранить в месте, недоступном детям.

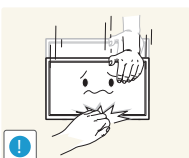

Будьте осторожны при регулировке угла наклона изделия и высоты подставки.

- Ваши руки или пальцы могут застрять, что может стать причиной травм.
- Наклон изделия под слишком большим углом может стать причиной падения и травм.




Не кладите на изделие тяжелые предметы.

- Невыполнение этого условия может стать причиной повреждения изделия или травм.




При использовании наушников не включайте звук слишком громко.

- Слишком высокий уровень громкости может привести к нарушениям слуха.

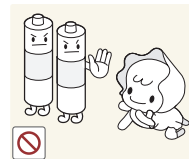


При извлечении батареи из пульта дистанционного управления следите за тем, чтобы дети не брали ее в рот. Храните батарею в недоступном для детей месте.

- Если ребенок проглотил батарею, необходимо срочно обратиться к врачу.

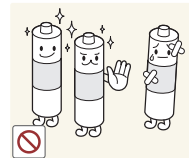


При замене батареи соблюдайте полярность (+, -).

- В противном случае устройство может быть повреждено или возможно возгорание, получение травм вследствие утечки внутренней жидкости батарейки.

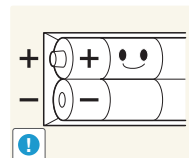

Используйте только батареи указанного стандарта и не используйте новую и старую батареи одновременно.


- В противном случае возможно повреждение батареи или возгорание, получение травм вследствие утечки внутренней жидкости батареи.

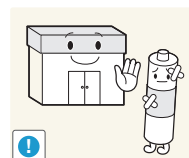


Батареи (и аккумуляторные батареи) являются специальными отходами и должны возвращаться для переработки. Потребитель несет ответственность за возврат использовавшихся батарей или аккумуляторных батарей для переработки.

- Потребитель может вернуть использованные батареи и аккумуляторные батареи в ближайший общественный пункт приема утильсырья или в магазин, где продаются батареи и аккумуляторные батареи того же типа.

## Меры предосторожности при обращении с панелью

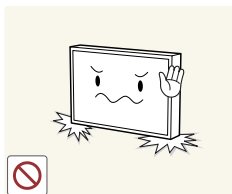


Не ставьте устройство, как показано на рисунке. Панель хрупкая, и ее можно повредить.

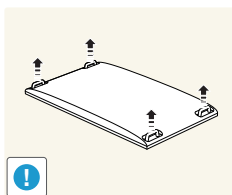


Положите устройство, как показано на рисунке. (можно использовать упаковку).

— Поддерживается только для модели QM75F.

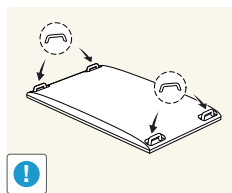


Обязательно используйте ручки на задней панели устройства при его перемещении.

— Поддерживается только для модели QM75F.

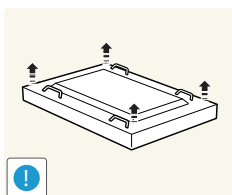

Положите устройство, как показано на рисунке. (можно использовать упаковку).

— Поддерживается только для модели QM98F.

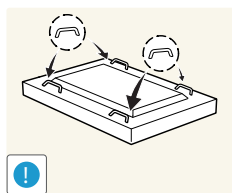

Обязательно используйте ручки на задней панели устройства при его перемещении.

— Поддерживается только для модели QM98F.



Не дотрагивайтесь и не касайтесь поверхностей устройства, находящихся ближе 15 мм от передней панели.

# Глава 02

## Подготовка

### Проверка компонентов

#### Компоненты

- Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.
- Внешний вид компонентов может отличаться от тех, которые показаны на рисунке.
- Для подключения другого монитора можно использовать адаптер RS232C с 9-контактным кабелем RS232C типа D-SUB.



Краткое руководство по установке




Гарантийный талон  
(Недоступно в некоторых регионах)



Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям




Кабель питания




Аккумуляторные батареи  
(Недоступно в некоторых регионах)



Пульт дистанционного управления

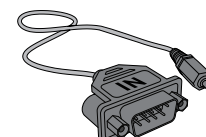


Адаптер RS232C(IN)



КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ

# Детали

## Панель управления

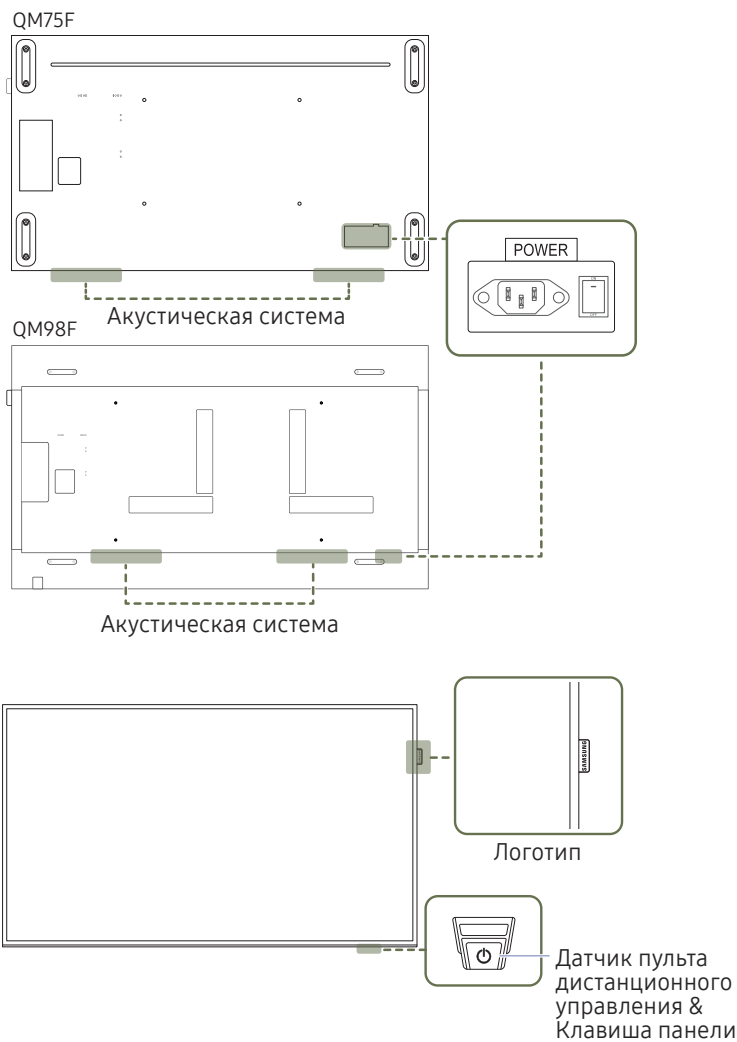


— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.


Детали	Описание
Логотип	Не тяните за прикрепленный к монитору логотип, прилагая чрезмерные усилия. Логотип может порваться или оторваться от монитора.
Датчик пульта дистанционного управления	<p>Для выполнения функции направьте пульт дистанционного управления в сторону нижней панели на лицевой стороне устройства и нажмите нужную кнопку. Сенсор для пульта дистанционного управления расположен на нижней панели устройства.</p> <p>— Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пульта.</p>
Клавиша панели	<p>Для использования датчика пульта ДУ/экономичного режима убедитесь, что сдвигная клавиша панели не выступает из нижней части устройства.</p> <p>Для использования клавиши панели убедитесь, что сдвигная клавиша панели не выступает из нижней части устройства.</p>

Используйте пульт дистанционного управления на максимальном расстоянии до 10 м от датчика на устройстве, под углом 30° влево и вправо.

- Храните использованные батареи в недоступном для детей месте, затем утилизируйте.
- Не используйте одновременно новую и старую батарею. Заменяйте обе батареи одновременно.
- Если пульт дистанционного управления не планируется использовать в течение длительного периода времени, извлеките из него батареи.

- Клавиша панели расположена на нижней передней правой панели устройства.
- Если нажать кнопку  на клавише панели, когда изделие включено, отображается меню управления.

## Меню управления

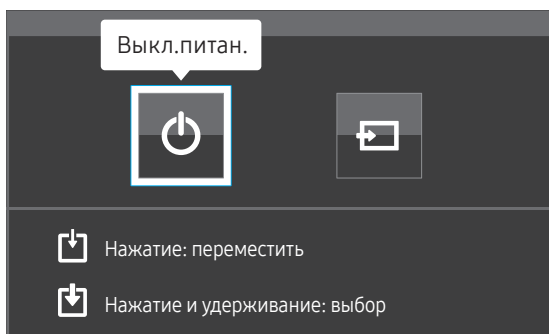


### Кнопки

### Описание



Выкл.питан.


Выключение питания изделия.

При отображаемом экране меню управления, кратковременно нажмите клавишу панели для перемещения курсора на **Выкл.питан.** , а затем нажмите и удерживайте клавишу панели для выключения устройства.



Источник

Выбор подключенного источника сигнала.

При отображаемом экране меню управления, кратковременно нажмите клавишу панели для перемещения курсора на **Источник** , а затем нажмите и удерживайте клавишу панели для отображения экрана источника входного сигнала.


При отображаемом экране источника входного сигнала, нажмите и удерживайте клавишу панели для переключения на необходимый источник входного сигнала.

- Использование клавиши панели возможно только для **Выкл.питан.** и **Источник**.
- Для выхода из экрана меню управления, не нажимайте клавишу панели в течение 3 секунд или более.



# Задняя сторона

— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

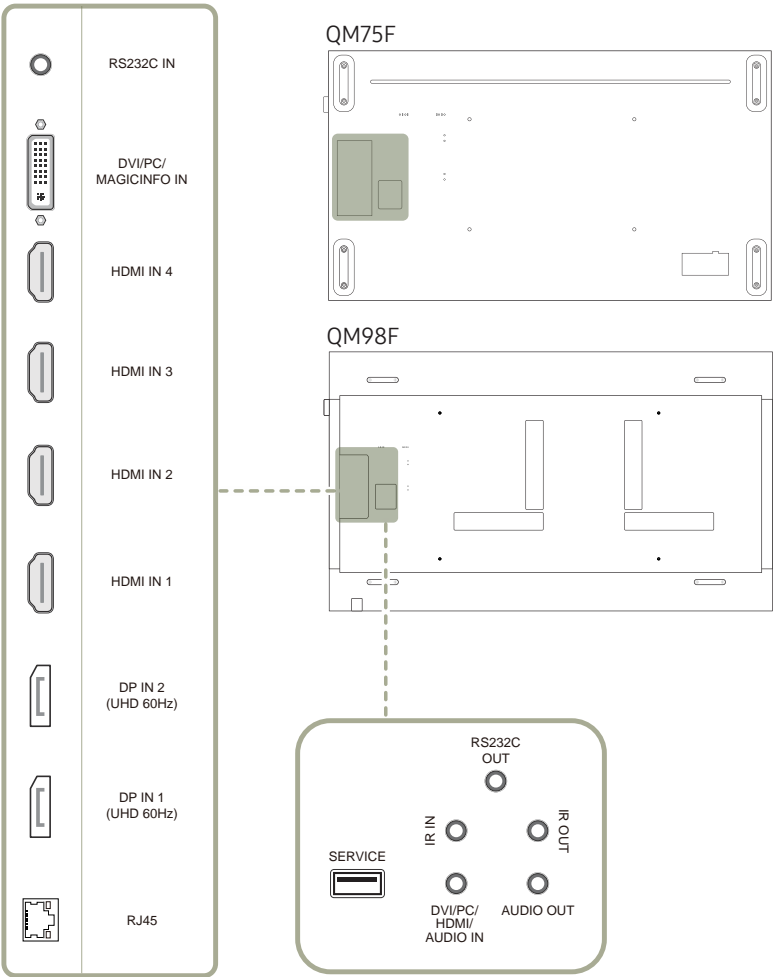

## Порт

## Описание


RS232C IN	Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
DVI/PC/MAGICINFO IN	DVI : Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля DVI или HDMI-DVI. PC: Подключает кабель D-SUB (с помощью адаптера DVI-RGB) или кабель DVI-RGB к ПК. MAGICINFO IN: Чтобы использовать MagicInfo, убедитесь, что подключен кабель DP-DVI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4	Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI. — Высокое качество изображений при просмотре содержимого в формате UHD с частотой обновления изображений 30 Гц.
DP IN 2 (UHD 60Hz)	Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
DP IN 1 (UHD 60Hz)	— Высокое качество изображений при просмотре содержимого в формате UHD с частотой обновления изображений 60 Гц.
RJ45	Подключение к MDC с помощью кабеля локальной сети.
RS232C OUT	Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
IR IN	Обеспечивает питание платы внешнего датчика или принимает сигнал от датчика освещения.
IR OUT	Принимает сигнал пульта дистанционного управления с платы внешнего датчика и выводит сигнал через LOOP OUT.
SERVICE	При обновлении программного обеспечения подключается к USB-устройству.
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN	Получает звук с компьютера через аудиокабель.
AUDIO OUT	Подключение к аудиовходу устройства-источника сигналов.

---

## Замок для защиты от краж

- Замок для защиты от краж позволяет спокойно использовать устройство даже в самых оживленных местах.
- Форма замка и метод блокировки зависят от производителя. Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж.
- Следующие изображения приведены только для справки. Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.

### Чтобы установить блокировку с помощью замка для защиты от краж:


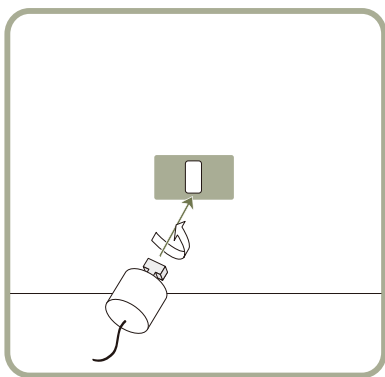


- 1 Прикрепите кабель замка для защиты от краж к какому-либо тяжелому предмету, например, письменному столу.
- 2 Протяните один конец кабеля через петлю на другом конце.
- 3 Вставьте замок в гнездо замка для защиты от краж, которое расположено на задней панели устройства.
- 4 Установите блокировку замка.
  - Замок для защиты от краж можно приобрести отдельно.
  - Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж.
  - Замки для защиты от краж можно приобрести в магазинах электроники или через Интернет.



## Пульт дистанционного управления

— Использование других устройств отображения, находящихся в одном помещении с пультом дистанционного управления к данному устройству, может привести к непреднамеренному управлению этими устройствами с помощью данного пульта.

— Кнопка без описания на представленном ниже изображении не поддерживается на изделии.

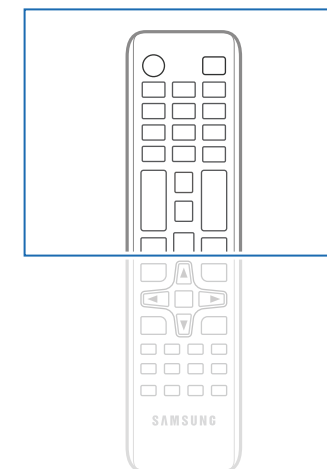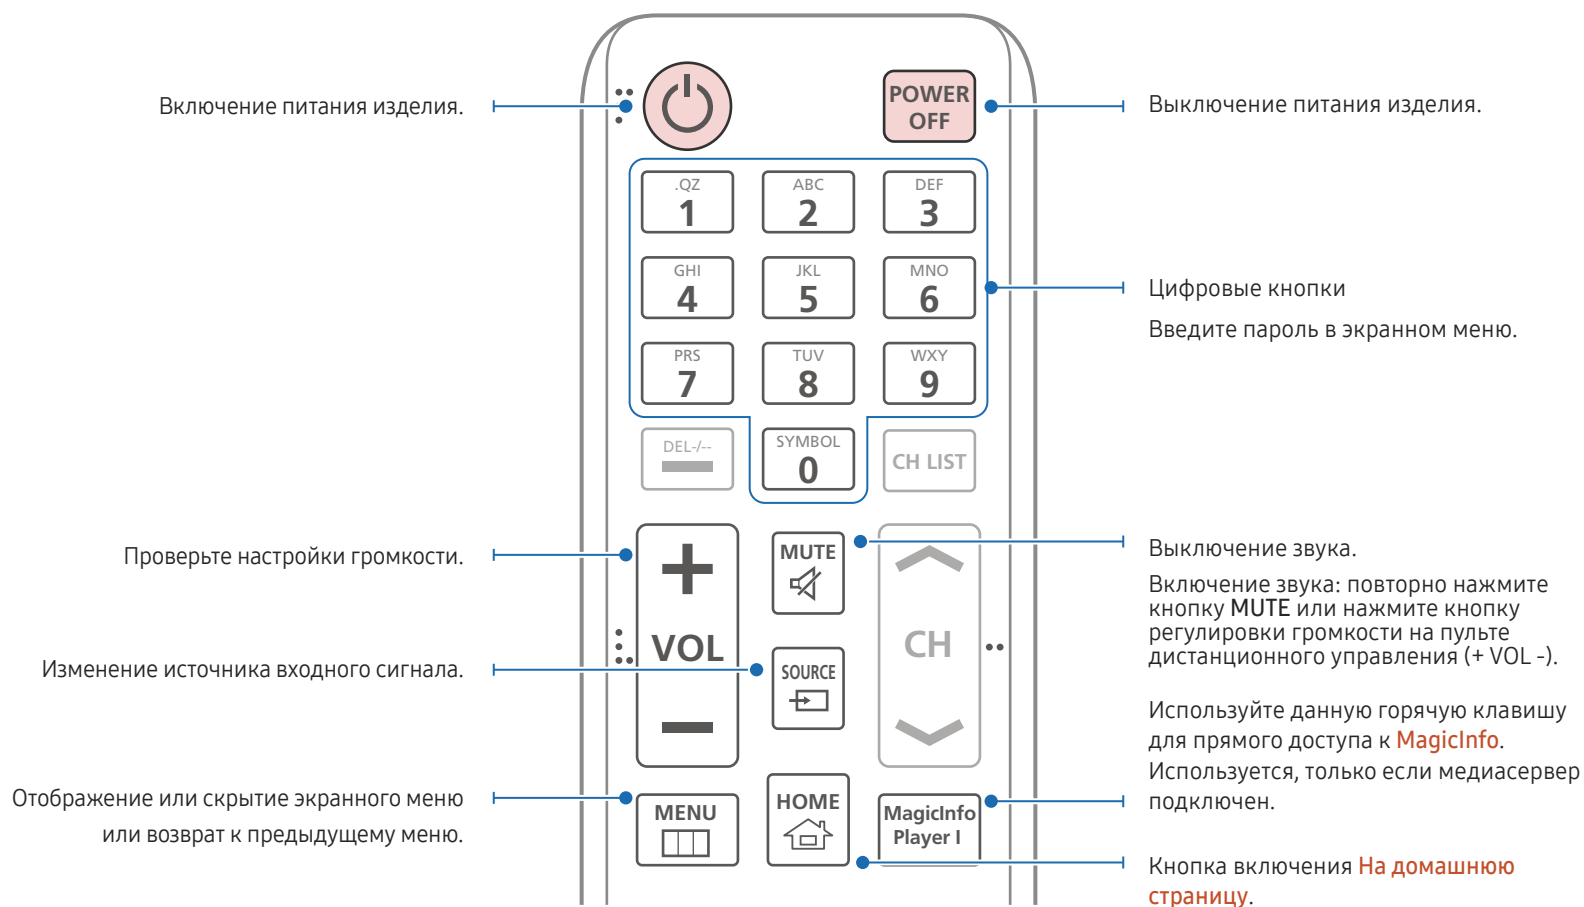


— Функции кнопок на пультах дистанционного управления для разных устройств могут различаться.

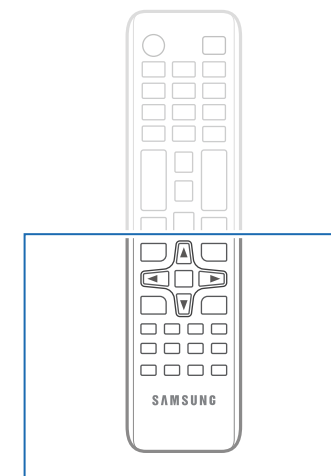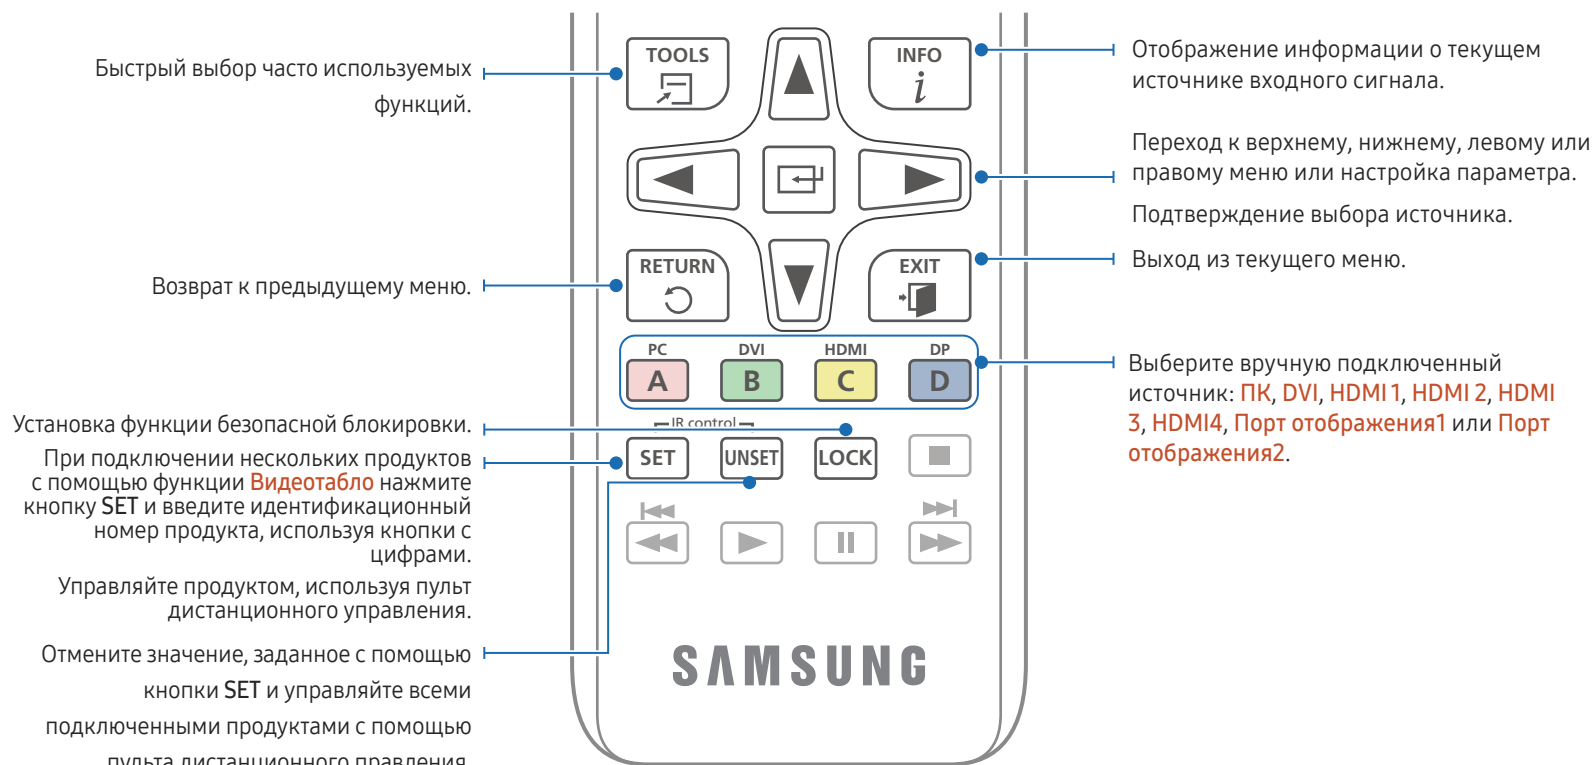

– Функции кнопок на пультах дистанционного управления для разных устройств могут различаться.

## Установка батарей в пульт дистанционного управления

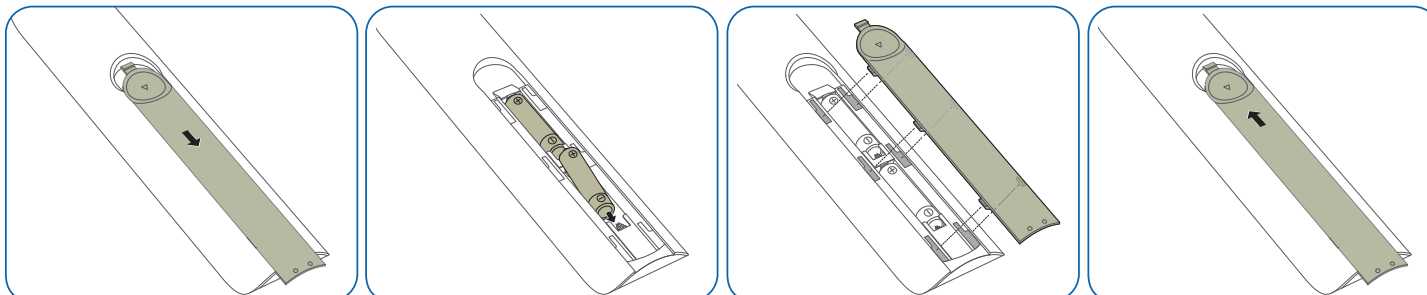


## Подключение с помощью ИК-стереокабеля (приобретается отдельно)

Во время подключения внешнего ИК-кабеля дисплей должен быть выключен. После этого включите дисплей.

### Управление несколькими мониторами с помощью пульта ДУ

- Соедините специальным стереокабелем порт IR OUT устройства с портом IR IN другого устройства.
- Команда, отправленная с пульта дистанционного управления, направленного на дисплей ①, будет принята обоими дисплеями: ① и ②.


— Внешний вид может отличаться в зависимости от устройства.

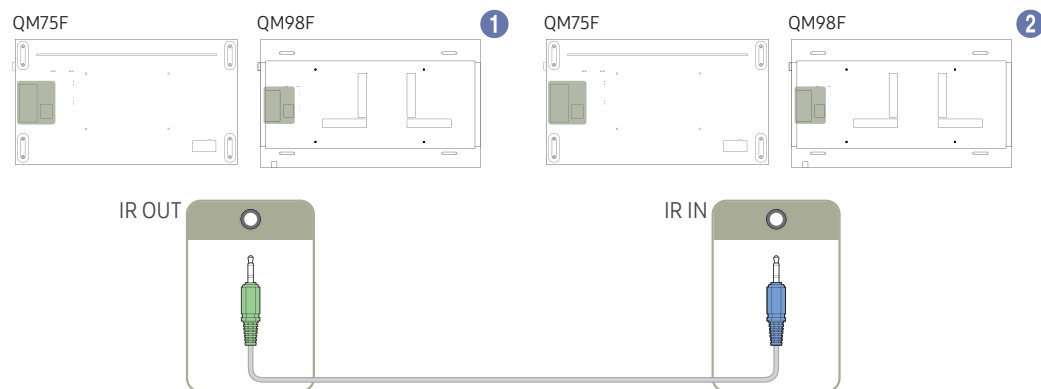


### Управление несколькими мониторами с помощью внешнего ИК-кабеля

- Команда, отправленная с пульта дистанционного управления, направленного на дисплей ① (к которому подключен внешний ИК-кабель), будет принята обоими дисплеями: ① и ②.

— Внешний вид может отличаться в зависимости от устройства.

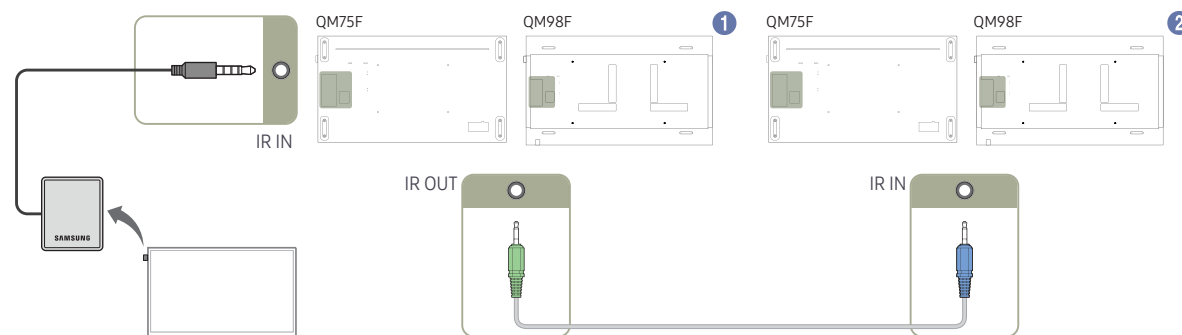

## Перед установкой устройства (Руководство по установке)

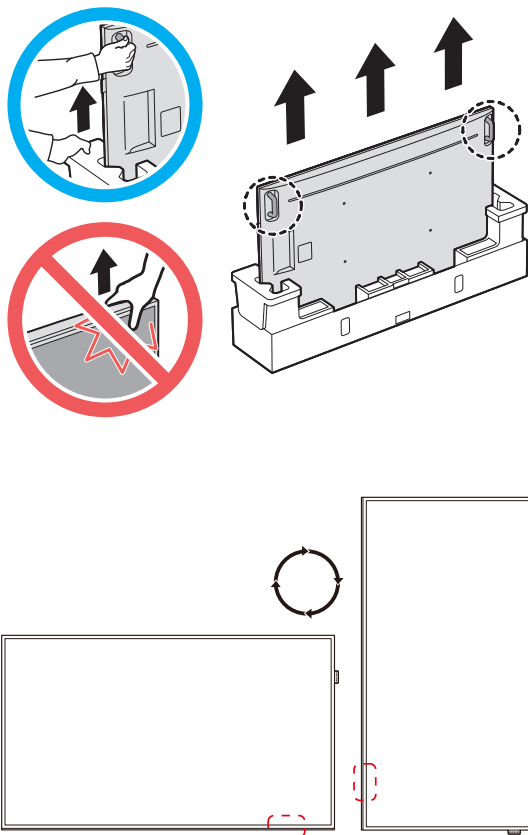

## Распаковка устройства

— Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

- Вынимая устройство из упаковки, обязательно возьмитесь за ручку на устройстве. (Не перемещайте устройство, держа за панель.)

Чтобы предотвратить травмы, это изделие должно быть надежно прикреплено к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.

- Установку на стену должна выполнять уполномоченная монтажная компания.
- В противном случае изделие может упасть и нанести травмы людям.
- Установка должна выполняться на указанный настенный кронштейн.

## Переключение ориентации страницы

— Для получения дополнительных сведений обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

- Чтобы использовать устройство в вертикальном положении (книжная ориентация), поверните его по часовой стрелке таким образом, чтобы индикатор оказался снизу.

## Вентиляция

### Установка на стене, перпендикулярной полу

A Минимальное расстояние — 40 мм

B Температура окружающей среды: ниже 35°C

- При установке устройства на вертикальной стене расстояние между дисплеем и ее поверхностью, в целях обеспечения необходимой вентиляции, должно составлять не менее 40 мм. Также убедитесь, что температура окружающей среды поддерживается на постоянном уровне и не превышает 35°C.

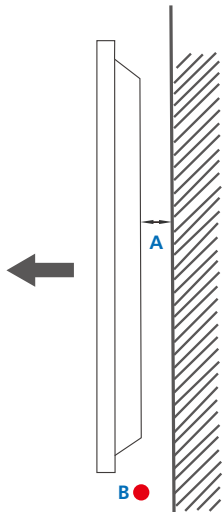


Рисунок 1.1 Вид сбоку

### Установка в углублении стены

— Для получения дополнительных сведений обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

#### Вид сверху

A Минимальное расстояние — 40 мм

B Минимальное расстояние — 70 мм

C Минимальное расстояние — 50 мм

D Минимальное расстояние — 50 мм

E Температура окружающей среды: ниже 35°C

- Чтобы обеспечить должную вентиляцию и сохранить температуру окружающего пространства ниже 35°C, при установке устройства в углублении стены оставьте между устройством и поверхностью стены пространство не менее указанного выше.


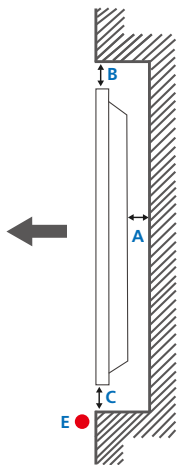


Рисунок 1.2 Вид сбоку

Рисунок 1.3 Вид сбоку

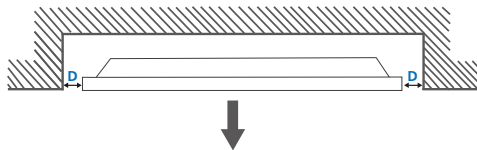


# Установка настенного кронштейна

## Установка настенного кронштейна

Комплект для крепления на стену (продается отдельно) позволяет закрепить устройство на стене.  
 Подробная информация об установке настенного кронштейна содержится в инструкции к кронштейну.  
 При установке настенного кронштейна рекомендуется проконсультироваться у технического специалиста.  
 Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения устройства или травмы, полученные при самостоятельной установке настенного кронштейна.

## Характеристики комплекта для крепления на стену (VESA)

— Настенный кронштейн необходимо закреплять на прочной стене, ориентированной перпендикулярно полу. Прежде чем прикреплять настенный кронштейн к таким поверхностям, как гипсокартон, свяжитесь с ближайшим дилером для получения дополнительной информации.  
 В случае крепления устройства к наклонной стене устройство может упасть и вызвать травму.

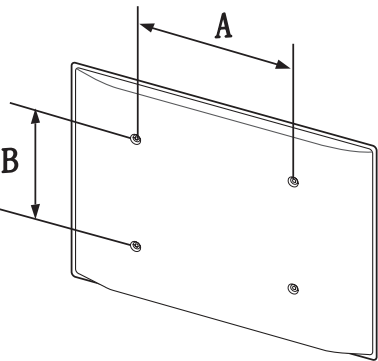

- Комплекты для крепления на стену Samsung сопровождаются подробным руководством по установке и содержат все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты, имеющие длину, превышающую стандартную, или винты, не соответствующие стандартам VESA. Винты, длина которых превышает стандартную, могут вызвать повреждение внутренних частей устройства.
- Настенные кронштейны, не соответствующие стандартам VESA в отношении винтов, могут содержать винты различного вида в зависимости от характеристик кронштейна.
- Не затягивайте винты слишком туго. Это может привести к повреждению устройства, повлечь за собой его падение и вызвать травму. Samsung не несет ответственности за связанные с этим несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или травму в результате использования оборудования, не совместимого со стандартом VESA или кронштейнов без спецификаций, а также в случаях, когда клиент не следует инструкциям по установке.
- Крепление продукта на стену должно производиться двумя людьми.
- Стандартные размеры комплектов для крепления на стену приведены в таблице ниже.

Единица измерения: мм

Название модели	Расстояния между отверстиями под винты VESA (A x B), мм	Тип винта	Количество
QM75F	600 x 400	M8	4
QM98F	900 x 600		

— Не устанавливайте кронштейн для крепления на стену на включенное устройство. Это может вызвать удар электрическим током.




# Дистанционное управление (RS232C)

## Подключение кабелей

### Кабель RS232C


Интерфейс	RS232C (9 контактов)
Контакт	TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Скорость передачи в битах	9600 бит/с
Биты данных	8 бит
Четность	Нет
Стоповый бит	1 бит
Управление потоком	Нет
Максимальная длина	15 м (только экранированный тип)

- Назначение контактов

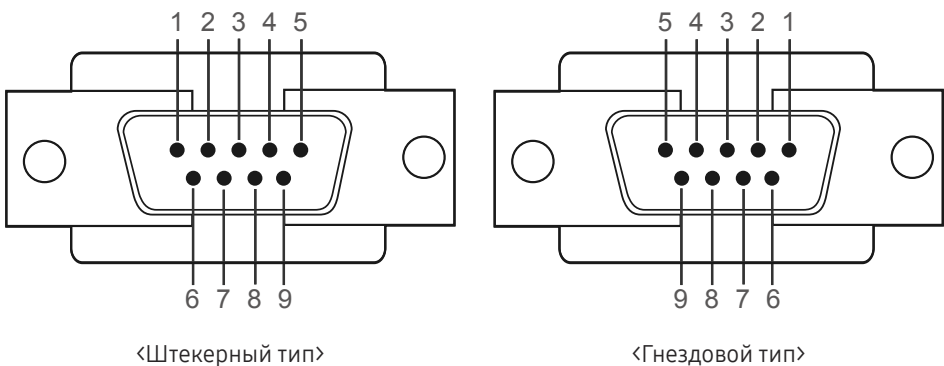

Контакт	Сигнал
1	Обнаружение носителя данных
2	Полученные данные
3	Переданные данные
4	Подготовка терминала ввода данных
5	Земля сигнала
6	Подготовка набора данных
7	Отправка запроса
8	Свободно для отправки
9	Кольцевой индикатор


- Кабель RS232C  
Разъем: 9-контактный кабель D-Sub–стерео

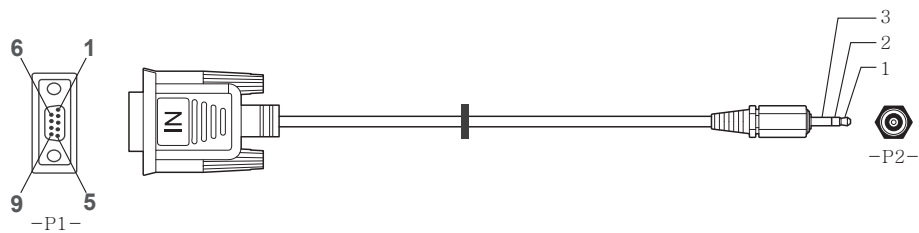

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-	
Штекерный тип	Прием	3	-----	1	Передача	СТЕРЕО	
	Передача	2	-----	2	Прием	КОНТАКТНЫЙ ШТЕКЕР	
	Заземление	5	-----	3	Заземление	(3,5ø)	

### Кабель локальной сети


- Назначение контактов

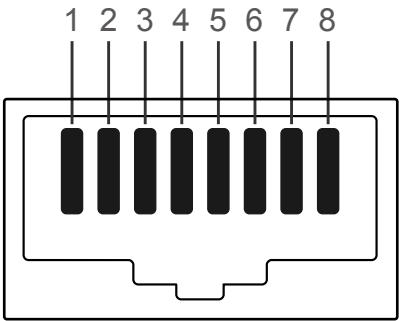

Номер контакта	Стандартный цвет	Сигнал
1	Белый и оранжевый	TX+
2	Оранжевый	TX-
3	Белый и зеленый	RX+
4	Синий	NC
5	Белый и синий	NC
6	Зеленый	RX-
7	Белый и коричневый	NC
8	Коричневый	NC


- Разъем: RJ45

### Прямой кабель локальной сети (PC к HUB)

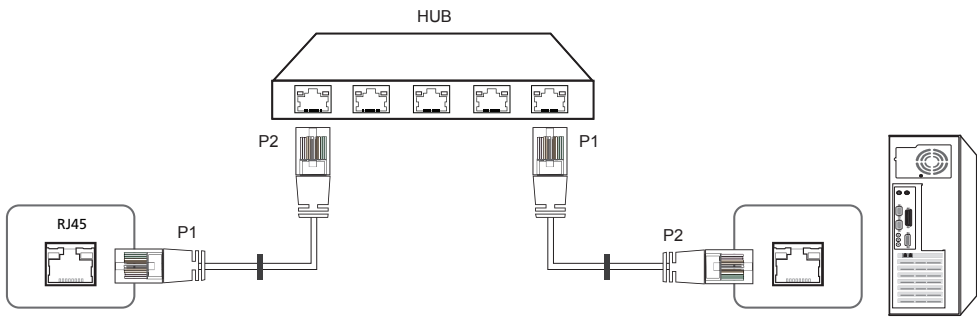

Сигнал	P1		P2	Сигнал
TX+	1	<----->	1	TX+
TX-	2	<----->	2	TX-
RX+	3	<----->	3	RX+
RX-	6	<----->	6	RX-

### Кросс-кабель локальной сети (PC к PC)

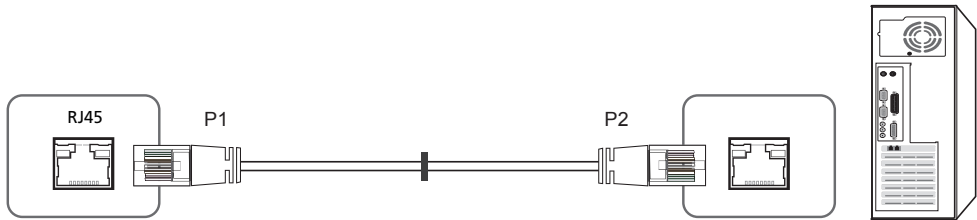


Сигнал	P1		P2	Сигнал
TX+	1	<----->	3	RX+
TX-	2	<----->	6	RX-
RX+	3	<----->	1	TX+
RX-	6	<----->	2	TX-


## Подключение

— Убедитесь в правильном подключении каждого адаптера к портам устройства RS232C IN или OUT.


- Схема подключения 1

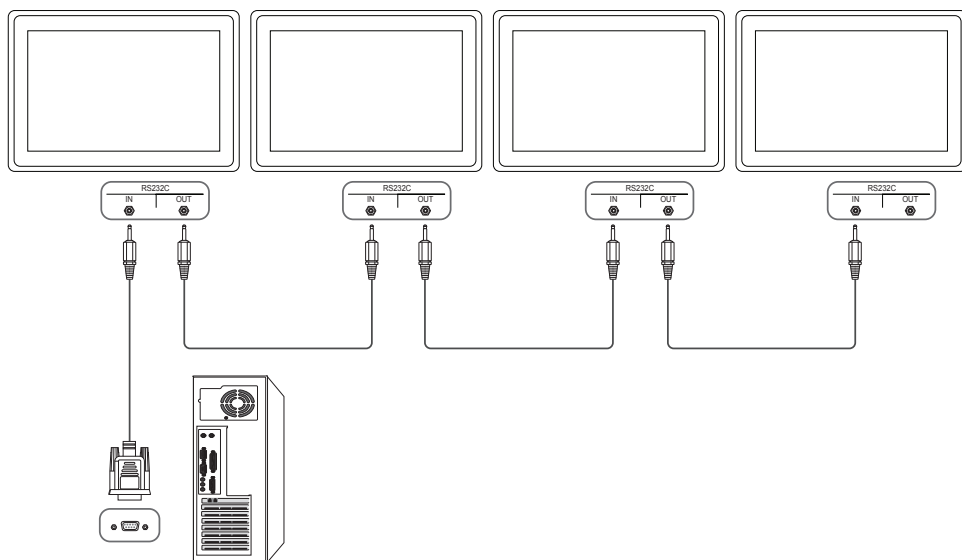

- Схема подключения 2

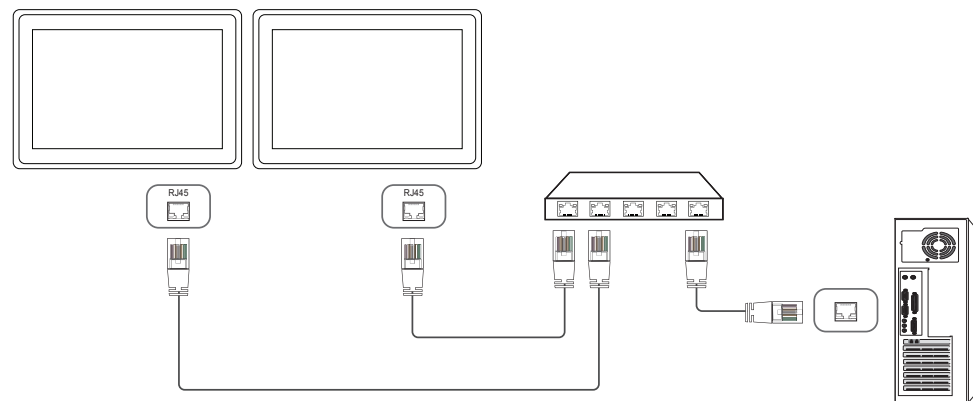

- Схема подключения 3

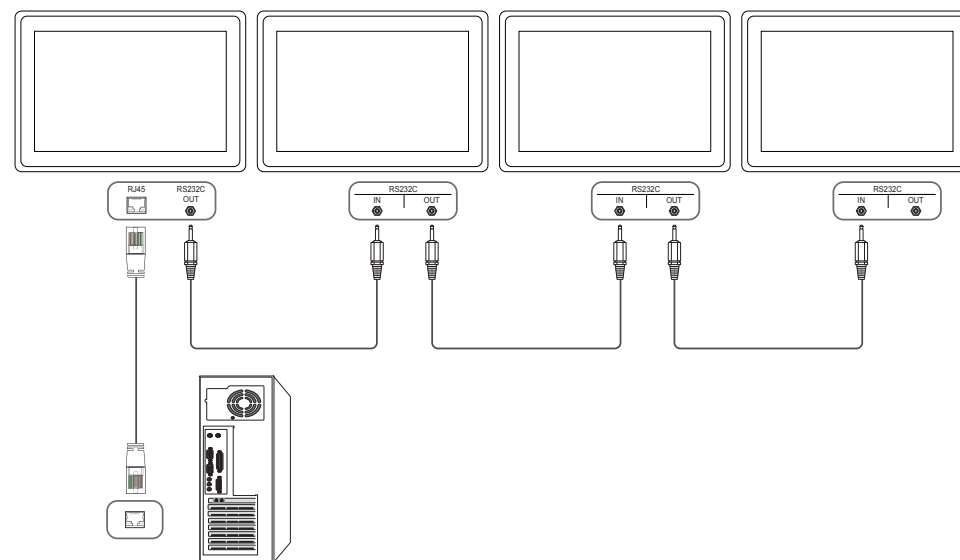

## Коды управления

### Просмотр состояния контроля (команда управления Get)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	Тип команды		0	

### Управление (команда управления Set)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	Тип команды		1	Значение	

### Команда

№	Тип команды	Команда	Диапазон значений
1	Включение и выключение питания	0x11	0~1
2	Регулировка громкости	0x12	0~100
3	Управление источником входного сигнала	0x14	-
4	Управление режимом экрана	0x18	-
5	Управление размером экрана	0x19	0~255
6	Управление включением/выключением PIP	0x3C	0~1
7	Управление автонастройкой (только PC и BNC)	0x3D	0
8	Управление режимом видеозащита	0x5C	0~1

№	Тип команды	Команда	Диапазон значений
9	Защитная блокир.	0x5D	0~1
10	Видеотабло включено	0x84	0~1
11	Управление видеотабло пользователем	0x89	-

- Все операции связи выполняются в шестнадцатеричном формате. Контрольная сумма вычисляется путем сложения всех значений, кроме значения заголовка. Если полученная контрольная сумма превышает двузначное число, как показано ниже (11+FF+01+01=112), первая цифра удаляется.

Пример: Питание вкл. и ID=0

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные 1	Контрольная сумма
0xAA	0x11		1	"Power"	

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- Чтобы осуществлять управление всеми устройствами, одновременно подключенными с помощью кабеля последовательного интерфейса, независимо от идентификаторов, задайте идентификатор "0xFE" и передавайте необходимые команды. Команды будут выполняться каждым устройством, однако знак подтверждения приема отображаться не будет.

## Включение и выключение питания

- **Функция**  
Питание изделия можно включать и выключать с помощью компьютера.
- **Просмотр состояния электропитания** (получение данных о состоянии включения и выключения питания)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x11		0	

- **Включение и выключение питания** ("ВКЛ./ВЫКЛ." для питания)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power": Код питания, который требуется задать на изделии.

1: включение питания

0: выключение питания

- **Подтверждение**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": Код питания, который требуется задать на изделии.

- **Без подтверждения**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки.

## Регулировка громкости

- **Функция**  
Громкость изделия можно отрегулировать с помощью компьютера.
- **Просмотр уровня громкости** (получение данных о состоянии громкости)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x12		0	

- **Установка громкости** (задание параметра "Громк.")

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume": Код значения громкости, который требуется задать на изделии. (0-100)

- **Подтверждение**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

"Volume": Код значения громкости, который требуется задать на изделии. (0-100)

- **Без подтверждения**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки.

## Управление источником входного сигнала

- **Функция**  
Источник входного сигнала изделия можно изменить с помощью компьютера.
- **Просмотр состояния источника входного сигнала (получение данных о состоянии источника входного сигнала)**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x14		0	

- **Настройка источника входного сигнала (задание источника входного сигнала)**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": Код источника входного сигнала, который требуется задать на изделии.

0x14	ПК
0x18	DVI
0x0C	Источник входного сигнала
0x08	Компонентный
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x30	RF (TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2

0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

— DVI\_video, HDMI1\_PC и HDMI2\_PC невозможно использовать для команды Set. Они реагируют только на команды Get.

— Данная модель не поддерживает порты HDMI1, HDMI1\_PC, HDMI2 и HDMI2\_PC.

— **MagicInfo** доступна только для моделей, оснащенных функцией **MagicInfo**.

— RF (TV) и DTV доступны только для моделей, оснащенных функцией ТВ-приемника.

- **Подтверждение**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/ Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	

"Input Source": Код источника входного сигнала, который требуется задать на изделии.

- **Без подтверждения**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/ Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки.

## Управление режимом экрана

- Функция  
Режим экрана изделия можно изменить с помощью компьютера.  
Управление режимом экрана не осуществляется при включенной функции **Видеотабло.**
  - Такое управление возможно в моделях, включающих телевизор.
- Просмотр состояния экрана (получение данных о состоянии режима экрана)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x18		0	

- Настройка размера изображения (установка размера изображения)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x18		1	"Screen Mode"	

"Screen Mode": Код, задающий состояние изделия

0x01	16 : 9
0x04	Увеличение
0x31	Широкоэкранное увеличение
0x0B	4 : 3

- Подтверждение

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x18	"Screen Mode"	

"Screen Mode": Код, задающий состояние изделия

- Без подтверждения

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

## Управление размером экрана

- Функция  
Размер экрана изделия можно изменить с помощью компьютера.
- Просмотр размера экрана (получение данных о размере экрана)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x19		0	

- Подтверждение

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size": размер экрана изделия (диапазон: 0 - 255, единица измерения: дюйм)

- Без подтверждения

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки



## Управление включением/выключением PIP

- **Функция**  
Режим PIP изделия можно включить или выключить с помощью компьютера.
  - Доступно только для моделей с функцией PIP.
  - Управление режимом не осуществляется, если для параметра **Видеотабло** задано значение **Вкл..**
  - Данная функция недоступна в режиме **MagicInfo**.
- **Просмотр состояния включения/выключения режима PIP (получение данных о состоянии включения/выключения режима PIP)**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x3C		0	

- **Настройка включения/выключения режима PIP (Установка для режима PIP значения "ВКЛ./ВЫКЛ.")**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x3C		1	"PIP"	

"PIP": Код, с помощью которого включается или выключается режим PIP изделия

1: "ВКЛ." для PIP

0: "ВЫКЛ." для PIP

- **Подтверждение**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"PIP": Код, с помощью которого включается или выключается режим PIP изделия

- **Без подтверждения**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

## Управление автонастройкой (только PC и BNC)

- **Функция**  
Автоматическая настройка экрана ПК с помощью компьютера.
- **Просмотр состояния автонастройки (получение данных о состоянии автонастройки)**  
Нет
- **Установка автоматической настройки (установка автонастройки)**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x3D		1	"Auto Adjustment"	

"Auto Adjustment" : 0x00 (всегда)

- **Подтверждение**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"Auto Adjustment"	

- **Без подтверждения**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

## Управление режимом видеотабло

- Функция  
Режим **Видеотабло** на изделии можно активировать с помощью компьютера.  
Данный элемент управления доступен только для изделий, на которых включена функция **Видеотабло**.
- Просмотр режима видеотабло (получение данных о режиме видеотабло)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x5C		0	

- Настройка видеотабло (установка режима видеотабло)

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Код, используемый для активации режима «Видеотабло» на изделии

1: **Полный**

0: **Натуральный**

- Подтверждение

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Код, используемый для активации режима «Видеотабло» на изделии

- Без подтверждения

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

## Защитная блокир.

- Функция  
С помощью компьютера на изделии можно включить или выключить функцию **Защитная блокир.**  
Такой вид управления доступен, как при включенном, так и при выключенном питании.
- Просмотр состояния защитной блокировки (получение данных о состоянии функции "Защитная блокир.")

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x5D		0	

- Включение или отключение настройки защитной блокировки (настройка включения/выключения функции "Защитная блокир.")

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Код защитной блокировки, который требуется задать на изделии

1: ВКЛ.

0: ВЫКЛ.

- Подтверждение

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Код защитной блокировки, который требуется задать на изделии

- Без подтверждения

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

## Видеотабло включено

- **Функция**  
Включение и выключение видеотабло выполняется с помощью компьютера.
- **Получение данных о состоянии включения и выключения видеотабло**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x84		0	

- **Установка значений «ВКЛ./ВЫКЛ.» для видеотабло**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Данные	Контрольная сумма
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	

- V.Wall\_On : Код видеотабло, который необходимо задать на устройстве

1: Видеотабло включено

0: Видеотабло выключено

- **Подтверждение**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/ Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'A'	0x84	V.Wall_On	

V.Wall\_On : См. выше

- **Без подтверждения**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/ Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x84	ERR	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

## Управление видеотабло пользователем

- **Функция**  
Включение и выключение функции видеотабло выполняется с помощью компьютера.
- **Получение данных о состоянии видеотабло**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Контрольная сумма
0xAA	0x89		0	

- **Установка видеотабло**

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Значение1	Значение 2	Контрольная сумма
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall\_Div: Код делителя видеотабло, который необходимо задать на устройстве

### Модель видеотабло 10x10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выкл	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Wall\_SNo : Код серийного номера изделия, который необходимо задать на устройстве.

### Модель видеотабло 10x10: (1 ~ 100)

Установка номера	Данные
1	0x01
2	0x02
...	...
99	0x63
100	0x64

- Подтверждение

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/ Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Значение 2	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		4	'A'	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	

- Без подтверждения

Заголовок	Команда	Идентификатор	Длина данных	Подтверждение/ Без подтверждения	r-CMD	Значение1	Контрольная сумма
0xAA	0xFF		3	'N'	0x89	ERR	

"ERR" : Код, указывающий на характер ошибки

# Глава 03

## Подключение и использование устройства-источника

### Перед подключением


#### Контрольные моменты проверки перед подключением

- Перед подключением устройства — источника сигналов прочтите руководство пользователя к этому устройству.  
Количество и расположение портов на устройствах — источниках сигналов могут быть разными.
- Не подсоединяйте кабель питания до тех пор, пока не будут выполнены все остальные подключения.  
Подсоединение кабеля питания во время подключения может привести к повреждению устройства.
- Необходимо обеспечить правильное подключение звуковых портов: левый = белый, правый = красный.
- Необходимо учитывать типы портов на задней панели устройства, к которым необходимо выполнить подключение.


### Подключение к компьютеру

- Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.  
Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.
  - Подключение компьютера к устройству можно выполнить разными способами.  
Выберите способ подключения, наиболее подходящий для вашего компьютера.
- Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.

#### Подключение с помощью кабеля HDMI

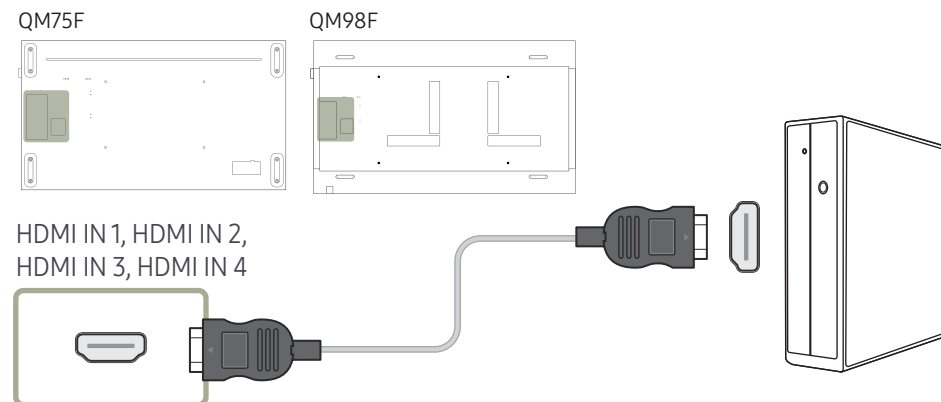


## Подключение с помощью кабеля DP

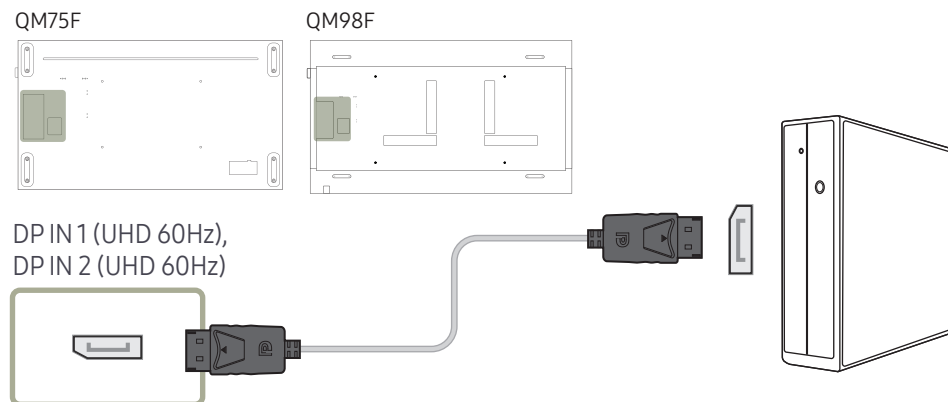

- Правила использования соединения DP

- Некоторые графические карты несовместимы со стандартом DP, поэтому экран загрузки/Bios Windows может не отобразиться, если устройство находится в энергосберегающем режиме. В этом случае необходимо сначала включать компьютер, а затем устройство.
- Интерфейс DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz) на устройстве и входящий в комплект кабель DP разработаны на основе стандартов VESA. Использование кабеля DP, не соответствующего стандартам VESA, может привести к неправильной работе устройства. Компания Samsung Electronics не несет ответственности за последствия использования кабеля, не отвечающего стандартам. Убедитесь, что используется кабель DP, соответствующий стандартам VESA.
- Чтобы установить оптимальное разрешение (3840 x 2160 при частоте 60 Гц) при использовании **Порт отображения1** или **Порт отображения2** в качестве источника входного сигнала рекомендуется использовать кабель DP длиной не более 5 м.
- Отключение энергосберегающего режима при использовании **Порт отображения1** или **Порт отображения2** в качестве источника входного сигнала может привести к импорту новой информации о разрешении и сбросить установки размера или расположения окна задач.


## Подключение с использованием кабеля DVI (цифровой тип)

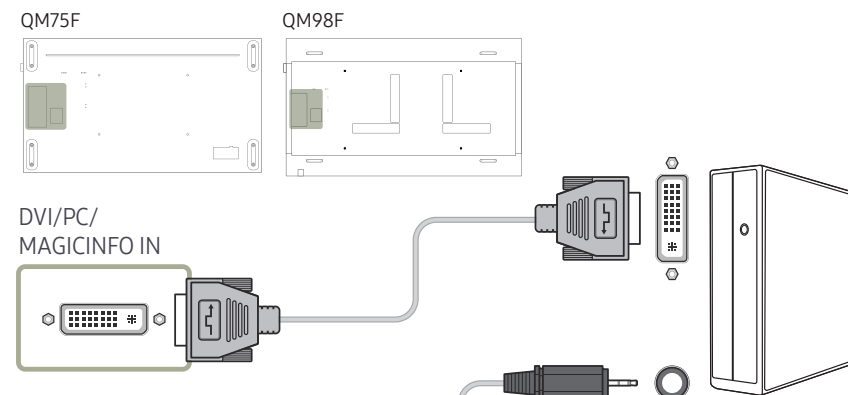

DVI/PC/HDMI/AUDIO IN




- С помощью адаптера DVI-HDMI порт DVI на устройстве можно использовать в качестве порта HDMI.
- Звук недоступен, если порт DVI на устройстве подключен к порту HDMI на компьютере с помощью адаптера DVI-HDMI.

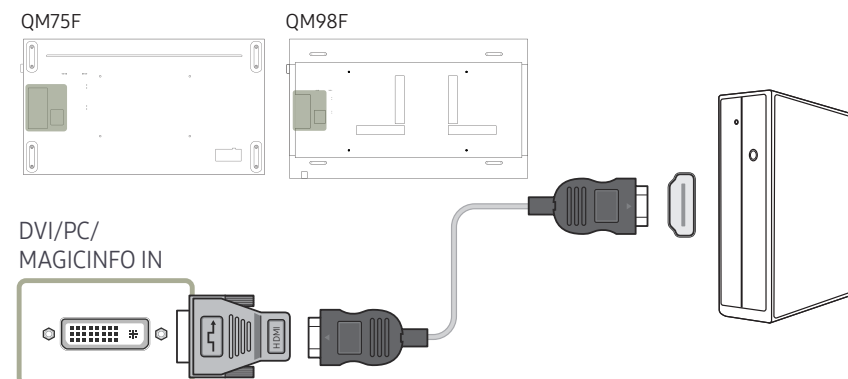


## Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI

После подключения компьютера к устройству с помощью кабеля HDMI-DVI убедитесь, что параметры для воспроизведения видео- и аудиофайлов с компьютера настроены так, как показано ниже.

- **Звук** → установите для параметра **Вывод звука** значение **PC(DVI)**
- **Изображение** → выберите для каждого режима экрана параметр **Текст** под пунктом **Реж. изображения**
- **Система** → **Общие** → установите для параметра **Операт. подкл. HDMI** значение **Выкл.**

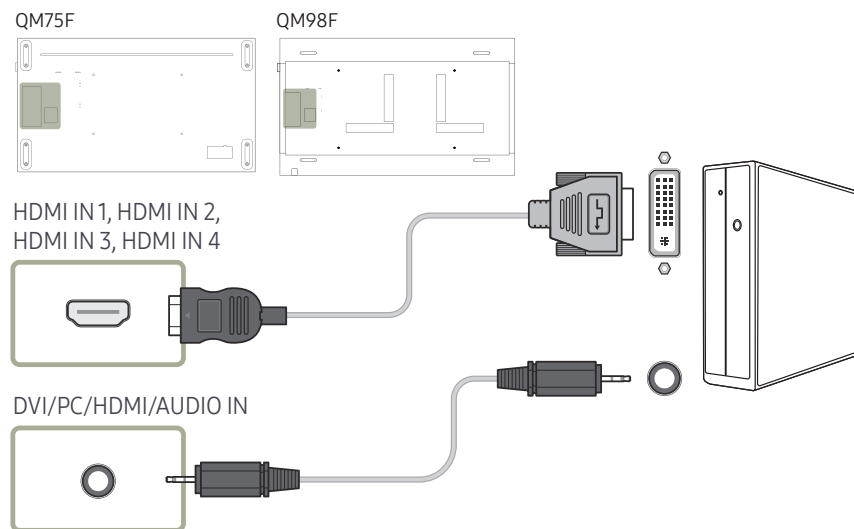

## Подключение с помощью кабеля DVI-RGB

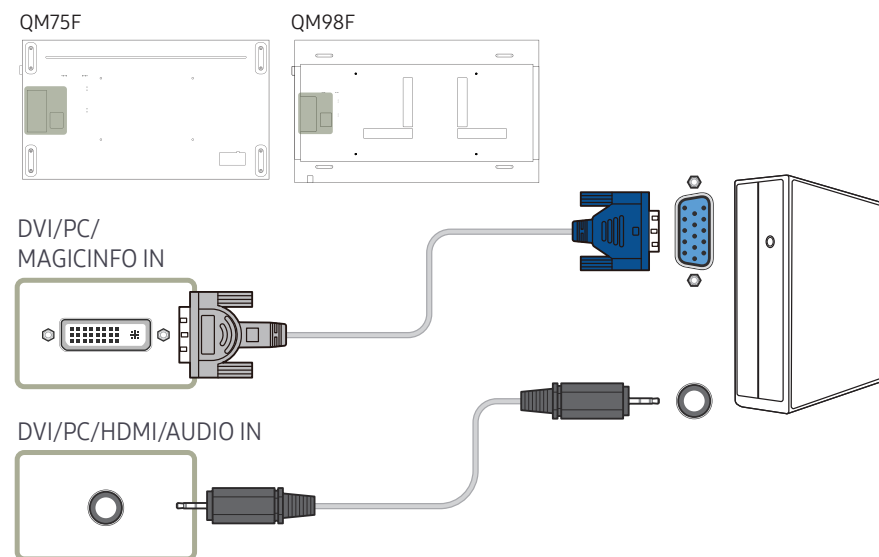




## Подключение к видеоустройству

- Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.  
Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что вы подключили устройство-источник сигналов.
- Можно подключить видеоустройство к вашему устройству с помощью кабеля.
  - Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.
  - Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы изменить источник.

### Подключение с помощью кабеля HDMI-DVI


- Если устройство будет подключено к видеоустройству с использованием кабеля HDMI-DVI, звук передаваться не будет. Для решения этой проблемы дополнительно подключите аудиокабель к аудиопортам устройства и видеоустройства.
- После подключения видеоустройства к устройству с помощью кабеля HDMI-DVI убедитесь, что параметры для воспроизведения видео- и аудиофайлов с видеоустройства настроены так, как показано ниже.  
С помощью адаптера DVI-HDMI порт DVI на устройстве можно использовать в качестве порта HDMI. Звук недоступен, если порт DVI на устройстве подключен к порту HDMI на компьютере с помощью адаптера DVI-HDMI.
- **Звук** → установите для параметра **Вывод звука** значение **AV(HDMI)**
- **Изображение** → выберите для каждого режима экрана параметр **Видео/изобр.** под пунктом **Реж. изображения**
- **Система** → **Общие** → установите для параметра **Операт. подкл. HDMI** значение **Вкл.**
- Поддерживаемые разрешения: 1080p (50/60 Гц), 720p (50/60 Гц), 480p и 576p.

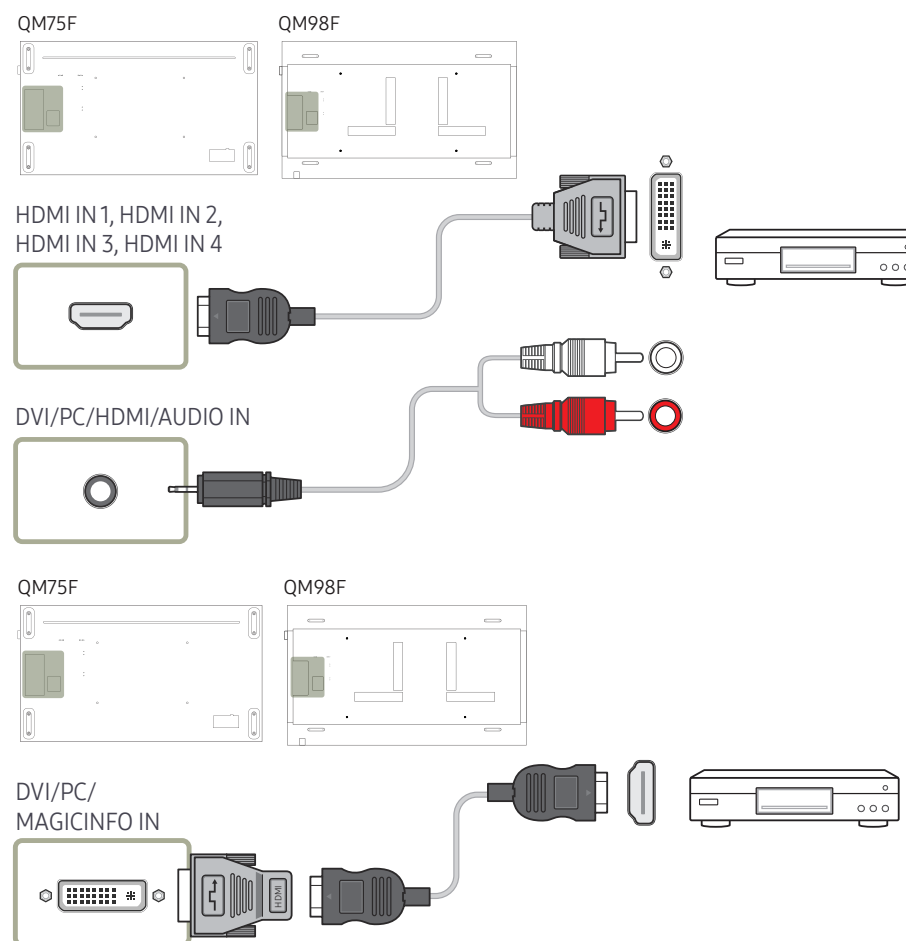

## Подключение с помощью кабеля HDMI


### Использование кабеля HDMI или HDMI-DVI (UHD 30Hz)

- Для получения изображения и звука более высокого качества подключайте изделие к цифровым устройствам с помощью кабеля HDMI.
- По кабелю HDMI передается цифровой видео- и аудиосигнал, поэтому отдельный аудиокабель не требуется.
  - Для подключения изделия к цифровому устройству, у которого отсутствует HDMI-выход, используйте кабель HDMI-DVI и аудиокабель.
- Если к изделию подключено внешнее устройство, в котором используются старая версия режима HDMI, изображение может отображаться неправильно (если оно вообще отображается) или может не работать звук. При возникновении такой проблемы спросите у изготовителя внешнего устройства о версии HDMI и (если она устарела) запросите получение обновления.
- Обязательно используйте кабель HDMI толщиной не более 14 мм.
- Следует использовать сертифицированный кабель HDMI. В противном случае может отсутствовать изображение или наблюдаться ошибка соединения.
- Рекомендуется использовать стандартный высокоскоростной HDMI кабель или кабель HDMI с Ethernet.  
В данном изделии функция Ethernet через HDMI не поддерживается.

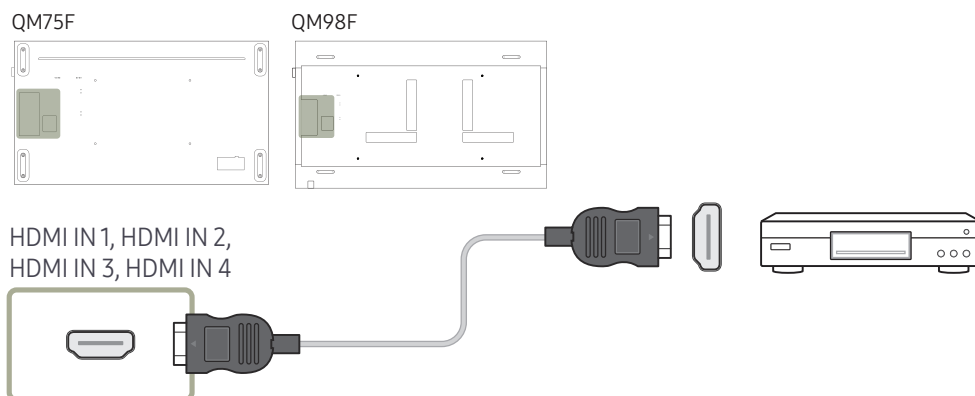

## Подключение к аудиосистеме

— Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.


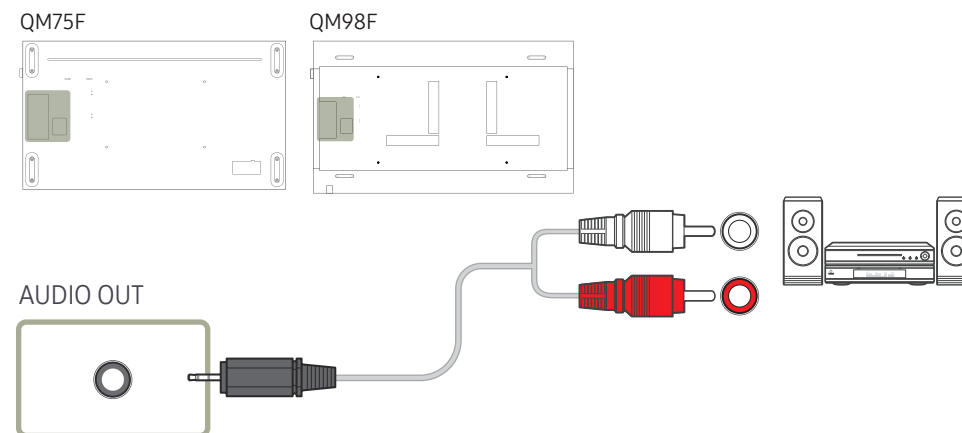


## Подключение сетевого блока (приобретается отдельно)


QM75F




QM98F

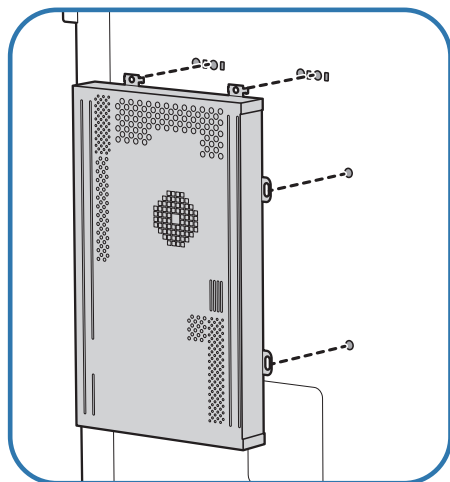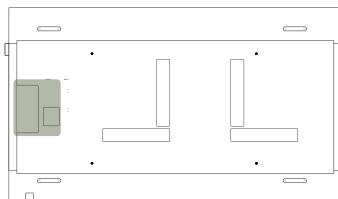

- 1 Разместите медиасервер, как показано на изображении.

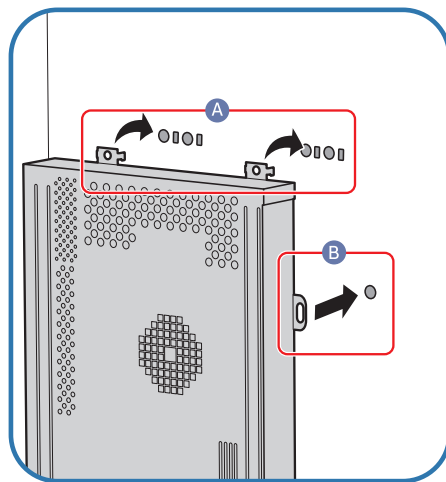

- 2 Сначала вставьте петли сетевого блока в отмеченные слоты (A) крепления. Петли должны держаться на креплении. Затем совместите отверстия, отмеченные буквой (B).

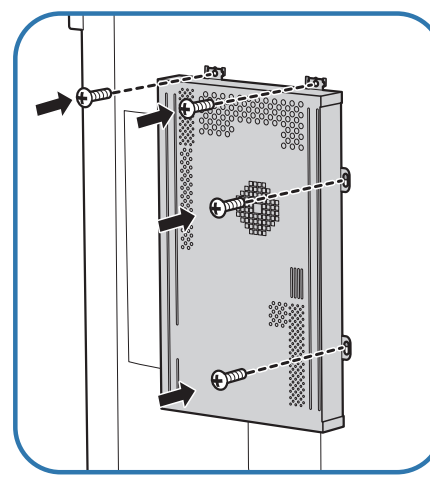

- 3 Установите сетевой блок в зафиксированные крепления.


## Подключение медиасервера (приобретается отдельно)

— Сведения о подключении медиасервера см. в руководстве пользователя, предоставляемом при покупке медиасервера.

### MagicInfo


Для использования функции **MagicInfo** необходимо подключить медиасервер (продается отдельно).

- Запустите мастер установки «MagicInfoSetupWizard» с рабочего стола, чтобы изменить параметры MagicInfo.
- Подробные сведения об использовании **MagicInfo** см. на DVD-диске, который входит в комплект поставки медиасервера.
- В целях улучшения качества информация в данном разделе может быть изменена без предварительного уведомления.
- В случае возникновения проблемы после установки операционной системы, отличной от предоставляемой вместе с медиасервером, восстановления предыдущей версии операционной системы или установки программного обеспечения, несовместимого с предоставленной операционной системой, техническая поддержка предоставляться не будет и обращение к специалисту по обслуживанию будет платным. Замена или возмещение стоимости продукта также будут невозможны.

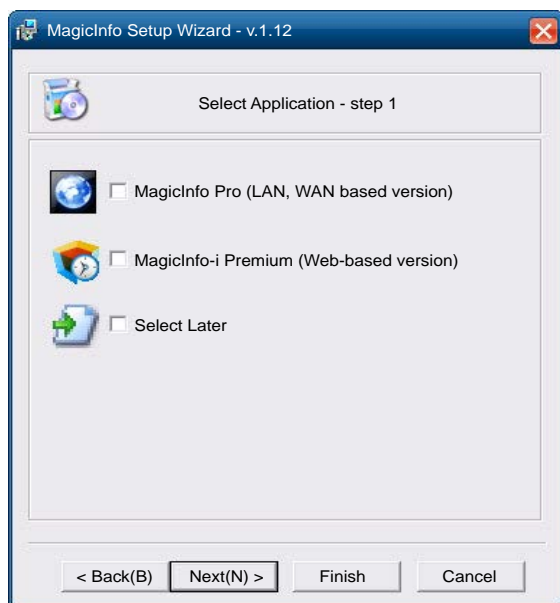


### Вход в режим MagicInfo


- 1 После установки и подключения медиасервера (продается отдельно) к устройству включите устройство.
- 2 Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления и выберите **MagicInfo**.
  - Подключение медиасервера к порту DVI/PC/MAGICINFO IN устройства изменит **Источник** с DVI на **MagicInfo**.
- 3 Выберите приложение по умолчанию, которое должно запускаться вместе с MagicInfo.

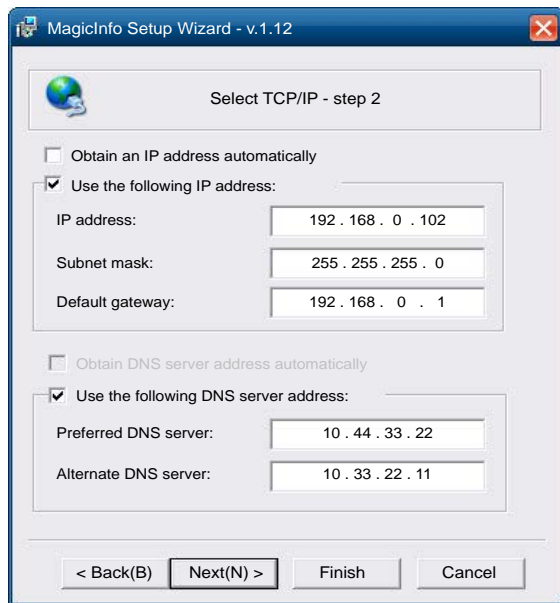


4 Введите сведения об IP-адресе.

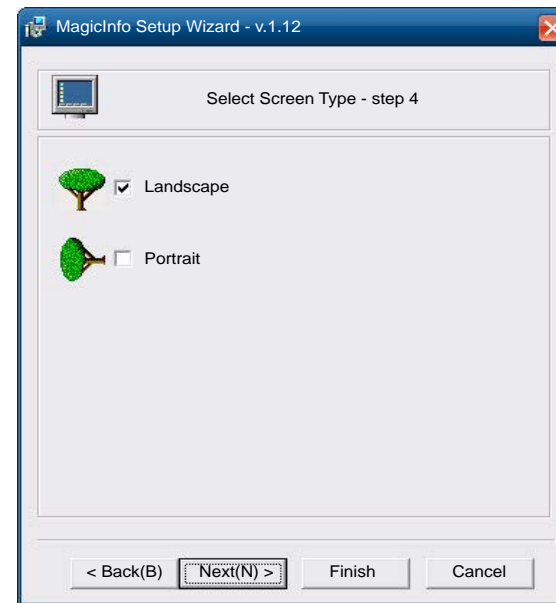

6 Выберите режим экрана.

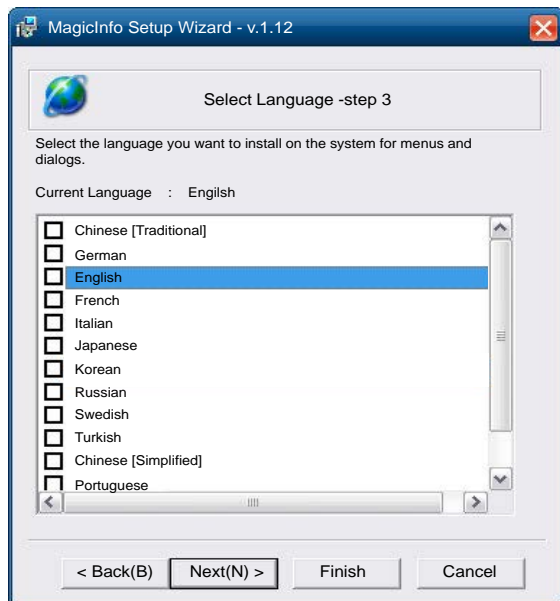

5 Выберите язык (язык по умолчанию — English).

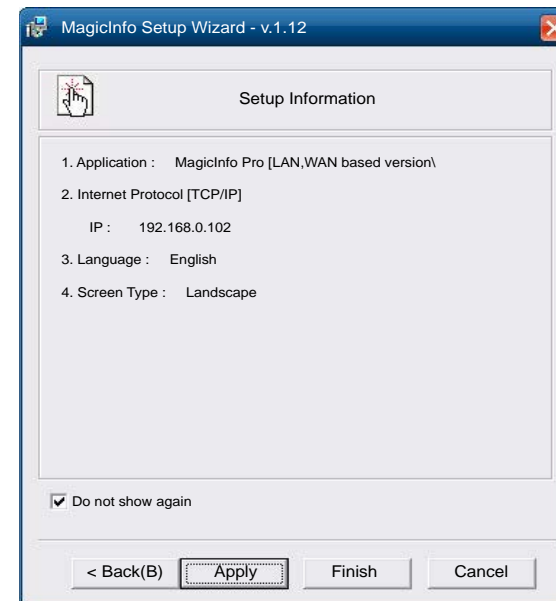


7 Еще раз проверьте установленные настройки.

— Если значок исполняемого файла не отобразился, дважды щелкните значок **MagicInfo** на рабочем столе. Значок появится в нижнем правом углу экрана.

# Изменение источника входного сигнала

## Источник

SOURCE → Источник

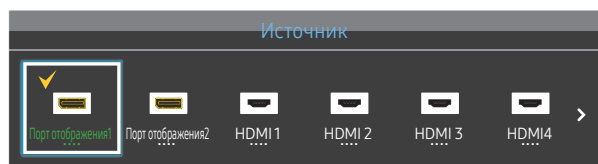

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

С помощью параметра **Источник** можно выбирать различные источники, а также изменять названия устройств-источников.

Можно отобразить экран устройства-источника сигналов, подключенного к данному устройству. Выберите источник в разделе “Список источн.”, чтобы отобразить экран этого выбранного источника.

- Источник сигнала можно также изменить с помощью кнопки **SOURCE** на пульте дистанционного управления.
- Если для устройства-источника сигналов, к которому необходимо перейти, будет выбрано неверное значение источника, изображение может отображаться некорректно.

## Редактир. назв.

SOURCE → Источник → TOOLS → Редактир. назв. → ENTER

Настройка имени подключенного внешнего устройства.

- Список может содержать следующие устройства-источники. Устройства из списка **Источник** отличаются в зависимости от выбранного источника.

VCR / DVD / Кабельн. прист. / Спутн. прист. / ТВЧ / AV ресивер / DVD ресивер / Игра / Камера / DVD Комбо / Циф. Рекордер / ПК / DVI PC / Устройства DVI

# Глава 04

## Использование MDC

MDC (Multiple Display Control) — это приложение, которое с помощью компьютера позволяет легко управлять одновременно несколькими устройствами отображения.

Дополнительные сведения об использовании программы MDC можно найти в справке после установки программы. Программа MDC доступна на веб-сайте.

После нажатия кнопки **On** вслед за кнопкой **Off** на устройстве запустится проверка его состояния, которая займет около минуты. Перед тем, как запустить команду, подождите минуту.

## Установка или удаление программы MDC

### Установка

— Проблемы при установке программы MDC могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и условиями работы сети.

- 1 Щелкните программу установки **MDC Unified**.
- 2 Выберите язык установки. Затем нажмите **«OK»**.
- 3 Когда отобразится экран **«Welcome to the InstallShield Wizard for MDC\_Unified»**, щелкните **«Next»**.
- 4 В отобразившемся окне **«License Agreement»** выберите **«I accept the terms in the license agreement»** и щелкните **«Next»**.
- 5 В отобразившемся окне **«Customer Information»** заполните все информационные поля и щелкните **«Next»**.

- 6 В отобразившемся окне **«Destination Folder»** выберите путь к каталогу для последующей установки программы и щелкните **«Next»**.
  - Если путь к каталогу не указан, программа будет установлена по пути к каталогу, заданному по умолчанию.
- 7 В отобразившемся окне **«Ready to Install the Program»** проверьте правильность указанного пути к каталогу для последующей установки программы и щелкните **«Install»**.
- 8 Отобразится ход выполнения установки.
- 9 Щелкните **«Finish»** в отобразившемся окне **«InstallShield Wizard Complete»**.
  - Выберите **«Launch MDC Unified»** и щелкните **«Finish»** для немедленного запуска программы MDC.
- 10 После установки на рабочем столе будет создан ярлык для программы **MDC Unified**.
  - В некоторых системах компьютера или при наличии некоторых характеристик устройства значок исполняемого файла MDC может не отображаться.
  - Если значок исполняемого файла не отображается, нажмите F5.

### Удаление


- 1 Выберите пункт меню **Параметры > Панель управления** в меню **Пуск**, а затем дважды щелкните **Добавление или удаление программ**.
- 2 В списке выберите **MDC Unified** и щелкните **Заменить/Удалить**.

## Подключение к MDC

### Использование приложения MDC через интерфейс RS-232C (стандарты последовательной передачи данных)

Последовательный кабель RS-232C должен быть подключен к последовательным портам на компьютере и мониторе.

— Внешний вид может отличаться в зависимости от устройства.

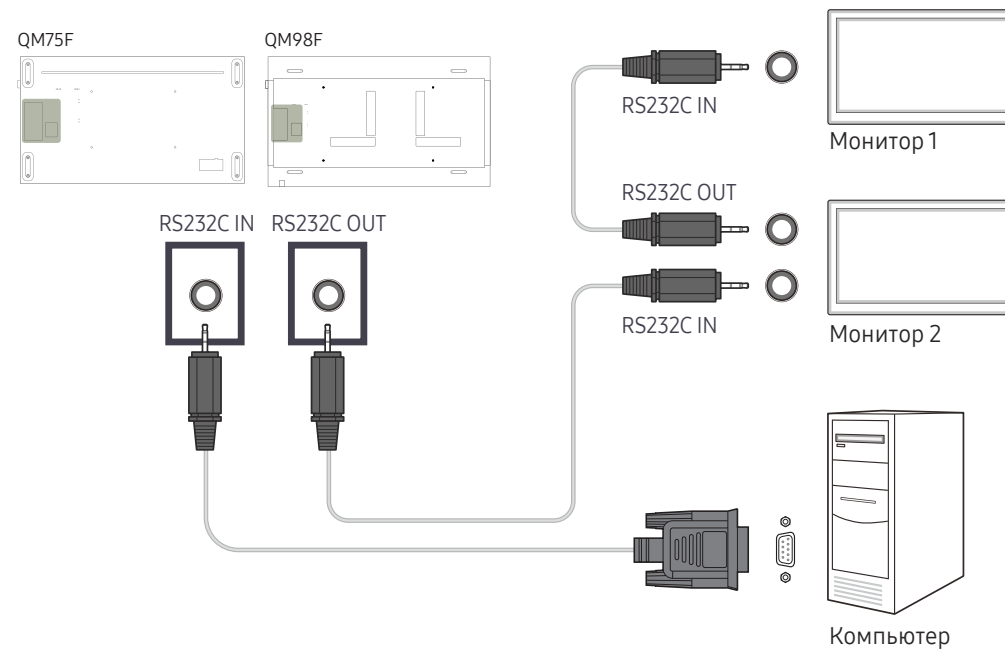




## Использование приложения MDC по сети Ethernet

Введите IP-адрес главного устройства отображения и подключите устройство к компьютеру. Устройства отображения можно подключить друг к другу с помощью кабеля LAN.


### Подключение с использованием прямого кабеля локальной сети

- Внешний вид может отличаться в зависимости от устройства.
- С помощью порта RJ45 на изделии и портах локальной сети на коммутаторе можно подключить несколько изделий.

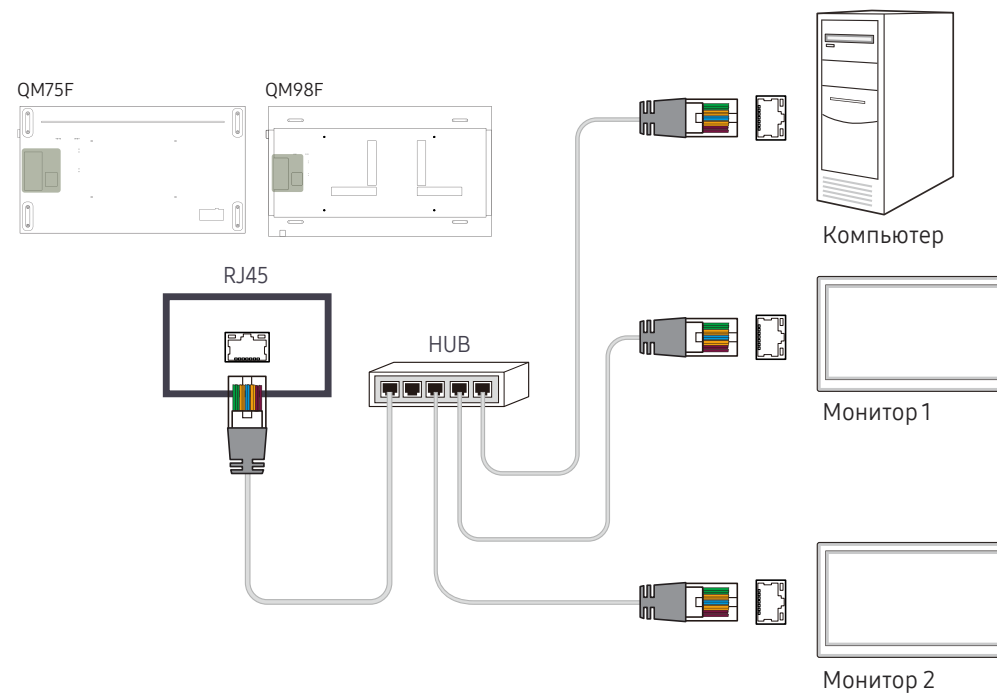

## Подключение с использованием перекрестного кабеля локальной сети

- Внешний вид может отличаться в зависимости от устройства.
- К изделию можно подключить несколько устройств через порт RS232C IN / OUT.

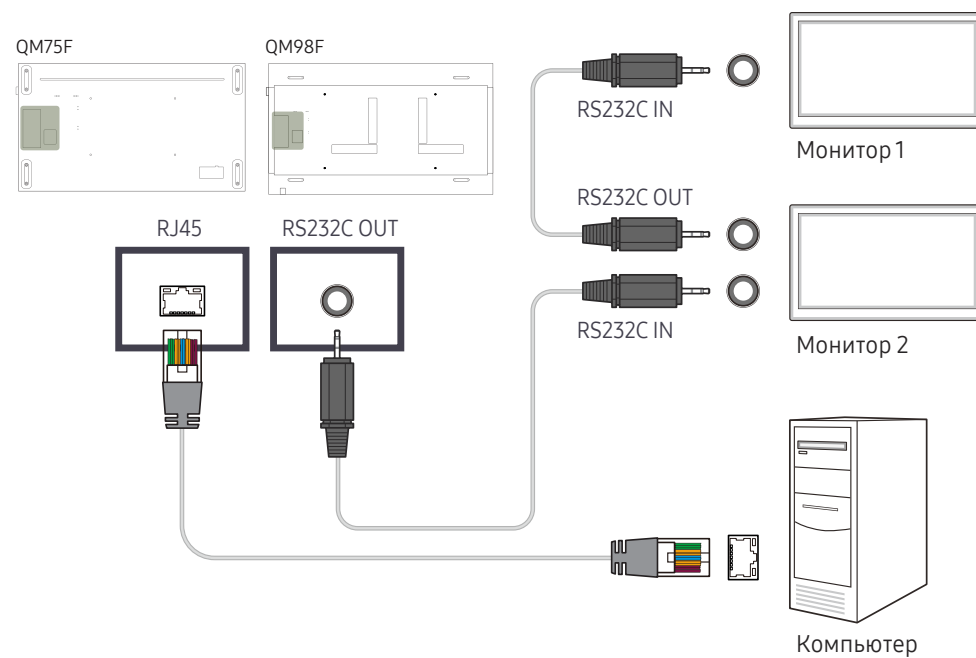

# Глава 05


## Домашний кинотеатр

Для доступа к функции выберите **Поддержка** → **На домашнюю страницу**.

Доступ при нажатии кнопки HOME на пульте дистанционного управления.

### Многоэкранный

HOME  → **Многоэкранный** → ENTER 




- Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.
- Дополнительные сведения о подфункциях см. в разделе **Многоэкранный** в главе **Отобр. на экране**.

Одновременный просмотр нескольких источников на экране.

- **Выкл.**
- **PIP**: Изображение с внешнего источника видео будет отображаться на основном экране, а дополнительное изображение – на экране PIP.
- **Тройной экран**: При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на двух дополнительных экранах.
- **Четыре экрана**: При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на трех дополнительных экранах.

## Реж. изображения

HOME  → Реж. изображения → ENTER 



– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


Выберите подходящий режим изображения (**Реж. изображения**) для условий, в которых будет эксплуатироваться данное изделие.

Режим **Видео/изобр.** улучшает качество изображения, получаемого с видеоустройства. Режим **Текст** улучшает качество изображения, получаемого с компьютера.

- **Магазин и торговый центр**  
Подходит для торговых пассажей.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Офис и школа**  
Подходит для офисов и школ.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Терминал и станция**  
Подходит для автовокзалов и железнодорожных станций.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Видеотабло**  
Подходит для мест, где используется дисплей видеостены.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Калибровка**  
в этом режиме применяются параметры яркости, цвета, гаммы и равномерности, настроенные с помощью программы калибровки цветов **Advanced Color Management**.
  - Чтобы правильно применить режим **Калибровка**, настройте параметры качества изображения, такие как яркость, цвет, гамма и равномерность, используя программу калибровки цветов **Advanced Color Management**.
  - Для загрузки программы **Advanced Color Management** перейдите по адресу [www.samsung.com/displaysolutions](http://www.samsung.com/displaysolutions).

## Таймер вкл./выкл.

HOME  → Таймер вкл./выкл. → ENTER 



– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

— Перед использованием функции **Установка часов** необходимо настроить часы.

### Таймер включения

С помощью функции **Таймер включения** можно настроить автоматическое включение изделия в указанное время и день.

Устройство включится с указанным уровнем громкости или обозначенным источником входного сигнала.

**Таймер включения:** установка таймера включения путем выбора одного из семи вариантов. Перед установкой таймера проверьте, что установлено правильное время.

(Таймер включения 1 ~ Таймер включения 7)

- **Настройка:** выбор **Выкл.**, **Один раз**, **Ежедневно**, **Пн-Пт**, **Пн-Сб**, **Сб-Вс** или **Ручной**.  
Выбрав ручной метод установки **Ручной**, можно указать дни, когда **Таймер включения** будет выключать изделие.
  - Флажком обозначается выбранный день.
- **Время:** установка значений часов и минут. Для ввода чисел используйте цифровые кнопки или кнопки со стрелками. Для перехода между полями ввода используйте кнопки со стрелками влево и вправо.
- **Громкость:** настройка желаемого уровня громкости. Для изменения уровня громкости используйте кнопки со стрелками влево и вправо.
- **Источник:** выбор предпочитаемого источника звука.

### Таймер выключения


Установите таймер выключения (**Таймер выключения**), выбрав один из семи вариантов. (**Таймер выключ. 1 ~ Таймер выключ. 7**)

- **Настройка:** выбор **Выкл.**, **Один раз**, **Ежедневно**, **Пн-Пт**, **Пн-Сб**, **Сб-Вс** или **Ручной**.  
При выборе ручного метода установки **Ручной**, для **Таймер выключения** можно указать дни, когда изделие должно выключаться.
  - Флажком обозначается выбранный день.
- **Время:** установка значений часов и минут. Для ввода чисел используйте цифровые кнопки или кнопки со стрелками. Для перехода между полями ввода используйте кнопки со стрелками влево и вправо.

---


## Управление выходными днями

Таймер будет отключен в дни, назначенные как выходные.

- **Добавить праздник:** указание периода времени, который будет считаться выходным днем.  
Выберите начальную и конечную даты выходных, которые хотите добавить, с помощью кнопок ▲/▼ и нажмите кнопку **Сохранить**.  
Период будет добавлен в список выходных.
  - **Дата начала:** указание даты начала выходных.
  - **Дата оконч.:** указание даты окончания выходных.
- **Правка:** Выберите параметр на выходные дни и затем измените дату.
- **Удалить:** удаление выбранных записей из списка выходных дней.
- **Установка таймера:** установка параметров **Таймер включения** и **Таймер выключения** таким образом, чтобы они не были активны в государственные праздники.
  - Нажмите  для выбора настроек параметров **Таймер включения** и **Таймер выключения**, которые вы не хотите активировать.
  - Выбранные параметры **Таймер включения** и **Таймер выключения** не будут активированы.


## Настройки сети

HOME  → **Настройки сети** → ENTER 



– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Просмотр настроек сети.

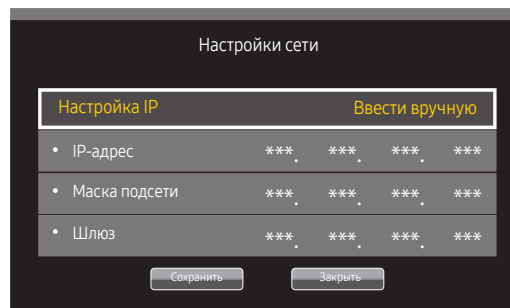

Настройка IP		Ввести вручную	
• IP-адрес	***.	***.	***.
• Маска подсети	***.	***.	***.
• Шлюз	***.	***.	***.

Сохранить    Закрыть


- **Настройка IP:** **Получать автоматически**, **Ввести вручную**
- **IP-адрес:** Введите значение параметра **IP-адрес** вручную, если для параметра **Настройка IP** задано значение **Ввести вручную**.
- **Маска подсети:** Введите значение параметра **Маска подсети** вручную, если для параметра **Настройка IP** задано значение **Ввести вручную**.
- **Шлюз:** Введите значение параметра **Шлюз** вручную, если для параметра **Настройка IP** задано значение **Ввести вручную**.

— При установленном параметре **Получать автоматически** информация **IP-адрес/Маска подсети/Шлюз** не отображается.

---

# MagicInfo Player I

HOME  → MagicInfo Player I → ENTER 



Измените источник на **MagicInfo Player I**.

**MagicInfo Player I** позволяет публиковать и воспроизводить различное содержимое, в том числе созданное и мультимедийное содержимое (изображения, видео- и аудиосодержимое), с сервера или с подключенного устройства.


---

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.



# Настройки ID

HOME  → **Настройки ID** → ENTER 



– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Назначение кода для устройства.

## ИД устройство

Введите код устройства, к которому подключен кабель ввода, обеспечивающий прием входного сигнала.  
(Диапазон: 0~224)

— Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать число, затем нажмите .

— С помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления введите необходимый номер кода.


## Кабель подключения к PC

Выберите способ подключения к MDC для получения сигнала MDC.

- **Кабель RS232C**  
обмен данными с MDC через кабель RS232C–стерео.
- **Кабель RJ45(LAN)**  
обмен данными с MDC через кабель RJ45.

# Видеотабло

HOME  → Видеотабло → ENTER 



– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Настройка компоновки нескольких дисплеев, соединенных вместе и образующих видеотабло.

С помощью этой функции можно также отображать часть целого изображения или отображать одно и то же изображение на каждом из подключенных дисплеев.

Сведения о настройке отображения нескольких изображений можно посмотреть в справке программы MDC или в руководстве пользователя к программе MagicInfo. Некоторые модели могут не поддерживать функцию MagicInfo.

## Видеотабло

Режим **Видеотабло** можно включить или отключить.

Чтобы организовать расположение дисплеев в виде видеотабло, выберите значение **Вкл..**

- **Выкл. / Вкл.**

### Horizontal x Vertical

Эта функция позволяет автоматически разделять дисплей видеостены с учетом конфигурации матрицы видеостены.

Введите матрицу видеостены.

Дисплей видеостены разделяется с учетом выбранной матрицы. Количество устройств отображения по вертикали и горизонтали можно задать в диапазоне 1–15.


— Дисплей видеостены можно разделить максимум на 225 экранов.

— Параметр **Horizontal x Vertical** доступен только в том случае, если для параметра **Видеотабло** задано значение **Вкл..**

## Положение экрана

Для перегруппировки разделенных экранов с помощью функции **Положение экрана** установите их число в матрице для каждого изделия.

При выборе параметра **Положение экрана** будет отображаться матрица видеостены с указанием заданного для изделий числа экранов, образующих видеостену.

Чтобы изменить позицию устройства отображения, измените номер устройства и нажмите кнопку .

- С помощью функции **Положение экрана** можно настроить расположение не более 255 дисплеев.
- Параметр **Положение экрана** доступен только в том случае, если для параметра **Видеотабло** задано значение **Вкл.**
- Для использования этой функции необходимо обязательно указать значение для параметра **Horizontal x Vertical**.

## Формат

Выбор порядка отображения изображений на дисплее видеостены.


- **Полн.:** демонстрация изображений в полноэкранном режиме.
  - **Натуральный:** отображение изображений с исходным соотношением сторон.
- Параметр **Формат** доступен только в том случае, если для параметра **Видеотабло** задано значение **Вкл.**

---

## Дополнит. настройки

Открытие меню настроек изображения.

HOME  → Дополнит. настройки → ENTER 



---

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

# Глава 06


## Настройка экрана

Выполните настройку параметров для функции **Изображение** (**Подсветка**, **Оттенок** и др.).

Расположение параметров меню **Изображение** может варьироваться в зависимости от модели используемого устройства.

### Реж. изображения

MENU  → **Изображение** → **Реж. изображения** → ENTER 

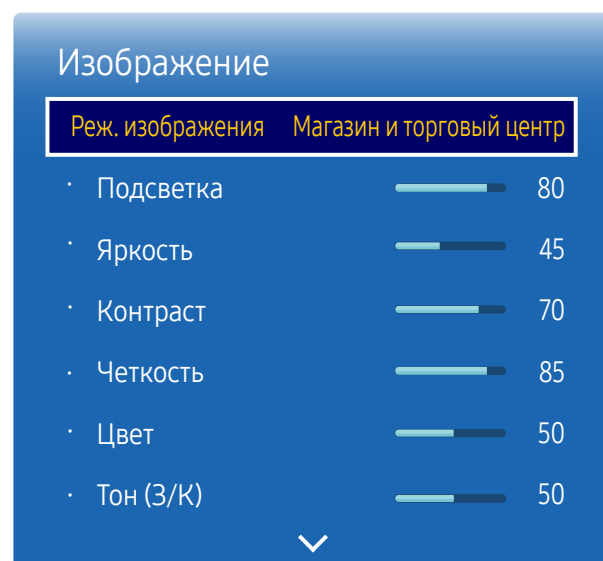

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


Выберите подходящий режим изображения (**Реж. изображения**) для условий, в которых будет эксплуатироваться данное изделие.

Режим **Видео/изобр.** улучшает качество изображения, получаемого с видеоустройства. Режим **Текст** улучшает качество изображения, получаемого с компьютера.

- **Магазин и торговый центр**  
Подходит для торговых пассажей.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Офис и школа**  
Подходит для офисов и школ.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Терминал и станция**  
Подходит для автовокзалов и железнодорожных станций.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Видеотабло**  
Подходит для мест, где используется дисплей видеостены.
  - Выберите **Видео/изобр.** или **Текст** в зависимости от режима изображения.
- **Калибровка**  
в этом режиме применяются параметры яркости, цвета, гаммы и равномерности, настроенные с помощью программы калибровки цветов **Advanced Color Management**.
  - Чтобы правильно применить режим **Калибровка**, настройте параметры качества изображения, такие как яркость, цвет, гамма и равномерность, используя программу калибровки цветов **Advanced Color Management**.
  - Для загрузки программы **Advanced Color Management** перейдите по адресу [www.samsung.com/displaysolutions](http://www.samsung.com/displaysolutions).

# Подсветка / Яркость / Контраст / Четкость / Цвет / Тон (З/К)

MENU  → Изображение → ENTER 

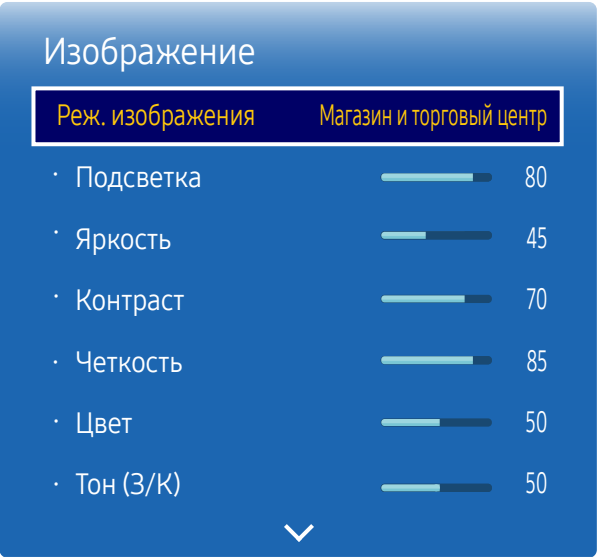

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


В изделии есть несколько вариантов настройки качества изображения.

Реж. изображения	Параметры Реж. изображения	Регулируемые параметры
Магазин и торговый центр, Офис и школа, Терминал и станция, Видеотабло	Видео/изобр.	Подсветка / Яркость / Контраст / Четкость / Цвет / Тон (З/К)
	Текст	Подсветка / Яркость / Контраст / Четкость
Калибровка		Подсветка

- При внесении изменений в значения параметров **Подсветка, Яркость, Контраст, Четкость, Цвет** или **Тон (З/К)** экранное меню также будет отрегулировано соответствующим образом.
- Для каждого внешнего устройства, подключенного к изделию в качестве источника сигнала, можно настроить и сохранить параметры.
- Снижение яркости изображения уменьшает потребление электроэнергии.

## Цветовая темп-ра

MENU  → Изображение → Цветовая темп-ра → ENTER 

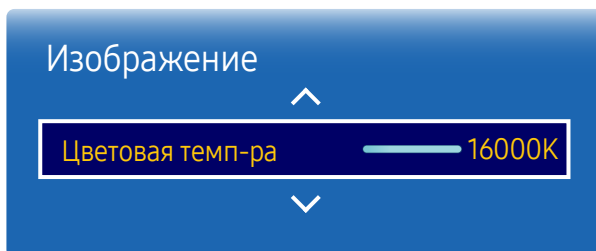


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Настройка температуры цвета (красный/зеленый/синий). (Диапазон: 2800K–16000K)

- Функция активна, если для параметра **Оттенок** установлено значение **Выкл.**
- Если для функции **Реж. изображения** задан параметр **Калибровка**, то функция **Цветовая темп-ра** будет неактивна.

## Баланс белого

MENU  → Изображение → Баланс белого → ENTER 

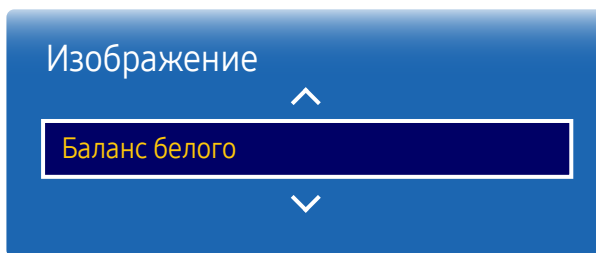


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Настройка цветовой температуры для получения картинки с более естественными цветами.

- **К: усил.** / **З: усил.** / **С: усил.:** отрегулируйте параметры яркости для каждого цвета (красный, зеленый, синий).
- **К: смещ.** / **З: смещ.** / **С: смещ.:** отрегулируйте параметры темного фона для каждого цвета (красный, зеленый, синий).
- **Сброс:** Подходит для мест, где используется дисплей видеостены.

## Гамма

MENU  → Изображение → Гамма → ENTER 

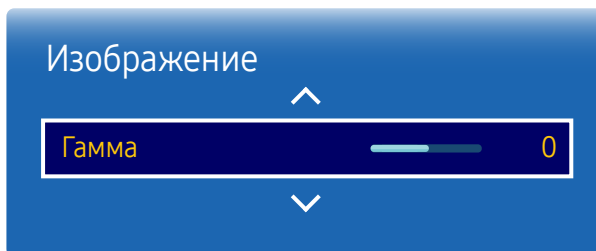


— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Настройка интенсивности основного цвета.

— Если для функции **Реж. изображения** задан параметр **Калибровка**, то функция **Гамма** будет неактивна.

## Значение калибровки

MENU  → Изображение → Значение калибровки → ENTER 

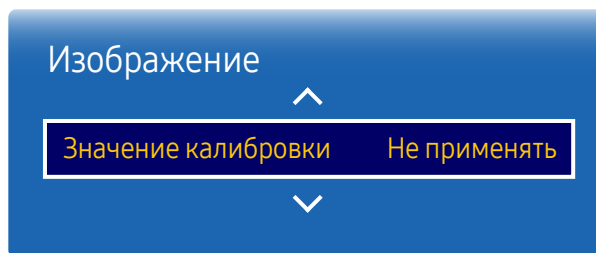

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Выберите, следует ли применять параметры яркости, цвета, гаммы и равномерности, настроенные с помощью программы калибровки цветов **Advanced Color Management**, к режимам выдачи информации и объявлений.

- **Не применять / Применить**


— Для загрузки программы **Advanced Color Management** перейдите по адресу [www.samsung.com/displaysolutions](http://www.samsung.com/displaysolutions).

— Если для функции **Реж. изображения** задан параметр **Калибровка**, то функция **Значение калибровки** будет неактивна.



# Параметры изображения

MENU  → Изображение → Параметры изображения → ENTER 

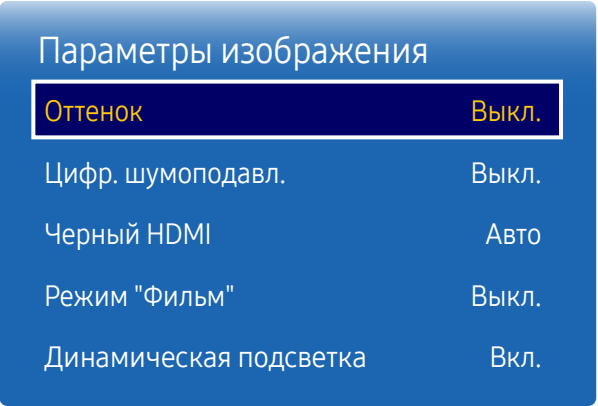

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Реж. изображения	Параметры Реж. изображения	Регулируемые параметры
Магазин и торговый центр, Офис и школа, Терминал и станция, Видеотабло	Видео/изобр.	Оттенок / Цифр. шумоподавл. / Черный HDMI / Режим "Фильм" / Динамическая подсветка
	Текст	Оттенок / Цифр. шумоподавл. / Черный HDMI / Динамическая подсветка
Калибровка		Цифр. шумоподавл. / Черный HDMI / Динамическая подсветка

## Параметры изображения

Оттенок Выкл.

Цифр. шумоподавл. Выкл.

Черный HDMI Авто

Режим "Фильм" Выкл.

Динамическая подсветка Вкл.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Оттенок

Если для параметра **Реж. изображения** задано значение **Текст**

- **Выкл.** / **Хол.** / **Норм.** / **Теплый**

Если для параметра **Реж. изображения** задано значение **Видео/изобр.**

- **Выкл.** / **Хол.** / **Норм.** / **Теплый1** / **Теплый2**

— Если для функции **Реж. изображения** задан параметр **Калибровка**, то функция **Оттенок** будет неактивна.

— Для каждого внешнего устройства, подключенного к изделию в качестве источника сигнала, можно настроить и сохранить параметры.

## Цифр. шумоподавл.

Уменьшает уровень шума изображения, чтобы исключить раздражающее мерцание.

- **Выкл.** / **Вкл.**

## Черный HDMI

Выбор уровня черного для настройки глубины экрана.

- **Авто** / **Низкий** / **Норм.**

— Эта функция недоступна, если в качестве источника входного сигнала задан источник **ПК**.

## Параметры изображения

Оттенок	Выкл.
Цифр. шумоподавл.	Выкл.
Черный HDMI	Авто
Режим "Фильм"	Выкл.
Динамическая подсветка	Вкл.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Режим "Фильм"

Данный режим подходит для просмотра кинофильмов.

Настройка изделия на автоматическое распознавание и обработку сигнала из всех источников и настройка оптимального качества изображения.

- **Выкл.** / **Авто**

— Эту функцию можно настроить, если источник входящего сигнала поддерживает формат 480i, 576i или 1080i.

— Эта функция не поддерживается при подключенном ПК.

## Динамическая подсветка


Автоматическая регулировка подсветки для обеспечения оптимальной контрастности экрана в текущих условиях.

- **Выкл.** / **Вкл.**

— Функция **Динамическая подсветка** недоступна, если для источника входящего сигнала задан параметр **ПК**, в то время как для **Видеотабло** установлен параметр **Вкл.**

## Размер картинки

MENU  → Изображение → Размер картинки → ENTER 

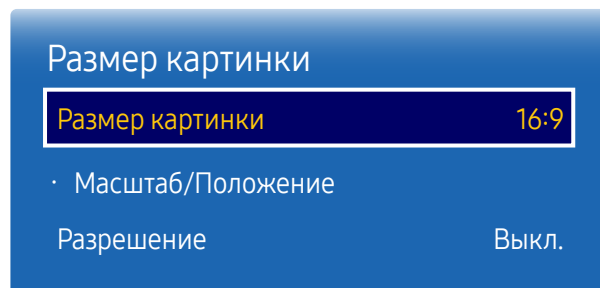

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Выберите размер и коэффициент соотношения сторон отображаемого на экране изображения.

## Размер картинки

Набор отображаемых параметров изображения зависит от текущего источника входного сигнала.

Доступность форматов **Размер картинки** зависит от того, какое значение выбрано для параметра **Реж. изображения**: **Видео/изобр.** или **Текст**.

- **16:9**: устанавливает режим изображения **16:9**.
- **Увел. 1**: применяется для небольшого увеличения изображения. Изображение обрезается сверху и по бокам.
- **Увел. 2**: применяется для более сильного увеличения.
- **Интел. вид 1**: уменьшает изображение формата **16:9** на 50%.
- **Интел. вид 2**: уменьшает изображение формата **16:9** на 25%.
- **Широкий**: увеличивает коэффициент соотношения сторон изображения, чтобы заполнить им весь экран.
- **4:3**: устанавливает стандартный режим изображения (**4:3**).
  - Не используйте формат **4:3** в течение длительного периода времени. Границы, отображаемые слева и справа или сверху или снизу экрана, могут привести к эффекту остаточного изображения (выгорание экрана), которое не покрывается гарантией.
- **По разм. экрана**: отображение полного изображения без какой-либо обрезки для входного сигнала **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4** (720p / 1080i / 1080p).
- **Пользов-кий**: изменяет разрешение согласно предпочтениям пользователя.
- **Оригинальное**: Отображение изображений в исходном качестве.
  - Доступные порты могут отличаться в зависимости от модели устройства.

## Размер картинки

Размер картинки

Пользов-кий

· Масштаб/Положение

Разрешение

Выкл.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Масштаб/Положение

Регулирует размер и положение экрана.

Эту функцию можно настроить, если источник входящего сигнала поддерживает формат 1080i или 1080p, а для параметра **Размер картинки** выбрано значение **Пользов-кий**.

— Эта функция не поддерживается при подключенном ПК.

— Перейдите на экран **Масштаб/Положение** и выполните следующие действия.

1 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр **Масштаб/Положение**. Нажмите кнопку .

2 Выберите параметр **Увеличенный** или **Позиция**. Нажмите кнопку .

3 Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶, чтобы переместить изображение.

4 Нажмите кнопку .

— Чтобы восстановить исходное положение изображения, выберите команду **Сброс** на экране **Масштаб/Положение**.

Для изображения будет восстановлено положение по умолчанию.

## Разрешение


Если изображение отображается некорректно, даже если установлено одно из следующих разрешений для графической платы, можно оптимизировать качество изображения с помощью этого меню, выбрав разрешение для устройства такое же, как на ПК.

Доступные значения разрешения: **Выкл.** / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768

## Автоподстройка

Автоматическая регулировка значений или положения частоты и точная настройка параметров.


MENU  → Изображение → Автоподстройка → ENTER 

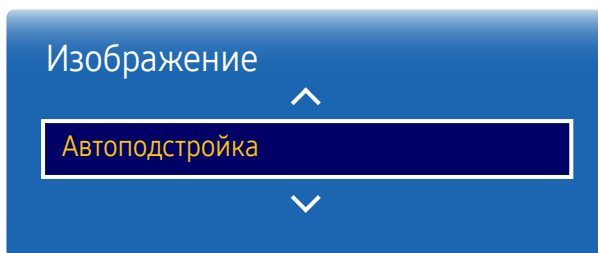

- Доступна только в режиме **ПК**.
- Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Настройка экрана ПК

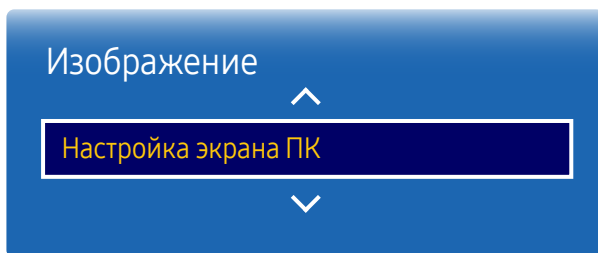

MENU  → Изображение → Настройка экрана ПК → ENTER 




- Доступна только в режиме **ПК**.
- Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

- **Грубо / Точно**  
Удаление или уменьшение помех изображения.  
Если помехи не удастся устранить путем выполнения тонкой настройки, воспользуйтесь функцией **Грубо**, чтобы как можно точнее настроить частоту (**Грубо**), а затем выполните точную настройку еще раз. После уменьшения помех отрегулируйте картинку так, чтобы она была совмещена с центром экрана.
- **Позиция**  
Регулировка положения экрана компьютера, если он расположен не по центру или выходит за пределы экрана изделия.  
С помощью кнопок ▲ или ▼ выровняйте экран по вертикали. С помощью кнопок ◀ или ▶ выровняйте экран по горизонтали.
- **Сброс настр.**  
Восстановление параметров картинки по умолчанию.

## Откл. экран

MENU  → Изображение → Откл. экран → ENTER 

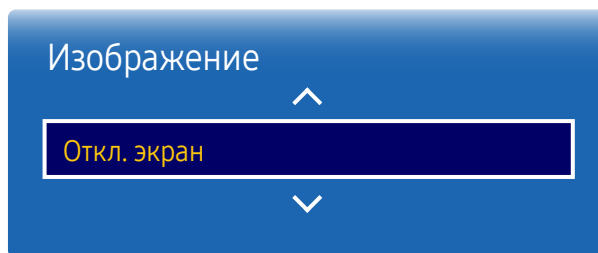


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Выбор параметра **Откл. экран** приведет к отключению экрана. Функция громкости при этом отключена не будет.

Нажмите любую кнопку, кроме кнопок регулировки уровня громкости, чтобы включить экран.

## Сброс изображения

MENU  → Изображение → Сброс изображения → ENTER 

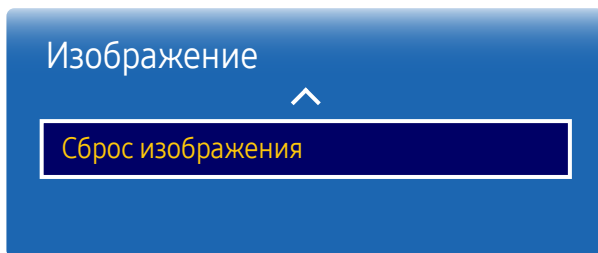


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


Восстановление параметров по умолчанию для текущего режима изображения.

# Глава 07

## Отобр. на экране

### Многоэкранный

MENU  → Отобр. на экране → Многоэкранный → ENTER 

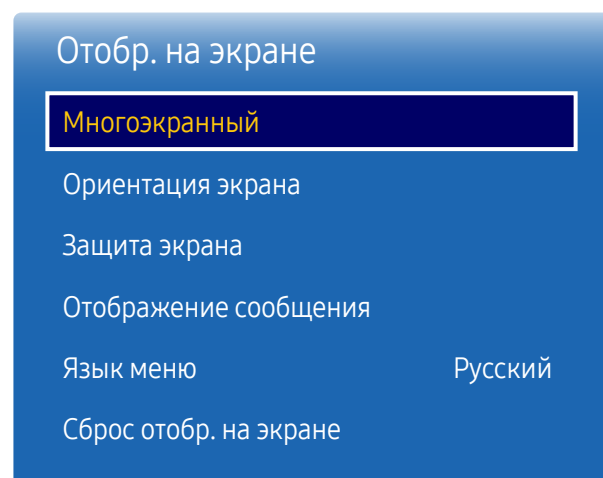


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

### Многоэкранный

- **Выкл.**
  - **PIP:** Изображение с внешнего источника видео будет отображаться на основном экране, а дополнительное изображение – на экране PIP.
  - **Тройной экран:** При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на двух дополнительных экранах.
  - **Четыре экрана:** При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на трех дополнительных экранах.
- Сведения о параметрах звука **Многоэкранный** см. в инструкциях раздела **Выбор звука**.
- Если выключить устройство при просмотре в режиме **Многоэкранный**, режим **Многоэкранный** сохранится после выключения/включения питания.
- Можно заметить, что изображение на экране PIP становится немного неестественным при использовании основного экрана для игр или караоке.
- Режим **Многоэкранный** поддерживает два разрешения экрана UHD (3840 x 2160 при частоте 30 Гц (HDMI) / 60 Гц (DP)). В этом режиме может произойти выгорание экрана (ухудшение качества изображения).



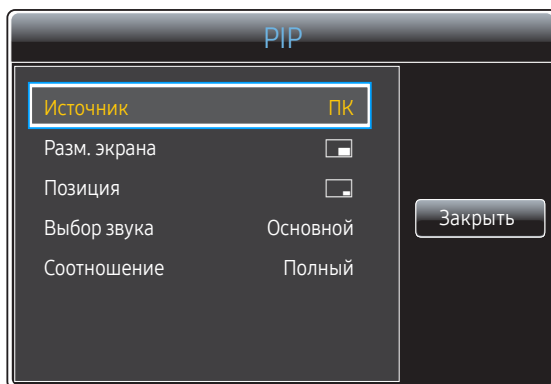


### PIP (Альбом)

Изображение с внешнего источника видео будет отображаться на основном экране, а дополнительное изображение - на экране PIP.

- **Источник:** можно выбрать источник дополнительного изображения.
- **Разм. экрана:** выбор размера дополнительного изображения.
- **Позиция:** выбор положения дополнительного изображения.  
— В двойном режиме нельзя выбрать **Позиция**.
- **Выбор звука (Основной / Дополнит.):** Выбор источника звука для включения в режиме PIP.
- **Соотношение (Оригинальное / Полный):** Установите режим экрана **Полный** или **Оригинальное**.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

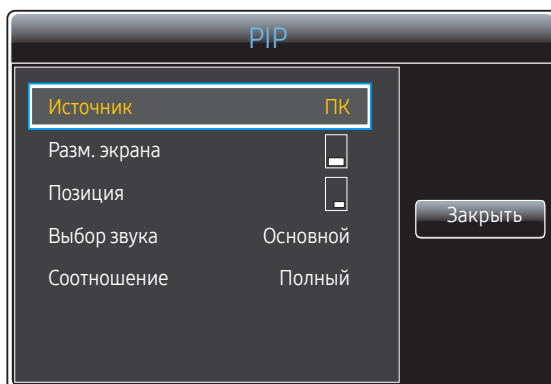

### PIP (Книга)

Изображение с внешнего источника видео будет отображаться на основном экране, а дополнительное изображение - на экране PIP.

- Данная возможность доступна лишь в том случае, если для функции **Ориентация содержимого источника** установлено значение **Книга**.
- **Источник:** можно выбрать источник дополнительного изображения.
- **Разм. экрана:** выбор размера дополнительного изображения.
- **Позиция:** выбор положения дополнительного изображения.  
— В двойном режиме нельзя выбрать **Позиция**.
- **Выбор звука (Основной / Дополнит.):** Выбор источника звука для включения в режиме PIP.
- **Соотношение (Оригинальное / Полный):** Установите режим экрана **Полный** или **Оригинальное**.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Ограничения

- В разделенных экранах один и тот же входной сигнал не используется одновременно. Назначьте каждому разделенному экрану отдельный входной сигнал.
- При разделенном экране источники входящего сигнала **HDMI4** и **DVI** не могут использоваться одновременно.

Если медиасервер (приобретаемый отдельно) не подключен


Основной изображение    Дополнит. изображение

Порт отображения1	Порт отображения2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, DVI, ПК
Порт отображения2	Порт отображения1, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, DVI, ПК
HDMI 1	Порт отображения1, Порт отображения2, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, DVI, ПК
HDMI 2	Порт отображения1, Порт отображения2, HDMI 1, HDMI 3, HDMI4, DVI, ПК
HDMI 3	Порт отображения1, Порт отображения2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI4, DVI, ПК
HDMI4	Порт отображения1, Порт отображения2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, ПК
DVI	Порт отображения1, Порт отображения2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3
ПК	Порт отображения1, Порт отображения2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4


Если медиасервер (приобретаемый отдельно) подключен

Основной изображение    Дополнит. изображение

Порт отображения1	ПК, MagicInfo, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, Порт отображения2
Порт отображения2	ПК, MagicInfo, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, Порт отображения1
HDMI 1	ПК, MagicInfo, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, Порт отображения1, Порт отображения2
HDMI 2	ПК, MagicInfo, HDMI 1, HDMI 3, HDMI4, Порт отображения1, Порт отображения2
HDMI 3	ПК, HDMI 1, HDMI 2, HDMI4, Порт отображения1, Порт отображения2
HDMI4	ПК, MagicInfo, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Порт отображения1, Порт отображения2
MagicInfo	HDMI 1, HDMI 2, Порт отображения1, Порт отображения2
ПК	HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI4, Порт отображения1, Порт отображения2

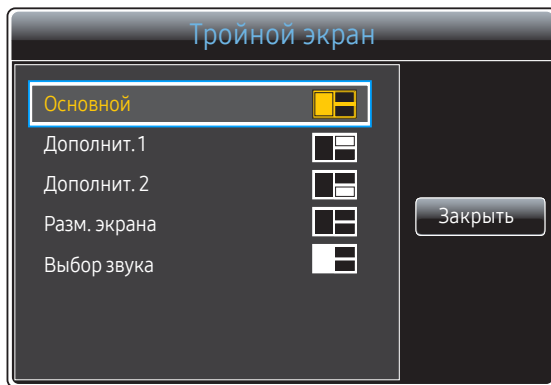

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

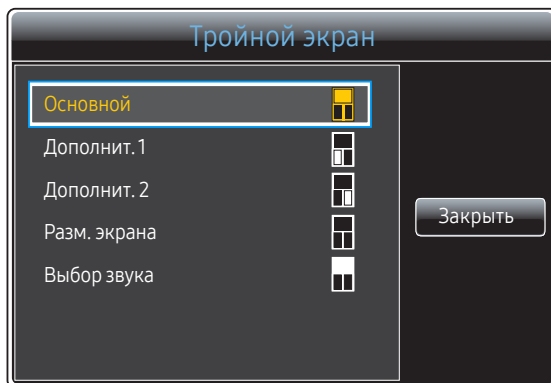

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Тройной экран (Альбом)

При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на двух дополнительных экранах.

— В разделенных экранах один и тот же входной сигнал не используется одновременно. Назначьте каждому разделенному экрану отдельный входной сигнал.

- **Основной:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Основной** в режиме **Тройной экран**.
- **Дополнит. 1:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 1** в режиме **Тройной экран**.
- **Дополнит. 2:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 2** в режиме **Тройной экран**.
- **Разм. экрана:** Установка размеров экранов **Основной**, **Дополнит. 1** и **Дополнит. 2**.
- **Выбор звука:** Выбор источника звука для включения в режиме **Тройной экран**.


## Тройной экран (Книга)

При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на двух дополнительных экранах.


— Данная возможность доступна лишь в том случае, если для функции **Ориентация содержимого источника** установлено значение **Книга**.

— В разделенных экранах один и тот же входной сигнал не используется одновременно. Назначьте каждому разделенному экрану отдельный входной сигнал.

- **Основной:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Основной** в режиме **Тройной экран**.
- **Дополнит. 1:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 1** в режиме **Тройной экран**.
- **Дополнит. 2:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 2** в режиме **Тройной экран**.
- **Разм. экрана:** Установка размеров экранов **Основной**, **Дополнит. 1** и **Дополнит. 2**.
- **Выбор звука:** Выбор источника звука для включения в режиме **Тройной экран**.

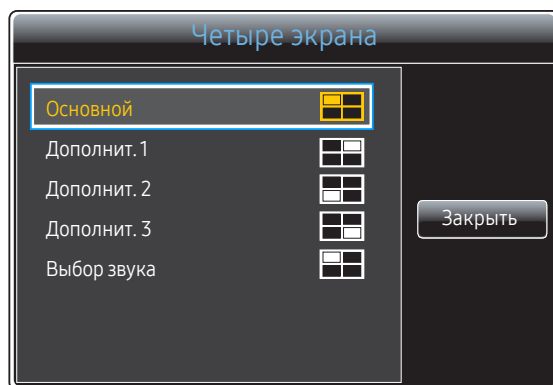

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

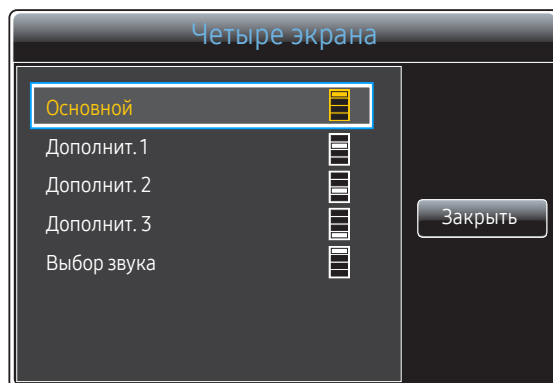

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Четыре экрана (Альбом)

При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на трех дополнительных экранах.

— В разделенных экранах один и тот же входной сигнал не используется одновременно. Назначьте каждому разделенному экрану отдельный входной сигнал.

- **Основной:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Основной** в режиме **Четыре экрана**.
- **Дополнит. 1:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 1** в режиме **Четыре экрана**.
- **Дополнит. 2:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 2** в режиме **Четыре экрана**.
- **Дополнит. 3:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 3** в режиме **Четыре экрана**.
- **Выбор звука:** Выбор источника звука для включения в режиме **Четыре экрана**.

## Четыре экрана (Книга)



При появлении экрана внешнего устройства или ПК можно одновременно просматривать изображения с других устройств. Изображения будут появляться на трех дополнительных экранах.


— Данная возможность доступна лишь в том случае, если для функции **Ориентация содержимого источника** установлено значение **Книга**.

— В разделенных экранах один и тот же входной сигнал не используется одновременно. Назначьте каждому разделенному экрану отдельный входной сигнал.

- **Основной:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Основной** в режиме **Четыре экрана**.
- **Дополнит. 1:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 1** в режиме **Четыре экрана**.
- **Дополнит. 2:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 2** в режиме **Четыре экрана**.
- **Дополнит. 3:** Выбор **Источник** и **Соотношение** для экрана **Дополнит. 3** в режиме **Четыре экрана**.
- **Выбор звука:** Выбор источника звука для включения в режиме **Четыре экрана**.

## Ориентация экрана

MENU  → **Отобр. на экране** → **Ориентация экрана** → ENTER 

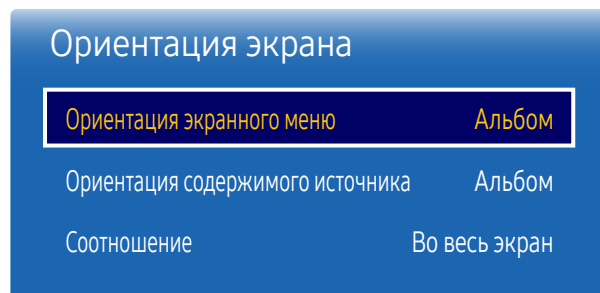

- Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.
- Функция **Ориентация экрана** в режиме Чересстрочной развертки недоступна.

## Ориентация экранного меню

Настройка экрана меню.

- **Альбом**: отображение меню в горизонтальном режиме (по умолчанию).
- **Книга**: отображение меню в вертикальном режиме по правой стороне экрана изделия.

## Ориентация содержимого источника

Выбор ориентации содержимого внешних устройств, подключенных к продукту.

- **Альбом**: отобразить экран в горизонтальном режиме (по умолчанию).
- **Книга**: отобразить экран в вертикальном режиме.



## Соотношение


Установите для повернутого экрана полноэкранный режим или оригинальное соотношение сторон.

- **Во весь экран**: отображение повернутого экрана в полноэкранном режиме.
- **Оригинальное**: отображение повернутого экрана с оригинальным соотношением сторон.

- Данная возможность доступна лишь в том случае, если для функции **Ориентация содержимого источника** установлено значение **Книга**.
- Если для функции **Многоэкранный** задан параметр **Тройной экран**, то функция **Четыре экрана** будет неактивна.

# Защита экрана

MENU  → Отобр. на экране → Защита экрана → ENTER 

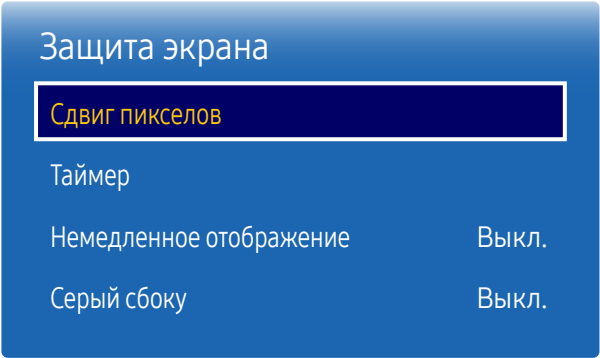

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Чтобы уменьшить вероятность выгорания экрана, данное изделие оснащено технологией предотвращения от выгорания **Сдвиг пикселей**.

**Сдвиг пикселей** незначительно меняет расположение изображения на экране.

Параметр времени для функции **Сдвиг пикселей** позволяет запрограммировать время между перемещениями изображения в минутах.

## Сдвиг пикселей

Эффект остаточного изображения можно свести к минимуму путем точного перемещения пикселей по горизонтали или по вертикали.

- **Сдвиг пикселей** (Выкл. / Вкл.)
  - Параметры **Горизон.**, **Вертикал.** и **Время** активны только в том случае, если для функции **Сдвиг пикселей** задан параметр **Вкл.**.
- **Горизон.:** установка количества пикселей для перемещения экрана по горизонтали.
- **Вертикал.:** установка количества пикселей для перемещения экрана по вертикали.
- **Время:** установка интервала времени для перемещения по горизонтали или вертикали.

### Доступные и оптимальные параметры функции Сдвиг пикселей.

	Доступные параметры	Оптимальные параметры
<b>Горизон.</b> (пиксели)	0 ~ 4	4
<b>Вертикал.</b> (пиксели)	0 ~ 4	4
<b>Время</b> (минуты)	1 мин ~ 4 мин	4 мин

- Величина параметра **Сдвиг пикселей** может отличаться в зависимости от размера изделия (в дюймах) и режима.
- Демонстрация статического изображения или выходных данных в режиме **4:3** в течение длительного промежутка времени может привести к появлению на экране остаточного изображения. Такое изображение не является производственным дефектом изделия.

---

## Таймер

Для функции **Защита экрана** доступна возможность установки таймера.

Функция **Защита экрана** автоматически отключится по истечении указанного промежутка времени.

- **Таймер** (Выкл. / Повтор / Интервал)
  - **Выкл.**
  - **Повтор**: отображение рисунка через установленный промежуток времени для защиты от выгорания.
  - **Интервал**: отображение рисунка в течение некоторого времени для защиты от выгорания (от начала до окончания).
    - Необходимо настроить **Установка часов**, чтобы параметр **Интервал** стал активным.
    - Параметры **Период**, **Время начала** и **Время окончания** активны только в том случае, если для функции **Таймер** задан параметр **Повтор** или **Интервал**.
- **Период**: указание интервала времени для последующей активации функции **Защита экрана**.
  - Данный параметр активен в случае, если для функции **Таймер** установлен параметр **Повтор**.
- **Время начала**: установите время включения функции защиты экрана.
  - Данный параметр активен в случае, если для функции **Таймер** установлен параметр **Интервал**.
- **Время окончания**: установите время выключения функции защиты экрана.
  - Данный параметр активен в случае, если для функции **Таймер** установлен параметр **Интервал**.

## Защита экрана

Сдвиг пикселей

Таймер

Немедленное отображение **Выкл.**

Серый сбоку **Выкл.**

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Отображение сообщения

MENU  → **Отобр. на экране** → **Отображение сообщения** → ENTER 

## Отображение сообщения

**Информация об источнике** **Вкл.**

Сообщ. об отс. сигнала **Вкл.**

Сообщение MDC **Вкл.**

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Немедленное отображение

Выберите заставку, которая должна отображаться немедленно.

- **Выкл.** / **Затухание**

## Серый сбоку

Если соотношения сторон изображения на экране настроены со значением 4:3, отрегулируйте яркость белых полей по краям, чтобы обеспечить защиту экрана.

- **Выкл.** / **Светлый** / **Темный**

## Информация об источнике

Отображать ли экранное меню источника при изменении источника входного сигнала.

- **Выкл.** / **Вкл.**

## Сообщ. об отс. сигнала

Используется для отображения экранного меню без сигнала, если входящий сигнал не обнаружен.

- **Выкл.** / **Вкл.**

## Сообщение MDC


Используется для отображения экранного меню MDC, если для управления изделием используется программа MDC.

- **Выкл.** / **Вкл.**



## Язык меню

MENU  → Отобр. на экране → Язык меню → ENTER 

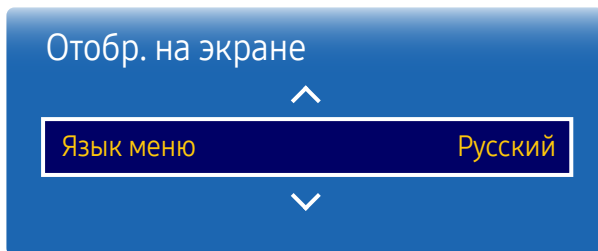


— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Выбор языка меню.

— Изменение настройки языка будет применено только для экранных меню. Оно не будет применено к другим функциям компьютера.

## Сброс отобр. на экране

MENU  → Отобр. на экране → Сброс отобр. на экране → ENTER 

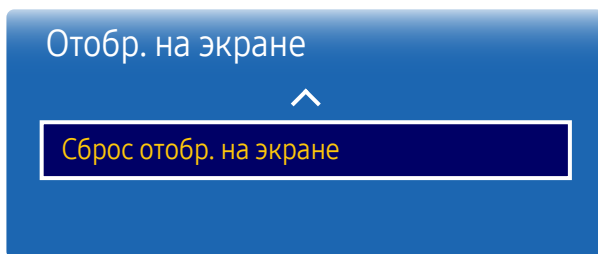



— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


Данная команда возвращает настройки, сделанные в меню **Отобр. на экране**, к заводским настройкам.

# Глава 08

## Система

### Настройка

MENU  → Система → Настройка → ENTER 

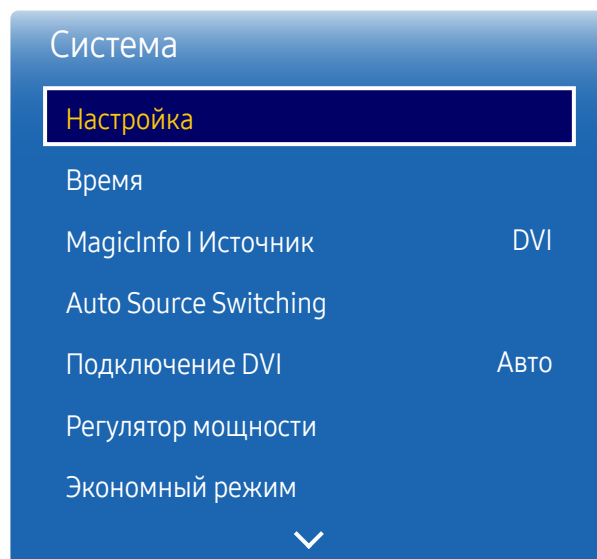




### Начальные настройки (Система)

Выполните начальную настройку, как в первый раз при использовании устройства.

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

# Время

MENU  → Система → Время → ENTER 

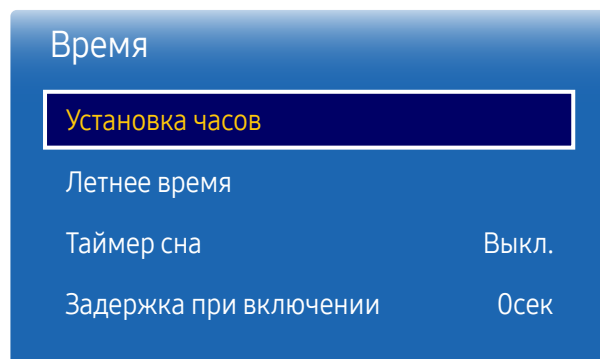


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Можно выполнить настройку функций **Установка часов** или **Таймер сна**. С помощью функции **Таймер** можно настроить автоматическое включение или отключение устройства в указанное время.

— Нажмите кнопку **INFO**, если необходимо проверить текущее время.

## Установка часов

Выберите **Установка часов**. Выберите параметр **Дата** или **Время**, а затем нажмите .

Для ввода чисел используйте кнопки с цифрами или выберите число с помощью кнопок со стрелками. С помощью кнопок со стрелками влево и вправо переходите от одного поля ввода к другому. По окончании нажмите кнопку .

— Параметры **Дата** и **Время** можно непосредственно настроить с помощью кнопок на пульте ДУ.

## Летнее время

Включение или отключение летнего времени.


**Выкл. / Вкл.**

- **Дата начала:** Введите дату перехода на летнее время.
- **Дата оконч.:** Введите дату окончания летнего времени.
- **Смещение по времени:** Введите смещение времени для своей временной зоны.

## Таймер сна

Автоматическое выключение изделия по истечении заданного периода времени

(**Выкл. / 30 мин / 60 мин / 90 мин / 120 мин / 150 мин / 180 мин**)


— С помощью стрелок вверх и вниз выберите период времени, а затем нажмите кнопку . Чтобы отменить действие функции **Таймер сна**, выберите параметр **Выкл.**

## Задержка при включении

В случае одновременного подключения нескольких изделий установите время включения для каждого изделия во избежание перегрузки по мощности (в пределах диапазона 0–50 секунд).

## MagicInfo I Источник

MENU  → Система → MagicInfo I Источник → ENTER 

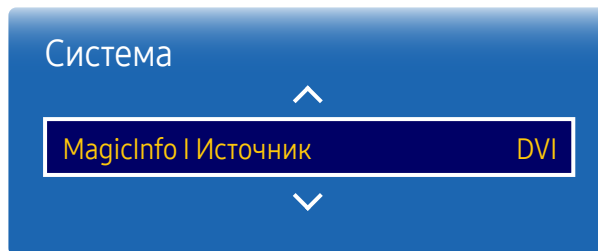

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


— Функция **MagicInfo I Источник** доступна при подключении медиасервера (приобретается отдельно).

При нажатии кнопки **MagicInfo Player I** на пульте дистанционного управления на экране отображается контент, доступный на медиасервере (приобретается отдельно).

- **DVI / Порт отображения1**

# Auto Source Switching

MENU  → Система → Auto Source Switching → ENTER 

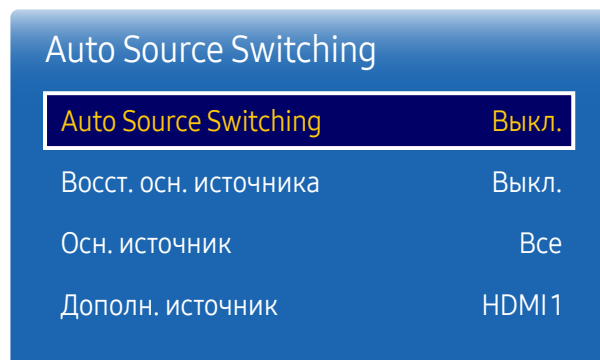

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Если дисплей включен, когда для функции **Auto Source Switching** выбран параметр **Вкл.**, а предыдущий выбранный источник видеосигнала неактивен, дисплей автоматически начнет поиск активных источников входных видеосигналов.

## Auto Source Switching

Если для функции **Auto Source Switching** задан параметр **Вкл.**, то будет выполнен автоматический поиск активного видеосигнала для входного источника видеосигнала дисплея.

Если текущий источник видеосигнала обнаружен не будет, будет активирован источник, заданный как **Осн. источник**.

Если основной источник видеосигнала недоступен, будет активирован источник, заданный как **Дополн. источник**.

Если основной или дополнительный источник видеосигнала не обнаружен, дисплей выполнит два поиска сигнала активного источника, каждый раз проверяя основной и дополнительный источник. Если после двух поисков сигнал найден не будет, на дисплее отобразится сообщение об отсутствии входного сигнала.

Если для выбираемого параметра **Осн. источник** задано значение **Все**, дисплей дважды выполнит последовательный поиск всех активных источников входных видеосигналов, и если видеосигнал не будет найден, система вернется к первому источнику видеосигнала.

## Восст. осн. источника

Укажите, требуется ли восстанавливать выбранный первичный источник входного сигнала при подключении первичного источника входного сигнала.

— Функция **Восст. осн. источника** будет неактивна, если для параметра **Осн. источник** задано значение **Все**.

## Осн. источник


Задайте параметр **Осн. источник** для автоматического входного видеосигнала.

## Дополн. источник

Задайте параметр **Дополн. источник** для автоматического входного видеосигнала.

## Подключение DVI

MENU  → Система → Подключение DVI → ENTER 

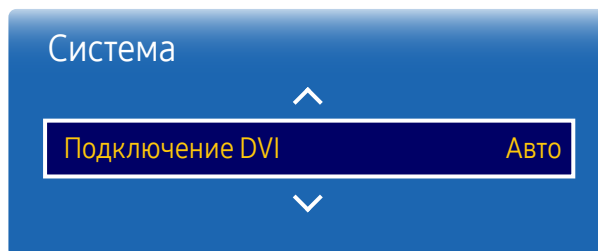


– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

Выберите устройство-источник входного сигнала, подключенное ко входу DVI. Перезапустите устройство-источник, если оно не отображается на экране.

- Авто / ПК / DVI

## Регулятор мощности

MENU  → Система → Регулятор мощности → ENTER 

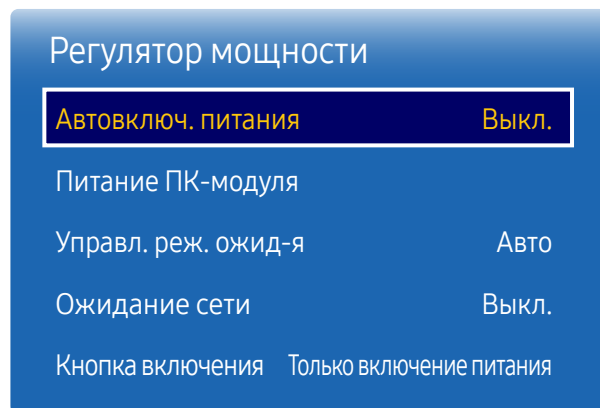

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Автовключ. питания

Данная функция позволяет автоматически включать изделие при его включении в сеть. Нажатие кнопки питания не требуется.

- **Выкл.** / **Вкл.**

## Питание ПК-модуля

Модуль ПК можно включить или отключить отдельно от LFD.

### Синхрон. включение

Чтобы выключить LFD, не выключая модуль PC, выберите значение **Выкл..**

- **Выкл.** / **Вкл.**

### Синхрон. выключение

Чтобы включить модуль PC, не включая LFD, выберите значение **Выкл..**

- **Выкл.** / **Вкл.**

## Регулятор мощности

Автовключ. питания      Выкл.

Питание ПК-модуля

Управл. реж. ожид-я      Авто

Ожидание сети      Выкл.

Кнопка включения      Только включение питания

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Управл. реж. ожид-я

Можно задать применение режима ожидания для экрана в случае приема входного сигнала.

- **Авто**  
Если входной сигнал не будет обнаружен, активируется режим энергосбережения, даже если к дисплею подключено устройство-источник.  
При отсутствии подключенного устройства-источника появится сообщение **Нет сигнала**.
- **Выкл.**  
При отсутствии обнаруженных входных сигналов появится сообщение **Нет сигнала**.
  - Проверьте кабельное соединение, если появляется сообщение **Нет сигнала**, когда устройство-источник уже подключено к изделию.
  - Если для параметра **Сообщ. об отс. сигнала** установлено значение **Выкл.**, сообщение **Нет сигнала** не появится.  
Если это так, установите для параметра **Сообщ. об отс. сигнала** значение **Вкл.**
- **Вкл.**  
Если входной сигнал не будет обнаружен, активируется режим энергосбережения.

## Ожидание сети

Эта функция в случае отключения изделия сохраняет сетевое соединение включенным.

- **Выкл. / Вкл.**

## Кнопка включения

Кнопку питания можно настроить либо только на включение питания, либо на включение/выключение питания.

- **Только включение питания:** Установка кнопки питания только на включение питания.
- **Вкл. и выкл. питания:** Установка кнопки питания на включение/выключение питания.



## Экономный режим

MENU  → Система → Экономный режим → ENTER 

Экономный режим	
Экон. энергии	Выкл.
Датчик экон. реж.	Выкл.
Распис. подсветки экрана	Выкл.
Режим ожидания	Выкл.
Автовыключение	Выкл.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Экон. энергии

Сокращение объема потребления электроэнергии изделием путем настройки яркости экрана.

- **Выкл.** / Низкий / Средний / Высокий

## Датчик экон. реж.

Для повышения уровня энергосбережения настройки отображения автоматически адаптируются к освещению в комнате.

- **Выкл.** / Вкл.

- Изменение параметров функции **Подсветка** в меню **Изображение** со включенным параметром **Датчик экон. реж.** приведет к отключению **Выкл.**.
- В случае если контраст экрана недостаточен, установите для параметра **Датчик экон. реж.** позицию **Выкл.**. Если для параметра **Датчик экон. реж.** установлена позиция **Выкл.**, возможно несоответствие со стандартами энергии.

## Мин. подсветка

Если в качестве значения параметра **Датчик экон. реж.** выбрано **Вкл.**, можно вручную настроить минимальный уровень яркости экрана. Параметр **Мин. подсветка** является наиболее темным режимом подсветки. Убедитесь, что значение настройки параметра **Мин. подсветка** не превышает аналогичное значение настройки, заданное для параметра **Подсветка**.

- Если для параметра **Датчик экон. реж.** установлено значение **Вкл.**, яркость экрана может изменяться (становиться немного темнее или светлее) в зависимости от окружающего освещения.

## Экономный режим

Экон. энергии	Выкл.
Датчик экон. реж.	Выкл.
Распис. подсветки экрана	Выкл.
Режим ожидания	Выкл.
Автовыключение	Выкл.

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Распис. подсветки экрана

— Данный параметр активен, если выполнена настройка функции **Установка часов**.

### Распис. подсветки экрана

Включение или выключение графика использования лампы.

- **Выкл.** / **Вкл.**

### Расписание1, Расписание2

## Время

Яркость панели изменяется в соответствии со значением яркости, установленным в разделе меню **Свет** для указанного времени.

## Свет

Регулировка яркости панели. Чем значение ближе к 100, тем ярче панель.

- **0 ~ 100**

## Режим ожидания

Отключение устройства при отсутствии сигнала, поступающего от какого-либо источника, позволяет экономить электроэнергию.

- **Выкл.** / **15 мин** / **30 мин** / **60 мин**

— Отключено, когда подключенный компьютер находится в энергосберегающем режиме.

— Устройство будет автоматически выключено в установленное время. Время можно изменять по необходимости.


## Автовыключение

Для предотвращения перегрева изделие автоматически выключается, если на пульте ДУ или на передней панели изделия в течение назначенного количества часов не нажимались никакие кнопки.

- **Выкл.** / **4 часа** / **6 часов** / **8 часов**

## Управл-е темпер-рой


MENU  → Система → Управл-е темпер-рой → ENTER 

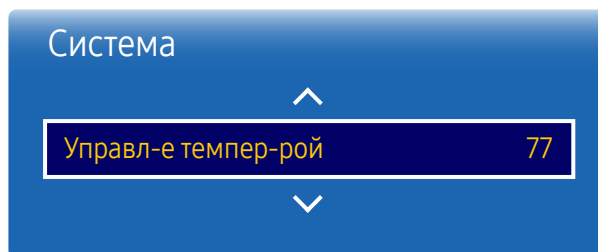

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Изменение PIN

MENU  → Система → Изменение PIN → ENTER 

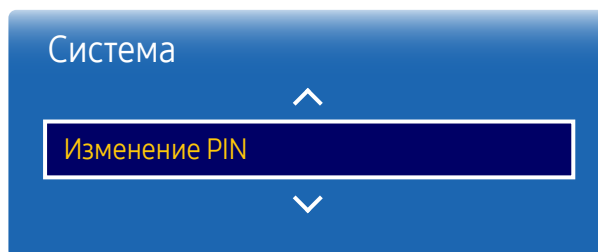

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

С помощью этой функции можно определить внутреннюю температуру устройства. Можно указать допустимый диапазон температур.

По умолчанию задана температура 77 °С.

Рекомендуемое пороговое значение для запуска режима **Управл-е темпер-рой** — 75 °С – 80 °С (при температуре окружающей среды 40 °С).

— Если текущая температура превысит заданный температурный предел, экран станет темнее. Если температура будет продолжать подниматься, питание устройства отключится во избежание перегрева.

Появится следующий экран: **Изменение PIN.**


Выберите произвольные 4 символа ПИН-кода и введите их в поле **Введите новый PIN..** Повторно введите ранее выбранные 4 символа в поле **Введите PIN еще раз..**

Когда экран подтверждения закроется, нажмите кнопку **Заккрыть**. В изделии теперь запомнен новый PIN-код.

— Пароль по умолчанию: 0 - 0 - 0 - 0

## Общие

MENU  → Система → Общие → ENTER 

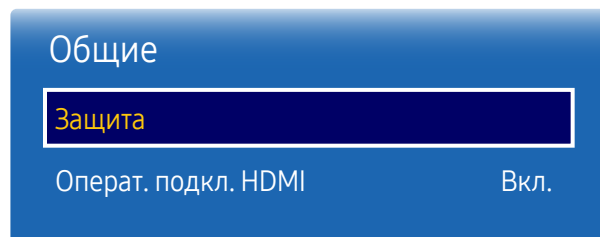

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Защита

Введите 4-значный ПИН-код. ПИН-код по умолчанию: "0-0-0-0".

Изменить ПИН-код можно при помощи функции **Изменение PIN**.

### Защитная блокир.

Установка функции безопасной блокировки.

- **Выкл.** / **Вкл.**

Все меню и кнопки устройства, за исключением кнопки LOCK на пульте дистанционного управления, будут заблокированы функцией **Защитная блокир.**

Чтобы разблокировать меню и кнопки, нажмите кнопку LOCK и введите пароль (пароль по умолчанию: 0-0-0-0).

### Кнопка включения

Включите эту функцию, чтобы получить возможность использовать кнопку питания пульта дистанционного управления для отключения устройства, когда включена функция **Защитная блокир.**

- **Выкл.** / **Вкл.**

### Блокировка ручного управления

Это меню можно использовать для блокировки кнопок на изделии.

Управлять изделием можно только при помощи пульта ДУ, если для кнопки **Блокировка ручного управления** задано значение **Вкл.**

- **Выкл.** / **Вкл.**

## Операт. подкл. HDMI

Эта функция используется для активации временной задержки при включении устройства-источника сигналов, подключенного с помощью кабеля DVI/HDMI.


- **Выкл.** / **Вкл.**

— В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В таком случае следует подключить на экране функцию **Операт. подкл. HDMI** в положении **Вкл.**

## Сброс системы

Данная команда восстанавливает в разделе «Система» заводские настройки.

MENU  → Система → Сброс системы → ENTER 

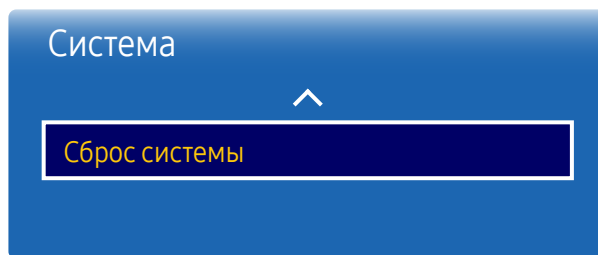

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


# Глава 09

## Регулировка звука

Выполните настройку параметров звучания (**Звук**) для данного изделия.

### Вывод звука

MENU  → **Звук** → **Вывод звука** → ENTER 

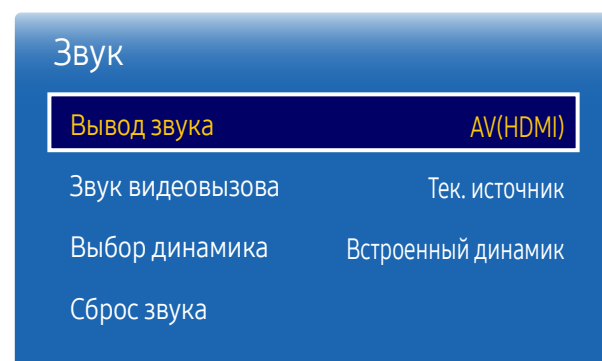


Выбор выхода для аудиосигнала: **AV(HDMI)** или **PC(DVI)**.

- **AV(HDMI)** / **PC(DVI)**

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

## Звук видеовызова

MENU  → Звук → Звук видеовызова → ENTER 

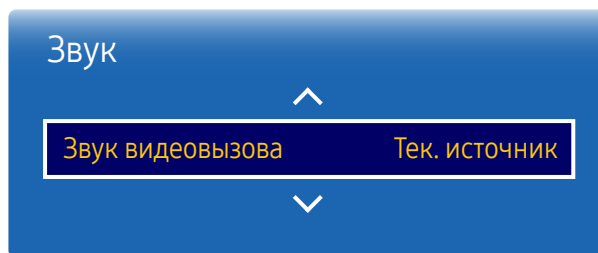

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.


Используется для выбора устройства звукового вывода, через которое будет осуществляться прослушивание при поступлении видеозвонка.

- **Тек. источник / Video Call**

— Если для функции **Выбор динамика** задан параметр **Внеш. Ресивер.**, то функция **Звук видеовызова** будет неактивна.

## Выбор динамика

MENU  → Звук → Выбор динамика → ENTER 

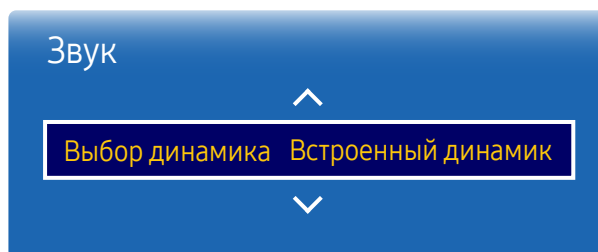

— Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.

При прослушивании звуковой дорожки из кинофильма или широкоэвещательной программы через внешний приемник может быть слышно эхо. Это вызвано различием в скорости декодирования между динамиками изделий и динамиками, подключенными к аудиосистеме. В этом случае следует переключить изделие в режим **Внеш. Ресивер.**

- **Встроенный динамик / Внеш. Ресивер.**


— Если для функции **Выбор динамика** задать параметр **Внеш. Ресивер.**, динамики изделия будут отключены. Звук будет исходить только из внешних динамиков. Если для функции **Выбор динамика** задать параметр **Встроенный динамик**, будут включены как динамики самого изделия, так и внешние динамики. Звук будет исходить через оба канала.

— Если видеосигнал отсутствует, динамики изделий и внешние динамики будут молчать.

## Сброс звука

Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства. Восстановление заводских параметров звука.

MENU  → Звук → Сброс звука → ENTER 

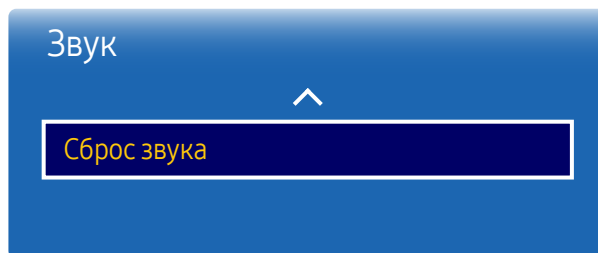

– Представленное изображение может отличаться в зависимости от модели устройства.



# Глава 10

## Поддержка

### Обновление ПО

MENU  → Поддержка → Обновление ПО → ENTER 

В меню **Обновление ПО** можно обновить программное обеспечение до последней версии.

- ВНИМАНИЕ! Не выключайте питание изделия до завершения обновления. Изделие автоматически выключится после завершения обновления ПО.
- При обновлении программного обеспечения все настроенные параметры видео и звука будут сброшены до настроек по умолчанию. Рекомендуется выписать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.

### Обращение в Samsung

MENU  → Поддержка → Обращение в Samsung → ENTER 

Просмотрите эти сведения, если изделие работает неправильно, или если нужно обновить программное обеспечение.

В этом разделе можно найти сведения о наших центрах обработки вызовов и инструкции по загрузке продуктов и программного обеспечения.

- Откройте раздел с информацией о программном обеспечении, выбрав соответствующий пункт (**Обращение в Samsung**), и найдите код модели (**Код модели**) и версию программного обеспечения (**Версия ПО**).



### На домашнюю страницу

MENU  → Поддержка → На домашнюю страницу → ENTER 

Доступ при нажатии кнопки HOME  на пульте дистанционного управления.

**На домашнюю страницу** — воспроизведение из устройства памяти или подключенной сети.

### Общий сброс

MENU  → Поддержка → Общий сброс → ENTER 

При выборе данного параметра текущие параметры экрана сбрасываются до заводских.

# Глава 11

## Руководство по поиску и устранению неисправностей

### Действия перед обращением в сервисный центр Samsung

---

– Прежде чем обращаться в центр по обслуживанию клиентов Samsung, проверьте следующим образом работу устройства. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

---

– Если экран остается пустым, проверьте систему компьютера, видеоконтроллер и кабель.

#### Проверка работы устройства

Проверьте, нормально ли работает устройство, с помощью функции проверки устройства.

Если экран остается пустым, а индикатор питания мигает, даже если устройство надлежащим образом подключено к компьютеру, выполните проверку работы устройства.

- 1 Отключите питание компьютера и устройства.
- 2 Отсоедините от устройства все кабели.
- 3 Включение питания изделия.
- 4 Если отображается надпись **Нет сигнала** значит, устройство функционирует в нормальном режиме.

#### Проверка разрешения и частоты

В случае, если был выбран режим, параметры которого превышают поддерживаемое устройством разрешение, на экране ненадолго отобразится надпись **Неоптимальный режим**

(см. раздел «Поддерживаемые разрешения экрана»).

## Проверьте следующие показатели

### Проблема, связанная с установкой (режим ПК)

Экран продолжает включаться и выключаться.	Проверьте кабельное соединение между устройством и компьютером и убедитесь в его надежности.
При соединении изделия и ПК кабелем HDMI или HDMI-DVI вдоль всех четырех сторон экрана видны пустые области.	Причина появления этих пустых областей на экране никак не связана с изделием.
	Появление пустых областей на экране вызвано ненадлежащей работой компьютера или графической платы. Чтобы устранить эту проблему, настройте размер экрана в настройках HDMI или DVI для графической платы.
	Если в меню настроек графической платы отсутствует параметр, позволяющий регулировать размер экрана, обновите драйвер графической платы до новейшей версии. (Для получения подробных сведений о регулировке параметров экрана обратитесь к производителю графической платы или компьютера.)
ПК отображается в <b>Источник</b> , когда ПК не подключен.	ПК всегда отображается в <b>Источник</b> , независимо от того, подключен ПК или нет.

### Неисправность экрана

Не горит индикатор питания. Экран не включается.	Убедитесь, что кабель питания подсоединен.
На экране отображается надпись <b>Нет сигнала</b> .	Проверьте, правильно ли подключено устройство с помощью кабеля.
	Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.
	В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В таком случае следует подключить на экране функцию <b>Операт. подкл. HDMI</b> в положении <b>Вкл.</b>
Отображается надпись <b>Неоптимальный режим</b> .	Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.
	Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

## Неисправность экрана

Изображения на экране искажены.	Проверьте подключение кабеля к устройству.
Нечеткие изображения на экране. Изображения на экране размыты.	Выполните настройку параметров <b>Грубо</b> и <b>Точно</b> .
	Отсоедините все дополнительные принадлежности (удлинительный видеокабель и т.п.) и повторите попытку.
	Установите рекомендуемый уровень разрешения и частоты.
Изображения на экране колеблются и дрожат.	Убедитесь в том, что разрешение и частота компьютера и графической платы заданы в диапазоне, совместимом с устройством. Затем, если требуется, измените настройки экрана, пользуясь дополнительной информацией в меню устройства и таблицей сигналов, посылаемых в стандартном режиме.
Тени или остаточные изображения на экране.	
Экран слишком светлый. Экран слишком темный.	Выполните настройку параметров <b>Яркость</b> и <b>Контраст</b> .
Белый не выглядит белым.	Перейдите к пункту <b>Изображение</b> и выполните настройку параметра <b>Баланс белого</b> .
Отсутствуют изображения на экране, а индикатор питания мигает каждые 0,5-1 секунду.	Устройство находится в режиме энергосбережения.
	Для возврата к предыдущему экрану нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь.
Устройство автоматически выключается.	Выберите пункт <b>Система</b> и убедитесь, что для функции <b>Таймер сна</b> установлено значение <b>Выкл.</b>
	Если к монитору подключен компьютер, проверьте на нем состояние питания.
	Убедитесь, что кабель питания правильно подсоединен к монитору и к розетке.
	Если сигнал от подключенного устройства не поступает, через 10–15 минут монитор автоматически выключается.
Качество изображения на мониторе отличается от качества изображения при покупке.	Чтобы получить качество изображения высокой четкости (HD), используйте кабель HDMI.
Отображение на экране не соответствует качеству воспроизводимого файла.	Эпизоды кодированных видео с движущимися объектами (например, при просмотре спортивных мероприятий или боевиков) могут отображаться с искажениями.
	Искажения во время просмотра могут быть вызваны слабым уровнем сигнала или низким качеством изображения. Это не означает, что устройство неисправно.
	Статические помехи на аналоговых и цифровых устройствах могут быть вызваны работой мобильного телефона, расположенного в радиусе одного метра от них.

## Неисправность экрана

Яркость и цвет изображения не соответствуют качеству воспроизводимого файла.	Откройте пункт <b>Изображение</b> и отрегулируйте такие настройки экрана, как <b>Реж. изображения</b> , <b>Цвет</b> , <b>Яркость</b> и <b>Четкость</b> .
	Перейдите к пункту <b>Система</b> и выполните настройку параметра <b>Экон. энергии</b> .
	Выполните сброс настроек экрана до значений по умолчанию.
По краям экрана видны пунктирные линии.	Если для параметра <b>Размер картинки</b> установлено значение <b>По разм. экрана</b> , измените его на <b>16:9</b> .
На экране отображаются разноцветные линии (красные, зеленые или синие).	Появление таких линий вызвано повреждением файла DATA SOURCE DRIVER IC на мониторе. Для решения этой проблемы обратитесь в сервисный центр Samsung.
Изображение на экране колеблется и замирает.	Возможно, используемое разрешение экрана не соответствует рекомендованному, или сигнал поступает нестабильно. Для устранения проблемы установите на ПК рекомендованное разрешение экрана.
Окно просмотра не разворачивается во весь экран.	При просмотре каналов HD файл содержимого SD (формата 4:3) может отображаться с черными полосами по обеим сторонам экрана.
	Черные полосы сверху и снизу экрана могут также появляться из-за несовпадения коэффициентов соотношения сторон в видео и на мониторе.
	Измените настройки размеров экрана, установив полноэкранный режим на мониторе или на устройстве-источнике.

## Проблема, связанная со звуком

Нет звука.	Проверьте подключение аудиокабеля или отрегулируйте громкость.
	Проверьте уровень громкости.
Уровень громкости слишком низкий.	Проверьте настройки громкости.
	Если после настройки до максимального уровня громкость все еще слишком мала, отрегулируйте громкость на звуковой плате компьютера или через программное обеспечение.

## Проблема, связанная со звуком

Видео отображается, но звук отсутствует.

Если кабель HDMI подключен, проверьте настройки выхода звука на ПК.

Перейдите в меню **Звук** и выберите для параметра **Выбор динамика** значение **Встроенный динамик**.

Если используется устройство-источник, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что аудиокабель правильно подсоединен к порту ввода звука на мониторе.
- Проверьте правильность настроек выхода звука на устройстве-источнике (например, если кабель HDMI подсоединен к монитору, возможно, следует изменить настройки звука на кабельной коробке на параметр HDMI).

Если используется кабель DVI-HDMI, к нему требуется отдельный аудиокабель.

Если на мониторе есть порт для наушников, проверьте, что он в это время не используется.

Повторно подключите кабель питания к устройству и перезагрузите его.

От динамиков исходят статические помехи.

Проверьте подключение кабеля. Убедитесь, что видеокабель не подключен к порту ввода звука.

После подключения кабеля проверьте уровень сигнала.

Причиной искажения звука может быть слабый сигнал.

Громкость выключена, но звук слышен.

Если для параметра **Выбор динамика** установлено значение **Внеш. Ресивер.**, кнопка громкости и функция отключения звука не работают.

Отрегулируйте уровень громкости для внешних динамиков.

Настройки звука основной акустической системы на мониторе не связаны с настройками внутренних динамиков.

Изменение громкости или отключение звука на мониторе не влияет на звуковые настройки внешнего усилителя (декодера).

От динамиков исходят звуки, напоминающие эхо.

Звук эха может быть вызван различиями в скорости декодирования между динамиками монитора и внешними динамиками.

В этом случае для параметра **Выбор динамика** необходимо установить значение **Внеш. Ресивер..**

---

## Неисправность пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления не работает.	Убедитесь, что батареи вставлены правильно (+/-).
	Проверьте, не сели ли батареи.
	Проверьте, подается ли питание.
	Убедитесь, что кабель питания подсоединен.
	Проверьте, нет ли поблизости какого-либо специального освещения или неоновых вывесок.

## Неисправность устройства-источника сигналов

Во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал.	Если во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал, требуется провести осмотр компьютера.
---	--

## Другие неисправности

Устройство имеет запах пластика.	Это нормально. Через некоторое время запах исчезнет.
Монитор наклонен вбок.	Отсоедините от монитора подставку, а затем снова вставьте ее в устройство.
Звук или изображение периодически обрываются.	Проверьте кабельное соединение и при необходимости подсоедините кабель повторно.
	При использовании слишком жесткого или толстого кабеля аудио- или видеофайлы могут воспроизводиться с искажениями.
	Кабель должен быть одновременно гибким и прочным. В процессе крепления монитора к стене рекомендуется подключать кабели под прямым углом.
По краям монитора видны мелкие частицы.	Эти частицы нанесены специально и являются частью дизайна. Это не является неисправностью.
Не отображается меню <b>Многоэкранный</b> .	Активность этого меню зависит от режима <b>Источник</b> .
При попытке изменить разрешение ПК появляется сообщение « <b>Данное разрешение пока не поддерживается</b> ».	Сообщение « <b>Данное разрешение пока не поддерживается</b> » появляется в том случае, если разрешение источника входного сигнала превышает максимально допустимое разрешение экрана.  Для устранения этой проблемы измените установите такое разрешение ПК, которое поддерживается экраном монитора.

## Другие неисправности

Кабель DVI-HDMI подсоединен, но звука из динамиков в режиме HDMI нет.	Звук не передается с помощью кабелей DVI. Убедитесь, что аудиокабель подсоединен к соответствующему входному разъему.								
Функция Черный HDMI на устройстве HDMI с выходом YCbCr работает некорректно.	Функция доступна только в том случае, если устройство-источник (например, проигрыватель DVD или приставка STB) подсоединено к монитору с помощью кабеля HDMI (сигнал RGB).								
В режиме HDMI отсутствует звук.	Цвета на экране могут отображаться неверно. Возможно отсутствие изображения или звука. Это может быть вызвано тем, что к монитору подключено устройство-источник, которое поддерживает только старую версию стандарта HDMI.  Для устранения этой проблемы подсоедините аудиокабель вместе с кабелем HDMI.								
	На некоторых ПК сигналы HDMI, за исключением звуковых сигналов, могут не распознаваться графическими платами автоматически. В этом случае необходимо указать вход для звука вручную.								
	<table><tr><td></td><td>Вход для звука</td><td>Режим экрана</td></tr><tr><td>ПК</td><td>Авто</td><td>Настройки ПК</td></tr><tr><td>DVI PC</td><td>Audio In (стереопорты)</td><td>Настройки ПК</td></tr></table>		Вход для звука	Режим экрана	ПК	Авто	Настройки ПК	DVI PC	Audio In (стереопорты)
	Вход для звука	Режим экрана							
ПК	Авто	Настройки ПК							
DVI PC	Audio In (стереопорты)	Настройки ПК							
Функция HDMI-CEC не работает.	Данное устройство не поддерживает функцию HDMI-CEC.  Чтобы воспользоваться несколькими внешними устройствами с поддержкой функции HDMI-CEC, подключенными к портам HDMI1, HDMI2, HDMI3 и HDMI4 данного устройства, отключите функцию HDMI-CEC на каждом из них. К внешним устройствам относятся проигрыватели DVD и Blu-ray.  Если начать использовать одно из внешних устройств, не отключив на нем функцию HDMI-CEC, то остальные внешние устройства могут из-за этого автоматически прекратить работу.  Чтобы изменить параметры HDMI-CEC, ознакомьтесь с руководством пользователя для данного устройства или обратитесь за помощью к его производителю.								



---

## Другие неисправности

Инфракрасный датчик не работает.

Убедитесь, что при нажатии любой кнопки на пульте дистанционного управления на датчике загорается индикатор.

Если индикатор не загорается, отключите, а затем снова включите выключатель питания, расположенный на задней части монитора

(если экран выключается, индикатор питания загорается красным светом).

Если действия с выключателем питания не помогли, и индикатор датчика по-прежнему не загорается, это может быть признаком отсоединения одного из внутренних разъемов.

Для устранения неисправности обратитесь в ближайший сервисный центр.

Если при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления индикатор инфракрасного датчика не начинает мигать красным, датчик может быть неисправен.

Для устранения неисправности обратитесь в ближайший сервисный центр.

Функция доступна только в том случае, если устройство-источник (например, проигрыватель DVD или приставка STB) подсоединено к монитору с помощью кабеля HDMI (сигнал RGB).

При запуске компьютера, если источником входящего потока является Порт отображения1, Порт отображения2, не отображаются экран BIOS и экран загрузки.

Запустите компьютер при включенном параметре или при режиме, когда источником входящего потока не является Порт отображения1, Порт отображения2.

---

## Вопросы и ответы

### Вопрос

### Ответ

Как изменить частоту?

Задайте частоту на графической плате.

- Windows XP: выберите Панель управления → Оформление и темы → Экран → Параметры → Дополнительно → Монитор и настройте частоту в разделе Параметры монитора.
- Windows ME/2000: выберите Панель управления → Экран → Параметры → Дополнительно → Монитор и настройте частоту в разделе Параметры монитора.
- Windows Vista: выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экрана → Дополнительные параметры → Монитор и настройте частоту в разделе Параметры монитора.
- Windows 7: выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Экран → Настройка разрешения экрана → Дополнительные параметры → Монитор и настройте частоту в разделе Параметры монитора.
- Windows 8: выберите Параметры → Панель управления → Оформление и персонализация → Экран → Настройка разрешения экрана → Дополнительные параметры → Монитор и настройте частоту в разделе Параметры монитора.
- Windows 10: выберите Настройки → Система → Дисплей → Расширенные настройки просмотра → Свойства адаптера дисплея → Монитор и измените настройку Частота обновления экрана в разделе Параметры монитора.

Как изменить разрешение?

- Windows XP: выберите Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Настройки и настройте разрешение.
- Windows ME/2000: выберите Панель управления → Дисплей → Настройки и настройте разрешение.
- Windows Vista: выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры дисплея и настройте разрешение.
- Windows 7: выберите Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры дисплея и настройте разрешение.
- Windows 8: выберите Параметры → Панель управления → Оформление и персонализация → Экран → Настройка разрешения экрана и настройте разрешение.
- Windows 10: выберите Настройки → Система → Дисплей → Расширенные настройки просмотра и измените разрешение.

---

– Дополнительные инструкции и настройки приведены в руководстве пользователя ПК или видеокарты.

---

## Вопрос

## Ответ


Как задать режим энергосбережения?

- Windows XP: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Дисплей → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
- Windows ME/2000: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Дисплей → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
- Windows Vista: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
- Windows 7: задайте режим энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экранной заставки или BIOS SETUP на компьютере.
- Windows 8: задайте энергосберегающий режим, выбрав Параметры → Панель управления → Оформление и персонализация → Персонализация → Параметры экранной заставки или с помощью настроек BIOS SETUP на компьютере.
- Windows 10: Задайте энергосберегающий режим, выбрав Параметры → Персонализация → Экран блокировки → Параметры времени простоя экрана → Питание & сон или с помощью настроек BIOS SETUP на компьютере.


# Глава 12

## Технические характеристики

– Размер

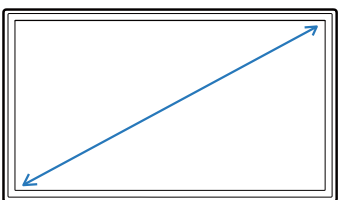

– Область экрана

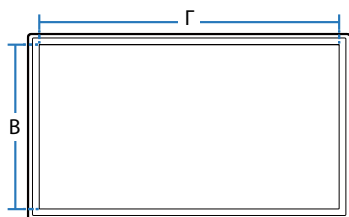

### Общие

LED-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания  
твердых частиц и влаги) IP 20

Класс защиты прибора от поражения  
электрическим током Оборудование класса I

Источник питания Переменный ток: 100 - 240 В ~ 50/60 Гц

### Название модели

**QM75F**

**QM98F**

Панель	Размер	Класс 75 (74,5 дюйма / 189,34 см)	Класс 98 (97,5 дюймов / 247,7 см)
	Область экрана	1650,24 мм (Г) x 928,26 мм (В)	2158,848 мм (Г) x 1214,352 мм (В)
Потребление электроэнергии (Номинальное)		Выходная мощность: 380 Вт	Выходная мощность: 550 Вт
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * Для установки корпуса внутреннюю температуру следует поддерживать на уровне 40 °C или ниже. Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации	

---

— Plug-and-Play

Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.

— Из-за технологии производства этого изделия приблизительно 1 пиксель на миллион на ЖК-экране может казаться ярче или темнее. Это не влияет на работу устройства.

— Данное изделие относится к классу А. В домашних условиях данной изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае у пользователя может возникнуть необходимость принять соответствующие меры.

— Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung Electronics.



## Предустановленные режимы синхронизации

- В данном устройстве предусмотрена настройка только одного значения разрешения для каждого определенного размера экрана, что, вследствие особенностей дисплея, позволяет добиться оптимального качества изображения. Использование разрешения, отличного от заданного, может снизить качество изображения. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбрать оптимальное разрешение, заданное для используемого изделия.
- При замене изделия с электронно-лучевой трубкой (подключенного к компьютеру) на ЖК-монитор проверяйте значение частоты. Если ЖК-монитор не поддерживает частоту 85 Гц, то прежде чем заменять им монитор с электронно-лучевой трубкой, с помощью старого монитора замените частоту вертикальной развертки на 60 Гц.

- Частота горизонтальной развертки  
Время, необходимое для сканирования одной строки от левой стороны экрана до правой, называется горизонтальным периодом. Обратная величина горизонтального периода называется частотой горизонтальной развертки. Частота горизонтальной развертки измеряется в кГц.
- Частота вертикальной развертки  
Каждое изображение на изделии, которое видит зритель, отображается несколько раз в секунду (подобно флуоресцентной лампе). Число повторных отображений одного и того же изображения в секунду называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления. Частота вертикальной развертки измеряется в Гц.

### Название модели

QM75F / QM98F

Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц, 30 – 134 кГц (DisplayPort), 30 – 90 кГц (HDMI)
	Частота вертикальной развертки	48 – 75 Гц, 56 – 75 Гц (DisplayPort), 24 – 75 Гц (HDMI)
Разрешение	Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео)	
	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц, 3840 x 2160 при частоте 60 Гц (DisplayPort1, DisplayPort2)
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц, 3840 x 2160 при частоте 30 Гц (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
Максимальная частота синхронизации пикселей		148,5 МГц (аналоговый, цифровой), 533 МГц (DisplayPort), 297 МГц (HDMI)

Если с компьютера будет передаваться сигнал, включенный в список представленных ниже сигналов, посылаемых в стандартном режиме, настройка экрана будет выполняться автоматически. Если сигнал, передаваемый с компьютера, не входит в список сигналов, посылаемых в стандартном режиме, экран может оставаться пустым, хотя индикатор питания будет гореть. В этом случае измените настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей и сведениями руководства пользователя для графической платы.

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки Гц	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки Гц	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-
VESA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-
CEA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-



# Глава 13

## Приложение

### Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)

— Визит специалиста сервисного центра оплачивается в следующих случаях (независимо от предоставленной гарантии):

#### В изделии не обнаружено неисправностей

Чистка изделия, настройка, объяснение правил использования, переустановка и т.п.

- Специалист сервисного центра дает инструкции по использованию изделия или просто изменяет настройки, не разбирая изделия.
- Неисправность вызвана факторами окружающей среды (Интернет, антенна, помехи и т.п.)
- Изделие переустановлено или к нему подключены дополнительные устройства после первоначальной установки.
- Изделие переустановлено и перенесено в другое место в помещении либо в другое здание.
- Клиенту необходимы инструкции по использованию изделия, произведенного другой компанией.
- Клиенту необходимы инструкции по работе в сети или использованию программы, произведенной другой компанией.
- Клиенту необходимо установить программное обеспечение и настроить изделие.
- Специалист сервисного центра обнаруживает загрязнения или инородные материалы внутри изделия и удаляет их.
- Клиенту необходима установка изделия в случае приобретения его в Интернете или на дому.

### Повреждение изделия по вине клиента

Повреждение изделия вызвано неправильным обращением или неаккуратным ремонтом.

Если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:

- Внешнее воздействие или падение.
- Использование источников питания или дополнительных изделий, не являющихся продукцией Samsung.
- Ремонт, произведенный лицом, которое не является инженером сторонней обслуживающей компании или партнером Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ремонт, произведенный клиентом, а также модернизация изделия.
- Подключение изделия к сети с неподходящим напряжением или включение его в недопустимую электрическую схему.
- Несоблюдение мер предосторожности, приведенных в Руководстве пользователя.

### Прочее

- Поломка изделия по причине стихийного бедствия (удар молнии, пожар, землетрясение, наводнение и т.п.).
- Закончились или пришли в негодность расходные компоненты (аккумулятор, тонер, флуоресцентные и обычные лампы, фильтр и т.п.).

— Если клиент требует обслуживания, но изделие полностью исправно, то работу специалиста необходимо будет оплатить. Рекомендуем прочитать Руководство пользователя прежде, чем обращаться в сервисный центр.

# Оптимальное качество изображения и предотвращение появления остаточного изображения

## Оптимальное качество изображения

- Из-за особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей дисплея. Это не влияет на работу устройства.
  - Число субпикселов в зависимости от типа дисплея: 24.883.200
- Чтобы улучшить качество изображения, запустите функцию **Автоподстройка**. Если шумы присутствуют даже после выполнения процедуры автоматической настройки, измените настройки параметра **Грубо** или **Точно**.
- Оставление на экране неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к появлению остаточного изображения или дефектных пикселей.
  - Включите режим энергосбережения или динамическую экранную заставку, если не собираетесь использовать изделие в течение длительного периода времени.

## Предотвращение появления остаточного изображения

### Установка защиты от выгорания

В режиме ожидания защита от выгорания действует автоматически.


- Отключение защиты от выгорания  
Нажмите 2 → 2 → 7 → CH↘ → 0 на пульте дистанционного управления.  
Если датчик пульта дистанционного управления мигнул один раз, это означает, что защита отключена.
- Включение защиты от выгорания  
Нажмите 2 → 2 → 7 → CH↗ → 0 на пульте дистанционного управления.  
Если датчик пульта дистанционного управления мигнул дважды, защита включена.
  - После отключения экрана защита от выгорания будет действовать в течение двух часов.
  - Режим защиты от выгорания повышает потребление электроэнергии.

### Что такое остаточное изображение?

При обычной работе ЖК-дисплея остаточное изображение появляться не должно. Под обычной работой подразумевается непрерывно меняющееся видеоизображение. Если на ЖК-дисплее в течение длительного времени (более 12 часов) отображается неподвижное изображение, появляется небольшое различие в напряжении между электродами, которые управляют жидким кристаллом, отображающим пиксел.


Такая разница между электродами со временем увеличивается, и из-за этого жидкие кристаллы становятся все тоньше и тоньше. Когда это происходит, при смене изображения на экране может оставаться предыдущее изображение. Чтобы избежать подобного эффекта, следует уменьшать растущую разницу напряжения.

— При работе ЖК-дисплея в нормальных условиях остаточное изображение появляться не должно.

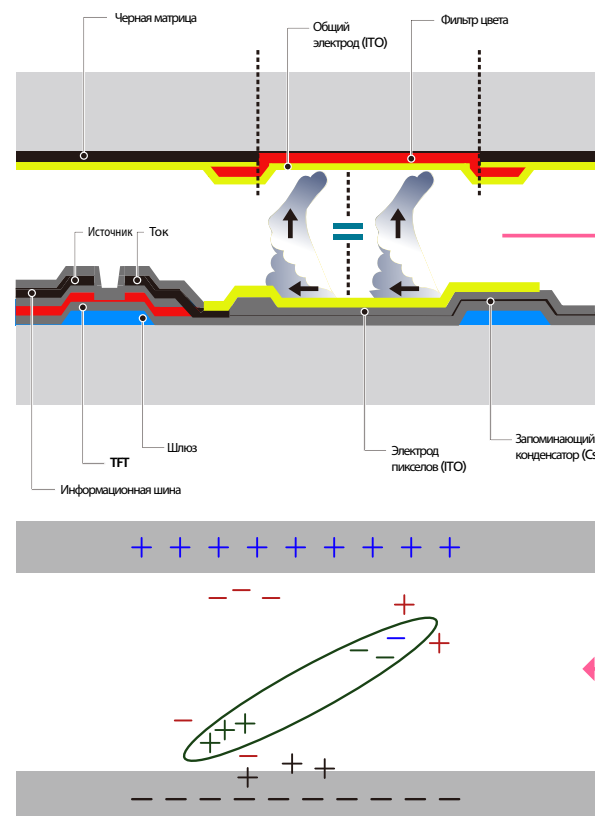

## Предотвращение появления остаточного изображения

- Лучший способ предотвратить появление остаточного изображения на изделии — выключать питание или установить для компьютера или системы экранную заставку, которая будет включаться во время простоя. Гарантийное обслуживание также будет ограничено согласно инструкциям руководства пользователя.
- Выключение питания, экранная заставка и режим энергосбережения
  - После 12 часов использования устройства выключайте питание на 2 часа.
  - Выберите на компьютере «Свойства экрана > источник питания» и при необходимости установите время выключения монитора.
  - Использование экранной заставки рекомендуется.  
Лучше использовать однотонную или движущуюся экранную заставку.
- Регулярное изменение цвета
  - Используйте два цвета  
Выполняйте переключение между двумя цветами каждые 30 минут, как показано выше.

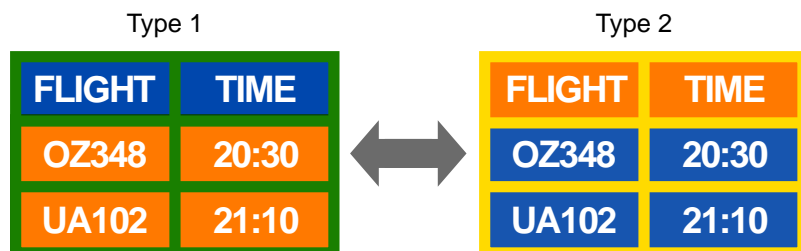


- Не используйте цвет текста и цвет фона контрастной яркости.  
(Яркость: относится к светлоте или темноте цвета, изменяющимся в зависимости от количества излучаемого света.)
- Не используйте серый цвет, который может привести к появлению остаточного изображения.
- Не используйте цвета контрастной яркости (черный и белый; серый).



- Регулярное изменение цвета текста
  - Используйте насыщенные цвета одинаковой яркости.  
Интервал: изменяйте цвет текста и фона каждые 30 минут



- Перемещайте и изменяйте цвет текста каждые 30 минут, как показано ниже.

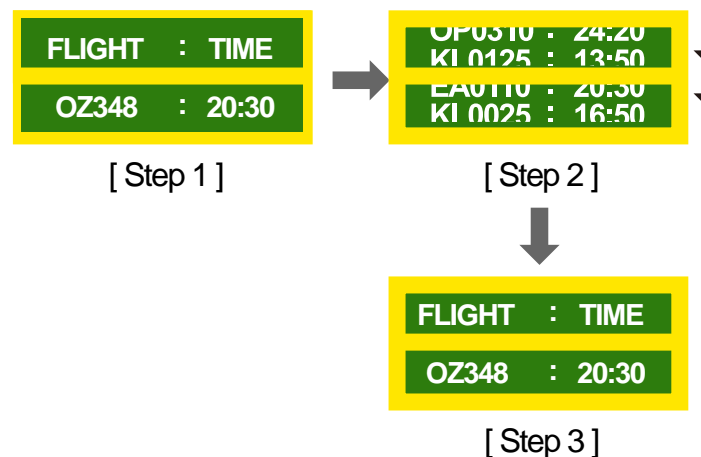

- Периодически запускайте движущееся изображение вместе с логотипом.  
Интервал: отображайте движущееся изображение с логотипом в течение 60 секунд после 4-часового использования.

---

## Лицензия



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

---

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом

В случае использования программного обеспечения с открытым исходным кодом в меню устройства становятся доступны лицензии с открытым исходным кодом. Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом доступно только на английском.

Чтобы получить информацию о примечании относительно лицензии с открытым исходным кодом, обратитесь в информационный центр компании Samsung или отправьте электронное сообщение на адрес [oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com).

---

# Терминология

480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p\_\_\_\_\_

Приведенные выше скорости развертки указывают на число эффективных линий сканирования, определяющего разрешение экрана. Скорость развертки может указываться в единицах i (чересстрочная развертка) или p (прогрессивная развертка) в зависимости от метода развертки.

- Развертка

Разверткой называется процесс отправки пикселей, поэтапно формирующих изображение. Чем выше число пикселей, тем четче и ярче изображение.

- Прогрессивная

В режиме прогрессивной развертки линии пикселей развертываются на экране одна за другой (прогрессивно).

- Чересстрочная

В режиме чересстрочной развертки сначала на экран выводятся одни линии пикселей, а затем оставшиеся.

**Режим прогрессивной развертки и режим развертки с чередованием\_\_\_\_\_**

В режиме развертки без чередования (прогрессивная развертка) горизонтальные линии выводятся на экран сверху вниз одна за другой. В режиме чересстрочной развертки на экран сначала выводятся все нечетные линии, а потом – все четные. Режим развертки без чередования используется в основном в мониторах, поскольку он обеспечивает четкость экрана, а режим чересстрочной развертки используется в основном в телевизорах.

**Шаг зерна\_\_\_\_\_**

Изображение на экране состоит из красных, зеленых и синих точек. Чем меньше расстояние между точками, тем выше разрешение. Размером точки называется самое малое расстояние между двумя точками одного цвета. Размер точки измеряется в миллиметрах.

**Частота кадров\_\_\_\_\_** Каждое изображение на изделии отображается несколько раз в секунду (подобно свету мерцающей флуоресцентной лампы), благодаря чему его видит зритель. Число повторных отображений одного и того же изображения в секунду называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления. Частота вертикальной развертки измеряется в Гц.

Пример. 60 Гц указывает на то, что одно изображение отображается на экране 60 раз в секунду.

**Частота строк\_\_\_\_\_** Время, необходимое для сканирования одной строки от левой стороны экрана до правой, называется горизонтальным периодом. Обратная величина горизонтального периода называется частотой горизонтальной развертки. Частота горизонтальной развертки измеряется в кГц.

**Источник\_\_\_\_\_** Источником входного сигнала называется устройство передачи видеосигнала, подключенное к другому устройству, например, видеокамере или проигрывателю видео или DVD.

**Plug & Play\_\_\_\_\_** Plug & Play — это функция, обеспечивающая автоматический обмен данными между монитором и компьютером для достижения оптимального отображения. Для выполнения функции Plug & Play в изделии используется международный стандарт VESA DDC.

**Разрешение\_\_\_\_\_** Разрешение — это число горизонтальных точек (пикселей) и вертикальных точек (пикселей), формирующих изображение на экране. От разрешения зависит уровень детализации. Чем выше разрешение, тем больше деталей отображается на экране, что удобно при одновременном выполнении нескольких задач. Пример. Разрешение 1920X1080 предполагает 1920 горизонтальных пикселей (разрешение по горизонтали) и 1080 вертикальных пикселей (разрешение по вертикали).

**DVD (универсальный цифровой диск)\_\_\_\_\_** Диск DVD — это носитель размером с компакт-диск, на котором можно сохранять приложения мультимедиа (аудио, видео или игры) с помощью технологии сжатия видеосигналов MPEG-2.

**HDMI (спецификация HDMI)\_\_\_\_\_** Это интерфейс, подключаемый к источнику цифрового звука или видео высокой четкости с помощью одного кабеля и передающий сигналы без сжатия.

**Multiple Display Control (MDC)\_\_\_\_\_** MDC (Multiple Display Control) — это приложение, позволяющее с помощью компьютера легко управлять одновременно несколькими устройствами отображения. Для связи между компьютером и устройством отображения используются кабели RS232C (последовательная передача данных) и RJ45 (локальная сеть).