

**SAMSUNG**

# Mode d'emploi

SM-T290

Français (CA). 08/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 6 Solutions si la température de l'appareil augmente
- 9 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 15 Carte mémoire (carte microSD)
- 15 Installer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Configuration initiale
- 18 Compte Samsung
- 20 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 21 Présentation de l'écran
- 32 Panneau de notifications
- 34 Saisir du texte

## Applications et fonctionnalités

- 37 Installer ou désinstaller des applications
- 39 Contacts
- 42 Internet
- 44 Courriel
- 45 Appareil photo
- 53 Galerie
- 58 Fonction multifenêtre
- 61 Samsung Members
- 61 Samsung Notes
- 62 Calendrier
- 63 Mes fichiers
- 64 Horloge
- 65 Calculatrice
- 66 Espace enfants
- 68 Samsung Kids
- 70 Partager du contenu
- 70 Applications Google

## Paramètres

- 72 Introduction
- 72 Connexions
  - 73 Wifi
  - 74 Bluetooth
  - 76 Plus de paramètres de connexion
  - 77 Dolby Atmos (ambiance sonore)
  - 78 Notifications
- 78 Affichage
  - 79 Mode Nuit
  - 79 Écran de veille
- 80 Fonds d'écran
- 80 Écran verrouillé
  - 81 Smart Lock
- 81 Sécurité
- 82 Comptes et sauvegarde
  - 83 Utilisateurs
  - 85 Samsung Cloud
- 86 Google
- 87 Fonctions avancées
  - 87 Mouvements et gestes
  - 88 Bien-être numérique
- 90 Entretien de l'appareil
  - 90 Optimiser votre appareil
  - 91 Pile
  - 92 Stockage
  - 92 Mémoire
  - 93 Sécurité
- 93 Applications
- 93 Gestion globale
- 94 Accessibilité
- 95 Mise à jour logicielle
- 95 Mode d'emploi
- 96 À propos de la tablette

## Annexe

- 97 Dépannage

## Renseignements sur la sécurité

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus de ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent faire l'objet de mises à jour ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de services après-ventes Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- Selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services, une protection pour écran est fixée pendant la production et la distribution. Les dommages causés à la protection pour écran ne sont pas couverts par la garantie.
- Vous pouvez voir clairement l'écran tactile, même en plein soleil, en activant la fonction d'ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entraîner des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
  - Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
  - Vous pouvez configurer l'écran tactile de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran tactile ne s'éteigne.
  - Pour configurer l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran tactile en fonction de l'environnement, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage**, et touchez le bouton **Luminosité adaptative** pour activer la fonctionnalité.

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Solutions si la température de l'appareil augmente

### Si la température de l'appareil augmente pendant la recharge

Il est possible que la température de l'appareil ou du chargeur augmente pendant le chargement. Au cours de la recharge sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut sembler plus chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le fonctionnement de l'appareil. Si la pile devient trop chaude, le chargeur peut cesser de la recharger.

#### Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :

- Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours. Attendez que l'appareil se refroidisse, puis recommencez la recharge.
- Si la partie inférieure de l'appareil surchauffe, cela pourrait être causé par un câble USB branché endommagé. Remplacez le câble USB endommagé avec un nouveau câble approuvé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez le chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants ou des cartes magnétiques, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



Les fonctionnalités de charge sans fil ou de charge rapide ne sont offertes que sur les modèles pris en charge.

## Si la température de l'appareil augmente pendant son utilisation

Lorsque vous utilisez des fonctionnalités ou des applications énergivores ou les utilisez pour une période prolongée, votre appareil peut temporairement chauffer en raison de la consommation accrue de la pile. Fermez toutes les applications en cours et cessez d'utiliser votre appareil pendant un certain temps.

Voici quelques exemples où la température de l'appareil peut augmenter. Selon les fonctions et les applications utilisées, certains exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Pendant la configuration initiale après l'achat ou la restauration de données
- Pendant le téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications énergivores ou l'utilisation prolongée d'applications
  - Lorsque vous jouez à des jeux performants pour une période prolongée
  - Lorsque vous enregistrez des vidéos pour une période prolongée
  - Lorsque vous visionnez des vidéos avec le paramètre de luminosité réglé au maximum
  - Lorsque vous établissez une connexion avec un téléviseur
- En mode multitâche (ou si vous exécutez plusieurs applications en arrière-plan)
  - Lorsque vous utilisez la fonction multifenêtre
  - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel vidéo
  - Lors de l'enregistrement d'une vidéo pendant l'utilisation d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'un grand volume de données avec le nuage, le courriel ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans une voiture alors que l'appareil est placé directement au soleil
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception ou en absence de réception
- Lors du chargement de la pile avec un câble USB endommagé
- Lorsque la prise multifonction de l'appareil est endommagée ou exposée à des matériaux étrangers, comme du liquide, de la poussière, de la poudre métallique, ou des mines de crayon

### **Suivez les conseils suivants la température de l'appareil augmente :**

- Assurez-vous d'installer la plus récente version logicielle sur votre appareil.
- Des incompatibilités entre les applications en cours peuvent entraîner une augmentation de la température de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctionnalités Wifi, GPS et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications énergivores ou qui fonctionnent en arrière-plan, alors que vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers non nécessaires ou les applications inutilisées.
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Si la température de l'appareil augmente, ou s'il vous semble chaud durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si l'appareil vous semble surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

### **Précautions à prendre si la température de l'appareil augmente**

Si vous sentez un inconfort en raison d'une surchauffe de l'appareil, cessez de l'utiliser.

Lorsque la température de l'appareil augmente, certaines de ses fonctionnalités et sa performance seront limitées, ou il s'éteindra pour refroidir. Cette fonctionnalité n'est offerte que sur les modèles pris en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement s'affichera pour éviter une panne de l'appareil, des irritations ou des brûlures cutanées, ou une fuite de la pile. Pour diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse d'exécution seront limitées et la recharge de la pile cessera. Les applications en cours d'exécution seront interrompues et tous les appels et autres fonctionnalités seront limités, à l'exception des appels d'urgence, jusqu'à ce que la température de l'appareil ait diminué.
- Si un second message apparaît en raison d'une hausse de la température de l'appareil, l'appareil s'éteindra. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'a pas diminué sous le nouveau indiqué. Si le second message apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.



## Précautions selon les conditions d'utilisation

La température de votre appareil risque d'augmenter si vous l'utilisez dans certaines conditions. Utilisez l'appareil avec précaution pour éviter de réduire la durée utile de la pile, de l'endommager ou de causer un incendie.

- Évitez de ranger l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil pour des périodes prolongées.
- N'utilisez pas et ne laissez pas votre appareil pour des périodes prolongées dans un environnement très chaud, comme dans un véhicule en été.
- Ne placez pas l'appareil en des lieux qui peuvent chauffer, comme un tapis électrique chauffant.
- Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur.
- N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés.

## Présentation de l'appareil et de ses fonctions


### Contenu du coffret

Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant l'achat d'un accessoire, assurez-vous de sa compatibilité avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

## Présentation de l'appareil

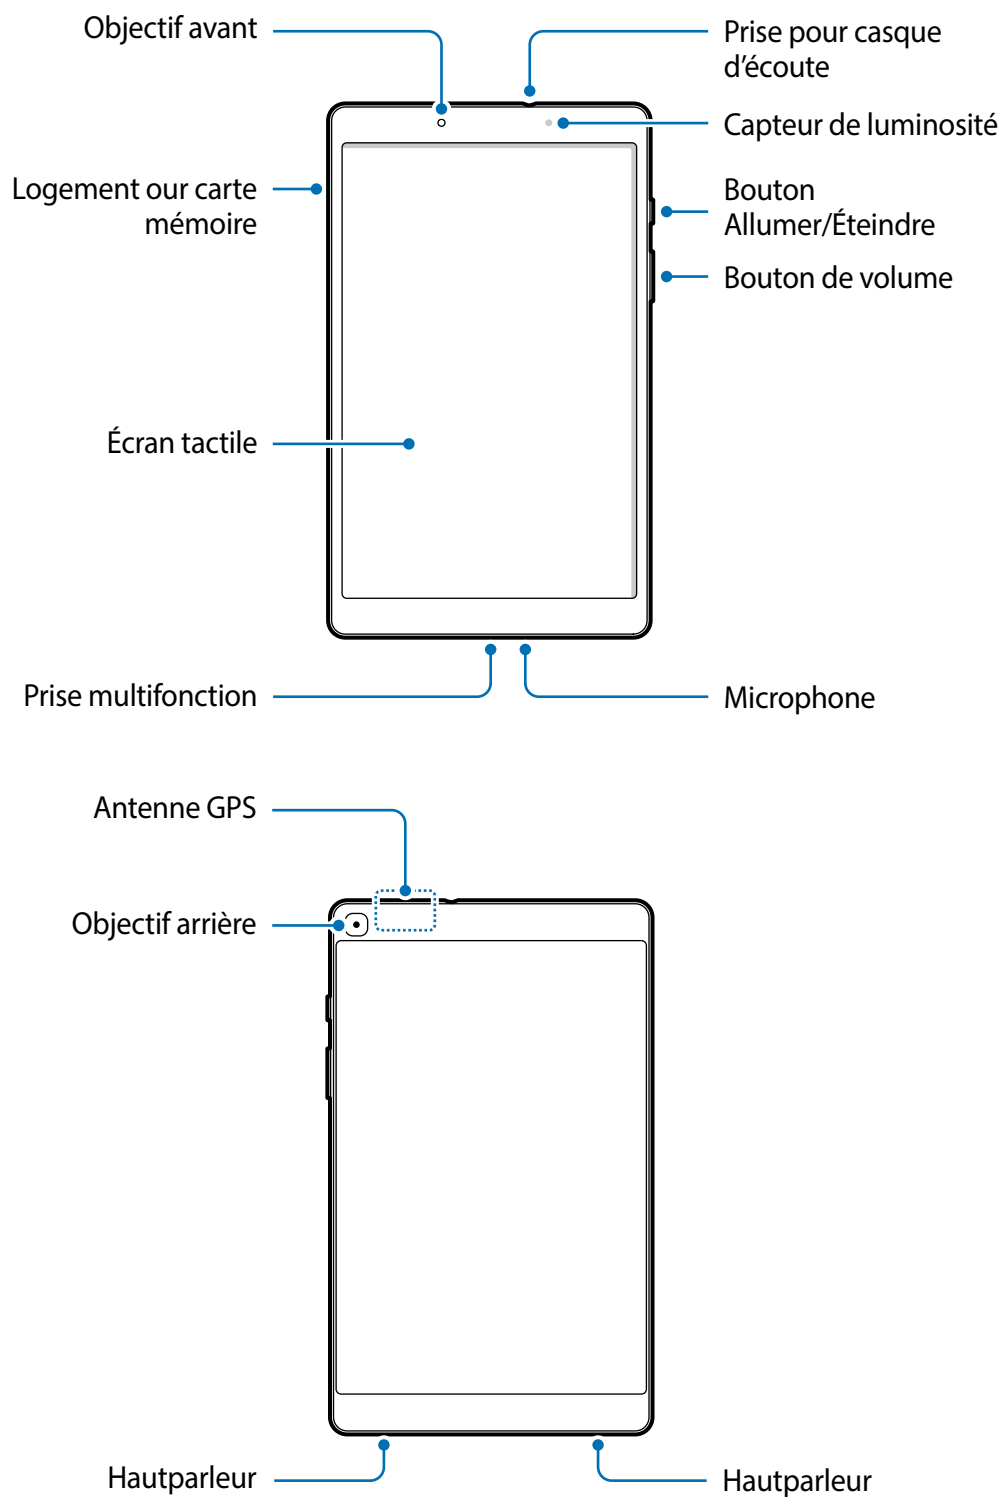




- Lorsque vous utilisez le hautparleur pour écouter des fichiers médias ou entendre des interlocuteurs, ne placez pas l'appareil près de vos oreilles.
- Évitez d'exposer les objectifs de l'appareil photo à une source lumineuse intense, comme la lumière solaire directe. Cela pourrait endommager le capteur d'image de l'appareil photo. S'il est endommagé, le capteur d'image est impossible à réparer. Il produira alors des points ou des taches sur les photos.
- Si le corps en verre ou en acrylique de l'appareil est brisé, vous pouvez vous blesser. Ne réutilisez l'appareil qu'après l'avoir fait réparer à un centre de services après-ventes Samsung.




- Des problèmes de connectivité et de décharge de la pile peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous appliquez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous habillez l'appareil d'un étui fait d'un matériau métallique
- L'utilisation d'une protection d'écran homologuée par Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne couvrez pas la zone du capteur de luminosité avec des accessoires pour écran, comme un protecteur d'écran ou des autocollants. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez que l'écran tactile n'entre en contact avec de l'eau. L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement en conditions humides ou s'il est exposé à l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Boutons

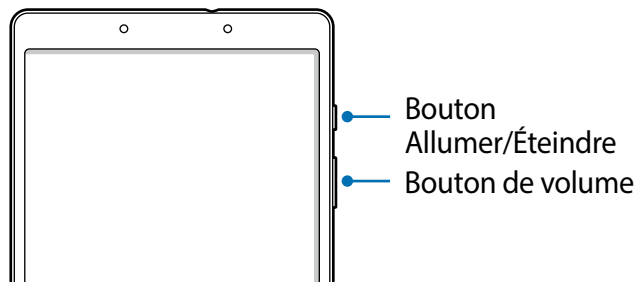

Bouton	Fonction
Allumer/Éteindre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil.</li><li>• Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.</li></ul>
Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressez pour régler le volume de l'appareil.</li></ul>

## Touches programmables

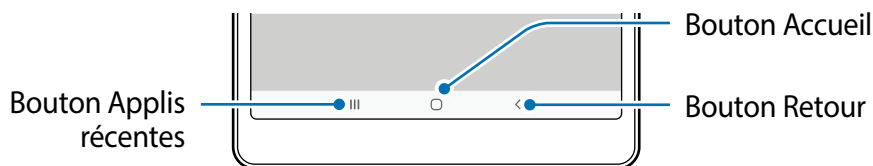

Lorsque vous allumez l'écran, les touches programmables apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil, et le bouton Retour. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).

## Pile

### Charger la pile

Chargez la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.



Utilisez uniquement des chargeurs, des piles et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.




Un branchement incorrect du chargeur peut endommager gravement l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.

- 1 Branchez le câble USB à l'adaptateur USB.
- 2 Ensuite, branchez le câble USB à la prise multifonction de l'appareil.

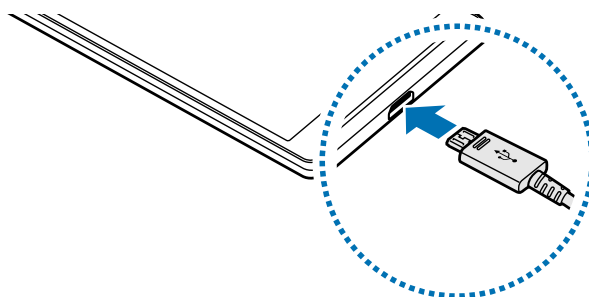

- 3 Branchez l'adaptateur USB à une prise de courant.
- 4 Lorsque la pile est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise de courant.

## Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide de l'option Entretien de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en pressant le bouton latéral.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez les applications inutilisées.
- Lorsque vous n'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth, désactivez-la.
- Désactivez la fonctionnalité de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est parfaitement chargée avant d'utiliser ces applications.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le câble USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que la température de l'appareil et du chargeur augmente en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre. Si cela se produit pendant la recharge sans fil, déconnectez l'appareil du chargeur pour qu'il se refroidisse, puis reprenez le chargement plus tard.
- Si vous chargez l'appareil alors que la prise multifonction est humide, l'appareil pourrait être endommagé. Séchez complètement la prise multifonction avant de charger l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le avec son chargeur dans un centre de services après-ventes Samsung.

## Carte mémoire (carte microSD)

### Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier par rapport à d'autres modèles, et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de votre carte mémoire, visitez le site Web de Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invitera à la reformater, sinon il ne reconnaîtra pas la carte. Vous devez formater la carte mémoire avant de l'utiliser. Si votre appareil ne peut formater ou reconnaître la carte mémoire, contactez le fabricant de la carte mémoire ou un centre de services après-ventes Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

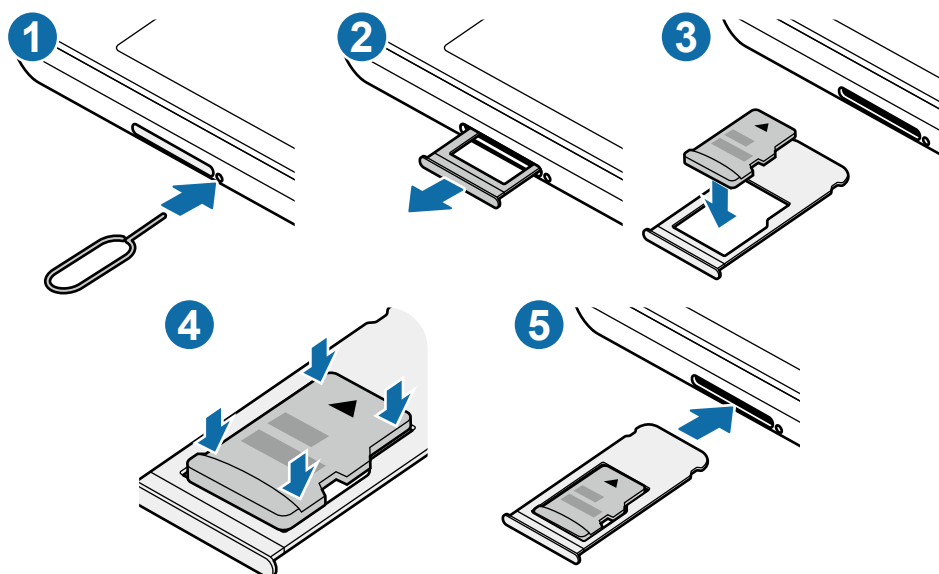

1 Insérez la broche d'éjection dans l'orifice situé à côté du plateau pour le déverrouiller.



Assurez-vous que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le plateau.



Lorsque vous retirez le plateau de l'appareil, la connexion de données est désactivée.

3 Insérez la carte mémoire dans le compartiment en orientant la puce vers le bas.

4 Pressez délicatement la carte dans le compartiment pour la verrouiller.



Si la carte n'est pas mise en place correctement, elle pourrait s'échapper du plateau ou tomber au sol.

5 Réinsérez le plateau dans son logement.



- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors que le plateau est mouillé, cela pourrait endommager votre appareil. Toujours vous assurer que le plateau est sec.
- Veuillez insérer entièrement le plateau dans son logement afin de prévenir l'infiltration de liquides dans l'appareil.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage** → **⋮** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Désactiver**.



Ne retirez jamais un périphérique externe, comme une carte mémoire ou un stockage USB, lorsque l'appareil transfère des informations ou y accède, ou juste après le transfert de données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le périphérique externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une mauvaise utilisation d'un périphérique de stockage externe.



## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage** → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer/Éteindre pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre** → **Éteindre**.




Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

## Redémarrer l'appareil

Pour redémarrer l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, et touchez **Redémarrer** → **Redémarrer**.


Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer..

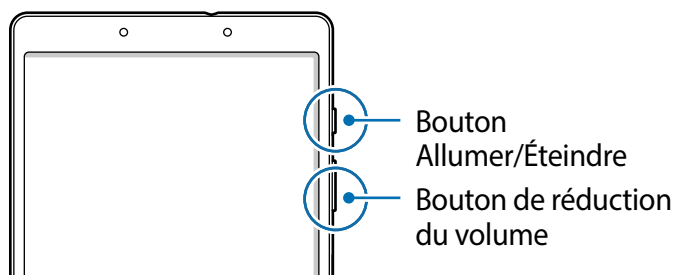

## Configuration initiale

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Sélectionnez la langue préférée de l'appareil (Français) et sélectionnez ➔.

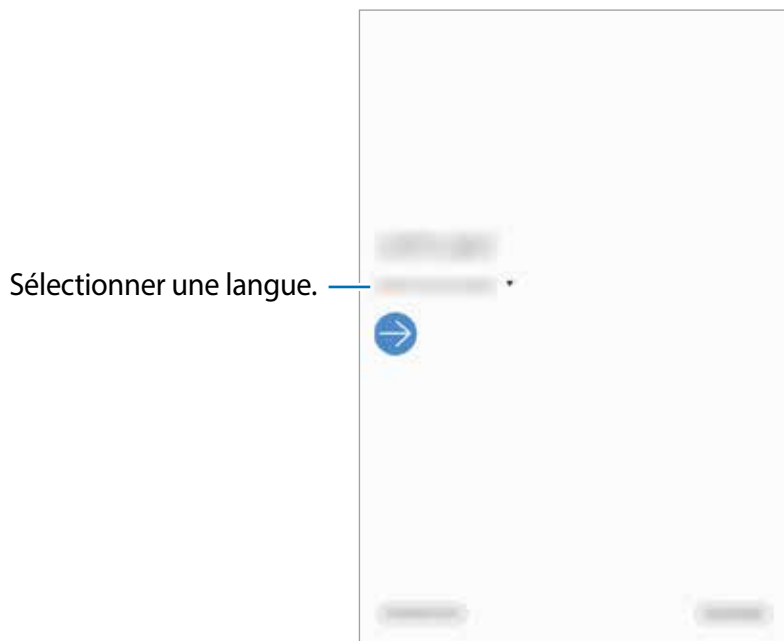

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter la configuration initiale. L'écran d'accueil apparaît.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wifi, vous ne pourrez pas configurer certaines fonctionnalités lors de la configuration initiale.

## Compte Samsung

Votre compte Samsung offre un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site de Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, rendez-vous à [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pour en savoir davantage sur les comptes Samsung, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Compte Samsung** → ⋮ → **Aide**.

## Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devriez en créer un. Vous pouvez créer un compte Samsung avec votre adresse courriel.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez .

- 2 Touchez **Créer un compte**.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Se connecter à un compte Samsung

Si vous avez déjà un compte Samsung, vous n'avez qu'à vous connecter.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également lancer l'application **Paramètres** et touchez .

- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de compte Samsung, puis touchez **Connexion**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.

## Retrouver votre ID et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié les informations relatives à votre compte (ID ou mot de passe), touchez **Chercher l'ID** ou **Réinitialiser le mot de passe**. Vous pouvez trouver les informations relatives à votre compte en saisissant l'information requise.

## Supprimer votre compte Samsung

Lorsque vous retirez votre compte Samsung de l'appareil, vos données, comme vos contacts ou vos événements, en sont retirées.

- 1 Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.

- 2 Touchez **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.

- 3 Touchez **Supprimer**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et touchez **OK**.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Vous pouvez utiliser Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil sur votre nouvel appareil.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.



- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent, ou dont vous détenez les droits.


### Transférer des données au moyen d'une connexion sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil au moyen d'une connexion sans fil par Wifi Direct.

- 1 Sur l'ancien appareil, lancez Smart Switch.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur l'ancien appareil, touchez **Envoyer des données** → **Sans fil**.
- 5 Sur l'ancien appareil, sélectionnez un élément à transférer et touchez **Envoyer**.
- 6 Sur le nouvel appareil, touchez **Recevoir**.
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données de l'ancien appareil.  
Après le transfert de données, vous pouvez voir la liste des données transférées sur votre appareil.

## Sauvegarder et restaurer les données au moyen d'un périphérique de stockage externe

Transférez des données au moyen d'un périphérique de stockage externe, comme une carte microSD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur un périphérique de stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le périphérique de stockage externe au nouvel appareil.
- 3 Sur l'appareil, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour transférer les données du périphérique de stockage externe.

## Présentation de l'écran

### Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour ne pas endommager l'écran tactile, évitez de le toucher avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas utiliser de graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


## Toucher

Touchez l'écran.

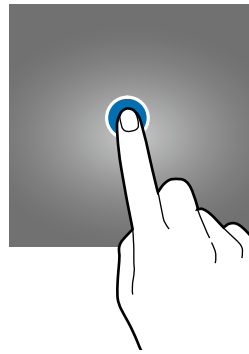


## Toucher longuement

Touchez longuement l'écran pendant environ 2 secondes.

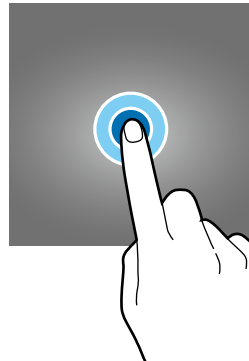

## Faire glisser

Touchez longuement l'élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.

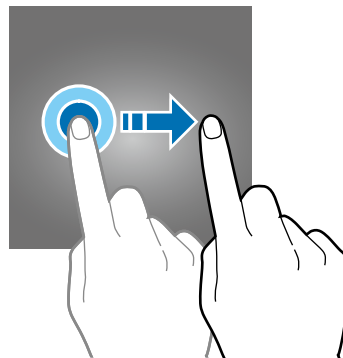


## Toucher deux fois

Touchez deux fois l'écran.





## Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

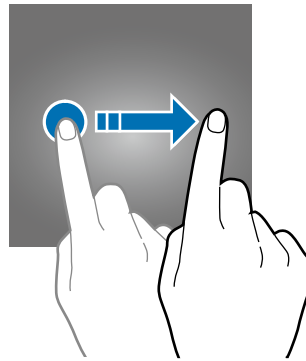


## Écarter et rapprocher les doigts

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les.

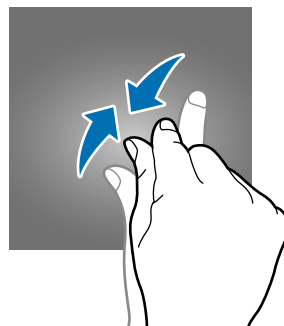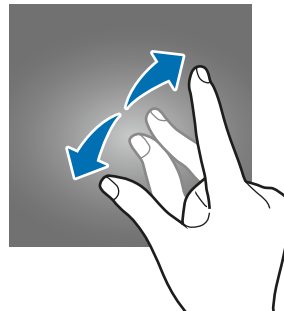

## Barre de navigation (touches programmables)

Lorsque vous allumez l'appareil, les touches programmables apparaissent sur la barre de navigation au bas de l'écran. Par défaut, les touches programmables sont définies sur le bouton Applis récentes, le bouton Accueil et le bouton Retour. Les fonctions de ces boutons peuvent varier selon l'application utilisée et le type d'utilisation.

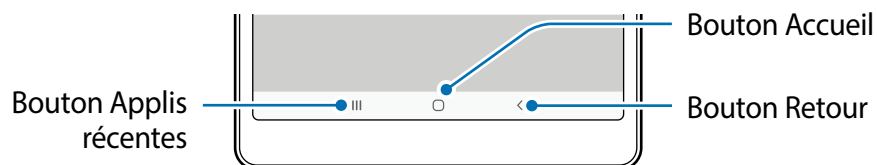


## Boutons

Bouton	Fonction
Applis récentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
○ Accueil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>Touchez longuement pour lancer l'application <b>Assistant Google</b>.</li> </ul>
< Retour	<ul style="list-style-type: none"> <li>Touchez pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>

## Masquer la barre de navigation

Affichez les fichiers et les applications utilisés sur un plus grand écran en masquant la barre de navigation.

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Affichage** → **Barre de navigation**, et touchez **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation sera masquée et des astuces pour les mouvements apparaîtront où les touches programmables sont situées. Pour utiliser les touches programmables, tirez la bulle d'astuce du bouton désiré vers le haut.

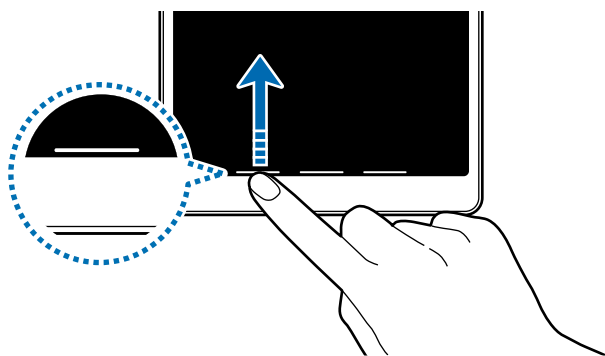

Si vous souhaitez masquer les bulles d'astuces au bas de l'écran, touchez le bouton **Mouvements en plein écran** pour désactiver la fonctionnalité.



## Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.



L'aspect de l'écran dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.



## Basculer entre l'écran d'accueil et la liste des applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez vers le haut ou le bas sur la liste des applications. Vous pouvez aussi toucher le bouton Accueil ou Retour.



Si vous ajoutez le bouton Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en touchant le bouton. Sur l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, touchez **Param. écran d'accueil**, puis touchez le bouton **Bouton Applications** pour activer la fonctionnalité. Le bouton Applis apparaîtra au bas de l'écran d'accueil.



## Afficher l'écran en mode Paysage

Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour voir l'écran en mode Paysage.



## Déplacer des éléments

Touchez longuement un élément à déplacer, puis tirez-le vers son nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, touchez longuement un élément sur la liste des applications, et touchez **Ajouter à Accueil**. Un raccourci vers l'application est ajouté sur l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder et les lancer rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez longuement une application, puis tirez-la vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Touchez **Entrer le nom de dossier** et nommez le dossier.

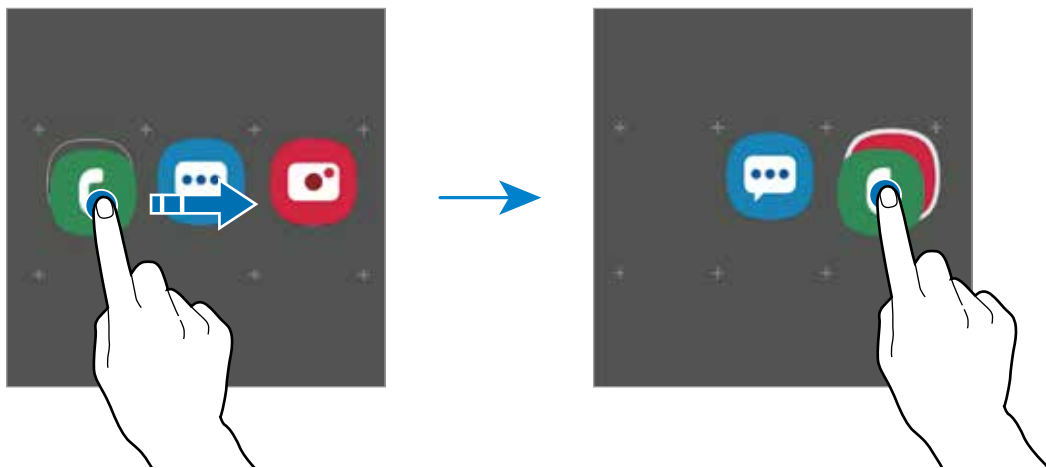

- **Ajouter d'autres applications**

Touchez **Ajouter des applications** dans le dossier. Cochez les applications à ajouter et touchez **Ajouter**. Vous pouvez également ajouter une application en la tirant vers le dossier.

- **Déplacer des applications vers un dossier**



Touchez longuement une application à déplacer, puis tirez-la vers son nouvel emplacement.


- **Supprimer un dossier**

Touchez longuement un dossier, et touchez **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Modifier l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide ou rapprochez vos doigts pour accéder aux différentes options d'édition. Vous pouvez définir le fond d'écran, ajouter des widgets, et plus encore. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil.

- Ajouter des panneaux : balayez vers la gauche et touchez .
- Déplacer un panneau : touchez longuement son aperçu, puis tirez-le vers son nouvel emplacement.
- Supprimer un panneau : touchez  sur le panneau.

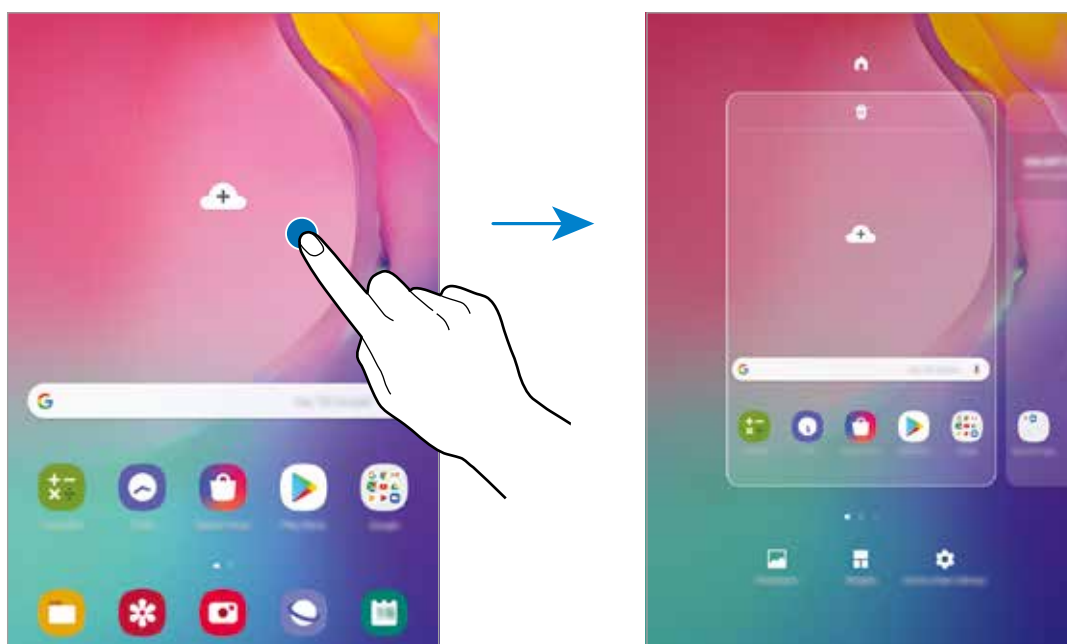

- **Fonds d'écran** : pour modifier les paramètres du papier peint de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder directement à des infos spécifiques (météo, actualité) depuis l'écran d'accueil. Touchez longuement un widget, et tirez-le vers l'écran d'accueil. Le widget sera ajouté dans l'écran d'accueil.
- **Param. écran d'accueil** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille ou la disposition.

## Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Si vous ne souhaitez pas utiliser un écran différent pour les applications, vous pouvez régler l'appareil de façon à afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une zone vide de l'écran, et touchez **Param. écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil uniq.** → **Appliquer**.











Vous pouvez maintenant accéder à toutes vos applications en glissant un doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.

## Icônes d'information

Des icônes d'information peuvent apparaître dans la barre d'état au haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



- Il se peut que rien ne s'affiche au haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le panneau de notifications.
- L'apparence des icônes d'information peut varier selon votre fournisseur de services.

Icône	Signification
	Wifi connecté
	Fonctionnalité Bluetooth activée
	Services de localisation utilisés
	Alarme activée
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la pile
	Niveau de charge de la pile

## Verrouiller l'écran

Lorsque vous pressez le bouton Allumer/Éteindre, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, glissez un doigt dans n'importe quelle direction lorsque l'écran s'allume.

Si l'écran est éteint, pressez le bouton Allumer/Éteindre pour allumer l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran.



Écran verrouillé

## Modifier le type de verrouillage de l'écran

Pour changer le type de verrouillage de l'écran, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez un type de verrouillage de l'écran.

Lorsque vous définissez un modèle, un NIP ou un mot de passe, comme type de verrouillage de l'écran, vous protégez ainsi vos informations personnelles en empêchant l'accès à votre appareil. Une fois que vous aurez défini un type de verrouillage de l'écran, l'appareil requerra un code de déverrouillage pour le déverrouiller.

- **Glisser** : Glissez un doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran pour le déverrouiller.
- **Modèle** : Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **NIP** : Saisissez un NIP composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe composé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : Aucun type de verrouillage n'est activé.



Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il effectue une réinitialisation aux données d'usine si vous saisissez un code incorrect un nombre défini de fois de suite. Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Écran verrouillé** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini, et touchez le bouton **Réinitialisation auto** pour activer la fonctionnalité.

## Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Pressez longuement le bouton de réduction du volume et le bouton Allumer/Éteindre simultanément. Les captures d'écran seront enregistrées dans **Galerie**.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctionnalités.

## Panneau de notifications


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

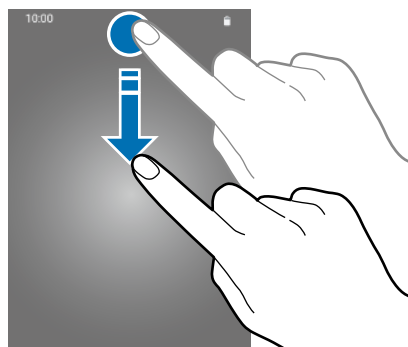




Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes dans le panneau des notifications.

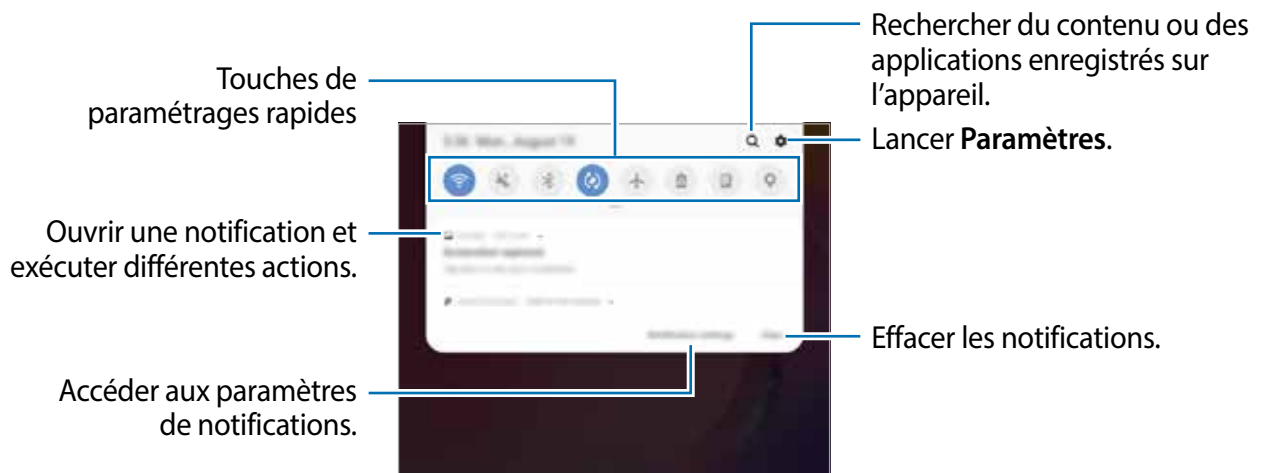

## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Touchez les touches de paramétrage rapide pour activer les fonctionnalités correspondantes. Tirez le panneau de notifications vers le bas pour afficher davantage de touches.

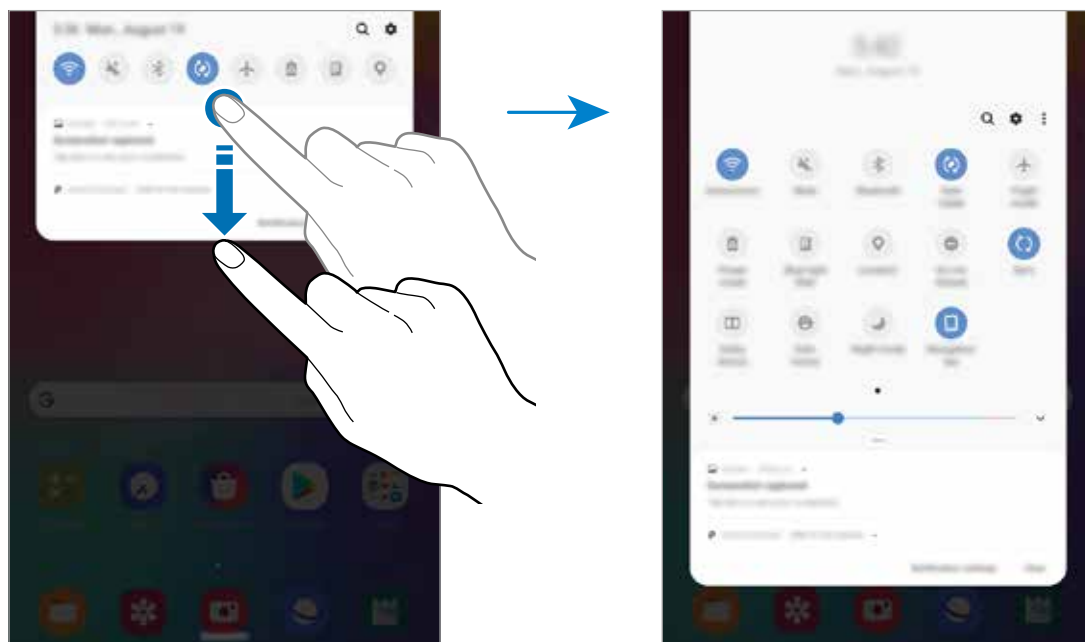

Pour changer les paramètres d'une fonctionnalité, touchez le texte sous la touche. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement une touche.

Pour réorganiser les touches, touchez **⋮** → **Ordre des touches**, touchez longuement une touche et tirez-la vers son nouvel emplacement.


## Saisir du texte

### Disposition du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des courriels ou créer des notes.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

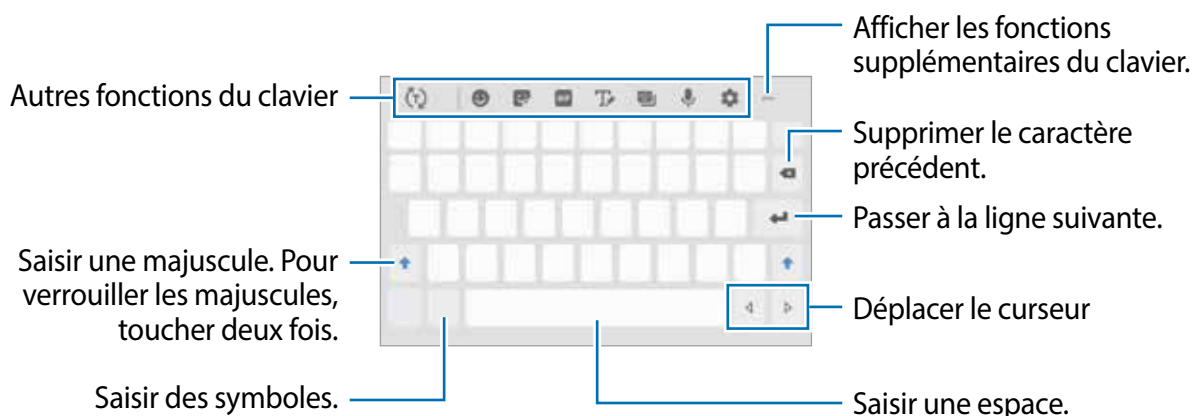






### Modifier la langue de saisie

Touchez  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

### Modifier le clavier

Pour changer le type de clavier, touchez  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis sélectionnez le type de clavier à utiliser.


## Autres fonctions du clavier






-  : pour prédire les mots selon votre saisie et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, touchez .
-  : pour saisir des émoticônes.
-  : pour saisir des symboles.
-  : pour insérer un fichier GIF animé.



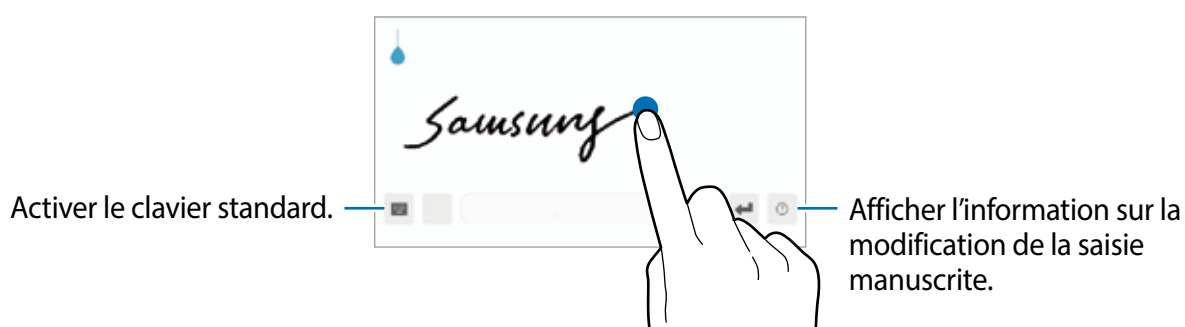

La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

-  : pour activer le mode de saisie manuscrite.



-  : pour changer le mode ou la dimension du clavier.
-  : pour saisir du texte en le dictant.
-  : pour changer les paramètres du clavier.
-  →  : pour ouvrir le panneau d'édition de texte.

## Copier et coller du texte


- 1 Touchez longuement le texte.
- 2 Tirez l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper**.
- 4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.

## Dictionnaire



Recherchez des définitions ou traductions de termes en cours d'utilisation de fonctionnalités, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

1 Touchez longuement un terme que vous souhaitez rechercher.

2 Touchez **Dictionnaire** dans la liste des options.

Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, touchez **Aller à Gestion des dictionnaires**, touchez  à côté d'un dictionnaire, et touchez **INSTALLER** pour le télécharger.

3 Affichez la définition dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.

Pour basculer vers l'affichage plein écran, touchez . Touchez la définition apparaissant à l'écran pour afficher d'autres définitions. Dans la vue détaillée, touchez  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou touchez **Recherche Web** pour utiliser le terme comme élément de recherche.

# Applications et fonctionnalités

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Store


Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Lancez l'application **Galaxy Store**.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez  pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.


Lancez l'application **Play Store**.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Touchez longuement une application et sélectionnez une option.

- **Désinstaller** : pour désinstaller des applications téléchargées.
- **Désactiver** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.

### Activer les applications désactivées

Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis touchez **Activer**.

### Configurer les autorisations d'application

Pour fonctionner adéquatement, certaines applications requièrent l'autorisation d'accéder à l'information de votre téléphone, ou d'utiliser cette information. Lorsque vous ouvrez une application, il se peut qu'une fenêtre contextuelle apparaisse vous informant que l'accès à certaines fonctionnalités ou informations est requis. Touchez **Autoriser** dans la fenêtre contextuelle pour accorder à cette application l'autorisation demandée.

Pour voir les paramètres d'autorisation liés aux différentes applications, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications**. Sélectionnez une appli et touchez **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations d'application et modifier les autorisations.

Pour voir ou changer les paramètres des autorisations d'application selon les catégories d'autorisation, lancez l'application **Paramètres** et touchez **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et touchez les boutons associés aux applications pour activer les autorisations.



Si vous n'accordez pas votre autorisation à certaines applications qui le requiert, les fonctionnalités de base de ces applications pourraient ne pas fonctionner correctement.


# Contacts


## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer un contact


- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez .
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage voulu et touchez **Sélectionner**.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.

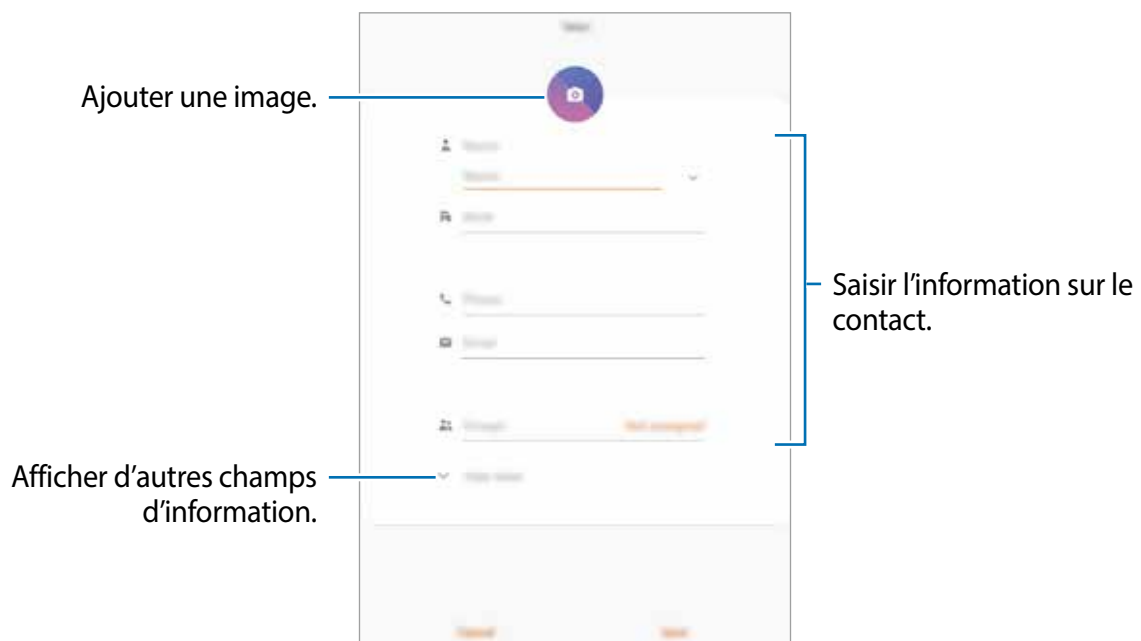

- 4 Touchez **Enreg..**


## Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis les services de stockage vers votre appareil.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Importer/exporter des contacts** → **Importer**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement de stockage d'où importer les contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer et touchez **OK**.
- 4 Sélectionnez l'emplacement de stockage où enregistrer les contacts et touchez **Importer**.

## Synchroniser les contacts avec vos comptes Web


Synchronisez les contacts de votre appareil avec les contacts de vos comptes Web, comme ceux de votre compte Samsung.

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** et sélectionnez le compte avec lequel le synchroniser.
- 2 Touchez **Synchronisation du compte** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.  
Pour le compte Samsung, touchez  → **Param. de synchronisation** et touchez le bouton **Contacts** pour activer la fonctionnalité.



## Rechercher des contacts

Lancez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Touchez  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez le nom recherché.


Touchez le contact. Puis choisissez l'une des options suivantes :

-  : pour ajouter le contact aux favoris.
-  : pour rédiger un courriel.




## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Lancez l'application **Contacts**, touchez  au haut de la liste de contacts et touchez **Partager**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.


## Créer un groupe

Vous pouvez ajouter des groupes, comme des membres de votre famille ou des amis, et gérer les contacts organisés par groupe.


- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Saisissez le nom du groupe.
- 3 Touchez **Ajouter un membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis touchez **OK**.
- 4 Touchez **Enreg..**

## Fusionner les contacts en double

Lorsque vous importez des contacts d'autres espaces de stockage, synchronisez ou déplacez des contacts d'autres comptes, il arrive que la liste de contacts contienne des contacts en double. Fusionnez les contacts en double pour créer un seul contact.

- 1 Lancez l'application **Contacts** et touchez  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis touchez **Fusionner**.

## Supprimer des contacts

1 Lancez l'application **Contacts**, touchez  au haut de la liste de contacts et touchez **Supprimer**.

2 Cochez les contacts, puis touchez **Supprimer**.

Pour supprimer des contacts un par un, touchez un contact. Puis touchez  → **Supprimer**.

## Internet

### Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

### Parcourir les pages Web


1 Lancez l'application **Internet**.

2 Touchez le champ d'adresse.

3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Ouvrir**.

Pour afficher la barre d'outils, balayez vers le bas de l'écran.

Pour passer d'un onglet à l'autre, balayez vers la gauche ou la droite dans le champ d'adresse.

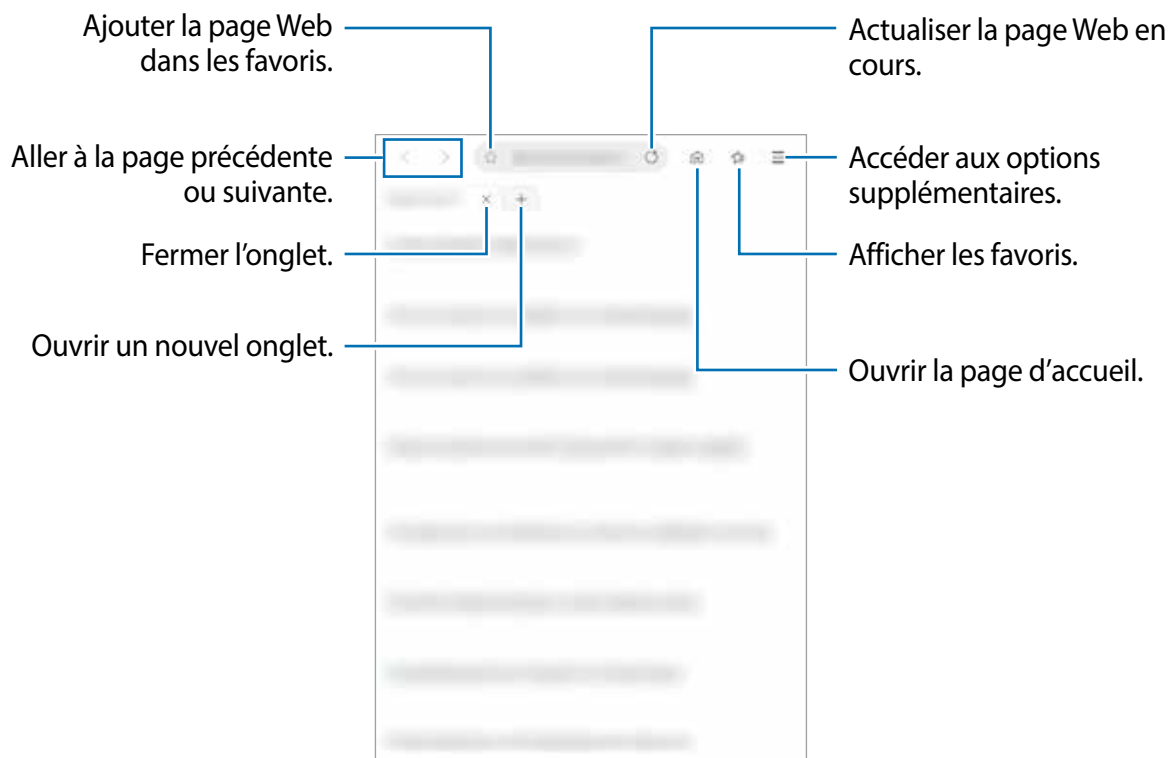

## Utiliser le mode secret

En mode secret, vous pouvez gérer les onglets, les favoris et les pages enregistrées séparément. Vous pouvez verrouiller le mode secret à l'aide de votre mot de passe.

### Activer le mode secret

Touchez → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, définissez si vous souhaitez utiliser un mot de passe ou vos données biométriques pour le mode secret.

En mode secret, l'appareil modifiera la couleur de la barre d'outils.



En mode secret, vous ne pouvez utiliser certaines fonctionnalités comme la capture d'écran.

### Changer les paramètres de sécurité

Vous pouvez changer votre mot de passe.

Touchez → **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Paramètres du mode Secret** → **Changer le mot de passe**.

### Désactiver le mode secret

Touchez → **Désactiver le mode Secret**.




## Courriel

### Configurer des comptes de messagerie électronique



Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

- 1 Lancez l'application **Courriel**.
- 2 Dans la liste, sélectionnez un service de messagerie ou touchez **Autres**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez  →  → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez  →  →  → **Définir le compte par défaut**.

### Envoyer des courriels



- 1 Touchez  pour composer un courriel.
- 2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un objet et le texte du courriel.
- 3 Touchez  pour envoyer le courriel.

### Lire des courriels

Si l'application **Courriel** est ouverte, l'appareil récupère automatiquement les nouveaux courriels. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, balayez vers le bas depuis le haut de la liste de courriels.

Touchez un courriel affiché à l'écran afin de le lire.



Si la synchronisation des courriels est désactivée, il est impossible de récupérer les nouveaux courriels. Pour activer la synchronisation des courriels, touchez  →  → votre nom de compte, puis touchez le bouton **Synchroniser le compte** pour activer la fonctionnalité.

# Appareil photo

## Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

### Lancer l'appareil photo

Utilisez les méthodes suivantes pour démarrer l'application Appareil photo.


- Lancez l'application **Appareil photo**.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône  hors du cercle.




- La disponibilité de ces méthodes dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctionnalités de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous lancez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé et que le verrouillage de l'écran est activé.
- Si les photos apparaissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo.

## Prendre une photo

**1** Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point (la zone par défaut est le centre de l'écran).

- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour effectuer un zoom avant, ou rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière.
- Pour régler la luminosité des photos, touchez l'écran. Dès que la barre de réglage apparaît, tirez  sur la barre de réglage vers **+** ou **—**.

## 2 Touchez pour prendre une photo.

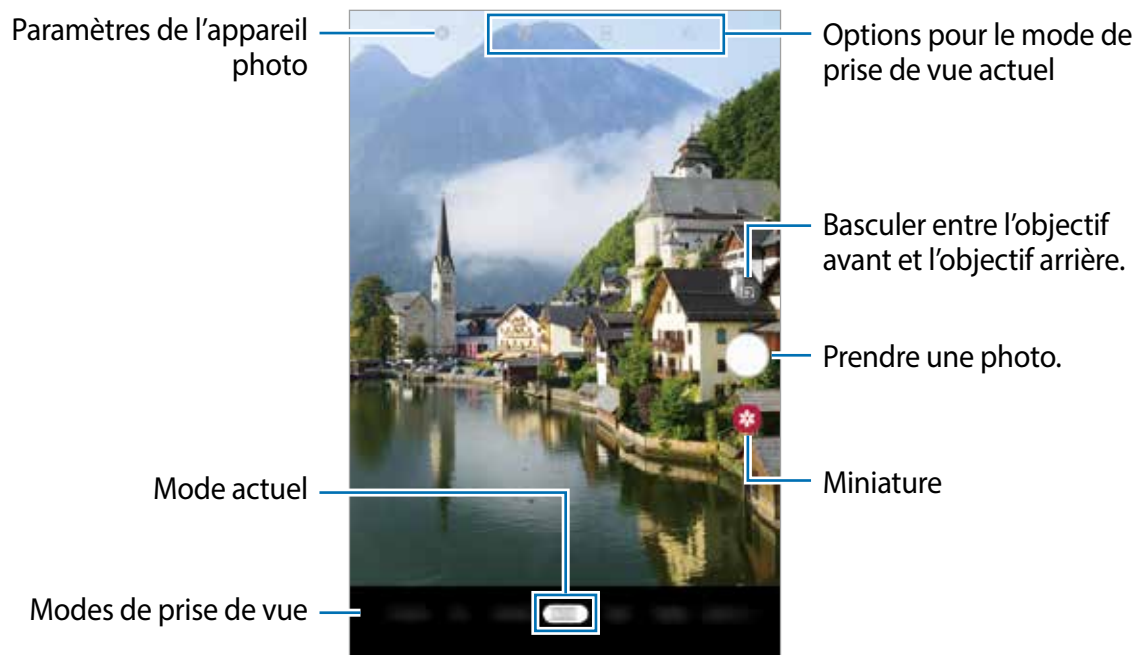

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Si l'objectif est souillé, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant une résolution élevée.
- L'appareil photo est équipé d'un objectif grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou vidéos grand-angles ; cela ne traduit pas un mal fonctionnement de l'appareil.

## Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée afin d'empêcher l'appareil photo de faire un réglage automatique selon les changements de sujets ou de sources lumineuses.

Touchez longuement la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît sur la zone, et les réglages de mise au point et d'exposition seront verrouillés. Le réglage AF/AE demeure verrouillé même après la prise de photo.



Cette fonctionnalité est offerte uniquement en modes **Photo** ou **Pro**.



## Mode Photo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement pour faciliter la prise de photo.

Dans la liste de prise de vue, touchez **Photo** et touchez  pour prendre une photo.


### Prendre des égoportraits

Vous pouvez prendre des égoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Photo**.
- 2 Dans l'écran d'aperçu, balayez vers le haut ou le bas, ou touchez  pour basculer sur l'objectif avant afin de prendre des égoportraits.
- 3 Faites face à l'objectif avant.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.




### Appliquer des effets de filtre et d'embellissement

Vous pouvez sélectionner des effets de filtre et modifier certaines caractéristiques d'un visage, comme la couleur de teint ou la forme du visage, avant de réaliser des égoportraits.

- 1 Dans l'écran d'aperçu, touchez .
- 2 Sélectionnez les effets de filtre ou d'embellissement et prenez une photo.

## Mode Vidéo

La caméra ajuste les options de prise de vue automatiquement selon l'environnement pour faciliter l'enregistrement de vidéos.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **VIDÉO**.
- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.  
Pour capturer une image de la vidéo pendant l'enregistrement, touchez .
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

## Changer le format d'une vidéo

Dans l'écran d'aperçu, touchez  et sélectionnez un format d'écran.


## Mise au point en direct

L'appareil photo vous permet de prendre des photos avec une mise au point sur le visage avec un arrière-plan flou.




- Utilisez cette fonctionnalité dans un lieu suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas s'appliquer correctement dans les conditions suivantes :
  - L'appareil ou le sujet sont instables.
  - La couleur ou la forme du sujet sont similaires à celles de l'arrière-plan.

**1** Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Mise pt direct**.

**2** Touchez  pour prendre une photo

Pour ajuster le niveau de flou, tirez la barre d'ajustement vers la gauche ou la droite.

**3** Quand le message **L'effet est prêt** apparaît dans l'écran d'aperçu, touchez  pour prendre une photo.

Barre d'ajustement du flou  
en arrière-plan






## Utiliser les modes de prise de vue


Pour changer le mode de prise de vue, tirez la liste des modes de prise de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez vers la gauche ou la droite dans l'écran d'aperçu.

Sélectionnez un mode de prise de vue.

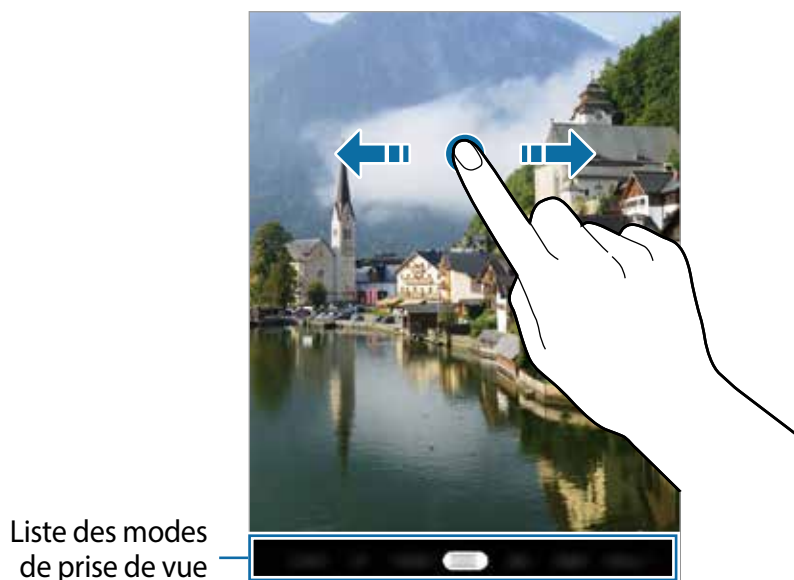




## Mode Pro

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez  pour prendre une photo.

### Options offertes

-  : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées conviennent mieux aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus l'image sera bruitée (parasites).
-  : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez définir la température des couleurs.
-  : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si la scène est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si la scène est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.

## Mode HDR

Prenez des photos riches en couleurs et reproduisez chacun des détails, même dans les zones brillantes ou sombres.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **HDR**.



## Mode Panorama

Utilisez le mode Panorama pour prendre une série de photos, puis assemblez-les pour obtenir une vue élargie.



Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre qui apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Si l'aperçu est à l'extérieur du cadre guide ou si vous cessez de bouger l'appareil, l'appareil va cesser automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans uniformes, comme un ciel ou un pan de mur uni.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Panorama**.
- 2 Touchez  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.
- 3 Touchez  pour arrêter de prendre des photos.

## Mode Symboles

Appliquez des symboles sur vos photos.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Symboles**.

## Mode Prise en continu

Prenez une série de photos de sujets en mouvement.

Dans la liste des modes de prise de vue, touchez **Prise en continu**.

Touchez longuement  pour prendre une série de photos en continu.









## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

### Options pour les modes de prise de vue actuels

Dans l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue utilisé.

-  : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo prend automatiquement une photo.
-  : pour sélectionner le format des photos.
-  : pour appliquer un effet de filtre ou d'embellissement.
-  : pour sélectionner le format des vidéos.
-  : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées.  **Mesure pondérée** mesure la valeur de la lumière au centre de la scène.  **Zone** mesure la valeur de la lumière sur une zone particulière de la scène.  **Matrice** calcule la valeur moyenne de la lumière de la scène tout entière.

### Paramètres de l'appareil photo

Dans l'écran d'aperçu, touchez . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue sélectionné.


#### Photos

- **Photos comme aperçu** : pour enregistrer la photo comme elle apparaît sur l'écran d'aperçu lorsque vous la prenez avec l'objectif avant sans l'inverser.

#### Vidéos

- **Taille de vidéo de l'objectif arrière** : pour sélectionner la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre avec l'objectif arrière. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.
- **Résolution vidéo avant** : pour sélectionner la résolution des vidéos que vous souhaitez prendre avec l'objectif avant. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage d'espace de stockage.

## Fonctions utiles

- **Grille** : pour afficher une grille-repère dans l'écran d'aperçu afin de faciliter la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.
  -  • Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Modes de l'appareil photo** : pour afficher les modes de prise de vue offerts et modifier la liste des modes de prise de vue.
- **Modes de prise de vue** : pour sélectionner un mode de prise de vue supplémentaire pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des fichiers. Cette option s'affiche uniquement si une carte mémoire est insérée.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions.
- **À propos de l'appareil photo** : pour voir la version logicielle et les mentions légales de l'appareil photo.


# Galerie

## Introduction

Affichez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez aussi gérer les images et vidéos par album ou créer des histoires.

## Afficher des photos

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Photos**.
- 2 Sélectionnez une image.

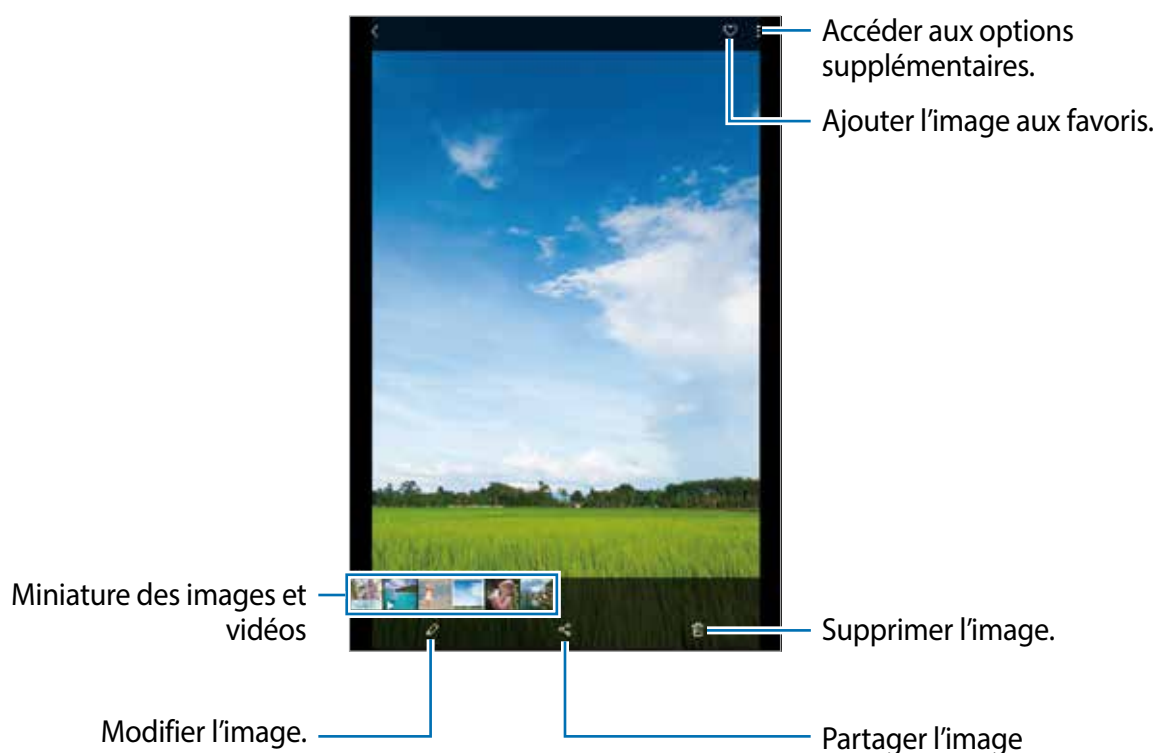

Vous pouvez créer un film, une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Dans la liste, touchez **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez les images.


## Rechercher des images

Lancez l'application **Galerie** et touchez **Q** pour afficher les images triées par catégorie, comme types, lieux ou documents.

Pour rechercher des images en saisissant un mot-clé, touchez le champ de recherche.

## Visionner des vidéos

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Photos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.
- 3 Touchez **Lire la vidéo** pour lire la vidéo.

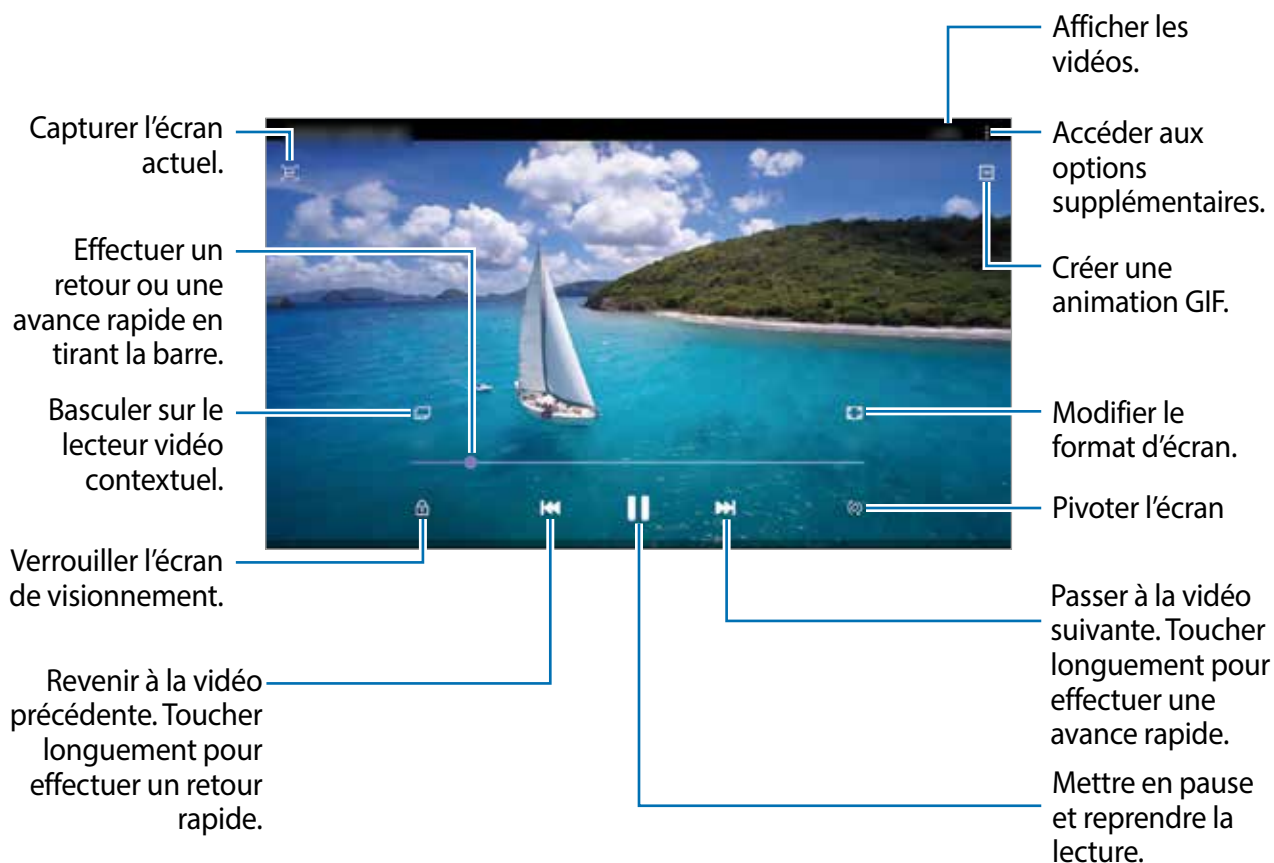


Balayez vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou balayez vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Afficher les détails des images et des vidéos

Lors de l’affichage de l’image ou dans l’écran d’aperçu de la vidéo, balayez vers le haut de l’écran. Les détails du fichier s’affichent.

Vous pouvez aussi voir le contenu associé en touchant l’information sur l’écran.

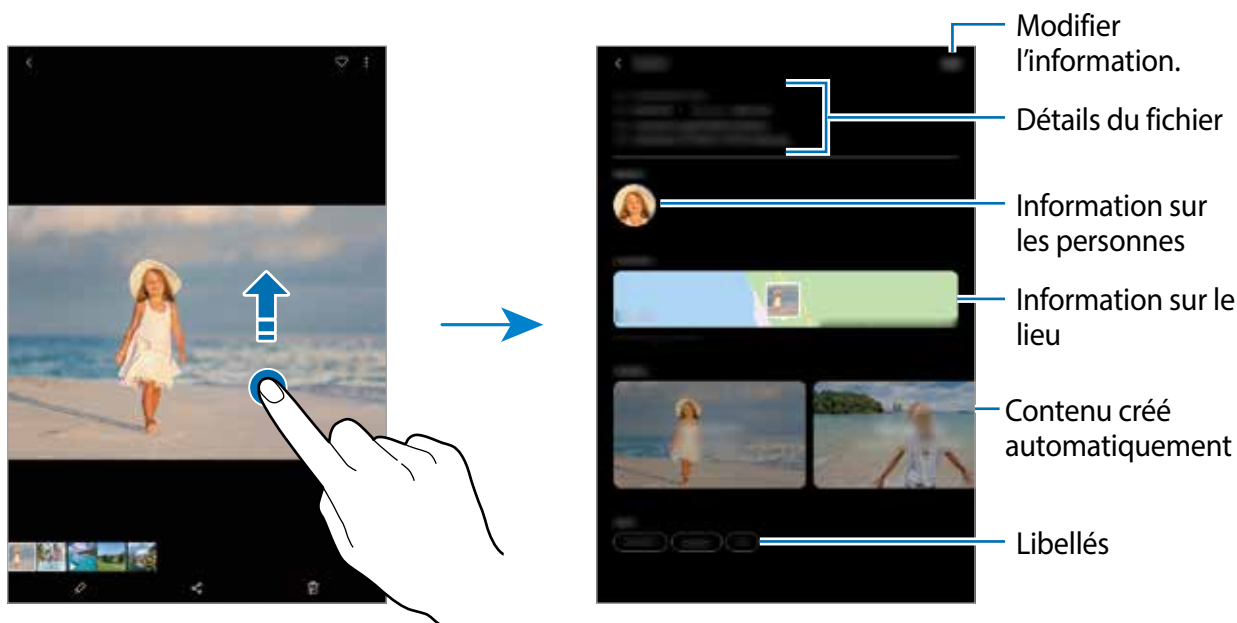

## Afficher les photos ou les vidéos par catégorie

Vous pouvez afficher les photos et les vidéos par catégorie.

Lancez l’application **Galerie** et touchez **Photos** ou **Albums**, et tirez la liste vers le bas pour sélectionner une catégorie.

- **Vidéos** : pour afficher les vidéos enregistrées sur votre appareil.
- **Favoris**: pour afficher vos photos et vidéos favorites.
- **Lieux** : pour afficher les photos et les vidéos prises en même lieu.
- **Suggérés** : pour afficher le contenu recommandé.

## Visionner des albums


Vous pouvez visionner vos images et vidéos triées par dossier ou album.  
Lancez l'application **Galerie** et touchez **Albums**, et sélectionnez un album.

## Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer les albums créés par défaut, comme les albums **Camera** et **Screenshots**.





- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Albums**.
- 2 Touchez  → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Touchez le bouton de l'album à masquer.

## Visionner des histoires

Lorsque vous capturez et sauvegardez des images et vidéos, l'appareil enregistre la date et l'information de localisation, trie les images et vidéos et crée une histoire. Pour créer des histoires automatiquement, vous devez capturer ou sauvegarder plusieurs images et vidéos.  
Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**, et sélectionnez une histoire.

## Créer des histoires

Créez des histoires selon différents thèmes.


- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**.
- 2 Touchez  → **Créer une histoire**.
- 3 Saisissez un titre pour l'histoire et touchez **CRÉER**.
- 4 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans l'histoire et touchez **Terminé**.  
Pour ajouter des images ou des vidéos à l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez  → **Ajouter**.  
Pour supprimer des images ou des vidéos de l'histoire, sélectionnez une histoire et touchez  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, et touchez  → **Supprimer de l'histoire**.



## Supprimer des histoires

- 1 Lancez l'application **Galerie** et touchez **Histoires**.
- 2 Touchez longuement une histoire à supprimer et touchez **Suppr..**

## Supprimer des images ou des vidéos

- 1 Lancez l'application **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une photo ou une vidéo à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs photos ou vidéos, touchez longuement un fichier dans la liste, et cochez les photos et les vidéos à supprimer.
- 3 Touchez  ou **Suppr..**

## Utiliser la corbeille

Vous pouvez conserver les images et les vidéos supprimées dans la corbeille. Les fichiers y seront supprimés après un certain temps.

Lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Paramètres**, et touchez le bouton **Corbeille** pour activer la fonctionnalité.

Pour afficher les fichiers dans la corbeille, lancez l'application **Galerie**, touchez  → **Corbeille**.

## Fonction multifenêtre

### Introduction


La fonction multifenêtre vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran multifenêtre. Vous pouvez aussi exécuter plusieurs applications simultanément dans l'affichage contextuel.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité.




Écran multifenêtre

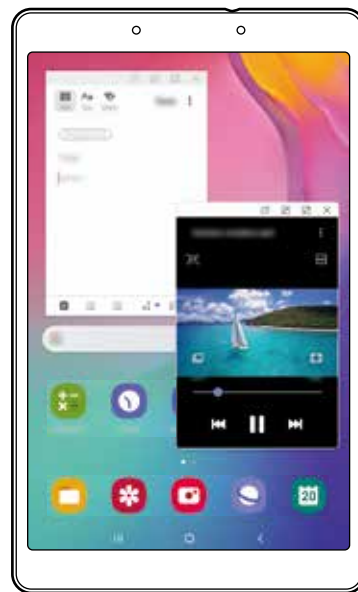

Affichage contextuel

## Écran multifenêtre

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir en affichage fractionné**.  
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre du haut.
- 3 Dans la fenêtre du bas, balayez vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application.  
Pour lancer une application n'apparaissant pas dans la liste des applications récentes, touchez le bouton Accueil ou le bouton Retour et sélectionnez l'application voulue.

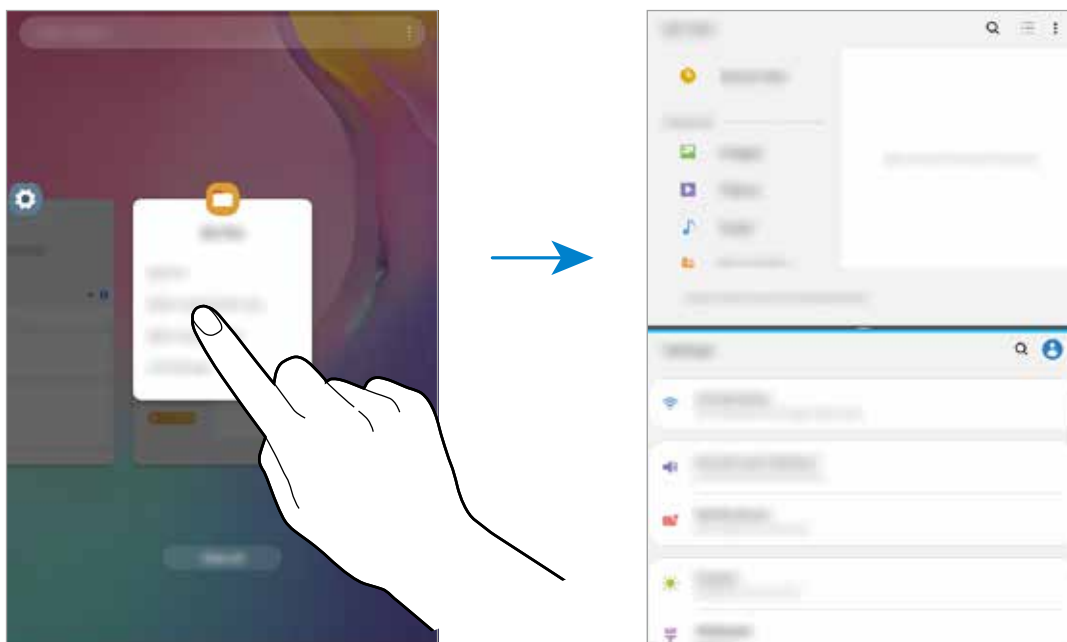


## Ajuster la taille des fenêtres

Tirez la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.  
Si vous tirez la barre entre les fenêtres d'application vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre s'agrandit.

## Affichage contextuel

- 1 Touchez le bouton Applis récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez vers la gauche ou la droite, vers la gauche ou la droite, puis touchez l'icône d'une application, et touchez **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.  
L'écran de l'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

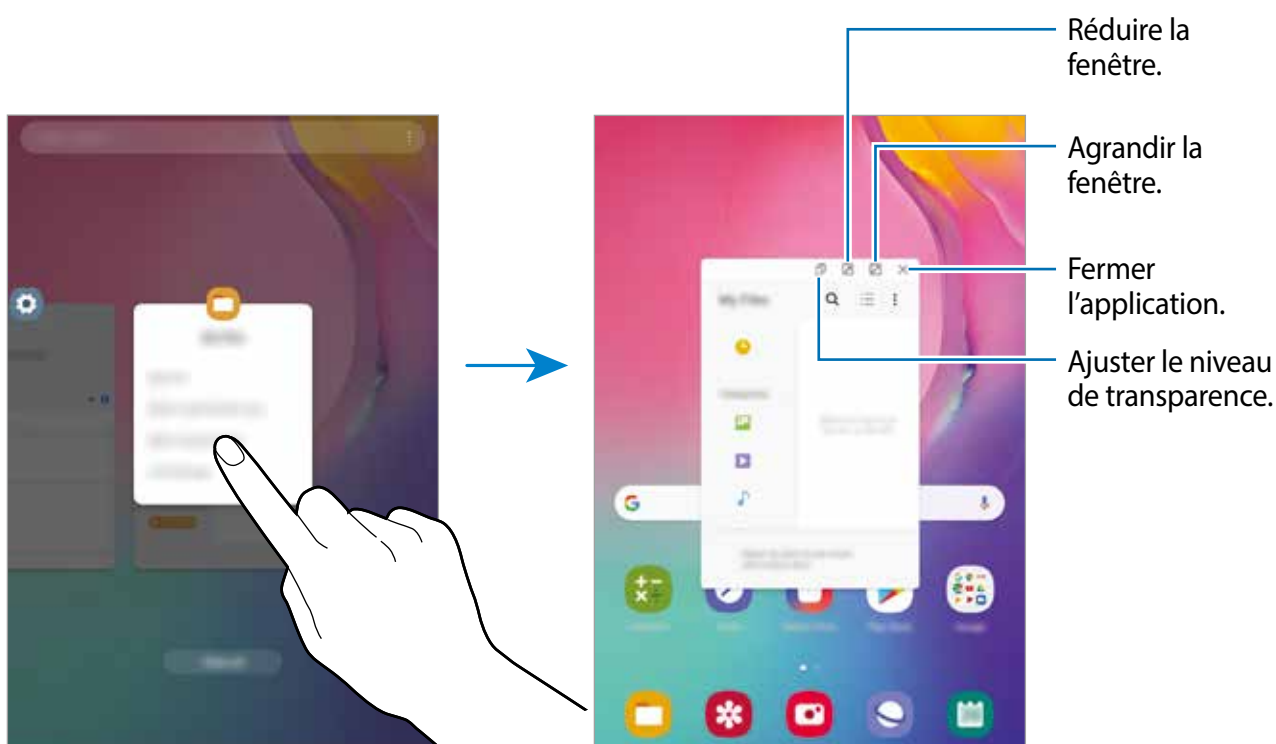

## Déplacer les fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez la barre d'outils de la fenêtre et tirez-la vers son nouvel emplacement.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre des services de soutien aux consommateurs comme pour diagnostiquer un problème de téléphone, et permet aux utilisateurs de soumettre des questions et des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager de l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles et astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut aider à résoudre tout problème que vous éprouvez lors de l'utilisation de votre appareil.




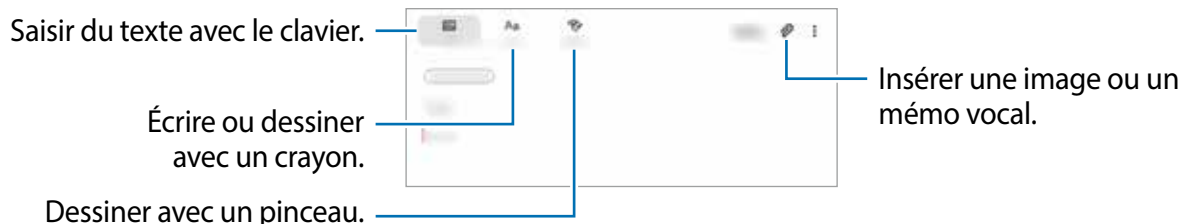
Pour soumettre votre rétroaction ou afficher vos commentaires, vous devez enregistrer votre compte Samsung et vous y connecter. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Compte Samsung](#).

## Samsung Notes

Créez des notes en saisissant du texte à partir du clavier, de la saisie manuscrite ou en dessinant à l'écran. Vous pouvez également insérer des images ou des messages vocaux dans vos notes.

### Rédiger des notes

- 1 Lancez l'application **Samsung Notes** et touchez .
- 2 Sélectionnez un mode de saisie dans la barre d'outils au haut de l'écran et composez une note.



- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger la note, touchez **Enregistrer**.

## Supprimer une note


- 1 Lancez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Touchez longuement une note de la liste à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Touchez **Suppr.**

## Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou rappels à venir.


### Créer des évènements

- 1 Lancez l'application **Calendrier** et touchez **+** ou touchez deux fois une date.  
Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date puis **+**.
- 2 Ajoutez les détails de l'évènement.

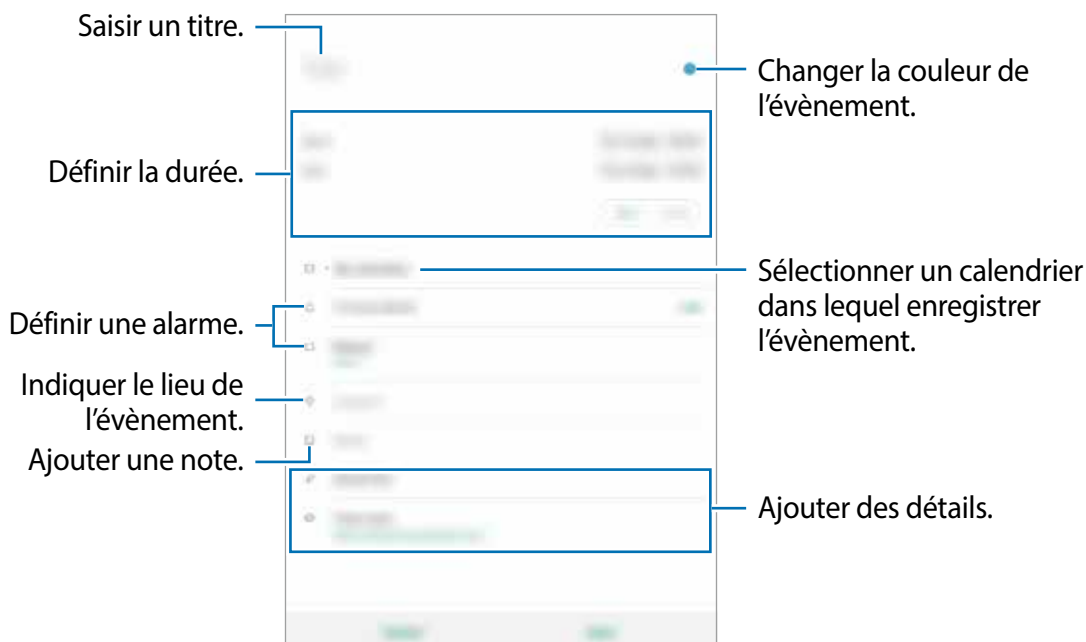




- 3 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer l'évènement.

## Créer un rappel

Vous pouvez créer des tâches sous forme de rappel et recevoir des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel. Lancez l'application **Calendrier** et touchez  → **Reminder** pour lancer l'application **Reminder**.

## Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, et sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser.
- 2 Touchez **Synchroniser compte** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.  
Pour le compte Samsung, touchez  → **Paramètres de synchronisation** et touchez le bouton **Calendrier** pour activer cette option.


Pour ajouter des comptes à synchroniser, lancez l'application **Calendrier** et touchez  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil ou ailleurs, comme des services de stockage infonuagique, et gérez-les.

Lancez l'application **Mes fichiers**.

Affichez les fichiers enregistrés dans chacun des dossiers de stockage.

Pour vérifier les données inutiles et libérer de l'espace de stockage, touchez  → **Analyse du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, touchez .

# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans plusieurs villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## Alarme

Lancez l'application **Horloge** et touchez **Alarme**.

### Définir des alarmes

Touchez **+** dans la liste des alarmes, définissez une heure d'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, configurez d'autres options d'alarme, et touchez **Enreg.**.

Pour ouvrir le clavier afin de saisir l'heure de l'alarme, touchez le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Touchez **Ignorer** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **Alarme** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Touchez longuement une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

## Horloge mondiale

Lancez l'application **Horloge** et touchez **Horloge mondiale**.

### Créer une horloge

Touchez **+**, saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une, puis touchez **Ajouter**.

Pour utiliser un convertisseur de fuseau horaire, touchez **⋮** → **Convertisseur de fuseau horaire**.

### Supprimer une horloge

Touchez longuement une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis touchez **Supprimer**.



## Chronomètre

- 1 Lancez l'application **Horloge** et touchez **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un évènement, touchez **Tour**.
- 3 Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronométrage.
  - Pour redémarrer le chronomètre, touchez **Reprendre**.
  - Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **Réinitialis..**

## Minuteur


- 1 Lancez l'application **Horloge** et touchez **Minuteur**.  
Pour ajouter des minuteurs fréquemment utilisés, touchez **+**, définissez une durée et un nom, puis touchez **Ajouter**.
- 2 Définissez la durée, puis touchez **Démarrer**.  
Pour indiquer la durée, touchez le champ de saisie de la durée du décompte.
- 3 Touchez **Ignorer** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Lancez l'application **Calculatrice**.

Pour effacer l'historique, touchez **Effacer l'historique**.

Pour utiliser l'outil de conversion d'unités, touchez . Vous pouvez convertir les unités de diverses mesures, comme l'aire, la longueur, ou la température.

# Espace enfants


## Introduction

Lorsque vos enfants utilisent l'appareil, vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications, définir une durée d'utilisation et configurer les paramètres afin de leur offrir un environnement amusant tout en étant sécuritaire.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

## Utiliser Espace enfants

Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, puis touchez  (**Espace enfants**) pour activer l'application. L'écran Espace enfants apparaît. Lorsque vous lancez Espace enfants pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation aux données d'usine, suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.


Dans l'écran Espace enfants, sélectionnez l'application à utiliser.

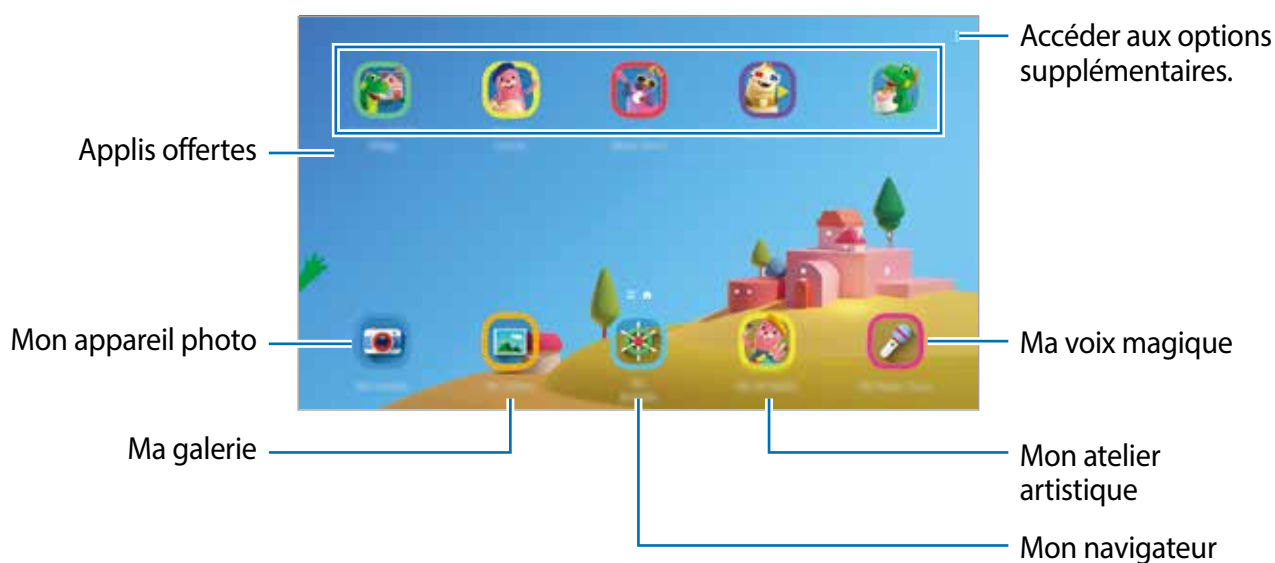

Le type de déverrouillage de l'écran prédéfini ou votre NIP seront utilisés lorsque vous activez la fonctionnalité de **Contrôle parental** ou fermez Espace enfants.


## Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Espace enfants et afficher l'historique d'utilisation.

Dans l'écran Espace enfants, touchez  → **Contrôle parental** et saisissez le code de déverrouillage.

- **Nom de l'enfant** : pour gérer le profil de votre enfant.
- **Définition de la durée de jeu quotidienne** : pour restreindre la durée d'utilisation d'Espace enfants.
- **Utilisation quotidienne** : pour afficher la durée d'utilisation quotidienne d'Espace enfants.
- **Activité** : pour afficher l'historique d'activité d'Espace enfants.
- **Fréquemment contactés** : pour afficher les contacts les plus utilisés dans Espace enfants. (SM-T295)
- **Créations de mon enfant** : pour afficher les créations à l'aide des applis dans Espace enfants.
- **Contenu autorisé** : pour vérifier les applis ou le contenu pris en charge dans Espace enfants et les ajouter.
- **Affichage page Contenu** : pour afficher le contenu de la page du partenaire de Samsung sur l'écran Espace enfants.

## Fermer Espace enfants

Pour fermer Espace enfants, touchez le bouton Retour ou touchez  → **Fermer Espace enfants**, et saisissez votre NIP.

# Samsung Kids

## Introduction

L'application **Samsung Kids** offre aux enfants du contenu amusant, éducatif, comme des livres électroniques et des vidéos. Aussi vous pouvez restreindre l'accès des enfants à certaines applications, aux publicités et aux achats dans les applications. Pour créer un environnement sécuritaire, définissez un temps d'utilisation approprié et configurez les paramètres de façon souhaitable pour vos enfants.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.
- Pour accéder au contenu de Samsung Kids, vous devez d'abord créer un compte Samsung Kids et vous y connecter.
- Pour accéder au contenu de Samsung Kids, vous devez souscrire un forfait.

## Lancer Samsung Kids

Lorsque vous lancez l'application **Samsung Kids** pour la première fois, la page d'introduction de Samsung Kids apparaît. Vous pouvez profiter de tout le contenu Samsung Kids après la création d'un compte Samsung Kids et la souscription d'un forfait.

- 1 Lancez l'application **Samsung Kids**.
- 2 Touchez **Connexion**.
- 3 Touchez **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter au compte Samsung Kids et souscrire un forfait.

Si vous disposez déjà d'un compte Samsung Kids, saisissez l'identifiant et le mot de passe du compte Samsung Kids et touchez **CONNEXION**.


L'écran d'accueil Samsung Kids apparaît.



Pour changer les informations de votre compte, dans l'écran d'accueil Samsung Kids, touchez **≡** → **Paramètres** → **Change Account information**.

## Utiliser Samsung Kids

Dans l'écran d'accueil Samsung Kids, sélectionnez une catégorie et sélectionnez le contenu à utiliser.

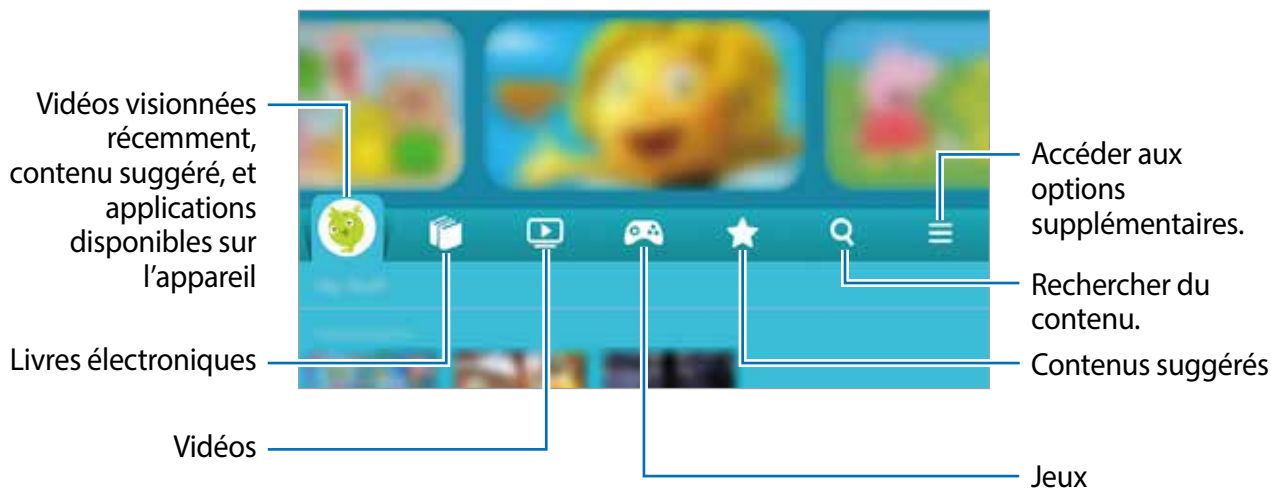

Certains contenus, comme des jeux ou des livres électroniques, ne sont pas préinstallés. Vous devez les installer avant de pouvoir les utiliser.

## Utiliser les fonctionnalités de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'appli Samsung Kids et afficher l'historique d'utilisation. Vous pouvez aussi modifier ou ajouter les profils des enfants.

Dans l'écran d'accueil Samsung Kids, touchez → **Parents** et saisissez le code de déverrouillage.

- **Utilisation** : pour afficher la durée d'utilisation quotidienne de Samsung Kids et de chaque élément.
- **Recommandé** : pour afficher le contenu suggéré. Touchez **Filtres** et modifiez l'âge, le type de média ou le type de compétence pour trier les recommandations en fonction de vos préférences.
- **Applications de l'appareil** : pour sélectionner ou ajouter des applications spécifiques sur l'appareil que les enfants peuvent utiliser dans l'écran d'accueil Samsung Kids.
- **Limite de durée** : pour définir un temps limite d'utilisation de Samsung Kids.




Pour configurer d'autres paramètres, comme un forfait ou les informations du compte Samsung Kids, touchez → **Paramètres**.


## Fermer Samsung Kids

Pour fermer Samsung Kids, touchez → **Quitter**, et saisissez le code de déverrouillage.

## Partager du contenu

Vous pouvez partager du contenu au moyen de plusieurs options. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  et sélectionnez une méthode de partage, comme Courriel.

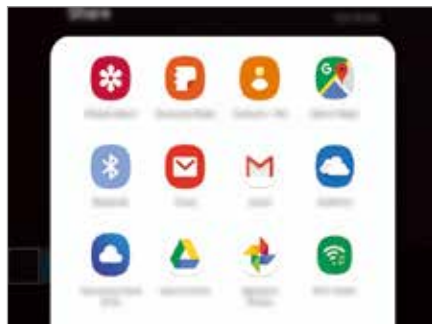

Lorsque vous avez une communication ou une histoire partagée, les personnes contactées apparaissent dans le panneau des options de partage. Pour partager directement le contenu avec ces personnes via l'application correspondante, sélectionnez l'icône de ces personnes. Si la fonctionnalité n'est pas activée, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Fonctions avancées**, et touchez le bouton **Partage direct** pour activer la fonctionnalité.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

### Gmail

Envoyez et recevez des courriels au moyen du service Gmail.

## Maps

Localisez votre position sur une carte, effectuez une recherche sur la mappemonde et affichez des informations de localisation.

## Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez téléverser des collections de musique stockées dans votre appareil ou dans le nuage et y accéder plus tard.

## Play Films

Achetez ou louez des vidéos, comme des films ou des émissions de télé, depuis **Play Store**.

## Disque

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

## YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## Photos

Recherchez, gérez et retouchez toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources en un seul endroit.

## Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## Duo

Faites un appel vidéo.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de votre appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Lancez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez **Q**.

## Connexions

### Options

Modifiez les paramètres de divers types de connexions, comme les fonctionnalités Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions**.

- **Wifi** : Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Wifi](#).
- **Bluetooth** : Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Bluetooth](#).
- **Mode Hors-ligne** : Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors réseau, c'est-à-dire les fonctionnalités autres que les fonctionnalités d'appel, Wifi et Bluetooth.



Respectez les règlements mis en place par les compagnies aériennes et suivez les instructions des membres de l'équipage. Si vous avez la permission d'utiliser votre appareil, assurez-vous d'activer le mode Hors-ligne.

- **Utilisation des données** : Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées.
- **Plus de paramètres de connexion** : Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Plus de paramètres de connexion](#).



## Wifi

Activez la fonctionnalité Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

### Établir une connexion à un réseau Wifi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.  
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe et touchez **Connexion**.



- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, touchez le nom du réseau dans la liste des réseaux, puis touchez **Reconnexion automatique** pour décocher l'option. Pour supprimer les informations de connexion enregistrées d'un réseau touchez le nom du réseau dans la liste des réseaux, puis touchez **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wifi, redémarrez la fonctionnalité Wifi de l'appareil ou le routeur sans fil.


### Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.  
La liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonctionnalité Wifi Direct sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.  
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Wifi Direct est acceptée sur l'autre appareil.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Wifi**.
- 2 Touchez **Wifi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

## Bluetooth


Utilisez la fonctionnalité Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues au moyen de la fonctionnalité Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonctionnalité Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonctionnalité Bluetooth.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**, puis touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.  
Une liste des appareils détectés apparaît.
  - 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, vérifiez que la fonction Bluetooth y est activée. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.
-  Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.
- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.  
Les appareils se connectent lorsque la demande de connexion Bluetooth est acceptée sur l'autre appareil.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie** et sélectionnez une image.
- 2 Touchez  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Bluetooth**.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Touchez  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Touchez **Déconnecter**.

## Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctionnalités de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à prox.** : pour régler l'appareil afin qu'il recherche des appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Impression](#).
- **RPV** : pour configurer des réseaux privés virtuels (RPV) sur votre appareil afin de vous connecter aux réseaux privés d'un établissement scolaire ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : pour utiliser un réseau interne privé sécurisé.
- **Ethernet** : pour utiliser un réseau câblé et configurer les paramètres du réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension pour imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante au moyen de Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

## Ajouter des modules d'extension pour imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plugiciel**.
- 2 Recherchez un module d'extension pour imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le plugiciel pour imprimante installée.  
L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.
- 5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez **⋮** → **Ajouter une imprimante**.

## Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes...**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier selon le type de contenu.

# Sons et vibration

## Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration**.

- **Mode de son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (Son, Vibreur ou Silencieux).
- **Sons de notification** : pour modifier le son des notifications.
- **Volume** : pour ajuster le volume de la musique et des vidéos, des sons systèmes et des notifications.
- **Utiliser boutons volume pr médias** : pour régler le volume des médias lorsque vous pressez le bouton de volume.
- **Sons système** : pour configurer l'appareil afin qu'il émette un son lors d'actions, comme pour contrôler l'écran tactile.
- **Paramètres de son avancés** : pour optimiser les paramètres lors de la lecture de média. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Dolby Atmos \(ambiance sonore\)](#).

## Dolby Atmos (ambiance sonore)

Sélectionnez un mode d'ambiance optimal pour divers types de son, comme les films, la musique et la parole. Dolby Atmos vous permet de ressentir les vibrations provenant de toutes les directions.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et vibration** → **Paramètres de son avancés** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, touchez le bouton pour activer la fonctionnalité, puis sélectionnez un mode.

## Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Notifications**.

- **Badges d'icône d'application** : pour changer les paramètres des badges d'icône d'application.
- **Ne pas déranger** : pour couper le son des appels entrants, des notifications et des médias, à l'exception des options sélectionnées.
- **Barre d'état** : pour afficher seulement les trois plus récentes notifications et indiquer le niveau d'autonomie de pile en pourcentage dans la barre d'état.
- **Récemment envoyées** : pour afficher les applications qui ont de récentes notifications et changer les paramètres de notification. Pour personnaliser les paramètres de notification d'autres applications, touchez **Tout afficher** → ▼ → **Tout** et sélectionnez une application dans la liste.

## Affichage

### Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.


Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : pour réduire la consommation d'énergie en réglant la luminosité de l'affichage automatiquement.
- **Mode nuit** : pour réduire la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez l'appareil la nuit ou dans un lieu sombre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Mode Nuit](#).
- **Taille et style de police** : pour changer la taille et le type de police.
- **Zoom écran** : pour changer le paramètre de zoom d'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir la durée d'inactivité de l'appareil à l'issue de laquelle l'écran s'éteint automatiquement.
- **Écran d'accueil** : pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille ou la disposition de l'écran.
- **Barre de navigation** : pour changer les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Barre de navigation \(touches programmables\)](#).
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Écran de veille](#).

## Mode Nuit

Réduisez la fatigue oculaire en appliquant un thème sombre lorsque vous utilisez votre appareil la nuit ou dans un lieu sombre.




- Le thème sombre peut ne pas s'appliquer dans certaines applications.
- Vous pouvez rapidement activer ou désactiver le mode nuit sur le panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications, tirez-le vers le bas, et touchez  (**Mode nuit**).

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Mode nuit** et touchez le bouton **Activer maintenant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Pour configurer l'horaire d'application du mode nuit, touchez le bouton **Activer comme prévu** pour activer la fonctionnalité et sélectionnez une option.
  - **Du coucher au lever du soleil** : pour configurer l'appareil afin qu'il applique le mode nuit, et le désactive le matin, en se basant sur votre position actuelle.
  - **Programmation personnalisée** : pour définir une heure spécifique pour appliquer le mode nuit.

## Écran de veille

Vous pouvez définir des images comme économiseur d'écran lorsque l'écran s'éteint automatiquement. L'économiseur d'écran s'affichera lors de la recharge de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage** → **Écran de veille** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.
- 2 Sélectionnez une option.  
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama avec les images sélectionnées va démarrer. Si vous sélectionnez **Table photo**, les images sélectionnées apparaîtront sous forme de cartes superposées.
- 3 Touchez  pour sélectionner les albums à afficher.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez le bouton Retour.  
Pour voir l'option sélectionnée, touchez **Aperçu**.



- Si vous touchez l'écran pendant l'affichage de l'économiseur d'écran, l'écran s'allumera.

## Fonds d'écran

Changez les paramètres de papier peint pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonds d'écran**.

## Écran verrouillé

### Options

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verrouillé**.



Les options disponibles peuvent varier selon le type de verrouillage de l'écran sélectionné.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier le type de verrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte certains appareils. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Smart Lock](#).
- **Param. verrouillage sécurisé** : pour changer les paramètres de sécurité de l'écran pour le type de verrouillage sélectionné.
- **Style d'horloge** : pour changer le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **FaceWidgets** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : pour afficher vos coordonnées, comme votre adresse courriel, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : pour définir le mode d'affichage des notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis d'application** : pour assigner des raccourcis aux applications affichées sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : pour afficher la version logicielle et les mentions légales de l'écran verrouillé.



## Smart Lock

Vous pouvez définir le déverrouillage automatique de l'appareil s'il se trouve en lieu fiable ou s'il détecte des appareils.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme un lieu fiable, lorsque vous arrivez à votre domicile, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonctionnalité est offerte après l'activation d'un type de verrouillage d'écran.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant plus de quatre heures, ou si vous allumez votre appareil, vous devez déverrouiller l'écran avec le modèle, le NIP ou le mot de passe que vous avez définis.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verrouillé** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran au moyen du type de déverrouillage prédéfini.
- 3 Sélectionnez une option et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.

## Sécurité

### Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sécurité**.

- **Google Play Protect** : pour activer la vérification d'applications malicieuses et de menaces et pouvoir ainsi les supprimer.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous pouvez accéder au site Web Trouver mon mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Mise à jour de la sécurité** : pour afficher la version du système de sécurité de votre appareil et en vérifier les mises à jour.
- **Installation applis inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications de sources inconnues.
- **Cryptage de la carte SD** : pour chiffrer les données enregistrées sur la carte mémoire.



Si vous réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut alors que cette fonctionnalité est activée, l'appareil ne pourra plus lire les fichiers chiffrés. Désactivez la fonctionnalité avant de réinitialiser l'appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.
- **Localisation** : pour changer les paramètres relatifs aux autorisations d'utilisation des données de localisation.
- **Autorisations application** : pour afficher la liste des fonctionnalités et des applications qui sont autorisées à utiliser les données de localisation. Vous pouvez aussi modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : pour envoyer automatiquement le diagnostic et les informations d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir infos commerciales** : pour activer la réception des infos commerciales de Samsung, comme les offres spéciales, les avantages aux membres, et les bulletins d'information.

## Comptes et sauvegarde

### Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez vos données au moyen de Samsung Cloud ou réinitialisez votre appareil. Vous pouvez également vous connecter à vos comptes, comme ceux de Samsung ou Google, et transférer les données entre divers appareils avec Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde**.

- **Comptes** : Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Utilisateurs** : Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les comptes de messagerie électronique, les préférences de papier peint, et bien plus encore. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Utilisateurs](#).
- **Sauvegarde et restauration** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.

- **Samsung Cloud** : Gérez le contenu que vous voulez stocker en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez l'état de votre utilisation du stockage nuagique Samsung Cloud, et effectuez-y la synchronisation, la sauvegarde et la restauration de vos données. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch** : Lancez Smart Switch et transférez des données depuis votre ancien appareil. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

## Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les comptes de messagerie électronique, les préférences de papier peint, et bien plus encore.

Ces différents types de comptes utilisateurs sont offerts :

- **Administrateur** : le compte Administrateur est créé lors de la configuration initiale de l'appareil, et ne peut pas être dupliqué. Ce compte offre un contrôle complet de l'appareil, y compris la gestion du compte utilisateur. Vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs uniquement à partir de ce compte.
- **Invité** : ce compte permet à un utilisateur invité d'accéder à l'information de l'appareil. Les données utilisées pendant la séance sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utilisez ce compte, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre la séance précédente ou en commencer une nouvelle.
- **Nouvel utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.

## Ajouter des utilisateurs

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Utilisateurs**.
- 2 Touchez **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisateur** → **OK** → **Config. maint..**  
L'appareil ouvre un nouveau compte utilisateur et l'écran verrouillé par défaut apparaît à l'écran.
- 3 Déverrouillez l'écran et suivez les directives à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Passer d'un compte utilisateur à un autre

Touchez l'icône de compte utilisateur en haut de l'écran verrouillé ou du panneau de notifications, puis sélectionnez un compte.





Écran verrouillé

## Gérer les utilisateurs


Avec le compte Administrateur, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier les paramètres de compte.

Pour supprimer le compte utilisateur, touchez  à côté du compte à supprimer et touchez **Supprimer**.

Pour changer les paramètres d'un compte à profil limité, touchez  à côté du compte. Vous pouvez supprimer le compte en touchant .

## Samsung Cloud


Synchronisez les données enregistrées sur votre appareil avec Samsung Cloud et consultez vos données enregistrées dans Samsung Cloud. Vous pouvez aussi sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

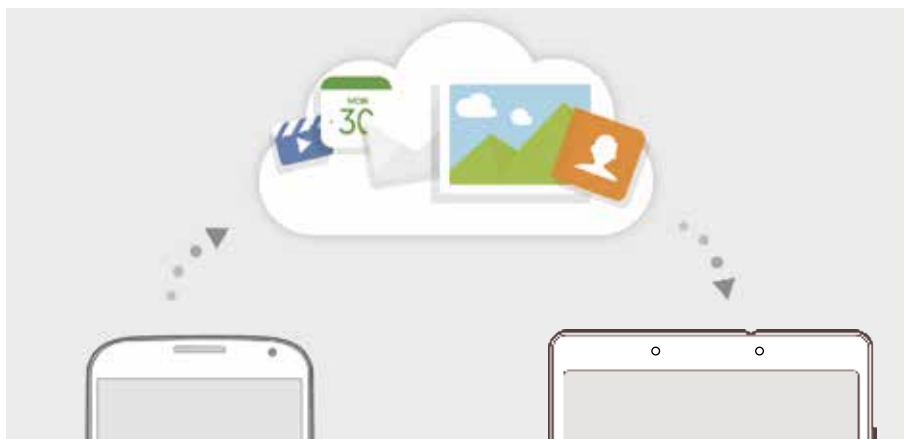

Pour utiliser Samsung Cloud, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

## Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser vos données enregistrées dans votre appareil avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran **Paramètres** et touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez  → **Paramètres** → **Param. synchro. / sauvegarder auto.** → **Synchronisation**.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez synchroniser.



Vous pouvez vérifier les données enregistrées ou changer les paramètres en touchant **Autres données synchronisées** ou **Samsung Cloud Drive**.

## Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil dans Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de cette tablette**.
- 2 Cochez les éléments à sauvegarder et touchez **Sauvegarder**.
- 3 Touchez **OK**.



- Certaines données ne seront pas sauvegardées. Pour vérifier quelles sont les données sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de cette tablette**.
- Pour voir les données sauvegardées pour d'autres appareils dans votre compte Samsung, depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez un appareil.

## Restaurer les données

Vous pouvez restaurer les données de Samsung Cloud sur votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Touchez **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez un appareil.
- 3 Cochez les éléments à restaurer et touchez **Restaurer**.

## Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Google**.

## Fonctions avancées

### Options

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres qui les contrôlent.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées**.



D'intenses secousses ou des chocs subis par l'appareil peuvent causer des saisies accidentelles pour certaines fonctions utilisant des capteurs.

- **Affichage intelligent des fenêtres contextuelles** : pour sélectionner les applications dont vous souhaitez afficher les notifications dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous pouvez rapidement consulter les contenus dans des fenêtres contextuelles en touchant l'icône sur l'écran.



Cette option n'est offerte que dans les applications prenant en charge la Fonction multifenêtre.

- **Partage direct** : pour afficher les personnes contactées depuis le panneau d'options de partage afin de partager directement du contenu avec elles.
- **Réduction des animations** : pour atténuer les effets d'écran de certaines actions, comme l'ouverture ou la fermeture d'applications.
- **Mouvements et gestes** : pour activer la fonctionnalité de mouvement et en configurer les paramètres. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Mouvements et gestes](#).

### Mouvements et gestes

Activez la fonctionnalité de mouvement et configurez les paramètres.


Depuis l'écran Paramètres, touchez **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Double touche pour activation** : pour activer l'écran lorsque vous touchez deux fois l'écran alors qu'il est éteint.

## Bien-être numérique

Affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Vous pouvez voir l'information comme la durée d'activation de l'écran et combien de fois vous avez ouvert des applications ou utilisez certaines fonctionnalités. Vous pouvez aussi limiter la durée d'utilisation ou changer les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique**.

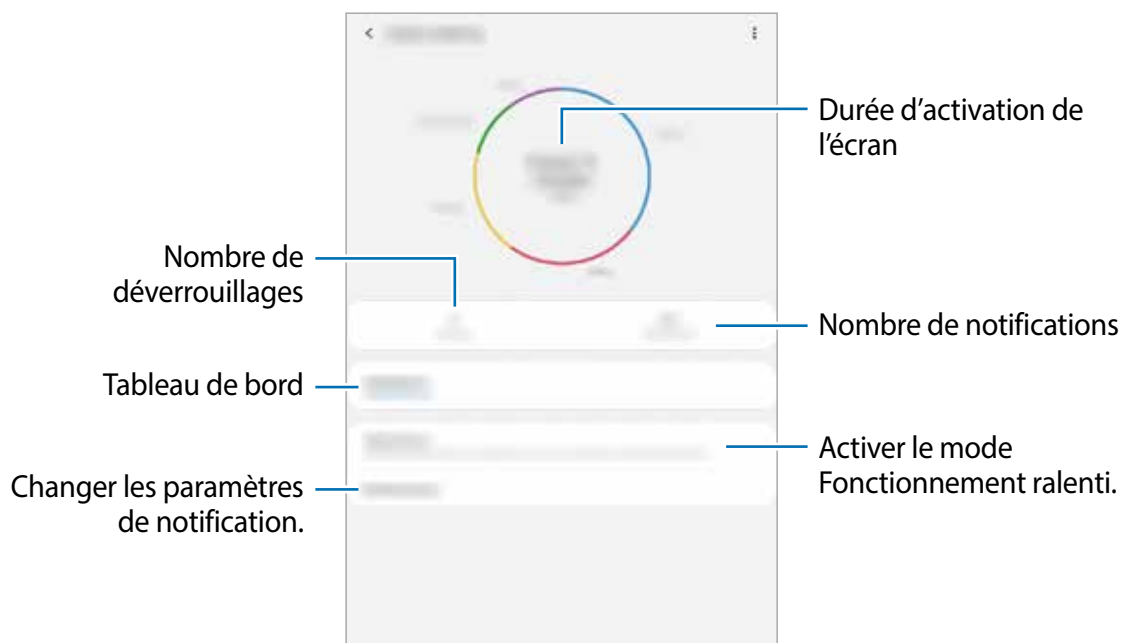

### Définir un minuteur pour les applications

Vous pouvez limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minuteur. Lorsque vous atteignez la limite, l'application se désactive et vous ne pouvez plus l'utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique** → **Tableau de bord**.
- 2 Touchez **Aucun minuteur** à côté de l'application désirée et définissez un temps limite.



## Activer le mode Fonctionnement ralenti


Vous pouvez activer le mode Fonctionnement ralenti afin de réduire la fatigue oculaire avant d'aller dormir et d'éviter de nuire à votre sommeil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bien-être numérique** → **Fonctionnement ralenti** et touchez le bouton **Activer maintenant** pour activer la fonctionnalité.
- 2 Touchez les boutons des fonctionnalités à activer.
  - **Échelle de gris** : pour afficher les couleurs de l'écran en teintes de gris.
  - **Ne pas déranger**: pour couper le son des notifications et des médias, à l'exception des options sélectionnées.
- 3 Pour définir l'heure d'activation du mode Fonctionnement ralenti, touchez le bouton **Activer comme prévu** pour activer la fonctionnalité, touchez **Définition du programme** et définissez l'heure.

# Entretien de l'appareil

## Introduction

Cette fonctionnalité fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser automatiquement l'appareil d'une simple pression du doigt.

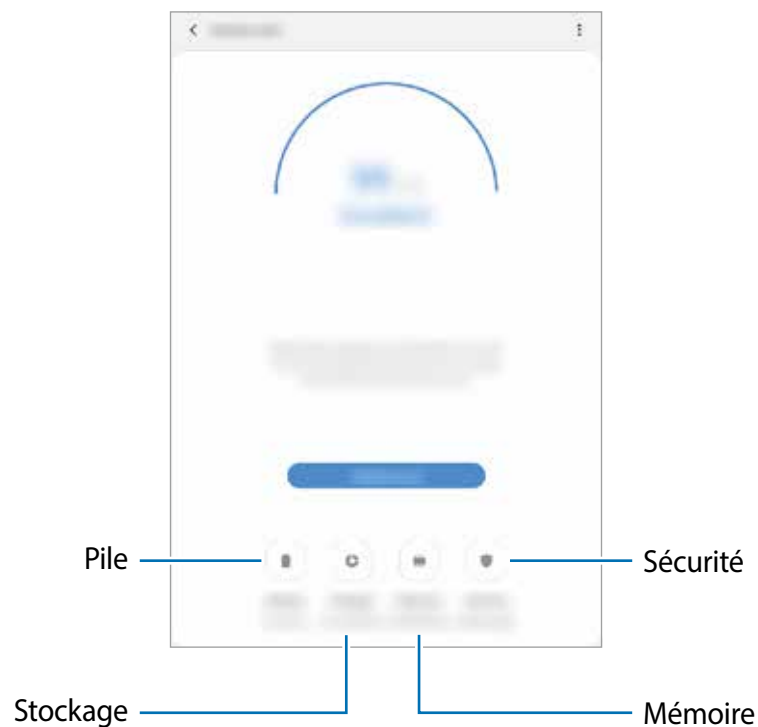


## Optimiser votre appareil

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Optimiser maintenant**. La fonctionnalité d'optimisation rapide améliore la performance de l'appareil au moyen des actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion de l'utilisation anormale de la pile.
- Analyse pour la détection d'applications défaillantes et de logiciels malveillants.

## Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez régler l'appareil de façon à exécuter une optimisation automatique lorsque vous ne l'utilisez pas. Touchez  → **Optimisation automatique** et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, touchez **Heure**.

## Pile

Vérifiez l'autonomie de la pile et la durée d'utilisation restante de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Pile**.



- La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Il se peut que vous ne receviez pas de notifications des applications qui utilisent le mode économie d'énergie.

## Mode de consommation d'énergie

Sélectionnez un mode de consommation d'énergie qui correspond à l'utilisation que vous faites de votre appareil.

Touchez **Mode de consommation d'énergie** et sélectionnez une option.

- **Optimisé** : Équilibre optimal entre la performance de l'appareil et la durée d'autonomie de la pile.
- **Éco. d'énergie moyenne** : Activation du mode d'économie d'énergie pour prolonger la durée d'autonomie de la pile.
- **Éco. d'énergie maximale** : Réduction de la consommation d'énergie en activant le mode nuit et en limitant les applications et les fonctionnalités disponibles. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, sont désactivées.

## Économie d'énergie adaptative

Vous pouvez régler l'appareil de façon à activer le mode d'économie d'énergie automatiquement selon vos habitudes d'utilisation et le niveau d'autonomie restant de la pile.

Touchez **Mode de consommation d'énergie** et touchez le bouton **Économie d'énergie adaptative** pour activer la fonctionnalité. Votre appareil activera le mode Économie d'énergie en fonction de la situation afin de prolonger la durée d'autonomie de la pile.

## Gérer l'utilisation de la pile pour chaque application

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la pile en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser l'énergie de la pile lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Sélectionnez les applications dans la liste et touchez le bouton **Mettre en veille appli.** pour activer la fonctionnalité.

## Stockage

Vérifiez la quantité d'espace de stockage utilisé et disponible.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Stockage**.



- Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez voir la capacité disponible du stockage interne dans la rubrique Caractéristiques de votre appareil sur le site Web de Samsung.

## Gérer le stockage

Pour supprimer les fichiers résiduels, comme les fichiers en cache, touchez **Nettoyer**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous **Données utilisateurs**. Puis, cochez les éléments superflus et touchez **SUPPRIMER** ou **DÉSINSTALLER**.

## Mémoire

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer le fonctionnement de votre appareil en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan, cochez les applications dans la liste, et touchez **Nettoyer**.

## Sécurité

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonctionnalité analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants.

Depuis l'écran des Paramètres, touchez **Entretien de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser tablette**.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez voir l'information sur l'utilisation des applications, en changer les paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller les applications inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

## Gestion globale

Personnalisez les paramètres de l'appareil et effectuez la mise à jour du logiciel.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : pour sélectionner les langues et les paramètres de saisie de l'appareil, comme le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Ajouter des langues](#).
- **Date et heure** : pour accéder aux paramètres et les modifier afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.




Si la pile est entièrement déchargée, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : pour poser une question ou consulter la foire aux questions. Pour en savoir plus, consultez la rubrique [Samsung Members](#).
- **Réinitialisation** : pour réinitialiser les paramètres et restaurer les valeurs par défaut de l'appareil. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de l'appareil et les paramètres réseau. Vous pouvez aussi définir le redémarrage de l'appareil à une heure prédéfinie afin d'en optimiser la performance.

## Ajouter des langues

Vous pouvez ajouter des langues pour l'interface de l'appareil.


- 1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues que vous pouvez ajouter, touchez  → **Toutes les langues**.

- 2 Sélectionnez une langue à ajouter.

- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme la langue par défaut, touchez **Définir par défaut**. Pour conserver la langue actuelle, touchez **Garder l'actuelle**.

La langue sélectionnée sera ajoutée à la liste des langues. Si vous avez changé la langue par défaut, la langue sélectionnée apparaît au haut de la liste.

Pour changer la langue par défaut dans la liste des langues, tirez  à côté de la langue et déplacez vers le haut de la liste. Ensuite, touchez **Appliquer**, si la langue par défaut était Français. Si une application ne prend pas en charge une langue, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Lecteur d'écran** : pour activer l'assistant vocal (Voice Assistant) afin que l'appareil lise le texte à haute voix. Pour savoir comment utiliser Voice Assistant, touchez **Didacticiel**.
- **Améliorations de la visibilité** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Améliorations de l'audition** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Interaction et dextérité** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite
- **Paramètres avancés** : pour configurer les paramètres pour les fonctionnalités d'accès direct et notification.
- **Services installés** : pour consulter les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

## Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de l'appareil au moyen du service de connexion sans fil (FOTA). Vous pouvez programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mise à jour logicielle**.



Des mises à jour logicielles d'urgence seront installées automatiquement sans votre consentement, si la sécurité de votre appareil est compromise en raison de nouvelles menaces.

- **Téléchargement et installation** : pour vérifier et installer manuellement les mises à jour.
- **Téléchargement auto par Wifi** : pour télécharger automatiquement les mises à jour lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wifi.
- **Dernière mise à jour** : pour afficher l'information sur la dernière mise à jour.

### Information de mises à jour relative à la sécurité

Des mises à jour de sécurité sont offertes afin de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour connaître les mises à jour de sécurité pour votre modèle, rendez-vous à [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Le site Web prend en charge certaines langues seulement.

## Mode d'emploi

Accédez à de l'information supplémentaire pour savoir comment utiliser l'appareil et les applications, ou pour configurer les principaux paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode d'emploi**.

## À propos de la tablette

Accédez aux informations relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **À propos de la tablette**.

Pour changer le nom de l'appareil, touchez **Modifier**.

- **État** : pour afficher diverses informations sur l'appareil, comme l'adresse MAC Wifi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à l'appareil, comme les informations de sécurité et de licence libre.
- **Informations sur le logiciel** : pour afficher les informations logicielles de l'appareil, comme la version du système d'exploitation et du microprogramme.
- **Informations sur la pile** : pour afficher les informations relatives à l'état et au niveau de charge de la pile.



# Annexe

## Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à saisir un code :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

### Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuelles déficiences logicielles temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Lancez l'application **Paramètres** et touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **Réinitial.** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## Déconnexions fréquentes d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre fournisseur de services. Déplacez-vous et réessayez.

## La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

## La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile sont exposés à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités ou applications, comme le GPS, des jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

L'utilisation de l'appareil photo requiert que l'appareil dispose de suffisamment de mémoire et que la pile soit suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits GDN, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Si votre appareil ne détecte pas l'autre appareil ou s'il y a un problème de connexion ou de performance, tentez les manipulations suivantes :

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Connexions**, et touchez le bouton **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité.
- Sur votre appareil, lancez l'application **Paramètres**, touchez **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres du réseau** → **Réinitialisation des paramètres** → **Réinitial.** pour réinitialiser les paramètres du réseau. Les données enregistrées peuvent être perdues lorsque vous effectuez une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Sinon, il vous sera impossible de récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.


## L'espace mémoire de l'appareil est insuffisant

Supprimez les données superflues, comme le cache, au moyen de l'application Entretien de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés afin de libérer de l'espace de stockage.

## Le bouton Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation contenant le bouton Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications et fonctionnalités. Pour afficher la barre de navigation, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

## La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas sur le panneau de notifications

Ouvrez le panneau de notifications en tirant la barre d'état vers le bas, puis tirez le panneau de notifications vers le bas. Touchez  à côté de la barre de réglage de la luminosité et touchez le bouton **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonctionnalité.

# Renseignements sur la sécurité

Veillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité.



Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.



**Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.**

**N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée**

Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**Ne touchez pas l'appareil, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides**

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

**Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez**

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation**

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides pendant son chargement**

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

**Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble**

Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

**N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur durant un orage**

Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de l'appareil.

### **N'utilisez que des piles, chargeurs, accessoires homologués par le fabricant**

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre appareil et accroître le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les piles et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

### **Ne placez pas l'appareil dans votre poche arrière ou à la ceinture**

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

### **Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou l'appareil**

#### **Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur de façon sécuritaire**

- Ne jetez pas la pile ou l'appareil au feu. Ne placez pas la pile ou l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre appareil de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court-circuit interne ou une surchauffe.

### **Évitez d'endommager l'appareil, la pile et le chargeur**

- Évitez de conserver l'appareil à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entraîner une déformation de l'appareil et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.
- Ne reliez pas directement les bornes négative et positive de la pile et évitez de les mettre en contact avec des objets métalliques. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de la pile.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une pile endommagés.

### **Ne rangez pas l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur**

- La pile pourrait fuir.
- L'appareil pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

**N'utilisez pas l'appareil dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière**

La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de l'appareil et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

**Évitez que la prise multifonction et la petite fiche du chargeur n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre métallique ou des mines de crayon. Ne touchez pas la prise multifonction avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs.**

Les matériaux conducteurs peuvent causer un court-circuit ou une corrosion des bornes, ce qui peut donner lieu à des risques d'explosion ou d'incendie.

**Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil**

L'appareil pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

**Ne mordez pas l'appareil et ne le portez pas à votre bouche**

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

**N'insérez pas quelque partie de l'appareil que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche**

Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

**Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.**

Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.



**Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.**

**Éteignez l'appareil à proximité d'autres équipements électroniques**

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre appareil pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

**N'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.**

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre appareil du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.



- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre appareil. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

### **Évitez d'exposer l'appareil à des émanations ou fumées intenses**

- Dans un tel cas, l'extérieur de l'appareil pourrait être endommagé ou l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

### **Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio**

La radiofréquence émise par votre appareil peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre appareil.

### **N'utilisez pas votre appareil près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaîne stéréo ou les pylônes radio**

Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre appareil.

### **Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs**

- Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

### **Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre appareil ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de l'appareil ou de la pile, éteignez immédiatement votre appareil et apportez-le à votre centre de services après-ventes Samsung.**

Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

### **Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche**

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants :

- Placez votre appareil à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez le prendre, sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- N'utilisez pas votre appareil quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Prévenez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si elle détourne votre attention de la route.

## Entretien et utilisation de votre appareil

### Conservez l'appareil au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de l'appareil ou les circuits électroniques.
- Si l'appareil est humide, ne l'allumez pas. S'il est déjà allumé, éteignez-le et retirez la pile immédiatement (si l'appareil ne s'éteint pas, laissez-le tel quel). Séchez l'appareil avec une serviette et apportez-le à votre centre de service après-vente Samsung.
- Cet appareil est équipé d'indicateurs de présence de liquide. Tout dommage de votre appareil dû à un contact avec de l'eau entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.

### Placez votre appareil sur une surface plane

- Si votre appareil tombe, il pourrait être endommagé.

**L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile**

- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre appareil pourrait être endommagé ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre appareil exposé au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

**Ne rangez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux**

- Votre appareil pourrait être égratigné ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

**Ne rangez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique**

- Votre appareil pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

**Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brûlures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.**

**N'utilisez pas l'appareil si la coque arrière n'est pas en place**

La pile risque de tomber, ce qui peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

**Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux**

L'utilisation d'un flash d'appareil photo près des yeux peut causer une perte temporaire de la vision ou même endommager les yeux.

**Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de l'appareil.

**Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs**

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin.

### **Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque**



- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entraîner un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre appareil.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident. Cela peut aussi être illégal dans certaines régions.

### **Utilisez votre appareil avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement**

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

### **Ne peignez pas l'appareil ou n'y apposez pas d'autocollants**

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur l'appareil, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

### **N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé**

- Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

### **Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution**

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre appareil et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

### **Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil**

- Cela pourrait endommager votre appareil ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est plié ou déformé, il pourrait être endommagé ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

### **Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur**

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Utilisez uniquement la pile dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de l'appareil et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

### **Lors de l'utilisation de l'appareil :**

- Tenez l'appareil droit, comme vous le faites avec un téléphone conventionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

### **N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil**

- Toute modification apportée à votre appareil pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre appareil à votre centre de services après-ventes Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la pile, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant de retirer la pile. Si vous retirez la pile alors que l'appareil est allumé, celui-ci risque de subir des dysfonctionnements.

### **Lorsque vous nettoyez votre appareil :**

- Essuyez l'appareil ou le chargeur avec un linge doux.
- Nettoyez les bornes de la pile avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de l'appareil ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

### **N'utilisez pas votre appareil à d'autres fins que son utilisation prévue**

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil.

### **Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre appareil dans les lieux publics**

### **Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil**

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

### **Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin**

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre appareil, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de données ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de l'appareil.

### **Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels**

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez l'appareil afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre appareil avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

### **Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur**

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

## Logiciels malveillants et virus

**Pour protéger votre appareil de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.**

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de l'appareil.

## Précautions spéciales et avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

### Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

### Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception



du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.



**Avertissement :** L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

### **Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)**

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à ISDE. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de l'appareil et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.


Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cet appareil a été testé et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place l'appareil à 0 mm du corps.



## Mise au rebut de ce produit

(appareils électriques et électroniques usagés)

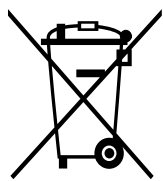

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.




La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

## Mise au rebut de la pile de ce produit

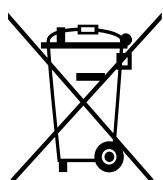

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

## Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

## Droits d'auteur

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup<sup>MD</sup>, Wifi Direct<sup>MD</sup>, Wifi CERTIFIED<sup>MD</sup> et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et tous les autres droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

