



WIRELESS COMBO MK320

Setup Guide

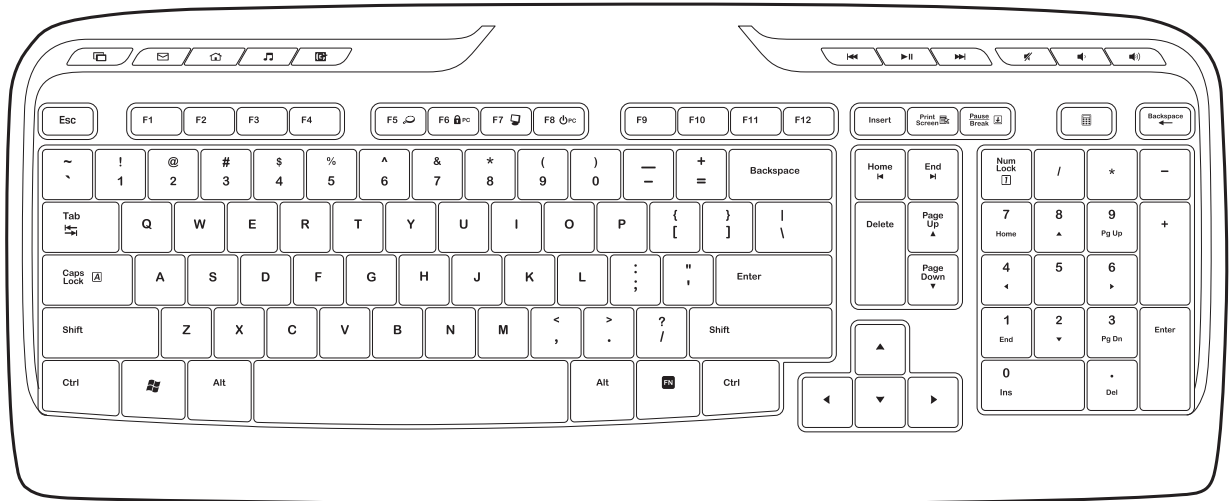

K320

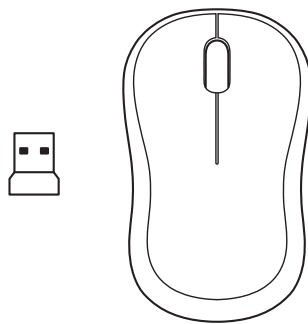

M185

CONTENTS

English	3	Česká verze	63
Deutsch	7	67	فارسی
Français	11	Slovenčina	71
Italiano	15	Українська	75
Español	19	Eesti	79
Português	23	Latviski	83
Nederlands	27	Lietuvių	87
Svenska	31	Български	91
Dansk	35	Hrvatski	95
Norsk	39	Srpski	99
Suomi	43	Slovenščina	103
Ελληνικά	47	Română	107
По-руски	51	Türkçe	111
Po polsku	55	115	العربية
Magyar	59	119	עברית

KNOW YOUR PRODUCT



MOUSE FEATURES

Left mouse buttons


Right mouse buttons

Scroll wheel


Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)

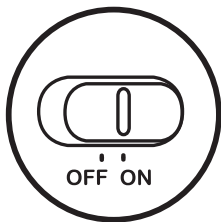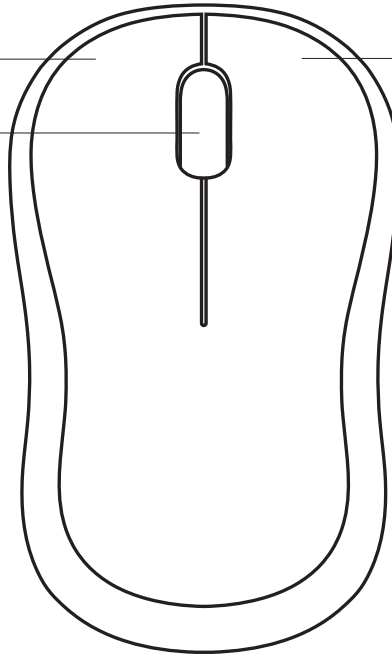

On/Off slider switch

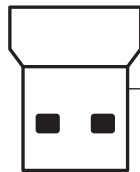



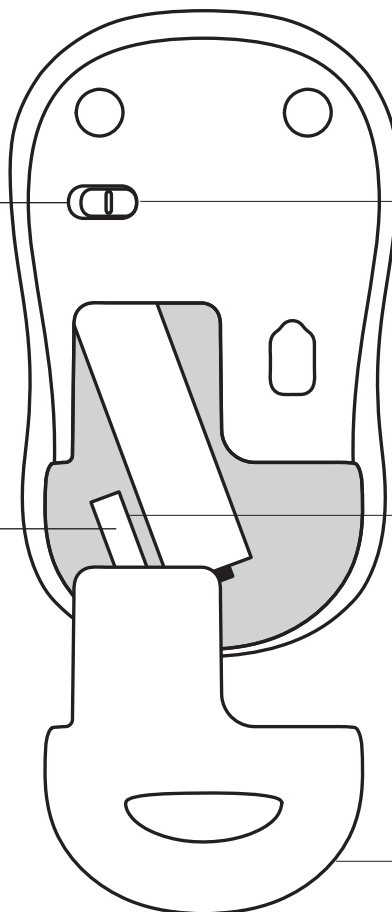








USB Nano receiver storage









Battery door release


KEYBOARD FEATURES

Hot keys			
	Switch applications		Launch e-mail
	Home		Launch media player
	Show Desktop		Previous track
	Play/pause		Next track
	Mute		Volume down
	Volume up		




FN keys			
	Search		Lock PC
	My computer		PC sleep
	Contextual menu		Scroll lock

To use the FN function, press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.

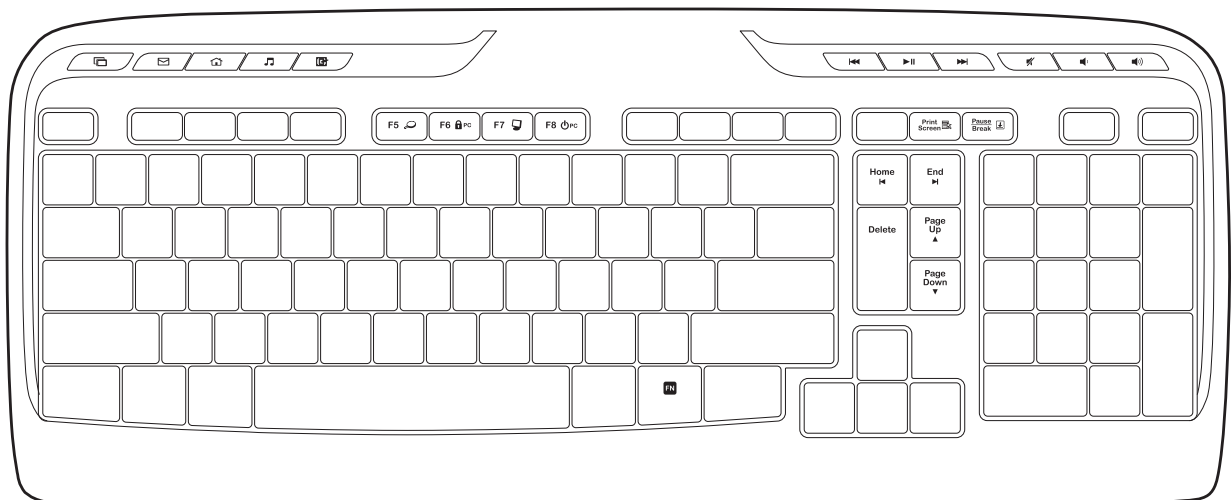

WHAT'S IN THE BOX


1. Logitech K330 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA Battery x 2
4. AA Battery x 1
5. USB Nano receiver
6. User documentation




CONNECTING THE KEYBOARD AND MOUSE

www.logitech.com/support/mk320

1

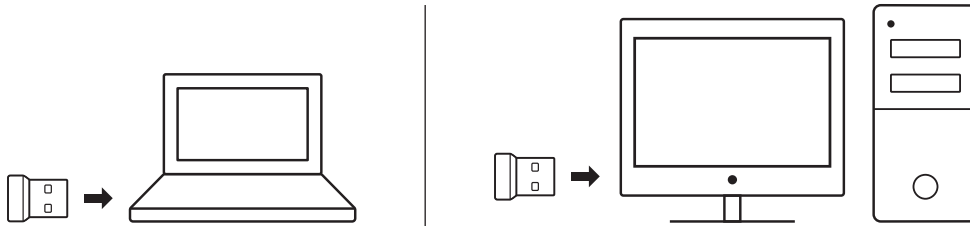

2

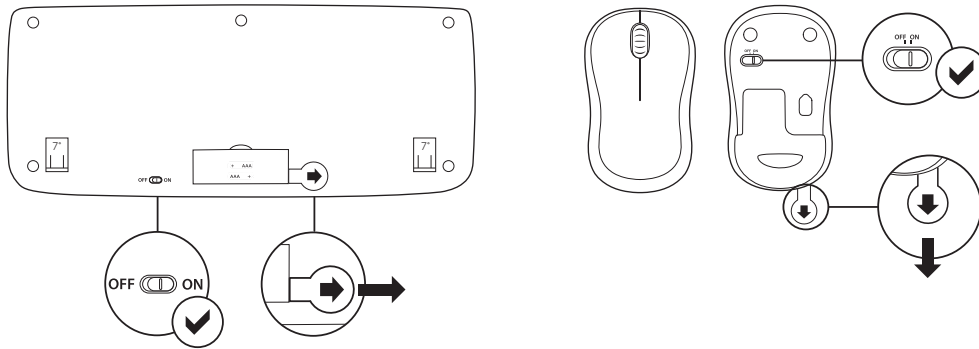

DIMENSION

Keyboard:

Height x Width x Depth: 20.52mm x 446.25mm x 182.96mm

Keyboard Weight (With Battery): 571g

Keyboard Weight (Without Battery): 556g

Mouse:

Height x Width x Depth: 38.6mm x 59.8mm x 99.5mm

Mouse Weight (With Battery): 73.4g

Mouse Weight (Without Battery): 50.4g

Dongle:

Height x Width x Depth: 6mm x 14mm x 19mm

Weight: 2g

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows® 10 or later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB port

Internet connection (for optional software download)

DRIVERS/SOFTWARE DOWNLOADS

Logitech® software offers the capability to reprogram your keyboard F-keys.

www.logitech.com/support/MK320

PRODUKT AUF EINEN BLICK



MAUSFUNKTIONEN

Linke Maustaste


Rechte Maustaste

Scrollrad

Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (Funktion je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.

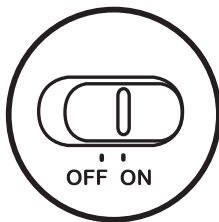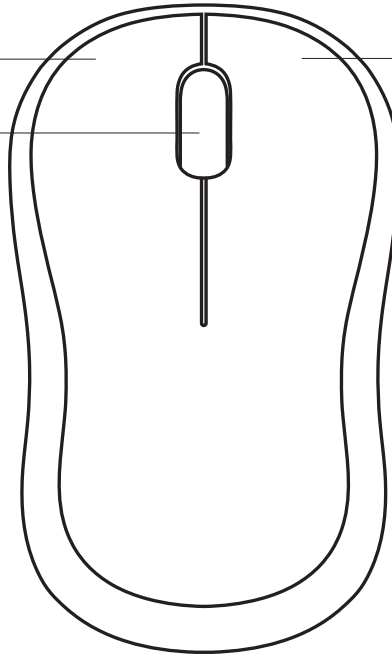


Ein-/Ausschalter

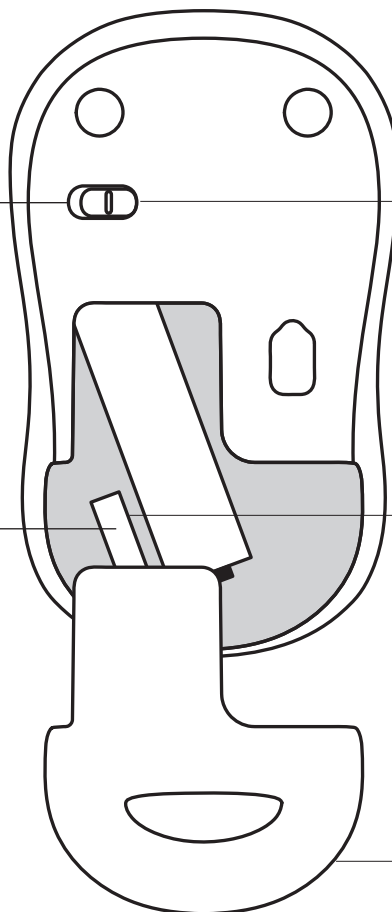





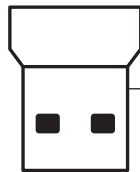






Fach für den USB-Nano-Empfänger







Batteriefach-Entriegelung




TASTATURFUNKTIONEN

Sondertasten			
	Programmumschalter		E-Mail starten
	Startseite		Multimedia-Player starten
	Desktop anzeigen		Vorheriger Titel
	Wiedergabe/Pause		Nächster Titel
	Stumm		Lautstärke niedriger
	Lautstärke höher		



FN-Tasten			
	Suchen		PC sperren
	Arbeitsplatz		Energie sparen
	Kontextmenü		Rollen

Halten Sie zum Verwenden der FN-Funktion die FN-Taste gedrückt und drücken Sie die gewünschte F-Taste.

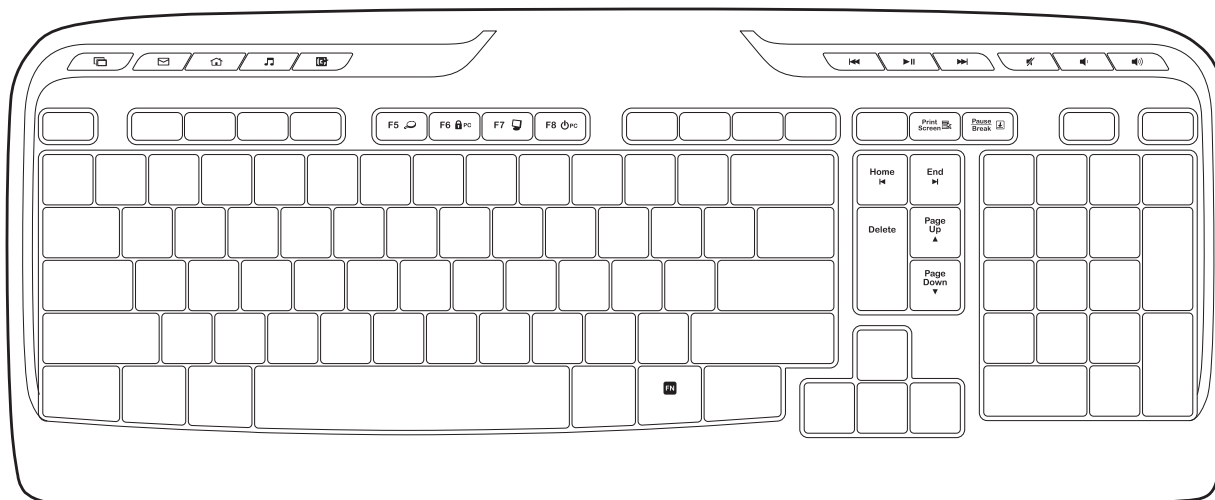

INHALT


1. Logitech K330 Tastatur
2. Logitech M185 Maus
3. 2 x AAA Batterie
4. 1 x AA Batterie
5. USB-Nano-Empfänger
6. Bedienungsanleitung




VERBINDEN DER TASTATUR UND MAUS

www.logitech.com/support/mk320

1

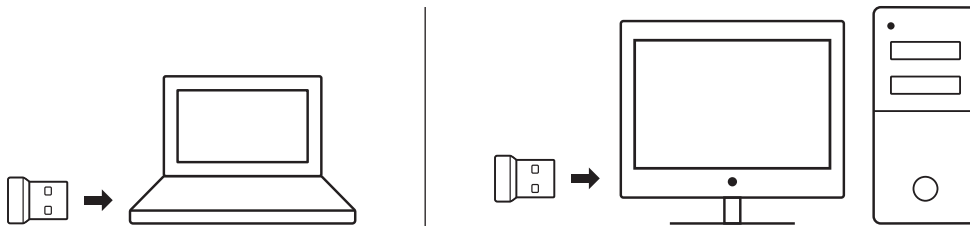

2

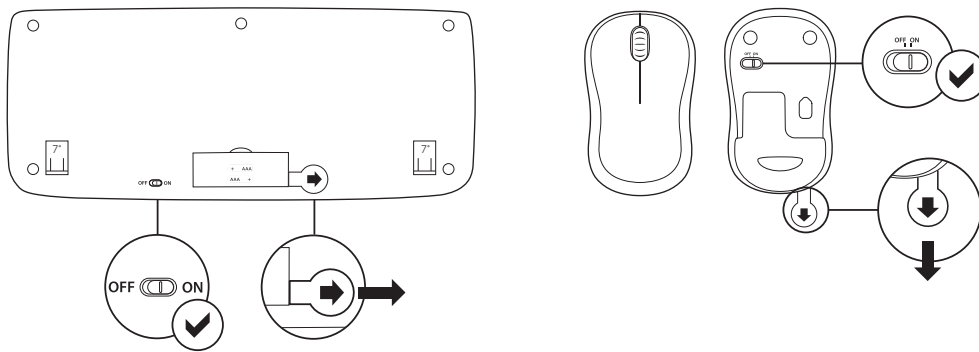

ABMESSUNGEN

Tastatur:

Höhe x Breite x Tiefe: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Gewicht der Tastatur (einschließlich Batterie): 571 g

Gewicht der Tastatur (ohne Batterie): 556 g

Maus:

Höhe x Breite x Tiefe: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Gewicht der Maus (einschließlich Batterie): 73,4 g

Gewicht der Maus (ohne Batterie): 50,4 g

Dongle:

Höhe x Breite x Tiefe: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Gewicht: 2 g

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows® 10 oder höher, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-Anschluss

Internetverbindung (zum Herunterladen der optionalen Software)


TREIBER/SOFTWARE-DOWNLOADS

Die Logitech®-Software ermöglicht das Neuprogrammieren der F-Tasten der Tastatur.







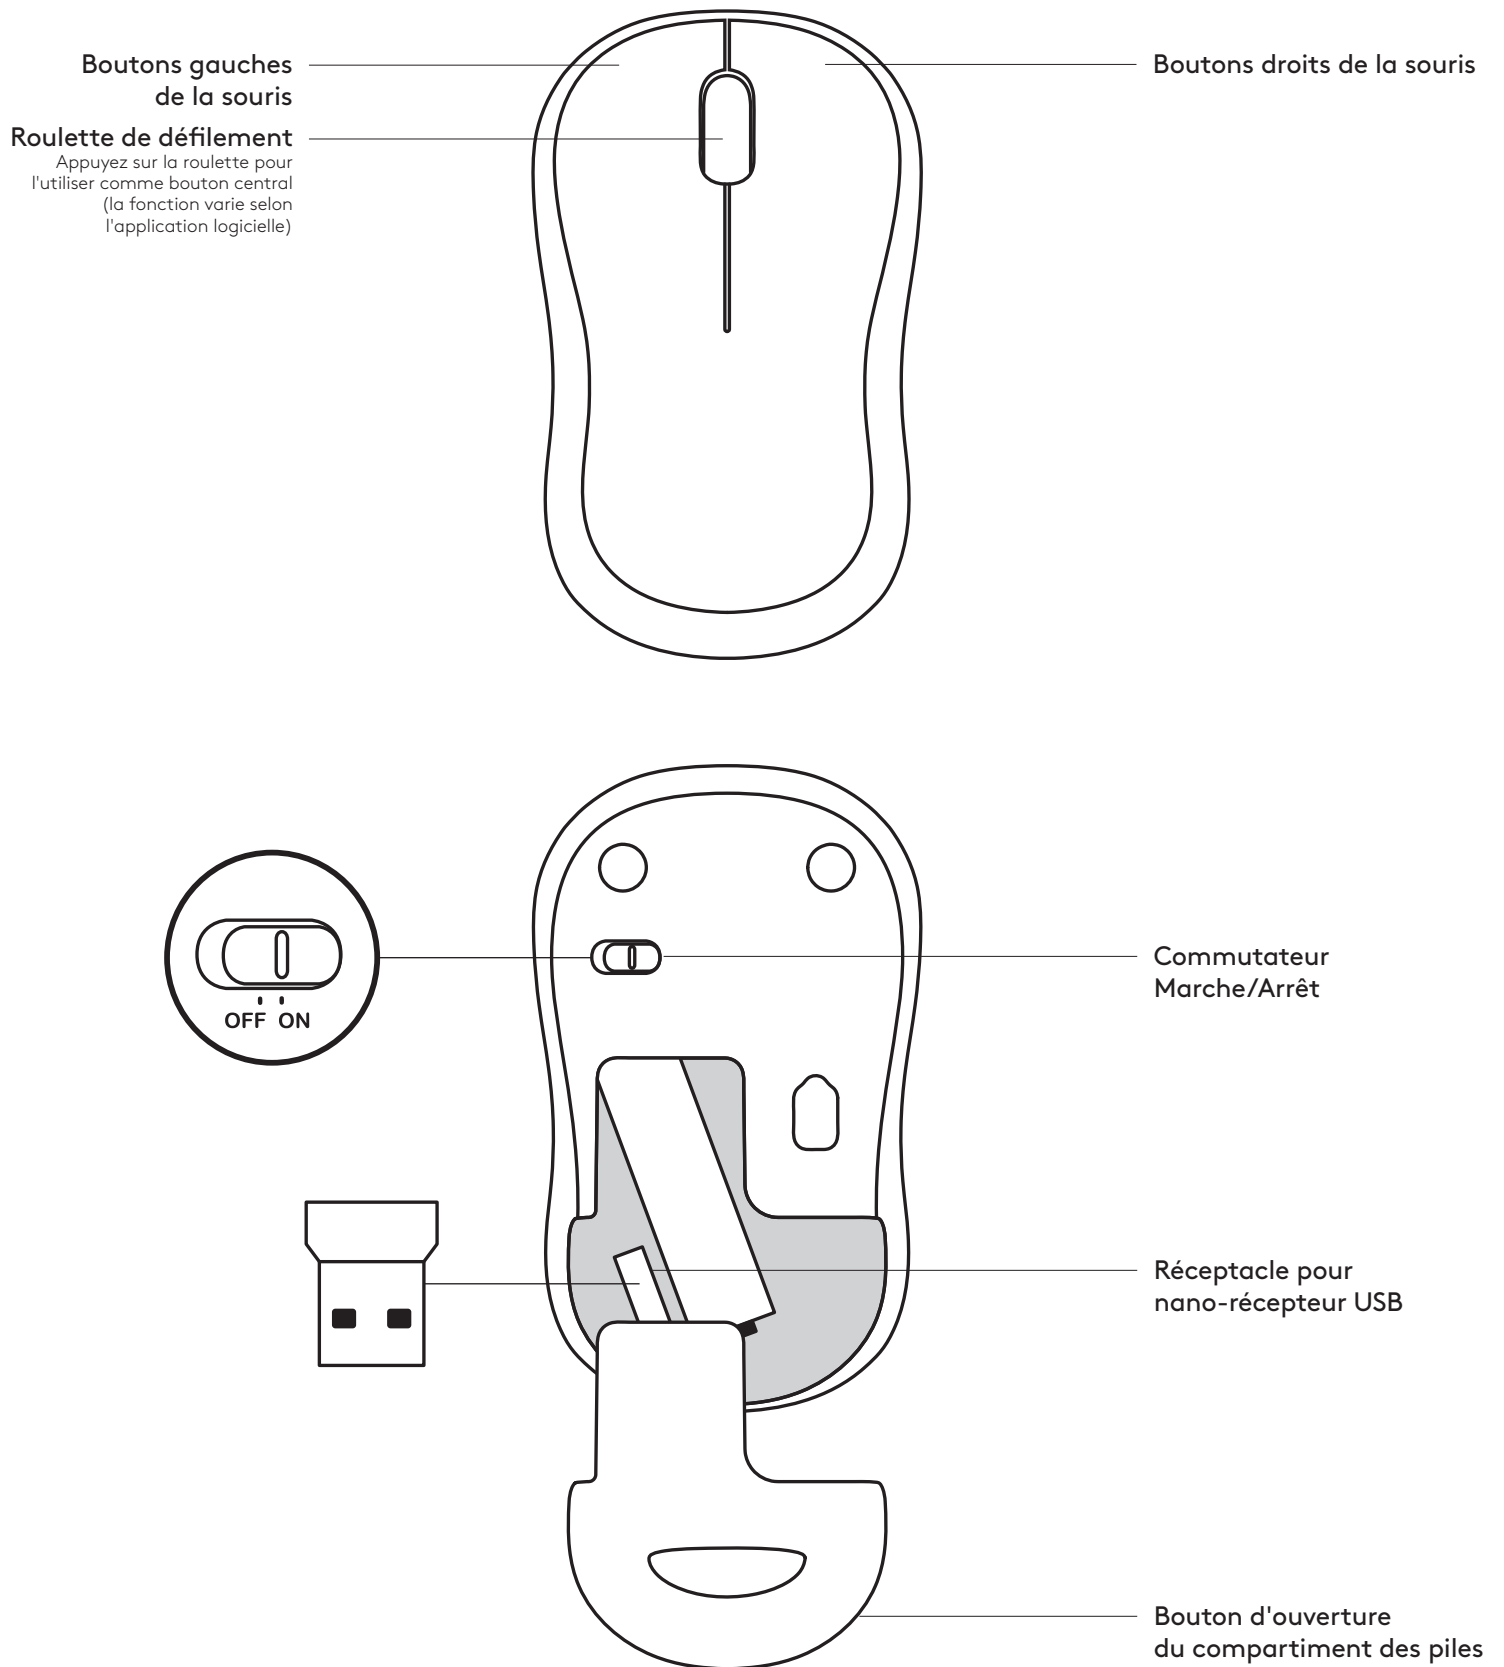




www.logitech.com/support/MK320

PRÉSENTATION DU PRODUIT







FONCTIONS DE LA SOURIS




FONCTIONS DU CLAVIER

Touches de raccourci			
	Changement d'application		Lancement de la messagerie électronique
	Accueil		Lancement du lecteur multimédia
	Affichage du Bureau		Piste précédente
	Lecture/pause		Piste suivante
	Sourdine		Volume -
	Volume +		




Touches FN			
	Recherche		Verrouillage de l'ordinateur
	Poste de travail		Mode veille du PC
	Menu contextuel		Verrouillage du défilement

Pour utiliser la fonction FN, appuyez sur la touche FN sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

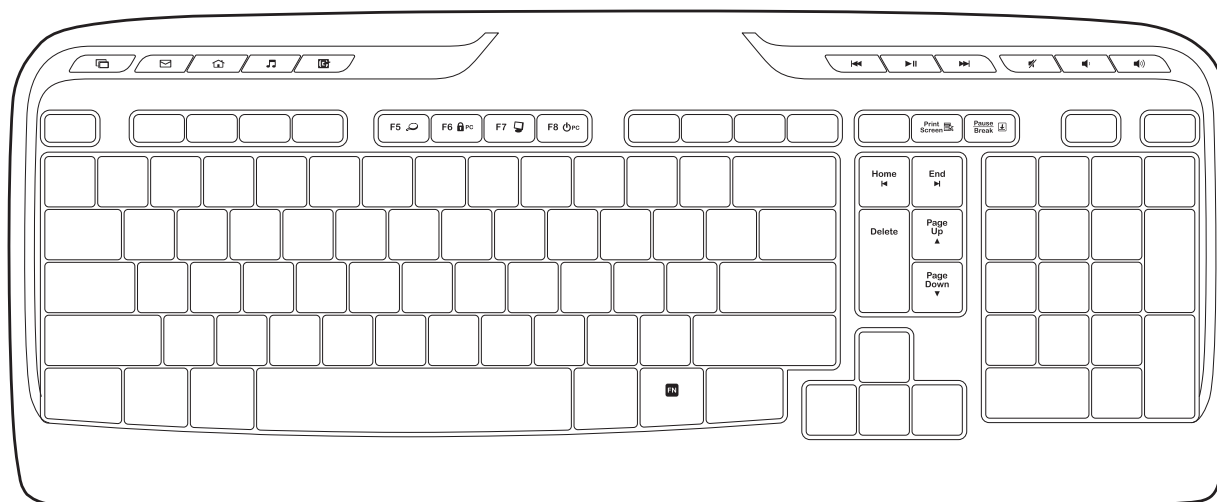

CONTENU DU COFFRET


1. Clavier Logitech K330
2. Souris Logitech M185
3. Pile AAA x 2
4. Pile AA x 1
5. Nano-récepteur USB
6. Documentation utilisateur




CONNEXION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS

www.logitech.com/support/mk320

1

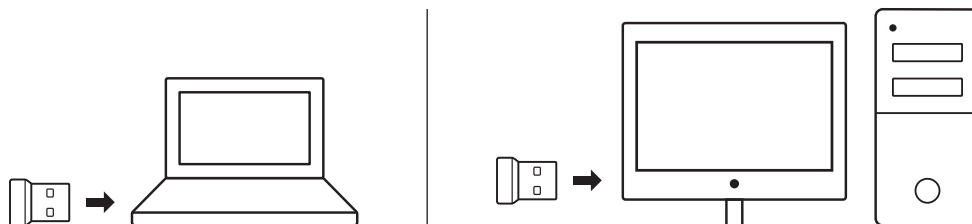

2

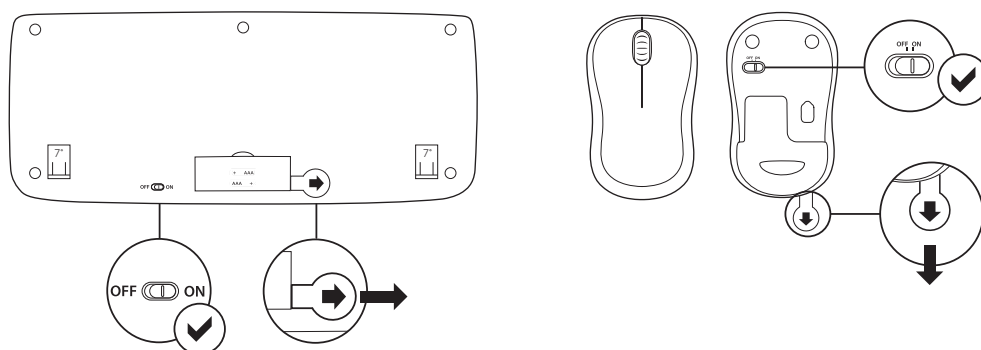

DIMENSIONS

Clavier:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Poids du clavier (avec batterie): 571g

Poids du clavier (sans batterie): 556g

Souris:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Poids de la souris (avec batterie): 73,4g

Poids de la souris (sans batterie): 50,4g

Dongle:

Hauteur x Largeur x Épaisseur: 6mm x 14mm x 19mm

Poids: 2 g

CONFIGURATION REQUISE

Windows® 10 ou version ultérieure, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Port USB

Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels facultatifs


TÉLÉCHARGEMENTS DE PILOTES/LOGICIELS

Le logiciel Logitech® permet de reprogrammer les touches de fonction de votre clavier.







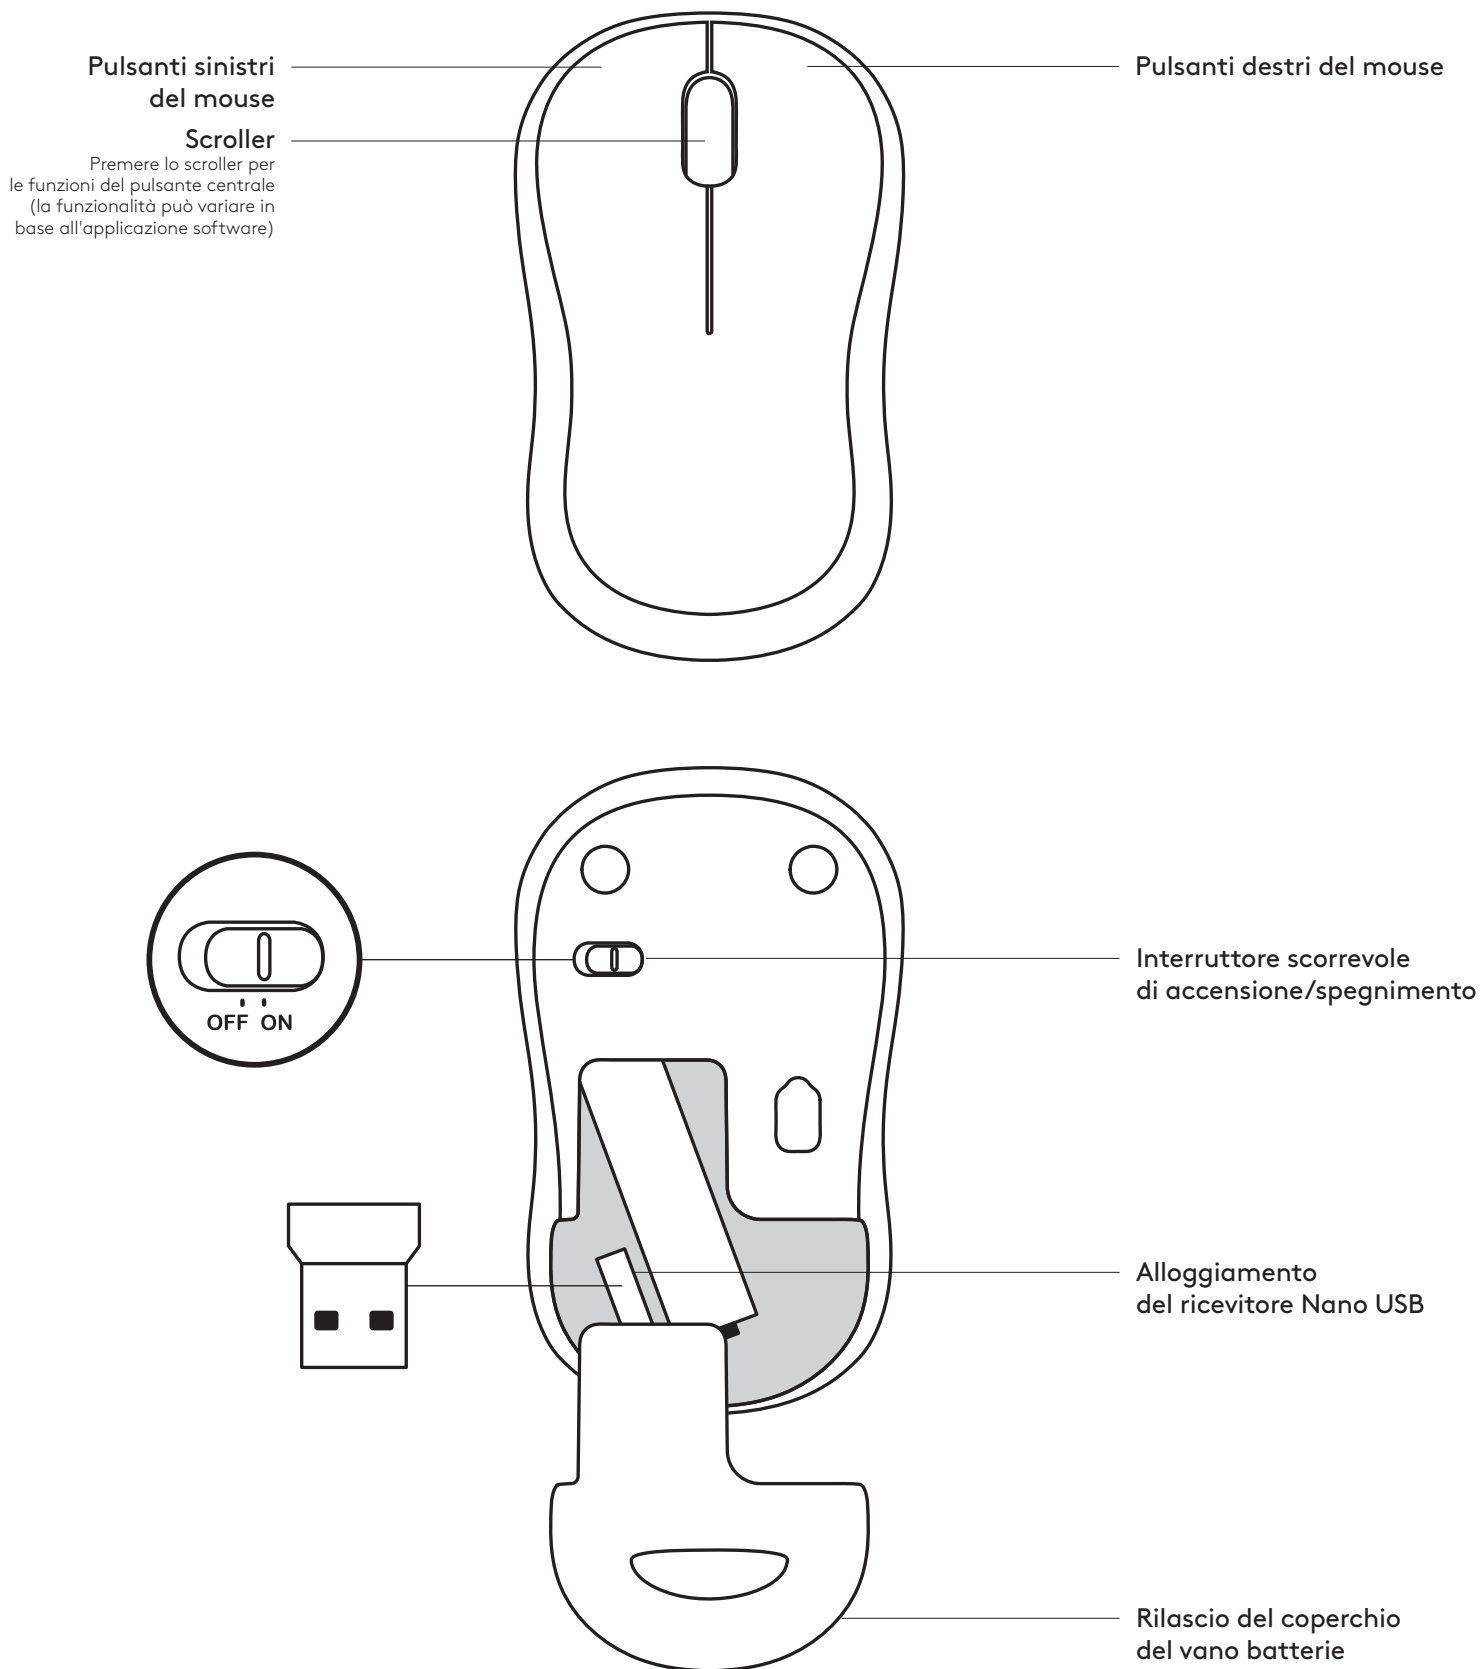




www.logitech.com/support/MK320

PANORAMICA DEL PRODOTTO







CARATTERISTICHE DEL MOUSE




CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

Tasti dedicati			
	Cambia applicazione		Avvia posta elettronica
	Pagina principale		Avvia lettore multimediale
	Mostra desktop		Brano precedente
	Riproduzione/Pausa		Brano successivo
	Disattivazione del volume		Riduzione del volume
	Aumento del volume		



Tasti FN			
	Cerca		Blocca PC
	Risorse del computer		Sospensione PC
	Menu di scelta rapida		blocco scorrimento

Per utilizzare le opzioni accessibili mediante il tasto funzione FN, tenere premuto il tasto FN e premere il tasto funzione desiderato.

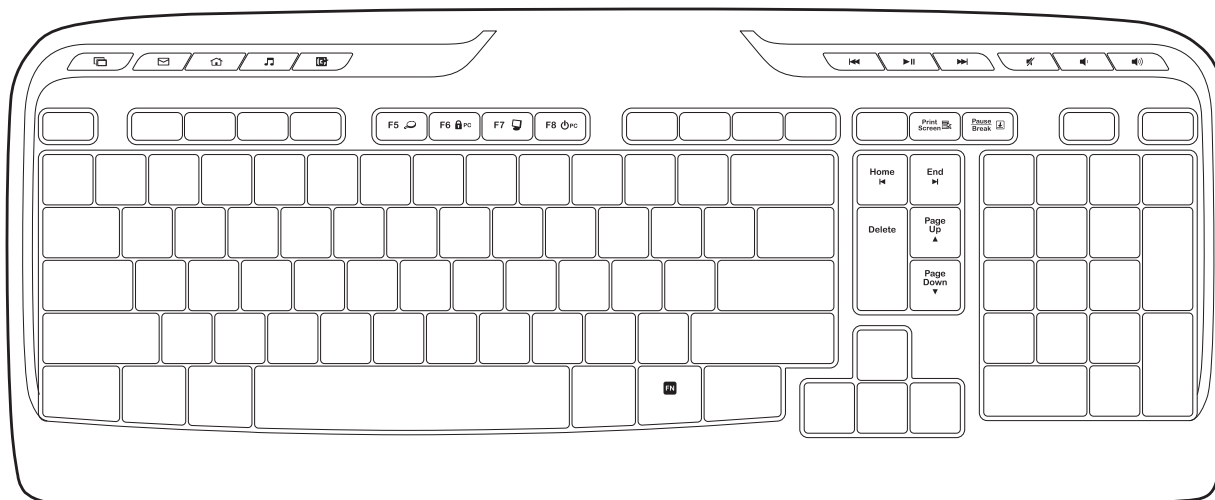

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


1. Tastiera Logitech K330
2. Mouse Logitech M185
3. Batteria AAA x 2
4. Batteria AA x 1
5. Ricevitore nano USB
6. Documentazione per l'utente




CONNESSIONE DELLA TASTIERA E DEL MOUSE

www.logitech.com/support/mk320

1

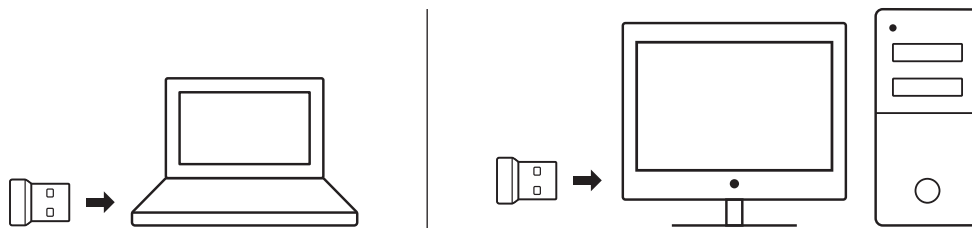

2

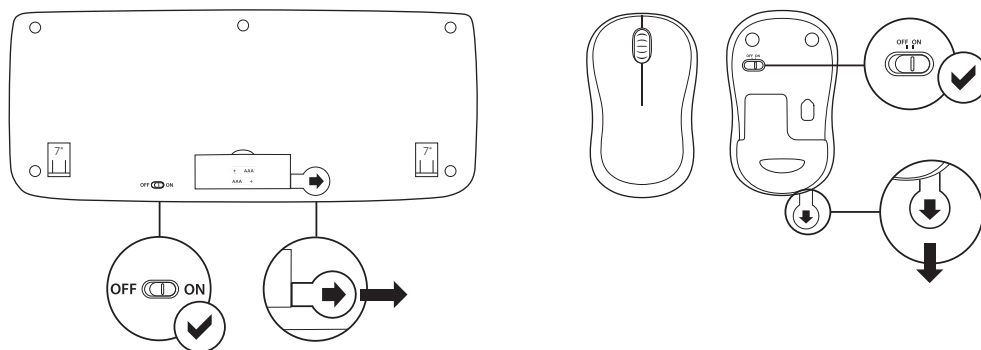

DIMENSIONI

Tastiera:

Altezza x Larghezza x Profondità: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Peso della tastiera (batteria inclusa): 571 g

Peso della tastiera (senza batteria): 556 g

Mouse:

Altezza x Larghezza x Profondità: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del mouse (batteria inclusa): 73,4 g

Peso del mouse (senza batteria): 50,4 g

Dongle:

Altezza x Larghezza x Profondità: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 10 o versioni successive, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Porta USB

Connessione Internet (per il download facoltativo del software)


DOWNLOAD DI DRIVER/SOFTWARE

Il software Logitech® offre la possibilità di riprogrammare i tasti funzione della tastiera.

www.logitech.com/support/MK320

COMPONENTES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL RATÓN

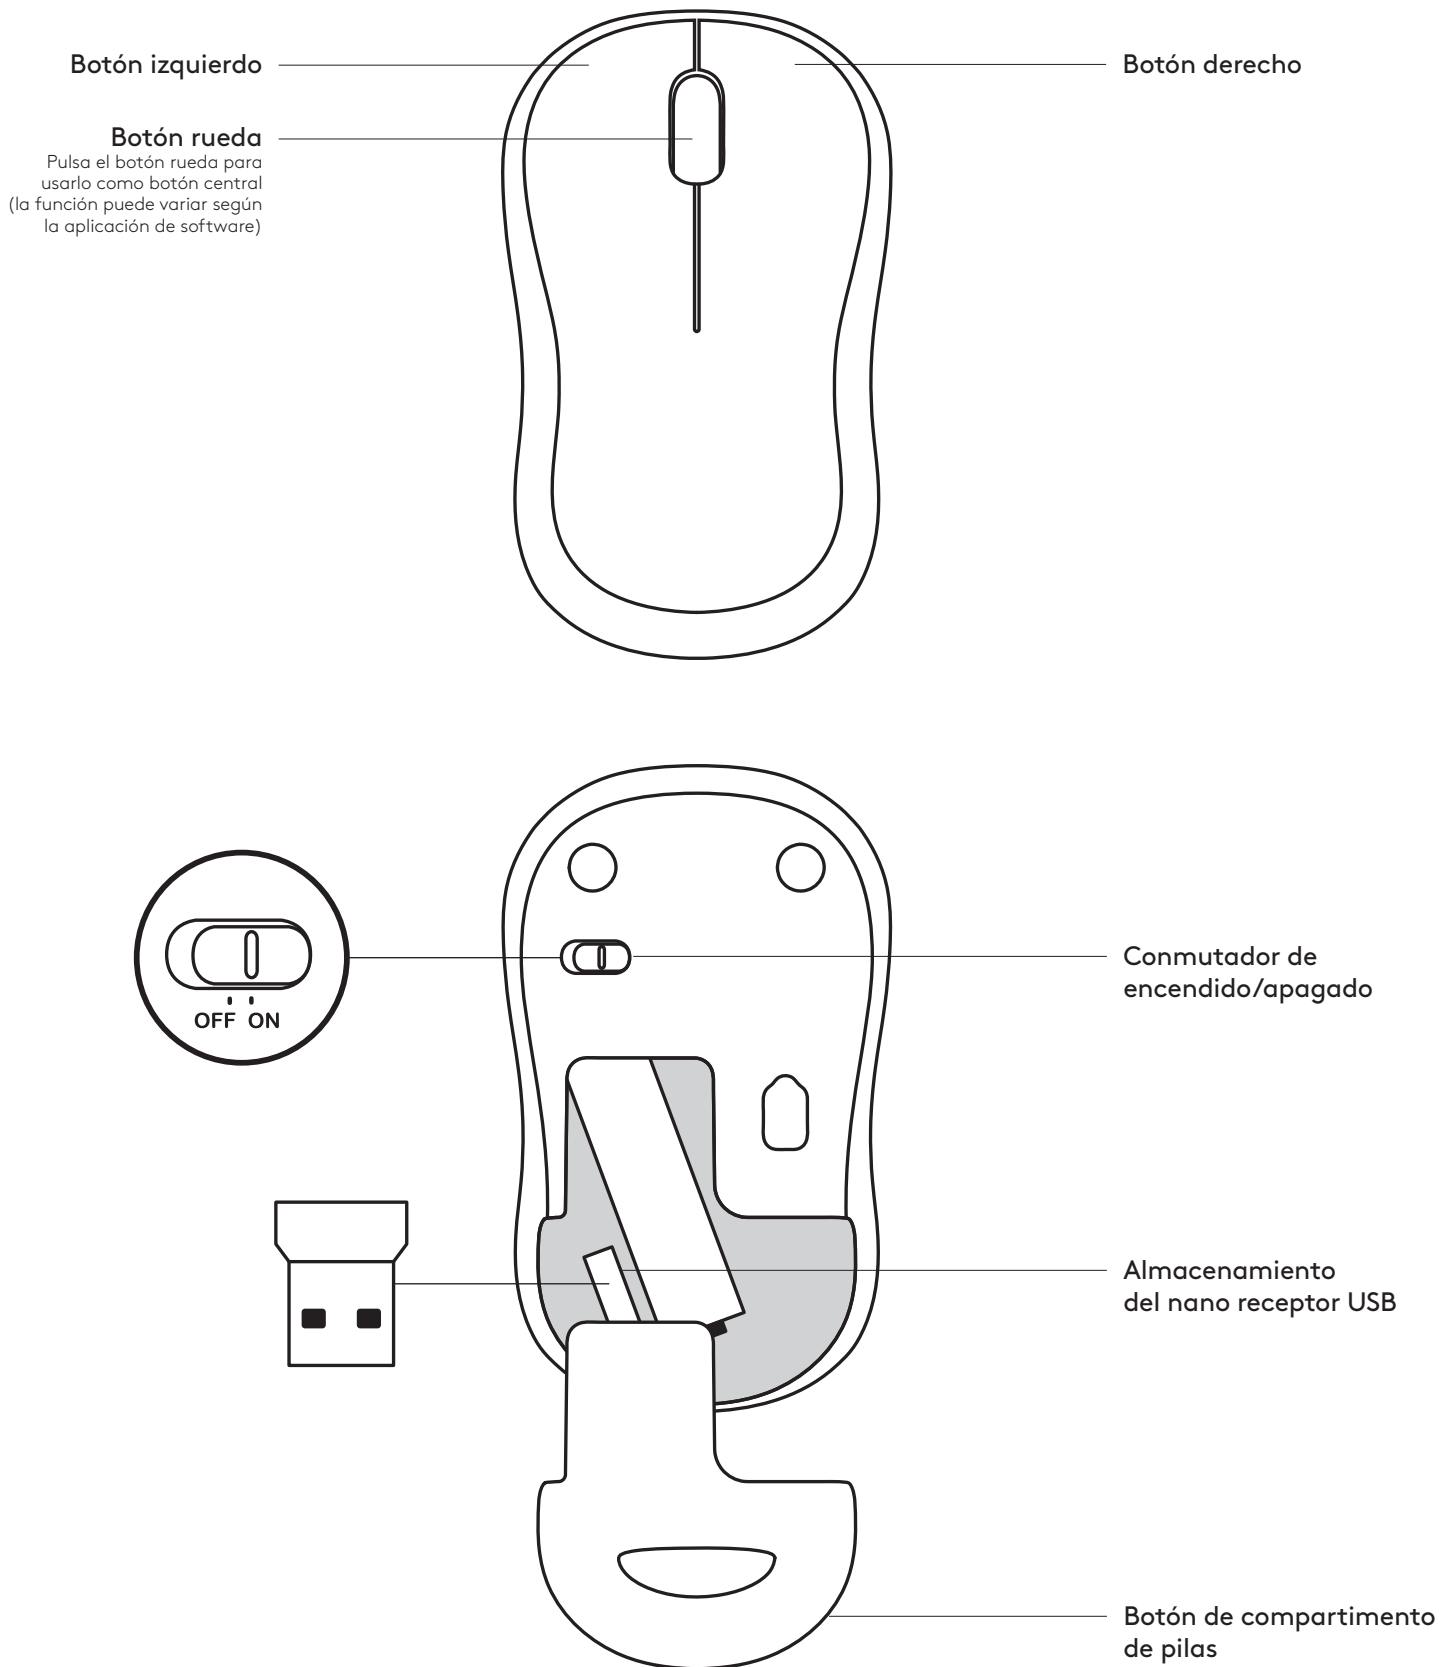


CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO

Botones de acceso rápido			
	Cambiar aplicaciones		Iniciar correo electrónico
	Inicio		Iniciar reproductor de medios
	Mostrar escritorio		Pista anterior
	Reproducir/pausa		Pista siguiente
	Silencio		Bajar volumen
	Subir volumen		




Teclas FN					
	+	Búsqueda		+	Bloquear PC
	+	Mi PC		+	Modo de suspensión de PC
	+	Menú contextual		+	Bloqueo de desplazamiento

Para usar la función FN, mantén pulsada la tecla FN y pulsa la tecla F que desees usar.

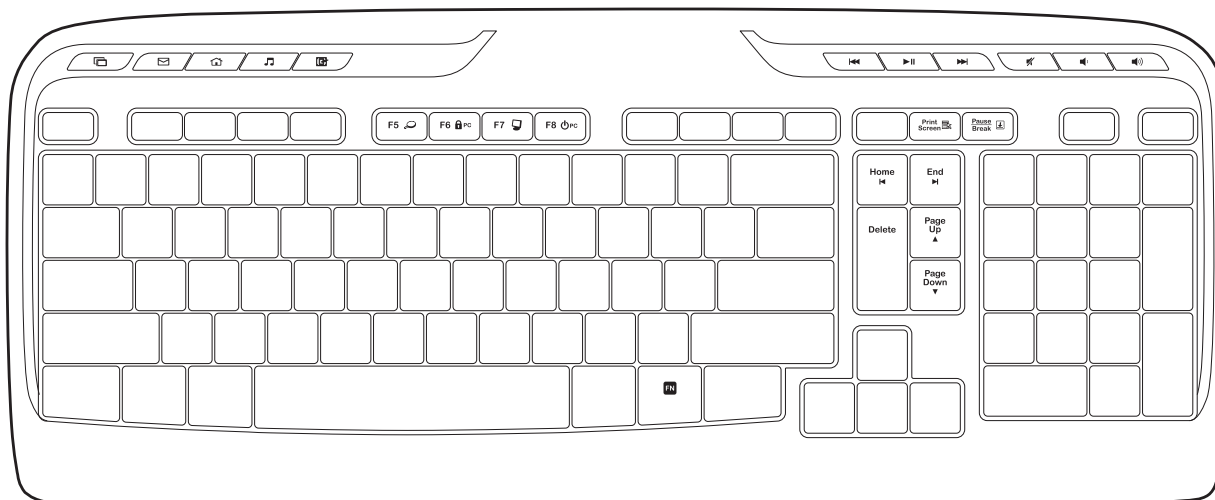

CONTENIDO DE LA CAJA


1. Teclado Logitech K330
2. Ratón Logitech M185
3. Dos pilas AAA
4. Una pila AA
5. Nano receptor USB
6. Documentación del usuario




CONECTAR EL TECLADO Y EL RATÓN

www.logitech.com/support/mk320

1

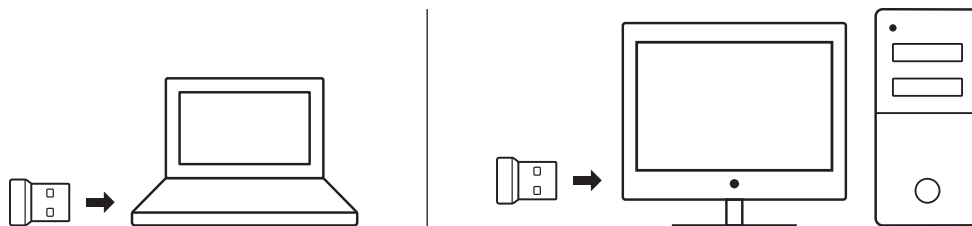

2

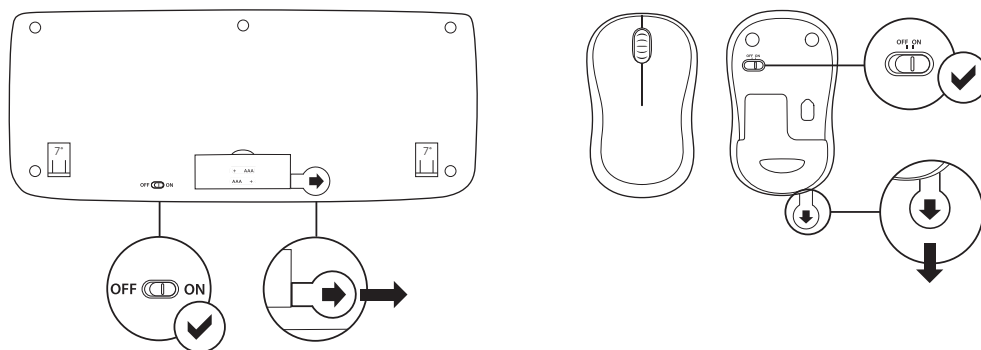

DIMENSIONES

Teclado:

Altura x Anchura x Profundidad: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Peso del teclado (con pilas): 571 g

Peso del teclado (sin pilas): 556 g

Ratón:

Altura x Anchura x Profundidad: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso del ratón (con pilas): 73,4 g

Peso del ratón (sin pilas): 50,4 g

Llave:

Altura x Anchura x Profundidad: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 10 o posteriores, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Puerto USB

Conexión a Internet (para descarga de software opcional)

DESCARGAS DE CONTROLADORES/SOFTWARE

El software Logitech® ofrece la posibilidad de reprogramar las teclas F del teclado.

www.logitech.com/support/MK320

CONHEÇA O SEU PRODUTO



FUNCIONALIDADES DO RATO

Botões esquerdos do rato


Botões direitos do rato

Roda de deslocação


Prima a roda para utilizar o botão central (as funções podem variar consoante a aplicação de software).

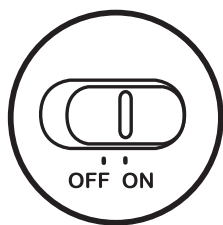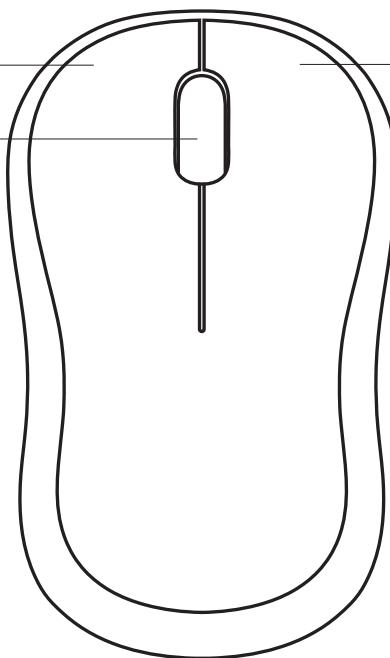

Interruptor Ligar/Desligar

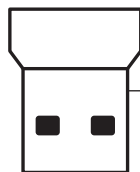



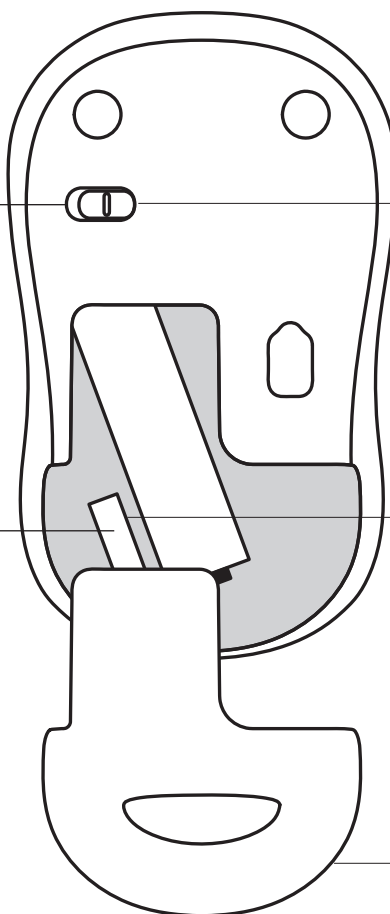








Armazenamento do receptor Nano USB









Botão para soltar a porta do compartimento das pilhas


FUNCIONALIDADES DO TECLADO

Teclas de atalho			
	Mudar de aplicação		Iniciar correio electrónico
	Início		Iniciar leitor multimédia
	Mostrar ambiente de trabalho		Faixa anterior
	Reproduzir/pausa		Próxima faixa
	Sem som		Diminuir volume
	Aumentar volume		



Teclas FN			
	Pesquisar		Bloquear PC
	O meu computador		Suspensão do PC
	Menu de contexto		Scroll lock

Para utilizar a função FN, mantenha premida a tecla FN e, em seguida, prima a tecla F que pretende utilizar.

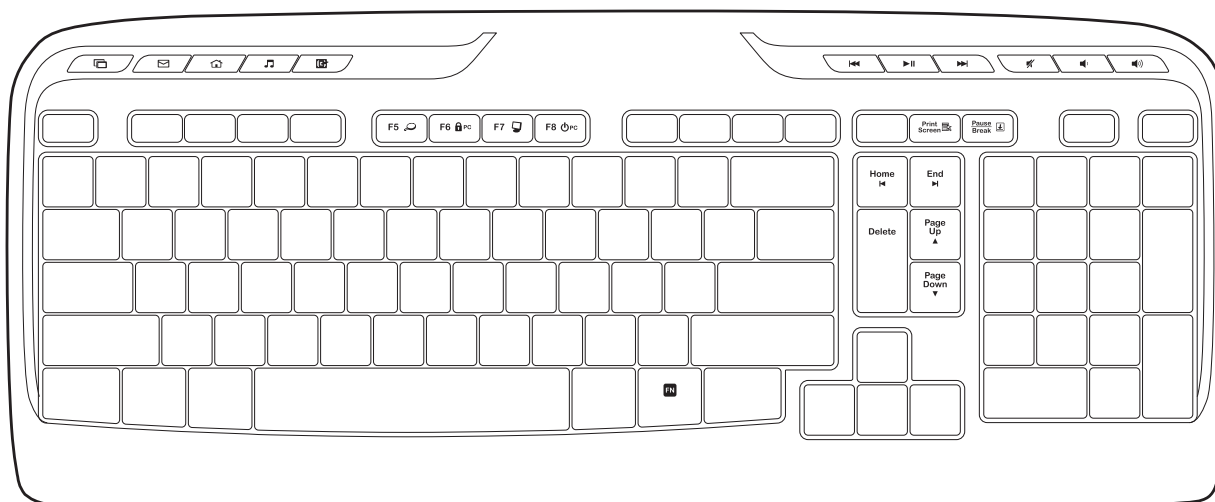

ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM


1. Teclado Logitech K330
2. Rato Logitech M185
3. 2 pilhas AAA
4. 1 pilha AA
5. Nano-receptor USB
6. Documentação do utilizador




LIGAR O TECLADO E O RATO

www.logitech.com/support/mk320

1

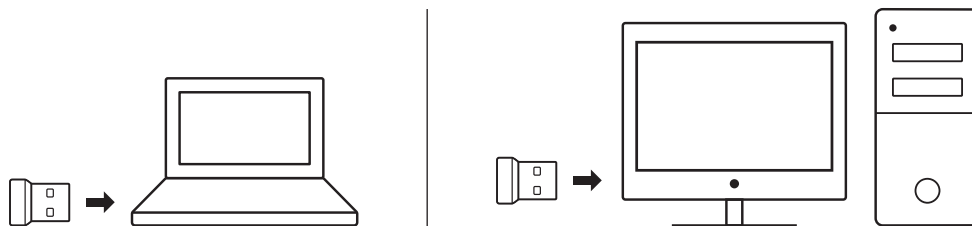

2

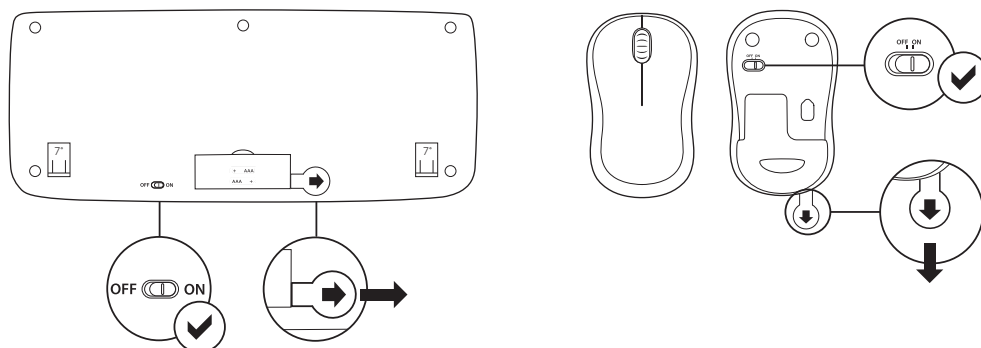

DIMENSÕES

Teclado:

Altura x largura x profundidade: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Peso do teclado (com pilhas): 571 g

Peso do teclado (sem pilhas): 556 g

Rato:

Altura x largura x profundidade: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Peso do rato (com pilhas): 73,4 g

Peso do rato (sem pilhas): 50,4 g

Dongle:

Altura x largura x profundidade: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Peso: 2 g

REQUISITOS DO SISTEMA

Windows® 10 ou posterior, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Porta USB

Ligação à Internet (para transferência de software opcional)


CONTROLADORES/TRANSFERÊNCIAS DE SOFTWARE

O software Logitech® oferece a capacidade de reprogramar as teclas F do teclado.







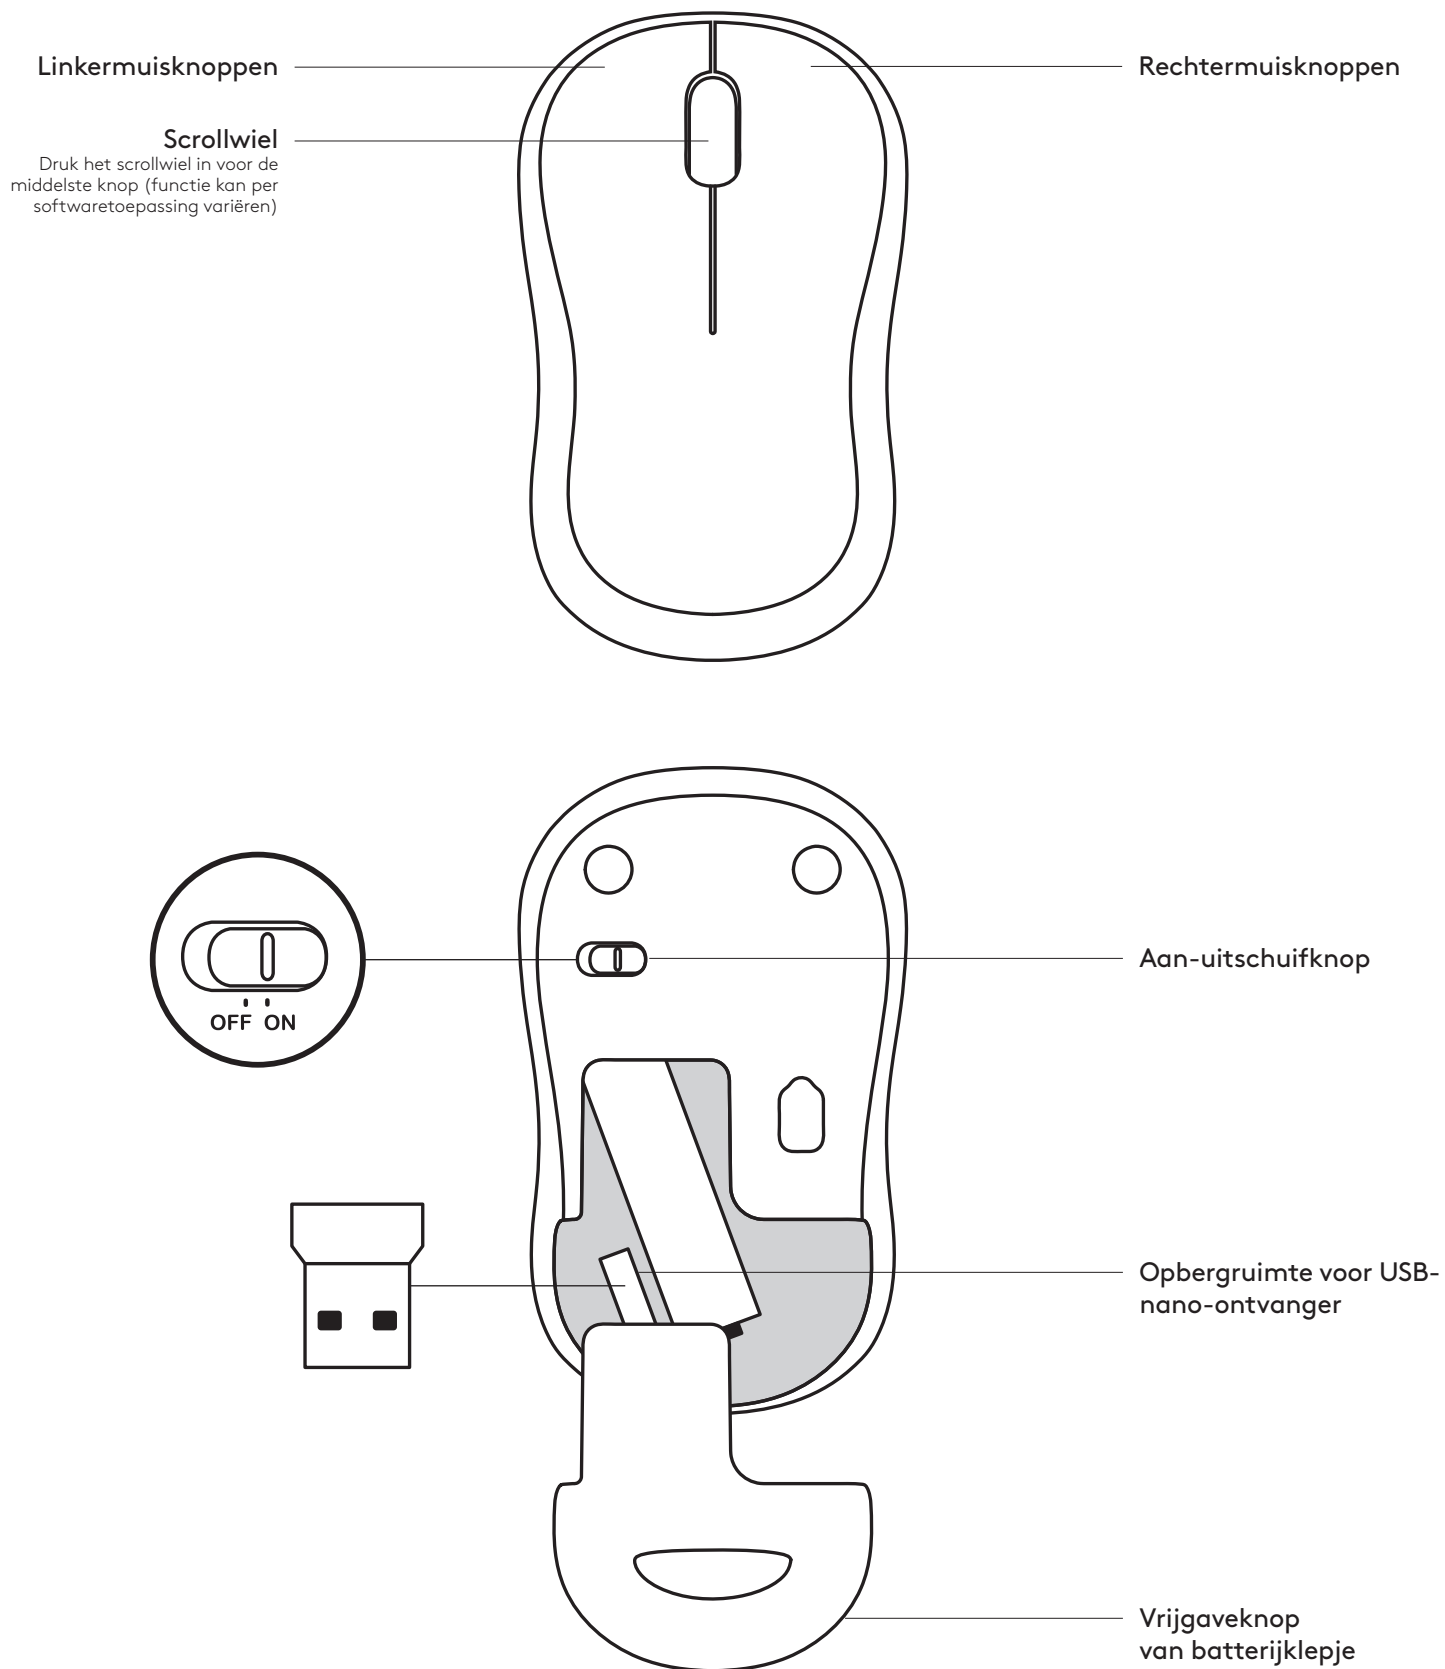




www.logitech.com/support/MK320

UW PRODUCT LEREN KENNEN







MUISFUNCTIES




TOETSENBORDFUNCTIES

Sneltoetsen			
	Tussen toepassingen schakelen		E-mail starten
	Home		Mediaspeler starten
	Bureaublad weergeven		Vorig nummer
	Afspelen/pauzeren		Volgend nummer
	Dempen		Volume omlaag
	Volume omhoog		



FN-toetsen			
	Zoeken		Pc vergrendelen
	Deze computer		Pc-slaapstand
	Contextmenu		Scroll Lock

Voor de FN-functie houdt u de FN-toets ingedrukt en drukt u vervolgens op de F-toets die u wilt gebruiken.

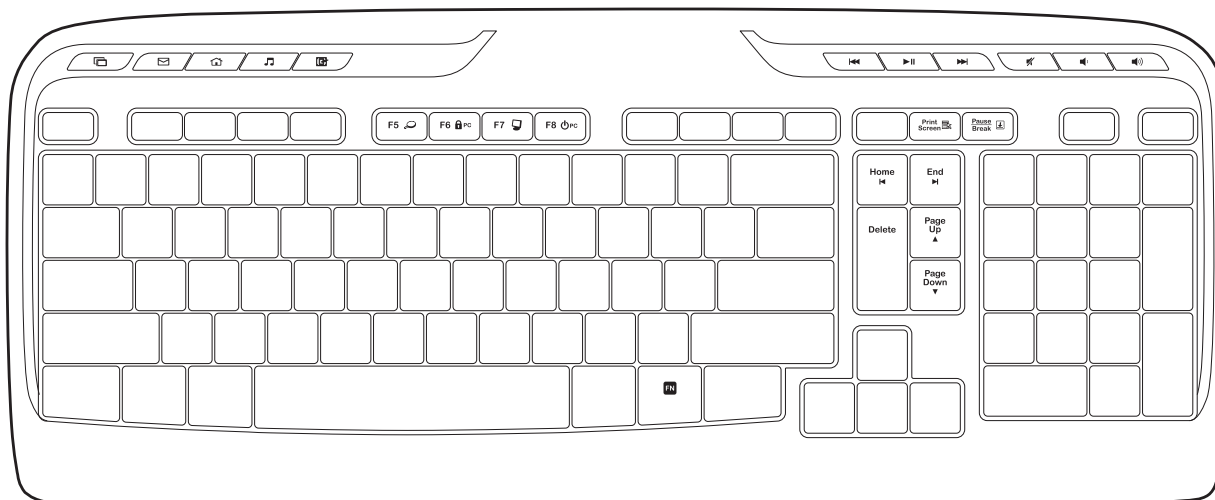

INHOUD VAN DE DOOS


1. Logitech K330 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. 2 x AAA-batterij
4. 1 x AA-batterij
5. USB-nano-ontvanger
6. Handleiding




TOETSENBOORD EN MUIS VERBINDEN

www.logitech.com/support/mk320

1

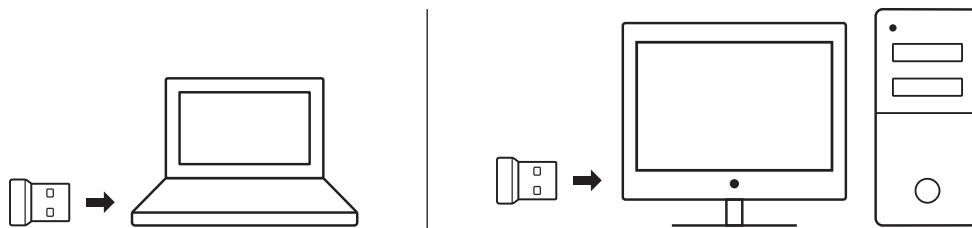

2

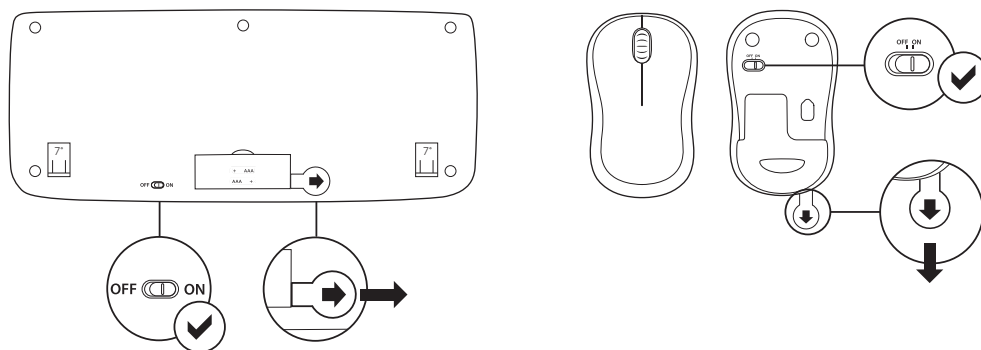

AFMETINGEN

Toetsenbord:

Hoogte x breedte x diepte: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Toetsenbordgewicht (met batterijen): 571 g

Toetsenbordgewicht (zonder batterijen): 556 g

Muis:

Hoogte x breedte x diepte: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Muisgewicht (met batterij): 73,4 g

Muisgewicht (zonder batterij): 50,4 g

Dongle:

Hoogte x breedte x diepte: 6mm x 14mm x 19mm

Gewicht: 2g

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 10 of later, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-poort

Internetverbinding (voor optionele softwaredownload)



STUURPROGRAMMA-/SOFTWAREDOWNLOADS

Met de Logitech®-software kunnen de F-toetsen op het toetsenbord opnieuw worden geprogrammeerd.







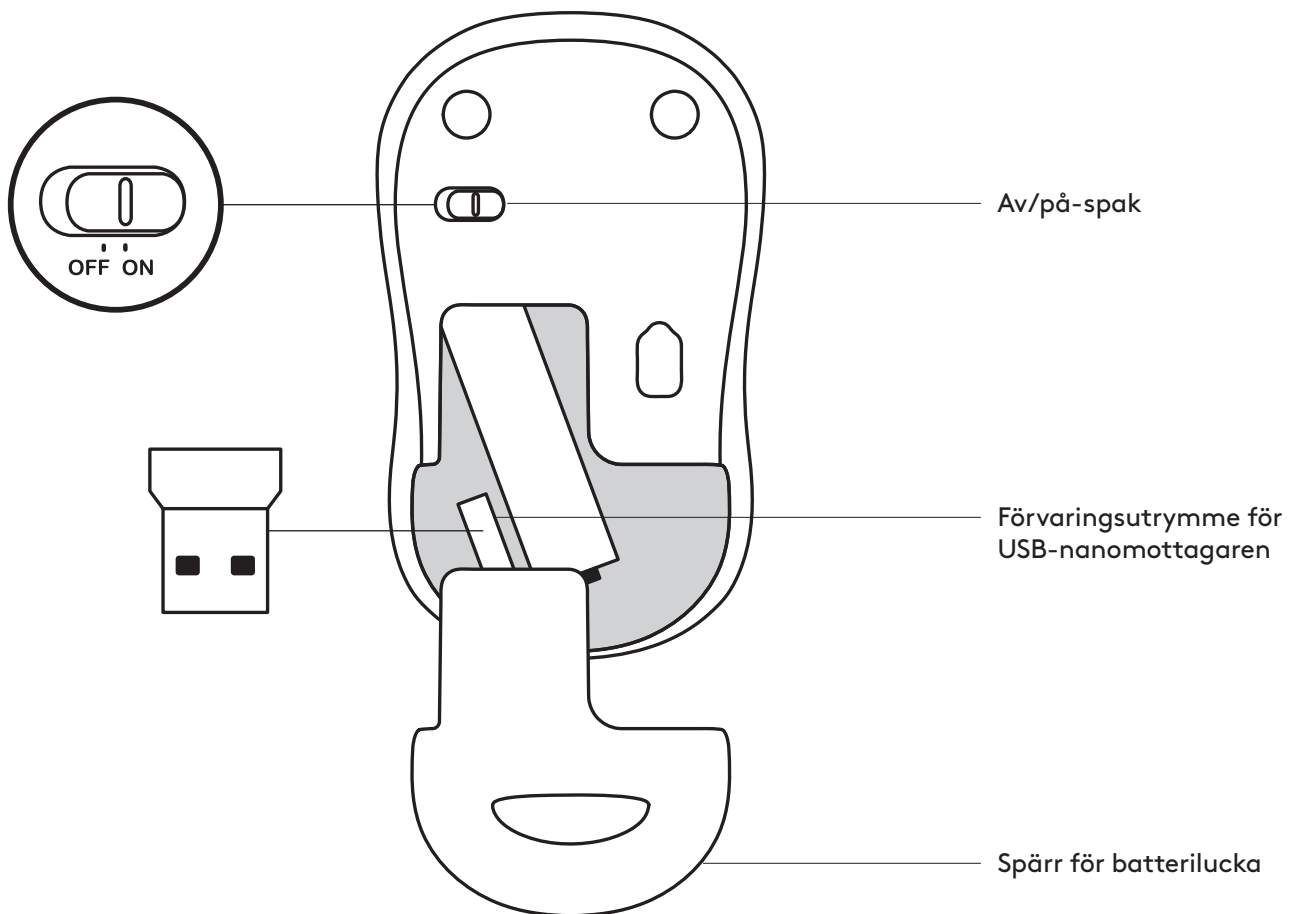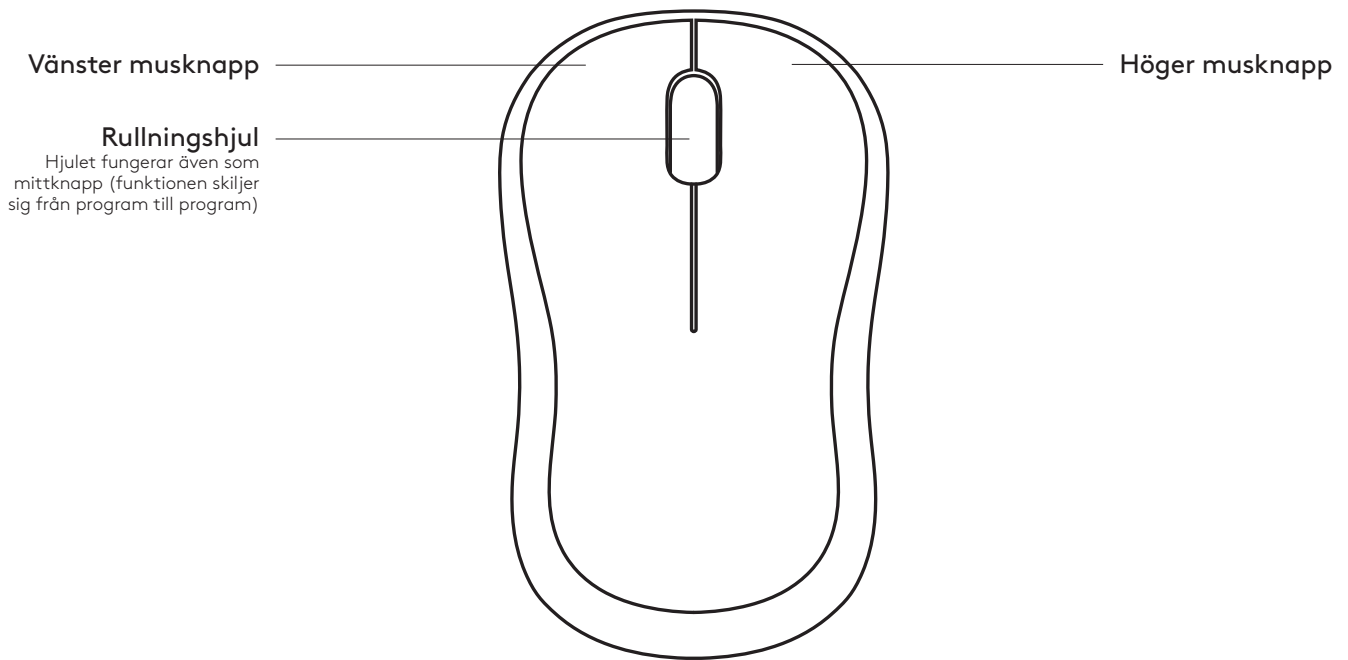




www.logitech.com/support/MK320

PRODUKTÖVERSIKT







MUSFUNKTIONER




TANGENTBORDSFUNKTIONER

Snabbknappar			
	Byt program		Starta e-postprogrammet
	Startsida		Starta mediaspelaren
	Visa skrivbordet		Föregående spår
	Spela/paus		Nästa spår
	Ljud av		Volym -
	Volym +		



Fn-tangenter			
	Sök		Lås datorn
	Den här datorn		Viloläge
	Snabbmeny		Scroll Lock

Så här använder du Fn-funktionen: Tryck och håll ned Fn-tangenten och tryck sedan på den F-tangent du vill använda.

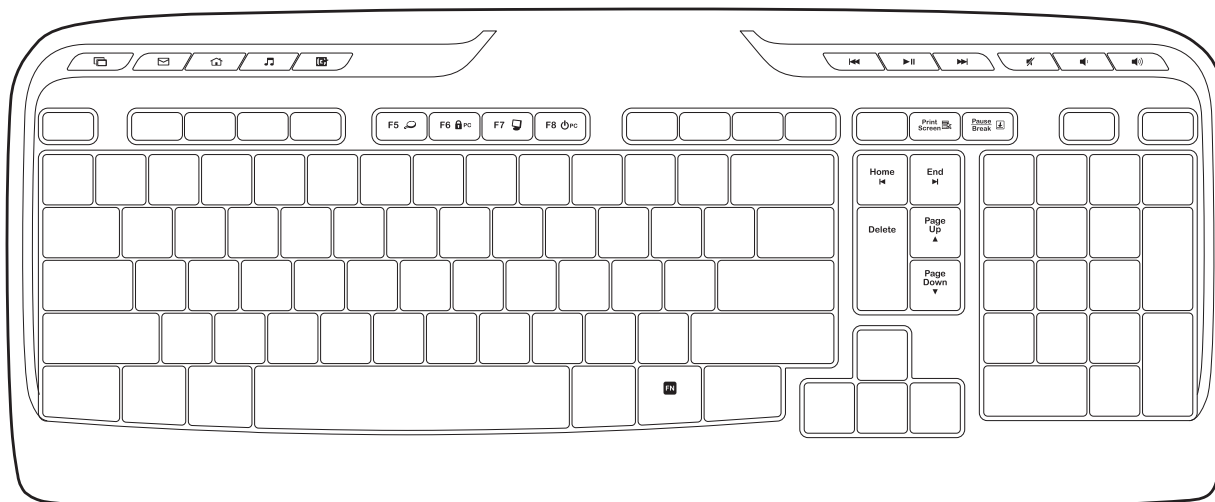

INNEHÅLL


1. Logitech K330-tangentbord
2. Logitech M185-mus
3. 2 x AAA-batterier
4. 1 x AA-batteri
5. USB-nanomottagare
6. Bruksanvisning




ANSLUTA TANGENTBORDET OCH MUSEN

www.logitech.com/support/mk320

1

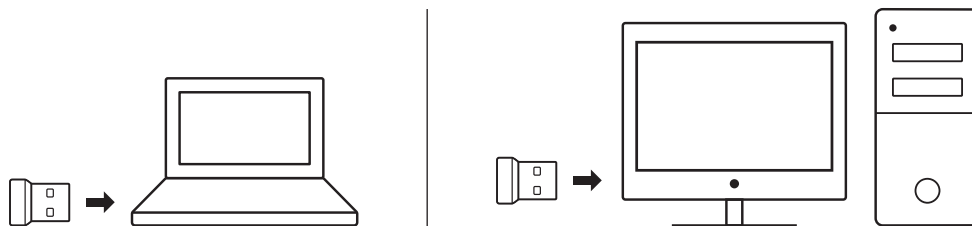

2

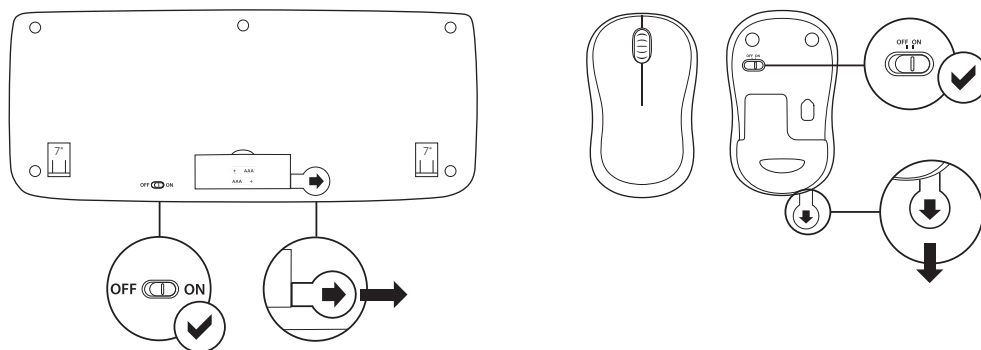

MÅTT

Tangentbord:

Höjd x bredd x djup: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Tangentbordets vikt (med batteri): 571 g

Tangentbordets vikt (utan batteri): 556 g

Mus:

Höjd x bredd x djup: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Musens vikt (med batteri): 73,4 g

Musens vikt (utan batteri): 50,4 g

Dongel:

Höjd x bredd x djup: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Vikt: 2 g

SYSTEMKRAV

Windows® 10 eller senare, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internetanslutning för nedladdning av programvara (valfritt)

NEDLADDNINGAR AV DRIVRUTINER/PROGRAMVARA

Programvaran Logitech® erbjuder möjligheten att omprogrammera tangentbordets F-tangenter.

www.logitech.com/support/MK320

PRODUKTOVERSIGT



MUSENS FUNKTIONER

Venstre museknapper


Højre museknapper

Scrollehjul


Tryk på hjulet for at aktivere midterknappfunktionen (varierer fra program til program)

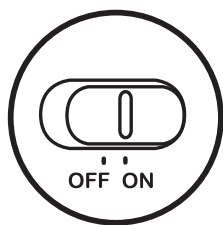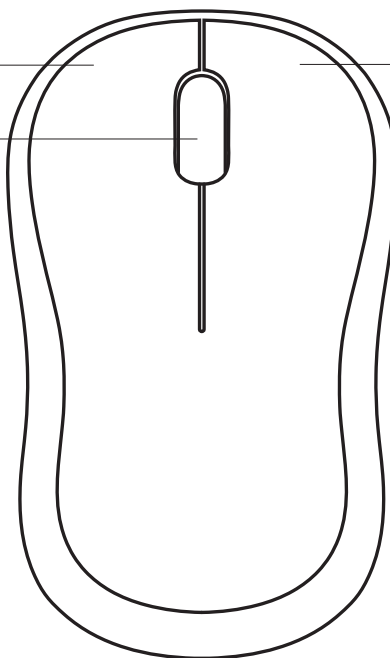

Tænd/sluk-skydeknop

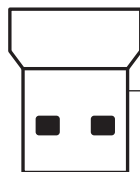



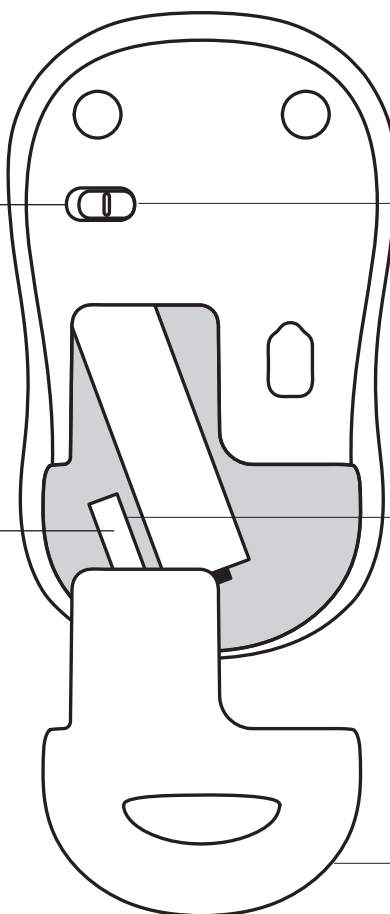








Opbevaringsrum til USB-nanomodtageren









Udløser til batteridækslet


TASTATURETS FUNKTIONER OG FINESSEER

Genvejstaster			
	Skift mellem programmer		Start e-mail
	Startside		Start en medieafspiller
	Vis skrivebordet		Forrige nummer
	Afspil/pause		Næste nummer
	Slå lyden fra/til		Knap til at skrue ned for lydstyrken
	Skrue op for voluminen		




FN-taster			
	Søg		Lås computeren
	Denne computer		Dvale
	Genvejsmenu		Scroll Lock

Når du vil bruge en af FN-funktionerne, skal du holde FN-tasten nede og trykke på den pågældende F-tast.

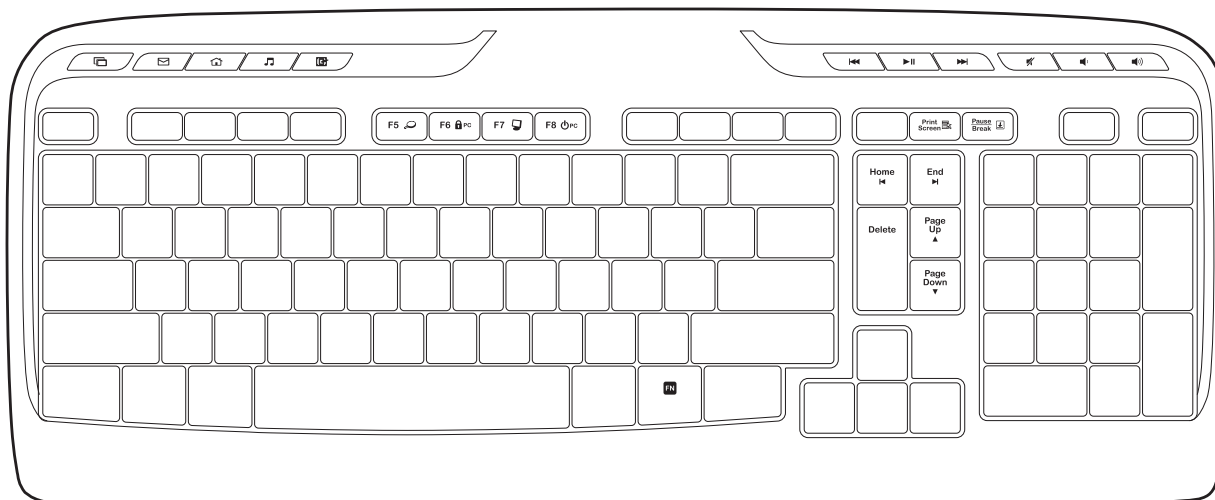

DET INDEHOLDER KASSEN


1. Logitech K330-tastatur
2. Logitech M185-mus
3. AAA-batteri x 2
4. AA-batteri x 1
5. USB-nanomodtager
6. Brugervejledning




TILSLUTNING AF TASTATURET OG MUSEN

www.logitech.com/support/mk320

1

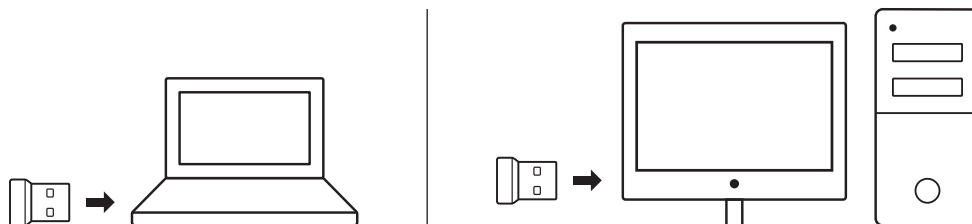

2

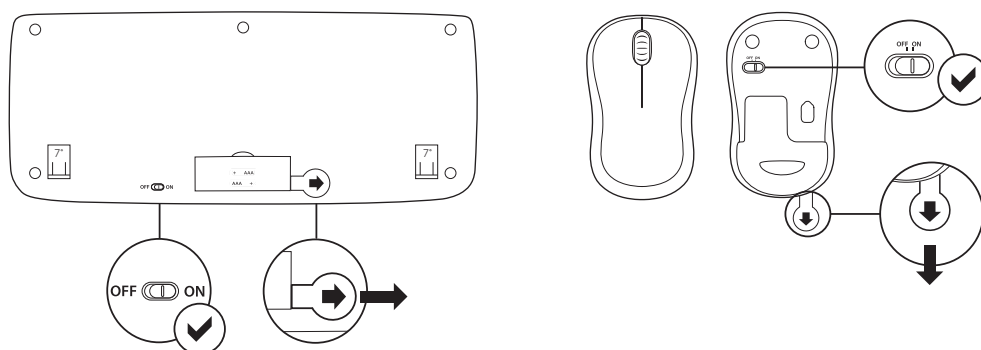

DIMENSION

Tastatur:

Højde x bredde x dybde: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Tastaturets vægt (med batteri): 571 g

Tastaturets vægt (uden batteri): 556 g

Mus:

Højde x bredde x dybde: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Musens vægt (med batteri): 73,4 g

Musens vægt (uden batteri): 50,4 g

Dongle:

Højde x bredde x dybde: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Vægt: 2 g

SYSTEMKRAV

Windows® 10 eller nyere, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internetforbindelse til at hente software (valgfrit)

DOWNLOAD AF DRIVERE OG SOFTWARE

Med Logitech®-softwaren kan du omprogrammere F-tasterne på tastaturet.

www.logitech.com/support/MK320

BLI KJENT MED PRODUKTET



MUSEFUNKSJONER

Venstre museknapper


Høyre museknapper

Rullehjul


Trykk på hjulet for å bruke midtknappen (funksjonen til denne knappen avhenger av programmet du bruker)

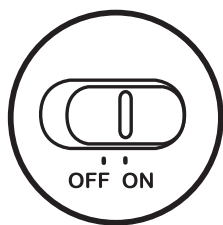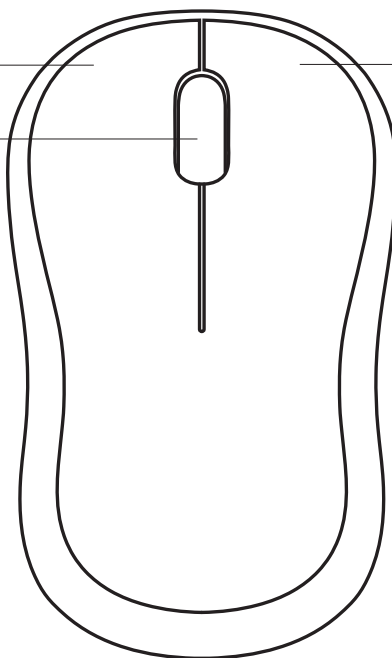

Av/på-glidebryter

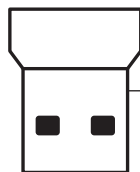



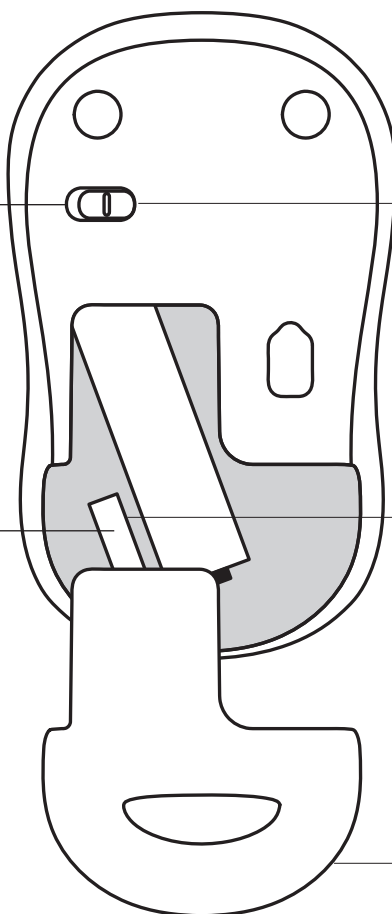








Holder for USB-nanomottaker









Utløserknapp for batteriluken


TASTATURFUNKSJONER

Hurtigtaster			
	Skift program		Start e-postprogram
	Hjem		Start mediaspiller
	Vis skrivebord		Forrige spor
	Spill / pause		Neste spor
	Demp		Volum ned
	Volum opp		



Fn-taster			
	Søk		Lås pc
	Min datamaskin		Sett pc-en i hvilemodus
	Kontekststavig meny		Scroll Lock

Hvis du vil bruke Fn-funksjonen, holder du inne Fn-tasten og trykker på F-tasten du vil bruke.

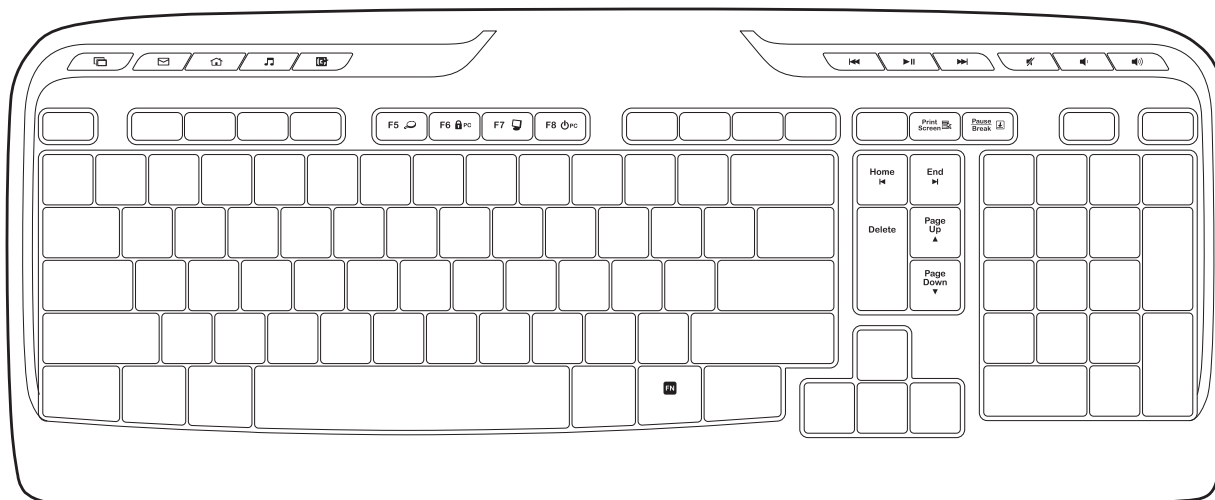

I ESKEN


1. Logitech K330 Keyboard
2. Logitech M185 Mouse
3. AAA-batteri x 2
4. AA-batteri x 1
5. USB-nanomottaker
6. Brukerdokumentasjon




KOBLE TIL TASTATURET OG MUSEN

www.logitech.com/support/mk320

1

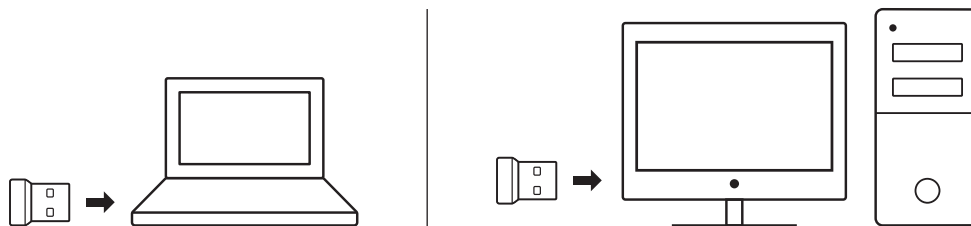

2

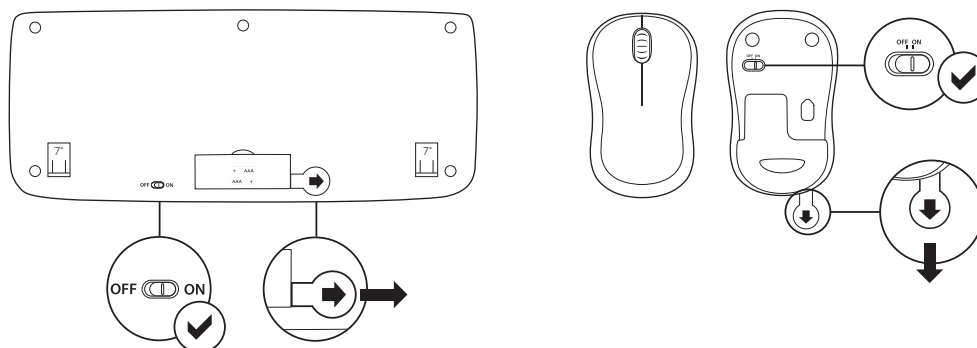

MÅL

Tastatur:

Høyde x bredde x dybde: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Tastaturets vekt (med batteri): 571 g

Tastaturets vekt (uten batteri): 556 g

Mus:

Høyde x bredde x dybde: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Musens vekt (inkludert batteri): 73,4 g

Musens vekt (uten batteri): 50,4 g

Maskinarelås:

Høyde x bredde x dybde: 6 x 14 x 19 mm

Vekt: 2 g

SYSTEMKRAV

Windows® 10 eller nyere, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internett-tilkobling (for nedlasting av ekstra programvare)


NEDLASTING AV DRIVERE/PROGRAMVARE

Programvaren Logitech® gir deg muligheten til å omprogrammere F-tastene.







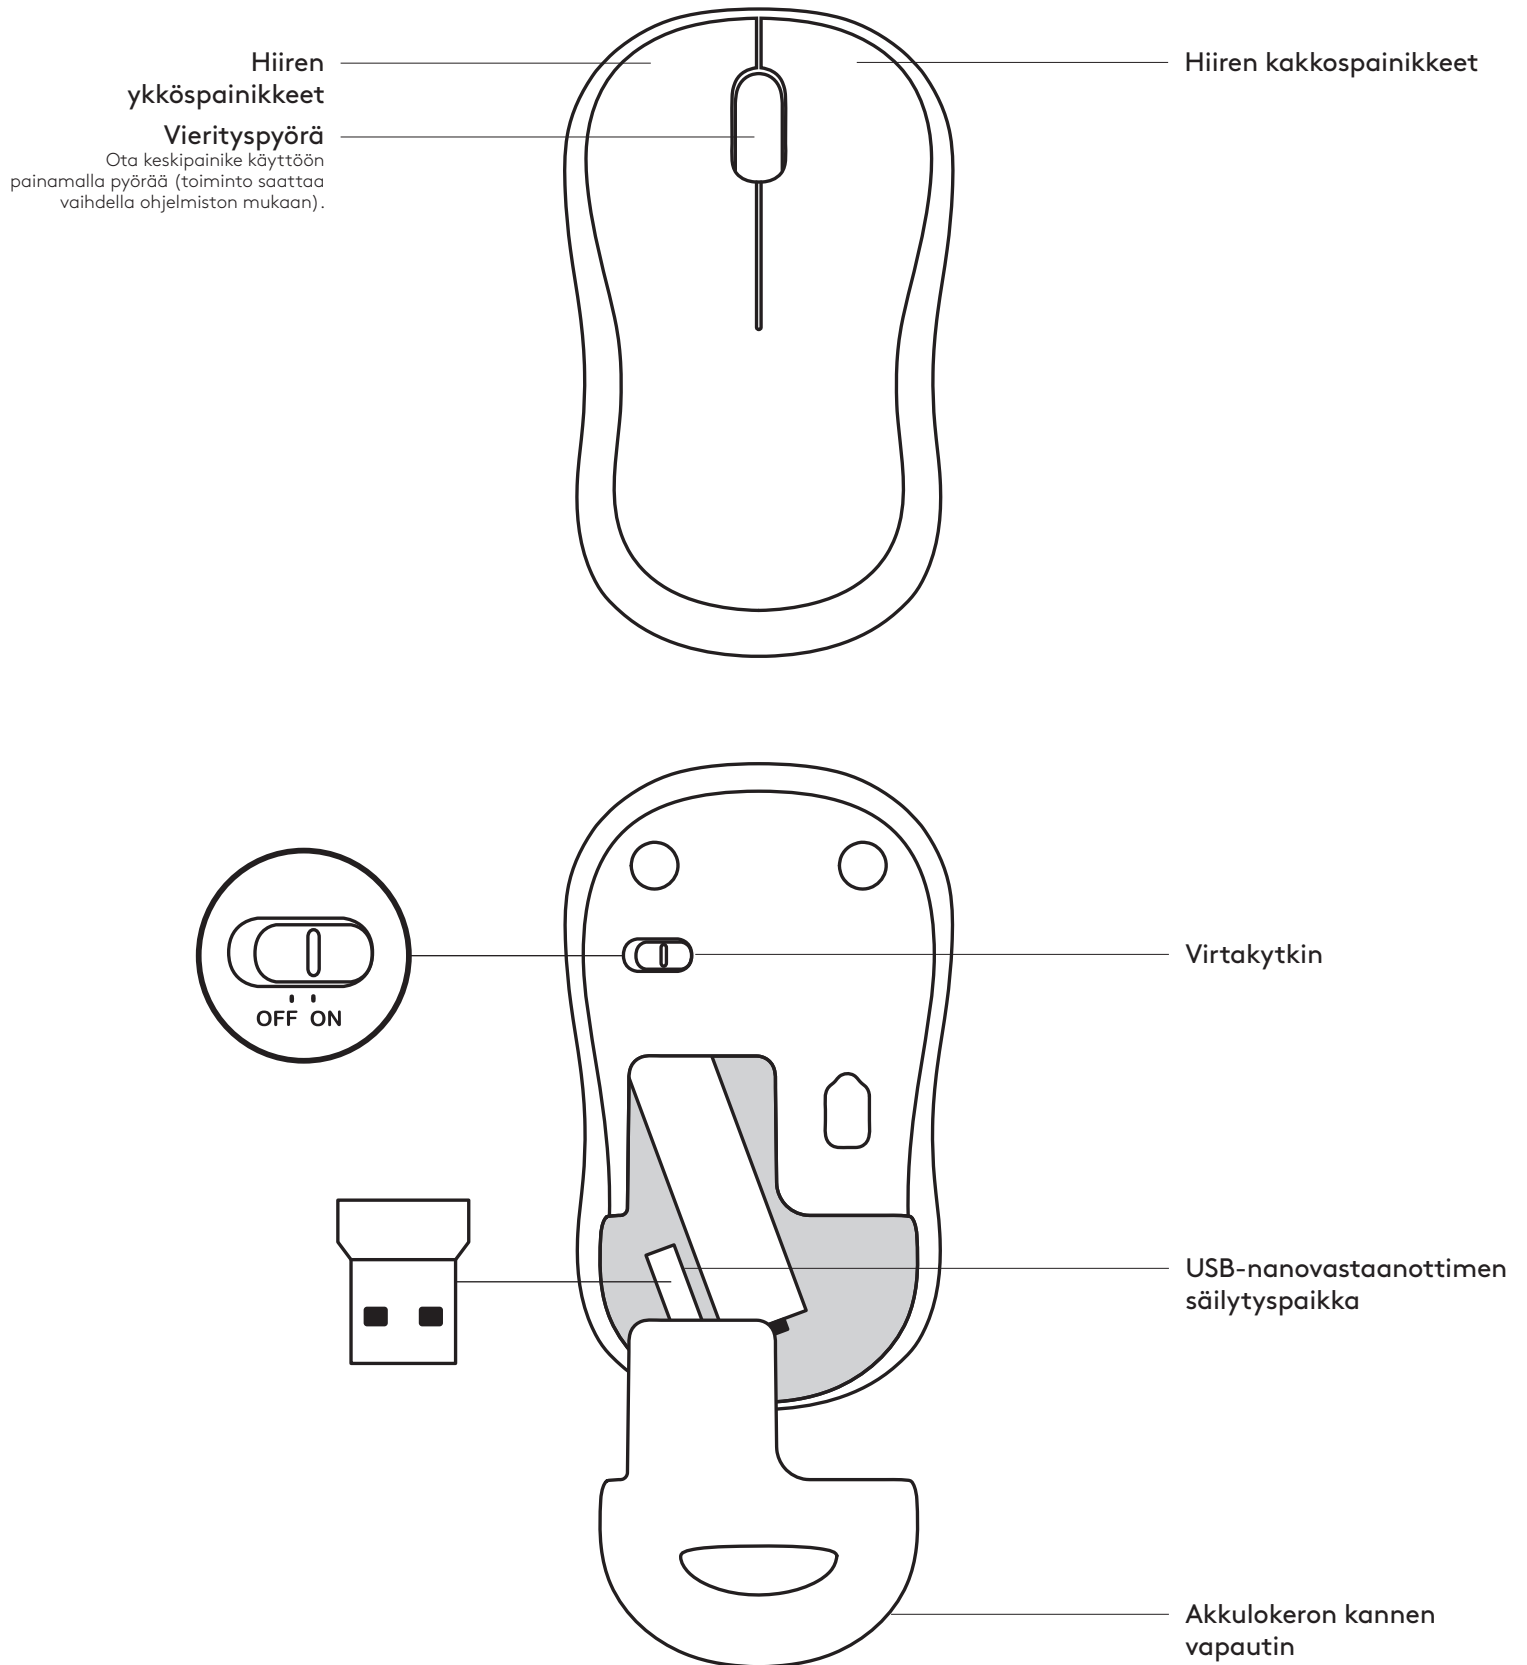




www.logitech.com/support/MK320

TUNNE TUOTTEESI







HIIREN OMINAISUUDET




NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET

Pikanäppäimet			
	Sovelluksen vaihto		Sähköpostiohjelman käynnistys
	Kotisivu		Mediasoitin käynnistys
	Työpöydän näyttäminen		Edellinen kappale
	Toisto/tauko		Seuraava kappale
	Mykistys		Äänenvoimakkuuden vähennys
	Äänenvoimakkuuden lisäys		



FN-näppäimet			
	Haku		Tietokoneen lukitus
	Oma tietokone		Tietokoneen lepotila
	Pikavalikko		Scroll lock -näppäin

Jos haluat käyttää FN-toimintoa, paina FN-näppäintä ja pidä se pohjassa. Paina sitten sitä F-näppäintä, jota haluat käyttää.

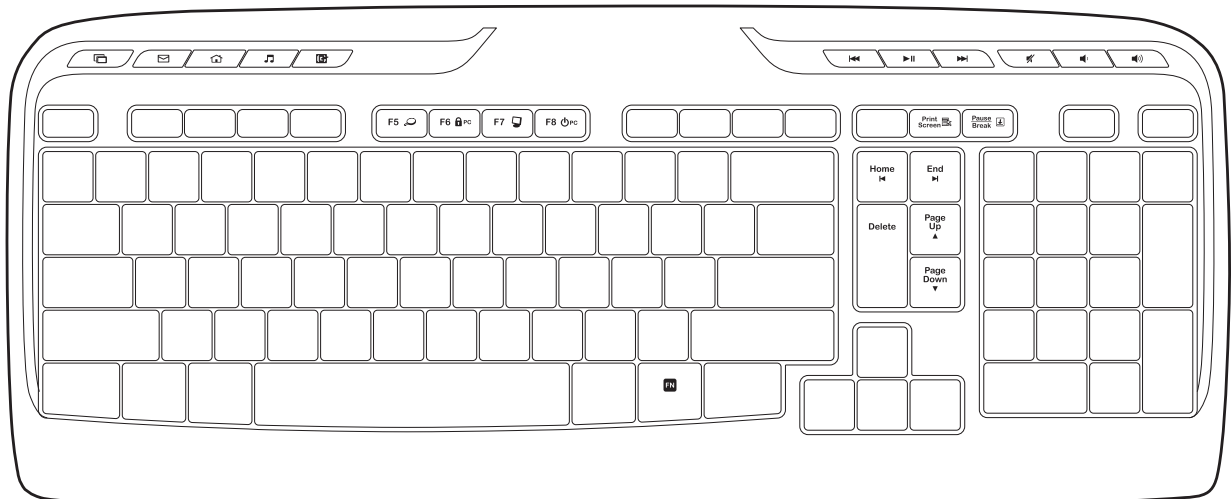

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


1. Logitech K330 -näppäimistö
2. Logitech M185 -hiiri
3. 2 AAA-paristoa
4. 1 AA-paristo
5. USB-nanovastaanotin
6. Käyttäjän dokumentaatio




NÄPPÄIMISTÖN JA HIIREN YHDISTÄMINEN

www.logitech.com/support/mk320

1

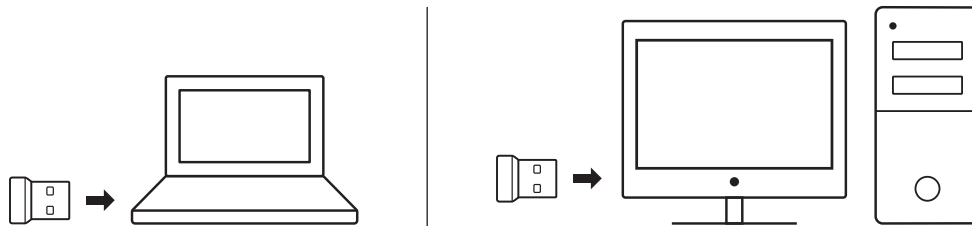

2

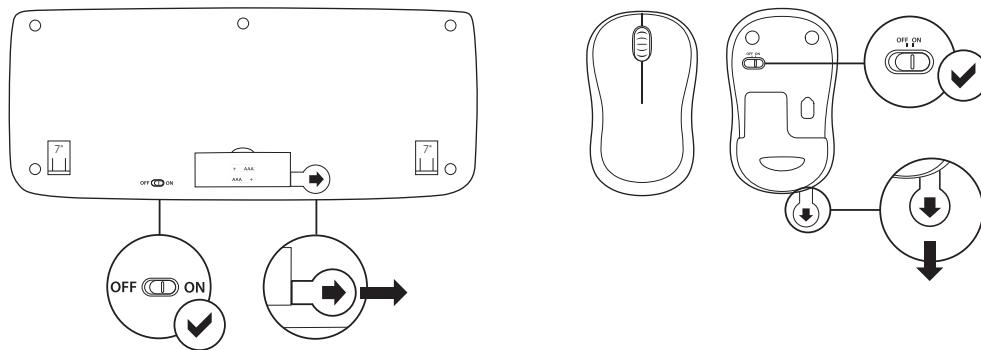

MITAT

Näppäimistö:

Korkeus x leveys x syvyys: 20,52 x 446,25 x 182,96 mm

Näppäimistön paino (pariston kanssa): 571 g

Näppäimistön paino (ilman paristoa): 556 g

Hiiri:

Korkeus x leveys x syvyys: 38,6 x 59,8 x 99,5 mm

Hiiren paino (pariston kanssa): 73,4 g

Hiiren paino (ilman paristoa): 50,4 g

Sovitin:

Korkeus x leveys x syvyys: 6 x 14 x 19 mm

Paino: 2 g

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows® 10 tai uudempi, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-portti

Internet-yhteys valinnaista ohjelmiston latausta varten


OHJAINTEEN JA OHJELMISTOJEN LATAAMINEN

Logitech®-ohjelmiston avulla voit uudelleenohjelmoida F-näppäimet.

www.logitech.com/support/MK320

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

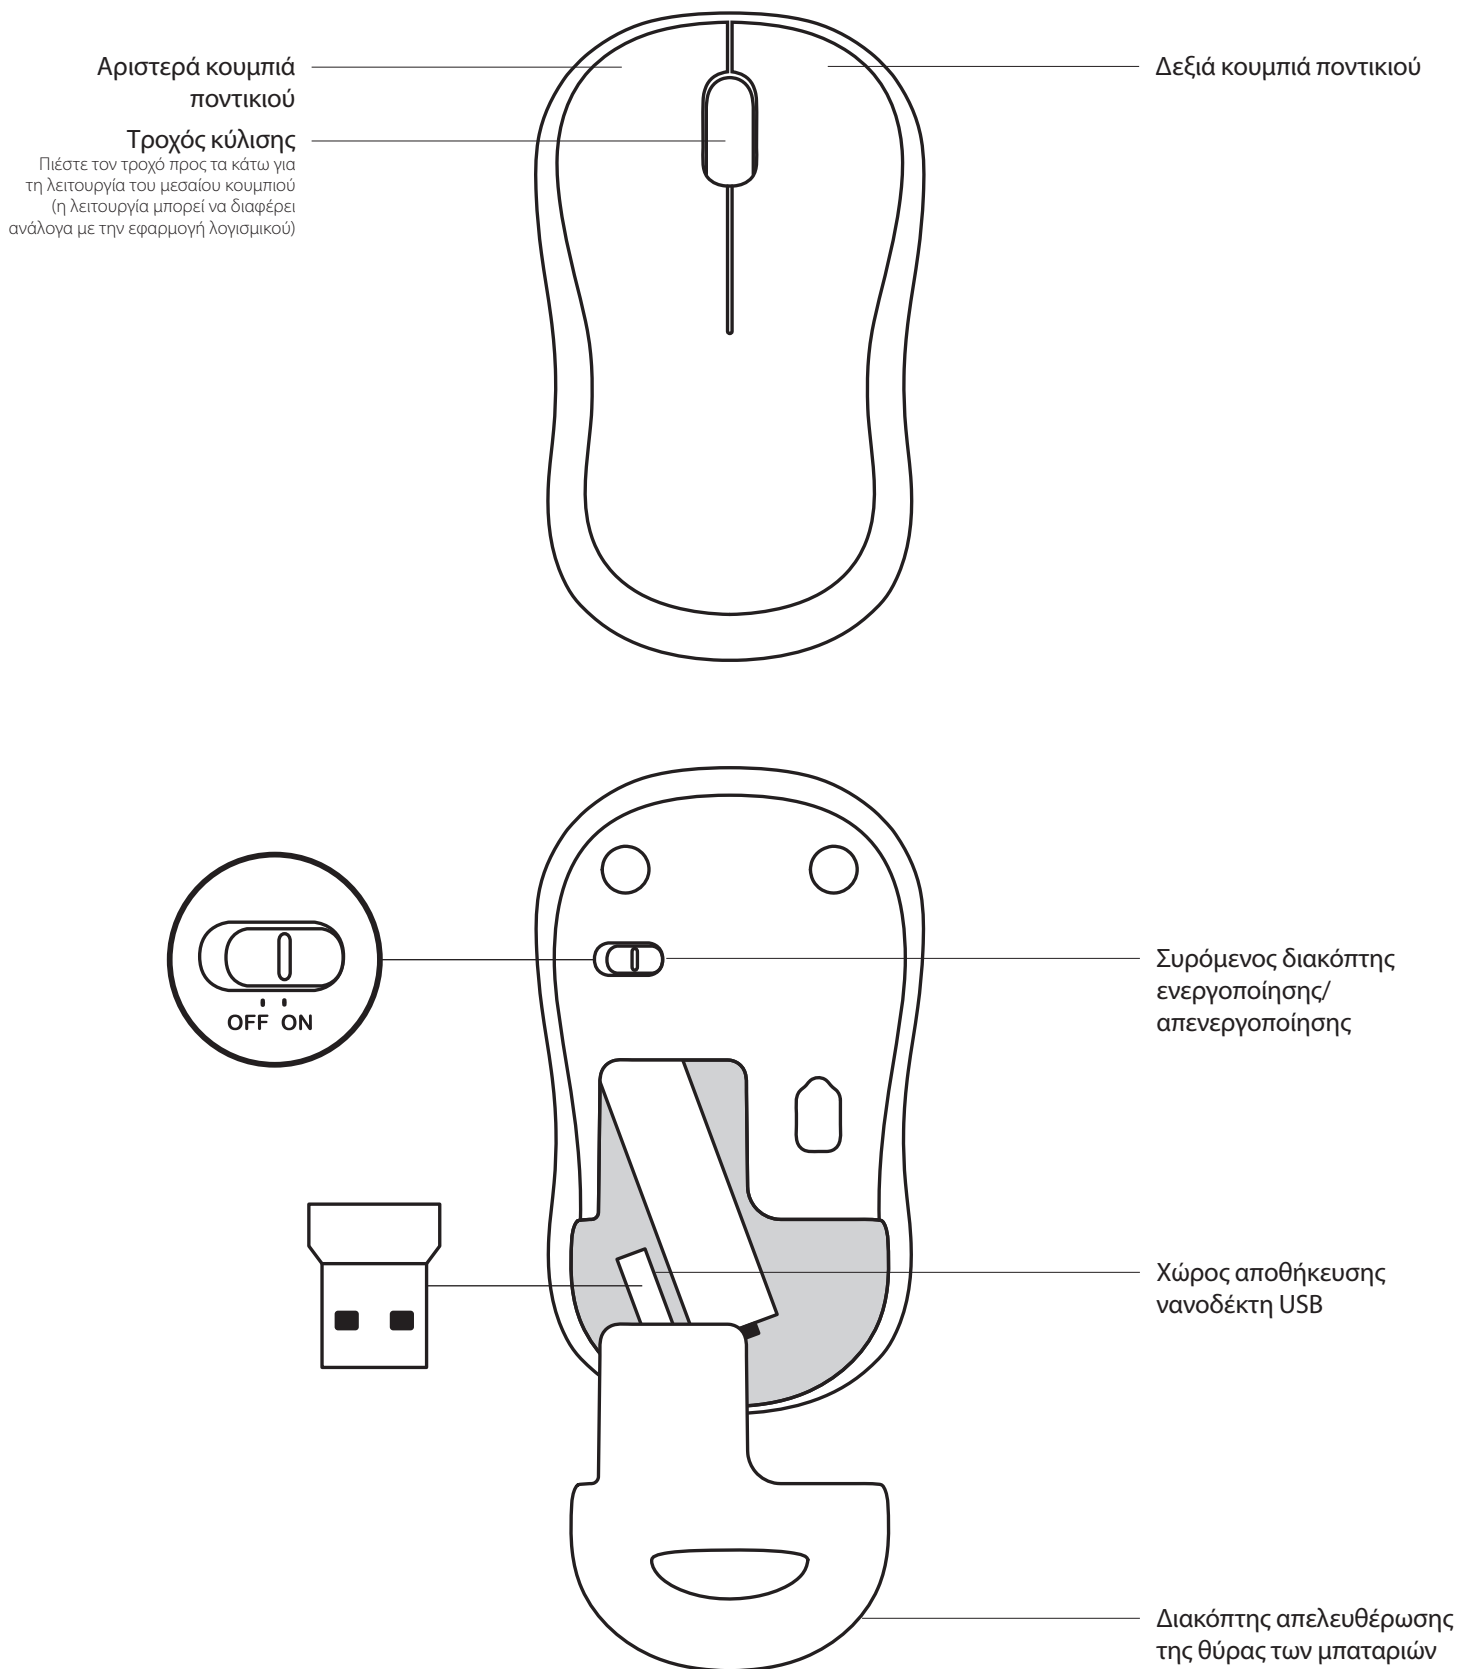


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πλήκτρα συντόμευσης			
	Εναλλαγή εφαρμογών		Εκκίνηση e-mail
	Αρχική		Εκκίνηση της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων
	Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας		Προηγούμενο κομμάτι
	Αναπαραγωγή/Παύση		Επόμενο κομμάτι
	Σίγαση		Μείωση έντασης ήχου
	Αύξηση έντασης ήχου		



Πλήκτρα FN			
	Αναζήτηση		Κλειδωμα υπολογιστή
	Ο Υπολογιστής μου		Αναστολή λειτουργίας υπολογιστή
	Μενού περιβάλλοντος		Κλειδωμα κύλισης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία FN, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FN και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

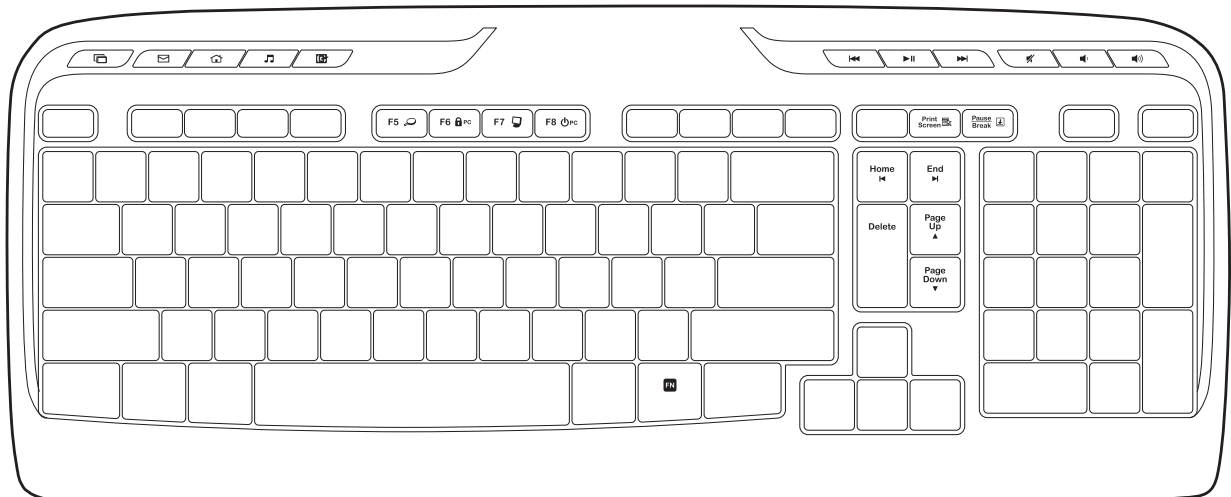

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


1. Πληκτρολόγιο Logitech K330
2. Ποντίκι Logitech M185
3. 2 μπαταρίες AAA
4. 1 μπαταρία AA
5. Νανοδέκτης USB
6. Τεκμηρίωση χρήστη




ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

www.logitech.com/support/mk320

1

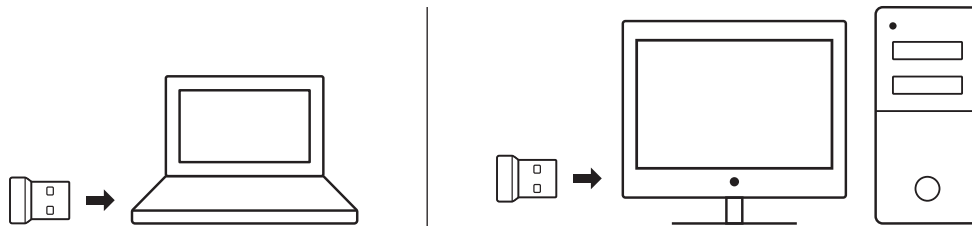

2

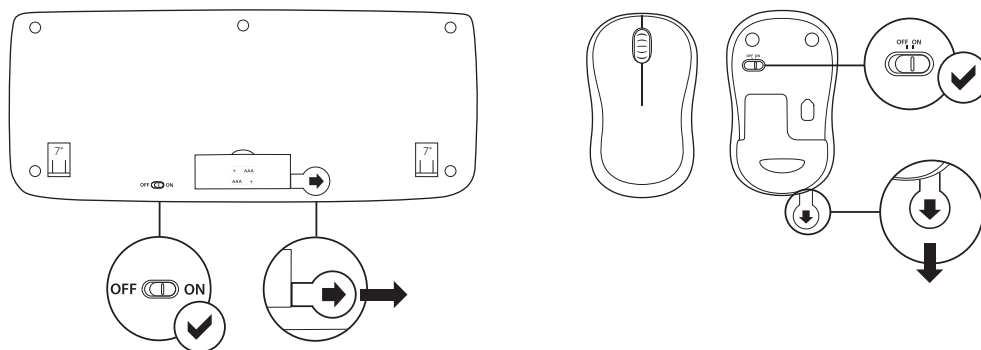

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πληκτρολόγιο:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Βάρος πληκτρολογίου (με την μπαταρία): 571 g

Βάρος πληκτρολογίου (χωρίς την μπαταρία): 556 g

Ποντίκι:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Βάρος ποντικιού (με την μπαταρία): 73,4 g

Βάρος ποντικιού (χωρίς την μπαταρία): 50,4 g

Dongle:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Βάρος: 2 g

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows® 10 ή νεότερες εκδόσεις, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Θύρα USB

Σύνδεση στο Internet (για τη λήψη του προαιρετικού λογισμικού)

ΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό Logitech® προσφέρει τη δυνατότητα αναπρογραμματισμού των πλήκτρων F του πληκτρολογίου.

www.logitech.com/support/MK320

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



ФУНКЦИИ МЫШИ

Левая кнопка мыши


Правая кнопка мыши

Колесико прокрутки


Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может различаться в зависимости от используемого приложения)

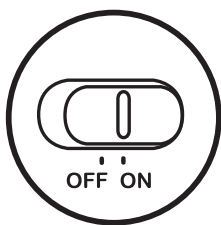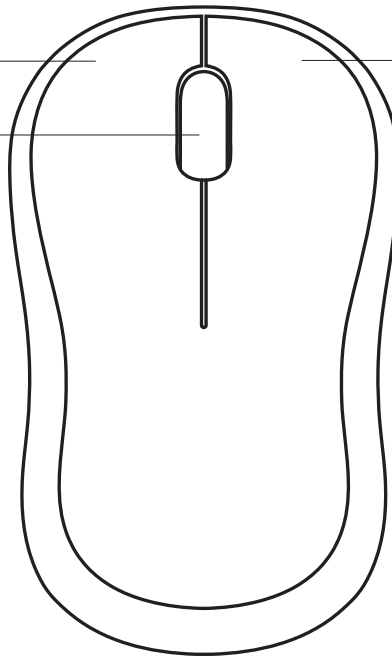

Ползунковый выключатель питания

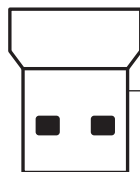



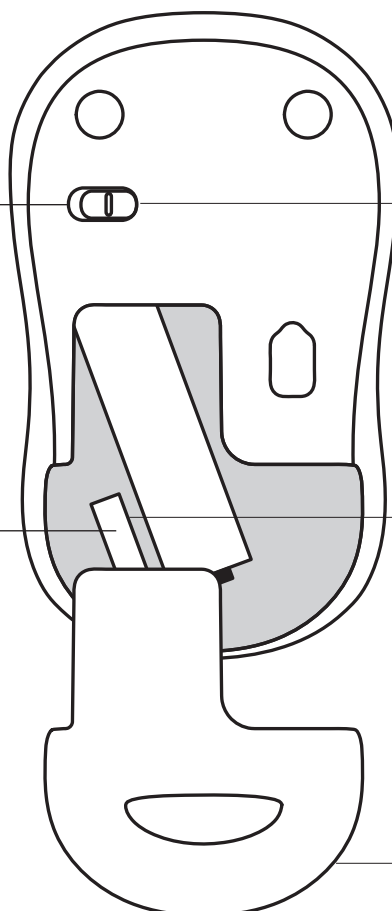








Отсек для хранения USB-наноприемника









Фиксатор крышки батарейного отсека


ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

Специальные клавиши			
	Переключение между приложениями		Запуск почтовой программы
	Отображение домашней страницы		Запуск проигрывателя мультимедиа
	Отображение рабочего стола		Предыдущая композиция
	Воспроизведение / пауза		Следующая композиция
	Отключение звука		Уменьшение громкости
	Увеличение громкости		




Клавиши FN			
	Поиск		Блокировка ПК
	Мой компьютер		Переход ПК в спящий режим
	Контекстное меню		Блокировка прокрутки

Для использования функций FN нажмите и удерживайте клавишу FN, а затем ту F-клавишу, которую хотите использовать.

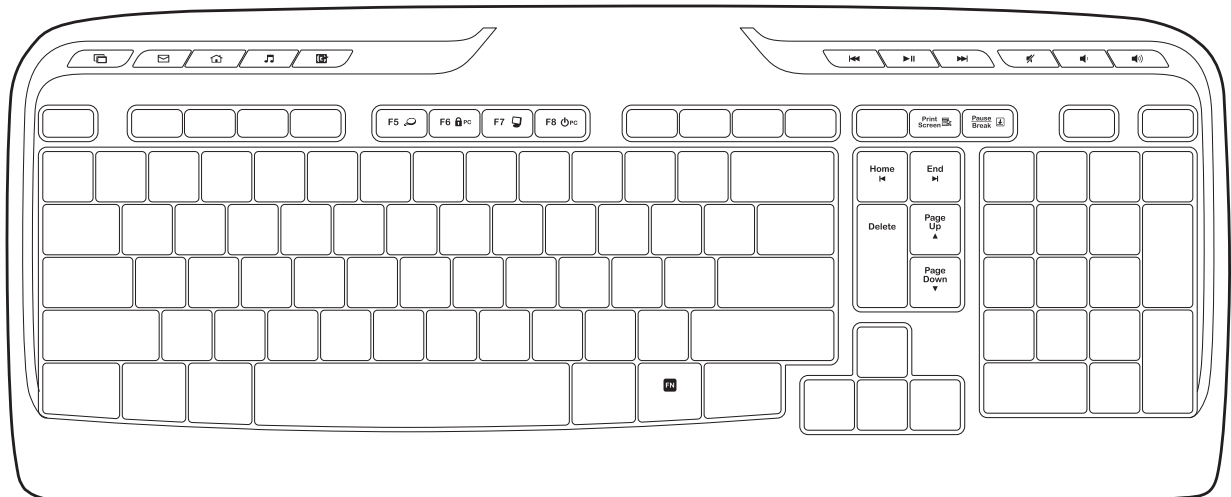

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Клавиатура Logitech K330
2. Мышь Logitech M185
3. 2 батареи типа AAA
4. 1 батарея типа AA
5. USB-наноприемник
6. Документация пользователя




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

www.logitech.com/support/mk320

1

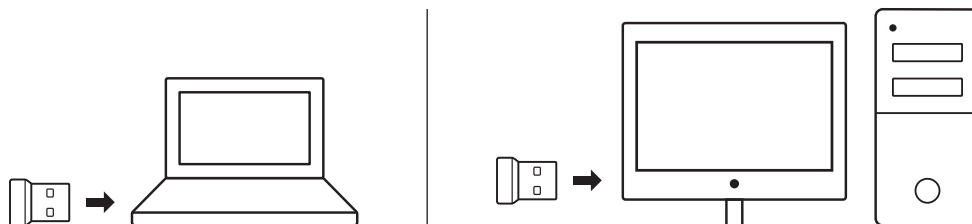

2

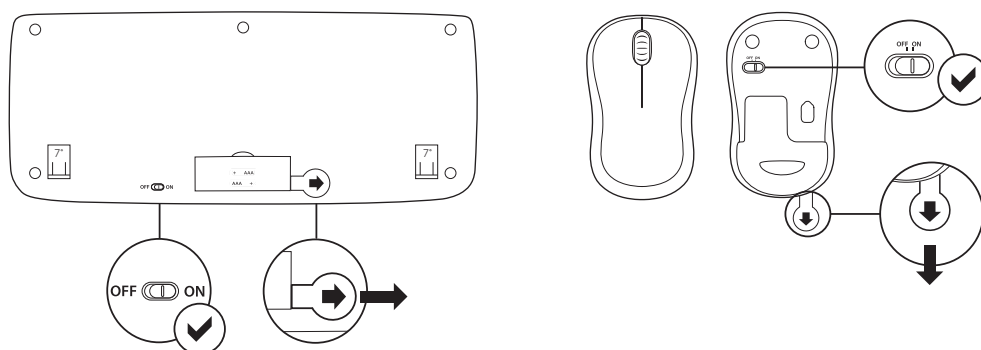

РАЗМЕРЫ

Клавиатура

Толщина x длина x ширина: 20,52 x 446,25 x 182,96 мм

Вес клавиатуры (с батареей): 571 г

Вес клавиатуры (без батареи): 556 г

Мышь

Толщина x ширина x длина: 38,6 x 59,8 x 99,5 мм

Вес мыши (с батареей): 73,4 г

Вес мыши (без батареи): 50,4 г

Адаптер

Толщина x ширина x длина: 6 x 14 x 19 мм

Вес: 2 г

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Windows® 10 или более поздних версий, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-порт

Подключение к Интернету (для загрузки дополнительного ПО)

ЗАГРУЗКА ДРАЙВЕРОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

С помощью программного обеспечения Logitech® можно перепрограммировать F-клавиши этой клавиатуры.

www.logitech.com/support/MK320



OPIS URZĄDZENIA

FUNKCJE MYSZY


Lewe przyciski myszy

Prawe przyciski myszy


Kółko przewijania
Środkowy przycisk jest ukryty pod kółkiem przewijania (działanie różni się w zależności od ustawień oprogramowania)

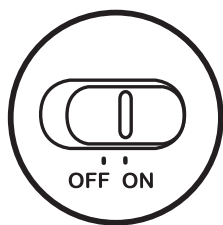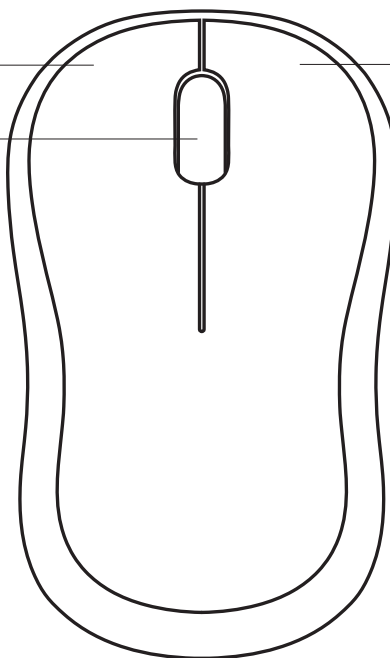

Suwak wyłączenia

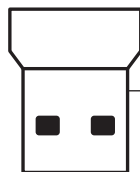



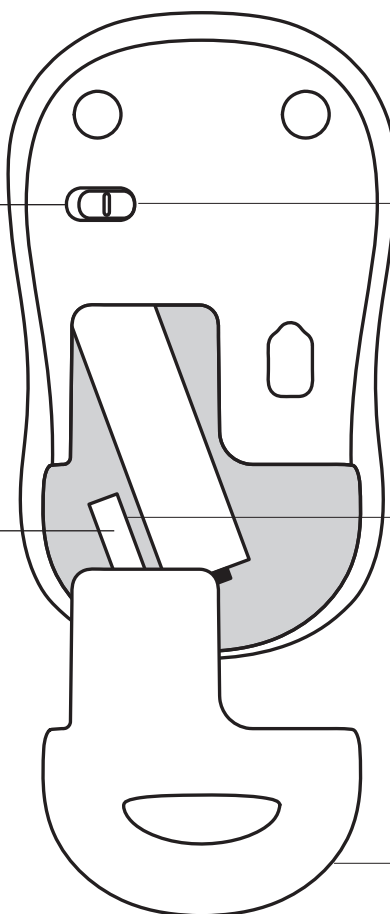








Schowek nanoodbiornika USB









Przycisk zwalniający drzwiczki komory baterii


FUNKCJE KLAWIATURY

Klawisze dostępu			
	Przełącz aplikację		Otwórz pocztę
	Strona główna		Uruchom odtwarzacz multimedialny
	Pokaż pulpit		Poprzedni utwór
	Odtwarzanie/Pauza		Następny utwór
	Wyciszenie		Zmniejszenie głośności
	Zwiększenie głośności		



Klawisze FN			
	Wyszukiwanie		Blokada komputera
	Mój komputer		Uśpienie komputera
	Menu kontekstowe		Scroll Lock

Aby korzystać z funkcji klawisza FN, naciśnij i przytrzymaj klawisz FN, a następnie naciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny.

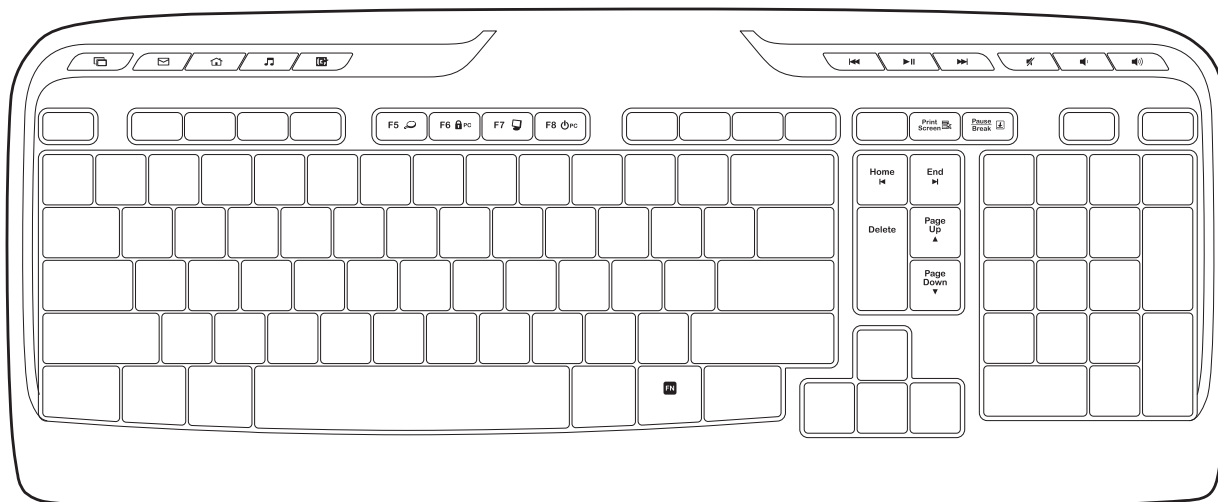

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1. Klawiatura Logitech K330
2. Mysz Logitech M185
3. Dwie baterie AAA
4. Jedna bateria AA
5. Nanoodbiornik USB
6. Dokumentacja




PODŁĄCZANIE KLAWIATURY I MYSZY

www.logitech.com/support/mk320

1

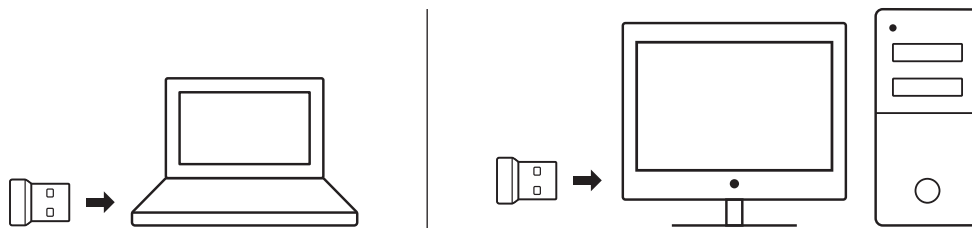

2

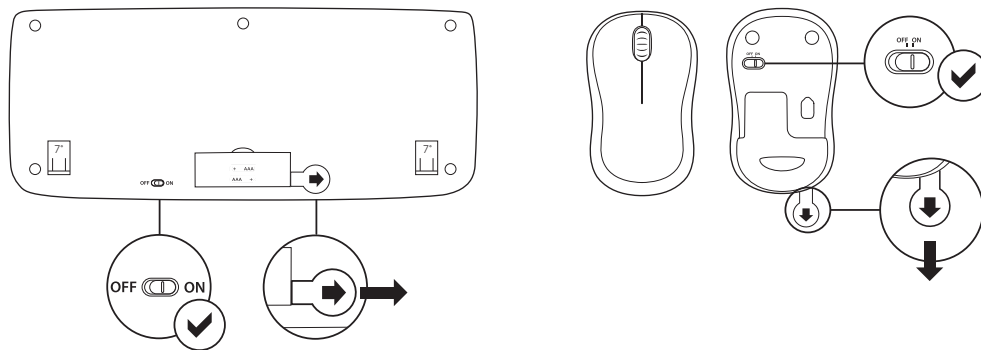

WYMIARY

Klawiaturę:

Wysokość × szerokość × głębokość: 20,52mm × 446,25mm × 182,96mm

Waga klawiatury (z baterią): 571g

Waga klawiatury (bez baterii): 556g

Mysz:

Wysokość × szerokość × głębokość: 38,6mm × 59,8mm × 99,5mm

Waga myszy (z baterią): 73,4g

Waga myszy (bez baterii): 50,4g

Klucz:

Wysokość × szerokość × głębokość: 6mm × 14mm × 19mm

Masa: 2 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows® 10 lub nowszy, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Port USB

Połączenie internetowe (do opcjonalnego pobrania oprogramowania)


STEROWNIKI/OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA

Oprogramowanie Logitech® umożliwia przeprogramowanie klawiszy funkcyjnych klawiatury.







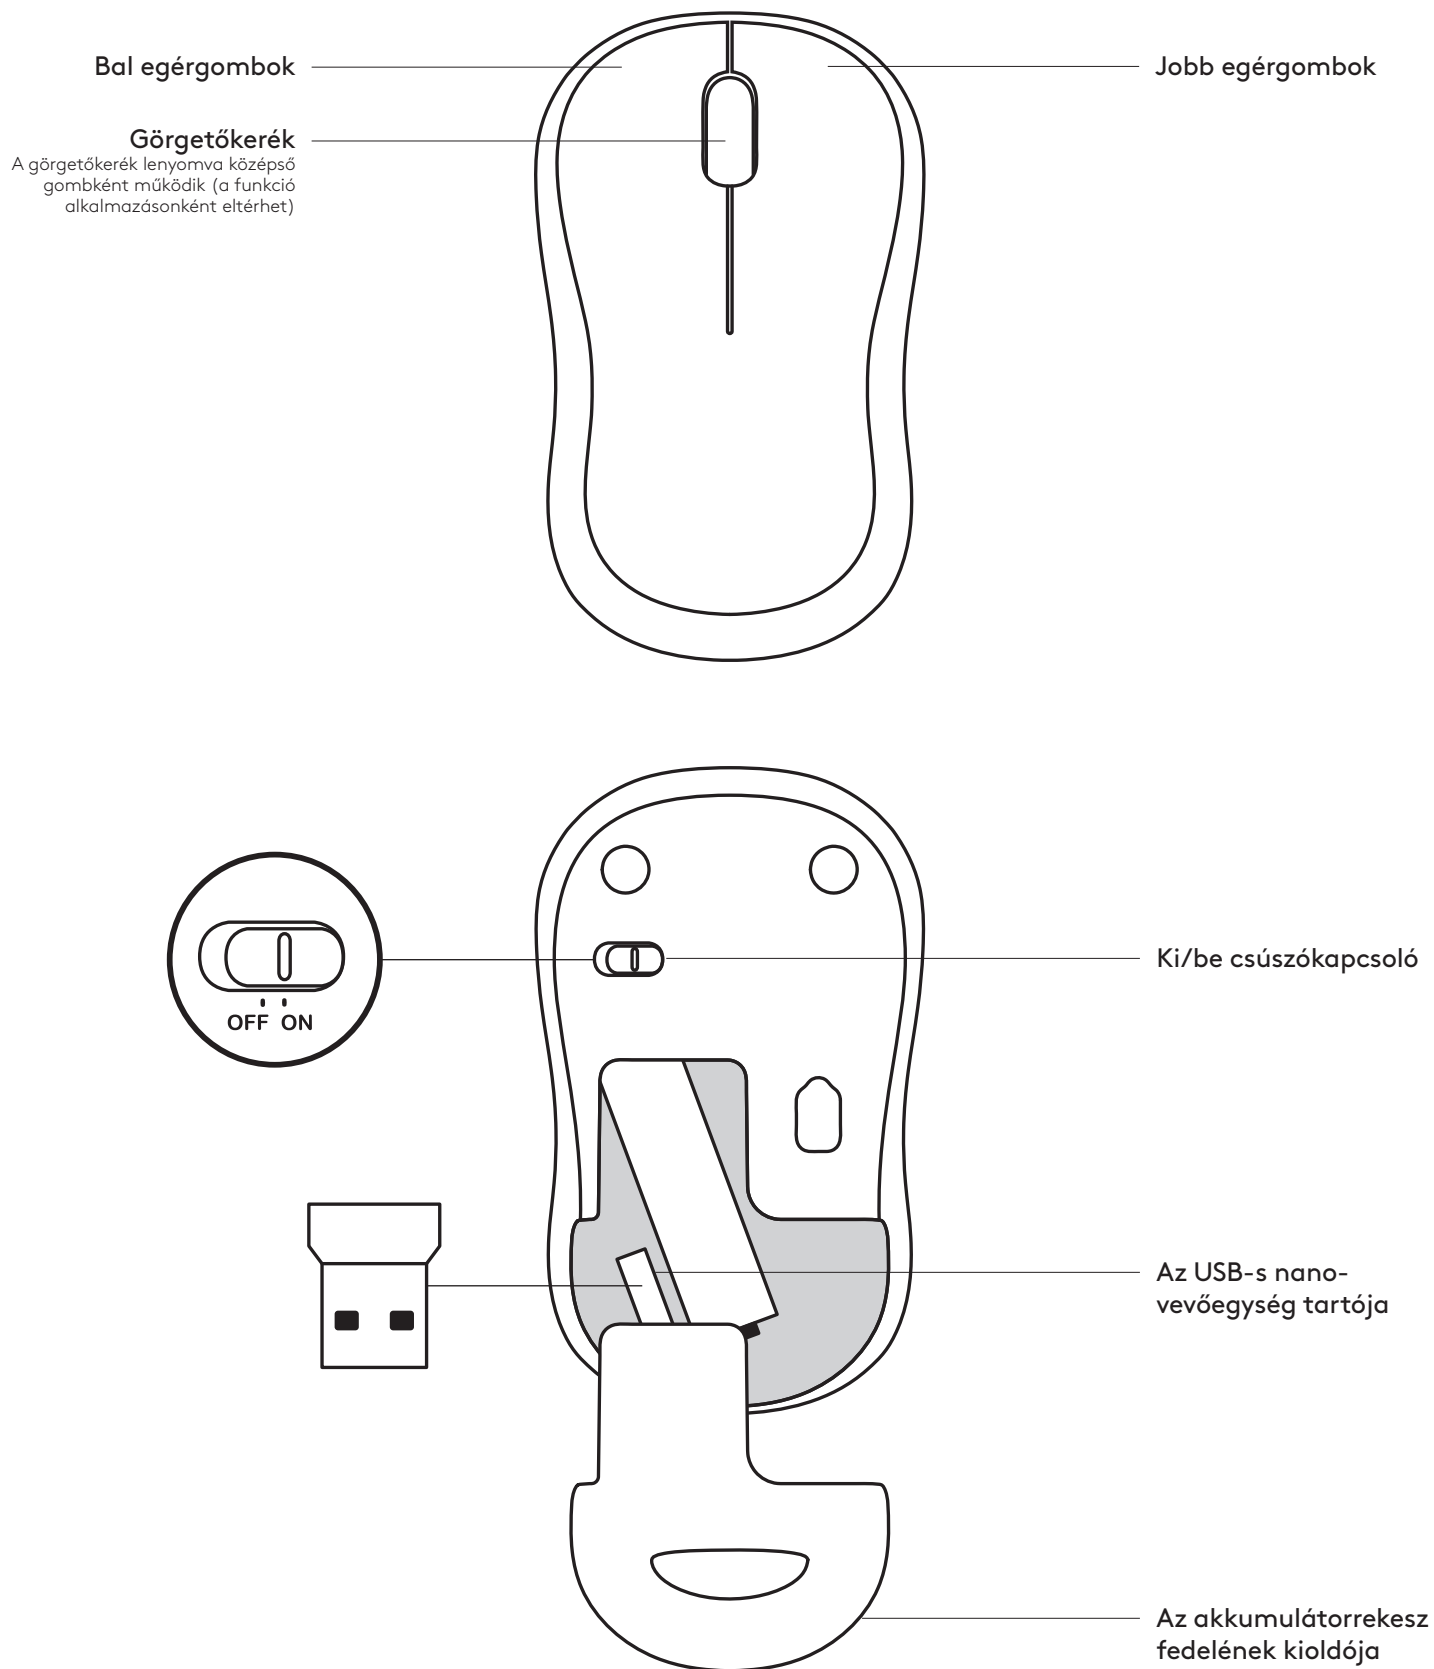




www.logitech.com/support/MK320

A TERMÉK ISMERTETÉSE







AZ EGÉR FUNKCIÓI




A BILLENTYŰZET SZOLGÁLTATÁSAI

Gyorsbillentyűk			
	Váltás az alkalmazások között		Levelezőprogram indítása
	Otthoni		Médialejátszó indítása
	Asztal megjelenítése		Előző szám
	Lejátszás / szünet		Következő szám
	Némítás		Hangerő csökkentése
	Hangerő növelése		




FN-billentyűk			
	Keresés		Számítógép zárolása
	Sajátgép		Készletléti állapot
	Helyi menü		Scroll Lock

Az FN-funkciók használatához tartsa lenyomva az FN billentyűt, és nyomja meg a kívánt funkcióbillentyűt.

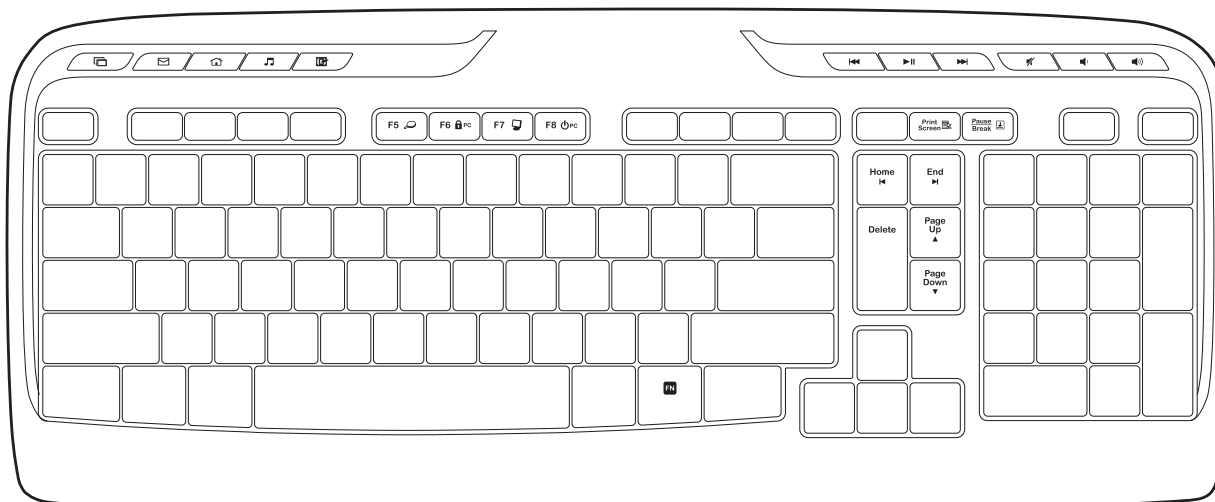

A CSOMAG TARTALMA


1. Logitech K330 billentyűzet
2. Logitech M185 egér
3. AAA elem x 2
4. AA elem x 1
5. USB-s nano-vevőegység
6. Felhasználói útmutató




A BILLENTYŰZET ÉS AZ EGÉR CSATLAKOZTATÁSA

www.logitech.com/support/mk320

1

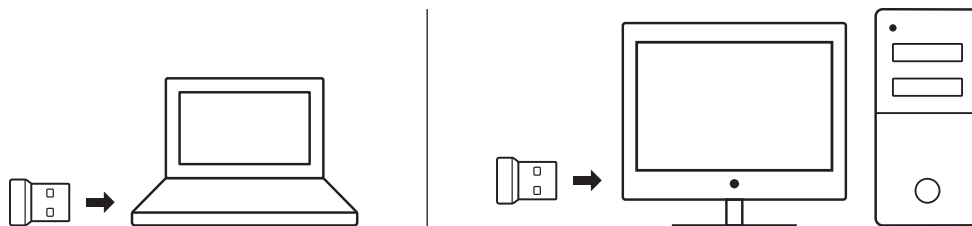

2

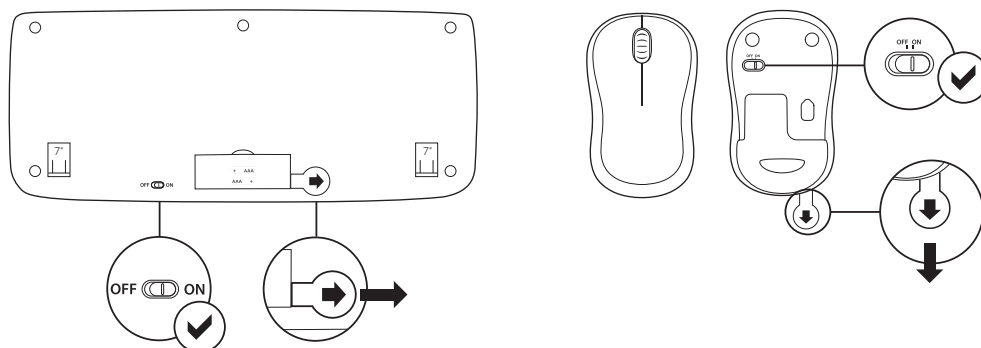

MÉRETEK

Billentyűzet:

Magasság × szélesség × mélység: 20,52mm × 446,25mm × 182,96mm

Billentyűzet tömege (elemekkel): 571g

Billentyűzet tömege (elemek nélkül): 556g

Egér:

Magasság × szélesség × mélység: 38,6mm × 59,8mm × 99,5mm

Egér tömege (elemekkel): 73,4 g

Egér tömege (elemek nélkül): 50,4 g

Vevőegység:

Magasság × szélesség × mélység: 6 mm × 14 mm × 19 mm

Tömeg: 2 g

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows® 10 vagy újabb, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)


ILLESZTŐPROGRAMOK/SZOFTVERLETÖLTÉSEK

A Logitech® szoftverben átprogramozhatók billentyűzetének funkcióbillentyűi.







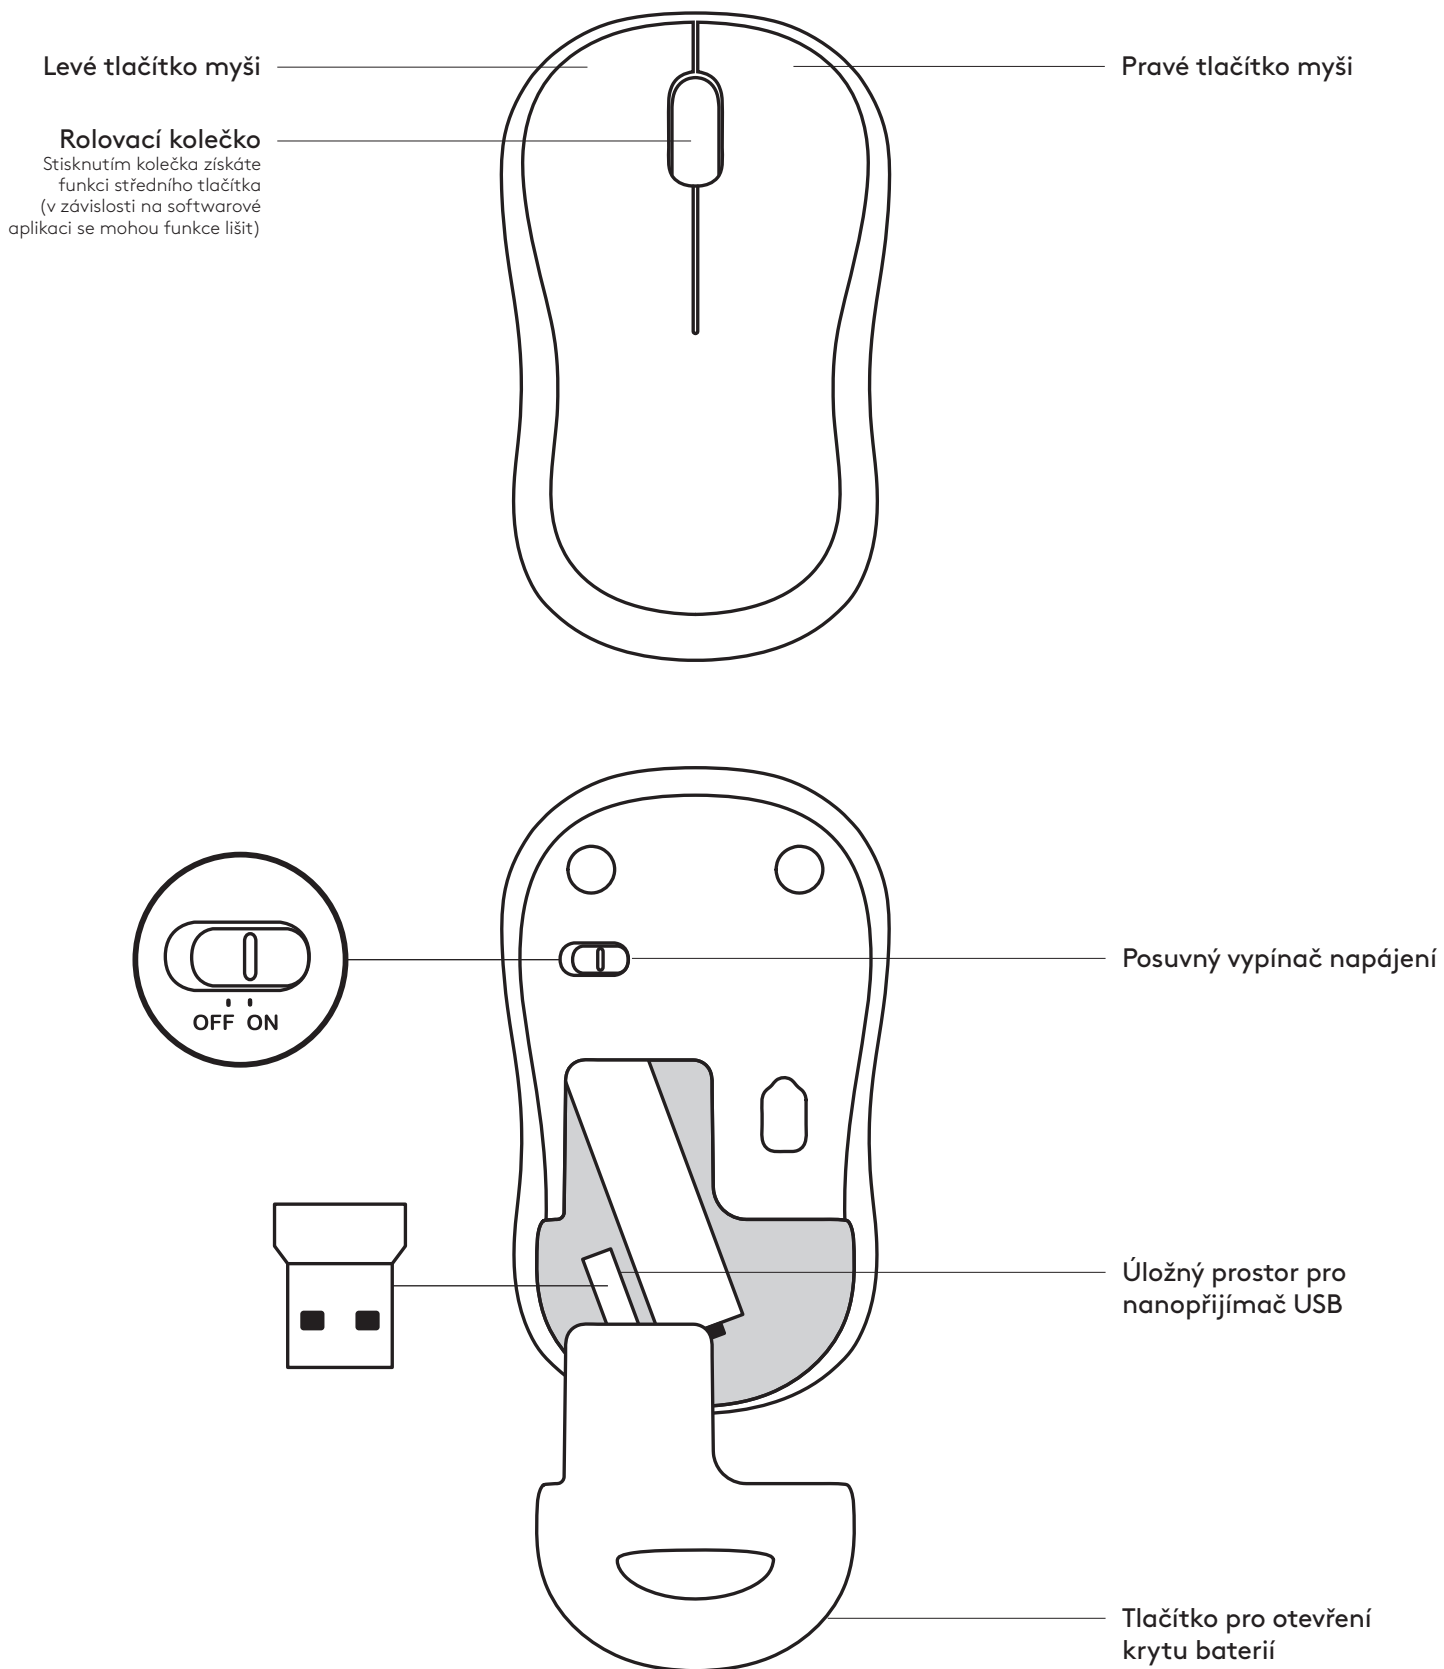




www.logitech.com/support/MK320

POPIS PRODUKTU







FUNKCE MYŠI




FUNKCE KLÁVESNICE

Přístupové klávesy			
	Přepínání aplikací		Spuštění e-mailu
	Home		Spuštění přehrávače médií
	Zobrazení plochy		Předchozí stopa
	Přehrát/pozastavit		Další stopa
	Ztlumení		Snížit hlasitost
	Zvýšit hlasitost		



Klávesy FN			
	Hledat		Uzamčení počítače
	Tento počítač		Režim spánku počítače
	Místní nabídka		Funkce Scroll Lock

Chcete-li používat funkce klávesy FN, stiskněte a podržte klávesu FN a stiskněte funkční klávesu, kterou chcete použít.

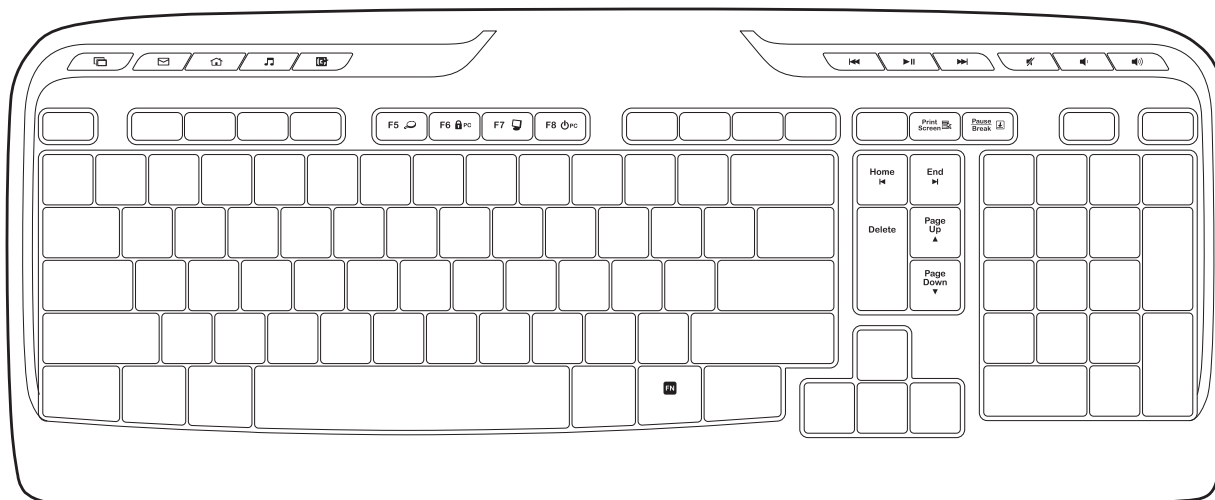

OBSAH BALENÍ


1. Klávesnice Logitech K330 Keyboard
2. Myš Logitech M185 Mouse
3. 2x baterie AAA
4. 1x baterie AA
5. Nanopřijímač USB
6. Uživatelská dokumentace




PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE A MYŠI

www.logitech.com/support/mk320

1

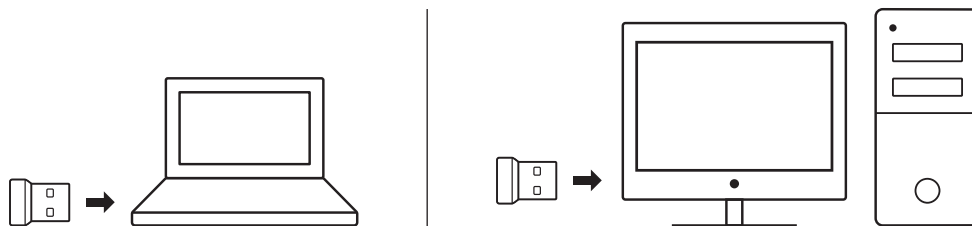

2

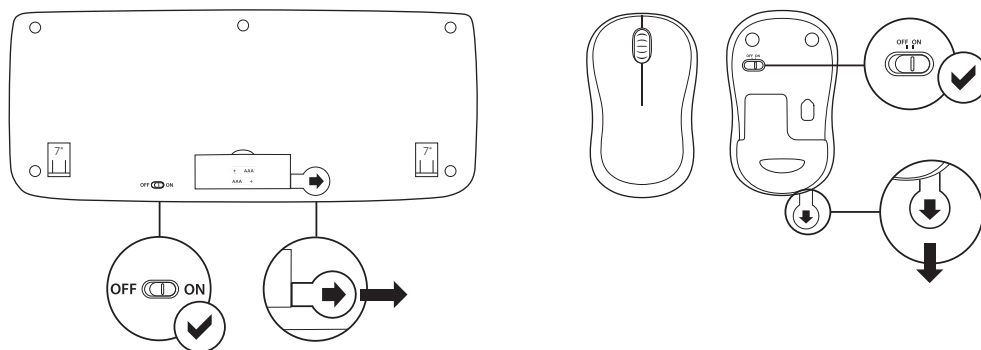

ROZMĚRY

Klávesnice:

Výška x šířka x hloubka: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Hmotnost klávesnice (s baterií): 571 g

Hmotnost klávesnice (bez baterie): 556 g

Myš:

Výška x šířka x hloubka: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Hmotnost myši (s baterií): 73,4 g

Hmotnost myši (bez baterie): 50,4 g

Adaptér:

Výška x šířka x hloubka: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Hmotnost: 2 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Windows® 10 nebo novější, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Port USB

Připojení k internetu (pro stažení volitelného softwaru)


OVLADAČE / SOFTWARE KE STAŽENÍ

Software Logitech® umožňuje přeprogramovat funkční klávesy vaší klávesnice.

www.logitech.com/support/MK320

محصول خود را بشناسید

ویژگی‌های موشواره

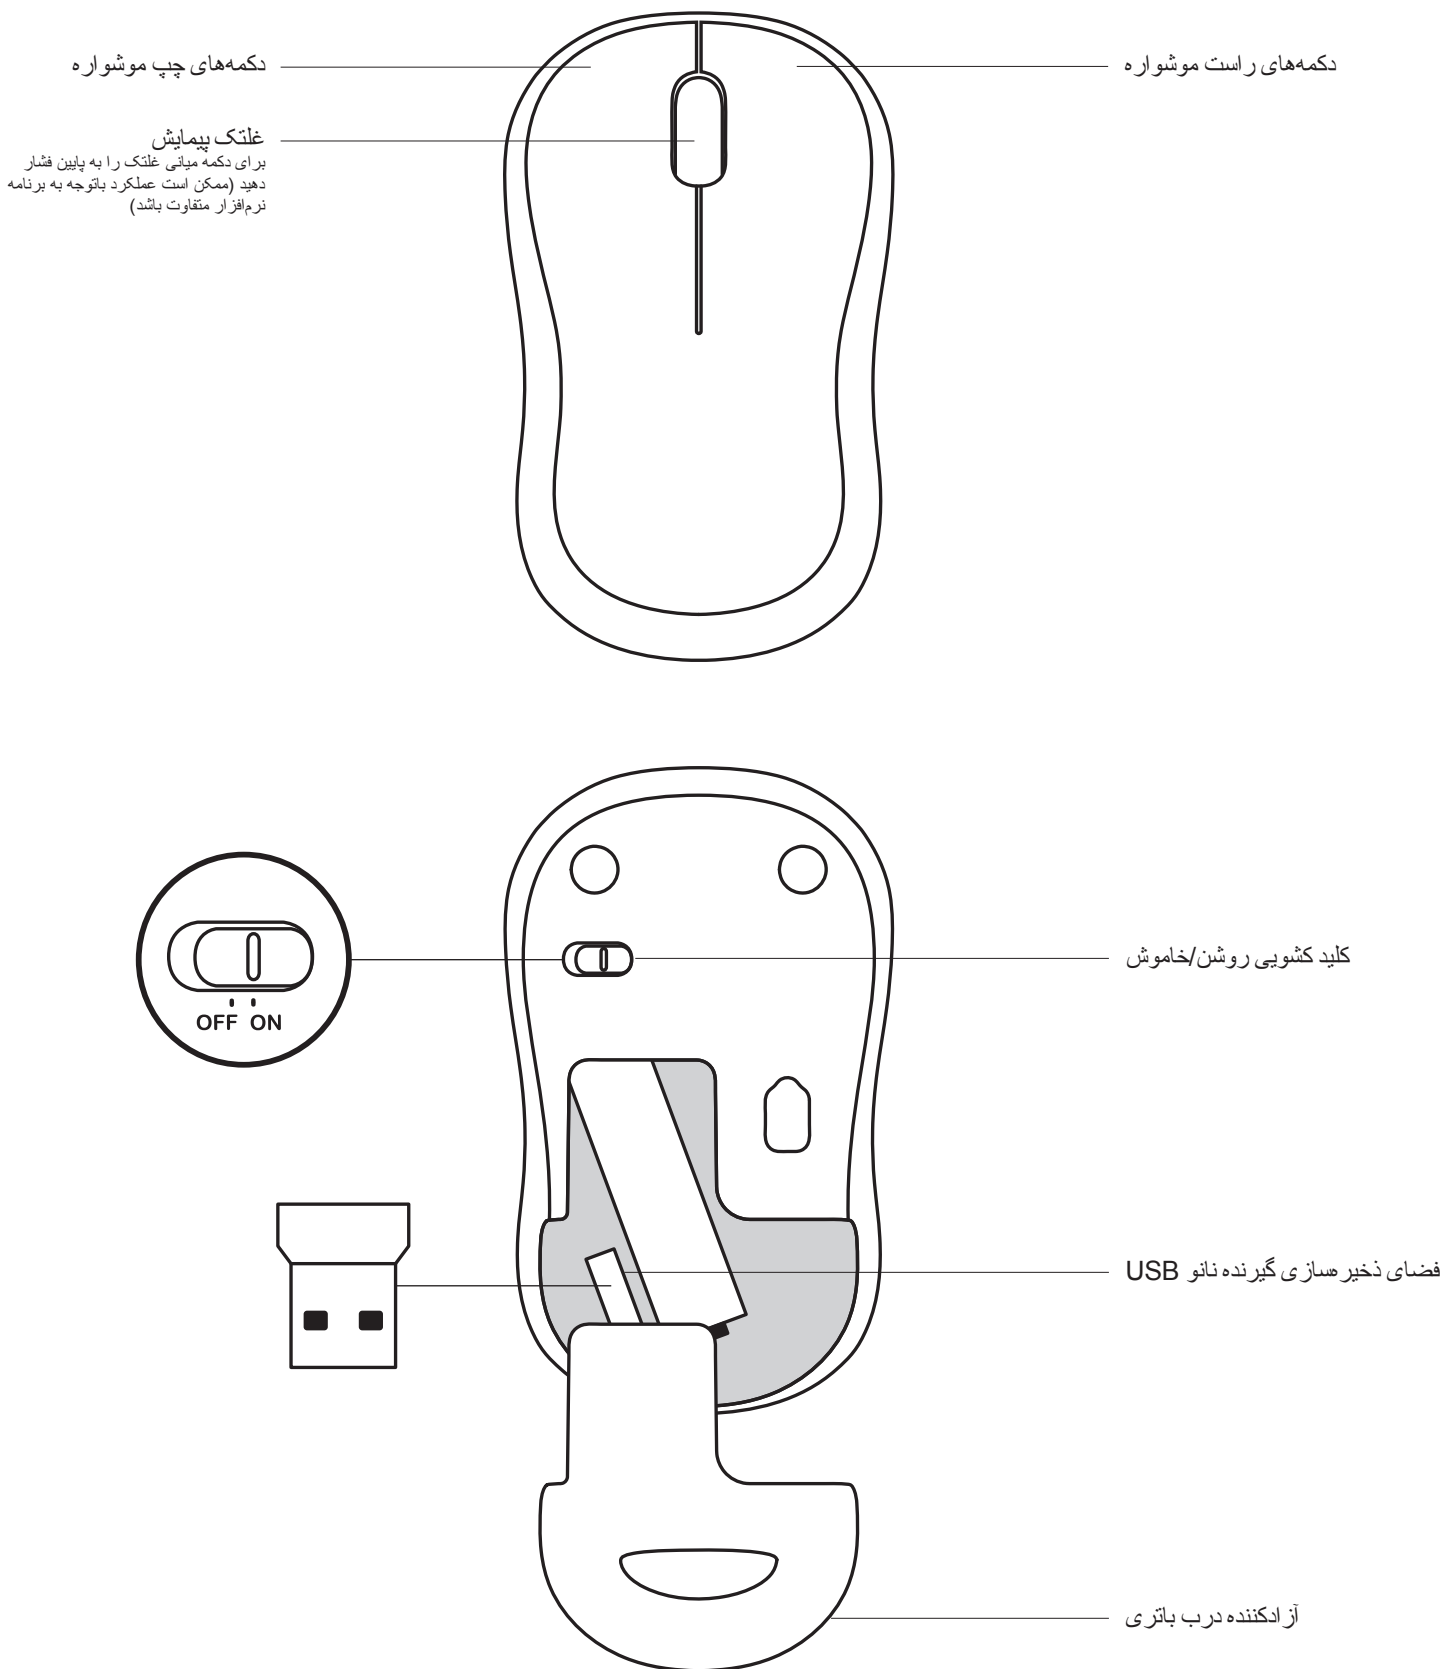


کلیدهای پرکاربرد			
راه‌اندازی ایمیل		جاب‌جایی بین برنامه‌ها	
باز کردن پخش‌کننده رسانه		صفحه اصلی	
آهنگ قبل		نمایش دسکتاپ	
آهنگ بعد		پخش/توقف موقت	
کم کردن صدا		بی‌صدا	
		زیاد کردن صدا	




کلیدهای FN			
قفل کردن رایانه		جستجو	
به خواب بردن رایانه		رایانه من	
قفل پیمایش		منوی بافت	

برای استفاده از عملکرد کلید FN، کلید FN را فشار دهید و نگهدارید؛ و سپس کلید F مورد نظرتان را برای استفاده فشار دهید.

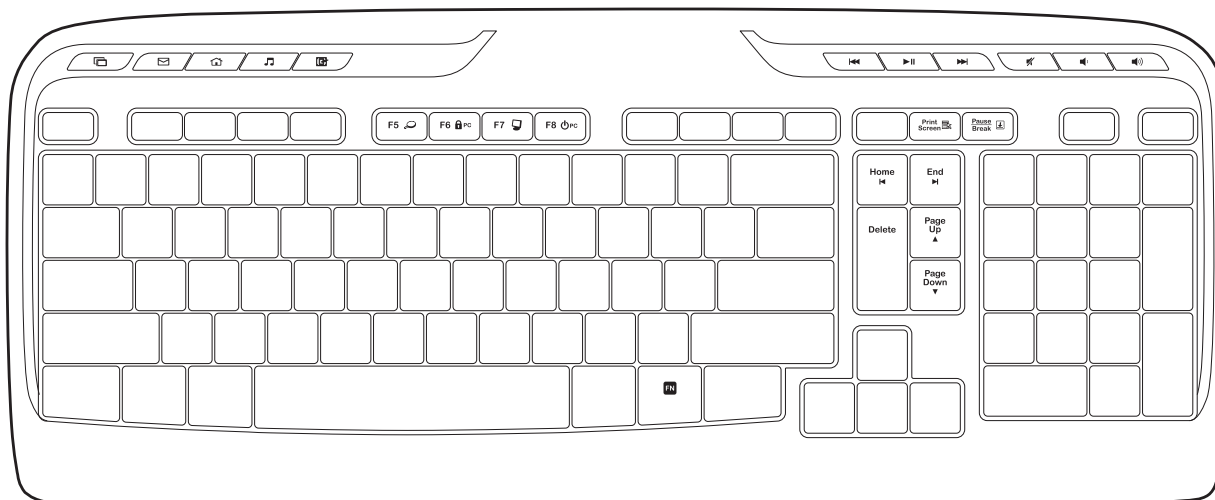

موارد موجود در جعبه




1. صفحه کلید Logitech K330
2. موشواره Logitech M185
3. عدد باتری AAA
4. عدد باتری AA
5. گیرنده نانو USB
6. اسناد کاربر


نحوه اتصال موشواره و صفحه کلید

www.logitech.com/support/mk320

1

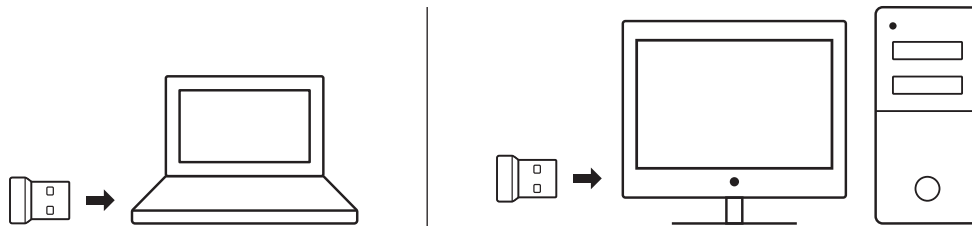

2

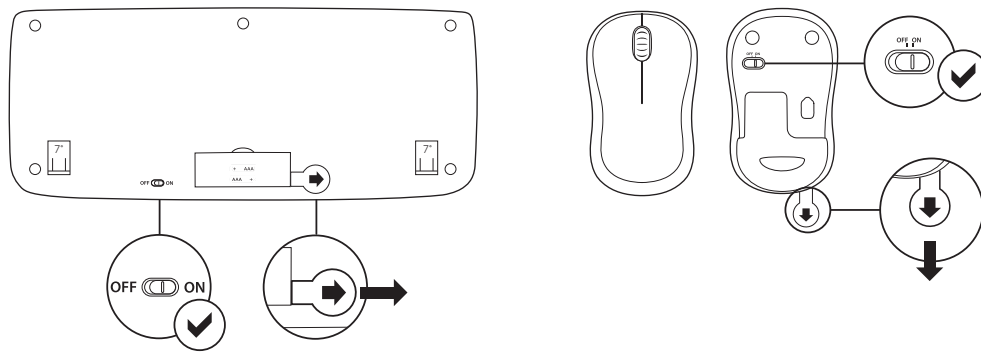

ابعاد

صفحه کلید:

ارتفاع x عرض x عمق: 20.52 میلیمتر x 446.25 میلیمتر x 182.96 میلیمتر

وزن صفحه کلید (به همراه باتری): 571 گرم

وزن صفحه کلید (بدون باتری): 556 گرم

موشواره:

ارتفاع x عرض x عمق: 38.6 میلیمتر x 59.8 میلیمتر x 99.5 میلیمتر

وزن موشواره (به همراه باتری): 73.4 گرم

وزن موشواره (بدون باتری): 50.4 گرم

دانگل:

ارتفاع x عرض x عمق: 6 میلیمتر x 14 میلیمتر x 19 میلیمتر

وزن: 2 گرم

شرایط الزامی سیستم

Windows® 10 یا بالاتر، Windows® XP، Windows Vista®، Windows® 7، Windows® 8

Chrome OS™

درگاه USB

اتصال اینترنت (برای دانلود نرم افزار اختیاری)


درایورها / داندلدهای نرم افزار

نرم افزار Logitech® قابلیت را فراهم می کند تا برنامه کلیدهای F صفحه کلید خود را دوباره تنظیم کنید.







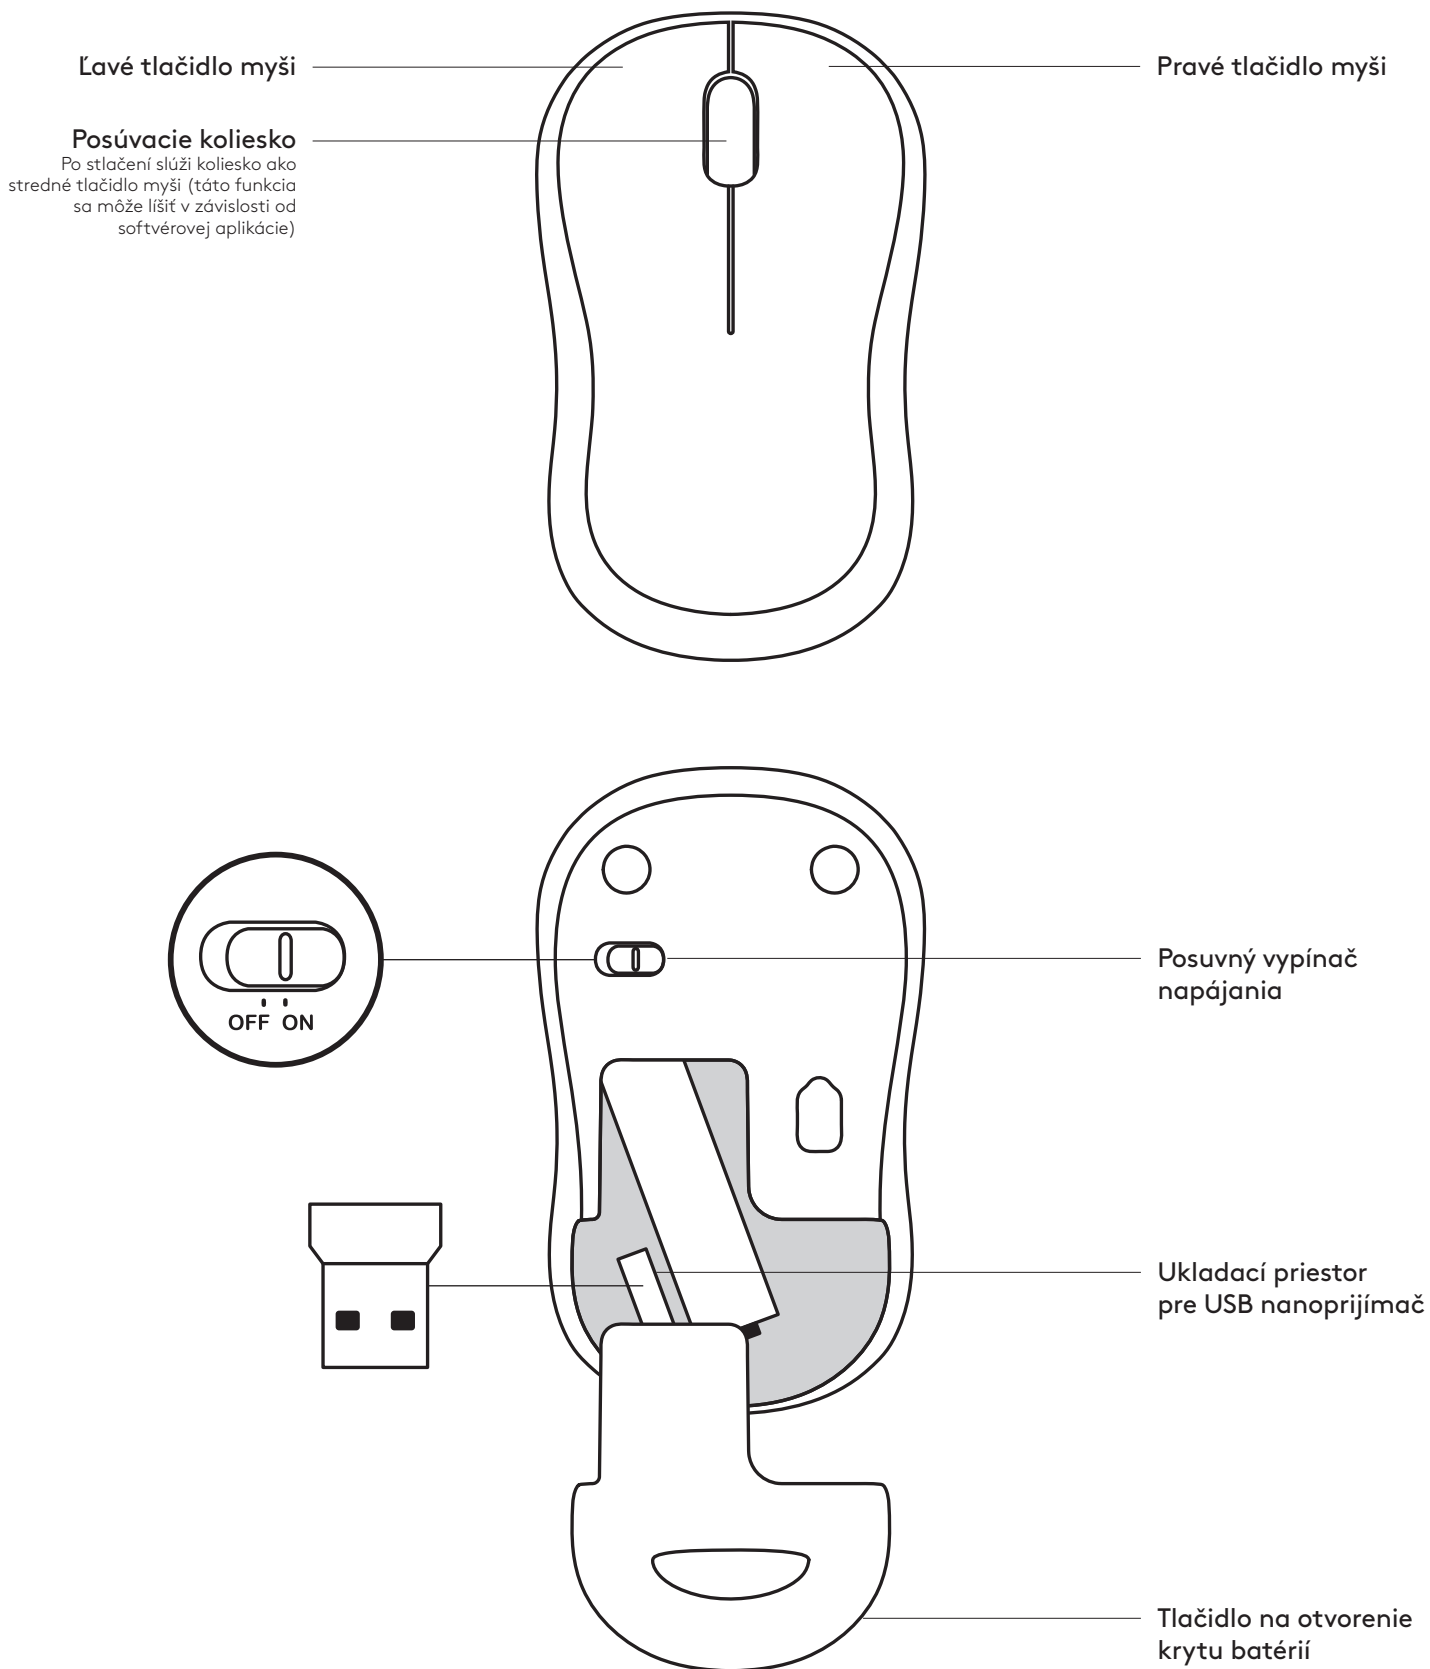




www.logitech.com/support/MK320

OPIS PRODUKTU







FUNKCIE MYŠI




FUNKCIE KLÁVESNICE

Klávesové skratky			
	Prepínanie aplikácií		Spustenie e-mailovej aplikácie
	Domovská stránka		Spustenie multimedialneho prehrávača
	Zobrazenie pracovnej plochy		Predchádzajúca stopa
	Prehranie/pozastavenie		Ďalšia stopa
	Stlmenie		Zníženie hlasitosti
	Zvýšenie hlasitosti		



Klávesy FN			
	Hľadať		Uzamknutie počítača
	Tento počítač		Prepnutie počítača do režimu spánku
	Kontextová ponuka		Scroll Lock

Ak chcete používať funkciu FN, stlačte a podržte stlačený kláves FN a potom stlačte príslušný funkčný kláves, ktorý chcete použiť.

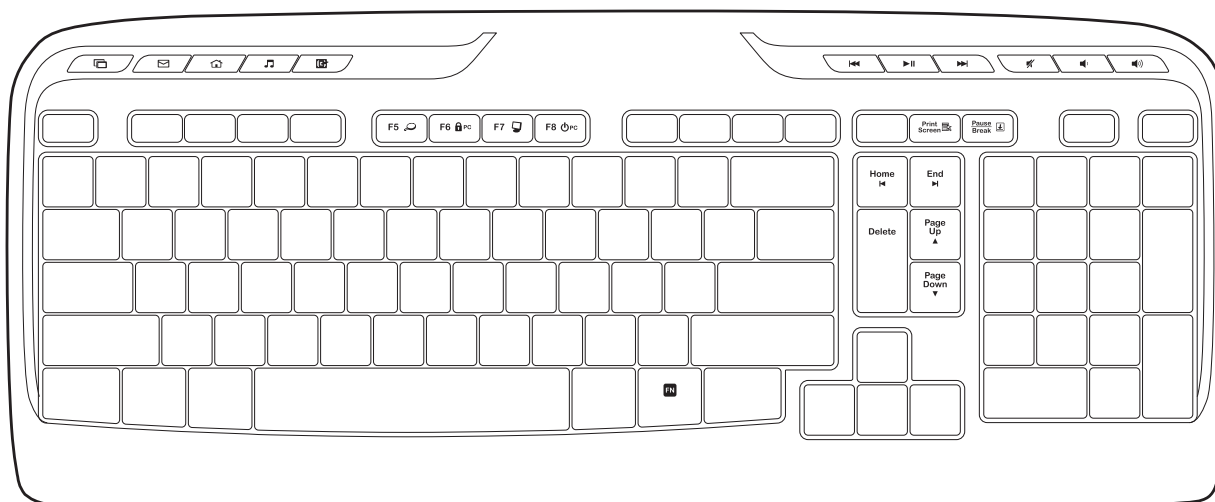

OBSAH BALENIA


1. Klávesnica Logitech K330 Keyboard
2. Myš Logitech Tablet Mouse
3. 2x batéria AAA
4. 1x batéria AA
5. Nanoprijímač USB
6. Používateľská dokumentácia




PRIPOJENIE KLÁVESNICE A MYŠI

www.logitech.com/support/mk320

1

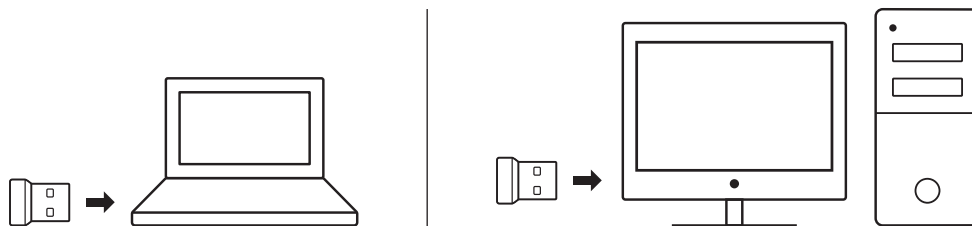

2

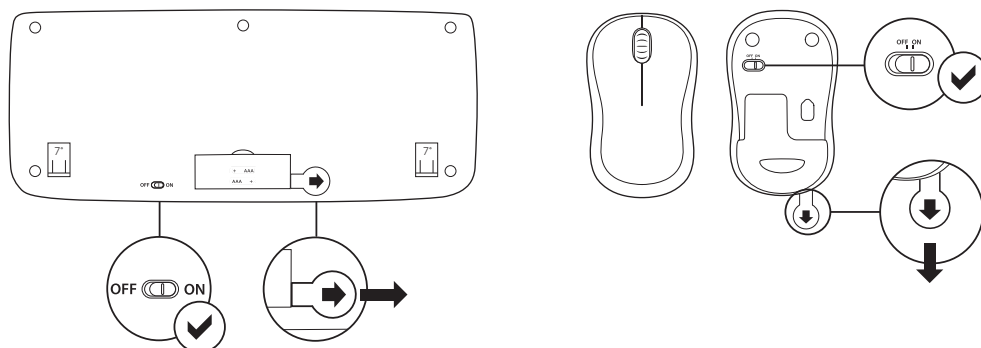

ROZMERY

Klávesnica:

Výška x šírka x hĺbka: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Hmotnosť klávesnice (s batériou): 571g

Hmotnosť klávesnice (bez batérie): 556g

Myš:

Výška x šírka x hĺbka: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Hmotnosť myši (s batériou): 73,4g

Hmotnosť myši (bez batérie): 50,4g

Adaptér:

Výška x šírka x hĺbka: 6mm x 14mm x 19mm

Hmotnosť: 2g

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

Windows® 10 alebo novší, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB zásuvka

Pripojenie k internetu (na prevzatie voliteľného softvéru)


OVLÁDAČE / SOFTVÉR NA PREVZATIE

Softvér Logitech® umožňuje preprogramovať funkčné klávesy vašej klávesnice.







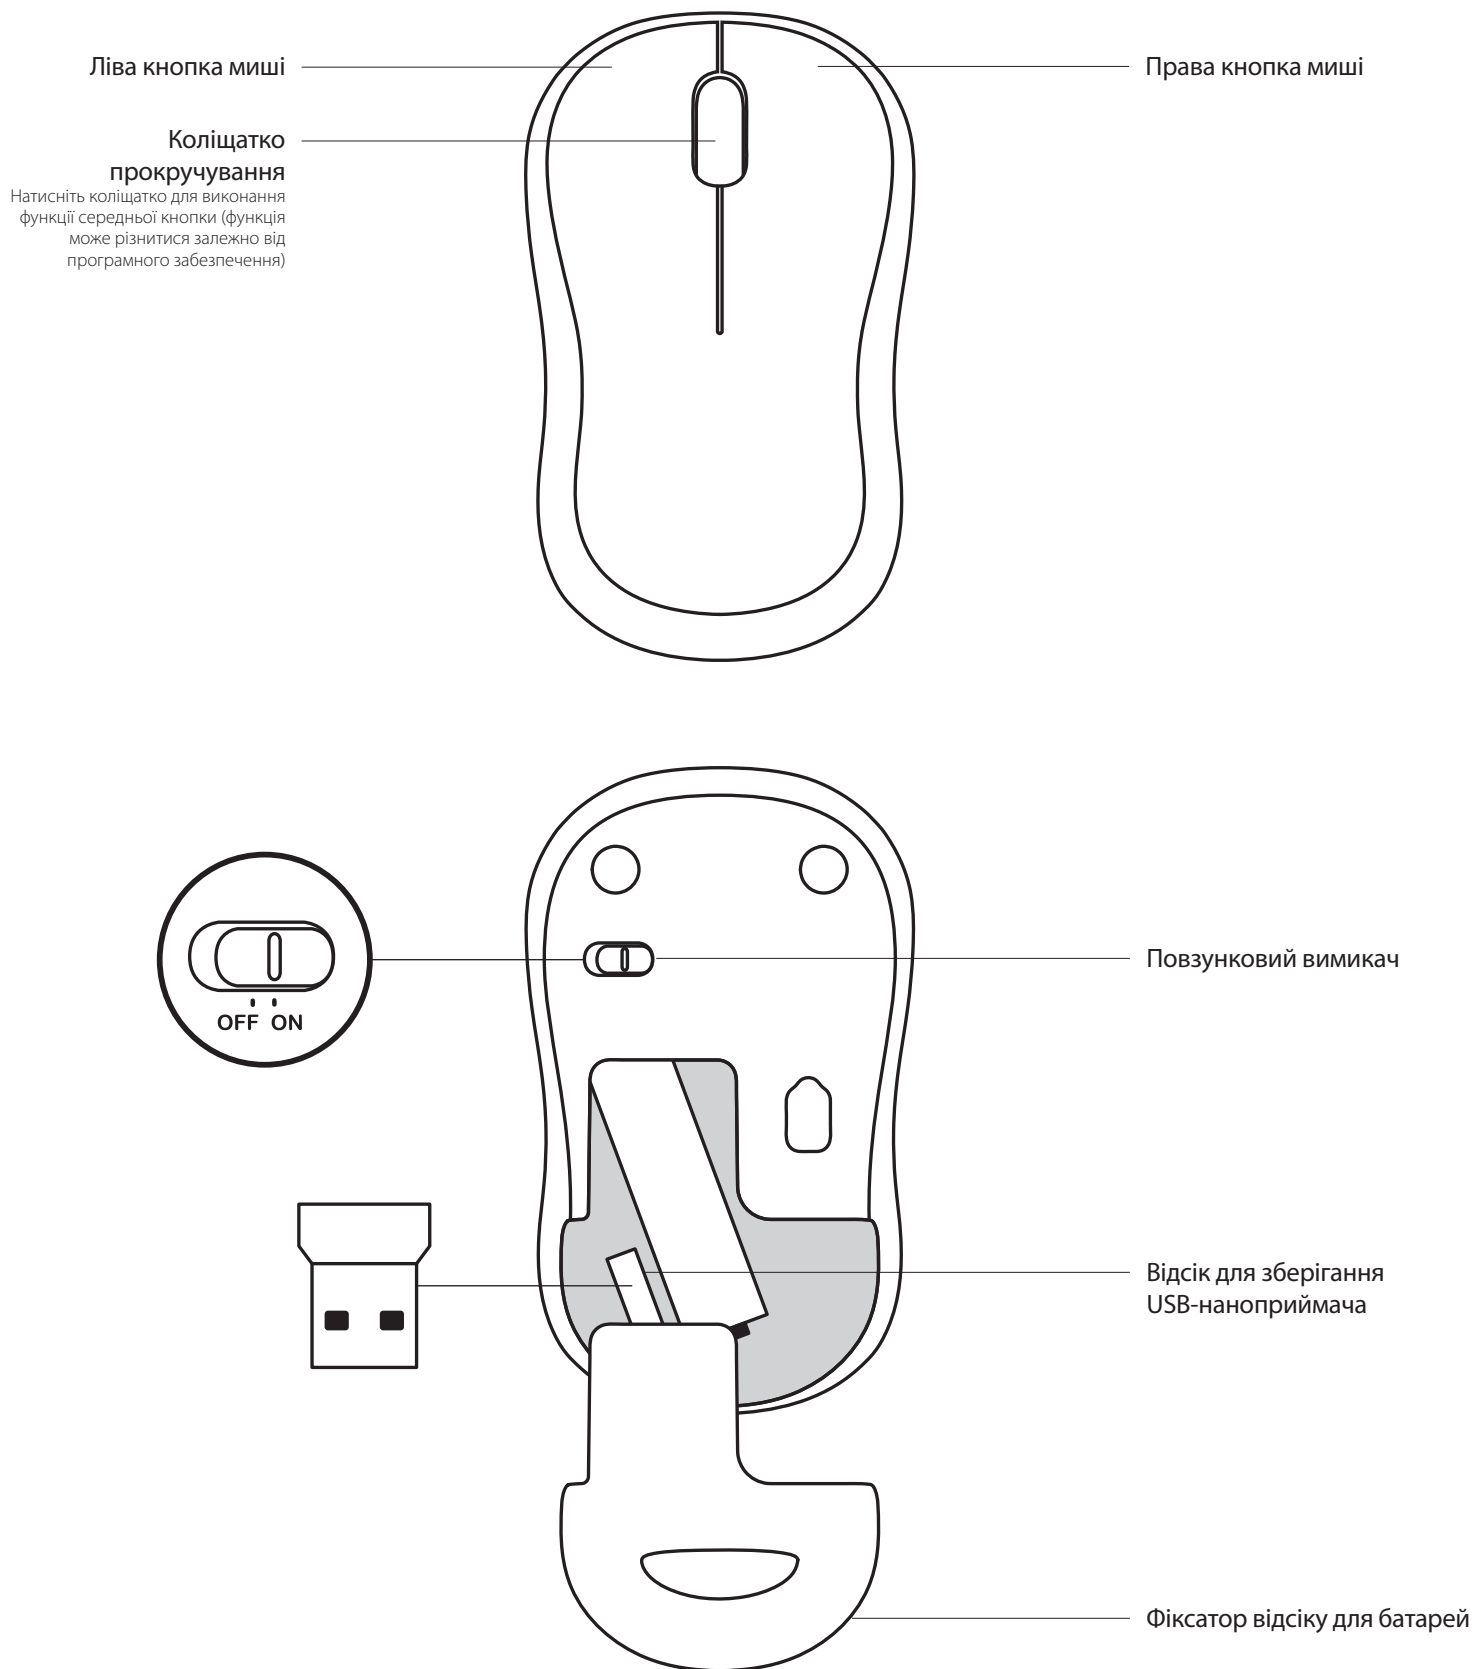




www.logitech.com/support/MK320

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ПРИСТРОЄМ







ФУНКЦІЇ МИШІ




ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

Сполучення клавіш			
	Перемикання програм		Запуск поштової програми
	Відображення домашньої сторінки		Запуск медіапрогравача
	Відображення робочого стола		Попередня композиція
	Відтворення / пауза		Наступна композиція
	Вимкнення звуку		Зменшення гучності
	Збільшення гучності		




Клавіші FN			
	Пошук		Блокування ПК
	Мій комп'ютер		Режим сну ПК
	Контекстне меню		Блокування прокручування

Щоб скористатися функцією FN, натисніть і утримуйте клавішу FN, а потім натисніть потрібну функціональну клавішу.

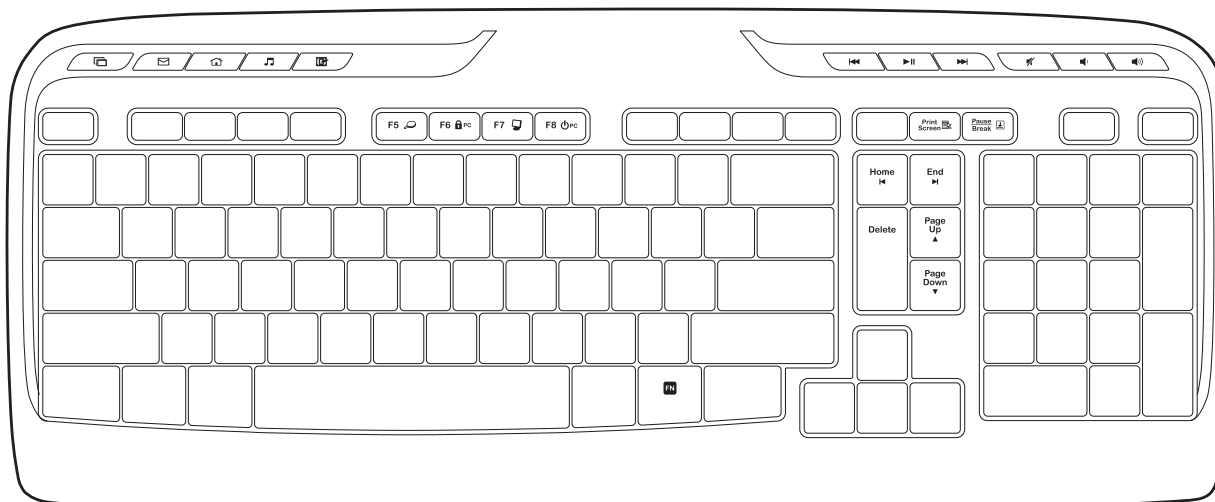

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Клавіатура Logitech K330
2. Миша Logitech M185
3. 2 батареї типу AAA
4. 1 батарея типу AA
5. USB-нанопрриймач
6. Документація користувача




ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛАВІАТУРИ ТА МИШІ

www.logitech.com/support/mk320

1

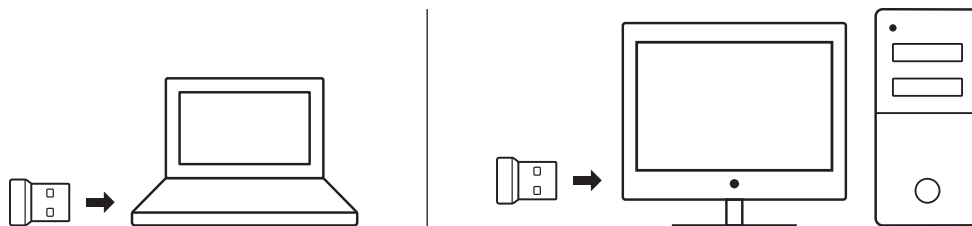

2

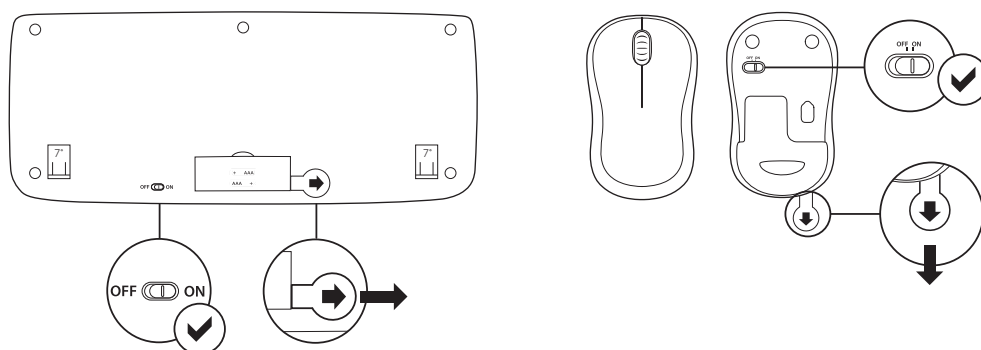

РОЗМІРИ

Клавіатура

Товщина x довжина x ширина: 20,52 x 446,25 x 182,96 мм

Вага клавіатури (з акумулятором): 571 г

Вага клавіатури (без акумулятора): 556 г

Миша

Товщина x ширина x довжина: 38,6 x 59,8 x 99,5 мм

Вага миші (з акумулятором): 73,4 г

Вага миші (без акумулятора): 50,4 г

Приймач

Товщина x ширина x довжина: 6 x 14 x 19 мм

Вага: 2 г

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

Windows® 10 або пізніших версій, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-порт

Підключення до Інтернету (для завантаження додаткового програмного забезпечення)

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДРАЙВЕРІВ ТА ПЗ

За допомогою ПЗ Logitech® можна перепрограмувати функціональні клавіші.

www.logitech.com/support/MK320


TOOTE TUTVUSTUS

HIIRE KIRJELDUS


Vasakpoolsed
hiireklahvid

Kerimisratas


Keskmise nupuna kasutamiseks
vajutage kerimisratas alla
(funktsioon võib sõltuda
kasutatavast tarkvararakendusest)

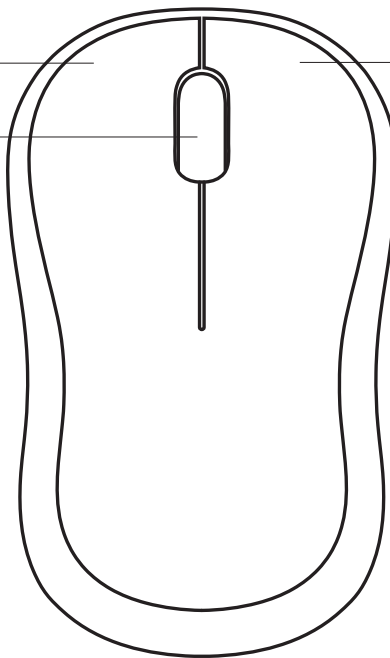


Parempoolsed hiireklahvid

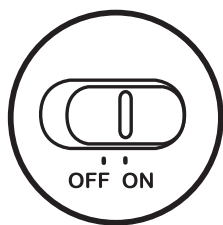

Sisse-/väljalülitamise
liuglüiti

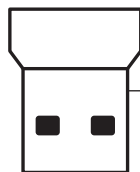



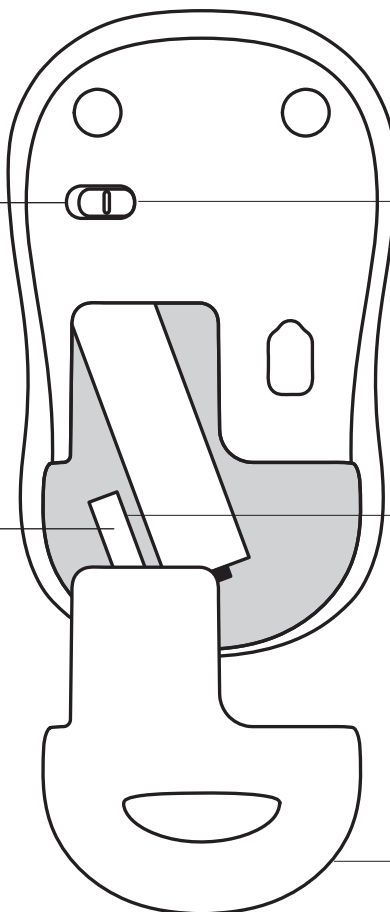








USB-nanovastuvõtja
hoidik









Patareipesa kaane vabasti


KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

Kiirklahvid			
	Rakenduste vahetus		E-posti käivitamine
	Avaleht		Meediapleieri käivitamine
	Töölaua kuvamine		Eelmine pala
	Esitus/paus		Järgmine pala
	Vaigistus		Helitugevuse vähendamine
	Helitugevuse suurendamine		



FN-klahvid			
	Otsing		Arvuti lukk
	Minu arvuti		Arvuti puhkerezhiim
	Kontekstipõhine menüü		Kerimislukk

FN-funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke FN-klahvi all ning vajutage soovitud F-klahvi.

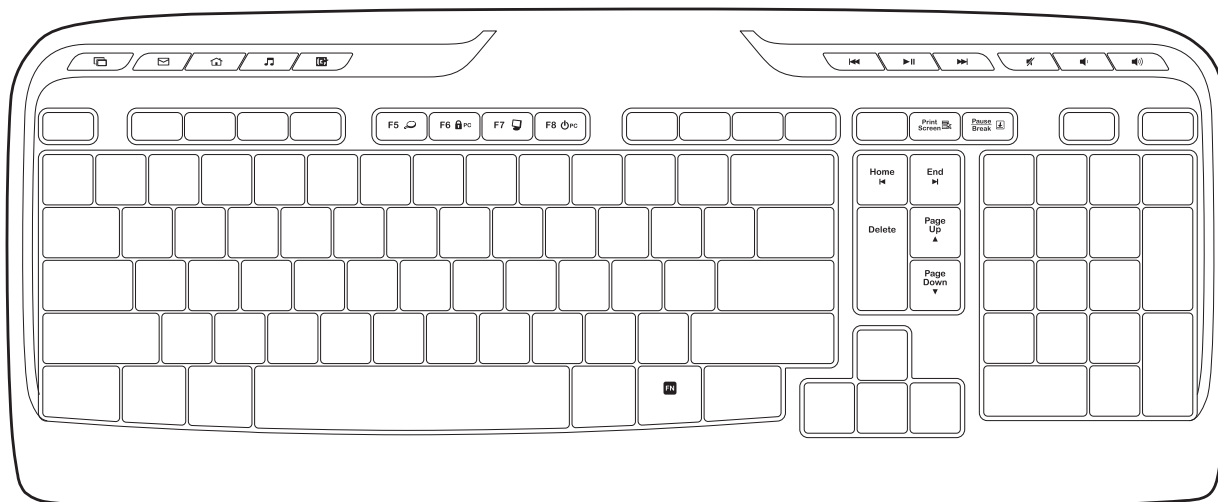

KARBI SISU


1. Klaviatuur Logitech K330
2. Hiir Logitech M185
3. 2 AAA-patareid
4. 1 AA-patarei
5. USB-nanovastuvõtja
6. Kasutaja dokumentatsioon




KLAVIATUURI JA HIIRE ÜHENDAMINE

www.logitech.com/support/mk320

1

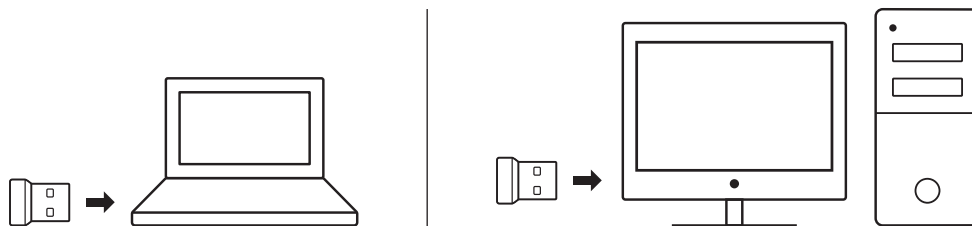

2

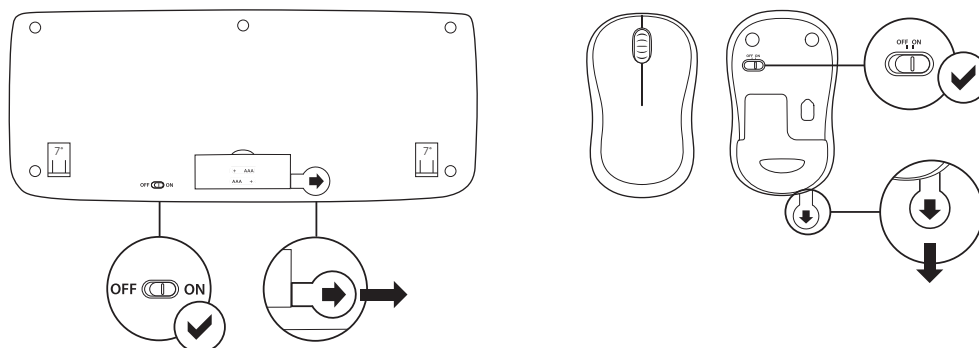

MÕÕTMED

Klaviatuur:

Kõrgus x laius x sügavus: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Klaviatuuri kaal (koos akuga): 571 g

Klaviatuuri kaal (ilma akuta): 556 g

Hiir:

Kõrgus x laius x sügavus: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Hiire kaal (koos akuga): 73,4 g

Hiire kaal (ilma akuta): 50,4 g

Dongel

Kõrgus x laius x sügavus: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Kaal: 2 g

SÜSTEEMINÕUDED

Windows® 10 või uuem, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB-port

Interneti-ühendus (valikulise tarkvara allalaadimiseks)

DRAIVERITE/TARKVARA ALLALAADIMISED

Logitech®-i tarkvara pakub võimalust klaviatuuri F-klahvide ümberprogrammeerimiseks.

www.logitech.com/support/MK320

IERĪCES APRAKSTS



PELES APRAKSTS

Peles kreisās pogas


Peles labās pogas

Ritenītis


Nospiediet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas).

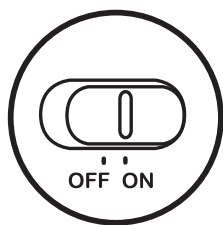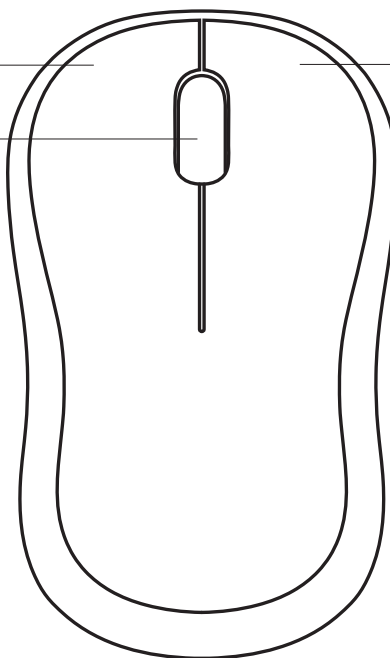

Bīdāms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

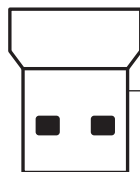



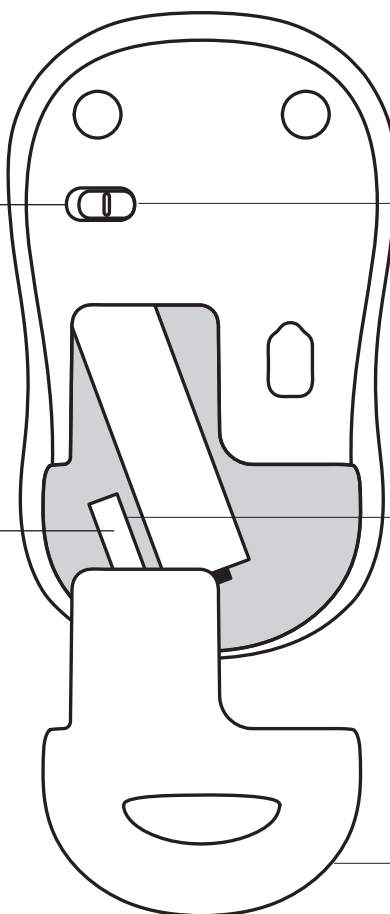








Nodalījums USB nanouztvērēja glabāšanai









Bateriju nodalījuma vāciņa sprūds


TASTATŪRAS APRAKSTS

Karstie taustiņi			
	Lietojumprogrammu pārslēgšana		E-pasta palaišana
	Sākumlapa		Multivides atskaņotāja palaišana
	Darbvirsmas rādīšana		Iepriekšējais ieraksts
	Atskaņot/pauzēt		Nākamais ieraksts
	Skaņas izslēgšana		Mazināt skaļumu
	Palielināt skaļumu		




FN taustiņi			
	Meklēšana		Datora bloķēšana
	Mans dators		Datora miega režīms
	Kontekstuālā izvēle		Scroll lock (ritslēga taustiņš)

Lai lietotu FN taustiņu funkcijas, nospiediet un turiet FN taustiņu un tad nospiediet F taustiņu, kuru vēlaties izmantot.

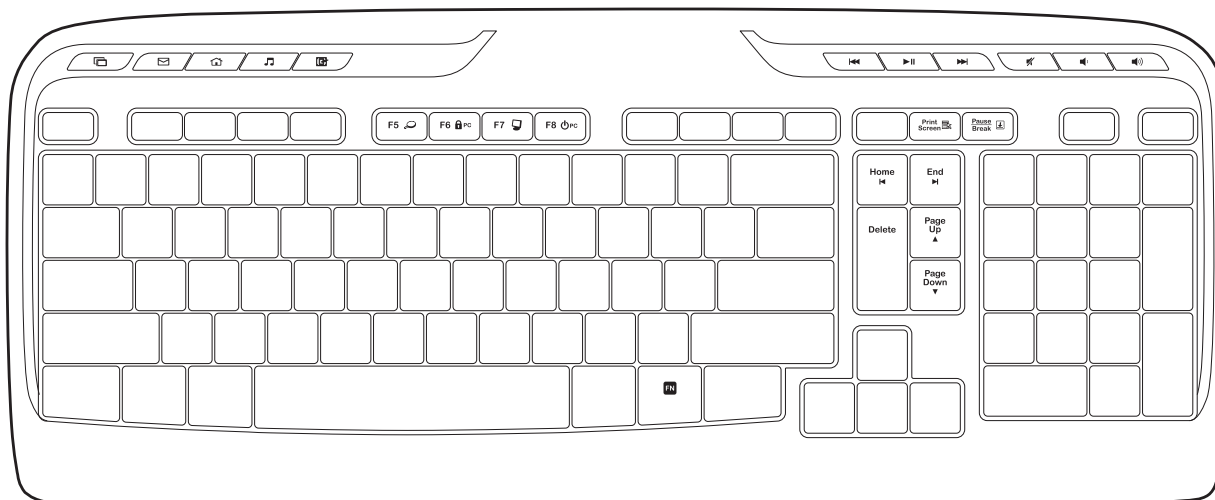

IEPAKOJUMA SATURS


1. Logitech K330 tastatūra
2. Logitech M185 pele
3. AAA baterijas, 2 gab.
4. AA baterija, 1 gab.
5. USB nanouztvērējs
6. Lietotāja dokumentācija




TASTATŪRAS UN PELES PIEVIENOŠANA

www.logitech.com/support/mk320

1

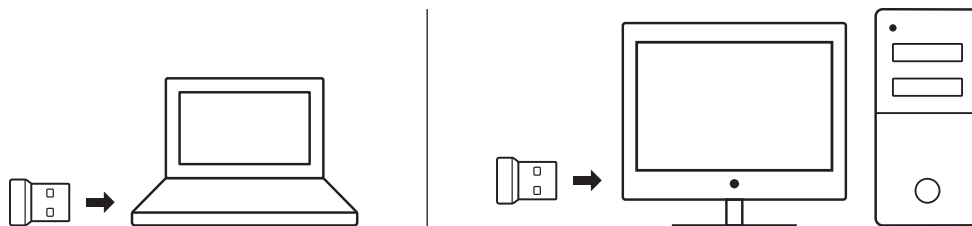

2

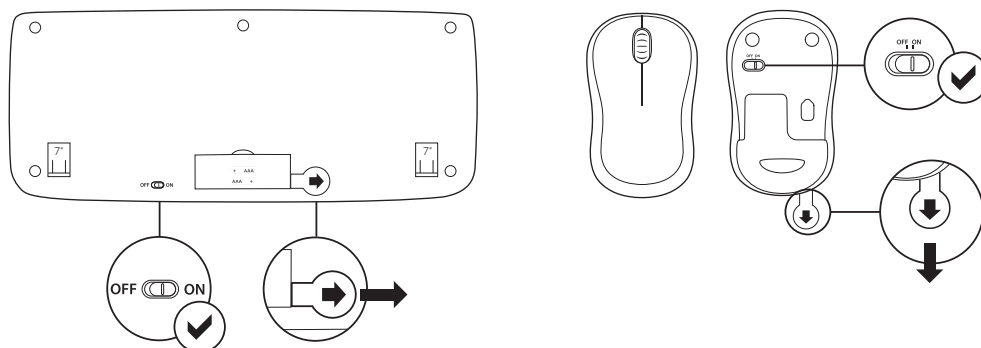

IZMĒRI

Tastatūra:

augstums x platums x dziļums: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

tastatūras svars (ar bateriju): 571 g

tastatūras svars (bez baterijas): 556 g

Pele:

augstums x platums x dziļums: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

peles svars (ar bateriju): 73,4 g

peles svars (bez baterijas): 50,4 g

Sargspraudnis:

augstums x platums x dziļums: 6 mm x 14 mm x 19 mm

svars: 2 g

SISTĒMAS PRASĪBAS

“Windows”® 10 vai jaunāka versija, “Windows”® 8, “Windows”® 7, “Windows Vista”®, “Windows”® XP

“Chrome OS”™

USB pieslēgvietā

Interneta pieslēgums (programmas lejupielādei vajadzības gadījumā)


DRAIVERU/PROGRAMMATŪRAS LEJUPIELĀDES

“Logitech”® programmatūra nodrošina iespēju pārprogrammēt tastatūras F taustiņus.







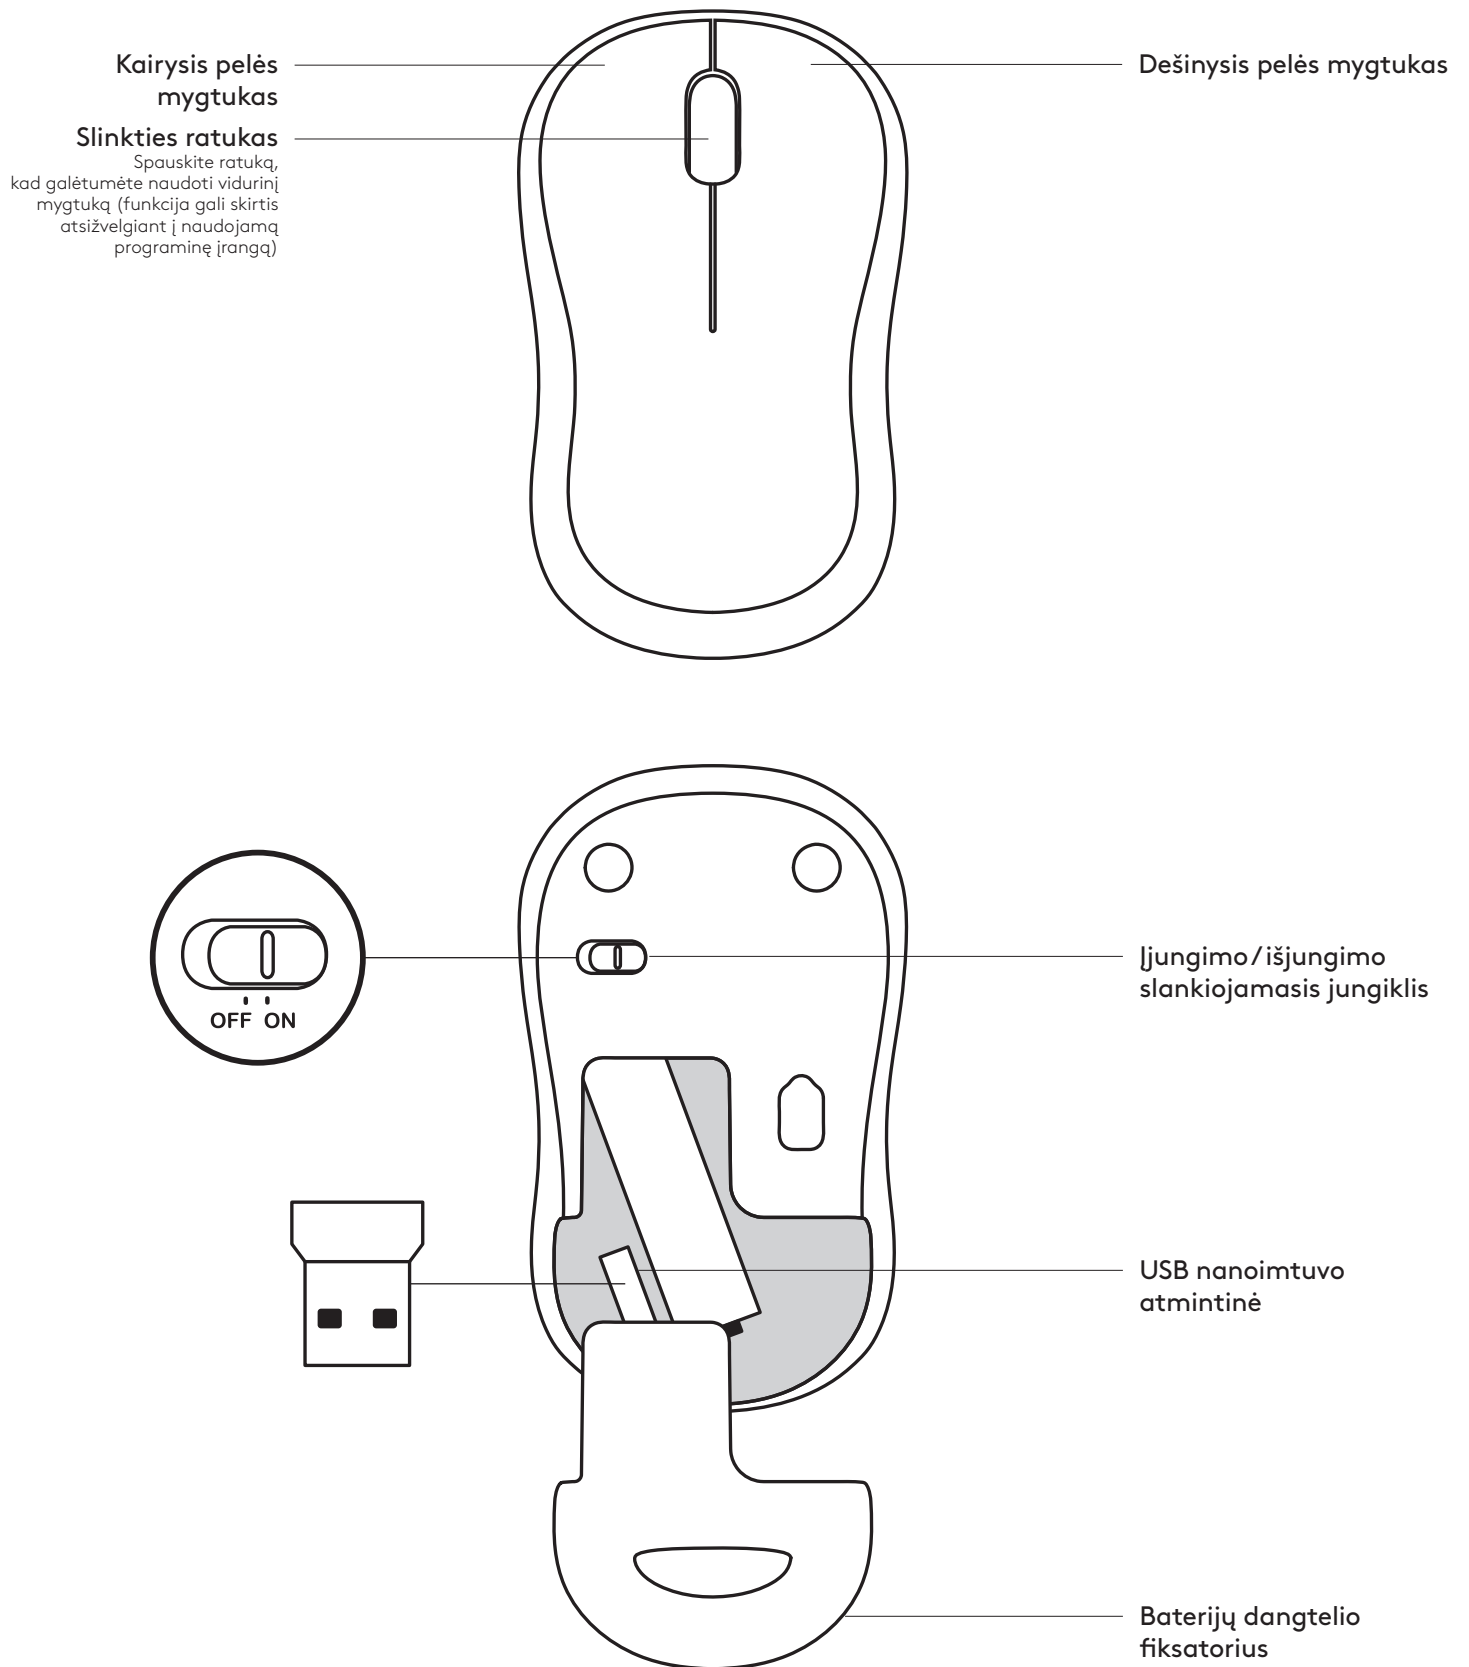




www.logitech.com/support/MK320

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU







PELĖS FUNKCIJOS




KLAVIATŪROS FUNKCIJOS

Spartieji klavišai			
	Perjungia programas		Paleidžia el. paštą
	Pradžia		Paleidžia medijos leistuvą
	Rodo darbalaukį		Ankstesnis takelis
	Groti / pristabdyti		Kitas takelis
	Nutildyti		Sumažinti garsumą
	Padidinti garsumą		



Klavišai FN			
	Paieška		Užrakinti kompiuterį
	Mano kompiuteris		Kompiuterio miego režimas
	Kontekstinis meniu		Slinkties fiksavimas

Norėdami naudotis FN funkcijomis, paspauskite ir laikykite FN klavišą, tada spauskite norimą naudoti F klavišą.

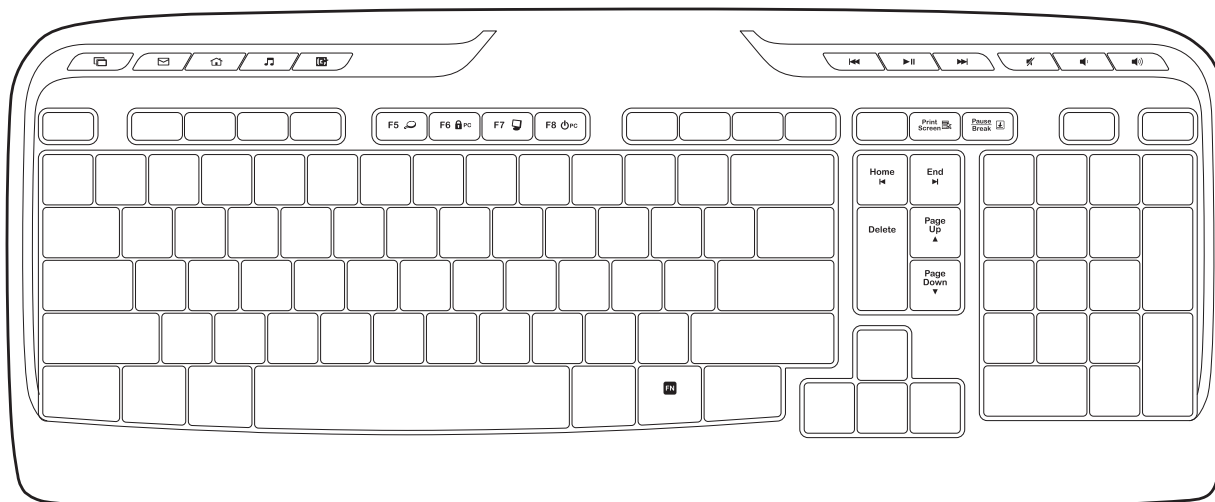

DĒŽUTĒJE RASĪTE


1. „Logitech” K330 klaviatūra
2. „Logitech” M185 pelē
3. AAA baterija x 2
4. AA baterija x 1
5. USB nanoimtavas
6. Naudotojo dokumentācija




KLAVIATŪROS IR PELĒS PRIJUNGĪMAS

www.logitech.com/support/mk320

1

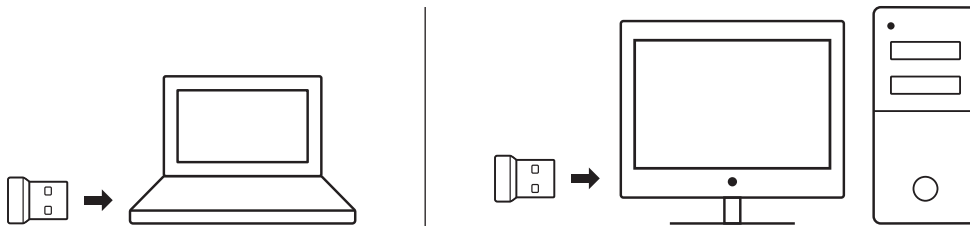

2

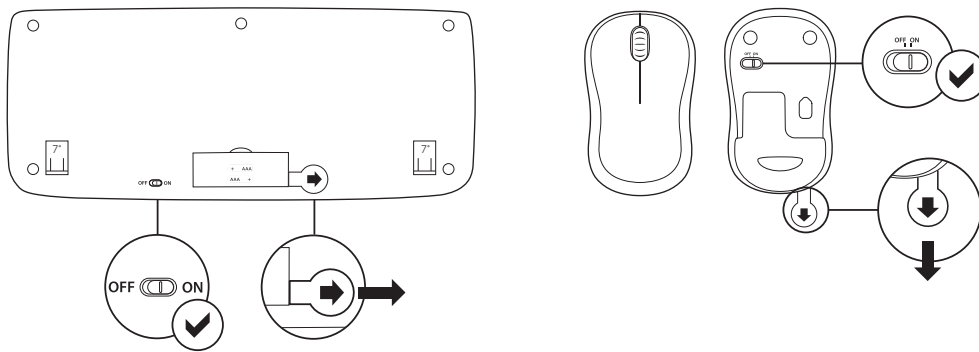

MATMENYS

Klaviatūra:

aukštis x plotis x gylis: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Klaviatūros svoris (su baterija): 571 g

Klaviatūros svoris (be baterijos): 556 g

Pelė:

aukštis x plotis x gylis: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Pelės svoris (su baterija): 73,4 g

Pelės svoris (be baterijos): 50,4 g

Raktas:

aukštis x plotis x gylis: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Svoris: 2 g

SISTEMOS REIKALAVIMAI

„Windows® 10“ ar vėlesnė, „Windows® 8“, „Windows® 7“, „Windows Vista®“, „Windows® XP“

„Chrome OS™“

USB jungtis

Interneto jungtis (skirta optimaliai atsisiųsti programinę įrangą)


TVARKYKLIŲ / PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATSISIUNTIMAI

„Logitech®“ programinė įranga suteikia galimybę perprogramuoti klaviatūros funkcinius klavišus.







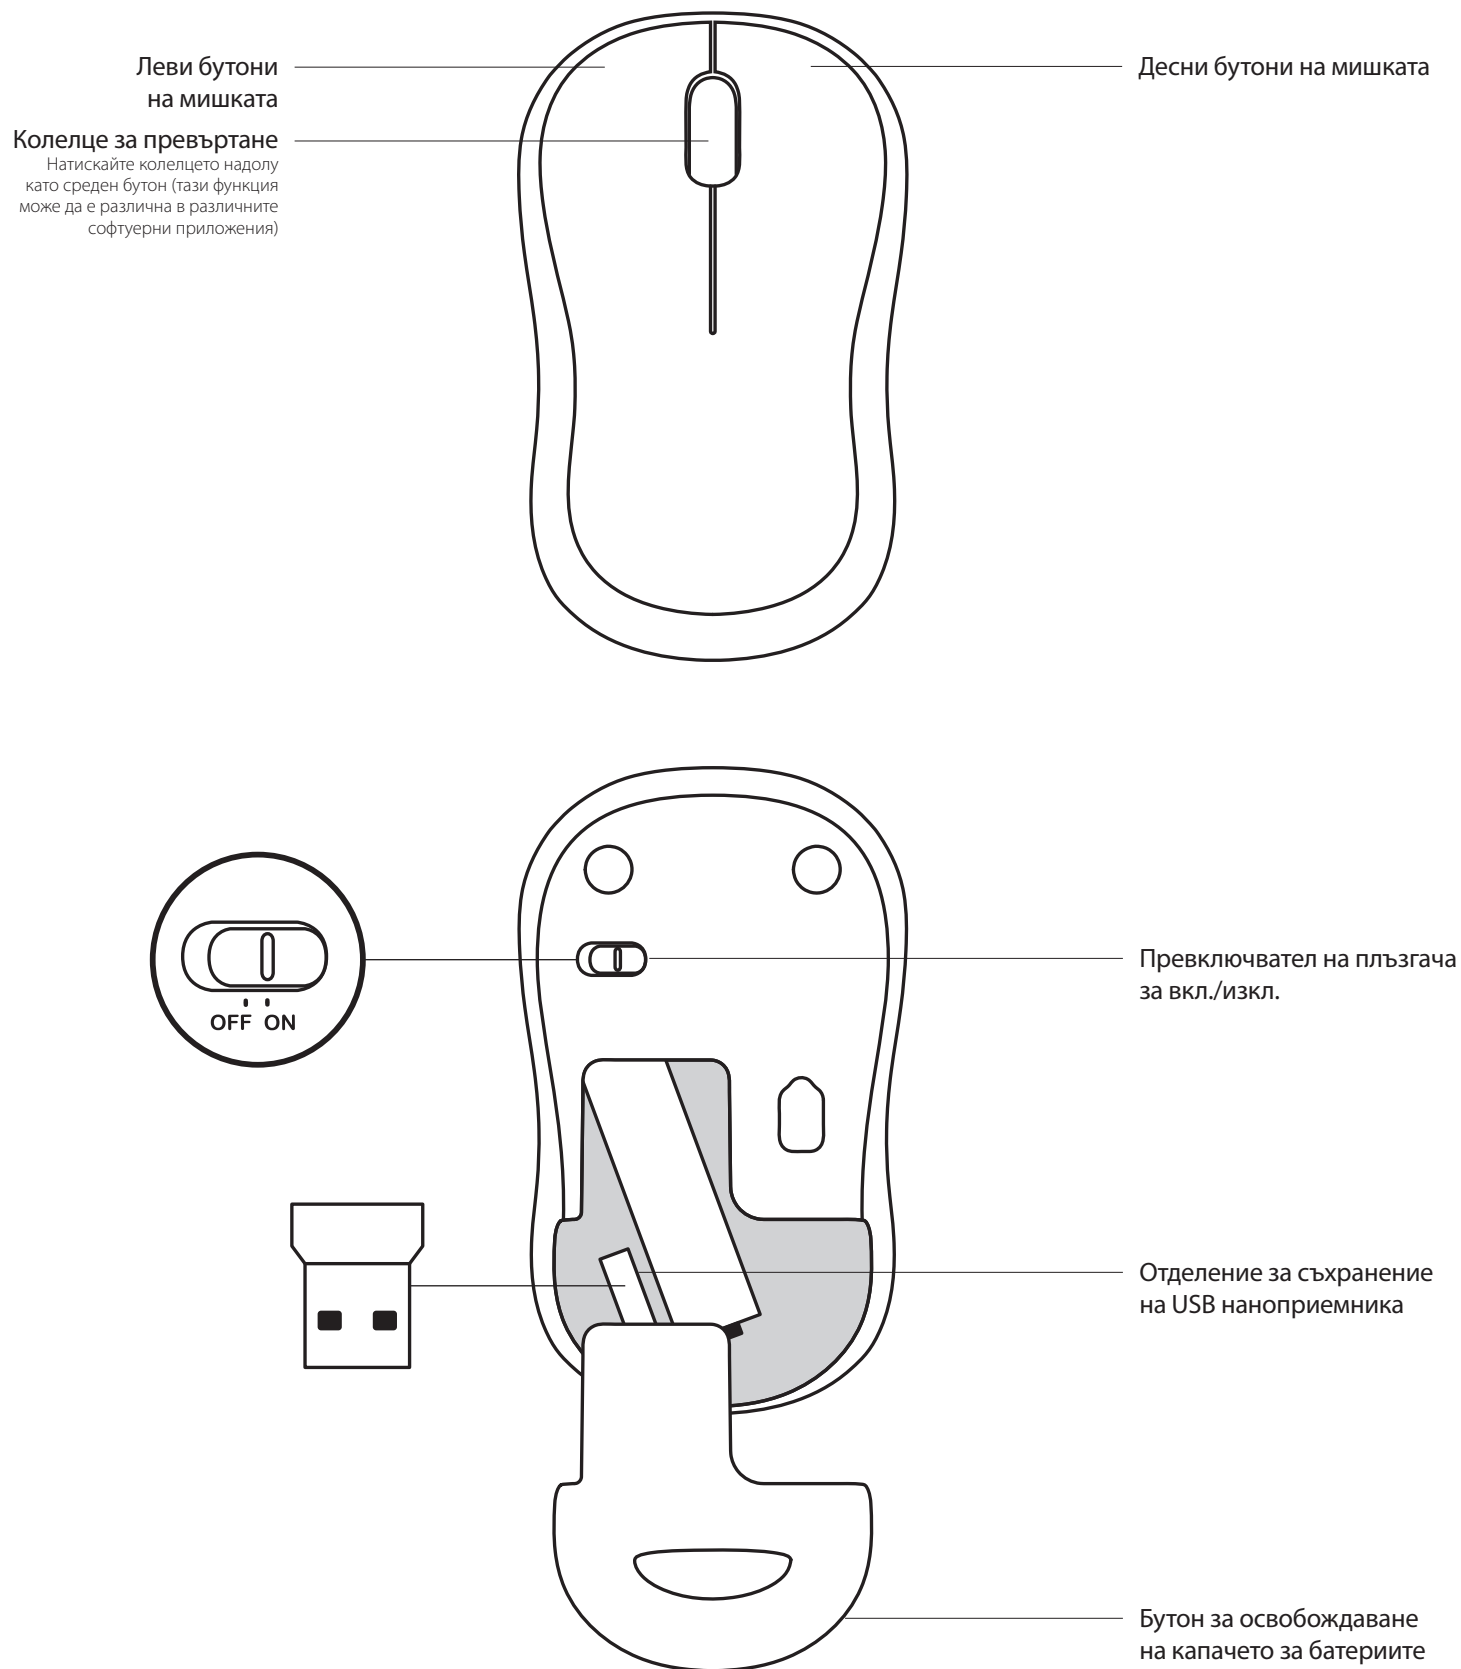




www.logitech.com/support/MK320

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ







ФУНКЦИИ НА МИШКАТА




ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

Бързи клавиши			
	Превключи приложенията		Стартиране на имейл
	Начало		Стартиране на мултимедийния плейър
	Показване на работния плот		Предишна песен
	Изпълнение/пауза		Следваща песен
	Без звук		Намаляване на звука
	Усилване на звука		




Клавиши FN			
	Търсене		Заклучване на компютъра
	Моят компютър		Заспиване на компютъра
	Контекстно меню		Scroll Lock

За да използвате функцията FN, натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете F-клавиша, който искате да използвате.

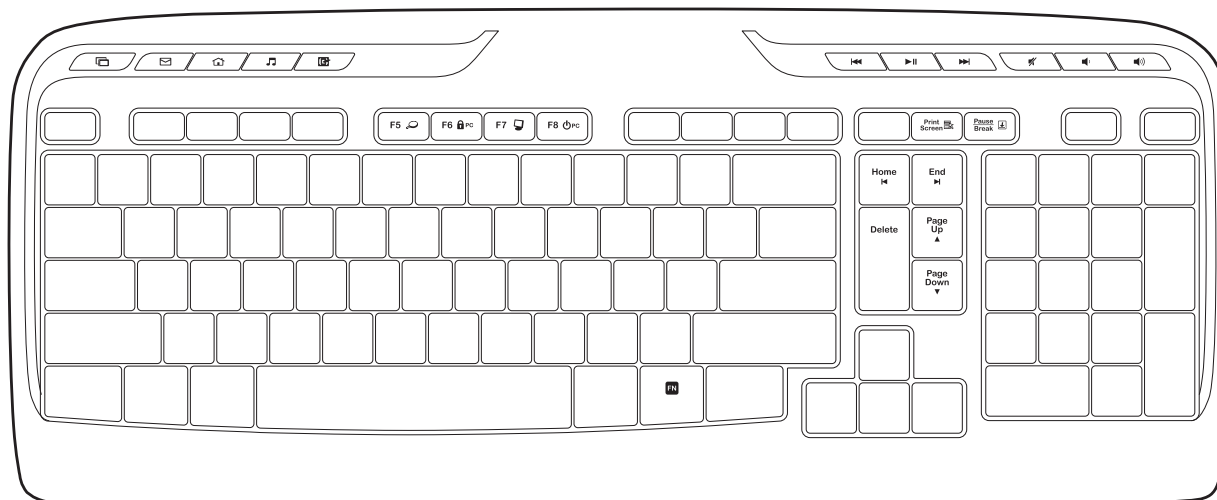

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА


1. Клавиатура Logitech K330
2. Мишка Logitech M185
3. AAA батерия x 2
4. AA батерия x 1
5. USB наноприемник
6. Документация за потребителя




СВЪРЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРА И МИШКА

www.logitech.com/support/mk320

1

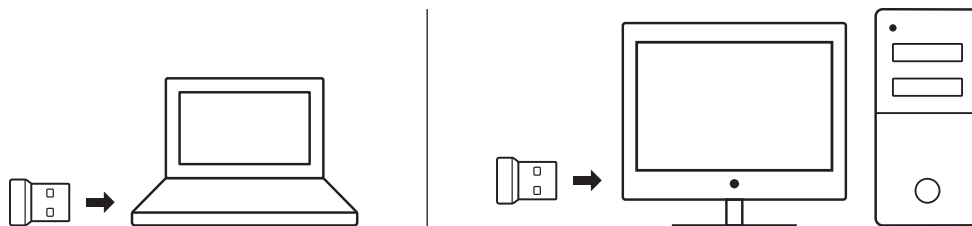

2

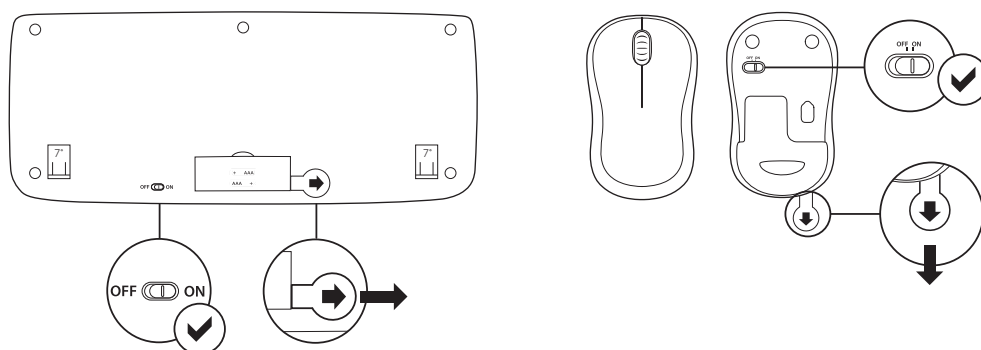

РАЗМЕРИ

Клавиатура:

Височина х ширина х дълбочина: 20,52 мм х 446,25 мм х 182,96 мм

Тегло на клавиатурата (с батерията): 571 г

Тегло на клавиатурата (без батерията): 556 г

Мишка:

Височина х ширина х дълбочина: 38,6 мм х 59,8 мм х 99,5 мм

Тегло на мишката (с батерията): 73,4 г

Тегло на мишката (без батерията): 50,4 г

Приставка:

Височина х ширина х дълбочина: 6 мм х 14 мм х 19 мм

Тегло: 2 г

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Windows® 10 или по-нова версия, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB порт

Интернет връзка (за изтегляне на допълнителен софтуер)


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДРАЙВЕРИ/СОФТУЕР

Софтуерът на Logitech® предлага възможност за препрограмиране на F-клавишите на клавиатурата ви.







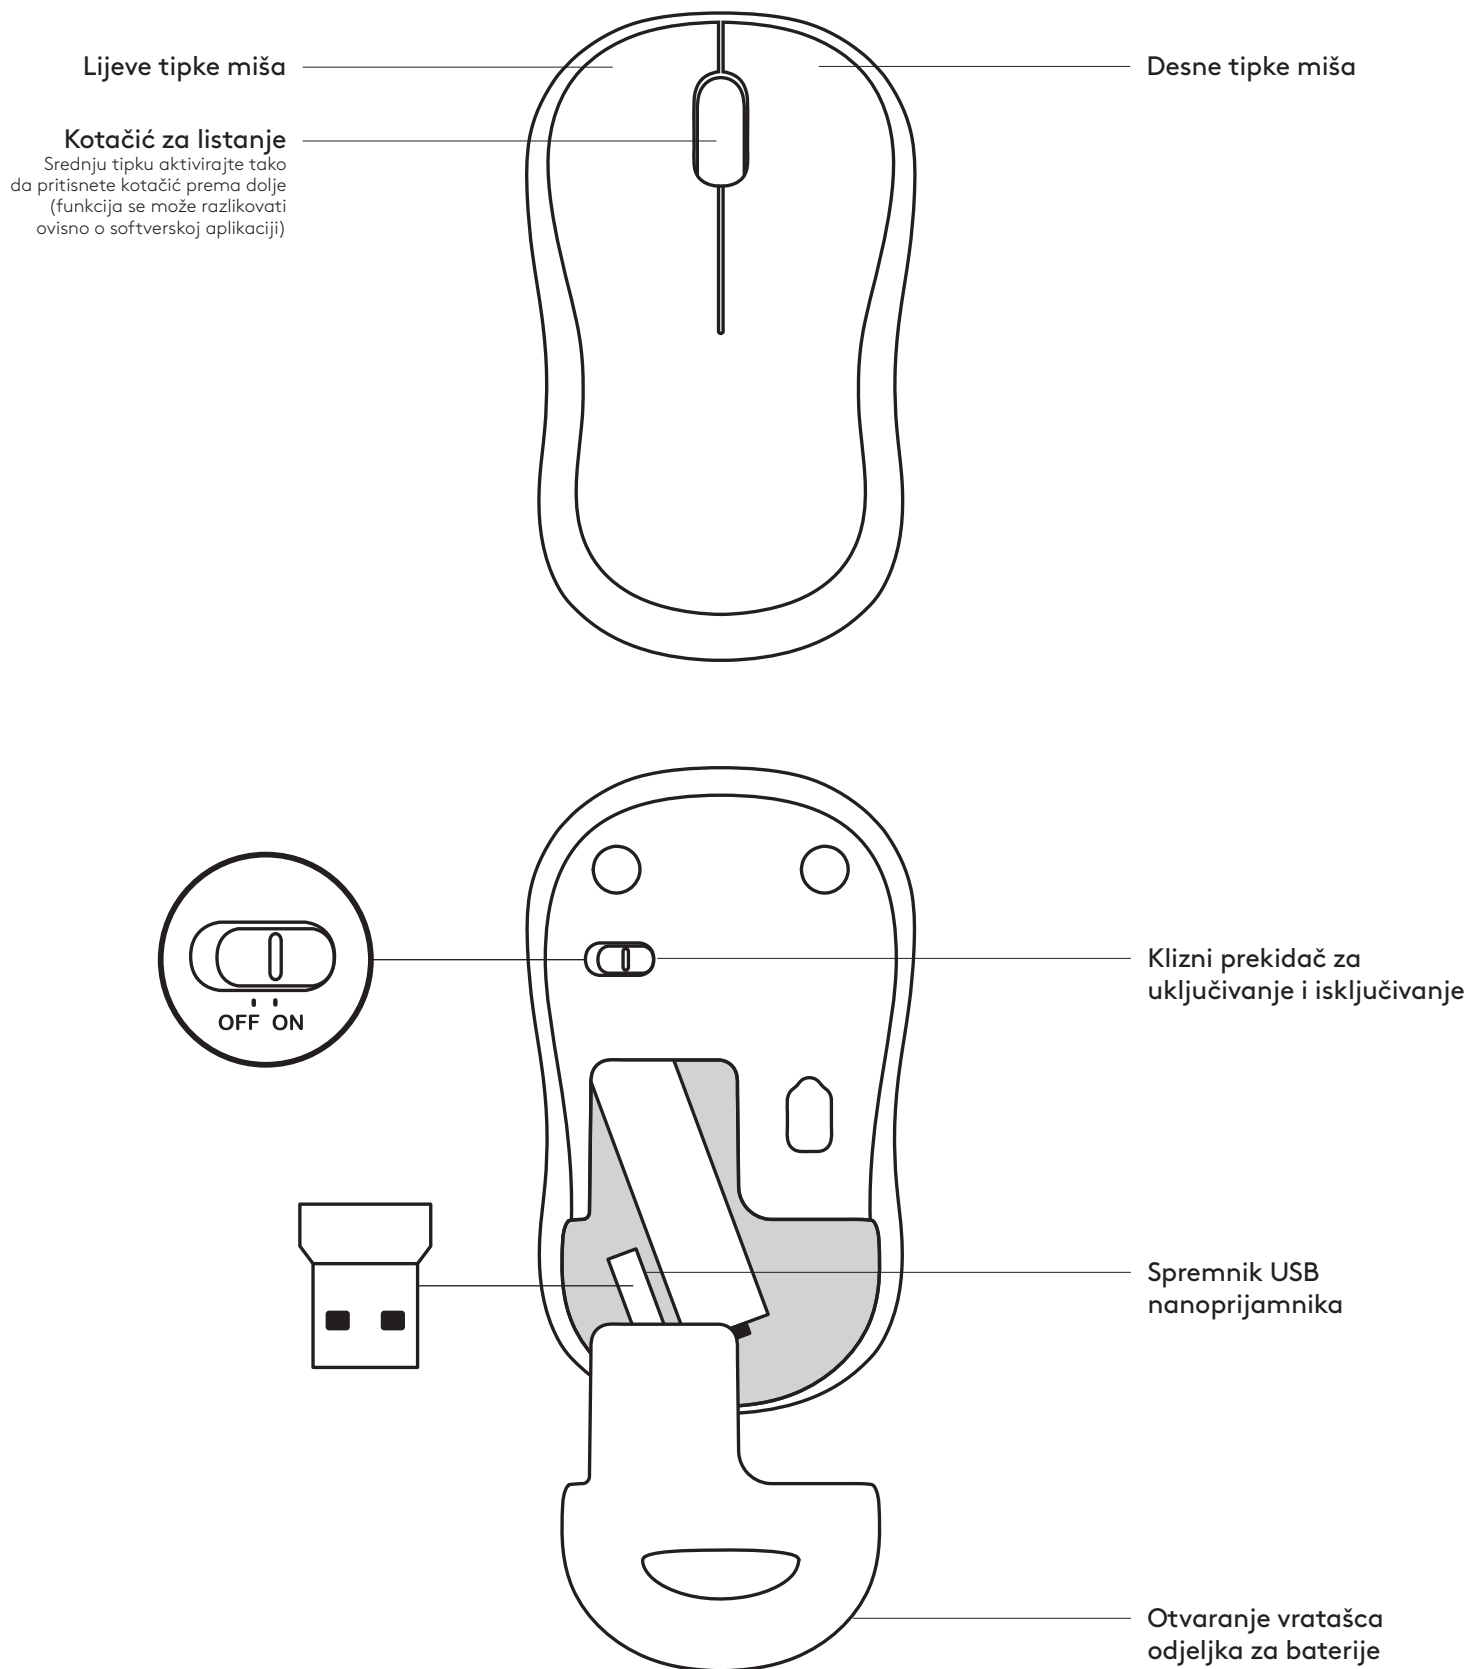



www.logitech.com/support/MK320

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ







ZNAČAJKE MIŠA




ZNAČAJKE TIPKOVNICE

Tipke za prečace			
	Prebacivanje između aplikacija		Pokretanje e-pošte
	Početna stranica		Pokretanje reproduktora multimedijskog sadržaja
	Prikaz radne površine		Prethodna pjesma
	Reprodukcija/stanka		Sljedeća pjesma
	Isključivanje zvuka		Stišavanje zvuka
	Pojačavanje zvuka		



Tipke FN			
	Pretraživanje		Zaključavanje računala
	Moje računalo		Stanje mirovanja računala
	Kontekstni izbornik		Zaključavanje listanja

Da biste koristili funkciju FN, pritisnite tipku FN i držite je te pritisnite F-tipku koju želite koristiti.

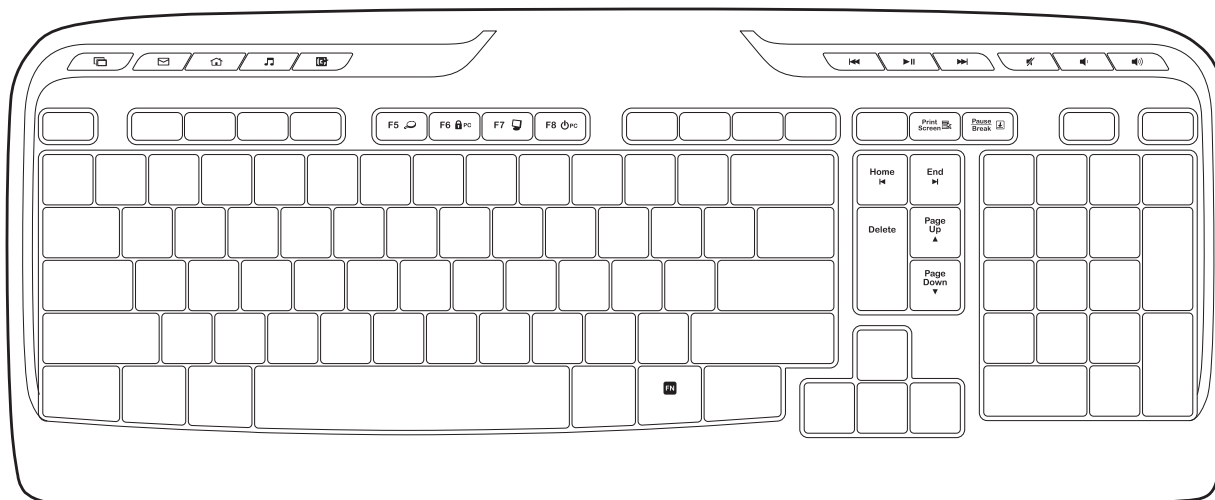

ŠTO JE U KUTIJI


1. Logitech tipkovnica K330
2. Logitech miš M185
3. AAA baterija x 2
4. AA baterija x 1
5. USB nanoprijamnik
6. Korisnička dokumentacija




PRIKLJUČIVANJE TIPKOVNICE I MIŠA

www.logitech.com/support/mk320

1

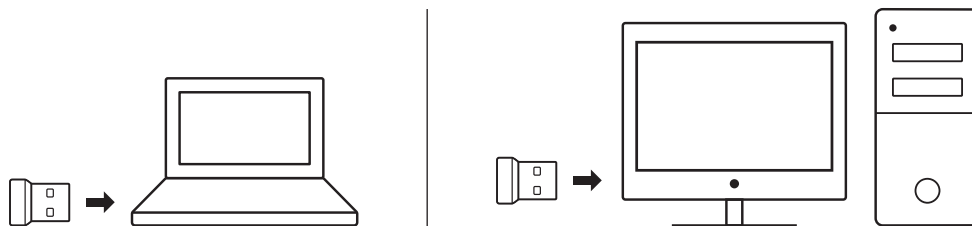

2

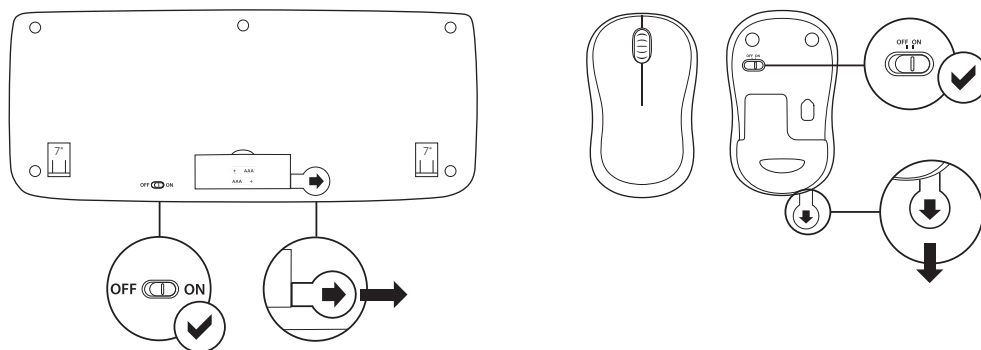

DIMENZIJE

Tipkovnica:

Visina x širina x dubina: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Težina tipkovnice (s baterijom): 571 g

Težina tipkovnice (bez baterije): 556 g

Miš:

Visina x širina x dubina: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Težina miša (s baterijom): 73,4 g

Težina miša (bez baterije): 50,4 g

Hardverski ključ:

Visina x širina x dubina: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Težina: 2 g

SISTEMSKI PREDUVJETI

Windows® 10 ili novija verzija, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB priključak

Internetska veza (za opcionalno preuzimanje softvera)


UPRAVLJAČKI PROGRAMI/PREUZIMANJA SOFTVERA

Softver Logitech® nudi mogućnost ponovnog programiranja F-tipki tipkovnice.







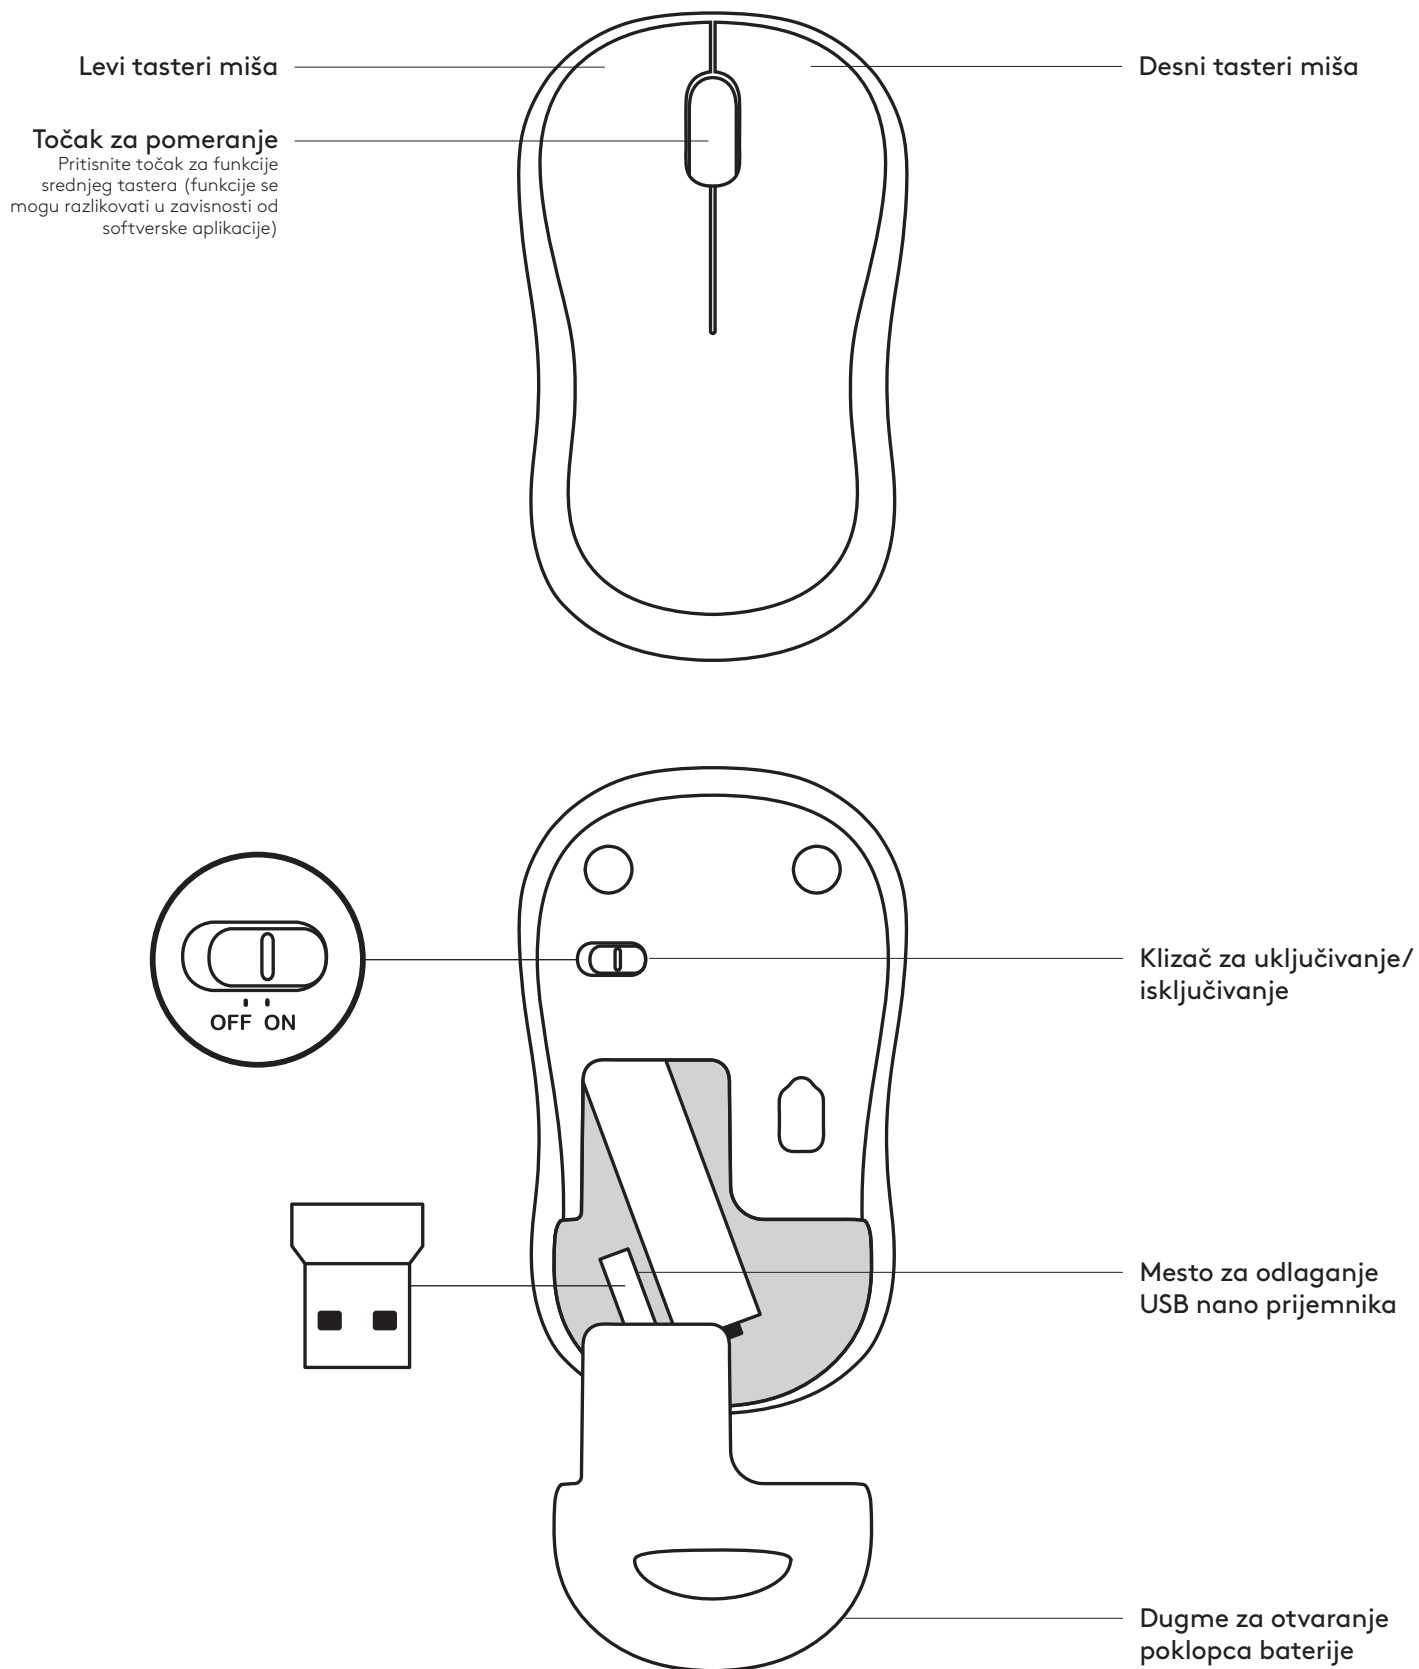




www.logitech.com/support/MK320

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD







FUNKCIJE MIŠA




FUNKCIJE TASTATURE

Interventni tasteri			
	Promena aplikacija		Pokretanje e-pošte
	Matična stranica		Pokretanje muzičkog plejera
	Prikaži radnu površinu		Prethodna numera
	Reprodukuj/pauziraj		Sledeća numera
	Isključivanje zvuka		Utišavanje zvuka
	Pojačavanje zvuka		



FN tasteri			
	Traži		Zaključaj računar
	Moj računar		Režim spavanja računara
	Kontekstualni meni		Funkcija tastera Scroll lock

Da biste koristili FN funkciju, istovremeno pritisnite funkcijski taster i F-taster koji želite da koristite.

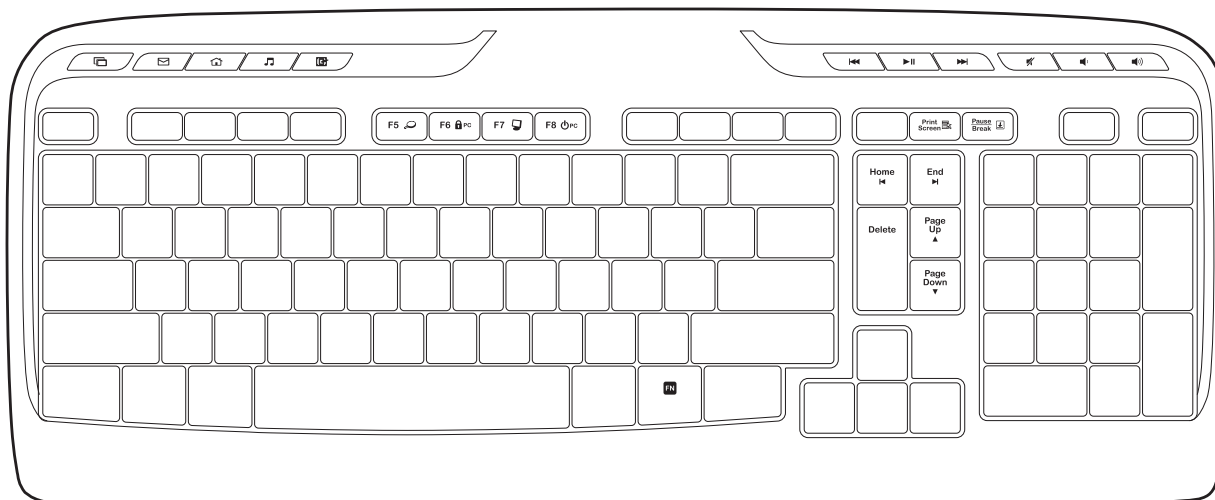

ŠTA SE NALAZI U KUTIJI


1. Logitech K330 tastatura
2. Logitech M185 miš
3. AAA baterija x 2
4. AA baterija x 1
5. USB nano prijemnik
6. Dokumentacija za korisnika




POVEZIVANJE TASTATURE I MIŠA

www.logitech.com/support/mk320

1

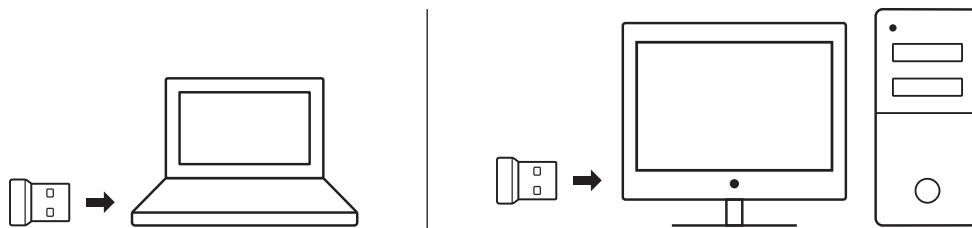

2

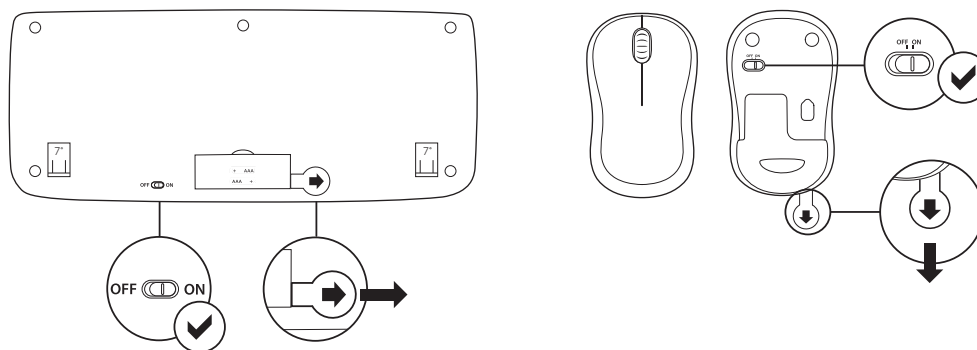

DIMENZIJE

Tastatura:

Visina x širina x dužina: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Težina tastature (sa baterijom): 571 g

Težina tastature (bez baterije): 556 g

Miš:

Visina x širina x dužina: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Težina miša (sa baterijom): 73,4g

Težina miša (bez baterije): 50,4g

Dongl:

Visina x širina x dužina: 6mm x 14mm x 19mm

Težina: 2 g

SISTEMSKI ZAHTEVI

Windows® 10 ili noviji, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB priključak

Internet veza (za preuzimanje opcionog softvera)


PREUZIMANJE SOFTVERA/UPRAVLJAČKIH PROGRAMA

Logitech® softver nudi mogućnost reprogramiranja F tastera na tastaturi.







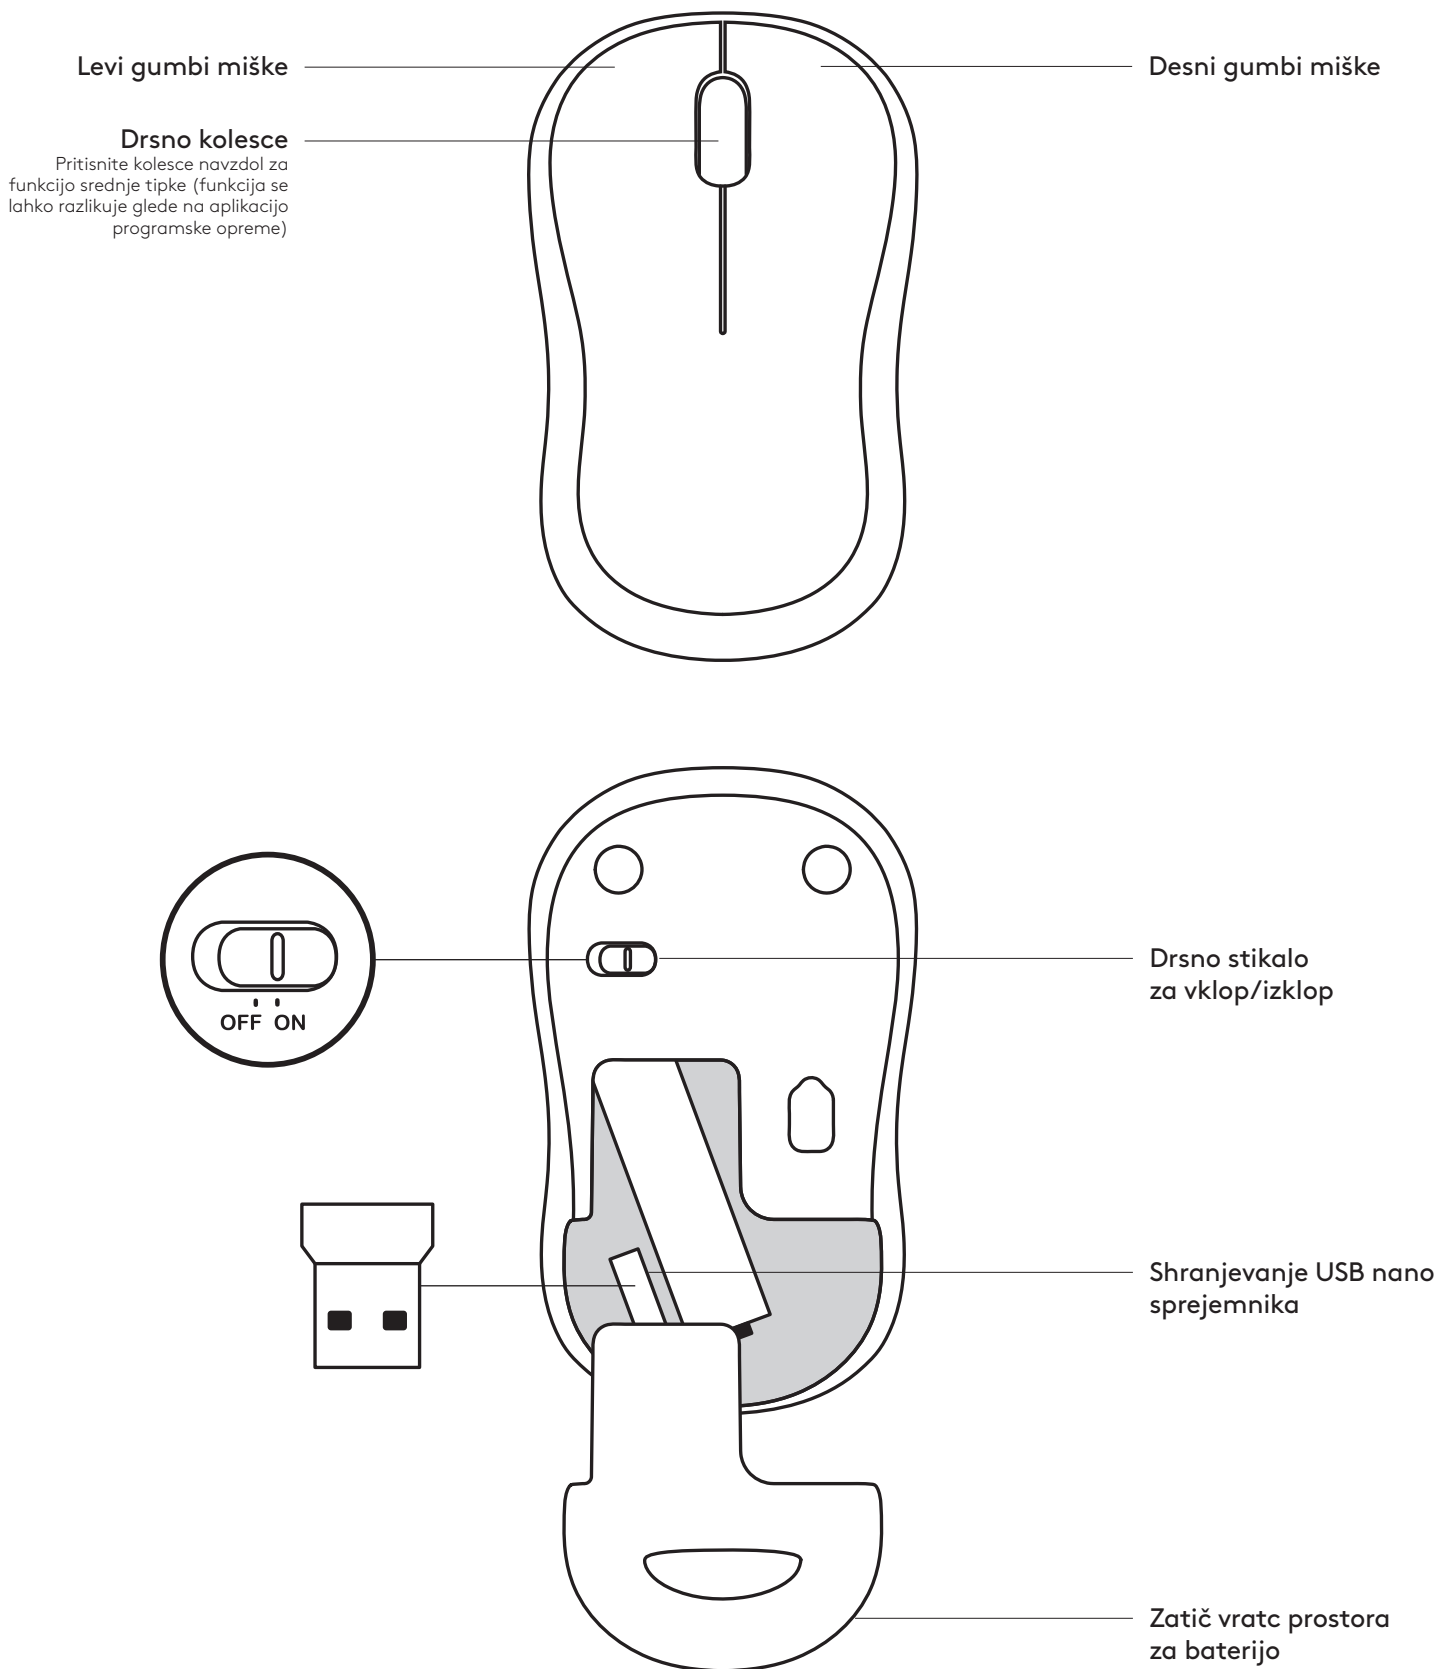




www.logitech.com/support/MK320

SPOZNAJTE IZDELEK







FUNKCIJE MIŠKE




FUNKCIJE TIPKOVNICE

Bližnjične tipke			
	Preklapljanje med aplikacijami		Zagon e-pošte
	Domov		Zagon predvajalnika predstavnosti
	Prikaz namizja		Prejšnji posnetek
	Predvajanje/premor		Naslednji posnetek
	Nemo		Zmanjšanje glasnosti
	Povišanje glasnosti		



Tipke FN			
	Iskanje		Zaklepanje računalnika
	Moj računalnik		Spanje računalnika
	Kontekstni meni		Funkcija »Scroll lock«

Če želite uporabljati funkcijo FN, pritisnite in zadržite tipko FN, nato pa pritisnite tipko F, ki jo želite uporabiti.

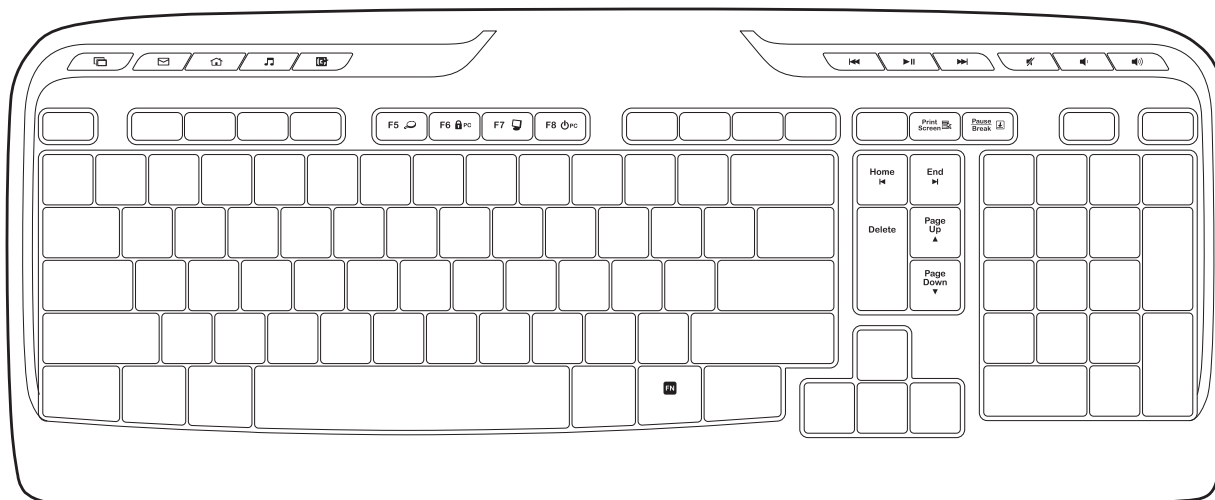

KAJ JE V ŠKATLI?


1. Tipkovnica Logitech K330
2. Miška Logitech M185
3. Dve bateriji AAA
4. Ena baterija AA
5. USB nano sprejemnik
6. Uporabniška dokumentacija




POVEZOVANJE TIPKOVNICE IN MIŠKE

www.logitech.com/support/mk320

1

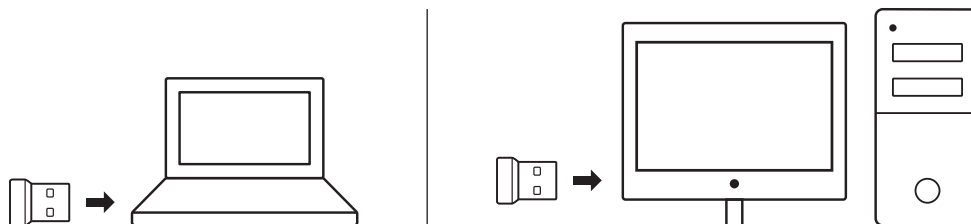

2

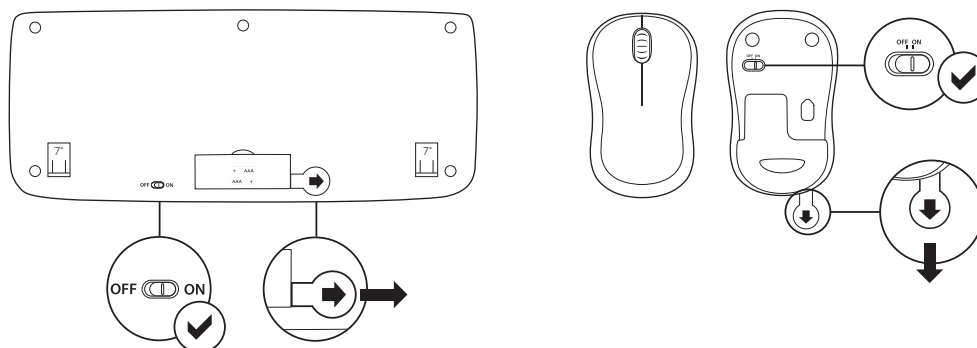

DIMENZIJE

Tipkovnica:

Višina × širina × globina: 20,52 mm × 446,25 mm × 182,96 mm

Teža tipkovnice (z baterijo): 571 g

Teža tipkovnice (brez baterije): 556 g

Miška:

Višina × širina × globina: 38,6 mm × 59,8 mm × 99,5 mm

Teža miške (z baterijo): 73,4 g

Teža miške (brez baterije): 50,4 g

Zaščitni ključ:

Višina × širina × globina: 6 mm × 14 mm × 19 mm

Teža: 2 g

SISTEMSKE ZAHTEVE

Windows® 10 ali novejši, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Vrata USB

Povezava s spletom (za prenos dodatne programske opreme)


PRENOSI PROGRAMSKE OPREME/GONILNIKOV

Programska oprema Logitech® vam omogoča, da spremenite delovanje vaših funkcijskih tipk.







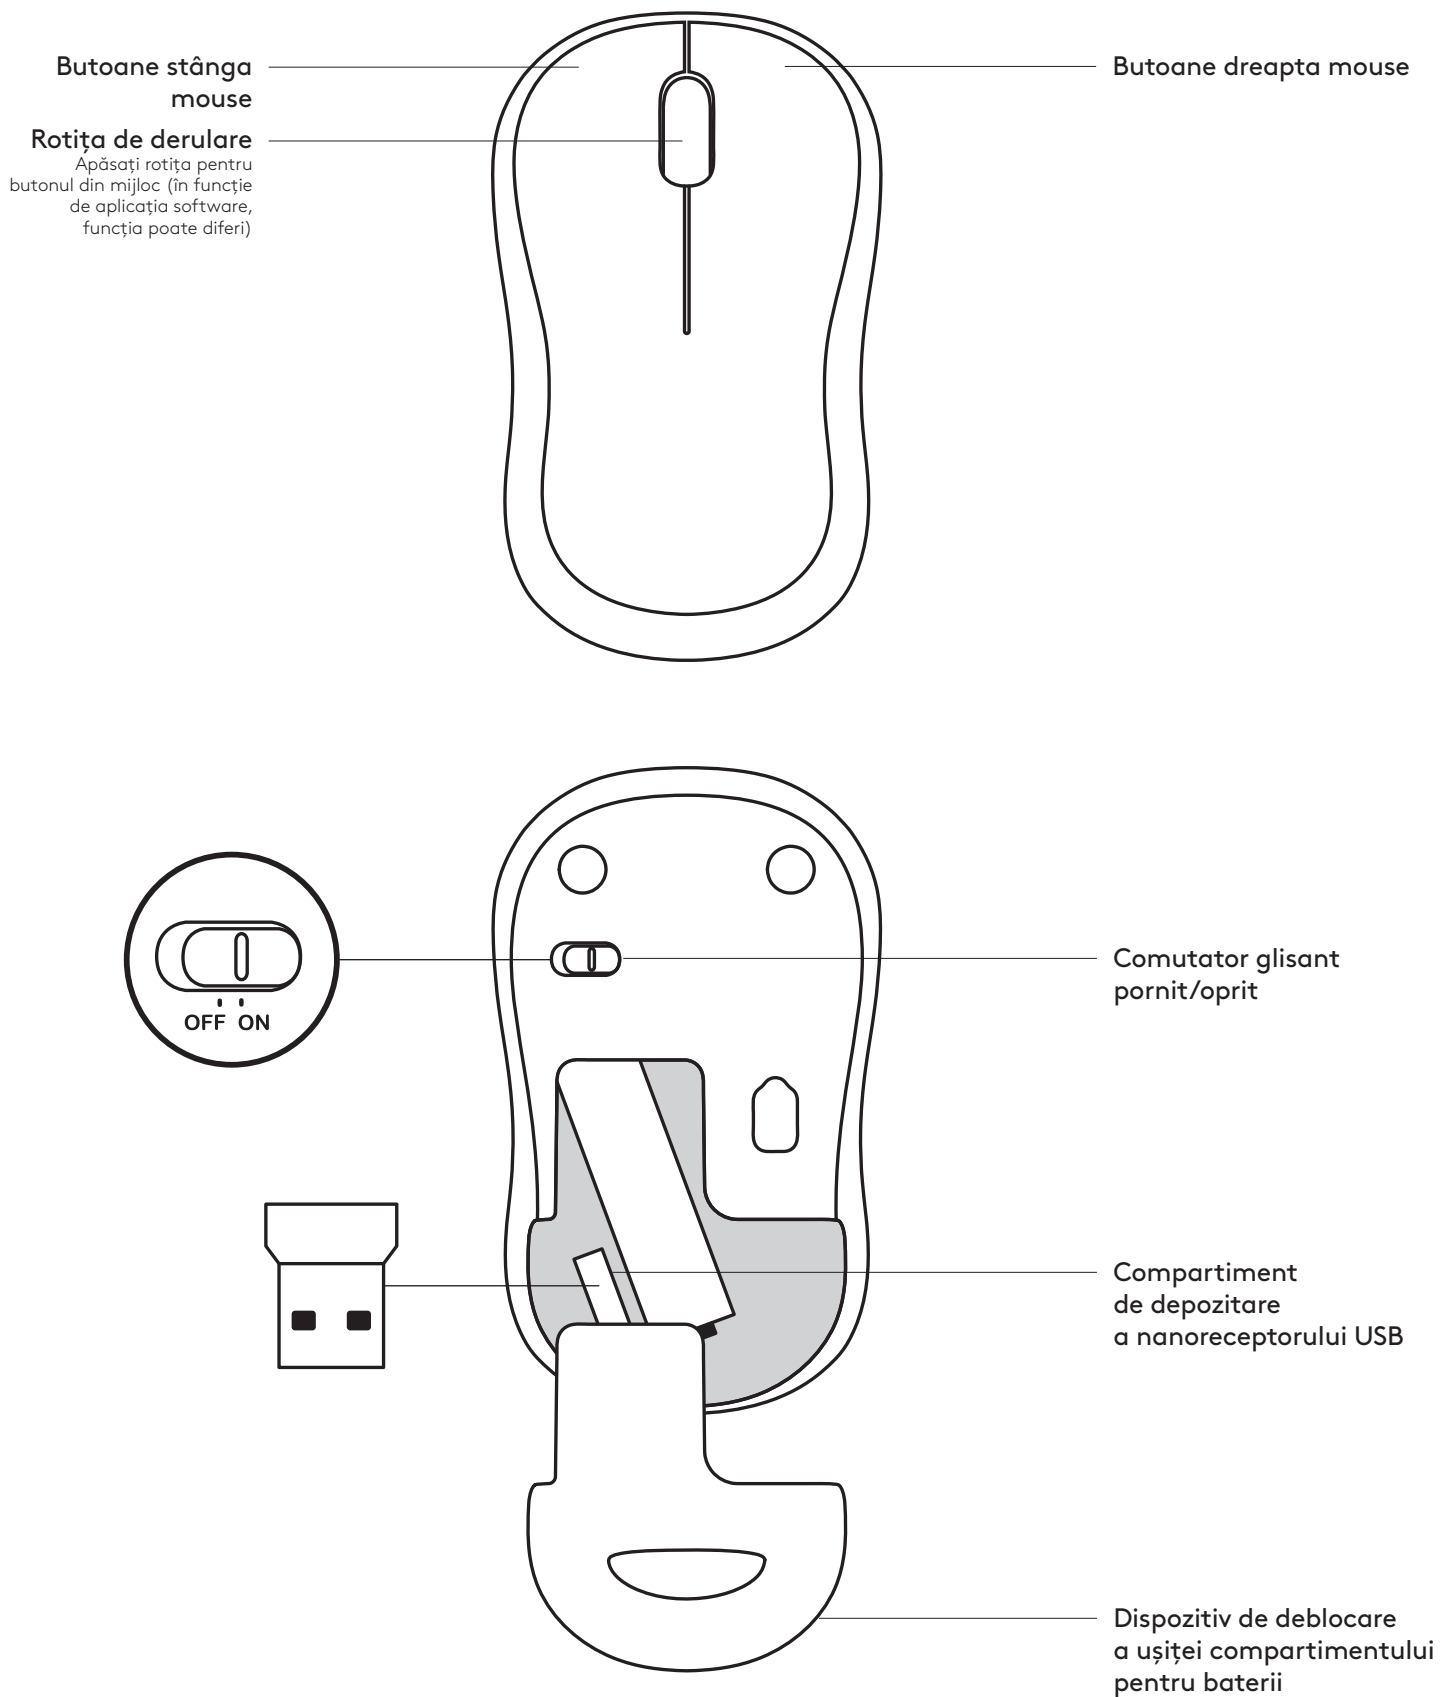




www.logitech.com/support/MK320

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL







CARACTERISTICILE MOUSE-ULUI




CARACTERISTICI TASTATURĂ

Taste rapide			
	Comutare aplicații		Lansare aplicație de e-mail
	Pagina de pornire		Lansare player media
	Afișare spațiu de lucru		Pista anterioară
	Redare/pauză		Pista următoare
	Oprire sunet		Micșorare volum
	Mărire volum		



Taste FN			
	Căutare		Blocare PC
	Computerul meu		PC în modul inactiv
	Meniu contextual		Blocare derulare

Pentru a utiliza funcțiile FN, țineți apăsată tasta FN, apoi apăsați pe tasta funcțională pe care doriți să o utilizați.

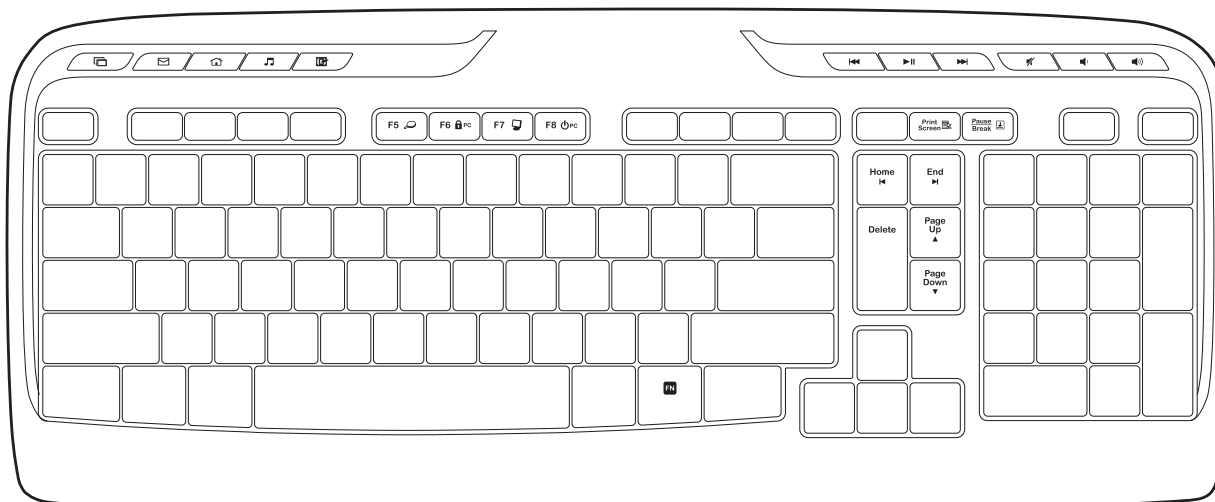

CUTIA CONȚINE


1. Tastatură Logitech K330
2. Mouse Logitech M185
3. 2 baterii de tip AAA
4. 1 baterie de tip AA
5. Nanoreceptor USB
6. Documentație pentru utilizator




CONECTAREA TASTATURII ȘI A MOUSE-ULUI

www.logitech.com/support/mk320

1

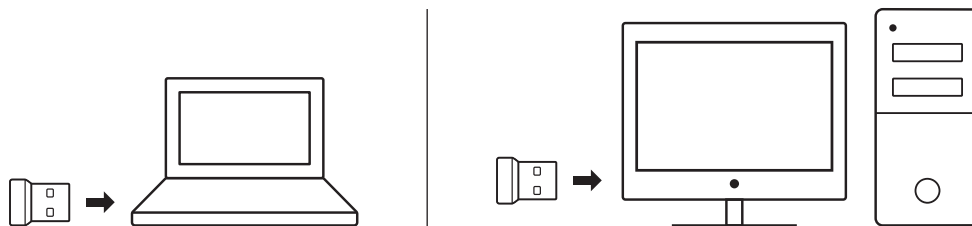

2

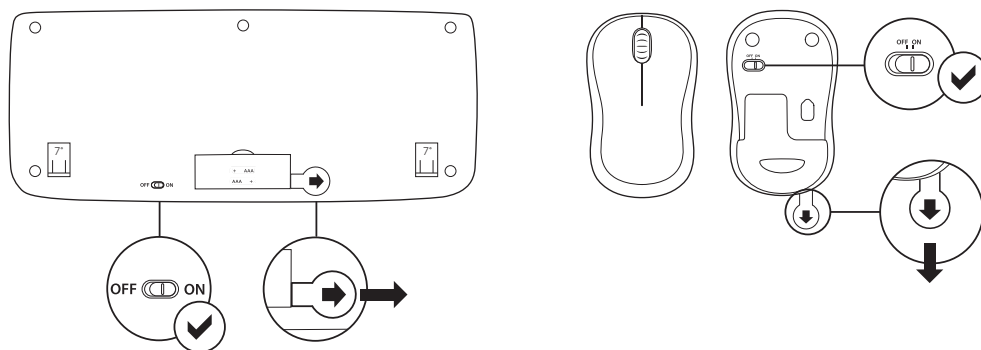

DIMENSIUNE

Tastatură:

Înălțime x lățime x adâncime: 20,52 mm x 446,25 mm x 182,96 mm

Greutatea tastaturii (cu baterie): 571 g

Greutatea tastaturii (fără baterie): 556 g

Mouse:

Înălțime x lățime x adâncime: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Greutatea mouse-ului (cu baterie): 73,4 g

Greutatea mouse-ului (fără baterie): 50,4 g

Dongle:

Înălțime x lățime x adâncime: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Greutate: 2 g

CERINȚE DE SISTEM

Windows® 10 sau o versiune ulterioară, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Port USB

Conexiune la internet (pentru descărcarea software-ului opțional)

DESCĂRCĂRI DE DRIVERE/SOFTWARE

Software-ul Logitech® oferă posibilitatea reprogramării tastelor F ale tastaturii.

www.logitech.com/support/MK320

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN



MOUSE ÖZELLİKLERİ

Sol mouse düğmeleri


Sağ mouse düğmeleri

Kayıdırma tekerleği


Orta düğme için tekerleği aşağı doğru bastırın (bu işlev, yazılım uygulamasına bağlı olarak değişebilir)

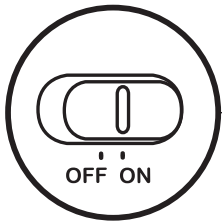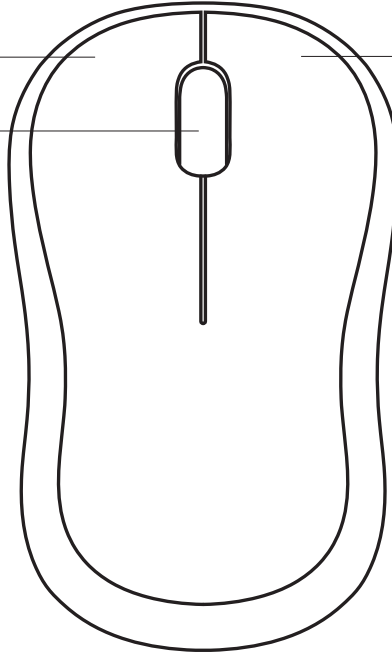

Açma/Kapama kaydırma anahtarı

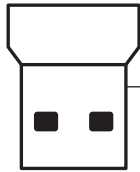



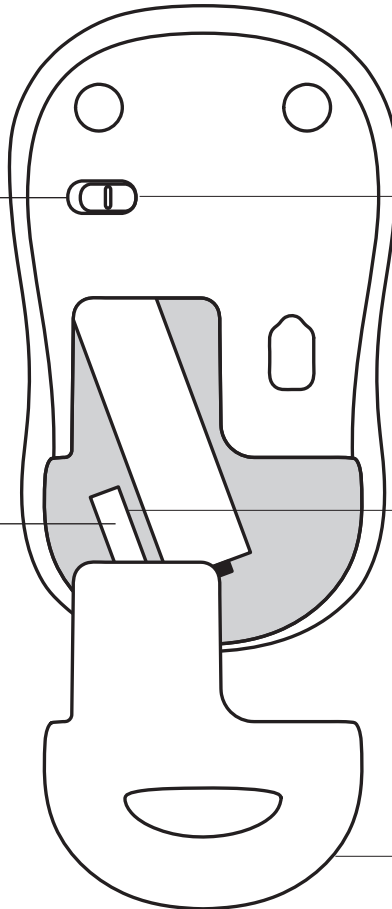








USB Nano alıcı saklama bölmesi









Pil kapağını serbest bırakma düğmesi



KLAVYE ÖZELLİKLERİ

Hızlı erişim tuşları			
	Uygulamalar arasında geçiş yapma		E-postayı başlatma
	Ana Sayfa		Medya yürütücüsünü başlatma
	Masaüstünü gösterme		Önceki parça
	Yürüt/duraklat		Sonraki parça
	Sesi Kapat		Sesi kısma
	Sesi artırma		



FN tuşları			
	Arama		PC'yi kilitleme
	Bilgisayarım		Bilgisayar uyku modu
	Bağlam menüsü		Kaydırma kilidi

FN işlevini kullanmak için, FN tuşunu basılı tutarken kullanmak istediğiniz F tuşuna basın.

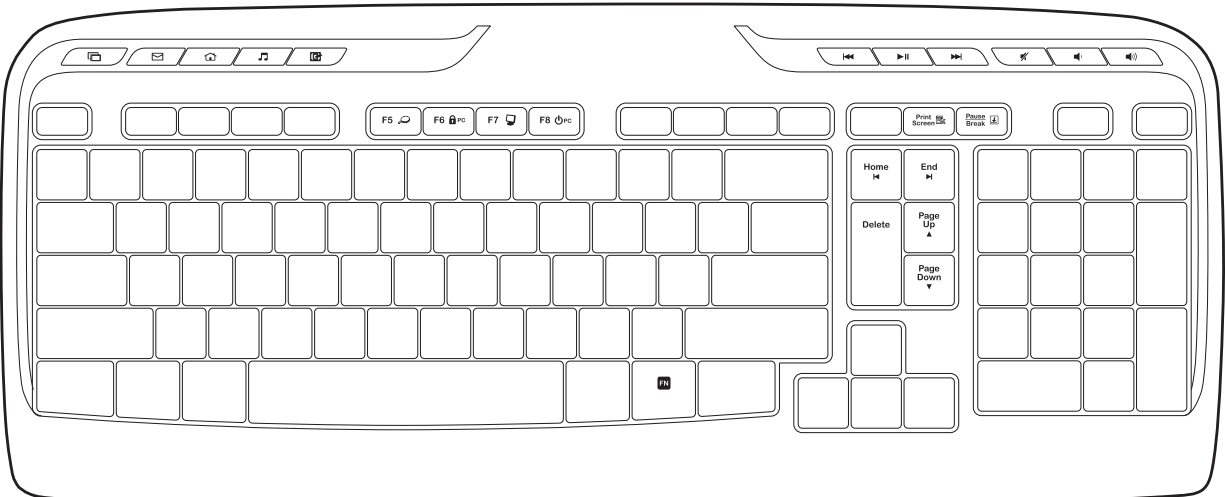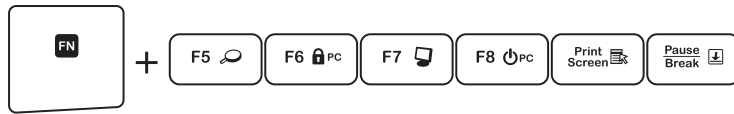

KUTUNUN İÇİNDEKİLER


1. Logitech K330 Klavye
2. Logitech M185 Mouse
3. 2 tane AAA Pil
4. 1 tane AA Pil
5. USB Nano alıcı
6. Kullanıcı belgeleri




KLAVYE VE MOUSE'U BAĞLAMA

www.logitech.com/support/mk320

1

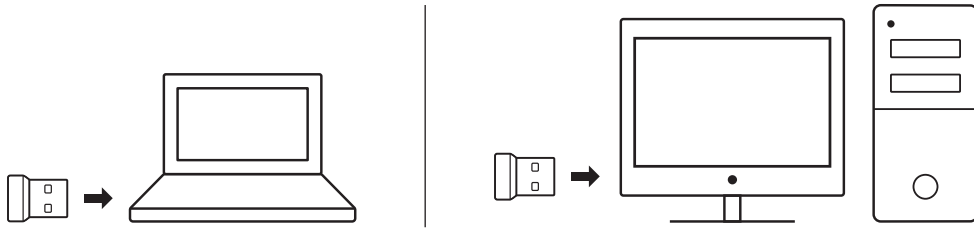

2

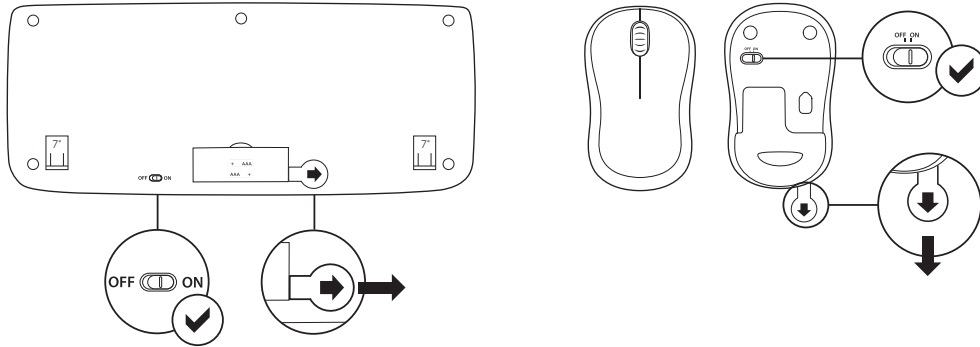

BOYUTLAR

Klavye:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 20,52mm x 446,25mm x 182,96mm

Klavye Ağırlığı (Pil Dahil): 571g

Klavye Ağırlığı (Pil Hariç): 556g

Mouse:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 38,6mm x 59,8mm x 99,5mm

Mouse Ağırlığı (Pil Dahil): 73,4g

Mouse Ağırlığı (Pil Hariç): 50,4g

Donanım kilidi:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Ağırlık: 2 gr

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows® 10 veya üzeri, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

USB bağlantı noktası

İnternet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı yüklemek için)


SÜRÜCÜLER/YAZILIM İNDİRMELERİ

Logitech® yazılımı, klavyenizdeki F tuşlarını yeniden programlama özelliği sunar.

www.logitech.com/support/MK320

تعرف على المنتج

مميزات الماوس

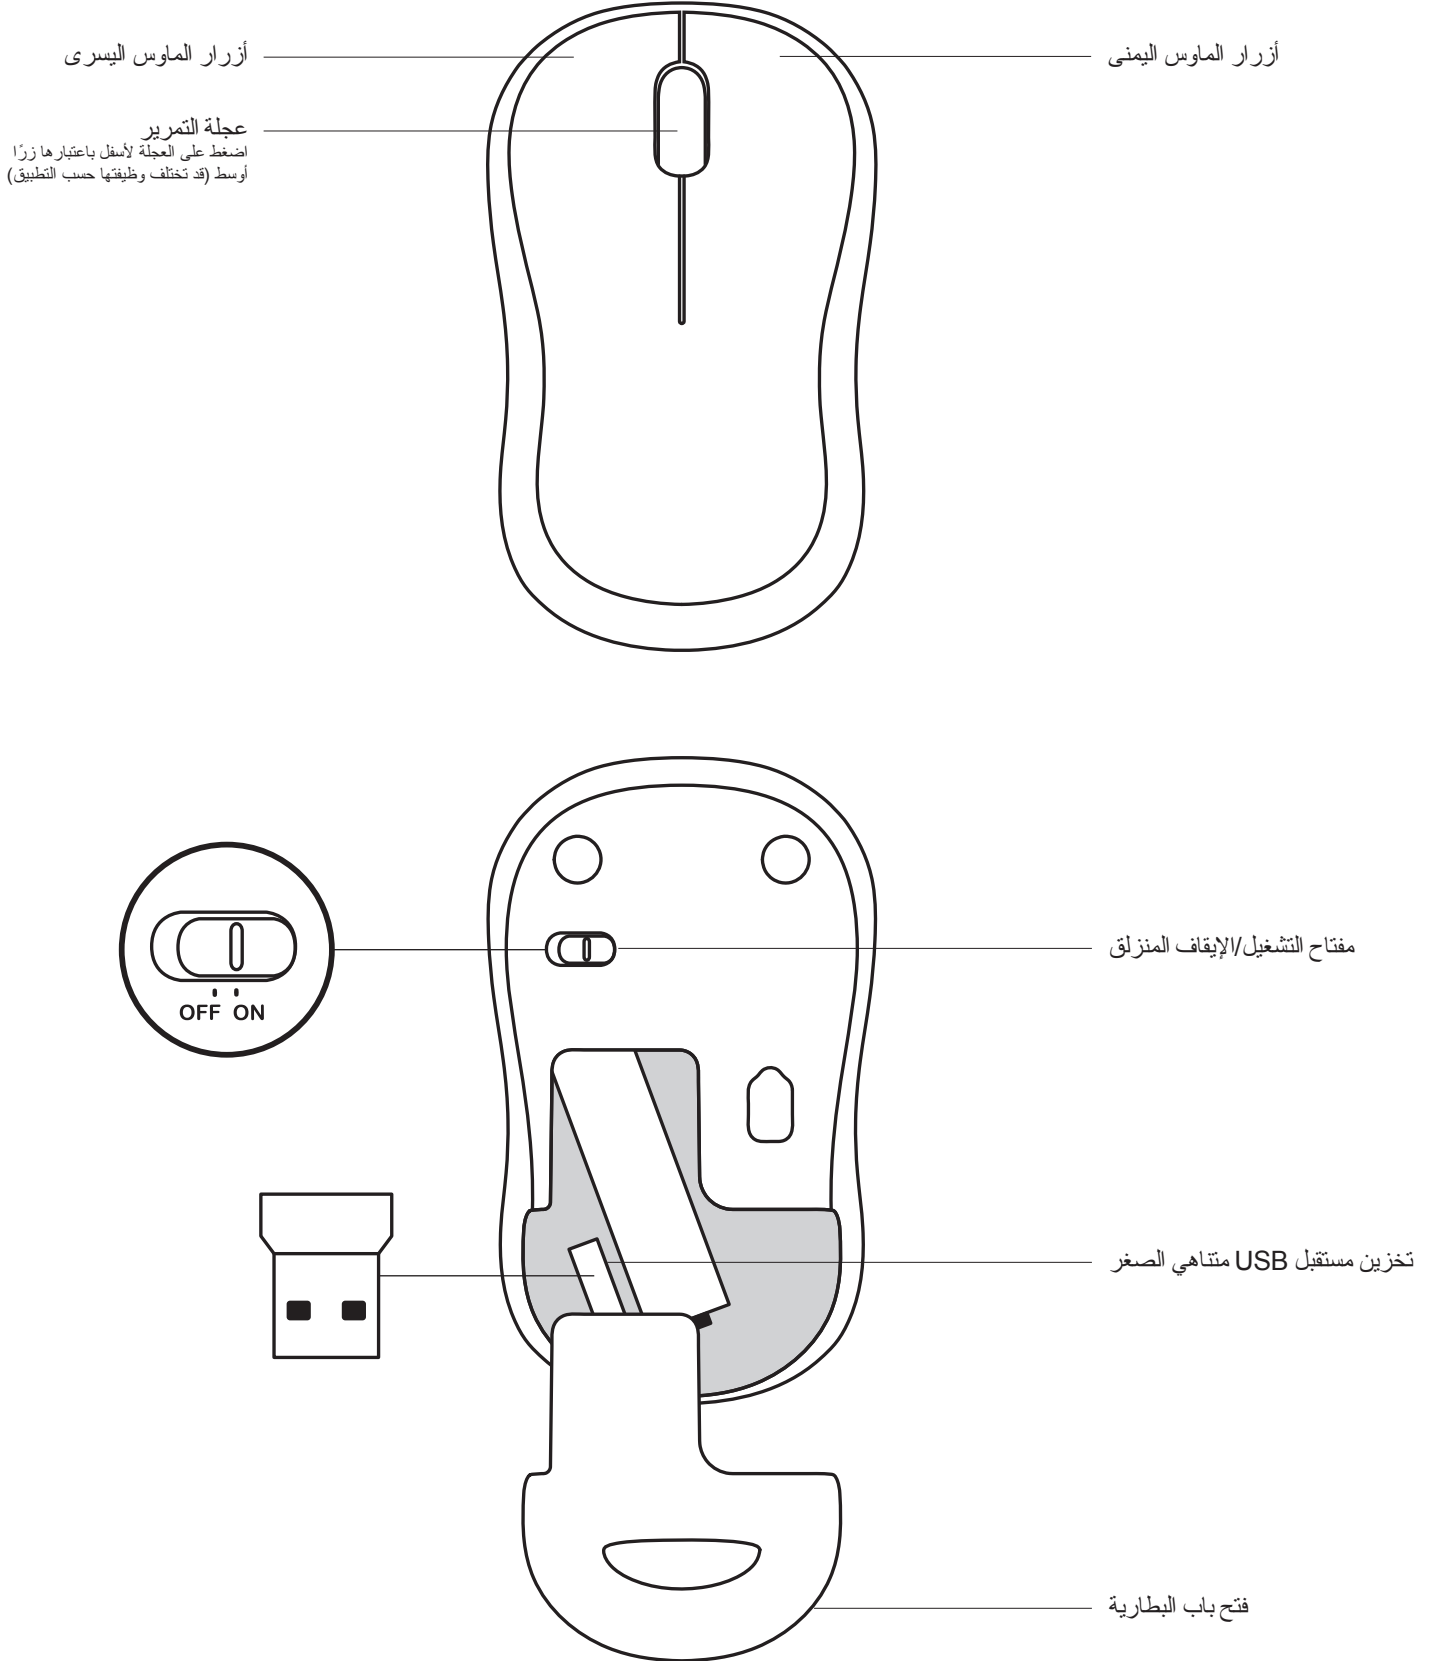

مفاتيح التشغيل السريع


تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني		تبديل التطبيقات	
تشغيل مشغل الوسائط		الصفحة الرئيسية	
المادة المسجلة السابقة		عرض سطح المكتب	
المادة المسجلة التالية		تشغيل/إيقاف مؤقت	
خفض مستوى الصوت		كتم الصوت	
		رفع مستوى الصوت	




مفاتيح FN

قفل الكمبيوتر		البحث	
وضع سكون الكمبيوتر		جهاز الكمبيوتر	
قفل التمرير		قائمة السياق	

لاستخدام وظيفة مفتاح FN، اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN، ثم اضغط على المفتاح الوظيفي الذي تريد استخدامه.

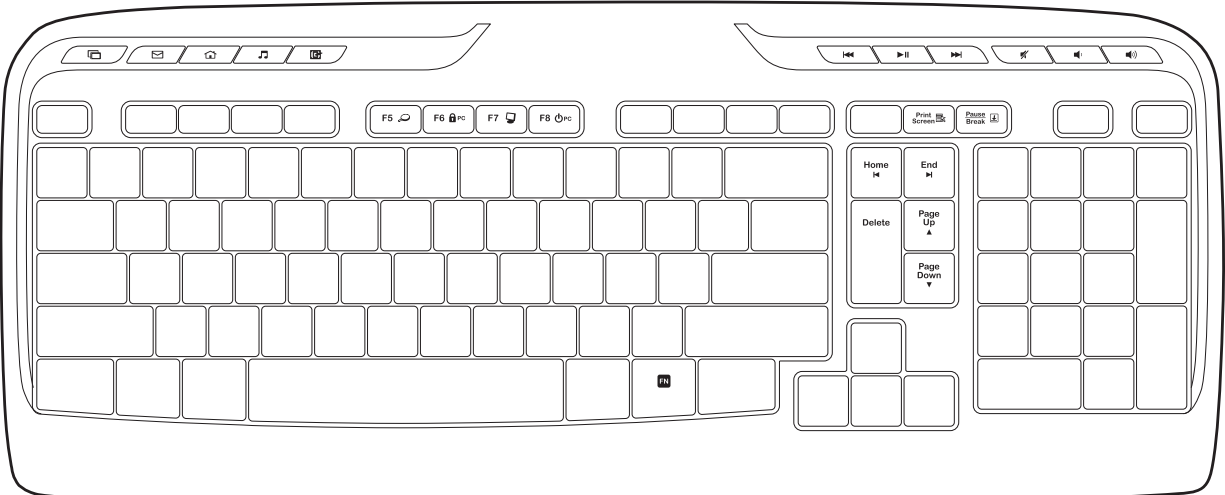

محتويات العبوة




1. لوحة المفاتيح Logitech K330
2. ماوس Logitech M185
3. بطاريّتان بحجم AAA
4. بطارية بحجم AA
5. مستقبل USB متناهي الصغر
6. وثائق المستخدم


توصيل لوحة المفاتيح والماوس

www.logitech.com/support/mk320

1

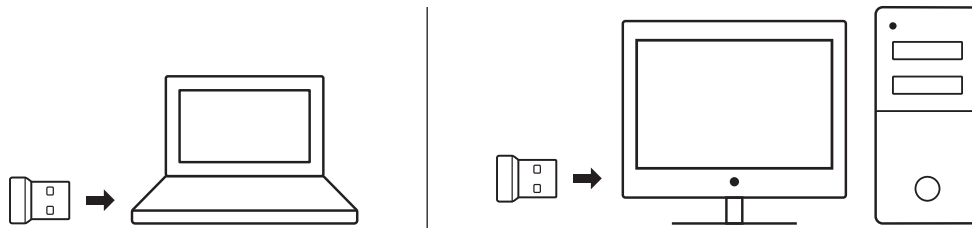

2

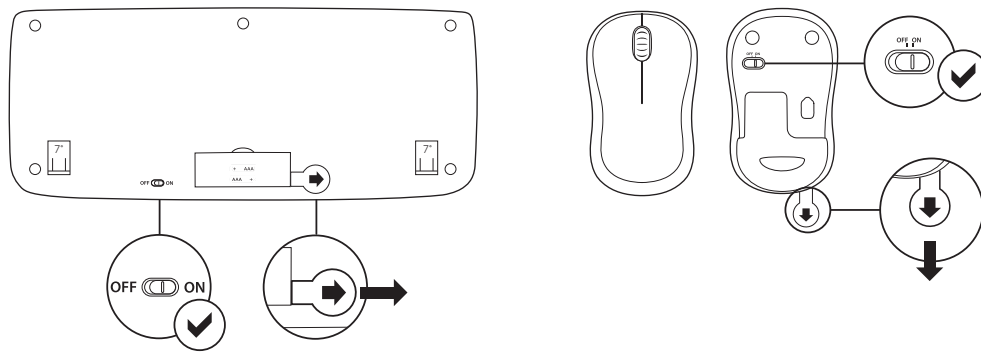

الأبعاد

لوحة المفاتيح:

الطول × العرض × السُمك: 182.96 مم × 446.25 مم × 20.52 مم

وزن لوحة المفاتيح (بالبطارية): 571 جرامًا

وزن لوحة المفاتيح (بدون البطارية): 556 جرامًا

الماوس:

الطول × العرض × السُمك: 99.5 مم × 59.8 مم × 38.6 مم

وزن الماوس (بالبطارية): 73.4 جرامًا

وزن الماوس (بدون البطارية): 50.4 جرامًا

المفتاح الإلكتروني (دونجل):

الطول × العرض × السُمك: 19 مم × 14 مم × 6 مم

الوزن: 2 جرام

متطلبات النظام

Windows® 10 أو أحدث، Windows® XP، Windows Vista®، Windows® 7، Windows® 8

Chrome OS™

منفذ USB

اتصال بالإنترنت (لتنزيل البرنامج بشكل اختياري)


تنزيلات البرامج / برامج التشغيل

يوفر برنامج Logitech® إمكانية إعادة برمجة المفاتيح الوظيفية F بلوحة المفاتيح.

www.logitech.com/support/MK320

הכר את המוצר

תכונות העכבר

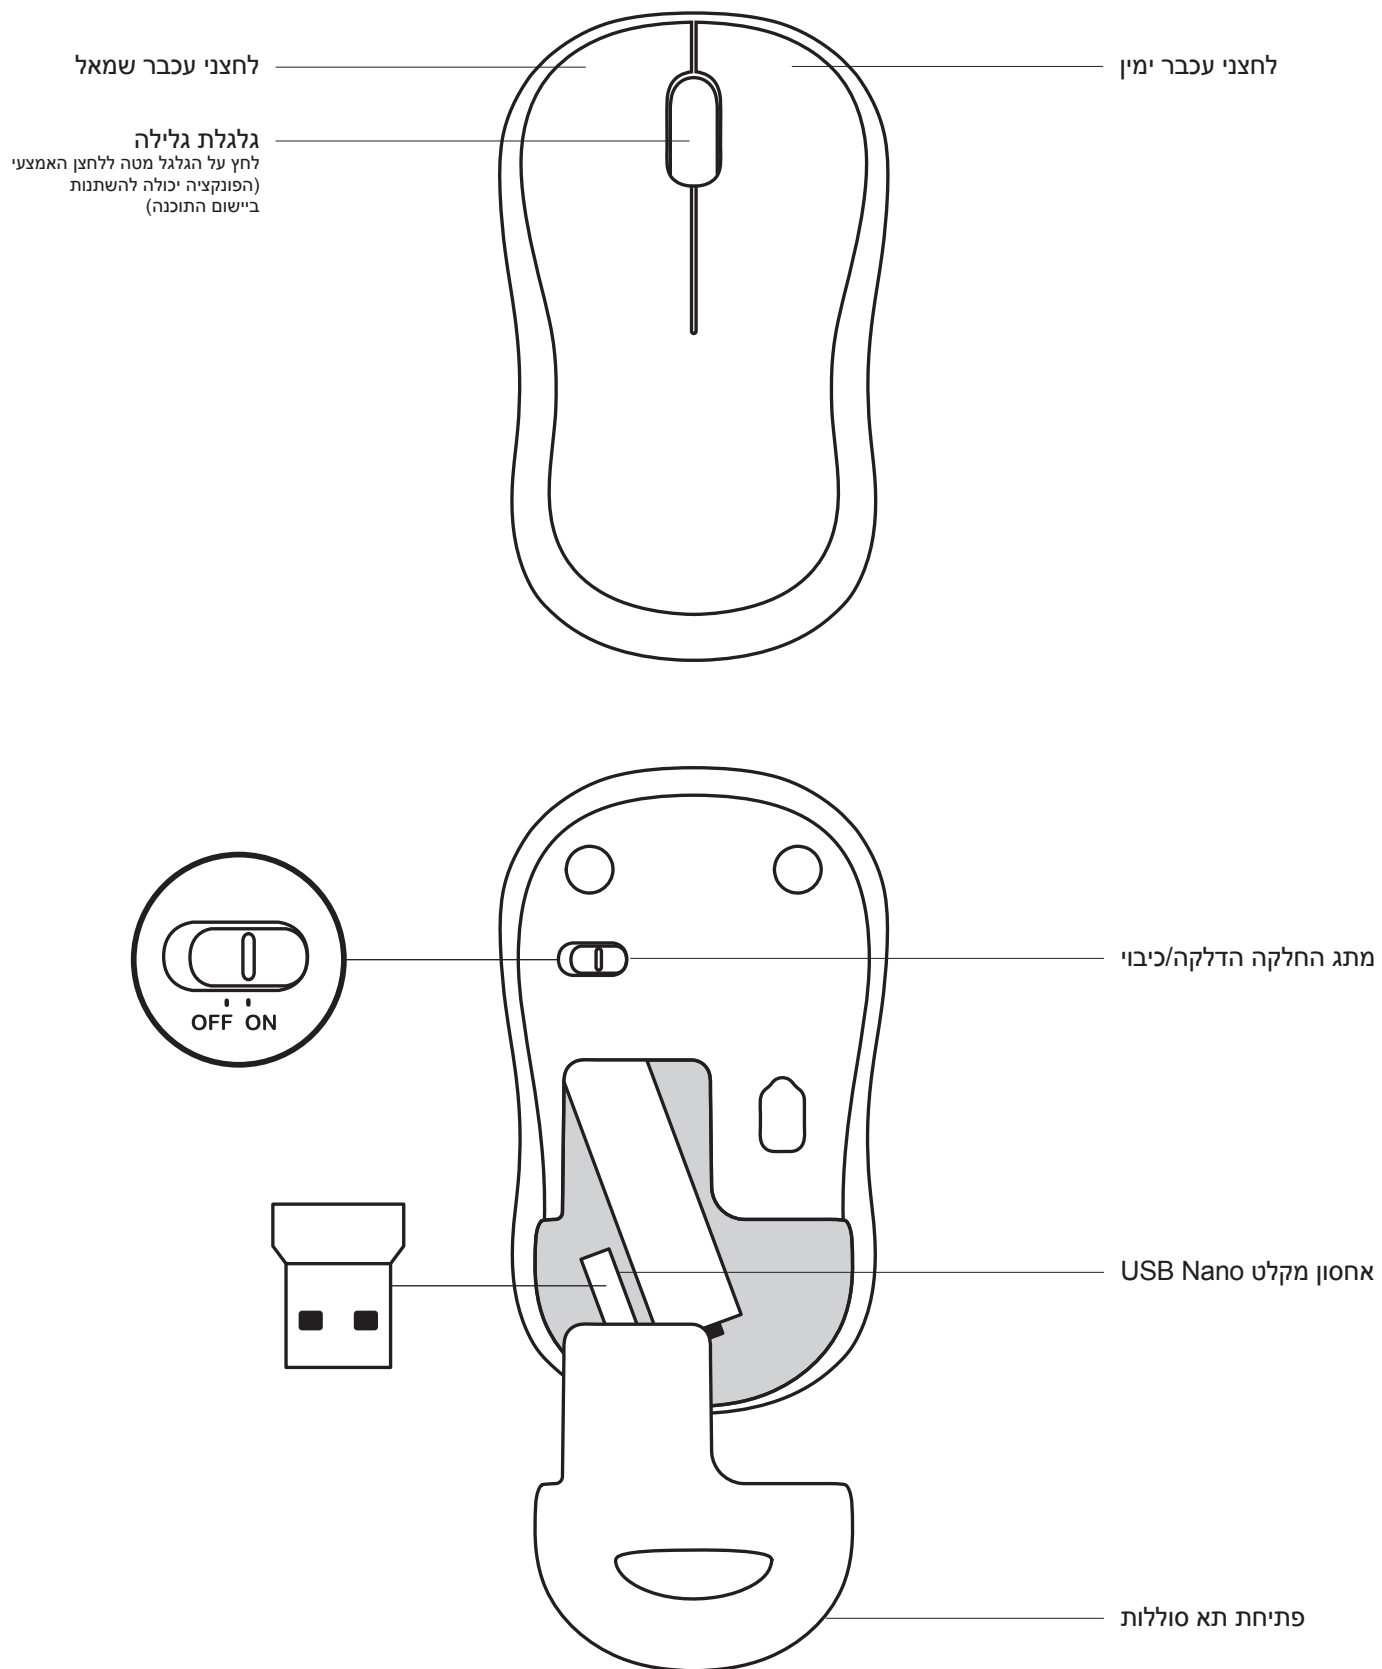


מקשים חמים			
הפעלת דואר אלקטרוני		החלפת יישומים	
פתיחת נגן מדיה		בית	
מעבר לרצועה קודמת		הצגת שולחן עבודה	
מעבר לרצועה הבאה		השמעה/השהיה	
הנמכת עוצמת קול		השתק	
		הגברת עוצמת קול	




מקשי FN			
נועל את המחשב		חיפוש	
PC-מצב שינה		המחשב שלי	
נעילת גלילה		תפריט הקשרי	

על מנת להשתמש בפונקציית FN, יש ללחוץ ולהחזיק במקש FN ולאחר מכן ללחוץ על מקש-F שברצונך להשתמש.

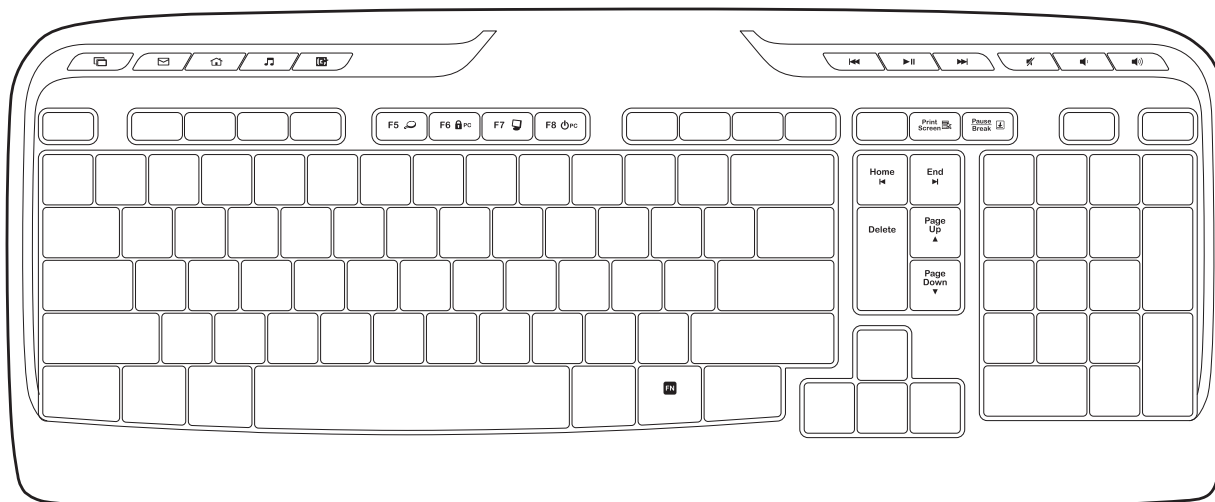

מה בקופסה?




1. מקלדת Logitech K330
2. עכבר Logitech M185
3. סוללות AA x2
4. סוללת AA x1
5. מקלט USB Nano
6. תיעוד למשתמש


חיבור המקלדת והעכבר

www.logitech.com/support/mk320

1

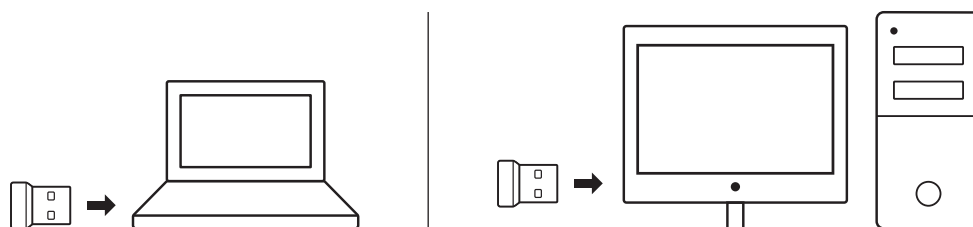

2

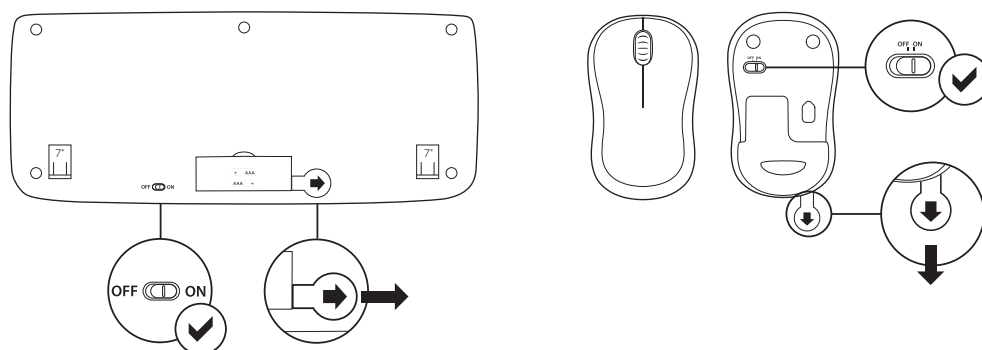

מידות

מקלדת:

גובה א רוחב א עומק: 20.52 מ"מ 446.25 מ"מ 182.96 מ"מ

משקל מקלדת (עם סוללה) 571 גר'

משקל מקלדת (ללא סוללה) 556 גר'

עכבר:

גובה א רוחב א עומק: 38.6 מ"מ 59.8 מ"מ 99.5 מ"מ

משקל עכבר (עם סוללה) 73.4 גר'

משקל עכבר (ללא סוללה) 50.4 גר'

דונגל:

גובה א רוחב א עומק: 6 מ"מ 14 מ"מ 19 מ"מ

משקל: 2 גר'

דרישות מערכת

Windows® 10 או מאוחר יותר, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

Chrome OS™

יציאת USB

חיבור אינטרנט (עבור אפשרות להורדת תוכנה)

הורדת התקני מערכת/תוכנות

תוכנת Logitech® מציעה את האפשרות לבצע תכנות מחדש למקשי-F של המקלדת.

www.logitech.com/support/MK320