



KONICA MINOLTA

bizhub 3602P

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Contenus

Consignes de sécurité.....	5
Conventions.....	5
Déclaration du produit.....	5
A propos de l'imprimante.....	8
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	8
Configurations de l'imprimante.....	9
Connexion des câbles.....	10
Utilisation du panneau de commandes.....	11
Comprendre l'état du bouton et du voyant Veille.....	11
Utilisation d'Embedded Web Server.....	12
Impression d'une page des paramètres de menu.....	12
Impression de la page de configuration du réseau.....	12
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	13
Définition du format et du type des supports spéciaux.....	13
Configuration des paramètres de papier Universel.....	13
Chargement des tiroirs.....	13
Alimentation du chargeur multifonction.....	15
Tiroirs chaînés.....	16
Support papier.....	17
Formats de papier pris en charge.....	17
Types de support pris en charge.....	18
Grammages de papiers pris en charge.....	19
Impression.....	20
Impression depuis un ordinateur.....	20
Impression à partir d'un appareil mobile.....	20
Impression de la liste des échantillons de polices.....	21
Impression d'une liste des répertoires.....	21
Présentation des menus de l'imprimante.....	22
Affichage des menus.....	22
Périphérique.....	22

Imprimer.....	28
Papier.....	36
Réseau/Ports.....	38
Rapports.....	50
Aide.....	50
Dépannage.....	51

Sécurisation de l'imprimante..... 52

Emplacement du logement de sécurité.....	52
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	52
Restauration des paramètres usine.....	52
Déclaration relative à la volatilité.....	53

Maintenance de l'imprimante..... 54

Utilisation en réseau.....	54
Nettoyage de l'imprimante.....	56
Commande de pièces et de fournitures.....	57
Remplacement des pièces et fournitures.....	58
Déplacement de l'imprimante.....	68
Economie d'énergie et de papier.....	69

Élimination des bourrages..... 71

Réduction des risques de bourrage.....	71
Identification des zones de bourrage.....	72
Bourrage papier dans la porte avant.....	73
Bourrage papier derrière la porte arrière.....	76
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	77
Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso.....	78
Bourrage papier dans les tiroirs.....	79
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....	79

Dépannage..... 81

Problèmes de connexion réseau.....	81
Problèmes de chargement du papier.....	82
Problèmes d'impression.....	85
Contacteur l'assistance clientèle.....	112

Mise à niveau et migration..... 113

Matériel.....113

Logiciel.....116

Microcode..... 119

Avis..... 120

Index..... 127

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.





ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :


- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Respecter les températures recommandées et éviter les fluctuations.

Température ambiante	10 à 32°C (50 à 90 °F)
Température de stockage	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

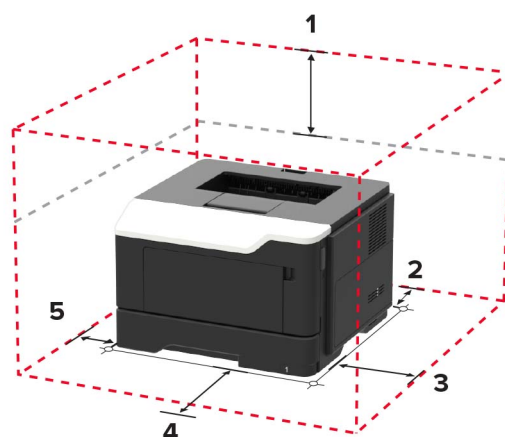

1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	100 mm (3,94 po)


3	Volet de droite	110 mm (4,33 po)
4	Avant	305 mm (12 po)
5	Volet de gauche	65 mm (2,56 po)

Configurations de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant des tiroirs 250 ou 550 feuilles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation des tiroirs en option](#) » à la page 115.

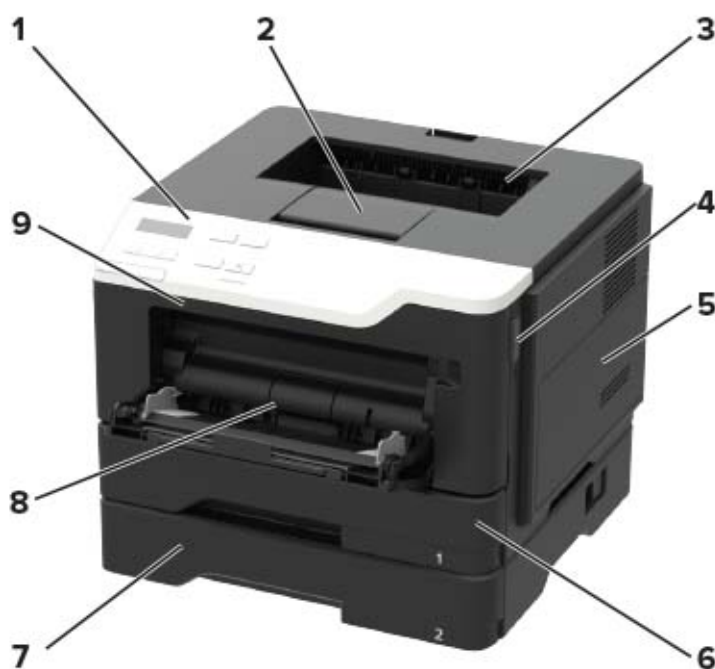

1	Panneau de commandes
2	Butoir de papier
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Capot d'accès à la carte logique contrôleur
6	Tiroir 250 feuilles standard
7	Tiroir 250 ou 550 feuilles en option

8	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
9	Porte avant


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

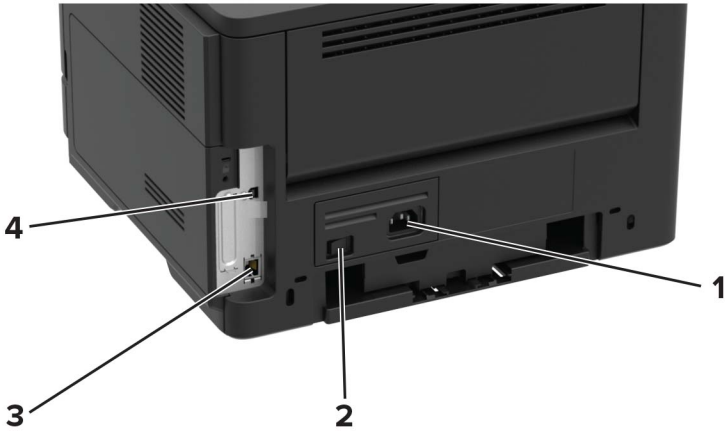

	Utilisez	Pour
1	Prise du cordon d'alimentation	Connectez l'imprimante à une prise électrique.
2	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
3	Port Ethernet*	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	Port USB de l'imprimante*	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
* Ce port réseau est activé lorsque le câble est inséré dans le port.		

Utilisation du panneau de commandes

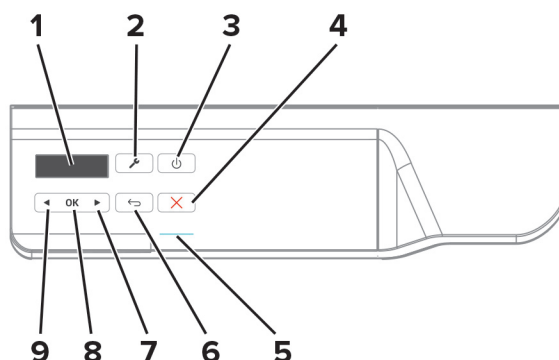

	Utilisez	Pour
1	Affichage	Afficher les options d'impression, l'état de l'imprimante ainsi que les messages d'erreur.
2	Bouton Menus	Ouvrir les menus
3	Bouton Veille	Active le mode Veille Remarque : Pour activer le mode Veille, appuyer deux fois sur le bouton.
4	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
5	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
6	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
7	Flèche vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. Augmenter la valeur numérique d'un paramètre affiché.
8	Bouton Sélectionner	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner des options de menus. Afficher les valeurs ou les paramètres de menu disponibles. L'astérisque (*) indique qu'il s'agit du paramètre par défaut actuel. Enregistrer les paramètres.
9	Flèche vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. Réduire la valeur numérique d'un paramètre affiché.

Comprendre l'état du bouton et du voyant Veille

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Utilisation d'Embedded Web Server

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisez Embedded Web Server pour :

- vérifier l'état des consommables de l'imprimante ;
- configurer les notifications sur les fournitures ;
- configurer les paramètres de l'imprimante ;
- configurer les paramètres réseau ;
- afficher des rapports.

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

- 1 Procurez-vous l'adresse IP de l'imprimante en imprimant la page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis recherchez la section TCP/IP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression de la page de configuration du réseau](#) » à la page 12.

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

- 3 Appuyez sur **Entrée**.

Impression d'une page des paramètres de menu

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :



- 2 Sélectionnez **Page des paramètres de menu**, puis appuyez sur

Impression de la page de configuration du réseau

- 1 Depuis le panneau de commandes, accédez à :



- 2 Sélectionnez **Page de configuration du réseau**, puis appuyez sur

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Papier** >  > **Configuration du tiroir** >  > **Format/Type de papier** > 


2 Sélectionnez une source de papier, puis configurez le format et le type de support spécial.

Configuration des paramètres de papier Universel


1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Papier** >  > **Configuration de support** >  > **Configuration générale** > 

2 Sélectionnez **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**, puis appuyez sur .

3 Ajustez les paramètres, puis appuyez sur .

Chargement des tiroirs


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1 Retirez le tiroir.


Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.




2 Ajustez les guides en fonction de la taille du papier que vous chargez.

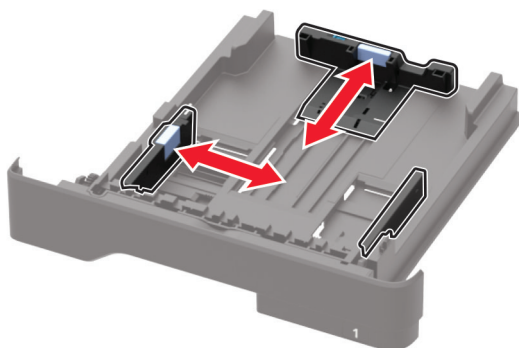

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

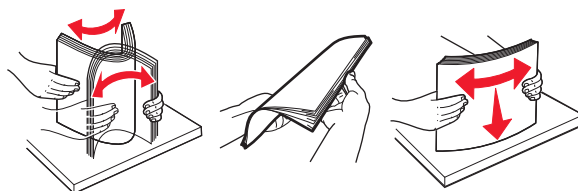

4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.

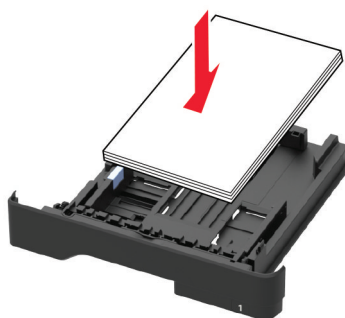

Remarques :


- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

5 Insérez le bac.


Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction


1 Ouvrez le chargeur multifonction.

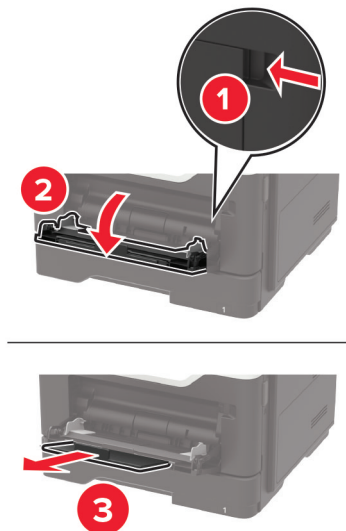

2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

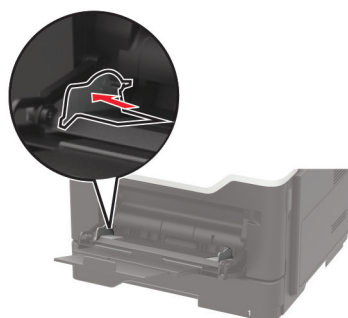

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

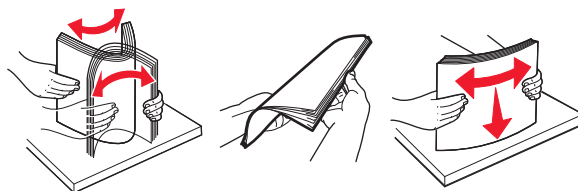

4 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Chargez les enveloppes avec le rabat vers le bas sur le côté gauche.

- Chargez les enveloppes européennes en positionnant le rabat vers le bas en premier dans l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

Tiroirs chaînés

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Papier**.

- 3 Faites correspondre le format et le type de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

Remarque : Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous que les tiroirs n'ont jamais le même format ou type de papier.

- 4 Enregistrez les paramètres.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre les paramètres du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Support papier

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 pouces)	✓	✓	x
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)	✓	✓	x
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)	✓	✓	x
Oficio (Mexique) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pouces)	x	✓	x
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	✓	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)	✓	✓	x
Lettre 216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓
Légal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓
Universal 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	x
Enveloppe 7 ¾ (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)	x	✓	x
Enveloppe 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)	x	✓	x
Enveloppe 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)	x	✓	x
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)	x	✓	x
* Ce format de papier n'est pas pris en charge dans le bac d'alimentation en option.			

Format de papier	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pouces)	X	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pouces)	X	✓	X
Autre enveloppe 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	X	✓	X
* Ce format de papier n'est pas pris en charge dans le bac d'alimentation en option.			

Types de support pris en charge

Type de support	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Papier normal	✓	✓	✓
Bristol	X	✓	X
Transparent	✓	✓	X
Recyclé	✓	✓	✓
Étiquettes en papier ¹	✓	✓	X
Qualité ²	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓
Papier lourd ²	✓	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	✓
Enveloppe	X	✓	X
Enveloppe grenée	X	✓	X

¹ Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

² L'impression recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m² (24 lb).

Grammages de papiers pris en charge

	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Grammage du papier	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Remarque : Pour plus de détails sur le fonctionnement du pilote de l'imprimante, reportez-vous à l'aide consacrée au pilote d'impression.

Impression à partir d'un appareil mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 4 Envoyez le travail d'impression.

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Rapports** >  > **Impression** >  > **Impression polices**

- 2 Sélectionnez **Polices PCL** ou **Polices PostScript**, puis appuyez sur .

Impression d'une liste des répertoires

- 1 Depuis le panneau de commandes, accédez à :

 > **Rapports** >  > **Imprimer** > 

- 2 Sélectionnez **Imprimer répertoire**, puis appuyez sur .

Présentation des menus de l'imprimante

Remarque : Certains menus de configuration ne sont pas affichés selon la version du micrologiciel du produit.

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Panneau de commandes distant • Notifications • Gestion de l'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • A propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Disposition • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des supports
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation du réseau • Sans fil • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer • Réseau
Aide Remarque : Ce menu n'apparaît pas sur les imprimantes vendues au Japon.	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer tous les guides • Guide de qualité monochrome • Guide raccordement • Guide d'information 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide des supports • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide des fournitures
Dépannage	<ul style="list-style-type: none"> • Pages de test de qualité d'impression 	

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pays/région [Liste des pays]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration.
Informations affichées Texte affiché 1 Texte affiché 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Network Time Protocol Activer NTP Serveur NTP	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Formats de papier Valeurs impériales* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Délai d'affichage 10-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Fournitures Afficher estimations fournitures Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher les informations d'estimation du niveau des fournitures.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé 5-255 (5*)	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer Redémarrer si inactif	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1-20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1-525600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Effacer auto* Activé	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Correction contenu bloqué Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran* Ecran act. pdt impression	Autorisez l'impression avec l'écran éteint.
Délais Mode Veille 1 à 120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active.
Mode éco Désactivé* Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux. Remarque : La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restaur. param. Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Config

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Connexion au tiroir Auto.* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher le message d'insertion du tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher le message Compartment du bac d'alimentation .
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court* Bord long	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Manuel papier Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Manuel enveloppe	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports Page des paramètres de menus Journal Evenmt Résumé du journal des événements Statistiques de diagnostic	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, aux événements et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Util. fournit. et compteurs Effacer historique utilisation fournitures Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Configuration de l'impression Densité d'impression 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de l'impression ou de la copie de documents.
Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé	Définir le niveau de bruit produit par l'imprimante. Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
Opérations périphérique Menu Panneau Com Désactivé Activé*	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé Désactivé Activé*	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Opérations périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Activé* Désactivé	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Opérations périphérique Niveaux des fournitures personnalisées Désactivé* Activé	Laisser <i>printservice</i> lire et modifier les valeurs d'Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effac. mém. imprim. Dernier effacement de la mémoire de l'imprimante Effacer toutes les informations en mémoire non volatile	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur de l'imprimante.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contactez	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.

Imprimer

Disposition

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL* Emulation PS	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Economiser ressource Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter les ressources temporaires téléchargées lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Résolution impression 600 ppp* Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400 1200 ppp 300 ppp	Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée. Remarque : La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image.
Amplificateur de pixels Désactivé* Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes dans un souci de clarté, afin d'améliorer le texte et les images.
Intensité toner 1–10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normale* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Luminosité -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité du travail d'impression.
Contraste 0 à 5 (0*)	Régler le contraste du travail d'impression.
Correction des gris Désactivé Auto*	Améliore le contraste appliqué aux images.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compta des travaux

Option de menu	Description
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner niv. quasi plein Désactivé Activé*	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).
Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarque : La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. plein Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

Option de menu	Description
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Impr. erreur PS Activé Désactivé*	Imprimer une page de test contenant l'erreur PostScript.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé*	Désactiver le fichier SysStart.
Priorité des polices Résident* Flash/Disque	<p>Etablir l'ordre de recherche des polices.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash. • La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash, puis dans sa mémoire. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash est installée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai d'attente Désactivé 15–65535 (40*)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Origine police Résident* Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut.
Nom police [liste des polices disponibles]	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles [liste des jeux de symboles disponibles]	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarque : L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarques :
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
CR Auto après LF Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Désactivé* Aucune 0-201 Affecter tiroir [x] Désactivé* Aucune 0-201 Affecter papier man. Désactivé* Aucune 0-201 Attribuer enveloppe manuel Désactivé* Aucune 0-201	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou applications d'impression qui utilisent une différente alimentation papier.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine	Afficher le paramètre par défaut (paramètre usine) attribué à chaque alimentation papier.
Renommer les tiroirs Restaurer les valeurs par défaut	Réinitialiser toutes les affectations de tiroirs à leurs valeurs par défaut.
Délai d'impression Désactivé 1-255 (90*)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

HTML

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices] (Fois*)	Définir la police à utiliser pour les documents HTML.
Taille de la police 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.
Mettre à l'échelle 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
Taille de la marge 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
Arrière-plans Ne pas imprimer Print*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Désactivé Activé*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Désactivé* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ajustement optimal* Ancrage sup. gauche Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour toutes les tâches d'impression. Remarque : Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.
Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Désactivé A5/Statement A4/Lettre US 11 x 17/A3 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • A5/Statement permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5. • A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • 11 x 17 permet d'imprimer un document A3 au format 11 x 17 lors du chargement du format 11 x 17 et de travaux au format 11 x 17 sur du papier de format A3 lors du chargement du format 11 x 17. • Liste complète des substitutions Lettre US/A4.
Configurer MF Cassette* Manuel Priorité MF	Configurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elle est définie sur Cassette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un tiroir. • Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel. • Lorsqu'elle est définie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration des supports

Configuration générale

Option de menu	Description
unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3-52 pouces (8,50*) 76-1321 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3-52 pouces (14*) 76-1 321 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Types de supports

Option de menu	Description
Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer la texture et le grammage du papier chargé. Sélectionnez l'une des options suivantes : Texture du papier Lisse Normale* Grenée Grammage du papier Léger Normale* Lourd
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Présentation du réseau

Option de menu	Description
Adaptateur actif Auto* Réseau standard Sans fil	Choisir la connexion réseau à laquelle l'imprimante est connectée.
Etat du réseau	Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinit. serveur impr. Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé Activé*	Imprimer une page d'en-tête.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les imprimantes connectées à un réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure* Ad-hoc Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel	Configurez la connexion sans fil à l'aide du panneau de commandes.
Wi-Fi Protected Setup Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps. La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure* Ad-hoc Numéro de canal préféré Auto* 1-11	Définit le mode réseau. Remarque : Numéro de canal préféré apparaît uniquement si Type BSS est défini sur Ad-hoc.
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11a/b/g/n et 802.11a/n sont disponibles uniquement si le paramètre Activer Wi-Fi Direct est désactivé.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.

Option de menu	Description
Mode d'authentification WEP Auto* Ouvrir Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) utilisé par l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion sans fil sécurisée.
WPA2/WPA - Personnel AES	Activer la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée.
WPA2 - Personnel AES	Activer la sécurité sans fil via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - Radius.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé Activer DHCPv6 Activé Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.

Option de menu	Description
PCL Smartswitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS Smartswitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activé Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarque : Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts.

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
Activer IPv6 Activé* Désactivé	Activer IPv6 sur l'imprimante.
Activer DHCPv6 Activé Désactivé*	Exécuter DHCPv6 sur un réseau IPv6.
Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS, l'adresse IP et l'adresse du routeur du réseau IPv6.
Adresse IPv6 affectée manuellement	
Routeur IPv6 affecté manuellement	
Préfixe d'adresse 0–128 (64*)	
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IP et les adresses du routeur utilisées dans un réseau IPv6.
Toutes les adresses du routeur IPv6	
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Activé* Désactivé	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Activé* Désactivé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse DNS 2 de sauvegarde	
Adresse DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS Activé* Désactivé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression Bloquer impression et HTTP	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1–65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* 100 à 1 000 000	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Sécurité de couche de transport améliorée Activé Désactivé*	Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.
Résoudre les noms d'hôte à l'aide de DNS Désactivé Activé*	Utiliser DNS pour résoudre les noms d'hôte en adresses IP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer PPM MIB Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Config. info. d'auth. en lect./écr. Nom d'utilisateur Mot de passe Config. info. d'auth. en lect. seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimal Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Définir le cryptage IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	Définir le délai s'écoulant avant qu'une nouvelle clé d'authentification soit générée. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Sécurisé.
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8 24*	
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par certificat Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] Adresse [/sous-réseau]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. Remarque : Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0–65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Désactivé* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Désactivé* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Configurer le paramètre HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
Port IP par défaut HTTP 1–65535 (80*)	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1–65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1–299 (30*)	Spécifier le délai en secondes avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB Activer* Désactiver	Activer le port USB standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ThinPrint

Option de menu	Description
Activer ThinPrint Désactivé Activé*	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 0* 100-1000000	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Google Cloud Print

Option de menu	Description
Enregistrement Inscription	Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud.
Options Activer Google Cloud Print Désactivé Activé*	Imprimer directement à partir de votre compte Google.
Options Activer la détection locale Désactivé Activé*	Autoriser une bande passante supérieure pour la transmission de données.
Options Activer la vérification SSL des pairs Désactivé Activé*	Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.
Options Toujours imprimer en tant qu'image Désactivé* Activé	Enregistrer la sortie numérisée dans des fichiers image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Wi-Fi Direct

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
SSID	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
Configurer une clé pré-partagée	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration Activé* Désactivé	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Activé Désactivé*	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menus

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Imprimer une liste des polices prises en charge.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Aide

Remarque : Ce menu n'apparaît pas sur les imprimantes vendues au Japon.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide de qualité monochrome	Fournit des informations sur les paramètres de qualité d'impression monochrome.
Guide d'information	Fournit des sources d'informations supplémentaires sur l'imprimante.
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.

Option de menu	Description
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

Dépannage


Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

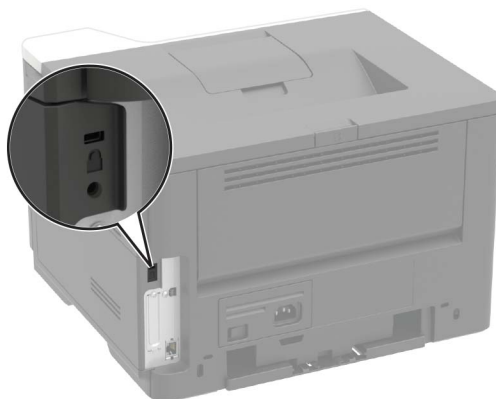

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Périphérique** >  > **Maintenance** >  > **Effacement hors service** > 

2 Sélectionnez **Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile**, puis appuyez sur .

3 Pour lancer le travail, sélectionnez **Continuer**, puis appuyez sur .

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Restauration des paramètres usine

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Périphérique** >  > **Restaurer les paramètres usine** >  > **Restaurer les paramètres** > 

2 Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**, puis appuyez sur .

3 Pour démarrer le processus, accédez à :

RESTAURER >  > **Démarrer** > 

Pour consulter une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire de l'imprimante](#) » à la page 52.

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation en réseau

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Avant de connecter votre imprimante à un réseau Ethernet, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : Un surnom d'imprimante facilite l'identification de cette dernière sur le réseau.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil

Remarques :

- Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- L'adaptateur réseau sans fil est fourni de série sur certains modèles d'imprimante.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Munissez-vous des informations suivantes :

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil à l'administrateur réseau si vous ne savez pas quel canal sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : sélectionnez une des options suivantes :

- Clé WEP :

Si votre réseau utilise plusieurs clés WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.

- Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2

Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage faisant office de couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.

- 802.1X–RADIUS

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats

- Pas de sécurité

Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- Si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à l'administrateur.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès ou à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou consultez l'administrateur.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :


- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Réseau/Ports >  > Sans fil > 


2 Sélectionnez **Wi-Fi Protected Setup**, puis appuyez sur .

- 3 Sélectionnez **Démarrer Méthode Bouton de commande**, puis appuyez sur .
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Réseau/Ports >  > Sans fil > 

- 2 Sélectionnez **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Démarrer Méthode PIN** > .


- 3 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 4 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 5 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- 6 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Essayez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.

- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des fournitures, contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Utilisation de composants et autres consommables authentiques KONICA MINOLTA

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants KONICA MINOLTA authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables et de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants KONICA MINOLTA et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables et de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Pour commander une cartouche de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Commande d'une unité de traitement d'images

Pour commander une unité d'image, contactez le revendeur de votre imprimante.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

A partir du panneau de commandes, accédez à :



> **Etat/Fournitures** > **OK** > **Fournitures** > **OK**

Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.

3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications de fournitures personnalisées**.


4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.

5 Appliquez les modifications.


Remplacement des pièces et fournitures

Remplacement de la cartouche de toner


1 Ouvrez la porte avant.

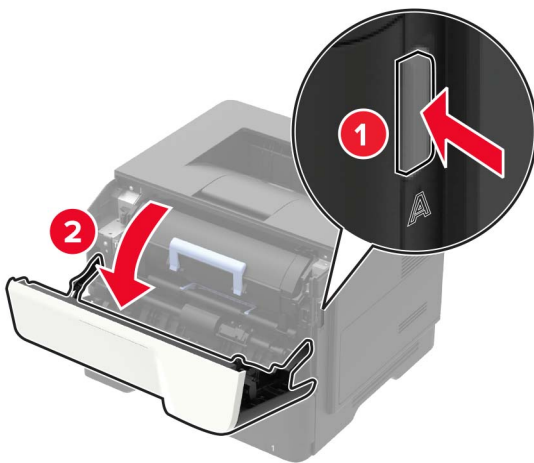

- 2** Retirez la cartouche de toner usagée.

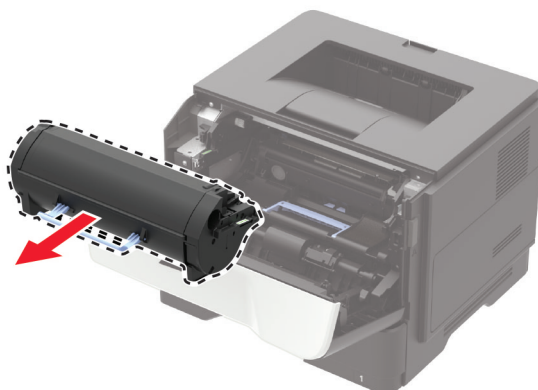

- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, puis secouez-la trois fois pour répartir le toner.

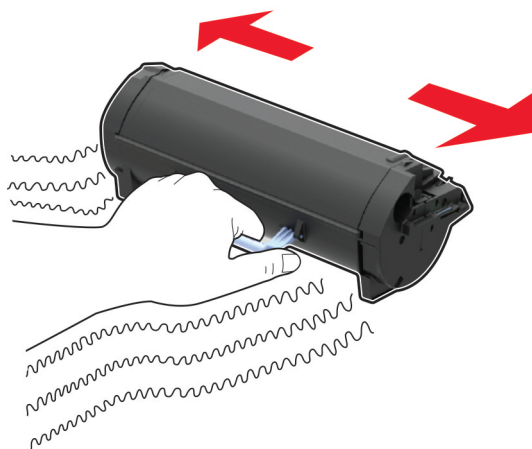

- 4** Insérez la nouvelle cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



- 5** Fermez la porte avant.


Remarque : Mettez au rebut la cartouche de toner vide conformément à la réglementation locale. Ne brûlez pas la cartouche.




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si du toner entre en contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

Remplacement de l'unité de traitement d'images


- 1 Ouvrez la porte avant.

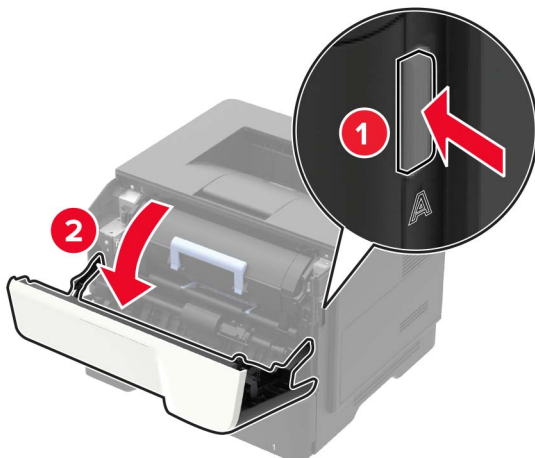


- 2 Retirez la cartouche de toner.

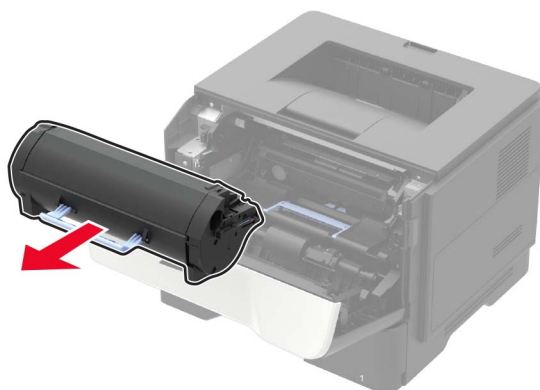

- 3 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

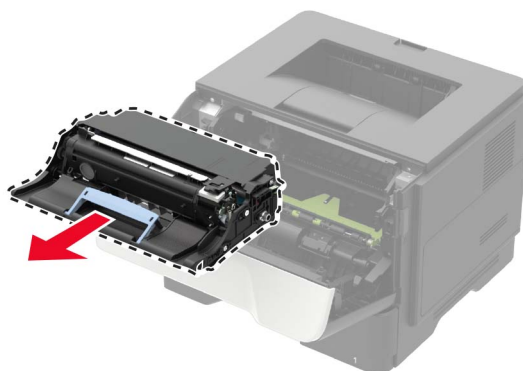

- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images, puis secouez-la trois fois pour répartir le toner.

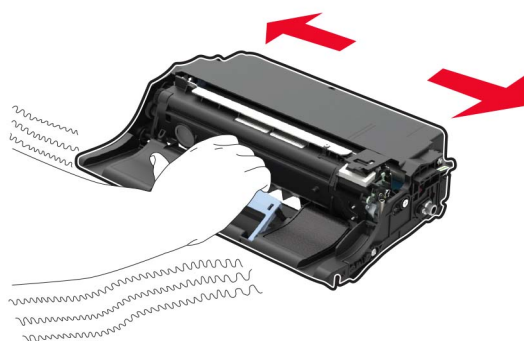

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.



- 5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



6 Insérez la cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



7 Fermez la porte avant.

Remarque : Mettez au rebut l'unité de traitement d'images usagée conformément à la réglementation locale. Ne brûlez pas l'unité de traitement d'images.

Remplacement des rouleaux d'entraînement




1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Retirez le tiroir.




4 Retirez les rouleaux d'entraînement usagés l'un après l'autre.

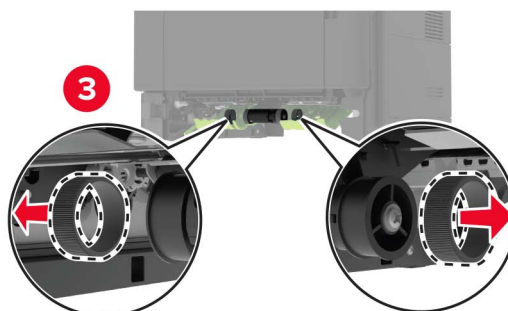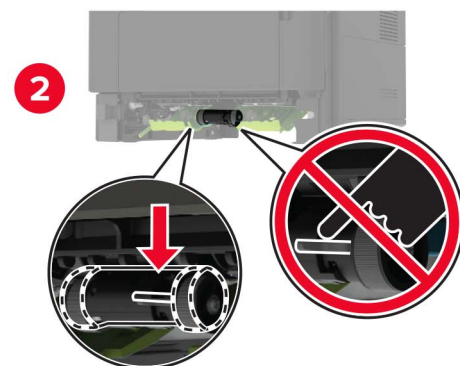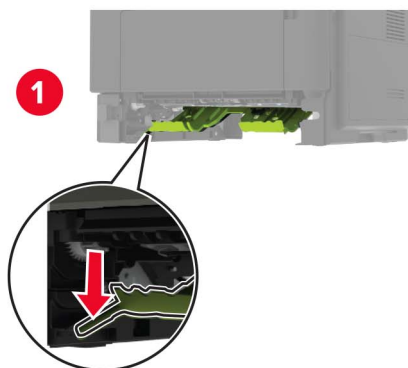


5 Déballez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

6 Insérez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

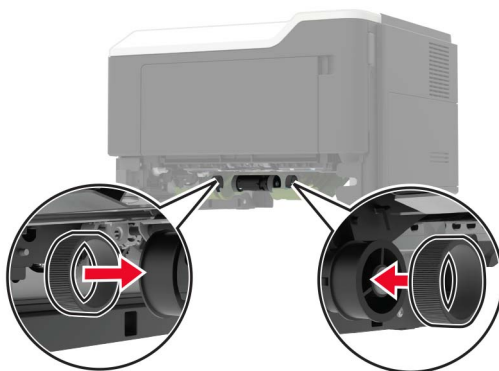

7 Insérez le tiroir.

8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


9 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau de saisie

1 Eteignez l'imprimante.



2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Retirez le bac d'alimentation en option.



 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



4 Retirez le compartiment du bac d'alimentation, puis retournez le logement du compartiment.

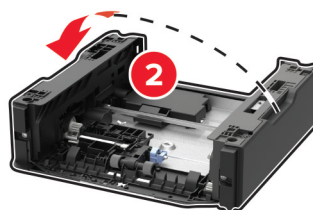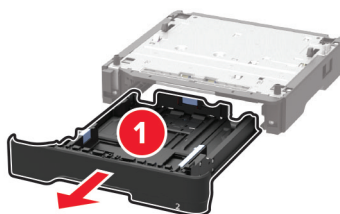


5 Retirez le rouleau de saisie usagé.

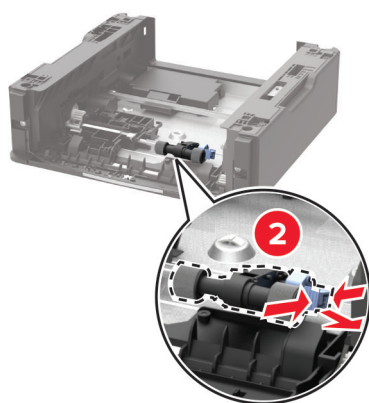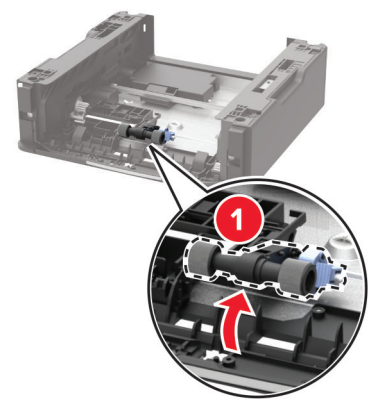


6 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

7 Insérez le nouveau rouleau de saisie.

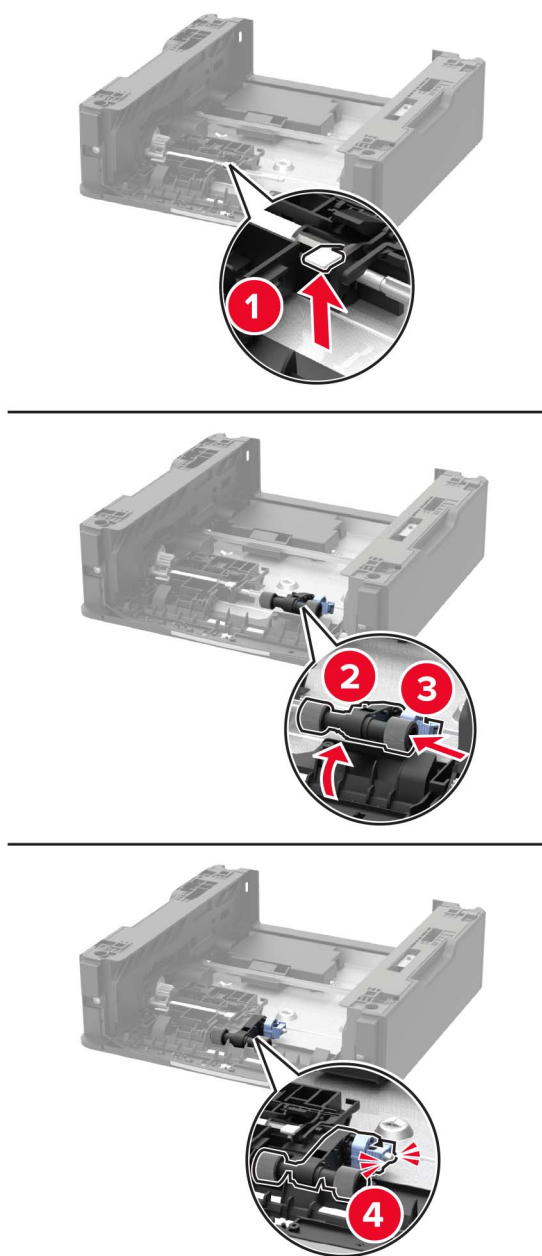

8 Retournez le logement du compartiment du bac d'alimentation, puis insérez le compartiment.

- 9 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

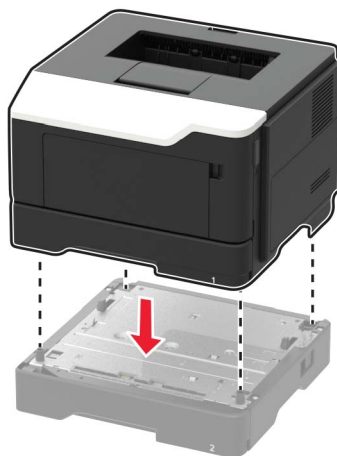

- 10 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 11 Mettez l'imprimante sous tension.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

Mode Eco

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Périphérique >  > Gestion de l'alimentation >  > Mode Eco > 

- 2 Sélectionnez un paramètre.

Mode veille

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Périphérique >  > Gestion de l'alimentation >  > Délais >  > Mode veille > 

- 2 Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Hibernation

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Périphérique >  > Gestion de l'alimentation >  > Délais >  > Délai d'hibernation > 

- 2 Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

Remarques :

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Elimination des brouillages


Réduction des risques de brouillage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

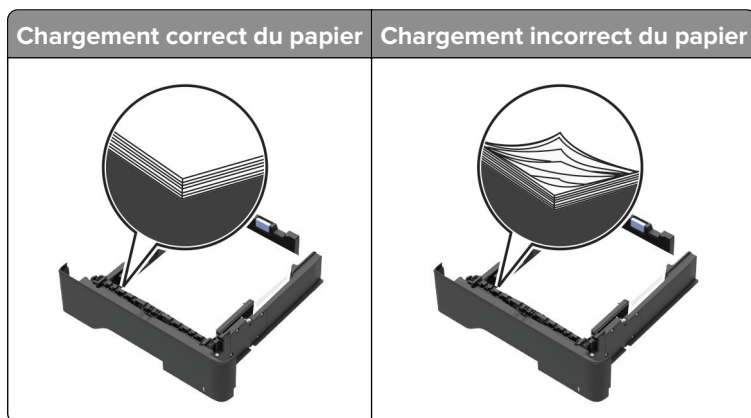


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

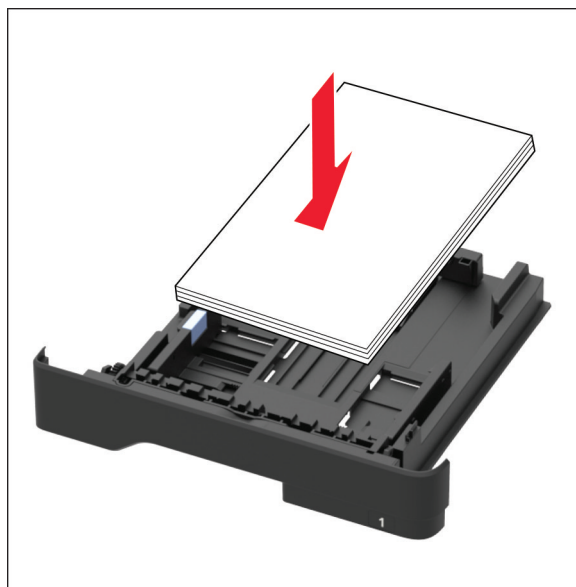

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

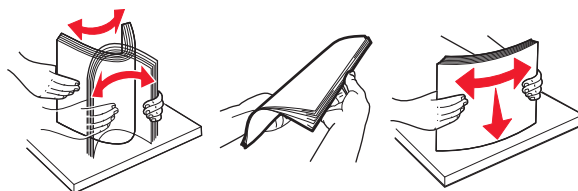


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bouchage

Remarques :


- Lorsque Assistance bouchage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bouchage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

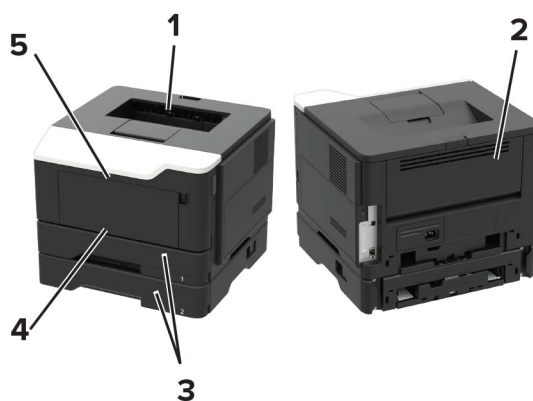


	Zone de bouchage
1	Réceptacle standard
2	Porte arrière
3	Bac [x]
4	Chargeur multifonction
5	Porte avant

Bouffrage papier dans la porte avant


1 Retirez le tiroir.

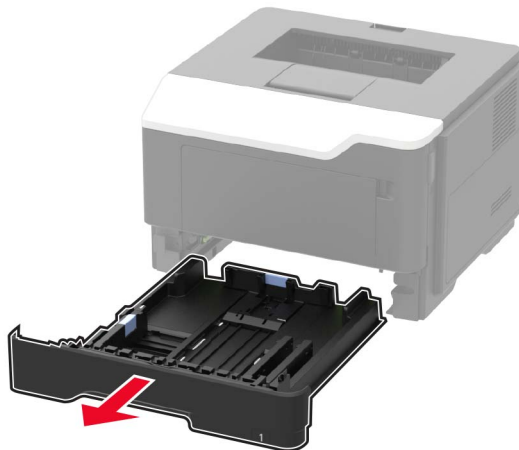


2 Ouvrez la porte avant.

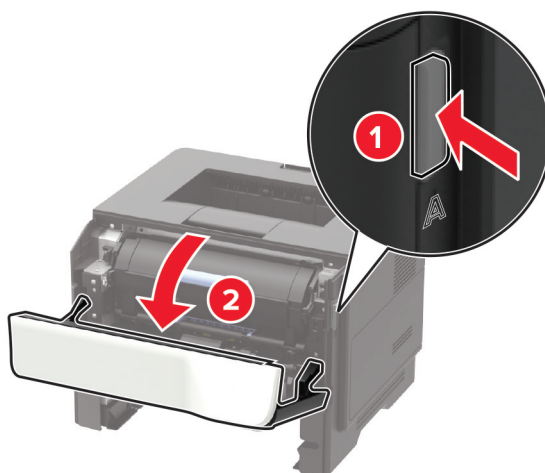

3 Retirez la cartouche de toner.

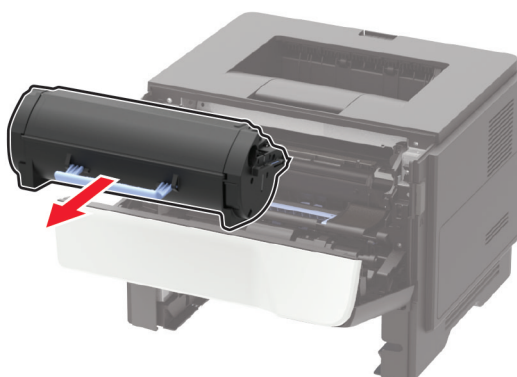

4 Retirez l'unité de traitement d'images.

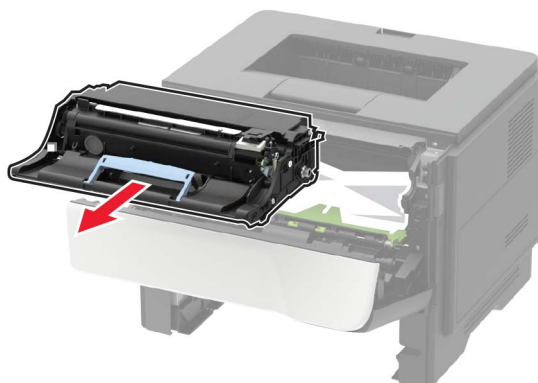



Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.



5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

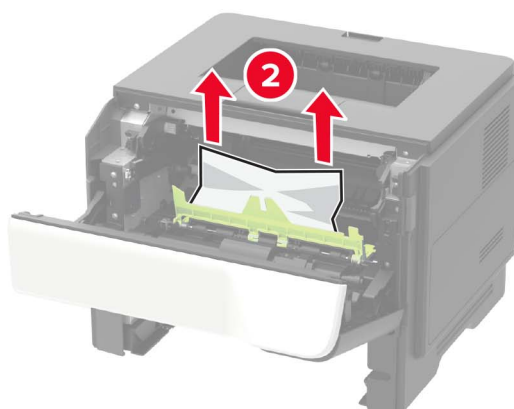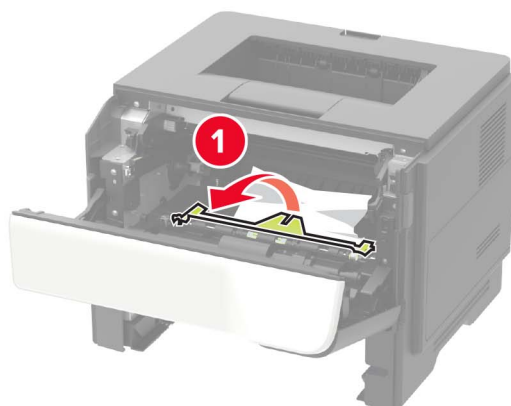

6 Insérez l'unité de traitement d'images.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



7 Insérez la cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



8 Fermez la porte avant.


9 Insérez le tiroir.

Bourrage papier derrière la porte arrière

1 Ouvrez la porte arrière.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

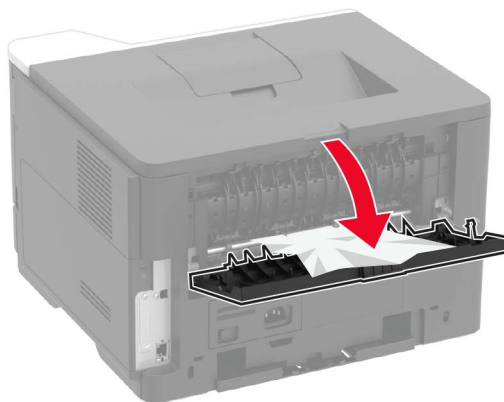

2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

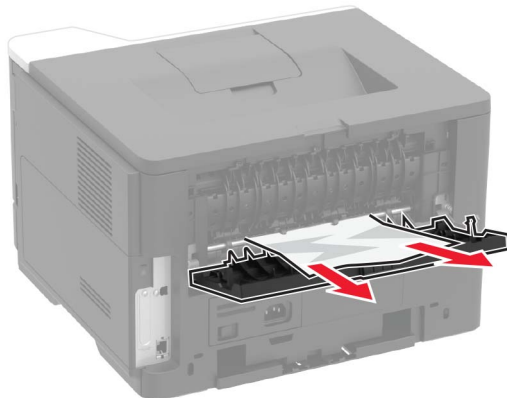


3 Refermez la porte arrière.

Bouffage papier dans le réceptacle standard


Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

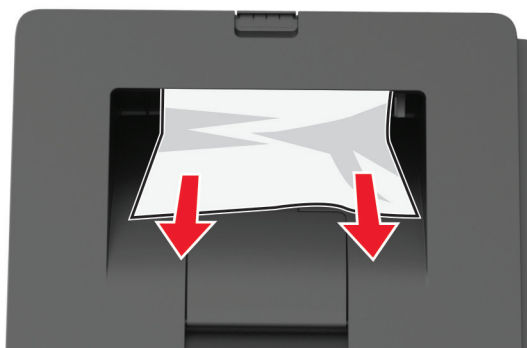


Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Retirez le tiroir.

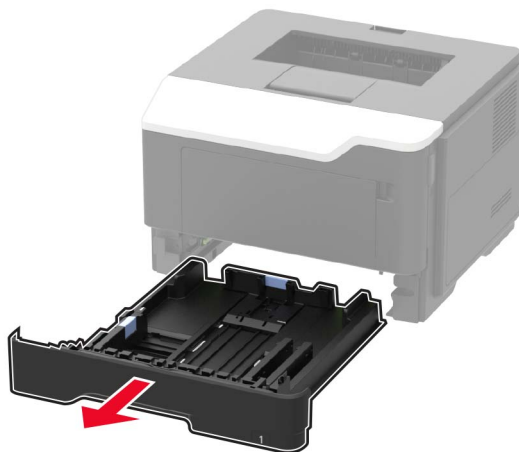

- 2 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

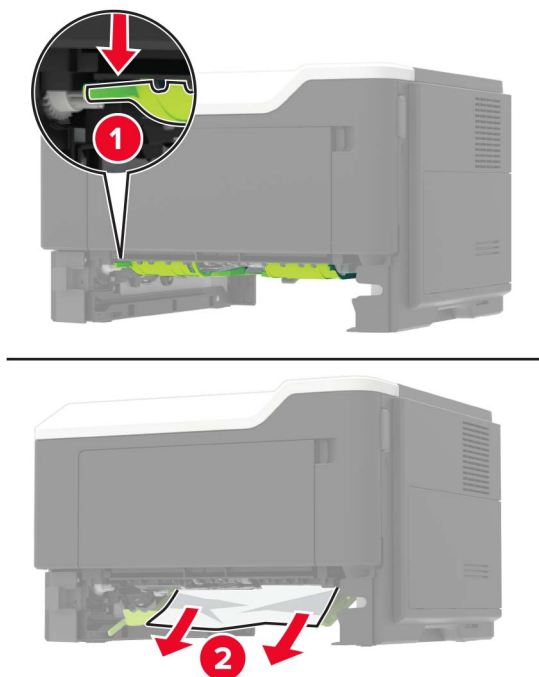

- 3 Insérez le bac.


Bouffrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.

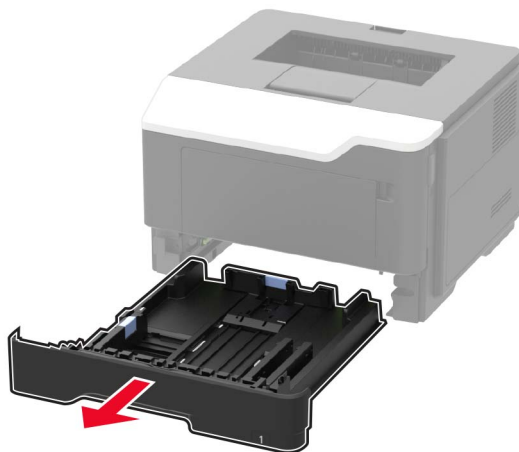

- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

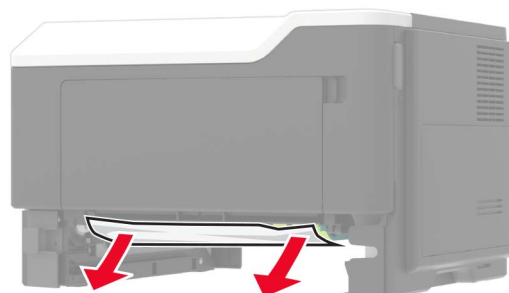


- 3 Insérez le bac.


Bouffrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

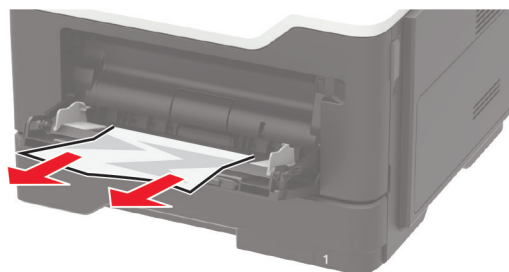

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

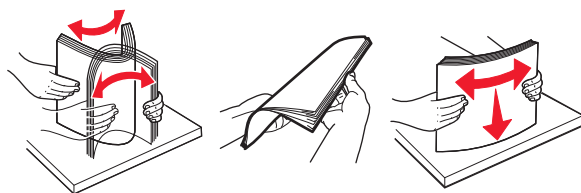

4 Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.

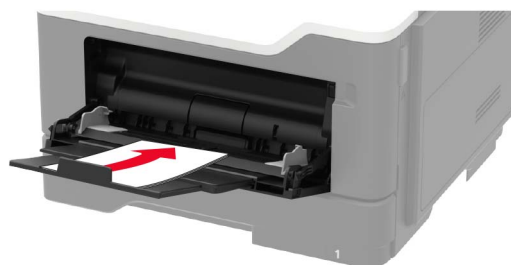

Dépannage

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® version 9 ou ultérieure • Safari version 8.0.3 ou ultérieure • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Votre navigateur est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 2.	Installez un navigateur pris en charge.
Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil : • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.

Action	Oui	Non
Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
Etape 7 Accédez au serveur Web incorporé. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Vérification de la connectivité de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :



2 Sélectionnez **Page de configuration du réseau**, puis appuyez sur .

3 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.






Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes de chargement du papier




Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
1 Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. 2 Relancez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p> > Impression >  > Mise en page > </p> <p>b Sélectionnez Assembler, puis appuyez sur .</p> <p>c Définissez l'option Assembler sur Activé, puis appuyez sur .</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .




La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p>b Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p> > Papier >  > Configuration du tiroir > </p> <p>b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 a Tirez sur le tiroir pour le dégager. b Vérifiez que le papier est correctement chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. c Insérez le bac. d Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Dans le menu Papier du panneau de commandes, vérifiez que l'imprimante détecte le bon format de papier. b Relancez la tâche d'impression. Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. b Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  > Notifications >  2 A partir du menu Correction des bourrages de l'imprimante, sélectionnez Activé ou Auto , puis appuyez sur  . Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes d'impression

Impression lente

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Réduisez le nombre de pages à imprimer. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, définissez la résolution d'impression sur 600 dpi. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Après un travail d'impression très long, laissez refroidir l'imprimante. Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 8. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez tous les emballages situés dans l'unité de traitement d'images.</p> <p>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>2 Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p>3 Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p>4 Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche de toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Contact l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Réduisez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité c Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
Etape 5 a Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 7 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
Etape 8 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les traits fins ne sont pas imprimés correctement



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour


les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Réglez les paramètres de qualité d'impression.</p> <p>1 A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité > Amplificateur de pixels > Polices</p> <p>2 Définissez l'intensité du toner sur 7. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Papier froissé ou plié




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Fond gris

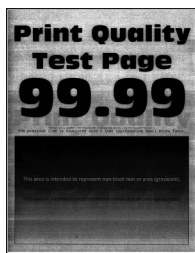

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

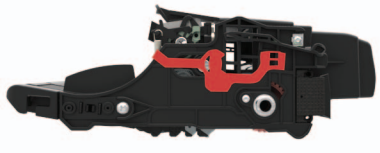Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Bandes pâles horizontales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Les marges sont incorrectes.




Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Impression claire

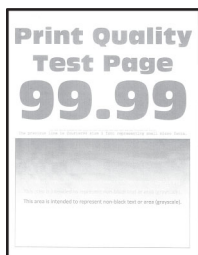

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifier l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez la cartouche de toner, puis retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Appuyez de chaque côté du rouleau de transfert situé sous l'unité de traitement d'images pour vérifier s'il s'abaisse et se remet en place automatiquement.</p> <p>c Si le rouleau de transfert ne s'abaisse pas pour se remettre en place, tirez l'engrenage bleu vers le haut et retirez-le en le déplaçant de la droite vers la gauche pour insérer le rouleau de transfert.</p> <p>d Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner, puis insérez-la.</p> <p>e Insérez la cartouche de toner.</p> <p>f Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>g Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Si le problème se produit après l'installation d'un nouveau kit de maintenance, vérifiez si le rouleau de transfert compris dans le kit est installé. Remarque : si nécessaire, remplacez le rouleau de transfert. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?	Passez à l'étape 8.	Contactez l'assistance clientèle .
Etape 8 a Remplacez l'unité de traitement d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression tachetée et points

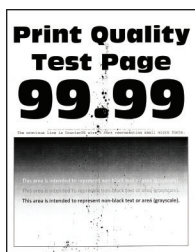

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Remplacez la cartouche de toner. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?	Passez à l'étape 5.	Contact l'assistance clientèle .
Etape 5 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier recourbé



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez le papier du tiroir et retournez-le. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Vérifiez que le rouleau de saisie du tiroir ne présente aucun signe de dommage ou de contamination et remplacez-le si nécessaire. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Défaillances répétées



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 po.) • 47 mm (1,85 po.) • 38 mm (1,5 po.) La distance entre défauts répétés correspond-elle à l'une de ces mesures ?	Passez à l'étape 2.	Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle .
Etape 2 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. Les défauts répétés apparaissent-ils ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Pages entièrement noires



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

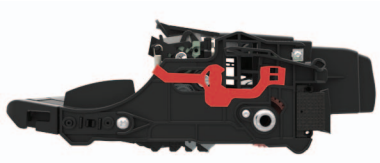Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p>L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Texte ou images coupé(es)




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

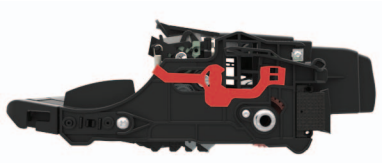Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'image.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Effacement du toner

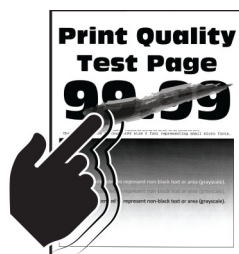


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le toner ne se fixe-t-il pas bien sur le papier ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Le toner ne se fixe-t-il pas bien sur le papier ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Bandes noires verticales

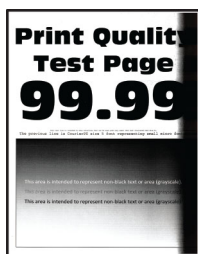

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour


les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

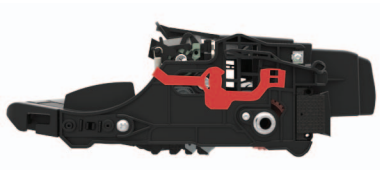Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Lignes ou traînées noires verticales





Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

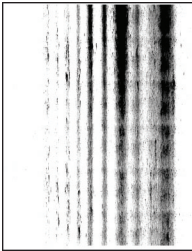Trainées noires verticales et images manquantes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des trainées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des trainées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Bandes pâles verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	<p>Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Mettez l'imprimante sous tension.</p>
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	<p>Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>

Action	Oui	Non
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • le câble USB et le port USB de l'imprimante, • le câble Ethernet et le port Ethernet de l'imprimante.
Etape 6 Eteignez l'imprimante, réinstallez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Installez le pilote d'impression approprié. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.
Etape 8 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Réglage de l'intensité du toner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :



2 Sélectionnez **Intensité du toner**, puis appuyez sur **[OK]**.

3 Ajustez le paramètre, puis appuyez sur **[OK]**.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. b Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du tiroir et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si les tiroirs ne sont pas chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 16.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles


- Flash utilisateur
- Cartes de police
- Barrettes microcode
 - Code à barres
 - IPDS

Accès à la carte logique

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot d'accès à la carte logique.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

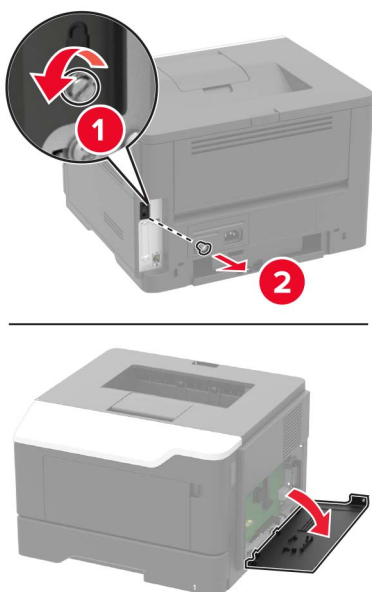


- 4 Fermez le capot.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.
- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'une carte en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

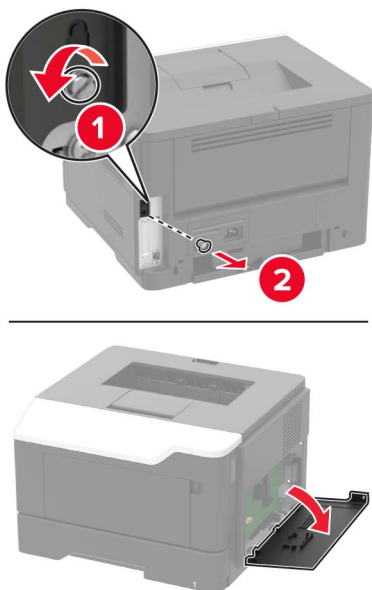

- 4 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

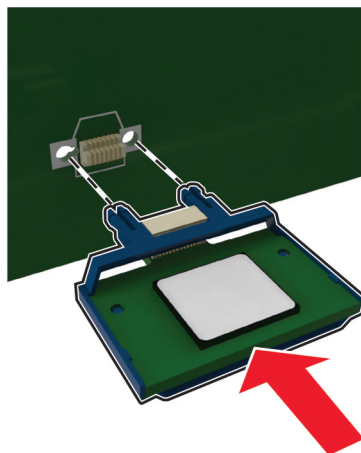

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

- 6 Fermez le capot.
- 7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation des tiroirs en option


⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : Si des tiroirs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.

- 4 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

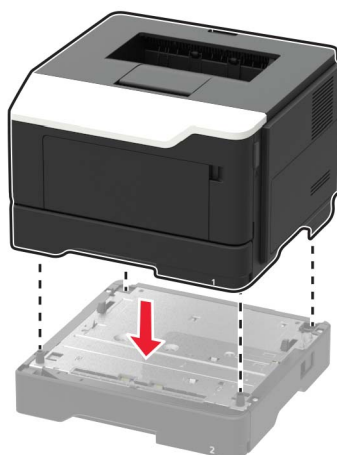

5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 118](#).

Logiciel

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le CD *Pilotes* vous permet d'installer le logiciel d'imprimante sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 (SP1)
- Windows Server 2008 (SP2)
- Windows 10
- Windows Server 2016
- Mac OS X version 10.8 ou ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux 4 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 4 Server
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server
- Red Hat Enterprise Linux 6 Server

- SUSE Linux Enterprise Desktop 9
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 9
- SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11

Remarque : Les pilotes et les utilitaires d'imprimante sont compatibles avec les versions 32 bits et 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.

Installation du pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Insérez le CD *Pilotes* dans le lecteur de CD/DVD de votre PC.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3 Cliquez sur **Installation de l'imprimante**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Insérez le CD *Pilotes* dans le lecteur de CD/DVD de votre Macintosh.
- 2 Ouvrez le dossier du CD-ROM qui contient le pilote d'imprimante souhaité.
 - Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue à utiliser.
 - Accédez à :
Driver > MacOSX > OS_10_8_x
- 3 Copiez le fichier du pilote sur le bureau en fonction de la version de Mac OS X.
 - Mac OS 10.8 ou version ultérieure : XXXX_108_1012.pkg
 - « XXXX » correspond au nom du modèle.
 - Le dossier du pilote varie en fonction de la taille requise. Sélectionnez le fichier en fonction de votre environnement.
Pour utiliser principalement un format de papier au système métrique comme le format A4 : Dossier « WW_A4 ».
Pour utiliser principalement un format de papier en pouces tel que 8 1/2 x 11 : Dossier « WW_Letter ».
- 4 Cliquez deux fois sur le fichier copié sur le bureau.
L'installation du pilote d'imprimante démarre.
- 5 Cliquez sur **Continuer** et suivez les instructions sur les pages qui suivent jusqu'à ce que la **page d'installation** s'affiche.
- 6 Cliquez sur **Installer**.
 - Lorsque le nom et le mot de passe vous sont demandés au cours de la procédure, entrez le nom de l'administrateur et le mot de passe.

7 Cliquez sur **Fermer**.

Ainsi s'achève la procédure d'installation du pilote de l'imprimante. Ensuite, ajoutez l'imprimante à l'ordinateur.

8 Sélectionnez **Préférences système...** dans le menu Pomme.

9 Cliquez sur l'icône Imprimantes et scanners.

→ Dans Mac OS X 10.8, cliquez sur l'icône Impression et numérisation.

10 Cliquez sur +.

→ Si le nom d'une imprimante cible se trouve dans la liste affichée en cliquant sur +, sélectionnez-le. Lorsqu'un pilote d'imprimante est automatiquement sélectionné, l'ajout de l'imprimante est terminé. Si aucun nom d'imprimante cible n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner...** ou **Ajouter une imprimante ou un scanner...**, puis passez à l'étape 11.

11 Cliquez sur **Par défaut**.

→ Si aucune imprimante n'est détectée, redémarrez cette machine.

12 Dans la liste Nom, sélectionnez l'imprimante souhaitée pour une connexion Bonjour.

Le pilote d'imprimante pour l'imprimante sélectionnée s'affiche dans Utiliser :

→ Lorsque le pilote de l'imprimante s'affiche, passez à l'étape 14.

→ Lorsque le pilote de l'imprimante ne s'affiche pas correctement, passez à l'étape 13.

13 Sélectionnez le pilote d'imprimante manuellement.

→ Dans Mac OS X 10.9 ou une version ultérieure, sélectionnez **Sélectionnez le logiciel...** dans Utiliser :, puis cliquez sur le pilote de l'imprimante souhaitée dans la liste qui s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

→ Dans Mac OS X 10.8, sélectionnez **Sélectionnez le logiciel de l'imprimante...** dans Utiliser :, puis cliquez sur le pilote de l'imprimante souhaitée dans la liste qui s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

14 Cliquez sur **Ajouter**.

15 Cliquez sur **OK**.

Ainsi s'achève la procédure d'ajout de l'imprimante.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1** Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2** Sélectionnez l'imprimante à mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- 3** Accédez à l'onglet Configurer, puis sélectionnez **Acquérir Infos périphérique**.
- 4** Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2** Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.

- 3 Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.
- 2 Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- 3 Appliquez les modifications.

Avis

Avis de droit d'auteur

Ce document ne peut être copié, en partie ou en totalité, ni transféré vers un autre support ou dans une autre langue, sans l'autorisation écrite de KONICA MINOLTA, INC.

Note d'édition

Le Guide de l'utilisateur ne peut être reproduit, en partie ou en totalité, sans autorisation.

KONICA MINOLTA, INC. ne pourra être tenu responsable de tout incident causé par l'utilisation de ce système d'impression ou du Guide de l'utilisateur.

Les informations contenues dans le Guide de l'utilisateur peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Marques commerciales

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope et bizhub sont des marques commerciales ou des marques déposées de KONICA MINOLTA, INC.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL

désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL DU LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTRAT DE LICENCE CI-DESSOUS AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE DE CE LOGICIEL (« LOGICIEL »), DE TELECHARGER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE LOGICIEL. EN OUVRANT L'EMBALLAGE, OU EN TELECHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS SIGNIFIEZ

QUE VOUS ACCEPTEZ LEGALEMENT LES CONDITIONS CI-DESSOUS. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, ABSTENEZ-VOUS DE TELECHARGER, D'INSTALLER, D'UTILISER LE LOGICIEL ET D'OUVRIR L'EMBALLAGE.

1 DROITS D'AUTEUR ET DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Ceci est un contrat de licence et non un contrat de vente. KONICA MINOLTA, INC. (« KONICA MINOLTA ») détient ou s'est vu concéder de la part d'autres détenteurs (« Concédant de licence à KONICA MINOLTA ») des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du Logiciel, et tous les droits liés au Logiciel et à toute copie de ce dernier restent détenus par KONICA MINOLTA ou le Concédant de licence à KONICA MINOLTA. En aucun cas le présent Contrat ne doit être considéré comme vous attribuant des droits d'auteur et/ou de propriété intellectuelle sur le Logiciel de KONICA MINOLTA ou du Concédant de licence à KONICA MINOLTA. Le Logiciel est protégé par la législation et les dispositions de traités internationaux sur les droits d'auteur.

2 LICENCE

KONICA MINOLTA vous accorde une licence non exclusive et limitée, dans le cadre de laquelle vous pouvez :

- (i) installer et utiliser le Logiciel uniquement sur votre ou vos ordinateurs connectés à un produit pour lequel ce Logiciel est conçu ;
- (ii) permettre aux utilisateurs des ordinateurs décrits ci-dessus d'utiliser le Logiciel, à condition de vous assurer que tous ces utilisateurs respectent les conditions du présent Contrat ;
- (iii) utiliser le Logiciel uniquement pour vos activités professionnelles habituelles ou à des fins personnelles ;
- (iv) faire une copie du Logiciel à des fins de sauvegarde uniquement dans le cadre de l'utilisation normale et prévue du Logiciel ;
- (v) transférer le Logiciel à une autre partie en transférant une copie du présent Contrat et toute la documentation avec le Logiciel, à condition que (a) vous transfériez ce faisant à cette autre partie ou détruissiez toutes les autres copies du Logiciel, (b) ce transfert de possession résilie la licence qui vous a été accordée par KONICA MINOLTA et (c) vous vous assuriez que l'autre partie a accepté les conditions du présent Contrat. Si ladite autre partie n'accepte pas ces conditions, vous ne devez transférer aucune copie du Logiciel.

3 RESTRICTIONS

(1) Vous ne pouvez pas, sans le consentement écrit de KONICA MINOLTA :

- (i) utiliser, copier, modifier, fusionner ou transférer des copies du Logiciel sauf indication contraire prévue au présent Contrat ;
- (ii) procéder à des activités d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse, de compilation inverse ou toute autre méthode d'analyse du Logiciel ;
- (iii) concéder en sous-licence, louer ou distribuer le Logiciel ou toute copie de celui-ci ; ou
- (iv) supprimer, utiliser ou modifier toute marque, tout logo, droit d'auteur ou autre avis de propriété, toute légende, tout symbole ou tout libellé dans le Logiciel.

(2) Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous quelque forme en violation des lois et réglementations applicables concernant le contrôle des exportations de tous les pays.

4 EXCLUSION DE GARANTIES

(1) Si le Logiciel est fourni sur CD-ROM(s) ou tout autre objet physique utilisé pour le stockage de données numériques (ci-après collectivement « Support de stockage »), KONICA MINOLTA garantit que le Support de stockage est exempt de défauts de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison. A L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES SUSMENTIONNEES APPLICABLES AU SUPPORT DE STOCKAGE UNIQUEMENT, LE LOGICIEL VOUS EST FOURNI « EN L'ETAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE. KONICA MINOLTA, SES SOCIETES AFFILIEES ET LE CONCEDANT DE LICENCE A KONICA MINOLTA EXCLUENT TOUTE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS

LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS.

(2) EN AUCUN CAS KONICA MINOLTA, SES SOCIETES AFFILIEES OU LE CONCEDANT DE LICENCE A KONICA MINOLTA NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFITS, PERTE DE DONNEES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE A UTILISER LE LOGICIEL, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES CAUSES PAR LA PERTE DE CLIENTELE, LE DYSFONCTIONNEMENT OU LA DEFAILLANCE INFORMATIQUE OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE DE NATURE COMMERCIALE OU AUTRE, MEME SI KONICA MINOLTA, SES SOCIETES AFFILIEES OU LE CONCEDANT DE LICENCE A KONICA MINOLTA ONT ETE INFORMES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, OU DE TOUTE RECLAMATION DEPOSEE PAR VOUS SUR LA BASE D'UNE RECLAMATION DE TIERS.

(3) L'exclusion de garantie au titre des présentes n'affecte pas vos droits prévus par la loi. Dans le cas où l'exclusion ne serait pas autorisée par la loi applicable, l'exclusion s'appliquerait uniquement à vous dans les limites maximales autorisées par la loi.

5 RESILIATION

Vous pouvez résilier cette licence à tout moment en détruisant le Logiciel et toutes ses copies. Ce Contrat sera également automatiquement résilié si vous n'en respectez pas les conditions. En cas de résiliation, vous devez immédiatement détruire toutes les copies du Logiciel en votre possession.

6 DROIT APPLICABLE

Le présent Contrat est régi par les lois du Japon.

7 DIVISIBILITE

Dans le cas où une ou plusieurs parties de ce Contrat seraient jugées illégales ou nulles et non avenues par un tribunal ou un organisme administratif de la juridiction compétente, cette décision ne saurait affecter les parties restantes de ce Contrat, qui resteraient en vigueur et de plein effet comme si lesdites parties jugées illégales ou nulles et non avenues n'avaient pas été incluses.

8 AVIS AUX UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT AMERICAIN

Ce Logiciel est un « produit commercial » (« commercial item ») tel que défini par l'article 48 C.F.R. 2.101 (octobre 1995), comprenant d'une part un « logiciel informatique commercial » (« commercial product software ») et d'autre part la « documentation du logiciel informatique commercial » (« commercial product software documentation ») conformément à la définition de ces termes dans l'article 48 C.F.R. 12.212 (septembre 1995). Conformément aux articles 48 C.F.R. § 12.212 et 48 C.F.R. § 227.7202-1 à 227.7202-4 (juin 1995), tous les utilisateurs finaux du gouvernement américain acquièrent le Logiciel avec les seuls droits stipulés dans le présent Contrat.

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU LE PRESENT CONTRAT, L'AVOIR COMPRIS ET ACCEPTER D'ETRE LIE PAR SES CONDITIONS. AUCUNE DES PARTIES NE SAURAIT ETRE LIEE PAR AUCUNE AUTRE DECLARATION INCOMPATIBLE AVEC LES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT. AUCUN AMENDEMENT AU PRESENT CONTRAT N'ENTRERA EN VIGUEUR A MOINS D'ETRE ECRIT ET SIGNE PAR LES REPRESENTANTS AUTORISES DE CHAQUE PARTIE. EN OUVRANT L'EMBALLAGE, EN TELECHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE CE CONTRAT.

MISES A JOUR DU MICROCODE

LES MISES A JOUR DU MICROCODE SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES PARAMETRES DE L'IMPRIMANTE ET D'INTERROMPRE LE FONCTIONNEMENT DE PRODUITS, DE CONSOMMABLES, DE PIECES, DE MATERIAUX (TELS QUE LE TONER OU L'ENCRE), DE LOGICIEL OU D'INTERFACES NON AUTORISEES OU DE CONTREFACON. L'UTILISATION AUTORISEE DE PRODUITS AUTHENTIQUES NE SERA PAS TOUCHEE.

CONTRAT D'UTILISATION DE L'IMPRIMANTE

A lire avant ouverture. En ouvrant cet emballage, en installant le logiciel d'impression ou en utilisant les produits, vous acceptez les termes de ce contrat : Cette imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec des fournitures authentiques KONICA MINOLTA, INC. et vous acceptez de n'utiliser cette imprimante qu'avec des fournitures authentiques KONICA MINOLTA, INC. Les fournitures installées dans l'imprimante sont soumises à des conditions d'utilisation unique et de retour exclusif à KONICA MINOLTA, INC. pour reconditionnement ou recyclage. Des fournitures exemptes de conditions d'utilisation unique sont disponibles sur le site konicaminolta.com. Celles-ci peuvent être reconditionnées par vous ou par des tiers, en tant que seules fournitures alternatives utilisables avec l'imprimante.

CONTRAT D'UTILISATION DES FOURNITURES

A lire avant ouverture. En ouvrant cet emballage, vous acceptez les termes de ce contrat. Les fournitures à l'intérieur de cet emballage : (1) sont vendues à un prix spécial sur la base de votre accord à n'utiliser ces fournitures qu'une seule fois et à les renvoyer exclusivement à KONICA MINOLTA, INC. en vue de leur reconditionnement ou de leur recyclage après utilisation ; et (2) cesseront de fonctionner une fois leur fin de vie, telle qu'établie par KONICA MINOLTA, INC., atteinte (il se peut qu'elles contiennent encore une certaine quantité de toner lorsque leur remplacement devient nécessaire). Des fournitures exemptes de conditions d'utilisation unique sont disponibles sur le site konicaminolta.com. Si vous n'acceptez pas ces conditions, retournez cet emballage non ouvert à votre point de vente.

Contrat de licence de l'utilisateur final

Les fournisseurs du Concédant de licence sont considérés comme bénéficiaires tiers de la présente Licence.

AVIS MICROSOFT CORPORATION

- 1 Il se peut que ce produit intègre la propriété intellectuelle détenue par Microsoft Corporation. Les conditions générales sous réserve desquelles Microsoft concède cette propriété intellectuelle peuvent être consultées à l'adresse <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 Ce produit utilise la technologie Microsoft Print Schema. Vous trouverez les conditions générales sous réserve desquelles Microsoft concède cette propriété intellectuelle à l'adresse <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du dossier du programme.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	54

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA

Prêt

0

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)




Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique

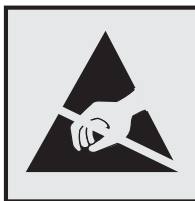

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	10 à 32°C (50 à 90 °F)
Température de transport	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
Température de stockage et humidité relative	0 à 40 °C (32 à 104 °F) 8 à 80 % d'humidité relative

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 520, recto verso : 325
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	NA
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	NA
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	7
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,8
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,1
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

A

- à partir du panneau de commandes 11
- à partir du serveur Web incorporé 12
- accès à la carte contrôleur 113
- affichage des menus 22
- AirPrint
 - utilisation 20
- ajout d'options dans le pilote d'impression 118
- annulation du chaînage des tiroirs 16
- avis 123, 124, 125, 126

B

- bourrage papier dans la porte avant 73
- bourrage papier dans le chargeur multifonction 79
- bourrage papier dans le dispositif recto verso 78
- bourrage papier dans les tiroirs 79
- bourrage papier derrière la porte arrière 76
- bourrage papier, élimination
 - dans la porte avant 73
 - dans le chargeur multifonction 79
 - dans le dispositif recto verso 78
 - derrière la porte arrière 76
 - tiroirs 79
- bourrages
 - réduction des risques 71
- bourrages papier
 - réduction des risques 71
- bourrages papier, élimination
 - dans le réceptacle standard 77
- bourrages, élimination
 - dans la porte avant 73
 - dans le chargeur multifonction 79
 - dans le dispositif recto verso 78
 - dans le réceptacle standard 77
 - tiroirs 79
- bristol
 - les guides 13

C

- câble
 - Ethernet 10
 - parallèle 10
 - USB 10
- carte en option
 - installation 114
- carte logique
 - accès 113
- cartouche de toner
 - commande 57
 - remplacement 58
- chargement
 - chargeur multifonction 15
- chargement d'enveloppes dans le chargeur multifonction 15
- chargement des tiroirs 13
- chargeur multifonction
 - chargement 15
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 8
- commande
 - cartouche de toner 57
 - unité d'image 57
- configuration des notifications de fournitures 58
- configuration des paramètres de papier Universel 13
- configuration Ethernet
 - préparation pour un 54
- Configuration, menu 29
- configurations des imprimantes 9
- connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 55
 - utilisation de la méthode PIN 55
- connexion des câbles 10
- consignes de sécurité 5, 6, 7
- contacter l'assistance clientèle 112

D

- déclaration relative à la volatilité 53

- dépannage
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 81
 - l'imprimante ne répond pas 110
- dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 84
 - enveloppe collée pendant l'impression 82
 - impression depuis un tiroir inapproprié 111
 - impression lente 85
 - impression sur du papier inapproprié 111
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 83
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 83
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 84
 - les travaux d'impression ne s'impriment pas 86
 - marges incorrectes 94
- dépannage, qualité d'impression
 - bandes noires verticales 105
 - bandes pâles horizontales 94
 - bandes pâles verticales 109
 - défauts répétés 100
 - effacement du toner 104
 - images ou textes coupés 103
 - impression claire 95
 - impression inclinée ou déformée 100
 - impression sombre 88
 - le fond des impressions est gris 92
 - les traits fins ne sont pas imprimés correctement 90
 - lignes blanches verticales 109
 - lignes ou traînées noires verticales 107
 - pages de couleur unie 101
 - pages vierges ou blanches 87
 - papier froissé ou plié 91
 - papier recourbé 98
 - taches et points sur l'impression 97
 - traînées noires verticales et images manquantes 108

déplacement de
l'imprimante 8, 68
détection des bourrages
papier 72
documents, impression
à partir d'un périphérique
mobile 20

E

économie des fournitures 70
effacement de la mémoire de
l'imprimante 52
Embedded Web Server
utilisation 12
émissions, avis 123
emplacement du logement de
sécurité 52
enveloppes
les guides 13
état de l'imprimante 11
état des pièces et fournitures 57
étiquettes
les guides 13
exportation d'un fichier de
configuration
à partir du serveur Web
incorporé 119

F

formats de papier pris en
charge 17
fournitures
économie 70
fournitures, commande
unité d'image 57

G

Google Cloud Print
utilisation 20
grammages de papiers pris en
charge 19

I

identification des zones de
bourrage 72
importation d'un fichier de
configuration
à partir du serveur Web
incorporé 119
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 81

impression
à partir d'un ordinateur 20
à partir d'un périphérique
mobile 20
liste des échantillons de
polices 21
liste des répertoires 21
Page de configuration du
réseau 12
impression d'une page de
configuration réseau 82
impression d'une page des
paramètres de menu 12
impression de la liste des
échantillons de polices 21
impression déformée 100
impression depuis un
ordinateur 20
impression inclinée sur la
page 100
impression tachetée 97
impression, dépannage
bourrages papier fréquents 84
enveloppe collée pendant
l'impression 82
impression depuis un tiroir
inapproprié 111
impression lente 85
impression sur du papier
inapproprié 111
l'impression assemblée ne
fonctionne pas 83
la fonction de chaînage des
tiroirs ne fonctionne pas 83
les pages bloquées ne sont pas
réimprimées 84
les travaux d'impression ne
s'impriment pas 86
marges incorrectes 94
imprimante
choix d'un emplacement 8
espace minimum 8
transport 69
informations de configuration
réseau sans fil 54
installation d'une carte en
option 114
installation du pilote
d'impression 117
intensité toner
réglage 111

L

l'assistance clientèle
contacter 112
l'imprimante ne répond pas 110
lignes blanches 109
lignes noires verticales sur les
impressions 107
liste des échantillons de polices
impression 21
liste des répertoires
impression 21
logement de sécurité
recherche 52

M

mémoire
types installés sur
l'imprimante 53
mémoire non volatile 53
effacement 52
mémoire volatile 53
effacement 52
menu
802.1x 46
A propos de cette
imprimante 28
Aide 50
Compta des travaux 31
Configuration 29
Configuration du tiroir 36
Configuration générale 37
Configuration LPD 47
Dépannage 51
Disposition 28
Effacement hors service 28
Ethernet 41
Gestion de l'alimentation 25
Google Cloud Print 49
HTML 34
Image 35
Imprimer 50
IPSec 45
Menu Config 26
Notifications 24
Page des paramètres de
menus 50
Panneau de commandes
distant 23
Paramètres HTTP/FTP 47
PCL 33
PDF 32

- Périphérique 50
- PostScript 32
- Préférences 22
- Présentation du réseau 38
- Qualité 30
- Réseau 50
- Restaurer les paramètres
 - usine 25
- SNMP 44
- TCP/IP 42
- ThinPrint 48
- Types de supports 37
- USB 48
- Wi-Fi Direct 49
- XPS 32
- menu Effacement hors service 28
- Menu Ethernet 41
- menu IPSec 45
- Menu Présentation du réseau 38
- menu Restaurer les paramètres usine 25
- Menu Sans fil 38
- menus
 - Sans fil 38
- menus de l'imprimante 22
- Méthode Bouton de commande 55
- méthode Numéro d'identification personnel 55
- microcode
 - mise à jour 119
- mise à jour du microcode
 - fichier flash 119
- Mode Eco
 - configuration 69
- mode Hibernation
 - configuration 69
- Mode veille
 - configuration 69
- modos économie d'énergie
 - configuration 69

N

- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 56
 - partie externe de l'imprimante 56
- nettoyage de l'imprimante 56
- niveaux du volume sonore 123
- notifications de fournitures
 - configuration 58

O

- options internes
 - barrettes microcode 113
 - cartes de polices 113
 - flash utilisateur 113
 - installation 114
- options internes, ajout
 - pilote d'imprimante 118
- options matérielles
 - tiroirs 115

P

- Page de configuration du réseau
 - impression 12
- page des paramètres de menus
 - impression 12
- pages blanches 87
- pages de test de qualité d'impression 51
- pages vierges 87
- panneau de commandes
 - utilisation 11
- papier froissé 91
- papier plié 91
- paramètres de l'imprimante
 - restauration des paramètres usine 52
- paramètres de papier Universel
 - configuration 13
- paramètres
 - environnementaux 69
- périphérique mobile
 - impression depuis 20
- points sur l'impression 97
- Port Ethernet 10
- port parallèle 10
- Port USB de l'imprimante 10
- préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 54
- prévention des risques de bourrage papier 71

Q

- qualité d'impression, dépannage
 - bandes noires verticales 105
 - bandes pâles horizontales 94
 - bandes pâles verticales 109
 - défauts répétés 100
 - effacement du toner 104
 - images ou textes coupés 103

- impression claire 95
- impression inclinée ou déformée 100
- impression sombre 88
- le fond des impressions est gris 92
- les traits fins ne sont pas imprimés correctement 90
- lignes blanches verticales 109
- lignes ou traînées noires verticales 107
- pages de couleur unie 101
- pages vierges ou blanches 87
- papier froissé ou plié 91
- papier recourbé 98
- taches et points sur l'impression 97
- traînées noires verticales et images manquantes 108

R

- réglage de l'intensité du toner 111
- remplacement des fournitures
 - cartouche de toner 58
 - unité d'image 60
- remplacement des rouleaux d'entraînement 62
- remplacement du rouleau de saisie 64
- réseau Ethernet
 - préparation de la configuration pour l'impression Ethernet 54
- réseau sans fil
 - informations de configuration 54
 - Wi-Fi Protected Setup 55
- restauration des paramètres usine 52
- rouleau de saisie
 - remplacement 64
- rouleaux d'entraînement
 - remplacement 62

S

- Service d'impression Mopria
 - utilisation 20
- supports spéciaux
 - définition du format de papier 13
 - définition du type de papier 13

systèmes d'exploitation pris en charge 116

T

tiroirs

annulation du chaînage 16

chaînage 16

chargement 13

installation 115

tiroirs chaînés 16

traînées noires verticales sur les impressions 107

transport de l'imprimante 69

types de papier pris en charge 18

U

unité d'image

commande 57

remplacement 60

utilisation de composants

authentiques KONICA

MINOLTA 57

utilisation de consommables

authentiques KONICA

MINOLTA 57

V

vérification de l'état de

l'imprimante

éléments 57

fournitures 57

vérification de la connectivité de

l'imprimante 82

volatilité

déclaration 53

voyant

description de l'état 11

voyant du bouton Veille

description de l'état 11

W

Wi-Fi Protected Setup

réseau sans fil 55