




KONICA MINOLTA

magicolor® 2490MF












Abrégé d'utilisation





1760563-003A

4556-9625-00

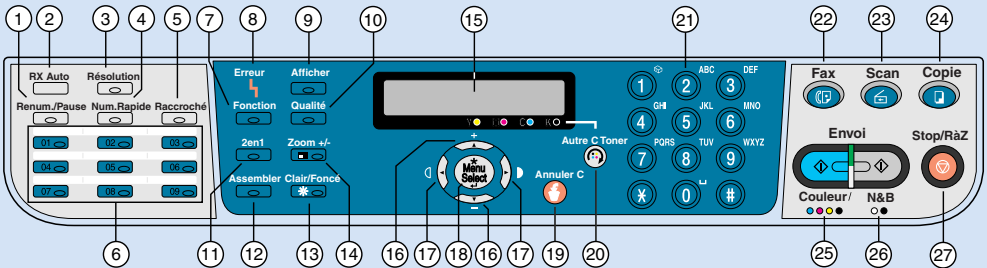

Réf.	Intitulé	Fonction
1	Touche Renum./Pause	Pour rappeler le dernier numéro composé Pour marquer une pause dans la composition d'un numéro
2	Voyant RX Auto	S'allume quand la fonction réception automatique est activée
3	Touche Résolution	Pour régler la qualité d'image des télécopies
4	Touche Num.Rapide	Pour rappeler une numérotation rapide
5	Touche Raccroché	Envoi/réception de communications avec le combiné accroché
6	Touches Une Touche	Pour enregistrer/rappeler des numéros abrégés (une touche)
7	Touche Fonction	Accès aux paramètres : bac, recto-verso, copie carte IC et fax
8	Voyant Erreur	Indique une condition d'erreur
9	Touche Afficher	Pour vérifier l'état de la machine et les paramètres définis
10	Touche Qualité	Pour sélectionner le type de document à copier et la résolution
11	Touche 2en1	Pour copier deux originaux sur une seule page
12	Touche Assembler	Pour assembler plusieurs copies en jeux
13	Touche Clair/Foncé	Pour régler la luminosité de la copie
14	Touche Zoom +/-	Pour définir la taille de la copie
15	Ecran des messages	Affiche les paramètres, les menus et les messages
16	Touches ▲/▼	Pour monter et descendre dans les menus, options ou choix
17	Touches ◀/▶	Pour aller à gauche et à droite dans les menus, options ou choix
18	Touche Menu Select	Pour accéder au mode configuration ou sélectionner un paramètre
19	Touche Annuler C	Pour annuler le nombre de copies spécifié Retour au menu de l'option sélectionnée ou à l'écran principal
20	Touche Autre C Toner	Pour préparer l'imprimante à un remplacement de toner
21	Clavier	Pour saisir le nombre de copies Pour saisir numéros de fax, adresses email et noms de destinataires
22	Touche/LED Fax	Pour passer en mode Fax
23	Touche/LED Scan	Pour passer en mode Scan (en réseau seulement)
24	Touche/LED Copie	Pour passer en mode Copie
25	Touche/LED Envoi (Couleur)	Pour lancer une copie couleur
26	Touche/LED Envoi (N&B)	Pour lancer une copie ou une télécopie monochrome
27	Touche Stop/RàZ	Pour restaurer les paramètres par défaut et quitter un menu

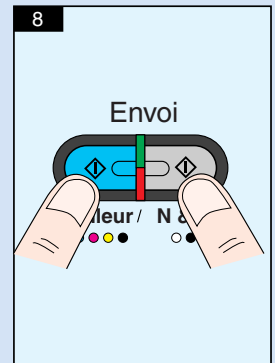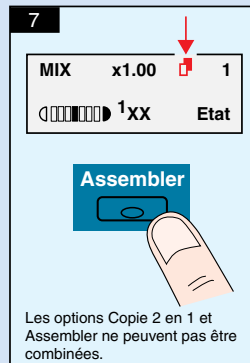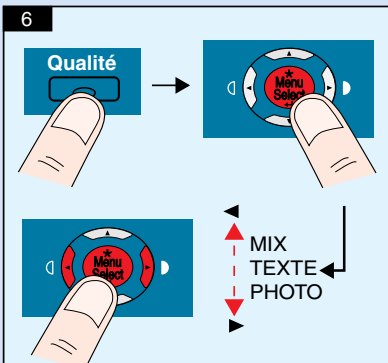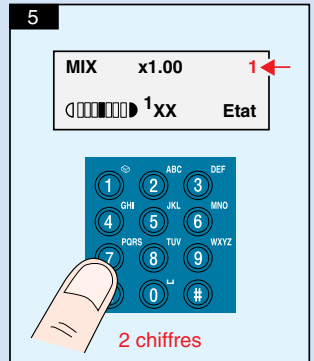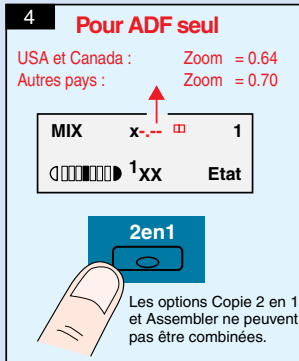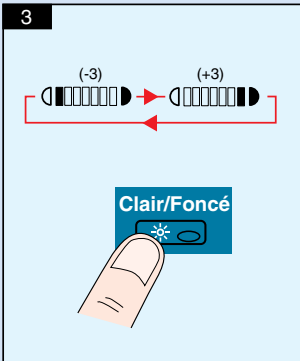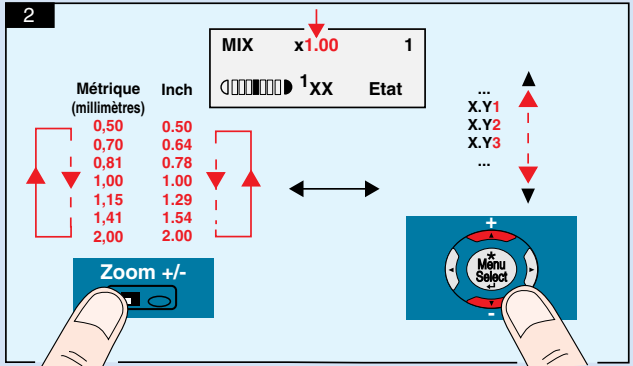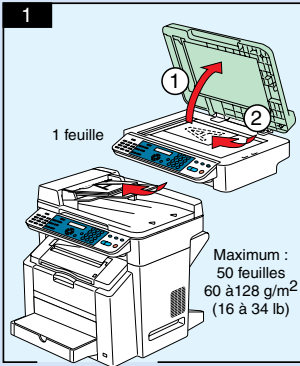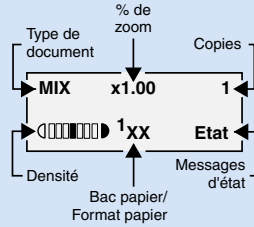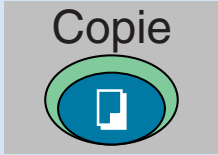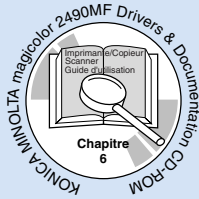

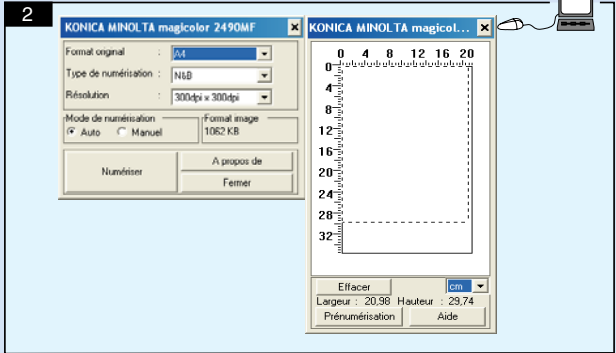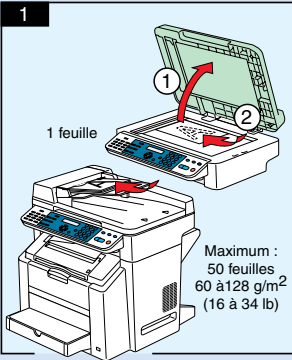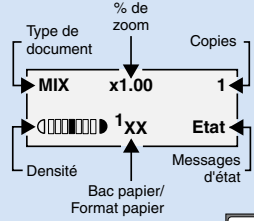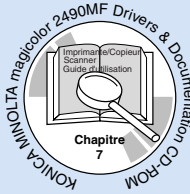

Note : Pour savoir comment utiliser le pilote du scanner, veuillez consulter le Guide d'utilisation (disponible en format PDF sur le CD-ROM).

Scan

SCAN A EMAIL
-PLACER DOCUMENT-

1

1 feuille

Maximum :
 50 feuilles
 60 à 128 g/m²
 (16 à 34 lb)

2a

A=XXX@XX.XX.XX
 OK=> [A]

2b

A=XXXXX
 OK=SEL (ENVOI=DPRT)

2c

NUMEROT. ABREGEE=XX

Num.Rapide

3 chiffres

2d

*LISTE RECHERCHE
 <,> & SEL

Num.Rapide

Appuyer 2 fois

3

SUJET=XXXXX
 OK=SEL [A]

CC 001=XXX@XX.XX.XX
 OK=> [A]

4

*COULEUR GRIS N/B
 <,> & SEL

*150x150 300x300
 OK=SEL (REGLAGE=▼)

5 COULEUR

GRIS ou N/B










ADF
 Etape 6


Livre
 (Vitre exposition)

6











Envoi


Couleur/ N & B

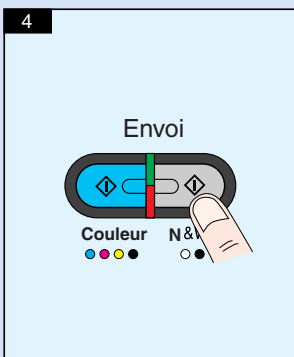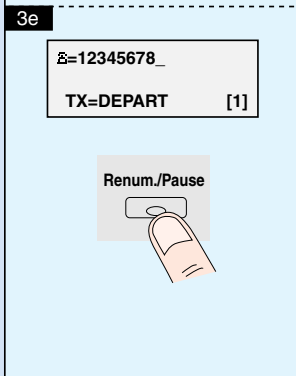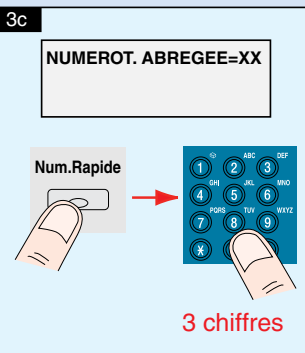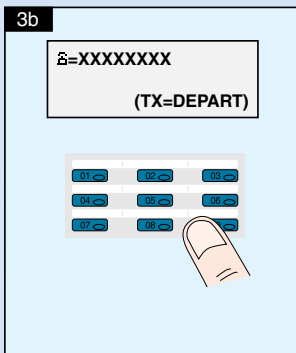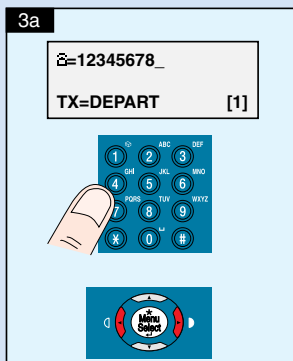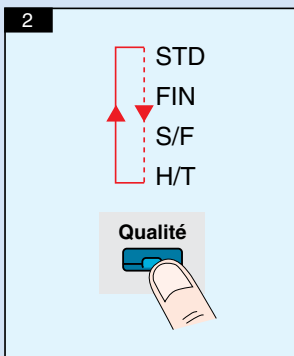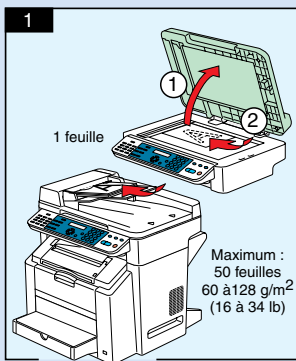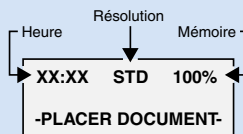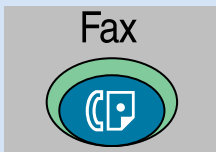

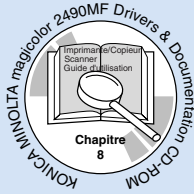








REPLACEMENT CONSOMMABLES CARTOUCHE TONER

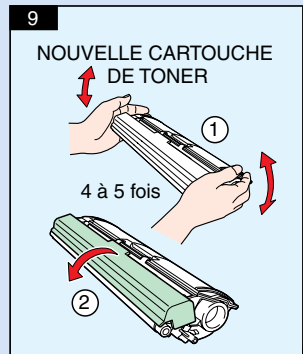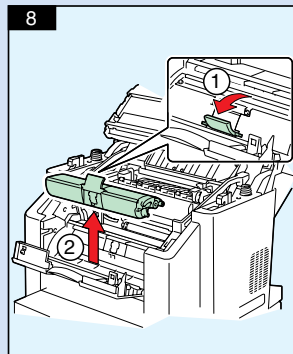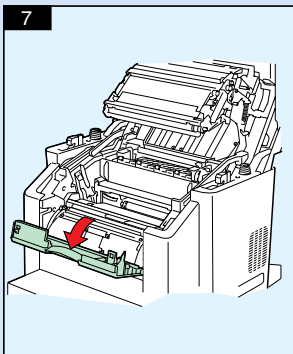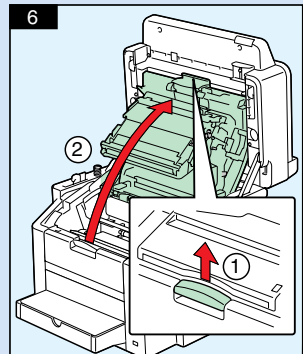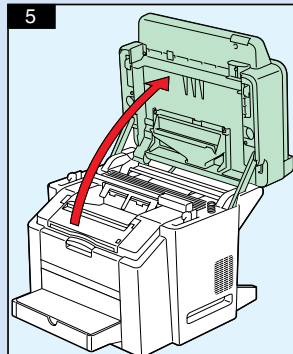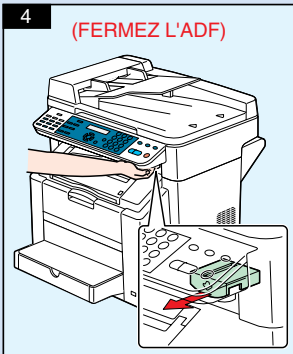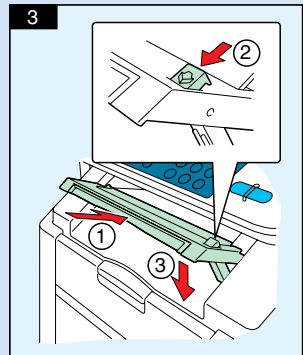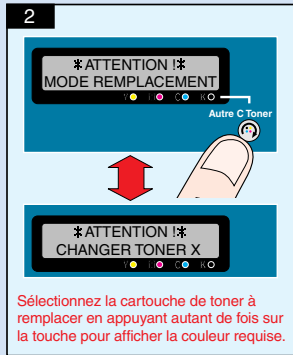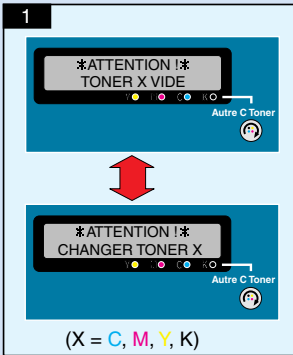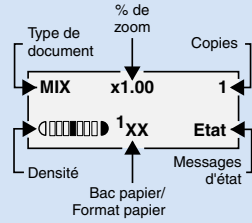


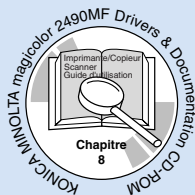

REPLACEMENT CONSOMMABLES

CARTOUCHE TONER (suite)

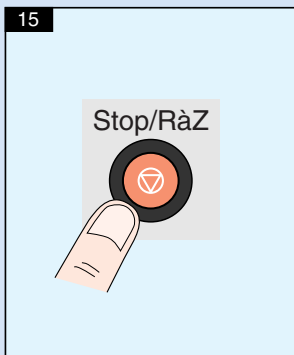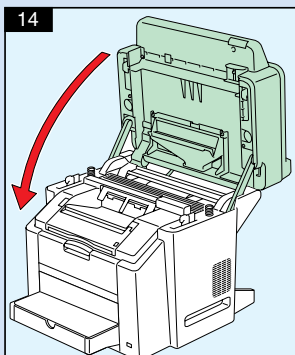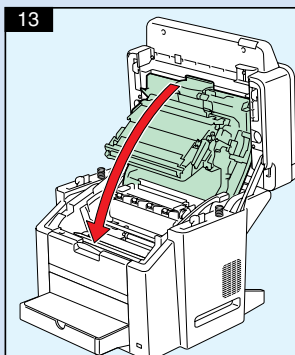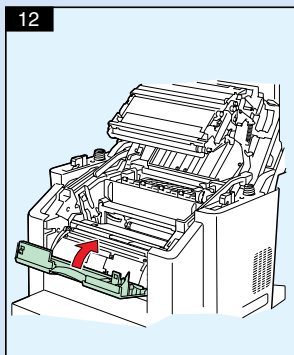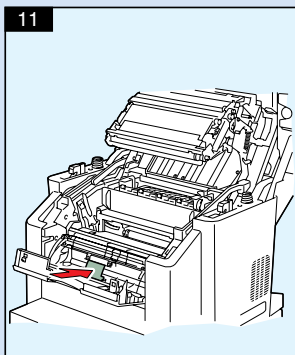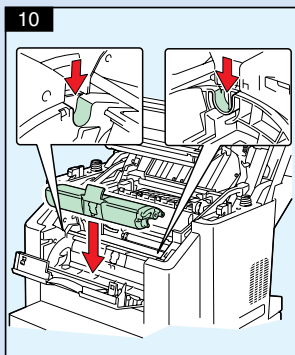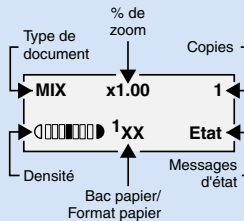

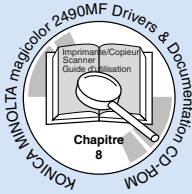

REPLACEMENT CONSOMMABLES CARTOUCHE OPC

