

English  
Français  
Deutsch  
Italiano  
Español  
Português  
Nederlands  
Norsk  
Dansk  
Svenska  
Suomi  
Русский  
Polski  
Magyar  
Čeština  
Slovenčina  
Slovenski  
Hrvatski  
Română  
Български  
Eesti  
Ελληνικά  
Türkçe  
日本語  
한국어  
繁體中文  
简体中文  
Bahasa Indonesia  
ไทย

# Contents



# Aspire One Series

## Quick Guide

© 2011 All Rights Reserved.

Aspire One Series Quick Guide  
Original Issue: 03/2011

Model number: \_\_\_\_\_

Serial number: \_\_\_\_\_

Date of purchase: \_\_\_\_\_

Place of purchase: \_\_\_\_\_

# First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

## Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **setup poster** helps you get started with setting up your computer.

The **Aspire One Generic User Guide** contains useful information applying to all models in the Aspire product series. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc. Please understand that due to its nature, the **Generic User Guide** will occasionally refer to functions or features which are only contained in certain models of the series, but not necessarily in the model you purchased. Such instances are marked in the text with language such as "only for certain models".

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer. For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **Aspire One Generic User Guide**. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook. Follow these steps to access it:

- 1 Click on  **Start > All Programs > Documentation**.
- 2 Click on **Generic User Guide**.



.....

**Note:** Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on **Generic User Guide** will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the **Help and Support** menu.


# Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the **setup poster**, let us show you around your new Acer notebook.

## Top view



#	Icon	Item	Description
1		Microphone	Internal microphone for sound recording.
2		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (configuration may vary by model).







#	Icon	Item	Description
3		Power button	Turns the computer on and off.
4		Keyboard	For entering data into your computer.
5		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.
6		Status indicators <sup>1</sup>	Light-Emitting Diodes (LED) that light up to show the status of the computer's functions and components.
7		Click buttons (left and right)	The left and right buttons function like the left and right mouse buttons.
8		Palmrest	Comfortable support area for your hands when you use the computer.
9		Integrated webcam	Web camera for video communication (configuration may vary by model).





1. The front panel indicators are visible even when the computer cover is closed.

## Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the **<Fn>** key before pressing the other key in the hotkey combination.

Hotkey	Icon	Function	Description
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Communication	Enables/disables the computer's communication devices. (Communication devices may vary by configuration.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Screen blank	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b>		Speaker toggle	Turns the speakers on and off.

Hotkey	Icon	Function	Description
<Fn> + <F11>		Num Lock	When Num Lock is on, the embedded keypad is in numeric mode. The keys function as a calculator (complete with the arithmetic operators +, -, *, and /). Use this mode when you need to do a lot of numeric data entry. A better solution would be to connect an external keypad. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; only for certain models.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	When Scroll Lock is on, the screen moves one line up or down when you press the up or down arrow keys respectively. Scroll Lock does not work with some applications.
<Fn> + <D>		Brightness up	Increases the screen brightness.
<Fn> + <D>		Brightness down	Decreases the screen brightness.
<Fn> + <A>		Volume up	Increases the sound volume (only for certain models).
<Fn> + <V>		Volume down	Decreases the sound volume (only for certain models).

## Using the communication key\*

Here you can enable and disable the various wireless connectivity devices on your computer.

Press <Fn> + <F3> to bring up the Launch Manager window panel.

A red toggle indicates the device is off. Click On to enable Wi-Fi/Bluetooth connection. Click Off to disable connection.






\* Communication devices may vary by model.




## Closed front view



#	Icon	Item	Description						
1		Power indicator	Indicates the computer's power status.						
		Battery indicator	Indicates the computer's battery status. <b>1. Charging:</b> The light shows amber when the battery is charging. <b>2. Fully charged:</b> The light shows blue when in AC mode.						
		Communication indicator	Indicates the status of 3G / Wi-Fi communication <table border="1" data-bbox="476 703 929 783"> <thead> <tr> <th>Blue light on</th> <th>Orange light on</th> <th>Not lit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G on / Wi-Fi on 3G on / Wi-Fi off</td> <td>3G off / Wi-Fi on</td> <td>3G off / Wi-Fi off</td> </tr> </tbody> </table>	Blue light on	Orange light on	Not lit	3G on / Wi-Fi on 3G on / Wi-Fi off	3G off / Wi-Fi on	3G off / Wi-Fi off
Blue light on	Orange light on	Not lit							
3G on / Wi-Fi on 3G on / Wi-Fi off	3G off / Wi-Fi on	3G off / Wi-Fi off							

## Rear view

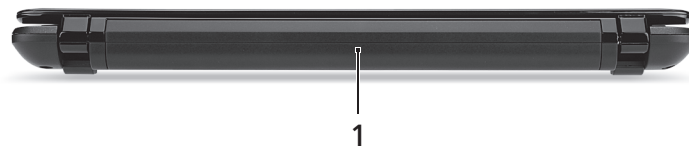


#	Item	Description
1	Battery bay	Houses the computer's battery pack.




**Note:** Your computer may be equipped with a different battery to the one in the picture.

## Left view

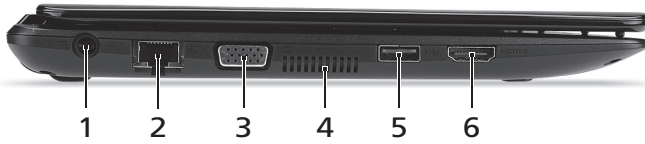



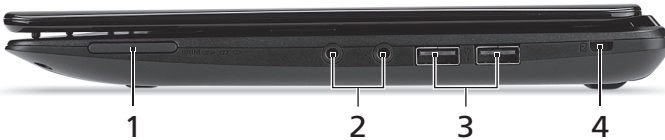

#	Icon	Item	Description
1		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
2		Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100 based network.
3		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
4		Ventilation slots	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use.
5		USB port	Connects to USB devices (e.g., USB mouse, USB camera).
6		HDMI port	Supports high-definition digital video connections.

## Right view




#	Icon	Item	Description
1		Multi-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). <b>Note:</b> Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.

#	Icon	Item	Description
2		Headphone/speaker/line-out jack	Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones).
		Microphone-in jack	Accepts inputs from external microphones.
3		USB ports	Connect to USB devices (e.g., USB mouse, USB camera).
4		Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock.

## Base view



#	Icon	Item	Description
1		Battery release latch	Releases the battery for removal.
2		3G SIM card slot	Accepts a 3G SIM card for 3G connectivity (only for certain models).
3		Battery bay	Houses the computer's battery pack.
4		Speaker	Emits audio from your computer.

## Environment

---

- Temperature:
    - Operating: 5 °C to 35 °C
    - Non-operating: -20 °C to 65 °C
  - Humidity (non-condensing):
    - Operating: 20% to 80%
    - Non-operating: 20% to 80%
-

# Gamme Aspire One

Guide rapide

© 2011 Tous droits réservés.

Guide rapide de la gamme Aspire One  
Première publication : 03/2011

Modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Lieu d'achat : \_\_\_\_\_

# Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.


## Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides :

Tout d'abord, le **poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire One** contient des informations utiles qui s'appliquent à tous les modèles de la gamme des produits Aspire. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc. Merci de comprendre que par sa nature, le **Guide utilisateur générique** fera parfois référence à des fonctions ou des caractéristiques qui ne sont pourvues que chez certains modèles de la gamme, mais pas nécessairement dans le modèle que vous avez acheté. Ces cas sont marqués dans le texte avec des mentions telles que « seulement pour certains modèles ».

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Guide utilisateur générique de la gamme Aspire One**. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook. Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Cliquez sur  **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Documentation**.
- 2 Cliquez sur **Generic User Guide**.



.....

**Remarque** : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur le **Guide utilisateur générique** Aspire va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu **Aide et Support**.

# Votre visite guidée du notebook Acer


Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le **poster de configuration**, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

## Vue supérieure



#	Icône	Élément	Description
1		Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.




#	Icône	Élément	Description
2		Écran d'affichage	Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), affiche les données de l'ordinateur (la configuration peut varier en fonction des modèles).
3		Bouton Marche/Arrêt	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
4		Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur.
5		Touchpad	Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris.
6		Indicateurs d'état <sup>1</sup>	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allument pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur.
7		Boutons (gauche et droit)	Le bouton gauche et le bouton droit fonctionnent comme le bouton gauche et le bouton droit d'une souris.
8		Repose mains	Zone de support confortable pour vos mains lorsque vous utilisez l'ordinateur.
9		Webcam intégrée	Webcam pour communication vidéo (la configuration peut varier en fonction des modèles).










1. Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.

## Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **<Fn>** avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur. (Les périphériques de communication peuvent varier en fonction de la configuration.)

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<Fn> + <F4>		Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<Fn> + <F5>		Choix de l'affichage	Permet de faire passer l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<Fn> + <F6>		Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<Fn> + <F7>		Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<Fn> + <F8>		Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<Fn> + <F11>		Verr Num	Quand Verr Num est allumé, le pavé numérique intégré est en mode numérique. Les touches fonctionnent comme une calculatrice (complète avec les opérateurs numériques +, -, * et /). Utilisez ce mode lorsque vous devez faire de nombreuses entrées de données numériques. Une meilleure solution est de connecter un pavé numérique externe. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; seulement pour certains modèles.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Quand Arrêt Défil est allumé, l'écran se déplace d'une ligne vers le haut ou le bas quand vous appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou le bas respectivement. Cette touche de verrouillage ne fonctionne pas avec certaines applications.
<Fn> + <D>		Accroissement de la luminosité	Augmente la luminosité de l'écran.
<Fn> + <D>		Décroissement de la luminosité	Diminue la luminosité de l'écran.
<Fn> + <Δ>		Volume +	Augmente le volume sonore (seulement pour certains modèles).
<Fn> + <∇>		Volume -	Diminue le volume sonore (seulement pour certains modèles).

## Utiliser la touche de communication\*

Ici vous pouvez activer et désactiver les différents périphériques de connectivité sans fil sur votre ordinateur.

Appuyez <Fn> + <F3> pour faire apparaître la fenêtre de Launch Manager.

Un bouton rouge indique que le périphérique est désactivé. Cliquez sur Activé pour activer la connexion Wi-Fi/Bluetooth. Cliquez sur Désactivé pour désactiver la connexion.




\*Les périphériques de communication peuvent varier en fonction du modèle.

## Vue frontale fermée



#	Icône	Élément	Description									
1		Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.									
		Indicateur de batterie	Indique l'état de la pile de l'ordinateur. <b>1. Charge</b> : La lumière est orange lorsque la pile se recharge. <b>2. Pleine charge</b> : La diode est bleue en mode secteur.									
		Indicateur de communication	Indique l'état de la communication 3G/Wi-Fi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lumière bleue allumée</th> <th>Lumière orange allumée</th> <th>Pas allumé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G activé/ Wi-Fi activé</td> <td>3G désactivé/ Wi-Fi activé</td> <td>3G désactivé/ Wi-Fi désactivé</td> </tr> <tr> <td>3G activé/ Wi-Fi désactivé</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lumière bleue allumée	Lumière orange allumée	Pas allumé	3G activé/ Wi-Fi activé	3G désactivé/ Wi-Fi activé	3G désactivé/ Wi-Fi désactivé	3G activé/ Wi-Fi désactivé		
Lumière bleue allumée	Lumière orange allumée	Pas allumé										
3G activé/ Wi-Fi activé	3G désactivé/ Wi-Fi activé	3G désactivé/ Wi-Fi désactivé										
3G activé/ Wi-Fi désactivé												

## Vue arrière

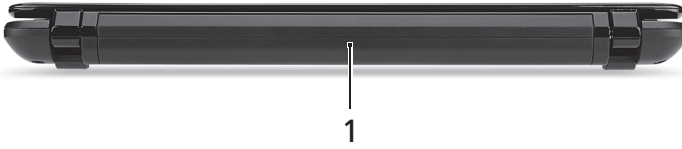


#	Élément	Description
1	Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.




**Remarque :** Votre ordinateur peut être équipé d'une batterie différente de celle de l'image.



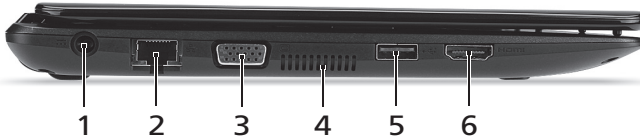


## Vue gauche

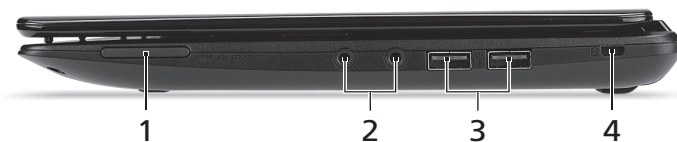

#	Icône	Élément	Description
1		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.
2		Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100 Base.
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).
4		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même après une longue utilisation.
5		Port USB	Se connecte à des périphériques USB (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
6		Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.


## Vue droite



#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur de cartes multiples en un	<p>Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) et xD-Picture (xD).</p> <p><b>Remarque :</b> Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.</p>
2		Prise de sortie audio/haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
		Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
3		Ports USB	Se connectent à des périphériques USB (p.ex. une souris USB, une caméra USB).
4		Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.

## Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
2		Connecteur de carte SIM 3G	Accepte une carte SIM 3G pour la connectivité 3G (seulement pour certains modèles).
3		Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
4		Haut-parleur	Émet le son de votre ordinateur.

## Environnement

- Température :
  - En marche : 5°C à 35°C
  - À l'arrêt : -20°C à 65°C
- Humidité (sans condensation) :
  - En marche : 20% à 80%
  - À l'arrêt : 20% à 80%

# Aspire One Serie

Kurzanleitung

© 2011 Alle Rechte vorbehalten.

Kurzanleitung für Aspire One Serie  
Originalausgabe: 03/2011

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Kaufort: \_\_\_\_\_



# Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

## Ihre Anweisungen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Übersichtsblatt**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Allgemeine Bedienungsanleitung für Aspire One Serie** enthält hilfreiche Informationen, die sich auf alle Modelle der Aspire-Produktreihen beziehen. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt. Die **Allgemeine Bedienungsanleitung** kann sich z. T. auf Funktionen oder Eigenschaften beziehen, die es nur in bestimmten Modellen der Serien und nicht unbedingt in dem von Ihnen erworbenen Modell gibt. Solche Stellen sind im Text als "Nur für bestimmte Modelle" gekennzeichnet.

Das **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte die **Allgemeine Bedienungsanleitung für Aspire One Serie**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembhebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert. Folgen Sie den folgenden Schritten, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen:

- 1 Klicken Sie auf  **Start > Alle Programme > Documentation**.
- 2 Klicken Sie auf **Generic User Guide**.



.....

**Hinweis:** Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf **Allgemeine Bedienungsanleitung** zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zum Durchführen der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü **Hilfe und Support**.


# Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im **Setup-Poster** gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

## Ansicht von oben



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.


#	Symbol	Element	Beschreibung
2		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).
3		Ein/Aus-Taste	Schaltet den Computer ein und aus.
4		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
5		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
6		Statusanzeigen <sup>1</sup>	Diese LEDs (Light-Emitting Diodes) leuchten auf, um Ihnen den Status der Funktionen und Komponenten des Computers anzuzeigen.
7		Anklicktasten (links und rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.
8		Handablage	Bequemer Ablagebereich für Ihre Hände während der Bedienung des Computers.
9		Integrierte Webcam	Web-Kamera für Videokommunikation (Konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).










1. Die Statusanzeigen auf der Vorderseite sind selbst dann zu sehen, wenn die Computerklappe geschlossen ist.

## Tastenkombinationen

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **<Fn>**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Tastenkombination	Symbol	Funktion	Beschreibung
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Kommunikation	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers. (Kommunikationsgeräte können sich je nach Konfiguration unterscheiden.)

Tastenkombination	Symbol	Funktion	Beschreibung
<Fn> + <F4>		Standbymodus	Schaltet den Computer in den Energiesparmodus.
<Fn> + <F5>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigebildschirm zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
<Fn> + <F6>		Bildschirm leer	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<Fn> + <F7>		Touchpad-Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
<Fn> + <F8>		Lautsprecher-schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Wenn Num Lock aktiviert ist, befindet sich das integrierte numerische Tastenfeld im numerischen Modus. Die Tasten sind wie auf einem Taschenrechner angeordnet (inklusive der arithmetischen Operatoren +, -, * und /). Verwenden Sie diesen Modus zur Eingabe großer Mengen numerischer Daten. Eine bessere Lösung besteht im Anschließen eines externen Tastenfelds. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; Nur für bestimmte Modelle.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Wenn Scroll Lock (Rollen) aktiviert ist, bewegt sich die Bildschirmanzeige eine Zeile nach oben oder unten, wenn Sie die jeweiligen Pfeiltasten drücken. Bei einigen Anwendungen hat Rollen keine Funktion.
<Fn> + <↵>		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <⇐>		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<Fn> + <△>		Lauter	Erhöht die Lautstärke (Nur für bestimmte Modelle).
<Fn> + <▽>		Leiser	Verringert die Lautstärke (Nur für bestimmte Modelle).

## Verwendung der Kommunikationstaste\*

Hiermit können Sie die unterschiedlichen drahtlosen Kommunikationsgeräte des Computera aktivieren und deaktivieren.

Drücken Sie auf <Fn> + <F3>, um der Launch Manager-Fenster aufzurufen.

Ein roter Schalter bedeutet, dass das Gerät deaktiviert ist. Klicken Sie auf Ein, um die WLAN/Bluetooth Verbindung zu aktivieren. Klicken Sie zum Deaktivieren der Verbindung auf Aus.




\*Kommunikationsgeräte können sich je nach Modell unterscheiden.

## Geschlossene Vorderseite



#	Symbol	Element	Beschreibung						
1		Ein/Aus-Anzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.						
		Akku-Anzeige	<p>Zeigt den Akkustatus des Computers an.</p> <p><b>1. Aufladung:</b> Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird.</p> <p><b>2. Voll aufgeladen:</b> Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.</p>						
		Anzeige für Kommunikation	<p>Leuchtet auf, um den Status der 3G/WLAN-Kommunikation anzuzeigen.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Blaue Leuchte ein</td> <td>Orangefarbene Leuchte ein</td> <td>Leuchtet nicht</td> </tr> <tr> <td>3G ein/WLAN ein</td> <td>3G aus/WLAN ein</td> <td>3G aus/WLAN aus</td> </tr> </tbody> </table>	Blaue Leuchte ein	Orangefarbene Leuchte ein	Leuchtet nicht	3G ein/WLAN ein	3G aus/WLAN ein	3G aus/WLAN aus
Blaue Leuchte ein	Orangefarbene Leuchte ein	Leuchtet nicht							
3G ein/WLAN ein	3G aus/WLAN ein	3G aus/WLAN aus							

## Ansicht von hinten

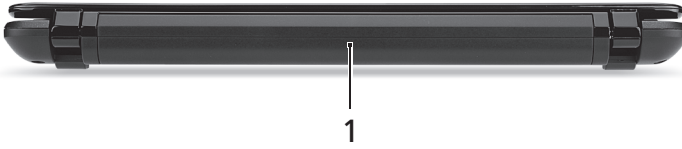


#	Element	Beschreibung
1	Akkufach	Enthält den Akku des Computers.




**Hinweis:** Ihr Computer wird möglicherweise mit einem anderen als dem abgebildeten Akku geliefert.

## Linke Seite

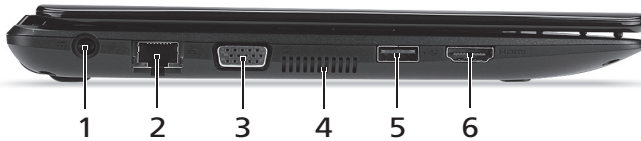

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
2		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Zum Anschluss eines Ethernet 10/100-basierten Netzwerkes.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z. B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
4		Belüftungsschlitze	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz.
5		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB -Geräten (z. B. USB-Maus, USB-Kamera).
6		HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.


## Rechte Seite

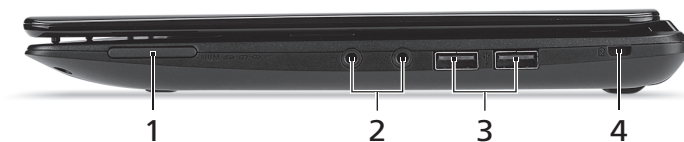

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Mehrere-in-1-Kartenleser	Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). <b>Hinweis:</b> Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.
2		Lautsprecher/ Kopfhörer/ Ausgabe-Buchse	Zum Anschluss von Audioausgabe-Geräten (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer).
		Mikrofon-Eingangs-Buchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.
3		USB-Anschlüsse	Dient dem Anschluss von USB -Geräten (z.B.USB-Maus, USB-Kamera).
4		Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen.

## Unterseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.
2		3G-SIM-Karteneinschub	Eignet sich für eine 3G-SIM-Karte, um 3G-Konnektivität zu ermöglichen (Nur für bestimmte Modelle).
3		Akkufach	Enthält den Akku des Computers.
4		Lautsprecher	Gibt Ton vom Computer aus.

## Umgebung

- Temperatur:
  - Betrieb: 5°C bis 35°C
  - Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
  - Betrieb: 20% bis 80%
  - Nichtbetrieb: 20% bis 80%



# Serie Aspire One

Guida rapida

© 2011 Tutti i diritti riservati.

Guida rapida Serie Aspire One

Prima edizione: 03/2011

Numero di modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo d'acquisto: \_\_\_\_\_

# Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.


## Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il **manifesto** aiuta a semplificare la configurazione del computer.

Il **Manuale utente generale Serie Aspire One** contiene informazioni utili per tutti i modelli della serie Aspire. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera e dell'audio, ecc. A causa della sua natura, il **Manuale utente generale** menzionata in precedenza a volte fa riferimento a funzioni o caratteristiche presenti solamente in alcuni modelli della serie, ma non necessariamente del modello acquistato. Per questo motivo alcuni elementi nel testo sono indicati con "solo per alcuni modelli".

**Guida rapida** vi presenta le caratteristiche e le funzioni principali del vostro nuovo computer. Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate il **Manuale utente generale Serie Aspire One**. Questo manuale contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. In aggiunta contiene le informazioni sulla garanzia e i regolamenti generali e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF (Portable Document Format) e viene fornita già caricata nel notebook. Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Fare clic su  **Start > Programmi > Documentation**.
- 2 Fare clic su **Generic User Guide**.



.....

**Nota:** Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Reader non è installato sul computer, fare clic sul **Manuale utente generale** per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu **Guida in linea e supporto** tecnico.


# Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel **manifesto**, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

## Vista dall'alto



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.



#	Icona	Elemento	Descrizione
2		Display	Grande display a cristalli liquidi (Liquid-Crystal Display; LCD), per una visualizzazione confortevole (la configurazione può variare in relazione al modello).
3		Tasto di accensione	Accende/spigne il computer.
4		Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer.
5		Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tocco con funzioni simili a quelle di un comune mouse.
6		Indicatori di stato <sup>1</sup>	LED (Light-Emitting Diodes) che si illuminano per mostrare lo stato di funzioni e componenti del computer.
7		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sinistra hanno le stesse funzioni dei tasti destra e sinistra del mouse.
8		Poggiapolsi	Comoda area su cui poggiare i polsi durante l'utilizzo del computer.
9		Webcam integrata	Webcam per comunicazioni video (la configurazione può variare in relazione al modello).









1. Gli indicatori del pannello frontale sono visibili anche quando il coperchio del computer è chiuso.

## Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **<Fn>** e premere l'altro tasto della combinazione.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer. (I dispositivi di comunicazione possono variare in relazione alla configurazione.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<Fn> + <F5>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<Fn> + <F6>		Avvio di screen saver	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<Fn> + <F7>		Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<Fn> + <F8>		Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<Fn> + <F11>		Bloc Num	Quando il Bloc Num è attivo, il tastierino numerico incorporato nella tastiera è in funzione. I tasti funzionano come una calcolatrice (completa degli operatori aritmetici +, -, * e /). Utilizzare questa modalità quando occorre immettere molti dati numerici. Per ottimizzare l'operazione è comunque preferibile collegare un tastierino esterno. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; solo per alcuni modelli.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Quando Bloc Scorr è attivo, lo schermo si sposta di una riga verso l'alto o verso il basso, a seconda che venga premuta la freccia verso l'alto o verso il basso. Bloc Scorr non funziona con tutte le applicazioni.
<Fn> + <⇨>		Aumento della luminosità	Consente di aumentare la luminosità dello schermo.
<Fn> + <⇩>		Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<Fn> + <⇧>		Aumento del volume	Aumenta il volume (solo per alcuni modelli).
<Fn> + <⇩>		Riduzione del volume	Riduce il volume (solo per alcuni modelli).

## Utilizzo del tasto comunicazioni\*

Questo tasto consente di abilitare e disabilitare i vari dispositivi di connessione wireless sul computer.

Premere <Fn> + <F3> per richiamare il pannello di controllo di Launch Manager.

L'interruttore rosso indica che il dispositivo è spento. Fare clic su On per attivare la connessione Wi-Fi/Bluetooth. Fare clic su Off per disattivare la connessione.




\* I dispositivi di comunicazione possono variare da un modello all'altro.

## Vista frontale in dettaglio



#	Icona	Elemento	Descrizione									
1		Indicatore di accensione/alimentazione	Indicano lo stato di accensione/alimentazione del computer.									
		Indicatore batteria	Indicano lo stato della batteria del computer. <b>1. In carica:</b> Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. <b>2. Completamente carica:</b> Luce di colore blu quando è nella modalità AC.									
		Indicatore comunicazione	Indica lo stato della trasmissione 3G/Wi-Fi. <table border="1" data-bbox="476 1134 942 1256"> <thead> <tr> <th>Luce blu</th> <th>Luce arancione</th> <th>Spento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G acceso/ Wi-Fi acceso</td> <td>3G spento/ Wi-Fi acceso</td> <td>3G spento/ Wi-Fi spento</td> </tr> <tr> <td>3G acceso/ Wi-Fi spento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Luce blu	Luce arancione	Spento	3G acceso/ Wi-Fi acceso	3G spento/ Wi-Fi acceso	3G spento/ Wi-Fi spento	3G acceso/ Wi-Fi spento		
Luce blu	Luce arancione	Spento										
3G acceso/ Wi-Fi acceso	3G spento/ Wi-Fi acceso	3G spento/ Wi-Fi spento										
3G acceso/ Wi-Fi spento												

## Vista posteriore

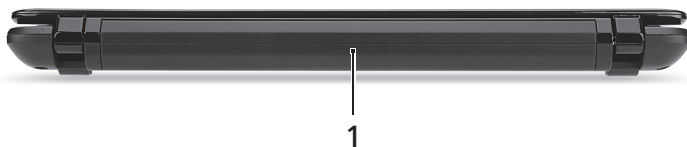


#	Elemento	Descrizione
1	Alloggiamento della batteria	Contiene il pacco batteria del computer.



**Nota:** Il computer potrebbe essere dotato di una batteria diversa da quella nell'immagine.


## Vista da sinistra

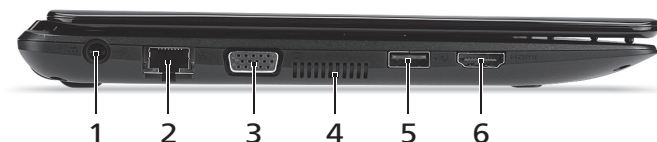






#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.
2		Porta Ethernet (RJ-45)	Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100.
3		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).
4		Aperture per la ventilazione	Permettono il raffreddamento del computer, anche dopo un uso prolungato.
5		Porta USB	Connette a dispositivi USB (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
6		Porta HDMI	Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.

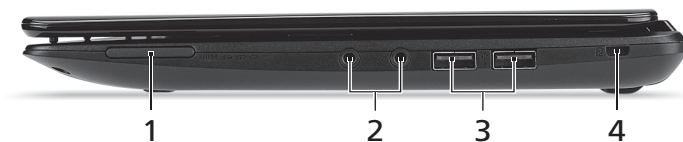


## Vista da destra



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Lettore di schede multi-in-1	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). <b>Nota:</b> Premere per rimuovere/installare la scheda. È possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.
2		Jack auricolare/ altoparlante/ line-out	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).
		Jack ingresso microfono	Accetta ingressi provenienti da microfoni esterni.
3		Porte USB	Effettua il collegamento ai dispositivi USB (ad es., mouse USB, fotocamera USB).
4		Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili.

## Vista base



#	Icona	Elemento	Descrizione
1		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.
2		Slot carta 3G SIM	Accetta una carta 3G SIM per connettività 3G (solo per alcuni modelli).
3		Alloggiamento della batteria	Contiene il pacco batteria del computer.
4		Altoparlanti	Emette l'audio dal computer.

## Condizioni operative

- Temperatura:
  - Di esercizio: Da 5°C a 35°C
  - Non di esercizio: Da -20°C a 65°C
- Umidità (senza condensa):
  - Di esercizio: Da 20% a 80%
  - Non di esercizio: Da 20% a 80%

# Serie Aspire One

Guía rápida

© 2011 Reservados todos los derechos.

Guía rápida de la Serie Aspire One  
Versión original: 03/2011

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Lugar de compra: \_\_\_\_\_

# Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil de Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

## Sus guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el **póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

La **Guía genérica del usuario de la Serie Aspire One** en formato impreso contiene información útil aplicable a todos los modelos de productos de la serie Aspire. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc. No obstante, no se olvide de que, debido a su carácter, la **Guía genérica del usuario** se referirá ocasionalmente a las funciones o características incluidas sólo en ciertos modelos de la serie, pero no necesariamente al modelo que haya adquirido usted. Dichos ejemplos se marcan en el texto del idioma como por ejemplo "sólo en ciertos modelos".

Esta **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador. Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte la **Guía genérica del usuario de la Serie Aspire One**. Esa guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de expansión y resolución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil. Está disponible en PDF (Formato de Documento Portátil) y viene precargada en su ordenador portátil. Siga el procedimiento siguiente para acceder a la misma:

- 1 Haga clic en  **Inicio > Todos los programas > Documentation.**
- 2 Haga clic en **Generic User Guide.**



-----

**Nota:** Para poder ver el archivo, debe tener instalado Adobe Reader. Si no lo tiene instalado, haga clic en **Guía genérica del usuario** para que se ejecute el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú de **Soporte y Ayuda.**


# Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el **póster de configuración**, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

## Vista superior



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Micrófono	Micrófono interno para la grabación del sonido.




#	Icono	Elemento	Descripción
2		Pantalla	También denominada pantalla de cristal líquido (LCD). Es el dispositivo de salida visual del ordenador (la configuración puede variar según el modelo).
3		Botón de alimentación	Enciende o apaga el ordenador.
4		Teclado	Permite introducir datos en su ordenador.
5		Panel táctil	Dispositivo de punteo táctil que funciona como un ratón de ordenador.
6		Indicadores de estado <sup>1</sup>	Diodos luminosos (LED) que se encienden para mostrar el estado de las funciones y componentes del ordenador.
7		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones izquierdo y derecho del ratón.
8		Soporte para las palmas	Área sobre la que se pueden apoyar cómodamente las palmas de las manos cuando se utiliza el ordenador.
9		Webcam integrada	Cámara Web para la comunicación por vídeo (la configuración puede variar según el modelo).








1. Los indicadores del panel frontal quedan visibles aunque se cierre la tapa del ordenador.

## Teclas de acceso directo

El ordenador permite usar teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador, como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **<Fn>** y pulse la otra tecla de la combinación.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador. (Los dispositivos de comunicación pueden variar según la configuración.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Suspensión	Activa el modo de suspensión del ordenador.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Selector de pantalla	Permite cambiar la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<Fn> + <F6>		Pantalla en blanco	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<Fn> + <F7>		Alternar panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
<Fn> + <F8>		Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<Fn> + <F11>		Bloq Núm	Si se activa esta tecla, el teclado integrado pasará al modo numérico. Las teclas funcionan como las de una calculadora (con sus operadores aritméticos +, -, *, y /). Utilice este modo si debe introducir una gran cantidad de números. La mejor solución sería conectar un teclado numérico externo. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; sólo en ciertos modelos.</b>
<Fn> + <F12>		Bloq Despl	Si se activa esta tecla, la pantalla se mueve una línea hacia arriba o hacia abajo al pulsar las teclas de dirección arriba y abajo. Esta función no funciona con algunas aplicaciones.
<Fn> + <◀>		Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + <▶>		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<Fn> + <▲>		Subir volumen	Sube el volumen (sólo en ciertos modelos).
<Fn> + <▼>		Bajar volumen	Baja el volumen (sólo en ciertos modelos).



## Usando la tecla de comunicación\*

Aquí puede habilitar y deshabilitar los distintos dispositivos de conexión inalámbrica del ordenador.

Pulse <Fn> + <F3> para abrir el panel de ventanas de Launch Manager.

Un selector rojo indica que el dispositivo está apagado. Haga clic en Activado para habilitar la conexión Wi-Fi/Bluetooth. Haga clic en Desactivado para deshabilitar la conexión.




\*Los dispositivos de comunicación pueden variar según el modelo.

## Vista frontal cerrado



#	Icono	Elemento	Descripción									
1		Indicador de encendido	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.									
		Indicador de batería	Proporciona información sobre el estado de la batería. <b>1. Carga:</b> La luz se vuelve ámbar cuando se está cargando la batería. <b>2. Carga completa:</b> La luz se vuelve azul en el modo de CA.									
		Indicador de comunicación	Indica el estado de la comunicación 3G/Wi-Fi. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Luz azul encendida</td> <td>Luz naranja encendida</td> <td>Apagado</td> </tr> <tr> <td>Función 3G activada/ WiFi activada</td> <td>Función 3G desactivada/ WiFi activada</td> <td>Función 3G desactivada/ WiFi desactivada</td> </tr> <tr> <td>Función 3G activada/ WiFi desactivada</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Luz azul encendida	Luz naranja encendida	Apagado	Función 3G activada/ WiFi activada	Función 3G desactivada/ WiFi activada	Función 3G desactivada/ WiFi desactivada	Función 3G activada/ WiFi desactivada		
Luz azul encendida	Luz naranja encendida	Apagado										
Función 3G activada/ WiFi activada	Función 3G desactivada/ WiFi activada	Función 3G desactivada/ WiFi desactivada										
Función 3G activada/ WiFi desactivada												

## Vista trasera

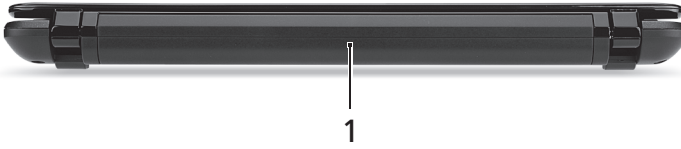


#	Elemento	Descripción
1	Compartimiento de la batería	Aloja la batería del ordenador.




**Nota:** Su ordenador puede estar equipado con una batería distinta de la de la imagen.

## Vista izquierda

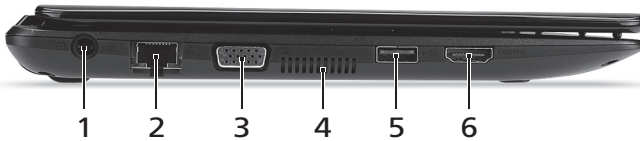

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Conector de entrada de DC	Permite la conexión a un adaptador de CA.
2		Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100.
3		Puerto de visualización externo (VGA)	Conexión para pantallas (p. ej., monitor externo o proyector LCD).
4		Ranuras de ventilación	Permite que el ordenador se mantenga frío, incluso tras un uso prolongado.
5		Puerto USB	Conexión para dispositivos USB (p. ej., ratón USB, cámara USB).
6		Puerto HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.

## Vista derecha

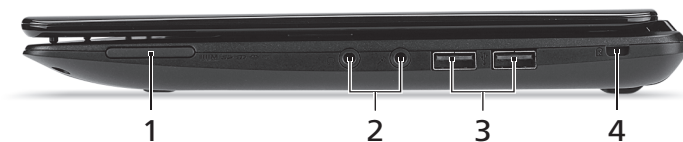

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Lector de tarjetas multifunción	Admite la tarjeta Secure Digital (SD), MultiMedia (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture (xD). <b>Nota:</b> Presione para extraer/instalar la tarjeta. No se pueden usar varias tarjetas a la vez.
2		Auriculares/altavoz/ conector de salida	Conexión para dispositivos de salida de audio (p. ej., altavoces, auriculares).
		Conector del micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
3		Puertos USB	Conexión para dispositivos USB (p. ej., ratón USB o cámara USB).
4		Ranura de bloqueo Kensington	Permite conectar un candado de seguridad para ordenadores compatibles con Kensington.

## Vista de la base



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Pestillo de liberación de la batería	Libera la batería para poder sacarla.
2		Ranura para tarjeta SIM 3G	Acepta una tarjeta SIM 3G para conectividad 3G (sólo en ciertos modelos).
3		Compartimiento de la batería	Aloja la batería del ordenador.
4		Altavoz	Emite el audio del ordenador.

## Condiciones medioambientales

- Temperatura:
  - Encendido: Entre 5°C y 35°C
  - Apagado: Entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
  - Encendido: Entre 20% y 80%
  - Apagado: Entre 20% y 80%

# Série Aspire One

Guia rápido

© 2011 Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série Aspire One

Edição Original: 03/2011

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_\_

Local de Aquisição: \_\_\_\_\_

# Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.


## Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire One** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como a utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do Utilizador** referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Tais situações estão assinaladas no texto com expressões como "apenas em certos modelos".

O **Guia Rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire One**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para a ele aceder:

- 1 Clique em  **Iniciar** > **Todos os programas** > **Documentation**.
- 2 Clique em **Generic User Guide**.



-----

**Nota:** É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **Manual Genérico do Utilizador** Aspire é executado o programa de instalação do Adobe Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.

# Visita guiada ao seu computador portátil Acer


Após montar o computador tal como indicado na ilustração do **cartaz de configuração**, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

## Vista de cima



#	Ícone	Item	Descrição
1		Microfone	Microfone interno para gravação de som.





#	Ícone	Item	Descrição
2		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (a configuração pode variar consoante o modelo).
3		Botão de alimentação	Liga e desliga o computador.
4		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
5		Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
6		Indicadores de estado <sup>1</sup>	Díodos Emissores de Luz (LED) que se acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador.
7		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.
8		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
9		Webcam integrada	Câmara web para comunicações vídeo (a configuração pode variar consoante o modelo).









1. Os indicadores no painel dianteiro são visíveis mesmo com a tampa do monitor fechada.

## Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima longamente a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Comunicação	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador. (Os dispositivos de comunicação podem variar consoante a configuração.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F7>		Comutação de teclado táctil	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Quando NumLk está activo, o teclado integrado entra em modo numérico. As teclas funcionam como numa calculadora (com os operadores aritméticos +, -, * e /). Use este modo quando precisar de escrever diversos dados numéricos. Uma solução ainda melhor seria ligar um teclado externo. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; apenas em certos modelos.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Quando Scr Lk está activo, o conteúdo do ecrã sobe e desce uma linha de cada vez, conforme as teclas direccionais (setas) forem premidas. A função Scr Lk não funciona com algumas aplicações.
<Fn> + <◀▶>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <◀◄>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <▲>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som (apenas em certos modelos).
<Fn> + <▼>		Diminuir volume	Diminui o volume de som (apenas em certos modelos).

## Utilizar a tecla de comunicação\*

Aqui pode activar e desactivar os vários dispositivos de ligação sem fios no seu computador.

Prima <Fn> + <F3> para aceder ao painel da janela do Launch Manager.

Uma marca vermelha indica que o dispositivo está desligado. Clique Ligar para activar a ligação Wi-Fi/Bluetooth. Clique Deslig. para desactivar a ligação.




\*Os dispositivos de comunicação podem variar consoante o modelo.

## Vista frontal, fechado



#	Ícone	Item	Descrição									
1		Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.									
		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. <b>1. A carregar:</b> A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. <b>2. Totalmente carregado:</b> A luz é azul no modo CA.									
		Indicador de comunicação	Indica o estado de comunicação Wi-Fi/3G. <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Luz azul ligada</td> <td>Luz laranja ligada</td> <td>Sem luz</td> </tr> <tr> <td>3G ligado/ Wi-Fi ligado</td> <td>3G desligado/ Wi-Fi ligado</td> <td>3G desligado/ Wi-Fi desligado</td> </tr> <tr> <td>3G ligado/ Wi-Fi desligado</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Luz azul ligada	Luz laranja ligada	Sem luz	3G ligado/ Wi-Fi ligado	3G desligado/ Wi-Fi ligado	3G desligado/ Wi-Fi desligado	3G ligado/ Wi-Fi desligado		
Luz azul ligada	Luz laranja ligada	Sem luz										
3G ligado/ Wi-Fi ligado	3G desligado/ Wi-Fi ligado	3G desligado/ Wi-Fi desligado										
3G ligado/ Wi-Fi desligado												

## Vista traseira

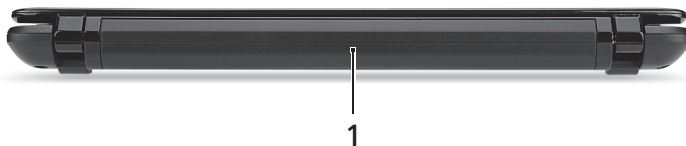

#	Item	Descrição
1	Compartimento da bateria	Contém a bateria do computador.




**Nota:** O seu computador poderá vir equipado com uma bateria diferente da apresentada na imagem.






## Vista esquerda

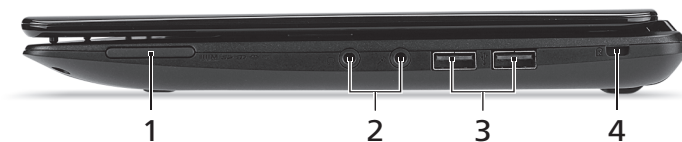

#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
2		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100.
3		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
4		Ranuras de ventilação	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.
5		Porta USB	Liga a dispositivos USB (por exemplo, rato USB, câmara USB).
6		Porto HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.

## Vista direita



#	Ícone	Item	Descrição
1		Leitor de cartões vários-em-um	Aceita cartões Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). <b>Nota:</b> Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.
2		Tomada de auscultadores/altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).
		Conector de entrada do microfone	Aceita entradas de microfones externos.
3		Portas USB	Liga a dispositivos USB (por exemplo, rato USB, câmara USB).
4		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível).

## Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Patilha de libertação da bateria	Liberta a bateria para remoção.
2		Ranhura para o cartão SIM 3G	Aceita um cartão SIM 3G para conectividade 3G (apenas em certos modelos).
3		Compartimento da bateria	Contém a bateria do computador.
4		Altifalante	Emite áudio do seu computador.

## Ambiente

- Temperatura:
  - Funcionamento: 5°C a 35°C
  - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
  - Funcionamento: 20% a 80%
  - Não em funcionamento: 20% a 80%

# Aspire One Serie

Snelgids

© 2011 Alle rechten voorbehouden.

Snelgids voor de Aspire One Serie  
Oorspronkelijke uitgave: 03/2011

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_



# Om te beginnen

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.


## Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de **instelkaart** u bij het instellen van uw computer.

De **Aspire One Serie Algemene Gebruikershandleiding** bevat nuttige informatie voor alle modellen in de Aspire productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. De hieronder genoemde **Algemene Gebruikershandleiding** verwijst af en toe naar functies of kenmerken die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

In de **Snelgids** krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **Aspire One Serie Algemene Gebruikershandleiding**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op  **Start > Alle Programma's > Documentation**.
- 2 Klik op **Generic User Guide**.



.....

**Opmerking:** Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **Algemene gebruikershandleiding** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.


# Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de **instelposter**, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

## Bovenkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.



#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de beelduitvoer van de computer weer (configuratie kan per model verschillen).
3		Aan/uit-knop	Schakelt de computer in en uit.
4		Toetsenbord	Voor het invoeren van gegevens in de computer.
5		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
6		Statusindicatoren <sup>1</sup>	Light-Emitting Diodes (leds) die oplichten om de status van functies en componenten van de computer aan te geven.
7		Kliktoetsen (links en rechts)	De linker- en rechertoets functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
8		Polsteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
9		Geïntegreerde webcam	Webcam voor videocommunicatie (configuratie kan per model verschillen).









1. De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.

## Sneltoetsen

Gebruik sneltoetsen of toetscombinaties voor snelle toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Activeer een sneltoets door de <Fn> -toets ingedrukt te houden voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F3>		Communicatie	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit. (Beschikbare communicatie-apparaten kunnen per configuratie verschillen.)
<Fn> + <F4>		Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Stand-bystand.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<Fn> + <F5>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de schermweergave tussen het beeldscherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<Fn> + <F6>		Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<Fn> + <F7>		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
<Fn> + <F8>		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers intikken via het ingebouwde numerieke toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (met inbegrip van de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; alleen voor bepaalde modellen.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Als Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.
<Fn> + <◀>		Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <◀◀>		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<Fn> + <▲>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume (alleen voor bepaalde modellen).
<Fn> + <▼>		Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume (alleen voor bepaalde modellen).

## De communicatietoets gebruiken\*

Hier kunt u de diverse draadloze verbindingssystemen van de computer in/uitschakelen.

Druk op <Fn> + <F3> om het venster van Launch Manager te openen.

Een rode knop geeft aan dat het apparaat is uitgeschakeld. Klik op Aan om een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding in te schakelen. Klik op Uit om de verbinding uit te schakelen.




\* Communicatieapparaten kunnen verschillen per model.

## Voorkant gesloten



#	Pictogram	Item	Beschrijving									
1		Aan/uit-indicator	Geeft de energiestatus van de computer aan.									
		Accu-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan. <b>1. Opladen:</b> Het licht is oranje als de batterij wordt opgeladen. <b>2. Volledig opgeladen:</b> Het licht is blauw in de AC-modus.									
		Communicatie-indicator	Geeft de status van draadloze 3G/Wi-Fi-communicatie aan.									
			<table border="1"> <tr> <td>Blauw lampje aan</td> <td>Oranje lampje aan</td> <td>Brandt niet</td> </tr> <tr> <td>3g aan/wi-fi aan</td> <td>3g uit/wi-fi aan</td> <td>3g uit/wi-fi uit</td> </tr> <tr> <td>3g aan/wi-fi uit</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Blauw lampje aan	Oranje lampje aan	Brandt niet	3g aan/wi-fi aan	3g uit/wi-fi aan	3g uit/wi-fi uit	3g aan/wi-fi uit		
Blauw lampje aan	Oranje lampje aan	Brandt niet										
3g aan/wi-fi aan	3g uit/wi-fi aan	3g uit/wi-fi uit										
3g aan/wi-fi uit												

## Achterkant

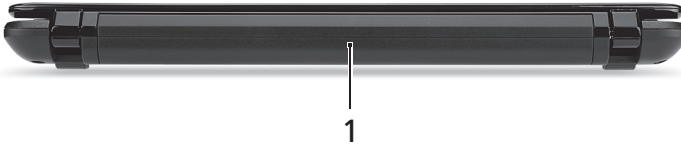


#	Item	Beschrijving
1	Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.




**Opmerking:** Uw computer kan eventueel zijn uitgerust met een andere batterij dan die in het plaatje.

## Linkerkant

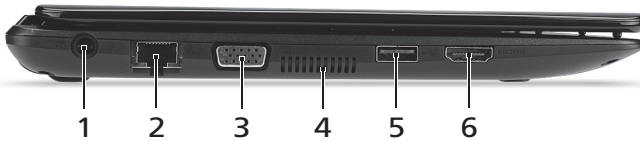

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Gelijk-stroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
2		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100-gebaseerd netwerk.
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, lcd-projector).
4		Ventilatie-sleuven	Zorgen ervoor dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik.
5		Usb-poort	Aansluiting voor usb-apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).
6		HDMI-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.


## Rechterkant

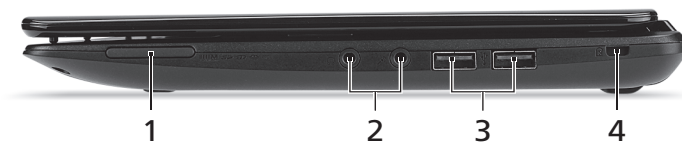

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Meer-in-één-kaartlezer	<p>Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) xD-Picture Card (xD).</p> <p><b>Opmerking:</b> Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.</p>
2		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).
		Microfoon-in aansluiting	Aansluitingen voor externe microfoon.
3		Usb-poorten	Aansluitingen voor usb-apparaten (bijv. usb-muis, usb-camera).
4		Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot.

## Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Batterijvergrendeling	Maakt de batterij los.
2		3g-sim-kaartsleuf	Accepteert een 3g-sim-kaart voor 3g-verbindingmogelijkheden (alleen voor bepaalde modellen).
3		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.
4		Luidspreker	Laat het geluid van de computer horen.

## Omgeving

- **Temperatuur:**
  - In gebruik: 5°C tot 35°C
  - Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
- **Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):**
  - In gebruik: 20% tot 80%
  - Niet in gebruik: 20% tot 80%



# Aspire One-serien

Hurtigguide

© 2011 Med enerett.

Hurtigguide for Aspire One-serien  
Opprinnelig utgave: 03/2011

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Innkjøpsdato: \_\_\_\_\_

Innkjøpssted: \_\_\_\_\_

# Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

## Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil **plakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

**Generisk brukerhåndbok for Aspire One-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som systemgjenoppretting, bruk av tastaturet, lyd, osv. Husk at **Generisk brukerhåndbok** fra tid til annen vil referere til funksjoner som bare finnes på visse modeller, og ikke nødvendigvis på modellen du har kjøpt. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **Generisk brukerhåndbok for Aspire One-serien**. Denne guiden inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utbyggingsalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslestet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på  **Start > Alle Programmer > Documentation.**
- 2 Klikk på **Generic User Guide.**



.....


**Merk:** Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **Generisk brukerhåndbok** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres først. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.


# En omvisning i Acer-notebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på **plakaten**, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

## Visning ovenfra



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
2		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).






#	Ikonelement	Beskrivelse
3	 Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
4	Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
5	Pekeplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
6	Statusindikatorer <sup>1</sup>	Lamper (LED) som tennes for å vise statusen for datamaskinens funksjoner og komponenter.
7	Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungerer på samme måte som venstre og høyre museknapp.
8	Håndleddshviler	Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen.
9	Integrert webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).






1. Frontpanelindikatorene er synlige selv når datamaskindekselet er lukket.

## Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolume.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <Fn>-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

Hurtigtast	Ikonelement	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F3>		Kommunikasjon	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter. (Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon.)
<Fn> + <F4>		Dvale	Setter datamaskinen i dvalemodus.
<Fn> + <F5>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<Fn> + <F6>		Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<Fn> + <F7>		Pekeplate av/på	Slår den interne pekeplaten av og på.

Hurtigtast	Ikon	Funksjon	Beskrivelse
<Fn> + <F8>		Høytaler av/på	Slår høytalerne av og på.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Når numerisk lås er på, er det innfelte tastaturet i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med aritmetiske funksjoner +, -, * og /). Bruk denne modusen når du trenger å legge inn mange numeriske data. En bedre løsning kan være å koble til et eksternt numerisk tastatur (keypad). <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; bare for visse modeller.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Når rullelåsen er på, beveger skjermen seg en linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpil. Rullelåsen fungerer ikke med alle applikasjoner.
<Fn> + <D>		Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + <D>		Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<Fn> + <Δ>		Volum opp	Øker lydvolument (bare for visse modeller).
<Fn> + <∇>		Volum ned	Reduserer lydvolument (bare for visse modeller).

## Bruke kommunikasjonsnøkkelen\*

Her kan du aktivere og deaktivere de forskjellige trådløse tilkoblingsenhetene på datamaskinen.

Trykk på <Fn> + <F3> for å åpne vinduspanelet i Launch Manager.




En rød lampe angir at enheten er av. Klikk på På for å aktivere Wi-Fi/Bluetooth-tilkobling. Klikk på Av for å deaktivere.




\*Kommunikasjonsenheter kan variere i konfigurasjon.

## Lukket frontvisning



#	Ikon	Element	Beskrivelse									
1		Strømindikator	Angir datamaskinens strømstatus.									
		Batteriindikator	Angir datamaskinens batteristatus. <b>1. Lading:</b> Lampen lyser gult når batteriet lades. <b>2. Helt oppladet:</b> Lampen lyser blått i nettstrømmodus.									
		Kommunikasjonsindikator	Angir statusen for 3G/Wi-Fi-kommunikasjon. <table border="1" data-bbox="489 678 943 759"> <thead> <tr> <th>Blått lys på</th> <th>Oransjelys på</th> <th>Ikke tent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G på/Wi-Fi på</td> <td>3G av/Wi-Fi på</td> <td>3G av/Wi-Fi av</td> </tr> <tr> <td>3G på/Wi-Fi av</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Blått lys på	Oransjelys på	Ikke tent	3G på/Wi-Fi på	3G av/Wi-Fi på	3G av/Wi-Fi av	3G på/Wi-Fi av		
Blått lys på	Oransjelys på	Ikke tent										
3G på/Wi-Fi på	3G av/Wi-Fi på	3G av/Wi-Fi av										
3G på/Wi-Fi av												

## Bakre visning

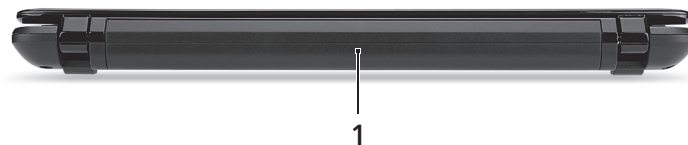


#	Element	Beskrivelse
1	Batterirom	Huser datamaskinens batterier.




**Merk:** Datamaskinen kan være utstyrt med et annet batteri enn det som vises på bildet.

## Venstre visning

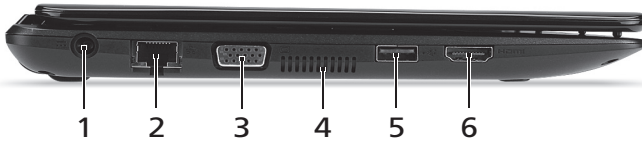



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminatør.
2		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100-basert nettverk.
3		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
4		Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
5		USB-port	Koble til USB -enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
6		HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser.
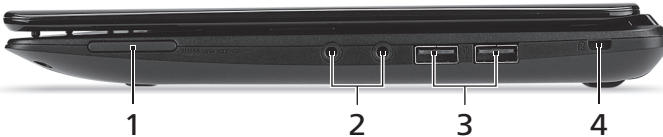
## Høyre visning




#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Multi-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). <b>Merk:</b> Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan operere til enhver tid.
2		Hodetelefon/høytalere/line-out-port	Kobles til utdataenheter for lyd (f.eks. høytalere, hodetelefon).
		Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.



#	Ikonelement	Element	Beskrivelse
3		USB-porter	Kobler til USB -enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
4		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen.

## Bunnvisning



#	Ikonelement	Element	Beskrivelse
1		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet for fjerning.
2		3G SIM-kortspor	Godtar et 3G SIM-kort for 3G-tilkoblinger (bare for visse modeller).
3		Batterierom	Huser datamaskinens batterier.
4		Høytaler	Spiller av lyd fra datamaskinen.

## Miljø

---

- Temperatur:
    - Drift: 5°C til 35°C
    - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
  - Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
    - Drift: 20% til 80%
    - Ikke i bruk: 20% til 80%
-

# Aspire One Seriens

Hurtig-guide

© 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Aspire One Seriens Hurtig-guide  
Oprindeligt udgivet: 03/2011

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Købt hos: \_\_\_\_\_

# For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.


## Dine vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

Den trykte **Aspire One Seriens Fælles brugervejledning** indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle modellerne i Aspire produktserien. Den dækker grundlæggende emner som brugen af tastaturet og lyd osv. Husk venligst, at den neden for nævnte **Fælles brugervejledning** nogle gange henviser til funktioner, der kun findes på udvalgte modeller og ikke nødvendigvis i den model du købte. Sådanne tilfælde er markeret i teksten med f.eks. "kun på udvalgte modeller".

Den trykte **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **Aspire One Seriens Fælles brugervejledning**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemhjælpeprogrammer, datagenoprettelse, udvidelsesvalg og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres forudinstalleret på din bærbare. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på  **Start > Alle programmer > Documentation**.
- 2 Klik på **Generic User Guide**.



.....

**Bemærk:** Visning af filen kræver Adobe Reader. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, vil klik på **Fælles brugervejledning** først køre installationsprogrammet til Adobe Reader. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og support**.


# En præsentation af din Acer notebook

Når du har konfigureret computeren som vist i illustrationerne på **konfigurationsplakaten**, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

## Fra oven



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.




#	Ikon	Emne	Beskrivelse
2		Skærm	Den kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystalskærm), og den viser computerens output (konfiguration kan variere fra model til model).
3		Afbryderknap	Tænder og slukker for computeren.
4		Tastatur	Til indtastning af data på computeren.
5		Touchpad (pegefelt)	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer på samme måde som en computermus.
6		Statusindikatorer <sup>1</sup>	LED'er (Light-Emitting Diodes), der lyser for at vise status for computerens funktioner og komponenter.
7		Klik-knapper (til venstre og til højre)	Knapperne til højre og venstre fungerer på samme måde som højre og venstre knap på musen.
8		Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.
9		Integreret webcam	Webkamera til videokommunikation (konfiguration kan variere fra model til model).








1. Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.

## Genvejstaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde **<Fn>**-tasten nede og derefter trykke på den anden tast i genvejstastekombinationen.

Genvejstaste	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Kommunikation	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder. (Kommunikationsenheder kan variere efter konfiguration.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.

Genvejstaste	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F6>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at fortsætte.
<Fn> + <F7>		Touchpad til/fra	Tænder og slukker for det interne touchpad.
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Når Num Lock er slået til, er det integrerede numeriske tastatur aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatører +, -, * og /). Du kan med fordel bruge denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk tastatur. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; kun på udvalgte modeller.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Når Scroll Lock er slået til, ruller skærbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scroll Lock ikke.
<Fn> + <D>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <D>		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.
<Fn> + <A>		Lydstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke (kun på udvalgte modeller).
<Fn> + <A>		Lydstyrke ned	Reducerer højttalerens lydstyrke (kun på udvalgte modeller).



## Brug af kommunikationstasten\*

Her kan du aktivere eller deaktivere forskellige trådløse forbindelsesenheder på computeren.

Tryk på <Fn> + <F3> for at vise Launch Managers vinduespanel.




En rød omskifter angiver, at enheden er slukket. Klik på Til for at aktivere Wi-Fi/Bluetooth-forbindelsen. Klik på Fra for at deaktivere forbindelsen.




\* Kommunikationsenheder kan variere efter model.

## Forfra - Lukket



#	Ikon	Emne	Beskrivelse						
1		Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.						
		Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus. <b>1. Oplader:</b> Lampen lyser gult, når batteriet oplader. <b>2. Fuldt opladet:</b> Lampen lyser blåt i AC-tilstand.						
		Kommunikationsindikator	Angiver status for den trådløse 3G/Wi-Fi-kommunikation. <table border="1" data-bbox="485 1161 936 1265"> <tbody> <tr> <td>Blåt lys tændt</td> <td>Orange lys tændt</td> <td>Ikke tændt</td> </tr> <tr> <td>3G til/Wi-Fi til 3G til/Wi-Fi fra</td> <td>3G fra/Wi-Fi til</td> <td>3G fra/Wi-Fi fra</td> </tr> </tbody> </table>	Blåt lys tændt	Orange lys tændt	Ikke tændt	3G til/Wi-Fi til 3G til/Wi-Fi fra	3G fra/Wi-Fi til	3G fra/Wi-Fi fra
Blåt lys tændt	Orange lys tændt	Ikke tændt							
3G til/Wi-Fi til 3G til/Wi-Fi fra	3G fra/Wi-Fi til	3G fra/Wi-Fi fra							

## Set bagfra

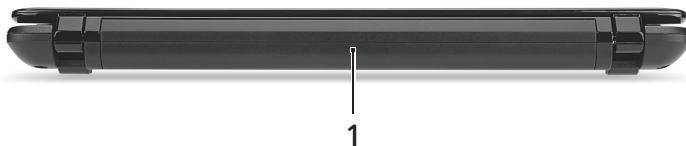

#	Emne	Beskrivelse
1	Batterirum	Indeholder computerens batteri.




**Bemærk:** Din computer kan være udstyret med et andet batteri end det på billedet.






## Fra venstre

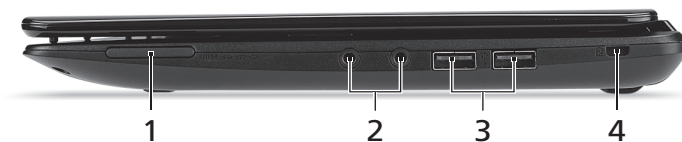

#	Ikone	Emne	Beskrivelse
1		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en AC-adapter.
2		Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100-baseret netværk.
3		Port til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
4		Ventilationsåbninger	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug.
5		USB-port	Tilslutter til USB-enheder (f. eks. en USB-mus, et USB-kamera).
6		HDMI-port	Understøtter HD digitale netværksforbindelser.


## Fra højre



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Flere-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). <b>Bemærk:</b> Skub for at fjerne/installere kortet. Kun et kort kan være aktivt adgang.
2		Hovedtelefoner/ højttaler/udgangsstik	Tilslutter til lydenheder (f. eks. højttalere, hovedtelefoner).
		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.
3		USB-porte	Tilslutter til USB-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
4		Åbning til en Kensington-lås	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås.

## Set fra bunden



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Frigørelsesrigel til batteri	Frigør batteriet til udtagning.
2		3G-SIM-kortstik	Accepterer et 3G SIM-kort til 3G-forbindelse (kun på udvalgte modeller).
3		Batterirum	Indeholder computerens batteri.
4		Højtaler	Udsender lyd fra computeren.

## Miljø

- Temperatur:
  - Under brug: 5°C til 35°C
  - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
  - Under brug: 20% til 80%
  - Ikke i brug: 20% til 80%

# Aspire One-serien

Snabbguide

© 2011 Med ensamrätt.

Aspire One-serien - Snabbguide  
Ursprunglig utgåva: 03/2011

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Inköpsställe: \_\_\_\_\_

# Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

## Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälper vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns **instruktionsfoldern** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

I **Aspire One-serien Allmän användarguide** finns användbar information som är gemensam för alla modeller i produktserien Aspire. Den tar upp grundläggande teman som användning av tangentbord, ljud osv. Det är viktigt att du förstår att **Allmän användarguide** ibland hänvisar till funktioner eller detaljer som bara finns på vissa modeller i serien, och inte nödvändigtvis just den modell som du köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer produktiv, se **Aspire One-serien Allmän användarguide**. Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den:

- 1 Välj  **Start > Alla program > Documentation.**
- 2 Dubbelklicka på **Generic User Guide.**



.....

**Obs:** Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat i datorn kan du klicka på **Allmän användarguide** för att först köra installationsprogrammet för Adobe Reader. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support.**

# Beskrivning av din bärbara Acer-dator


När du har installerat datorn enligt illustrationen i **instruktionsfoldern** vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

## Vy över ovasidan



#	Ikön	Objekt	Beskrivning
1		Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.






#	Ikon	Objekt	Beskrivning
2		Bildskärm	Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn (konfigurationen kan variera med olika modeller).
3		Av/på-knapp	Slår på och stänger av datorn.
4		Tangentbord	För inmatning av data i datorn.
5		Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus.
6		Statusindikatorer <sup>1</sup>	Lysdioder (LED) som tänds för att visa statusen för datorns funktioner och komponenter.
7		Klickknappar (vänster och höger)	Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.
8		Handlovsstöd	Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.
9		Integrerad webbkamera	Webbkamera för videokommunikation (konfigurationen kan variera med olika modeller).








1. Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.

## Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F3>		Kommunikation	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter. (Kommunikationsenheterna kan variera beroende på konfiguration.)
<Fn> + <F4>		Vänteläge	Placerar datorn i vänteläge.
<Fn> + <F5>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.

Snabbtangent	Ikön	Funktion	Beskrivning
<Fn> + <F6>		Skärmläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<Fn> + <F7>		Aktivera/inaktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
<Fn> + <F8>		Aktivera/avaktivera högtalare	Sätter på/stänger av högtalarna.
<Fn> + <F11>		Num Lock	När det numeriska låset (Num Lock) är aktiverat befinner sig den inbyggda knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en miniräknare (komplett med de matematiska symbolerna +, -, * och /). Du kan använda det läget när du ska mata in en stor mängd sifferdata. Ett bättre alternativ är att ansluta en extern knappsats. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; endast för vissa modeller.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	När rullningslåset (Scroll Lock) är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.
<Fn> + <◀>		Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <▶>		Minska ljusstyrkan	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + <▲>		Volym upp	Höjer högtalarvolymen (endast för vissa modeller).
<Fn> + <▼>		Volym ned	Sänker högtalarvolymen (endast för vissa modeller).

## Använda kommunikationstangenten\*

Här kan du aktivera och avaktivera de olika enheterna för trådlös anslutning på din dator.

Tryck på <Fn> + <F3> för att öppna fönsterpanelen Launch Manager.

En röd knapp visar att enheten är av. Klicka på På för att aktivera trådlös/Bluetooth-anslutning. Klicka på Av för att inaktivera anslutningen.




\*Kommunikationsenheterna kan variera mellan olika modeller.

## Vy över stängd framsida



#	Ikon	Objekt	Beskrivning						
1		På-indikator	Anger om datorn är av eller på.						
		Batteriindikator	Anger status för datorns batteri. <b>1. Laddad:</b> Lyser orange när batteriet laddas. <b>2. Fulladdad:</b> Lyser blått då datorn är ansluten till nätström.						
		Kommunikationsindikator	Visar status för 3G/trådlös kommunikation. <table border="1"> <tr> <td>Lyser blått</td> <td>Lyser orange</td> <td>Inte tänd</td> </tr> <tr> <td>3G/Wi-Fi på 3G/Wi-Fi av</td> <td>3G av/Wi-Fi på</td> <td>3G av/Wi-Fi av</td> </tr> </table>	Lyser blått	Lyser orange	Inte tänd	3G/Wi-Fi på 3G/Wi-Fi av	3G av/Wi-Fi på	3G av/Wi-Fi av
Lyser blått	Lyser orange	Inte tänd							
3G/Wi-Fi på 3G/Wi-Fi av	3G av/Wi-Fi på	3G av/Wi-Fi av							

## Vy bakifrån

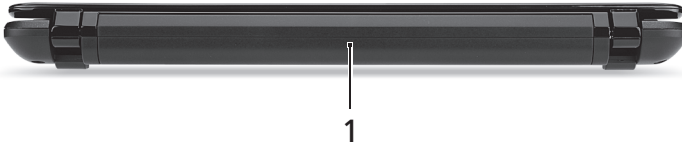






#	Objekt	Beskrivning
1	Batterifack	Avsett för datorns batteripack.

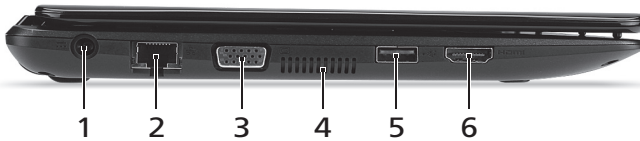


**Obs!** Din dator kan ha ett annat batteri än det som visas på bilden.






## Vy från vänster

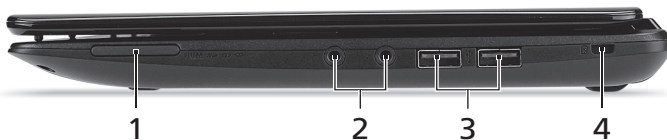

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.
2		Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100-baserat nätverk.
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4		Ventilationsöppningar	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning.
5		USB-port	Anslutning för USB -enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
6		HDMI-port	Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp.


## Vy från höger



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Flera-i-1-kortläsare	Avsedd för Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). <b>Obs!</b> Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången.
2		Utgång för hörlurar/ högtalare/linje ut	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
		Ingång för mikrofon	Anslutning för externa mikrofoner.
3		USB-portar	Anslutning för USB -enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).
4		Skåra för Kensingtonlås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås.

## Vy underifrån



#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Hake för frigöring av batteriet	Frigör batteriet före borttagning.
2		Kortplats för 3G-SIM-kort	Avsedd för ett 3G-SIM-kort som ger 3G-anslutning (bara för vissa modeller).
3		Batterifack	Avsett för datorns batteripack.
4		Högtalare	Avger ljud från datorn.

## Miljö

- Temperatur:
  - Vid drift: 5°C till 35°C
  - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
  - Vid drift: 20% till 80%
  - Utom drift: 20% till 80%

# Aspire One -sarja

Pikaohje

© 2011 Kaikki oikeudet pidätetään.

Aspire One -sarjan Pikaohje  
Alkuperäinen painos: 03/2011

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Ostopäivämäärä: \_\_\_\_\_

Ostopaikka: \_\_\_\_\_



# Tärkeimmät asiat ensin

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeitesii täyttämisesssä.


## Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ihan aluksi **juliste** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

**Aspire One -sarjan Peruskäyttäjän opas** sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka sopivat Aspire -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet, kuten näppäimistön, äänen, jne. käyttämisen. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen **Peruskäyttäjän opas** viittaa ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Tämä **Pikaohje** esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Saadaksesi lisätietoja siitä, miten tietokoneesi voi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, katso **Aspire One -sarjan Peruskäyttäjän opas**. Tässä oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja sellaisista aiheista kuin järjestelmän apuohjelmat, tietojen palauttaminen, lisäasetukset ja vianetsintä. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa, ja se tulee esiasennettuna tietokoneellesi. Seuraa näitä ohjeita siihen pääsemiseksi:

- 1 Napsauta  **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Documentation**.
- 2 Napsauta **Generic User Guide**.



-----

**Huomautus:** Jotta voit näyttää tiedoston, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Readeriä ei ole asennettu tietokoneellesi, **Peruskäyttäjän opas** -kohdan napsauttaminen suorittaa ensin Adobe Reader -asennusohjelman. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.


# Tutustuminen Acerin kannettavaan tietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennus **Julisteessa** on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

## Näkymä ylhäältä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
2		Näyttöruutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen).
3		Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
4		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
5		Kosketusalue	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
6		Tilanosoitin <sup>1</sup>	Loistediodit (LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan.
7		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike.
8		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.
9		Integroitu web-kamera	Webkamera videotietoliikenteeseen (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen).








1. Etupaneelin tilailmaisimet näkyvät, vaikka tietokoneen kansi olisi suljettu.

## Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna **<Fn>** -näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Tietoliikenne	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet. (Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella konfiguroinnilla.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Näytön vaihto	Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<Fn> + <F6>		Taustavalaistus	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<Fn> + <F7>		Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <F8>		Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Kun Num Lock on päällä, sulautettu näppäinryhmä on numeerisessa tilassa. Näppäimet toimivat laskimena (mukana aritmeettiset operaattorit +, -, * ja /). Käytä tätä tilaa, kun on tarpeen kirjata paljon numeerista tietoa. Vielä parempi ratkaisu olisi liittää tietokoneeseen ulkoinen näppäinistö. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; vain tietyille malleille.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Kun Scroll Lock on päällä, näytön kuva liikkuu yhden rivin verran ylös tai alas, kun painat ylös- tai alas-nuolinäppäimiä. Scroll Lock ei toimi joissakin sovelluksissa.
<Fn> + <⇨>		Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<Fn> + <⇩>		Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<Fn> + <⇧>		Äänenvoimakkuus ylös	Lisää äänenvoimakkuutta (vain valituille malleille).
<Fn> + <⇩>		Äänenvoimakkuus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta (vain valituille malleille).

## Tietoliikenneäppäimen käyttäminen\*

Tässä voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tietokoneessasi olevia erilaisia langattomia liitettävyyslaitteita.

Paina <Fn> + <F3> tuodaksesi esiin Käynnistyksen hallinta (Launch Manager) -ikkunapaneelin.

Punainen vipu ilmaisee kun laite on pois päältä. Napsauta Päälle Wi-Fi/Bluetooth -yhteyden käyttöön ottamiseksi. Poista yhteys käytöstä napsauttamalla Poista käytöstä.




\*Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella mallista riippuen.

## Etunäkymä suljettuna



#	Kuvake	Osio	Kuvaus						
1		Virranilmaisain	Osoittaa tietokoneen virran tilan.						
		Akkutilan ilmaisain	Osoittaa tietokoneen akun tilan. <b>1. Lataus meneillään:</b> Valo palaa oranssina, kun akku latautuu. <b>2. Täyteen ladattu:</b> Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.						
		Kommunikoinnin ilmaisain	Ilmaisee 3G/Wi-Fi -yhteyden tilan.						
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sininen valo päällä</td> <td>Oranssi valo päällä</td> <td>Ei syttynyt</td> </tr> <tr> <td>3G päällä/Wi-Fi päällä 3G pois/Wi-Fi pois</td> <td>3G pois/ Wi-Fi päällä</td> <td>3G pois/ Wi-Fi pois</td> </tr> </tbody> </table>	Sininen valo päällä	Oranssi valo päällä	Ei syttynyt	3G päällä/Wi-Fi päällä 3G pois/Wi-Fi pois	3G pois/ Wi-Fi päällä	3G pois/ Wi-Fi pois
Sininen valo päällä	Oranssi valo päällä	Ei syttynyt							
3G päällä/Wi-Fi päällä 3G pois/Wi-Fi pois	3G pois/ Wi-Fi päällä	3G pois/ Wi-Fi pois							

## Taustanäkymä

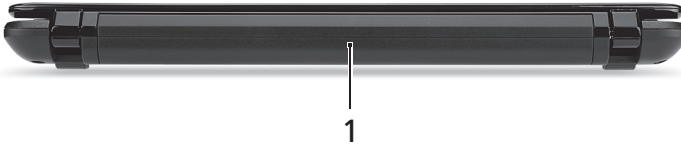


#	Osio	Kuvaus
1	Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.




**Ohje:** Tietokoneessasi saattaa olla erilainen akku kuin kuvassa.


## Vasen näkymä

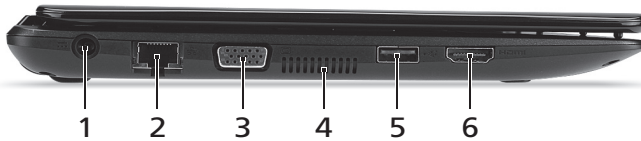

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
2		Ethernet (RJ-45)-portti	Yhdistää Ethernet 10/100 -pohjaiseen verkkoon.
3		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistä näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori).
4		Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.
5		USB-portti	Yhdistää USB -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
6		HDMI-portti	Tukee korkealaatuisia digitaalisia videoliitäntöjä.


## Oikea näkymä

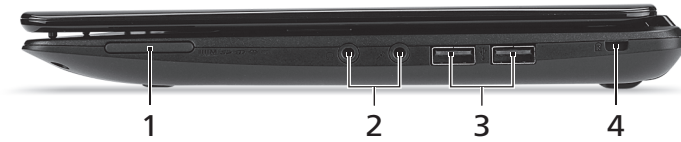

#	Kuvake	Osoite	Kuvaus
1		Monta yhdessä - kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). <b>Huomautus:</b> Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.
2		Kuulokkeet/kaiutin/ jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).
		Mikrofonin tulolinja	Hyväksyy syötteet ulkoisilta mikrofoneilta.
3		USB-portit	Yhdistää USB -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
4		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon.

## Pohjanäkymä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.
2		3G SIM -kortin aukko	Hyväksyy 3G SIM -kortin 3G-liitettävyyteen (vain valituille malleille).
3		Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
4		Kaiutin	Välittää äänet tietokoneestasi.

## Ympäristö

- Lämpötila:
  - Käyttö: 5°C - 35°C
  - Ei käytössä: -20°C - 65°C
- Kosteus (ei kondensoitunut):
  - Käyttö: 20% - 80%
  - Ei käytössä: 20% - 80%



# Серия Aspire One

Краткое руководство

© 2011 Все права сохранены.

Краткое руководство ноутбуков серии Aspire One  
Первый выпуск: 03/2011

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

# Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.


## Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот **плакат** поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

**Типовое руководство пользователя компьютера серии Aspire One** содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Учтите, что **Типовое руководство пользователя** является обобщенным, поэтому в нем иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

**Краткое руководство** в виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. **Типовое руководство пользователя ПК серии Aspire One**. Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск > Все программы > Documentation**.
- 2 Щелкните **Generic User Guide**.



-----


**Примечание:** Для просмотра файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Reader не установлена в вашем компьютере, то после нажатия пункта **Типовое руководство пользователя** сначала запустится утилита установки Adobe Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.


# Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на **плакате** по установке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

## Вид сверху



#	Значок	Элемент	Описание
1		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.



#	Значок	Элемент	Описание
2		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
3		Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
4		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
5		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
6		Индикаторы состояния <sup>1</sup>	Светодиодные индикаторы отображают состояние функций и компонентов компьютера.
7		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
8		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.
9		Встроенная веб-камера	Веб-камера для видеосвязи (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).








1. Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.

## "Горячие" клавиши

В компьютере используются "горячие клавиши" (комбинации клавиш) для вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавишной комбинации сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

"Горячая" клавиша	Значок	Функция	Описание
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Средства связи	Включение/выключение модулей связи в компьютере. (Тип модуля связи зависит от конфигурации системы.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Спящий режим	Переводит компьютер в режим Сон.

"Горячая" клавиша	Значок	Функция	Описание
<Fn> + <F5>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<Fn> + <F6>		Гашение экрана	Выключает экран дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<Fn> + <F7>		Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
<Fn> + <F8>		Выключатель динамиков	Попеременно включает и выключает динамики.
<Fn> + <F11>		Num Lock	При нажатой клавише Num Lock встроенная клавиатура работает в режиме ввода цифр. Клавиши работают как калькулятор (совместно с клавишами арифметических действий +, -, *, и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных. Для большего удобства можно подключить внешнюю клавиатуру. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; только для определенных моделей.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	При включенной функции Scroll Lock, экран двигается на строчку вверх или вниз, когда нажимаете соответствующую клавишу со стрелками вверх или вниз. С некоторыми приложениями Scroll Lock не работает.
<Fn> + <D>>		Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
<Fn> + <D><		Понижение яркости	Уменьшает яркость экрана.
<Fn> + <D>^		Увеличение громкости	Увеличивает уровень звука (только для определенных моделей).
<Fn> + <D>v		Уменьшение громкости	Уменьшение громкости звука (только для определенных моделей).

## Использование клавиши связи\*

Здесь можно включать и отключать различные модули беспроводной связи, установленные в компьютере.

Нажмите <Fn> + <F3>, чтобы открыть окно "Менеджер запуска".




Красный индикатор означает, что модуль выключен. Для подключения к беспроводной сети Wi-Fi/Bluetooth нажмите Вкл. Для отключения нажмите Выкл.




\*Типы модулей связи зависят от конфигурации системы.

## Вид спереди с закрытой крышкой



#	Значок	Элемент	Описание						
1		Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.						
		Индикатор аккумулятора	<p>Отображает состояние аккумулятора компьютера.</p> <p><b>1. Зарядка:</b> Этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора.</p> <p><b>2. Полностью заряжен:</b> Этот индикатор горит синим при питании от электросети.</p>						
		Индикатор связи	<p>Отображает состояние подключения к сети 3G/Wi-Fi.</p> <table border="1" data-bbox="473 1203 943 1305"> <tbody> <tr> <td>Горит синим</td> <td>Горит оранжевым</td> <td>Не горит</td> </tr> <tr> <td>3G вкл./Wi-Fi вкл. 3G вкл./Wi-Fi откл.</td> <td>3G откл./Wi-Fi вкл.</td> <td>3G откл./Wi-Fi откл.</td> </tr> </tbody> </table>	Горит синим	Горит оранжевым	Не горит	3G вкл./Wi-Fi вкл. 3G вкл./Wi-Fi откл.	3G откл./Wi-Fi вкл.	3G откл./Wi-Fi откл.
Горит синим	Горит оранжевым	Не горит							
3G вкл./Wi-Fi вкл. 3G вкл./Wi-Fi откл.	3G откл./Wi-Fi вкл.	3G откл./Wi-Fi откл.							

## Вид сзади

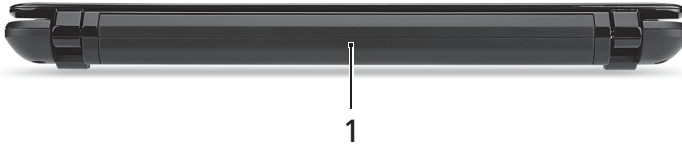


#	Элемент	Описание
1	Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.



**Примечание:** В вашем компьютере может использоваться аккумулятор, отличный от показанного на рисунке.


## Вид слева

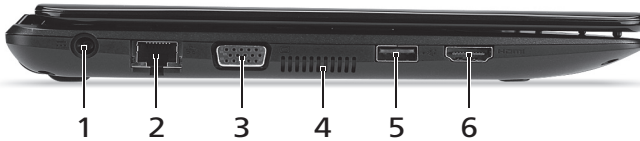






#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
2		Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с.
3		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
4		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
5		Разъем USB	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB (например, мыши или камеры).
6		Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.

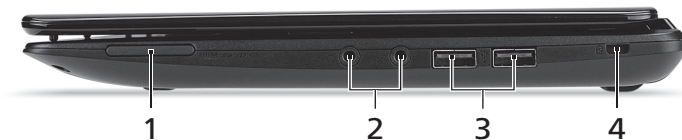


## Вид справа



#	Значок	Элемент	Описание
1		Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD). <b>Примечание:</b> Надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.
2		Гнездо наушников/динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).
		Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона.
3		Порты USB	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB (например, мыши или камеры).
4		Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.

## Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
1		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
2		Гнездо для SIM-карты 3G	Служит для установки SIM-карты 3G для подключения к сетям 3G (только для определенных моделей).
3		Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
4		Динамик	Выводит звук из компьютера.

## Условия эксплуатации

- Температура:
  - Рабочая: От 5°C до 35°C
  - Нерабочая: От -20°C до 65°C
- Влажность (без конденсации):
  - Рабочая: От 20% до 80%
  - Нерабочая: От 20% до 80%

# Komputer serii Aspire One

Skrócony poradnik

© 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik komputera serii Aspire One  
Wydanie oryginalne: 03/2011

Oznaczenie modelu: \_\_\_\_\_

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

# Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.


## Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

**Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire One** zawiera przydatne informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że **Ogólny podręcznik użytkownika**, odnosi się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia „tylko w niektórych modelach”.

**Skrócony poradnik** przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z podręcznikiem **Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii Aspire One**. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Kliknij  **Start > Wszystkie programy > Documentation.**
- 2 Kliknij **Generic User Guide.**



.....

**Uwaga:** Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie opcji **Ogólny podręcznik użytkownika** spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu **Pomocy i obsługi technicznej**.


# Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w **plakacie instalacyjnym**, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

## Widok z góry



#	Ikona	Element	Opis
1		Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.



#	Ikona	Element	Opis
2		Ekran wyświetlacza	Nazywany jest także wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wyświetla informacje wyjściowe komputera (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).
3		Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera.
4		Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.
5		Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa.
6		Wskaźniki stanu <sup>1</sup>	Diody LED (ang. Light-Emitting Diodes), które zapalają się i gasną, pokazując stan funkcji i podzespołów komputera.
7		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i prawego przycisku jest podobne do działania lewego i prawego przycisku myszki.
8		Podparcie nadgarstków	Wygodne podparcie dłoni podczas używania komputera.
9		Zintegrowana kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo (konfiguracja może być różna w zależności od modelu).









1. Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy komputera.

## Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywnić klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacja	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera. (urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od konfiguracji.)
<Fn> + <F4>		Uśpienie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<Fn> + <F5>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<Fn> + <F6>		Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<Fn> + <F7>		Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączenie wewnętrznego touchpada.
<Fn> + <F8>		Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączenie głośników.
<Fn> + <F11>		NumLk	Kiedy włączona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznej klawiatury. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; tylko w niektórych modelach.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Kiedy włączona jest funkcja Scroll Lock, ekran przesuwany jest o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami.
<Fn> + <D>		Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<Fn> + <D>		Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<Fn> + <Δ>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku (tylko w niektórych modelach).
<Fn> + <∇>		Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku (tylko w niektórych modelach).



## Korzystanie z klawisza komunikacji\*

Tutaj można włączyć lub wyłączyć różne urządzenia łączności bezprzewodowej w komputerze.

Naciśnij przyciski <Fn> + <F3>, aby otworzyć okno aplikacji Menedżer uruchamiania.

Czerwony znacznik informuje o wyłączeniu urządzenia. Kliknij Wł., aby włączyć połączenie Wi-Fi/Bluetooth. Kliknij Wył. wyłączyć połączenie.




\* Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od modelu.

## Widok z przodu (pokrywa zamknięta)



#	Ikona	Element	Opis									
1		Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.									
		Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan akumulatora komputera. <b>1. Ładowanie:</b> Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. <b>2. Pełne naładowanie:</b> Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym.									
		Wskaźnik komunikacji	Wskazuje stan komunikacji sieci 3G/Wi-Fi. <table border="1" data-bbox="478 1174 947 1276"> <thead> <tr> <th>Świeci na niebiesko</th> <th>Świeci na pomarańczowo</th> <th>Nie świeci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wł. 3G/Wł. Wi-Fi</td> <td>Wył. 3G/Wł. Wi-Fi</td> <td>Wył. 3G/Wył. Wi-Fi</td> </tr> <tr> <td>Wł. 3G/Wył. Wi-Fi</td> <td>Wł. Wi-Fi</td> <td>Wył. 3G/Wył. Wi-Fi</td> </tr> </tbody> </table>	Świeci na niebiesko	Świeci na pomarańczowo	Nie świeci	Wł. 3G/Wł. Wi-Fi	Wył. 3G/Wł. Wi-Fi	Wył. 3G/Wył. Wi-Fi	Wł. 3G/Wył. Wi-Fi	Wł. Wi-Fi	Wył. 3G/Wył. Wi-Fi
Świeci na niebiesko	Świeci na pomarańczowo	Nie świeci										
Wł. 3G/Wł. Wi-Fi	Wył. 3G/Wł. Wi-Fi	Wył. 3G/Wył. Wi-Fi										
Wł. 3G/Wył. Wi-Fi	Wł. Wi-Fi	Wył. 3G/Wył. Wi-Fi										

## Widok z tyłu

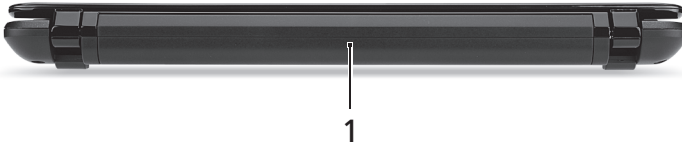


#	Element	Opis
1	Wnóżka na baterię	Przechowuje baterię komputera.




**Uwaga:** Komputer może być wyposażony w inną baterię niż przedstawiona na ilustracji.



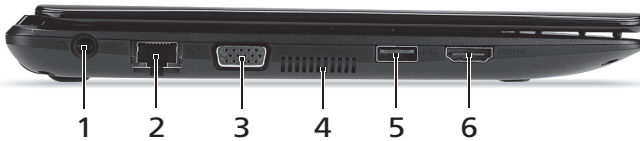


## Widok z lewej

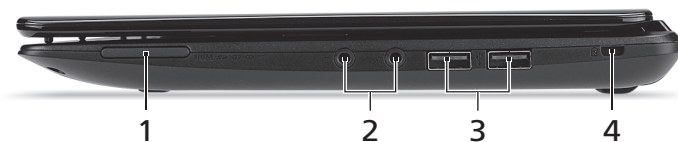

#	Ikona	Element	Opis
1		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.
2		Port Ethernet (RJ-45)	Służy do łączenia z siecią Ethernet 10/100.
3		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
4		Szczeliny wentylacyjne	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania.
5		Port USB	Służy do przyłączania urządzeń USB (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
6		Port HDMI	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.


## Widok z prawej



#	Ikona	Element	Opis
1		Wielofunkcyjny czytnik kart pamięci	Obsługuje następujące typy kart: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) oraz xD-Picture Card (xD). <b>Uwaga:</b> Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Jednorazowo można obsługiwać tylko jedną kartę.
2		Gniazdo słuchawki/głośniki/wyjścia liniowego	Służy do przyłączenia urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).
		Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączenia sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
3		Porty USB	Służą do przyłączenia urządzeń USB (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB).
4		Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączenia blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.

## Widok od strony podstawy



#	Ikona	Element	Opis
1		Blokada baterii	Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii.
2		Gniazdo karty SIM 3G	Akceptuje karty SIM 3G do połączeń 3G (tylko w niektórych modelach).
3		Wnęka na baterię	Przechowuje baterię komputera.
4		Głośnik	Emituje dźwięk z komputera.

## Warunki środowiska

- Temperatura:
  - Podczas pracy: Od 5°C do 35°C
  - Podczas przechowywania: Od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
  - Podczas pracy: Od 20% do 80%
  - Podczas przechowywania: Od 20% do 80%

# Aspire One sorozat

Rövid útmutató

© 2011 Minden jog fenntartva.

Aspire One sorozat Rövid útmutató  
Eredeti kiadás: 03/2011

Modellszám: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

Vásárlás időpontja: \_\_\_\_\_

Vásárlás helye: \_\_\_\_\_

# Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!

## Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

Az **Aspire One sorozat általános felhasználói útmutató** ja az Aspire terméksorozat összes tagjára vonatkozó tartalmaz hasznos tudnivalókat. Olyan alapvető témaköröket tartalmaz, mint a billentyűzet és hang, stb. Felhívjuk figyelmét arra, hogy jellegéből fakadóan a **generikus felhasználói útmutató** egyes esetekben olyan funkcióra vagy szolgáltatásra is hivatkozhat, amely a terméksorozatnak csak bizonyos tagjain érhető el, és amelyet az Ön által megvásárolt típus nem támogat. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A **Rövid útmutató** ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **Aspire One sorozat generikus felhasználói útmutató** tartalmaz útmutatást. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kattintson a következő elemekre:  **Start > Minden program > Documentation.**
- 2 Kattintson a következő elemre: **Generic User Guide.**



.....



**Megjegyzés:** A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **általános felhasználói útmutató** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.

# Ismerkedjen meg új Acer gépével!


Miután a **telepítési poszter** alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

## Felülnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
2		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg (a konfiguráció típustól függően változhat).








#	Ikon	Elem	Leírás
3		Bekapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a számítógépet.
4		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
5		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
6		Állapotjelző fények <sup>1</sup>	Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diode, LED), fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek állapotát jelzik.
7		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik.
8		Csuklótámasz	Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére.
9		Beépített webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra (a konfiguráció típusától függően változhat).






1. Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.

## Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <Fn> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	Ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <F3>		Kommunikáció	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható. (A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.)
<Fn> + <F4>		Alvó állapot	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
<Fn> + <F5>		A kijelző be- és kikapcsolása	Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<Fn> + <F6>		Kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<Fn> + <F7>		Az érintőpad be- és kikapcsolása	A beépített érintőpad be- és kikapcsolása.

Gyorsbillentyű ikon	Funkció	Leírás
<Fn> + <F8> 	Hangszóró be- és kikapcsolása	A hangszórók be- és kikapcsolását teszi lehetővé.
<Fn> + <F11>	Num Lock	Amikor a Num Lock be van kapcsolva, a beágyazott billentyűzet numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni. Ennél jobb megoldás a külső numerikus billentyűzet használata. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; csak bizonyos típusok esetében.</b>
<Fn> + <F12>	Scroll Lock	Amikor a Scroll Lock be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a felfelé vagy a lefelé mutató nyíljal jelölt billentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scroll Lock egyes alkalmazásoknál nem működik.
<Fn> + <◀>	 Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<Fn> + <◀◀>	 Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<Fn> + <▲>	 Hangerő növelése	Növeli a hangerőt (csak bizonyos típusok esetében).
<Fn> + <▲▲>	 Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt (csak bizonyos típusok esetében).

## A kommunikációs gomb használata\*

A számítógép különféle vezeték nélküli kommunikációs moduljait az alábbiak szerint kapcsolhatja be és ki.

Az <Fn> + <F3> billentyűkombinációval nyissa meg a Launch Manager ablakát.

A kapcsoló vörös színe jelzi, hogy a modul ki van kapcsolva. A Wi-Fi/Bluetooth kapcsolat engedélyezéséhez kattintson a Be gombra. A kapcsolat letiltáshoz kattintson a Ki gombra.




\* A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.

## Előnézet lehajtott kijelzővel



#	Ikon	Elem	Leírás						
1		Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép üzemállapotát jelzi.						
		Akkumulátor állapotjelzője	Az akkumulátor üzemállapotát jelzi. <b>1. Töltés:</b> Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. <b>2. Teljesen feltöltve:</b> Hálózati tápellátás használatakor kéken világít.						
		Kommunikáció jelző	A 3G/Wi-Fi kommunikáció állapotát jelzi.						
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Kék jelzőfény bekapcsolva</td> <td>Narancssárga jelzőfény bekapcsolva</td> <td>Kikapcsolva</td> </tr> <tr> <td>3G bekapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva 3G bekapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva</td> <td>3G kikapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva</td> <td>3G kikapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva</td> </tr> </tbody> </table>	Kék jelzőfény bekapcsolva	Narancssárga jelzőfény bekapcsolva	Kikapcsolva	3G bekapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva 3G bekapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva	3G kikapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva	3G kikapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva
Kék jelzőfény bekapcsolva	Narancssárga jelzőfény bekapcsolva	Kikapcsolva							
3G bekapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva 3G bekapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva	3G kikapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva	3G kikapcsolva/ Wi-Fi kikapcsolva							

## Hátulnézet

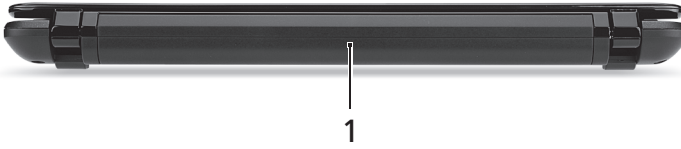


#	Elem	Leírás
1	Akkumulátorfoglat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.




**Megjegyzés:** Az Ön számítógépe másféle akkumulátorral rendelkezhet, mint a képen lévő.



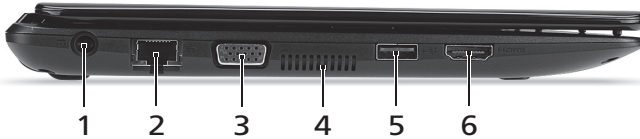


## Bal oldali nézet

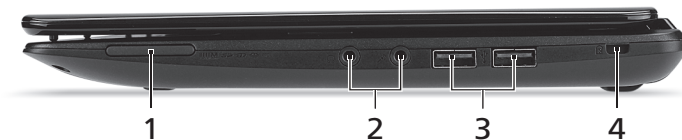

#	Ikön	Elem	Leírás
1		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
3		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszás használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.
5		USB port	USB eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
6		HDMI port	A nagy felbontású, digitális videokapcsolatokat támogatja.


## Jobb oldali nézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Multifunkciós kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. <b>Megjegyzés:</b> A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egyféle kártya használatára van lehetőség.
2		Fejhallgató/ hangszóró/ vonali kimenet aljzat	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató).
		Mikrofonbemenet aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
3		USB portok	USB eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.

## Alulnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátor kioldógombja	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
2		3G SIM-kártyafoglat	3G-kapcsolat létesítésére használható 3G SIM-kártya behelyezésére alkalmas (csak bizonyos típusok esetében).
3		Akkumulátorfoglat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
4		Hangszóró	Hangot bocsát ki számítógépéről.

## Környezet

- Hőmérséklet:
  - Üzemeltetés: 5°C – 35°C
  - Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
  - Üzemeltetés: 20% – 80%
  - Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%

# Řada Aspire One

Stručné pokyny

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro počítače řady Aspire One  
Původní vydání: 03/2011

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



# Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.


## Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

**Instalační leták** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

**Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire One** obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka** může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

**Stručné pokyny** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v **Obecná uživatelská příručka pro počítače řady Aspire One**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možnost rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start > Všechny programy > Documentation**.
- 2 Klepněte na položku **Generic User Guide**.



-----

**Poznámka:** K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **Obecná uživatelská příručka** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.


# Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na **instalačním letáku** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

## Pohled shora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
2		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů).






#	Ikona	Položka	Popis
3		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
4		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
5		Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
6		Stavové indikátory <sup>1</sup>	Diody LED (Light-Emitting Diodes; LED), které se rozsvěčují a informují o stavu funkcí a součástí počítače.
7		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.
8		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
9		Integrovaná webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci (Konfigurace se může lišit podle modelů).






1. Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.

## Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F3>		Komunikace	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače. (Komunikační zařízení mohou mít různou konfiguraci.)
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<Fn> + <F6>		Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F7>		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <F11>		NumLk	Je-li funkce NumLk zapnutá, je možné používat integrovanou numerickou klávesnici. Klávesy fungují podobně jako na kalkulačce (aritmetické operace +, -, * a /). Tento režim se používá v případě potřeby vkládání většího množství číselných dat. Lepší řešení by spočívalo v připojení externí klávesnice. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; pouze u vybraných modelů.</b>
<Fn> + <F12>		Scr Lk	Je-li funkce Scr Lk zapnutá, posune se každým stisknutím ovládacích tlačítek kurzoru nahoru nebo dolů obrazovka o jeden řádek. Funkce Scr Lk nefunguje ve všech programech.
<Fn> + <D>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <D>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + <Δ>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku (pouze u vybraných modelů).
<Fn> + <∇>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku (pouze u vybraných modelů).

## Používání komunikační klávesy\*

Zde můžete povolit a zakázat různá zařízení pro bezdrátové připojení na vašem počítači.

Launch Manager <Fn> + <F3> pro vyvolání panelu okna Správce spuštění.




Červený přepínač ukazuje, že zařízení je vypnuté. Klepněte na položku Zap. pro zapnutí Wi-Fi/Bluetooth. Vypněte připojení klepnutím na položku Vyp.




\* Komunikační zařízení se mohou lišit podle modelu.

## Pohled na zavřenou přední stranu



#	Ikona	Položka	Popis						
1		Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.						
		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie počítače. <b>1. Nabíjení:</b> Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. <b>2. Plné nabití:</b> V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.						
		Indikátor komunikace	Indikuje stav komunikace v bezdrátové síti 3G/Wi-Fi. <table border="1" data-bbox="463 705 947 807"> <tr> <td>Svítí modrá kontrolka</td> <td>Svítí oranžová kontrolka</td> <td>Nesvítí</td> </tr> <tr> <td>3G zap./Wi-Fi zap.</td> <td>3G vyp./Wi-Fi zap.</td> <td>3G vyp./Wi-Fi vyp.</td> </tr> </table>	Svítí modrá kontrolka	Svítí oranžová kontrolka	Nesvítí	3G zap./Wi-Fi zap.	3G vyp./Wi-Fi zap.	3G vyp./Wi-Fi vyp.
Svítí modrá kontrolka	Svítí oranžová kontrolka	Nesvítí							
3G zap./Wi-Fi zap.	3G vyp./Wi-Fi zap.	3G vyp./Wi-Fi vyp.							

## Pohled zezadu

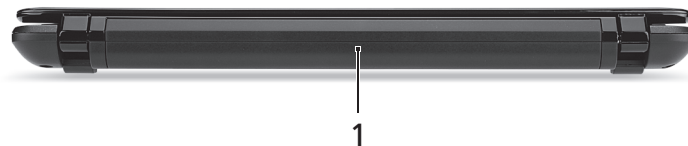

#	Položka	Popis
1	Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.




**Poznámka:** Je možné, že počítač bude mít jinou baterii, než je ta na obrázku.






## Pohled zleva

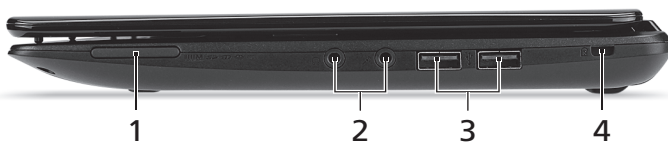

#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.
2		Port Ethernet (RJ-45)	Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
5		Port USB	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB (například myš nebo fotoaparát USB).
6		Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.


## Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet Více v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). <b>Poznámka:</b> Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.
2		Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).
		Konektor pro vstup mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
3		Porty USB	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB (například myš nebo fotoaparát USB).
4		Patice pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.

## Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
2		Patice pro kartu 3G SIM	Přijímá kartu 3G SIM pro konektivitu 3G (pouze u vybraných modelů).
3		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
4		Reproduktor	Vydává zvuk z vašeho počítače.

## Prostředí

- Teplota:
  - Provozní: 5°C až 35°C
  - Neprovozní: -20°C až 65°C
- Vlhkost (nekondenzující):
  - Provozní: 20% až 80%
  - Neprovozní: 20% až 80%



# Séria Aspire One

Stručná príručka

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Stručná príručka pre sériu Aspire One  
Pôvodné vydanie: 03/2011

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Dátum zakúpenia: \_\_\_\_\_

Miesto zakúpenia: \_\_\_\_\_

# Hned' na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

## Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade **plagát nastavenia**, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Dokument **Sériu Aspire One Všeobecná používateľská príručka** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Všeobecná používateľská príručka** občas obsahuje informácie o funkciách alebo vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série, ale model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.

**Stručná príručka** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Sériu Aspire One Všeobecná používateľská príručka**. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecne vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Kliknite na  **Štart > Všetky programy > Documentation**.
- 2 Kliknite na **Generic User Guide**.



.....

**Poznámka:** Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je program Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na **Všeobecná používateľská príručka** sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa inštrukcií, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v menu **Pomocník a Podpora**.


# Zoznámte sa s vaším prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača **podľa letáku o nastavení** nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

## Pohľad zhora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.





#	Ikona	Položka	Popis
2		Obrazovka	Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD), zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).
3		Tlačidlo Power (Zapnúť)	Zapína a vypína počítač.
4		Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača.
5		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.
6		Indikátory stavu <sup>1</sup>	Diódy LED (Light-Emitting Diodes), ktoré svetlom indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí.
7		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.
8		Podložka rúk	Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom.
9		Zabudovaná webkamera	Webová kamera na video komunikáciu (konfigurácia sa môže v závislosti od modelu líšiť).







1. Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

## Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves **<Fn>** pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Komunikácia	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača. (Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akýkoľvek kláves.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F7>		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Ak je Num Lock zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií +, -, *, a /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadať množstvo číselných dát. Lepším riešením je pripojiť externú klávesnicu. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; len pre určité modely.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Ak je Scroll Lock zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor a nadol posunie o jeden riadok. Scroll Lock nefunguje v niektorých aplikáciách.
<Fn> + <▷>		Zvýšenie jasů	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <◁>		Zníženie jasů	Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku (len pre určité modely).
<Fn> + <▽>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku (len pre určité modely).

## Používanie klávesu komunikácie\*

Tu môžete zapnúť a vypnúť rôzne bezdrôtové komunikačné zariadenia svojho počítača.

Stlačením klávesov <Fn> + <F3> otvoríte okno s panelom aplikácie Launch Manager.

Červený prepínač signalizuje, že zariadenie je vypnuté. Kliknutím na Zapnúť aktivujete pripojenie k sieti Wi-Fi/Bluetooth. Kliknutím na Vypnúť pripojenie vypnete.




\* Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

## Pohľad spredu (zatvorený)



#	Ikona	Položka	Popis									
1		Indikátor napájania	Signalizuje stav napájania počítača.									
		Kontrolka batérie	Signalizuje stav batérie počítača. <b>1. Nabíjanie:</b> Pri nabíjaní batérie svieti žltá. <b>2. Nabité:</b> V režime AC svieti modrá.									
		Kontrolka komunikácie	Signalizuje stav komunikácie siete 3G/Wi-Fi.									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Svieti modrá</th> <th>Svieti oranžová</th> <th>Nesvieti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G zapnuté/ Wi-Fi zapnuté</td> <td>3G vypnuté/ Wi-Fi zapnuté</td> <td>3G vypnuté/ Wi-Fi vypnuté</td> </tr> <tr> <td>3G zapnuté/ Wi-Fi vypnuté</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Svieti modrá	Svieti oranžová	Nesvieti	3G zapnuté/ Wi-Fi zapnuté	3G vypnuté/ Wi-Fi zapnuté	3G vypnuté/ Wi-Fi vypnuté	3G zapnuté/ Wi-Fi vypnuté		
Svieti modrá	Svieti oranžová	Nesvieti										
3G zapnuté/ Wi-Fi zapnuté	3G vypnuté/ Wi-Fi zapnuté	3G vypnuté/ Wi-Fi vypnuté										
3G zapnuté/ Wi-Fi vypnuté												

## Pohľad zozadu

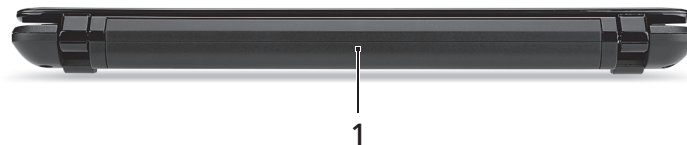

#	Položka	Popis
1	Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.




**Poznámka:** Počítača môže byť vybavený inou batériou, než ktorá je znázornená na obrázku.

## Pohľad zľava





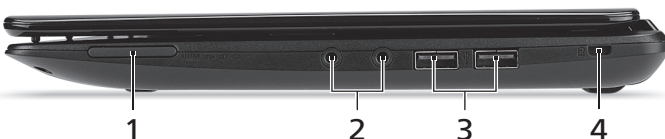

#	Ikona	Položka	Popis
1		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2		Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100.
3		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
4		Otvory na ventiláciu	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný.
5		Port USB	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB (napr. USB myš, USB fotoaparát).
6		Port HDMI	Podporuje pripojenia digitálneho videa s vysokým rozlíšením.

## Pohľad sprava




#	Ikona	Položka	Popis
1		Čítačka kariet Multi-in-1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). <b>Poznámka:</b> Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.



#	Ikona	Položka	Popis
2		Konektor na slúchadlá/reproduktor/ audio výstup	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).
		Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.
3		Porty USB	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB (napr. USB myš, USB fotoaparát).
4		Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington.

## Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis
1		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
2		Zásuvka pre 3G SIM kartu	Akceptuje 3G SIM kartu pre 3G pripojiteľnosť (len pre určité modely).
3		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.
4		Reproduktor	Výstup zvuku z počítača.

## Prostredie

---

- Teplota:
    - Prevádzková: 5°C až 35°C
    - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
  - Vlhkosť (nekondenzačná):
    - Prevádzková: 20% až 80%
    - Mimoprevádzková: 20% až 80%
-

# Seriya Aspire One

Hitri vodič

© 2011 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za serijo Aspire One  
Originalna izdaja: 03/2011

Številka modela: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Datum nakupa: \_\_\_\_\_

Mesto nakupa: \_\_\_\_\_

# Najprej začetek

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

## Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

**Namestitveni plakat** vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

**Splošni uporabniški priročnik za serijo Aspire One** vsebuje uporabne informacije, ki veljajo za vse izdelke serije Aspire. Priročnik opisuje osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd. Prosimo, da upoštevate, da se omenjeni **Splošni uporabniški priročnik** zaradi svoje splošnosti včasih nanaša na funkcije ali lastnosti, ki jih imajo le nekateri modeli iz serije, ne pa nujno tudi model, ki ste ga kupili. Takšni primeri so označeni z napisom „velja le za določene modele“.

**Hitri vodič** vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika. Za več informacij o tem, kako vam lahko računalnik pomaga postati produktivnejši, prosimo glejte **Splošni uporabniški priročnik za serijo Aspire One**. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik.

Za navodila sledite tem korakom:

- 1 Kliknite  **Start > Vsi programi > Documentation**.
- 2 Kliknite na **Generic User Guide**.



-----

**Opomba:** Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na **splošni uporabniški priročnik**. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni **Help and Support**.


# Vodič po vašem prenosniku Acer

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano na **plakatu z navodili za nastavev**, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

## Pogled od zgoraj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.
2		Zaslon	Takoimenovani zaslon s tekoimi kristali (LCD), prikazuje izhod vašega računalnika (konfiguracija je za različne modele različna).







#	Ikona	Predmet	Opis
3		Tipka za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika.
4		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
5		Sledilna plošča	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
6		Indikatorji stanja <sup>1</sup>	Diode (LED), ki zasvetijo, da prikažejo stanje funkcij in komponent računalnika.
7		Tipke (levo in desno)	Leva in desna tipka delujeta kot leva in desna tipka na miški.
8		Podpora za dlan	Udobna podpora za vaše roke, ko uporabljate računalnik.
9		Integrirana spletna kamera	Spletna kamera za video komunikacijo (konfiguracija je za različne modele različna).





1. Indikatorji na sprednji plošči so vidni tudi, ko je pokrov računalnika zaprt.

## Vroče tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.

Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko **<Fn>** preden pritisnete drugo tipko v kombinaciji.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Komunikacija	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika. (Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo po konfiguraciji.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Mirovanje	Preklopi računalnik v stanje mirovanja.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Preklop zaslona	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Prazen zaslon	Izključi luč zaslona za varčevanje z energijo. Pritisnite poljubno tipko za vrnitev.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Preklop sledilne plošče	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b>		Preklop zvočnikov	Vklop in izklop zvočnikov.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F11>		Num Lock	Ko je tipka Num Lock vključena je vgrajena številčnica v numeričnem načinu. Tipke funkcionirajo kot kalkulator (skupaj z aritmetičnimi operatorji +, -, * in /). Ta način uporabite, ko morate vnašate dosti numeričnih podatkov. Boljša rešitev bi bila priključitev zunanje tipkovnice. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; le za določene modele.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Ko je tipka Scroll Lock vključena se zaslon pomika gor in dol za eno vrstico, ko pritisnete smerne tipke za pomikanje gor in dol. Tipka Scroll Lock ne deluje v nekaterih programih.
<Fn> + <D>		Poveča svetlost	Poveča svetlost zaslona.
<Fn> + <D>		Zmanjša svetlost	Zmanjša svetlost zaslona.
<Fn> + <Δ>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka (le za določene modele).
<Fn> + <∇>		Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka (le za določene modele).

## Uporaba upravitelja komunikacijska tipka\*

Tukaj lahko omogočite in onemogočite različne naprave za brezžično povezovanje v vašem računalniku.

Pritisnite <Fn> + <F3>, da bi priklicali nadzorno okno upravitelja zagona.

Če je gumb obarvan rdeče, je naprava izključena. Kliknite na Vklop, da bi omogočili brezžično povezavo oziroma povezavo Bluetooth. Za prekinitve povezave kliknite Off (izklop).






\* Komunikacijske naprave so lahko v različnih modelih različne.




## Zaprto pogled od spredaj



#	Ikona	Predmet	Opis									
1		Indikator stanja napajanja	Označuje stanje napajanja računalnika.									
		Indikator stanja baterije	Označuje stanje baterije računalnika. <b>1. Polnjenje:</b> Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. <b>2. V celoti napolnjena:</b> V načinu AC lučka sveti modro.									
		Indikator komunikacije	Označuje potek komunikacije preko 3G/ brezžične povezave.									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sveti modra luč</th> <th>Sveti oranžna luč</th> <th>Ne sveti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vključen 3G/ Vključen Wi-Fi</td> <td>Izključena 3G/ Vključen Wi-Fi</td> <td>Izključena 3G/ Izključena Wi-Fi</td> </tr> <tr> <td>Vključen 3G/ Izključena Wi-Fi</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sveti modra luč	Sveti oranžna luč	Ne sveti	Vključen 3G/ Vključen Wi-Fi	Izključena 3G/ Vključen Wi-Fi	Izključena 3G/ Izključena Wi-Fi	Vključen 3G/ Izključena Wi-Fi		
Sveti modra luč	Sveti oranžna luč	Ne sveti										
Vključen 3G/ Vključen Wi-Fi	Izključena 3G/ Vključen Wi-Fi	Izključena 3G/ Izključena Wi-Fi										
Vključen 3G/ Izključena Wi-Fi												

## Pogled od zadaj

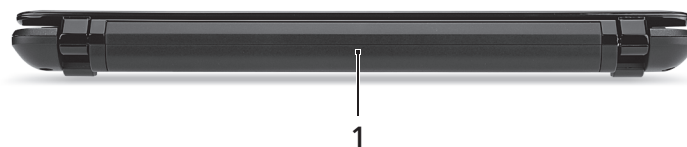

#	Predmet	Opis
1	Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika.




**Opomba:** Vaš računalnik je morda opremljen z baterijo, drugačno od te na sliki.

## Pogled iz leve strani





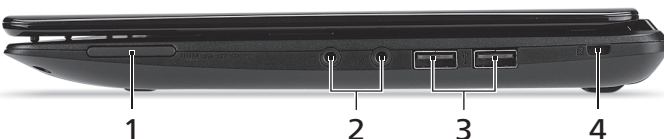

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Prikluček napajalnika	Prikluček na AC napajalnik.
2		Prikluček Ethernet (RJ-45)	Prikluček na omrežja Ethernet 10/100.
3		Prikluček za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
4		Reže za prezračevanje	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi.
5		Vrata USB	Prikluček za naprave USB (npr., USB miška, USB fotoaparati).
6		Vhod HDMI	Podpira priključke za visokoločljivostni digitalni video.

## Pogled iz desne strani




#	Ikona	Predmet	Opis
1		Bralnik kartic več-v-1	Za kratice Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD Picture Card (xD). <b>Opomba:</b> Pritisnite, da bi odstranili/vstavili kartico. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.

#	Ikona	Predmet	Opis
2		Vtičnica za slušalke/ zvočnik/napravo	Priključek za avdio naprave (npr. zvočniki, slušalke).
		Vtičnica za mikrofون	Sprejema vhode iz zunanjih mikrofونov.
3		Vrata USB	Priključek za naprave USB (npr., USB miška, USB fotoaparati).
4		Reža za zaklep Kensington	Priključek za Kensington združljivo računalniško ključavnico.

## Pogled od spodaj



#	Ikona	Predmet	Opis
1		Zapah za sprostitvev baterije	Sprostitvev baterije za odstranjevanje.
2		Reža za kartice 3G SIM	Združljivo s karticami 3G SIM za povezljivost preko standarda 3G (le za določene modele).
3		Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
4		Zvočnik	Predvaja zvok z vašega računalnika.

## Okolje

---

- Temperatura:
    - Delovanje: Od 5°C do 35°C
    - Mirovanje: Od -20°C do 65°C
  - Vlažnost (brez kondenza):
    - Delovanje: Od 20% do 80%
    - Mirovanje: Od 20% do 80%
-

# Aspire One serija

Kratki vodič

© 2011 Sva prava pridržana.

Aspire One serije - kratki vodič  
Izvorno izdanje: 03/2011

Broj modela: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Datum kupovine: \_\_\_\_\_

Mjesto kupovine: \_\_\_\_\_

# Prvo osnovne stvari

Željeli bismo zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.


## Vaši vodiči

Kako bismo pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, za vas smo pripremili sljedeće vodiče:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

**Opći priručnik za korisnike Aspire One serije** sadrži korisne informacije koje se odnose na sve modele Aspire serije proizvoda. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, zvuka i sl. Obratite pažnju na činjenicu kako su zbog načina izdavanja **Općeg priručnika za korisnike** ponekad navedena obilježja ili funkcije koje su dostupne samo na određenim modelima serije, ne nužno i na modelu koji ste vi kupili. U takvim slučajevima bit će naveden tekst poput "samo za određene modele".

**Kratki vodič** upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala. Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, naći ćete u **Općem priručniku za korisnike Aspire One serije**. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitano u vaš prijenosnik. Slijedite ove korake da biste mu pristupili:

- 1 Kliknite na  **Start > Svi programi > Documentation.**
- 2 Kliknite na **Generic User Guide.**



.....

**Napomena:** Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako na računalu nije instaliran Adobe Reader, kliknite na **Opći priručnik za korisnike** što će najprije pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku **Pomoć i podrška.**

# Upoznajte Acer prijenosno računalo


Nakon postavljanja vašeg računala kao što je ilustrirano **posterom**, upoznat ćemo vas s vašim novim Acer prijenosnikom.

## Pogled odozgo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.
2		Zaslon prikaza	Također nazivan i Liquid-Crystal Display (LCD), prikazuje izlaz računala (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).








#	Ikona	Stavka	Opis
3		Tipka napajanja	Uključuje i isključuje računalo.
4		Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo.
5		Dodirna ploča	Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji funkcionira kao računalni miš.
6		Indikatori stanja <sup>1</sup>	Diode koje emitiraju svjetlo (LED) koje se uključuju kako bi pokazale stanje funkcija i komponenti računala.
7		Tipke za odabir (lijeva i desna)	Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna tipka miša.
8		Oslonac za dlanove	Udobno područje koje pruža potporu rukama dok koristite računalo.
9		Ugrađena web kamera	Web kamera za video komunikaciju (Konfiguracija se može razlikovati ovisno o modelu).






1. Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.

## Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvjetljenje zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite **<Fn>** tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F3>		Komunikacija	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala. (Komunikacijski uređaji razlikuju se prema konfiguraciji.)
<Fn> + <F4>		Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<Fn> + <F5>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona prikaza, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<Fn> + <F6>		Prazan zaslon	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
<Fn> + <F7>		Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<Fn> + <F8>		Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Kada je Num Lock uključen, ugrađena tipkovnica je numerička. Tipke funkcioniraju kao kalkulator (u potpunosti s aritmetičkim operatorima +, -, * i /). Koristite ovaj način rada kada trebate unositi mnogo numeričkih podataka. Bolje rješenje bilo bi povezati vanjsku numeričku tipkovnicu. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; samo za određene modele.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Kada je Scroll Lock uključen, zaslon se pomiče jednu liniju gore ili dolje prilikom pritiska na tipku sa strelicom prema gore ili dolje. Scroll Lock ne radi s nekim aplikacijama.
<Fn> + <D>		Povećanje osvijetljenosti	Povećava osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <D>		Smanjivanje osvijetljenosti	Smanjuje osvijetljenost zaslona.
<Fn> + <Δ>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka (samo za određene modele).
<Fn> + <▽>		Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka (samo za određene modele).

## Uporaba komunikacijske tipke\*

Moguće je uključivanje i isključivanje različitih bežičnih komunikacijskih uređaja na vašem računalu.

Pritisnite <Fn> + <F3> za pokretanje i otvaranje prozora upravitelja pokretanjem.

Crveni prekidač označava isključeni uređaj. Kliknite na tipku za uključivanje Wi-Fi/Bluetooth veze. Kliknite na tipku za prekid veze.




\* Komunikacijski uređaji razlikuju se obzirom na model.

## Pogled sprijeda izbliza



#	Ikona	Stavka	Opis									
1		Indikator napajanja	Pokazuje je li računalo uključeno.									
		Indikator baterije	Pokazuje stanje baterije računala. <b>1. Punjenje:</b> Svijetli žuto kada se baterija puni. <b>2. Sasvim napunjeno:</b> Svijetli plavo kada radi na izmjeničnom napajanju.									
		Indikator komunikacije	Pokazuje stanje 3G/Wi-Fi komunikacije. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plavo svjetlo uključeno</th> <th>Narančasto svjetlo uključeno</th> <th>Ne svijetli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G uključeno/ Wi-Fi uključeno</td> <td>3G isključeno/ Wi-Fi uključeno</td> <td>3G isključeno/ Wi-Fi isključeno</td> </tr> <tr> <td>3G uključeno/ Wi-Fi isključeno</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Plavo svjetlo uključeno	Narančasto svjetlo uključeno	Ne svijetli	3G uključeno/ Wi-Fi uključeno	3G isključeno/ Wi-Fi uključeno	3G isključeno/ Wi-Fi isključeno	3G uključeno/ Wi-Fi isključeno		
Plavo svjetlo uključeno	Narančasto svjetlo uključeno	Ne svijetli										
3G uključeno/ Wi-Fi uključeno	3G isključeno/ Wi-Fi uključeno	3G isključeno/ Wi-Fi isključeno										
3G uključeno/ Wi-Fi isključeno												

## Pogled straga

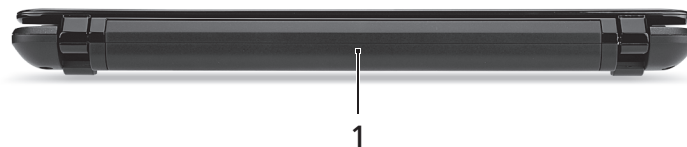


#	Stavka	Opis
1	Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.




**Napomena:** Vaše osobno računalo možda ima bateriju različitu od one prikazane slikom.

## Pogled s lijeve strane

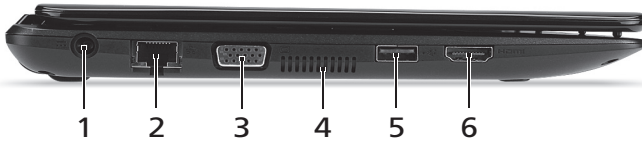



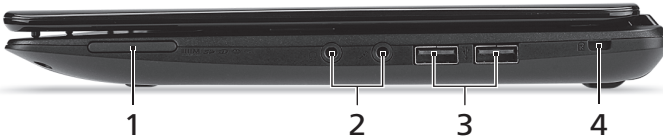

#	Ikona	Stavka	Opis
1		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.
2		Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100-baziranu mrežu.
3		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
4		Utori za prozračivanje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe.
5		USB priključak	Povezuje se sa USB uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
6		HDMI ulaz	Podržava veze digitalnog videa visoke definicije.

## Pogled s desne strane




#	Ikona	Stavka	Opis
1		Više-u-1 čitač kartica	Prihvata Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice. <b>Napomena:</b> Gurnite za uklanjanje/postavljanje kartice. Pogon istodobno može koristiti samo jednu karticu.

#	Ikona	Stavka	Opis
2		Utičnica za slušalice/ zvučnike/line-out	Povezuje se sa line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama).
		Utičnica ulaza za mikrofon	Prihvaća ulaze iz vanjskih mikrofona.
3		USB priključci	Povezuje se sa USB uređajima (primjerice USB miš, USB kamera).
4		Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington-kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom.

## Pogled odozdo



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
2		Utor za karticu 3G SIM	Prihvaća 3G SIM karticu za 3G povezivanje (samo za određene modele).
3		Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
4		Zvučnik	Zvuk se emitira s vašeg računala.

## Okruženje

---

- Temperatura:
    - Radna: 5°C do 35°C
    - Pohrana: -20°C do 65°C
  - Vlažnost (nekondenzirajuća):
    - Radna: 20% do 80%
    - Pohrana: 20% do 80%
-

# Seria Aspire One

Ghid rapid

© 2011 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid seria Aspire One  
Prima ediție: 03/2011

Numărul modelului: \_\_\_\_\_

Numărul seriei: \_\_\_\_\_

Data achiziției: \_\_\_\_\_

Locul achiziției: \_\_\_\_\_



# Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs privind un computer mobil.

## Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Primul dintre acestea, **posterul de configurare** vă ajută să începeți configurarea computerului.

**Ghid general de utilizare seria Aspire One** conține informații utile valabile pentru toate modelele din gama Aspire. Acest ghid acoperă subiecte de bază, cum ar fi utilizarea tastaturii, a sistemului audio etc. Vă rugăm să rețineți că prin natura sa **Ghidul general de utilizare** se referă ocazional la funcții sau caracteristici care sunt incluse doar în anumite modele ale seriei și nu neapărat în modelul cumpărat de dumneavoastră. Astfel de cazuri sunt marcate în manuale prin texte cum ar fi "doar pentru anumite modele".

**Ghid rapid** vă prezintă caracteristicile și funcțiile de bază ale noului dvs. computer. Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați **Ghid general de utilizare seria Aspire One**. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilizările de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie și depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale și note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) și vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil. Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Faceți clic pe  **Pornire > Toate programele > Documentation**.
- 2 Faceți clic pe **Generic User Guide**.



-----

**Notă:** Vizualizarea fișierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., dați clic pe **Ghidul general de utilizare** pentru a executa mai întâi programul de instalare Adobe Reader. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul **Ajutor și asistență**.


# Turul computerului dvs Acer

După configurarea computerului, așa cum se arată în **afișul de configurare**, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.

## Vedere de sus



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.
2		Ecran de afișaj	Mai este numit și Afișaj cu cristale lichide (LCD) și afișează activitatea computerului (configurația poate diferi în funcție de model).






#	Pictogramă	Element	Descriere
3		Buton Pornire	Pornește și oprește computerul.
4		Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer.
5		Zona de atingere	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere care funcționează ca un mouse de computer.
6		Indicatoare de stare <sup>1</sup>	Diode electroluminiscente (LED-uri), care se aprind pentru a indica starea funcțiilor și componentelor computerului.
7		Butoane clic (stânga și dreapta)	Butoanele stânga și dreapta funcționează ca butoanele stânga și dreapta ale mausului.
8		Placă pentru sprijinirea palmei	Zonă confortabilă de sprijin pentru mână atunci când folosiți computerul.
9		Cameră Web integrată	Cameră Web pentru comunicare video (configurația poate diferi în funcție de model).






1. Indicatoarele de pe panoul frontal sunt vizibile chiar și atunci când capacul computerului este închis.

## Taste rapide

Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați și mențineți tasta **<Fn>** înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.

Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului. (Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de model.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Comutare afișaj	Comută între ecranul notebook-ului și un monitor extern (dacă este conectat), sau ambele.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Ecran gol	Oprește lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Comutare zonă de atingere	Activează și dezactivează zona de atingere.

Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<Fn> + <F8>		Comutare difuzor	Pornește și oprește difuzoarele.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Când tasta Num Lock este activă, tastatura încorporată este în mod numeric. Tasta funcționează ca un calculator (complet cu operatori aritmetici +, -, *, și /). Folosiți acest mod când trebuie să introduceți multe date numerice. O soluție mai bună ar fi conectarea la o tastatură externă. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; doar pentru anumite modele.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Când tasta Scroll Lock este activă, ecranul se deplasează cu un rând în sus sau în jos atunci când apăsați tastele săgeată sus sau săgeată jos. Scroll Lock nu funcționează cu anumite aplicații.
<Fn> + <◀▶>		Luminozitate mărită	Mărește luminozitatea afișajului.
<Fn> + <◀◀>		Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afișajului.
<Fn> + <▲>		Volum mărit	Mărește volumul sunetului (doar pentru anumite modele).
<Fn> + <▼>		Volum scăzut	Reduce volumul sunetului (doar pentru anumite modele).

## Utilizarea tastei de comunicație\*

Aici puteți activa și dezactiva diversele dispozitive de conectare wireless din computerul dumneavoastră.

Apăsați <Fn> + <F3> pentru a deschide fereastra panoului Launch Manager.

Un comutator roșu indică dezactivarea dispozitivului. Dați clic pe Pornit pentru a activa conexiunea Wi-Fi/Bluetooth. Dați clic pe Oprit pentru a dezactiva conexiunea.




\* Dispozitivele de comunicație pot diferi în funcție de model.

## Vedere din față de aproape



#	Pictogramă	Element	Descriere						
1		Indicator de alimentare cu energie	Indică nivelul de alimentare al computerului.						
		Indicator baterie	Indică starea bateriei computerului. <b>1. Încărcare:</b> Lumina este galbenă când acumulatorul se încarcă. <b>2. Complet încărcat:</b> Lumina este albastră în modul c.a.						
		Indicator comunicare	Indică starea comunicației 3G/Wi-Fi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicator luminos albastru</th> <th>Indicator luminos portocaliu</th> <th>Stins</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rețea 3G activată/ Rețea WiFi activată</td> <td>Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi activată</td> <td>Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi dezactivată</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator luminos albastru	Indicator luminos portocaliu	Stins	Rețea 3G activată/ Rețea WiFi activată	Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi activată	Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi dezactivată
Indicator luminos albastru	Indicator luminos portocaliu	Stins							
Rețea 3G activată/ Rețea WiFi activată	Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi activată	Rețea 3G dezactivată/ Rețea WiFi dezactivată							

## Vedere din spate

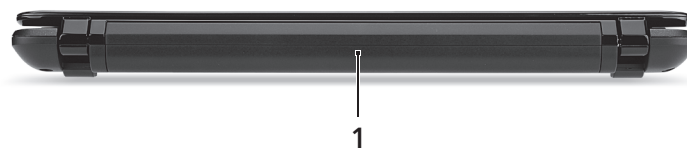


#	Element	Descriere
1	Nișa pentru acumulator	Adăpostește setul de acumulatori ai computerului.




**Notă:** Computerul dvs. ar putea fi echipat cu un alt tip de acumulator decât cel din imagine.

## Vedere din stânga

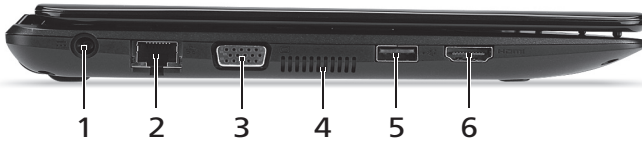



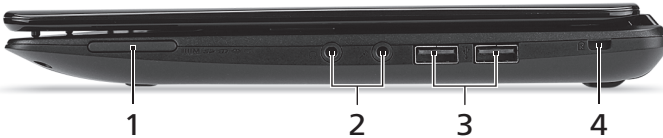

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.
2		Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100.
3		Port pentru afișaj extern (VGA)	Conectează la un dispozitiv de afișare (de ex. monitor extern sau proiector LCD).
4		Orificii de aerisire	Permit computerului să rămână rece, chiar și după utilizarea prelungită.
5		Port USB	Conectează la dispozitivele USB (de ex. mouse USB, cameră USB).
6		Port HDMI	Acceptă conexiuni video digitale de înaltă definiție.

## Vedere din dreapta




#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Cititor de cartele multi-in-1	Acceptă carduri Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) și xD-Picture Card (xD). <b>Notă:</b> Apăsați pentru a extrage/a instala cardul. Nu poate fi citit decât un singur card o dată.

#	Pictogramă	Element	Descriere
2		Mufă de căști/ difuzor/ieșire	Conectează la dispozitivele audio de ieșire (de ex. difuzoare, căști).
		Mufă intrare microfon	Acceptă intrări de la microfoane externe.
3		Porturi USB	Conectează la dispozitivele USB (de ex. maus USB, cameră USB).
4		Slot de blocare Kensington	Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington.

## Vedere bază



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Zăvor de eliberare a acumulatorului	Eliberează acumulatorul pentru a fi scos.
2		Slot cartelă SIM 3G	Acceptă o cartelă SIM 3G, pentru conectivitate 3G (doar pentru anumite modele).

#	Pictogramă	Element	Descriere
3		Nișa pentru acumulator	Adăpostește setul de acumulatori ai computerului.
4		Difuzor	Emite sunet din computerul dvs.

## Mediu

- Temperatură:
  - Funcționare: 5°C - 35°C
  - Nefuncționare: -20°C - 65°C
- Umiditate (fără condensare):
  - Funcționare: 20% - 80%
  - Nefuncționare: 20% - 80%



# Серия Aspire One

Кратко ръководство

© 2011 Всички права запазени.

Кратко ръководство за Серия Aspire One  
Първоначално издание: 03/2011

Модел номер: \_\_\_\_\_

Сериен номер: \_\_\_\_\_

Дата на закупуване: \_\_\_\_\_

Място на закупуване: \_\_\_\_\_

# Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Асер за вашите нужди в областта на мобилните компютри.


## Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Асер, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, **плаката с настройки** Ви помага с началните настройки на компютъра.

**Универсално потребителско ръководство за серия Aspire One** съдържа полезна информация, валидна за всички модели от продуктовата серия Aspire. Покрива основни теми, като например използване на клавиатурата и аудио. Важно е да знаете, че поради обобщаващия си характер, **Универсално потребителско ръководство** на места се отнася до функции и опции, които са налични само за конкретни модели от сериите, без това да означава, че тези функции и опции са налични за модела, който сте закупили. Тези случаи са отбелязани в текста със забележки като „само за някои модели“.

**Кратко ръководство** ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър. За повече информация как Вашият компютър може да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля вижте **Универсално потребителско ръководство за серия Aspire One**. То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука ви. За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Кликнете  **Старт > Всички програми > Documentation.**
- 2 Кликнете **Generic User Guide.**



.....



**Бележка:** За да отворите файла ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви, щракнете върху **Универсално потребителско ръководство** и първо ще стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции как се използва Adobe Reader, отворете менюто **Help and Support**.


# Преглед на Вашия ноутбук Асер

След като настроите компютъра си, както е показано в **постера**, ще ви покажем какво прави и какво има вашият нов ноутбук Асер.

## Изглед отгоре



#	Икона	Обект	Описание
1		Микрофон	Вътрешен микрофон за запис на звук.
2		Дисплей	Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD) и е екранът на компютъра (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите).




#	Икона	Обект	Описание
3		Бутон за вкл./изкл.	С него компютърът се включва и изключва.
4		Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
5		Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство, което функционира като компютърна мишка.
6		Статусни индикатори <sup>1</sup>	Светодиоди (LED), които светят, за да показват статуса на функциите и компонентите на компютъра.
7		Бутони за щракане (ляв и десен)	Левият и десният бутони функционират като ляв и десен бутон на мишка.
8		Подложка за длани	Удобно място, на което да поставите ръцете си, когато използвате компютъра.
9		Вградена уеб камера	Уеб камера за видео комуникация (конфигурацията може да се различава в зависимост от моделите).








1. Индикаторите на предния панел остават видими дори, когато капакът на компютъра е затворен.

## Бързи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звук.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <Fn> преди да натиснете другия клавиш от комбинацията.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F3>		Комуникация	Включва/изключва комуникационните устройства на компютъра. (Устройствата за комуникация може да варират според конфигурацията.)
<Fn> + <F4>		Заспиване	Вкарва компютъра в режим Sleep (Заспиване).
<Fn> + <F5>		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<Fn> + <F6>		Затъмняване на екрана	Изключва задното осветление на екрана, за да пести енергия. Натиснете който и да е клавиш, за да го включите отново.
<Fn> + <F7>		Превключване на тъчпада	Включва и изключва тъчпад.
<Fn> + <F8>		Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Когато включите Num Lock, използвате вградения пад в цифрен режим. Клавишите функционират като калкулатор (заедно с аритметическите оператори +, -, *, и /). Използвайте този режим, когато Ви се налага да въвеждате много данни в числен вид. По-добър вариант е да свържете външна клавиатура. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; само за някои модели.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Когато включите Scroll Lock, екранът се мести с един ред нагоре или надолу, когато натиснете стрелката нагоре или надолу. Scroll Lock не работи във всички приложения.
<Fn> + <D>		Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<Fn> + <D>		Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<Fn> + <A>		Засилване на звука	Усилва силата на звука (само за някои модели).
<Fn> + <A>		Намаляване на звука	Намалява силата на звука (само за някои модели).

## Използване на клавиш за комуникация\*

Тук можете да активирате или деактивирате различните устройства за установяване на безжична връзка на Вашият компютър.

Натиснете <Fn> + <F3>, за да отворите панела Launch Manager (Стартов диспечер).

Червен превключващ бутон означава, че устройството е изключено.

Щракнете върху Оп (Вкл.), за да активирате Wi-Fi/Bluetooth връзка.

Щракнете върху Изкл., за да деактивирате връзката.




\*Комуникационните устройства варират според модела.

## Преден изглед при затворен лаптоп



#	Икона	Обект	Описание						
1		Индикатор на захранването	Показва статуса на захранване на компютъра.						
		Индикатор за нивото на батерията	Посочва статуса на батерията на компютъра. <b>1. Зареждане:</b> Индикаторът свети в жълто, докато батерията се зарежда. <b>2. Напълно заредена:</b> Индикаторът свети в синьо, когато сте в режим AC.						
		Индикатор за комуникации	Посочва статуса на 3G/Wi-Fi комуникация. <table border="1"> <tr> <td>Синя светлина вкл.</td> <td>Оранжева светлина вкл.</td> <td>Не свети</td> </tr> <tr> <td>3G вкл./Wi-Fi вкл.</td> <td>3G изкл./Wi-Fi вкл.</td> <td>3G изкл./Wi-Fi изкл.</td> </tr> </table>	Синя светлина вкл.	Оранжева светлина вкл.	Не свети	3G вкл./Wi-Fi вкл.	3G изкл./Wi-Fi вкл.	3G изкл./Wi-Fi изкл.
Синя светлина вкл.	Оранжева светлина вкл.	Не свети							
3G вкл./Wi-Fi вкл.	3G изкл./Wi-Fi вкл.	3G изкл./Wi-Fi изкл.							

## Изглед отзад

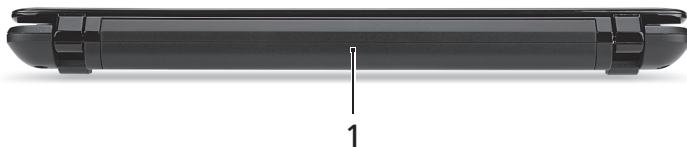


#	Обект	Описание
1	Отделение за батерии	Тук се поставя батерияният модул на компютъра.



**Бележка:** Вашият компютър може да е оборудван с батерия, различна от тази на илюстрацията.


## Изглед отляво

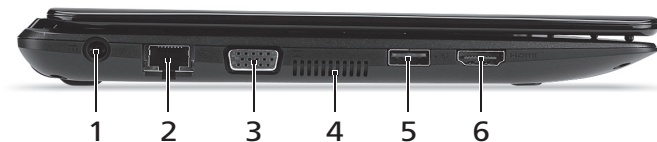

#	Икона	Обект	Описание
1		Жак за DC вход	За връзка с AC адаптер.
2		Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100.
3		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор).
4		Вентилационни отвори	Позволява на компютъра да се охлажда дори и при продължителна употреба.
5		USB порт	За свързване на USB устройства (напр. USB мишки, USB камери).
6		HDMI порт	Поддържа високодетайлна цифрова видео връзка.




## Изглед отдясно

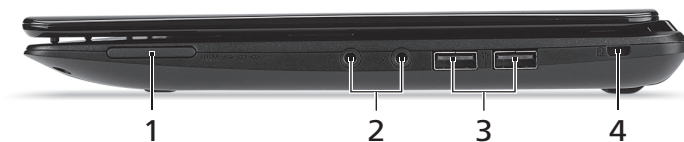

#	Икона	Обект	Описание
1		Четец на карти Multi-in-1 (Много-в-1)	Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD Picture Card (xD). <b>Забележка:</b> Натиснете, за да извадите/ деинсталирате картата. Само една карта може да работи едновременно.
2		Жак за слушалки/ изход за високоговорители	За връзка с изходни аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки).
		Жак за вход за микрофон	Приема входящ сигнал от външни микрофони.
3		USB порта	За връзка с USB устройства (напр. USB мишки, USB камери).
4		Слот за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм.

## Изглед отдолу



#	Икона	Обект	Описание
1		Езиче за освобождаване на батерията	Освобождава батерията, за да можете да я извадите.
2		Гнездо за 3G SIM карта	Приема 3G SIM карта за 3G комуникация (само за определени модели).
3		Отделение за батерии	Тук се поставя батерийният модул на компютъра.
4		Високоговорител	Излъчва аудио от Вашия компютър.

## Работна среда

- Температура:
  - Работна: От 5°C до 35°C
  - За съхранение: От -20°C до 65°C
- Влажност (без кондензация):
  - Работна: От 20% до 80%
  - За съхранение: От 20% до 80%

# Aspire One seeria

Lühijuhend

© 2011 Kõik õigused kaitstud.

Aspire One seeria lühijuhend  
Originaalväljaanne: 03/2011

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

Ostukuupäev: \_\_\_\_\_

Ostukoht: \_\_\_\_\_

# Kõigepealt tähtsamad asjad

Täname Teid selle eest, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Acer'i sülearvuti.


## Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** Teil alustada oma arvuti häälestamist.

**Aspire One seeria üldkasutusjuhend** sisaldab kõigile Aspire tooteseeria mudelitele kohalduvat kasulikku teavet. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne. Palume mõista, et tulenevalt nende loomusest viitab **Üldkasutusjuhend** aeg-ajalt funktsioonidele või omadustele, mis on ainult teatud seeria mudelitel, kuid mitte tingimata teie ostetud mudelil. Sellised juhtumid on tekstis märgitud väljenditega nagu „ainult teatud mudelitel”.

**Lühijuhend** tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake **Aspire One seeria üldkasutusjuhend**. See juhend sisaldab täpsemat teavet teemadel nagu süsteemiüliidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja veaotsing. Sellele lisaks sisaldab see garantiinformatsiooni ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laetud Teie sülearvutisse. Juhised selle avamiseks:

- 1 Klõpsake ja avage  **Start > Kõik programmid > Documentation.**
- 2 Klõpsake real **Generic User Guide.**



.....

**Märkus:** Faili vaatamiseks on vaja Adobe Reader'it. Kui Adobe Reader pole arvutisse installitud, käivitab **Üldkasutusjuhend** klõpsamine kõigepealt Adobe Readeri installimisprogrammi. Installeerimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Reader'i kasutamiseks leiate menüüst **Spikker ja tugi**.


# Teie Acer'i sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud **häälestuse postril** kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Acer sülearvutit.

## Pealtvaade



#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus
1		Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
2		Kuvariekraan	Seda nimetatakse ka vedelkristallekraaniks (LCD) ning see kuvab arvuti pilti (mudelite konfiguratsioon võib olla erinev).







#	Ikon	Objekt	Kirjeldus
3		Voolunupp	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
4		Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse.
5		Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis, mis töötab arvutihhiarena.
6		Olekuindikaatorid <sup>1</sup>	Valgusdiodid (LED-id), mille süttimine näitab arvuti funktsioonide ja komponentide olekut.
7		Klõpsunupud (vasak ja parem)	Vasak ja parem nupp funktsioneerivad vasaku ja parema hiirenupuna.
8		Randmetugi	Mugav toetusala, kuhu saate arvutit kasutades toetada oma käsi.
9		Integreeritud veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks (Mudelite konfiguratsioon võib erineda).





1. Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.

## Kiirklahvid

Arvutil on enamiku seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <Fn>.

Kiirklahv	Ikon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F3>		Kommunikatsioon	Aktiveerib/desaktiveerib arvuti sideseadmed. (Sideseadmed võivad vastavalt konfiguratsioonile erineda.)
<Fn> + <F4>		Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<Fn> + <F5>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<Fn> + <F6>		Tühi ekraan	Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<Fn> + <F7>		Puuteplaadi lülit	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
<Fn> + <F8>		Kõlarilülit	Lülitab kõlarid sisse või välja.

Kiirklahv	Ikon	Funktsioon	Kirjeldus
<Fn> + <F11>		Num Lock	Kui Num Lock (numbrilukk) on sees, on sissehitatud klahvistik numbrirežiimil. Numbriklahvid funktsioneerivad kalkulaatorina (olemas on aritmeetilised tehted +, -, * ja /). Kasutage seda režiimi siis, kui Teil on vaja sisestada suurel hulgal arvandmeid. Parem lahendus oleks ühendada arvutiga väline numbriklahvistik. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; kombinatsioon töötab ainult teatud mudelitel.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Kui Scroll Lock (kerimisluuk) on sees, liigub ekraan nool-üles või nool-alla klahvile vajutades rea võrra üles või alla. Mõnedes rakendusprogrammides kerimisluuk ei tööta.
<Fn> + <D>		Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<Fn> + <D>		Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.
<Fn> + <A>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust (ainult teatud mudelitel).
<Fn> + <A>		Helitugevus alla	Langetab helitugevust (ainult teatud mudelitel).

## Sideklahvi kasutamine\*

Siit saate erinevaid traadita ühenduse seadmeid arvutis aktiveerida ja desaktiveerida.

Programmi Launch Manager aknapaneeli esiletoomiseks vajutage <Fn> + <F3>.

Punane lülit näitab, et seade on väljas. Raadiovõrgu/Bluetooth-ühenduse lubamiseks klõpsake nupul On (Sees). Ühenduse keelamiseks klõpsake nupul Väljas.



\* Sideseadmed võivad vastavalt mudelile erineda.




## Suletud eestvaade



#	Icoon	Objekt	Kirjeldus									
1		Vooluindikaator	Näitab arvuti olekut.									
		Akuindikaator	Näitab arvuti aku olekut. <b>1. Laadimine:</b> Kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. <b>2. Täielikult laetud:</b> Kui arvuti on vooluvõrgus, on tuli sinist värvi.									
		Ühenduse indikaator	Näitab 3G-/raadiovõrguühenduse olekut.									
			<table border="1"> <tr> <td>Sinine tuli põleb</td> <td>Põleb oranž tuli</td> <td>Tuli ei põle</td> </tr> <tr> <td>3G sees/Wi-Fi sees</td> <td>3G väljas/Wi-Fi sees</td> <td>3G väljas/Wi-Fi väljas</td> </tr> <tr> <td>3G sees/Wi-Fi väljas</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sinine tuli põleb	Põleb oranž tuli	Tuli ei põle	3G sees/Wi-Fi sees	3G väljas/Wi-Fi sees	3G väljas/Wi-Fi väljas	3G sees/Wi-Fi väljas		
Sinine tuli põleb	Põleb oranž tuli	Tuli ei põle										
3G sees/Wi-Fi sees	3G väljas/Wi-Fi sees	3G väljas/Wi-Fi väljas										
3G sees/Wi-Fi väljas												

## Tagantvaade

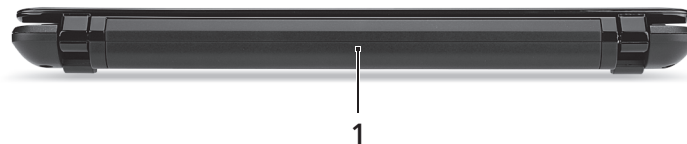

#	Objekt	Kirjeldus
1	Akuseksioon	Siin asuvad arvuti akud.




**Märkus:** Teie arvutiga kaasasolev aku võib pildil kujutatust erineda.

## Vaade vasakult





#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
1		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.
2		Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100-põhise võrguga ühendamiseks.
3		Välise kuvari (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise kuvari või LCD-projektori) ühendamiseks.
4		Ventilatsiooniavad	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist.
5		USB port	USB seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
6		HDMI-port	Toetab kõrglahutusega digitaalvideoühendusi.
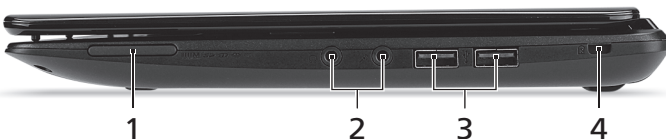
## Vaade paremalt




#	Icoon	Objekt	Kirjeldus
1		Mitu-ühes kaardilugeja	Võtab vastu Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture kaarte (xD). <b>Märkus:</b> Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.
2		Kõrvaklappide/kõlarite/heliväljundi pistik	Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).
		Mikrofonipesa	Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.

#	Ikon	Objekt	Kirjeldus
3		USB porti	USB seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).
4		Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks.

## Põhjavaade



#	Ikon	Objekt	Kirjeldus
1		Aku vabastamise riiv	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.
2		3G SIM-kaardi pilu	Loeb 3G-ühenduse saamiseks 3G SIM-kaarti (ainult teatud mudelitel).
3		Akuseksioon	Siin asuvad arvuti akud.
4		Kõlar	Toob kuuldavale teie arvutist pärineva heli.

## Keskkond

---

- Temperatuur:
    - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
    - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
  - Niiskus (mittekondenseeruv):
    - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
    - Sobimatu: 20% kuni 80%
-

Σειρά Aspire One

Γρήγορος οδηγός

© 2011 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Γρήγορος οδηγός σειράς Aspire One  
Αρχική Έκδοση: 03/2011

Αριθμός Μοντέλου: \_\_\_\_\_

Σειριακός Αριθμός: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_

Τόπος Αγοράς: \_\_\_\_\_

# Όλα με τη σειρά τους

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

## Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η **αφίσα εγκατάστασης** σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Ο **Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire One** περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για όλα τα μοντέλα της σειράς προϊόντων Aspire. Καλύπτει βασικά θέματα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.τ.λ. Σημειωτέον ότι, λόγω της φύσης του, ο **Γενικός Οδηγός Χρήσης** αναφέρεται περιστασιακά σε λειτουργίες ή δυνατότητες που αφορούν ορισμένα μόνο μοντέλα της σειράς, αλλά όχι απαραίτητα στο μοντέλο που αγοράσατε. Αυτές οι περιπτώσεις σημειώνονται στο κείμενο με τη φράση "ορισμένα μοντέλα μόνο".

Ο **Γρήγορος οδηγός** παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο **Γενικός Οδηγός Χρήσης σειράς Aspire One**. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την ανάκτηση δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί  Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Documentation.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Generic User Guide**.



.....

**Σημείωση:** Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστημένο το Adobe Reader στον υπολογιστή σας, αν κάνετε κλικ στην επιλογή **Γενικός Οδηγός Χρήσης**, θα εκτελεστεί πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του Adobe Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το μενού **Βοήθεια και Υποστήριξη**.


# Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην **αφίσα εγκατάστασης**, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

## Κάτοψη











#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.
2		Οθόνη απεικόνισης	Αποκαλούμενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή (Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
3		Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.
4		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση δεδομένων στον υπολογιστή.
5		Ταμπλέτα αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή.
6		Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης <sup>1</sup>	Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) οι οποίες ανάβουν για να δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών του υπολογιστή και των διαφόρων εξαρτημάτων.
7		Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστερό και δεξιό, λειτουργούν σαν τα κουμπιά, αριστερό και δεξιό, του ποντικιού.
8		Στήριγμα παλάμης	Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή.
9		Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου	Κάμερα διαδικτύου για επικοινωνία βίντεο (Η σύνθεση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).





1. Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του υπολογιστή είναι κλειστό.

## Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιάστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Fn>** πριν πιάσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Επικοινωνία	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή. (Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b>		Εναλλαγή επιφάνειας αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b>		Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt;</b>		Αριθμητικό πληκτρολόγιο	Όταν είναι ενεργοποιημένο το Num Lock, το ενσωματωμένο υποπληκτρολόγιο βρίσκεται σε αριθμητική λειτουργία. Τα πλήκτρα λειτουργούν σαν αριθμομηχανή (πλήρης με αριθμητικούς τελεστές +, -, *, και /). Χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία όταν χρειάζεται να εισάγετε πολλά αριθμητικά δεδομένα. Μια καλύτερη λύση θα ήταν να συνδέσετε ένα εξωτερικό υποπληκτρολόγιο. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; ορισμένα μοντέλα μόνο.</b>

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Όταν είναι ενεργοποιημένο το Scroll Lock, η οθόνη μετακινείται μια γραμμή πάνω ή κάτω όταν πατάτε τα πλήκτρα με τα βελάκια πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Το Scroll Lock δε λειτουργεί με μερικές εφαρμογές.
<Fn> + <☀>		Αύξηση Φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <☀>		Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<Fn> + <🔊>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου (ορισμένα μοντέλα μόνο).
<Fn> + <🔊>		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου (ορισμένα μοντέλα μόνο).

## Χρήση του πλήκτρου επικοινωνίας\*

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες συσκευές ασύρματης σύνδεσης στον υπολογιστή σας.

Πιέστε <Fn> + <F3> για να εμφανιστεί το πλαίσιο παραθύρου Launch Manager.

Ο κόκκινος διακόπτης υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth. Κάντε κλικ στο Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση.




\*Οι συσκευές επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

## Πρόσψη με το καπάκι κλειστό



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή						
1		Ενδείκτης τροφοδοσίας	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.						
		Ενδείκτης μπαταρίας	Δηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή. <b>1. Φόρτιση:</b> Η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της μπαταρίας μετατρέπεται σε πορτοκαλί. <b>2. Πλήρως φορτισμένη:</b> Η ενδεικτική λυχνία μετατρέπεται σε μπλε όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).						
		Ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας	Επισημαίνει την κατάσταση της επικοινωνίας 3G/Wi-Fi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Μπλε λυχνία αναμμένη</th> <th>Πορτοκαλί λυχνία αναμμένη</th> <th>Όχι αναμμένη</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G ενεργό/ Wi-Fi ενεργό</td> <td>3G ανενεργό/ Wi-Fi ενεργό</td> <td>3G ανενεργό/ Wi-Fi ανενεργό</td> </tr> </tbody> </table>	Μπλε λυχνία αναμμένη	Πορτοκαλί λυχνία αναμμένη	Όχι αναμμένη	3G ενεργό/ Wi-Fi ενεργό	3G ανενεργό/ Wi-Fi ενεργό	3G ανενεργό/ Wi-Fi ανενεργό
Μπλε λυχνία αναμμένη	Πορτοκαλί λυχνία αναμμένη	Όχι αναμμένη							
3G ενεργό/ Wi-Fi ενεργό	3G ανενεργό/ Wi-Fi ενεργό	3G ανενεργό/ Wi-Fi ανενεργό							

## Πίσω πλευρά

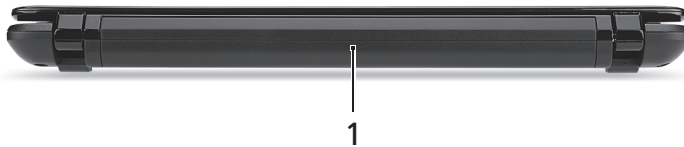


#	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει τη συστοιχία μπαταριών του υπολογιστή.




**Σημείωση:** Ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει διαφορετική μπαταρία από αυτήν που εικονίζεται.

## Αριστερή πλευρά

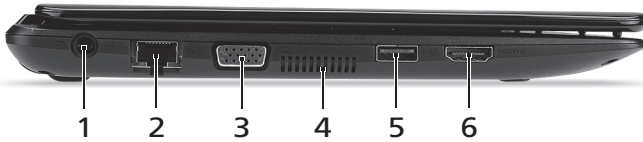



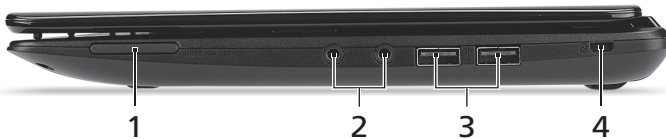

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2		Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100.
3		Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA)	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
4		Θυρίδες εξαερισμού	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση.
5		Θύρα USB	Συνδέεται σε συσκευές USB (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
6		Θύρα HDMI	Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο υψηλής ανάλυσης.

## Δεξιά πλευρά




#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1	Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) και xD-Picture Card (xD). <b>Σημείωση:</b> Πιέστε για αφαίρεση/ τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μιας κάρτας κάθε φορά.

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
2		Τζακ ακουστικών/ ηχείου/γραμμής εξόδου	Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).
		Τζακ εισόδου μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα.
3		Θύρες USB	Συνδέονται σε συσκευές USB (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).
4		Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington.

## Αποψη βάσεως



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Μάνδαλο απασφάλισης μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.
2		Υποδοχή κάρτας SIM 3G	Δέχεται κάρτα SIM 3G για δυνατότητα σύνδεσης 3G (ορισμένα μοντέλα μόνο).

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
3		Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.
4		Ηχείο	Εκπέμπει ήχο από τον υπολογιστή σας.

## Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
  - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
  - Μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):
  - Λειτουργίας: 20% έως 80%
  - Μη λειτουργίας: 20% έως 80%





# Aspire One Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

© 2011 Tüm Hakları Saklıdır.

Aspire One Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu  
Orijinal İhraç: 03/2011

Model numarası: \_\_\_\_\_

Seri numarası: \_\_\_\_\_

Satın alma tarihi: \_\_\_\_\_

Satın alma yeri: \_\_\_\_\_

# İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi Acer dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.


## Rehberleriniz

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk olarak **ayar poster** i bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

**Aspire One Serisi Genel Kullanıcı Kılavuzu** Aspire ürün serisindeki tüm modeller için geçerli faydalı bilgiler içermektedir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen **Genel Kullanım Kılavuzu**'nun doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Bilgisayarınızın, daha üretken olmanızı sağlamasına nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen **Aspire One Serisi Genel Kullanıcı Kılavuzu**'na göz gezdirin. Bu kılavuz sistem hizmet programları, veri düzeltme, genişletme seçenekleri ve arıza giderme üzerine detaylı bilgiler içermektedir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

- 1  **Başlat > Tüm Programlar'a > Documentation** tıklayın.
- 2 **Generic User Guide** tıklayın.



**Not:** Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değilse **Genel Kullanıcı Kılavuzu**'nu Guide tıklayarak Adobe Reader kurulum programını çalıştırabilirsiniz. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.


# Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı **ayar posterinde** gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

## Üstten görünüş



#	Simge	Öge	Açıklama
1		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.






#	Simge	Öge	Açıklama
2		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).
3		Güç düğmesi	Bilgisayarı açar ve kapatır.
4		Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için.
5		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi fonksiyonu olan, dokunmaya duyarlı işaret aygıtı.
6		Durum göstergeleri <sup>1</sup>	Bilgisayar fonksiyonu ve parçalarının durumunu göstermek için yanan Elektro Işıklı Diod (LED).
7		Tuşlar (sol ve sağ)	Sol ve sağ tuşlar, bilgisayar faresinin sağ ve sol tuşları ile aynı fonksiyondadır.
8		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.
9		Tümleşik video kamera	Video iletişimi için Web kamerası (yapılandırma modellere göre farklı olabilir).






1. Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

## Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Faydalı tuşları etkinleştirmek için, faydalı tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <Fn> tuşuna basılı tutun.

Faydalı tuş	Simge	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F3>		İletişim	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/engeller. (İletişim aygıtları yapılandırmaya göre farklılık gösterebilir.)
<Fn> + <F4>		Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<Fn> + <F5>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<Fn> + <F6>		Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<Fn> + <F7>		Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.

Faydalı tuş	Simge	İşlev	Açıklama
<Fn> + <F8>		Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Num Lock açıkken, tuş takımı sayısal moddadır. Tuşlar hesap makinesi olarak işlev görür (+, -, *, ve / aritmetik operatörlerle birlikte). Bir çok sayı veri girişi yaparsanız bu modu kullanın. Daha iyi bir çözüm harici bir tuş takımı bağlamak olacaktır. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; sadece belli modellerde.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Scroll Lock açıkken, yukarı ya da aşağı ok tuşlarına bastığınızda ekran bir satır yukarı ya da aşağı hareket eder. Scroll Lock bazı uygulamalarda çalışmaz.
<Fn> + <D>		Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<Fn> + <C>		Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<Fn> + <A>		Ses aç	Sesi artırır (sadece belli modellerde).
<Fn> + <V>		Ses kapat	Sesi azaltır (sadece belli modellerde).

## İletişim tuşunun kullanılması\*

Buradan bilgisayarınızdaki birçok kablosuz bağlanabilir aygıtlarını etkinleştirebilir ve engelleyebilirsiniz.

<Fn> + <F3> tuşuna basarak Başlatma Yöneticisi pencere panelini açın.

Kırmızı değişiklik aygıtın kapalı olduğunu gösterir. Wi-Fi/Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için Açık'ı tıklatın. Bağlantıyı kapatmak için Kapalı'yı tıklatın.




\*İletişim aygıtları modele göre farklılık gösterebilir.

## Kapalı ön görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama									
1		Güç göstergesi	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.									
		Batarya göstergesi	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. <b>1. Şarj:</b> Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. <b>2. Tamamen şarj oldu:</b> AC modundayken ışık mavi yanar.									
		İletişim göstergesi	Kablosuz 3G/Wi-Fi iletişiminin durumunu gösterir.									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mavi ışık açık</th> <th>Turuncu ışık açık</th> <th>Yanmıyor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G açık/Wi-Fi açık</td> <td>3G kapalı/Wi-Fi açık</td> <td>3G kapalı/Wi-Fi kapalı</td> </tr> <tr> <td>3G açık/Wi-Fi kapalı</td> <td>3G kapalı/Wi-Fi kapalı</td> <td>3G kapalı/Wi-Fi kapalı</td> </tr> </tbody> </table>	Mavi ışık açık	Turuncu ışık açık	Yanmıyor	3G açık/Wi-Fi açık	3G kapalı/Wi-Fi açık	3G kapalı/Wi-Fi kapalı	3G açık/Wi-Fi kapalı	3G kapalı/Wi-Fi kapalı	3G kapalı/Wi-Fi kapalı
Mavi ışık açık	Turuncu ışık açık	Yanmıyor										
3G açık/Wi-Fi açık	3G kapalı/Wi-Fi açık	3G kapalı/Wi-Fi kapalı										
3G açık/Wi-Fi kapalı	3G kapalı/Wi-Fi kapalı	3G kapalı/Wi-Fi kapalı										

## Arka görünüm

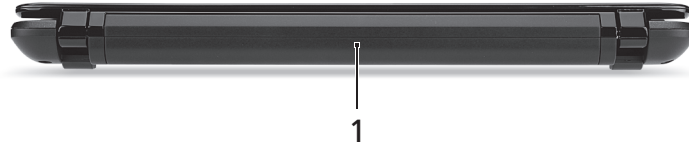


#	Öge	Açıklama
1	Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.




**Not:** Bilgisayarınızda resimde gösterilenden farklı bir pil bulunuyor olabilir.

## Sol görünüm

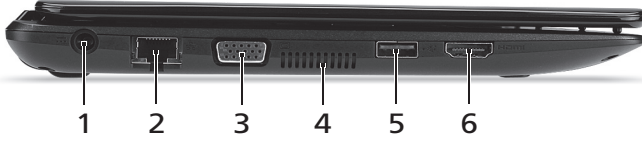



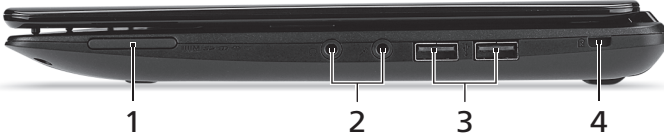

#	Simge	Öge	Açıklama
1		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.
2		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet10/100-temelli ağa bağlar.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
4		Havalandırma yuvaları	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar.
5		USB portu	USB cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
6		HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü (High Definition) dijital video bağlantılarını destekler.

## Sağ görünüm




#	Simge	Öge	Açıklama
1		Çoklu kart okuyucu	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card'ı (xD) kabul eder. <b>Not:</b> Kartı çıkartmak/takmak için itin. Her hangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.



#	Simge	Öge	Açıklama
2		Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).
		Mikrofon-in jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
3		USB bağlantı noktaları	USB cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
4		Kensington kilit yuvası	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar.

## Alt görünüm



#	Simge	Öge	Açıklama
1		Pil çıkarma mandalı	Eskiyen pilleri çıkarmanız içindir.
2		3G SIM kart yuvası	3G bağlantısı için 3G SIM kart kabul eder (sadece belli modellerde).
3		Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.
4		Hoparlör	Bilgisayardan ses verir.

## Ortam

---

- Sıcaklık:
    - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
    - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
  - Nem (yoğunlaşmayan):
    - Çalışma: %20 ila %80 arasında
    - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında
-

# Aspire One シリーズ

クイックガイド

© 2011 無断複製を禁止します。

Aspire One シリーズクイックガイド

初版：2011年4月

モデル番号： \_\_\_\_\_

シリアル番号： \_\_\_\_\_

購入日： \_\_\_\_\_

購入場所： \_\_\_\_\_

# はじめに

この度は、acer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


## ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

**Aspire One シリーズ汎用ユーザーガイド**には、Aspire シリーズに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、およびオーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**汎用ユーザーガイド**に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

**クイックガイド**は、本製品をご利用いただく為の方法を説明します。**Aspire One シリーズ汎用ユーザーガイド**は、本製品についてわかりやすく解説してありますので、必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。その他、一般的な規制および安全のためのご注意なども記載されています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。

以下の手順を参照してください。

1.  **スタート > すべてのプログラム > Documentation** をクリックしてください。
2. **Generic User Guide** をクリックしてください。




.....

**注意：** ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。

## Acer ノートブックツアー

## 上面



#	アイコン	アイテム	説明
1		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
2		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。 コンピューター出力を表示します (構成はモデルによって異なります)。
3		電源ボタン	コンピューターの電源をオン/オフにします。






#	アイコン	アイテム	説明
4		キーボード	コンピューターにデータを入力します。
5		タッチパッド	コンピューターマウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。
6		状態インジケータ <sup>1</sup>	点灯や点滅によりコンピューターの機能やコンポーネントの状態を知らせる LED です。
7		クリックボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。
8		パームレスト	コンピューター操作時に手を置く場所です。
9		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	静止画・ビデオ撮影用の Web カメラです (構成はモデルによって異なります)。



1. フロントパネルのインジケータは、コンピューターカバーが閉じた状態でも見えるようになっています。

## ホットキー

このコンピューターではホットキーまたはキーを組み合わせることで、スクリーンの明度や音量などのほとんどのコンピューターコントロールにアクセスできます。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながら、ホットキーの組み合わせとなる、もう 1 つのキーを押してください。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F3>		ワイヤレス 通信キー	コンピューターの通信機器を有効 / 無効にします。(通信機器は、構成内容によって異なります。)
<Fn> + <F4>		スリープ	PC をスリープモードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイ 切り替え	ディスプレイ出力をディスプレイスクリーンか外付けモニタのいずれかに切り替えます。両方接続されている場合は、両方に出力するよう選択することもできます。
<Fn> + <F6>		ディスプレイ オフ	ディスプレイのバックライトをオフにして、電源を節約します。キーをどれか押すと、バックライトはオンになります。
<Fn> + <F7>		タッチパッド ON / OFF	内蔵タッチパッドをオン / オフにします。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F8>		スピーカー ON / OFF	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <F11>		Num Lock	Num Lock がオンになっているときには、独立したキーパッドが数値モードになります。キーは、計算機のように機能します (+、-、*、と / を含みます)。数値データの入力を大量に行うとき、このモードを利用してください。外付けテンキーパッドを接続することもできます。 <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; 特定モデルのみ。</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Scroll Lock が ON のとき上または下カーソルキーを押すと、画面はそれぞれ 1 行上または 1 行下に移動します。Scroll Lock は、特定のアプリケーションでは機能しません。
<Fn> + <⇨>		輝度を上げる	画面輝度が上がります。
<Fn> + <⇩>		輝度を下げる	画面輝度が下がります。
<Fn> + <△>		ボリューム アップ	スピーカーのボリュームを上げます (特定モデルのみ)。
<Fn> + <▽>		ボリューム ダウン	スピーカーのボリュームを下げます (特定モデルのみ)。

## ワイヤレス通信キーの使い方 \*

ここでコンピューターに搭載されている、さまざまなワイヤレス接続装置を有効 / 無効にします。

<Fn> + <F3> を押すと、Launch Manager のウィンドウパネルが開きます。

赤いトグルは、装置がオフになっていることを示しています。[オン] をクリックすると、Wi-Fi/Bluetooth 接続を有効にします。接続を無効にするには、[オフ] をクリックします。



\* 通信機器は、モデルによって異なります。




## 正面（閉じた場合）



#	アイコン	アイテム	説明									
1		電源インジケータ	PCの電源がオンのときに点灯します。									
		バッテリーインジケータ	<p>バッテリーパックが充電されているときに点灯します。</p> <p><b>1. 充電中</b>：バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。</p> <p><b>2. 完全に充電</b>：ACモードでは、ライトが青くなります。</p>									
		通信インジケータ	<p>3G/Wi-Fi通信の状態を表示します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>青く点灯</th> <th>オレンジ色に点灯</th> <th>点灯しない</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G オン/Wi-Fi オン</td> <td>3G オフ/Wi-Fi オン</td> <td>3G オフ/Wi-Fi オフ</td> </tr> <tr> <td>3G オン/Wi-Fi オフ</td> <td>3G オフ/Wi-Fi オフ</td> <td>3G オフ/Wi-Fi オフ</td> </tr> </tbody> </table>	青く点灯	オレンジ色に点灯	点灯しない	3G オン/Wi-Fi オン	3G オフ/Wi-Fi オン	3G オフ/Wi-Fi オフ	3G オン/Wi-Fi オフ	3G オフ/Wi-Fi オフ	3G オフ/Wi-Fi オフ
青く点灯	オレンジ色に点灯	点灯しない										
3G オン/Wi-Fi オン	3G オフ/Wi-Fi オン	3G オフ/Wi-Fi オフ										
3G オン/Wi-Fi オフ	3G オフ/Wi-Fi オフ	3G オフ/Wi-Fi オフ										

## 背面

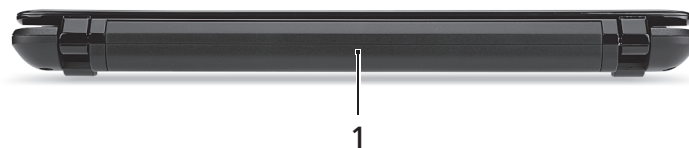

#	アイテム	説明
1	バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。




**注意**：お客様のコンピューターには、画像とは異なるバッテリーが搭載されている場合があります。

## 左面





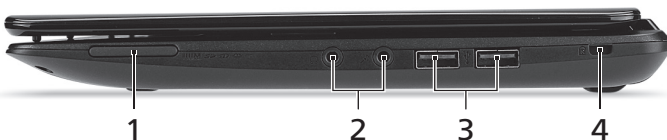

#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタに接続します。
2		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100 ベースのネットワークに接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスに接続します (外付けモニター、LCD プロジェクタなど)。
4		通気孔	長時間使用してもコンピューターが過熱しないよう冷却します。
5		USB ポート	USB デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
6		HDMI ポート	高性能デジタル映像出力機器を接続します。

## 右面




#	アイコン	アイテム	説明
1		マルチインワン カードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 <b>注意:</b> 押すと、カードの取り出し / 挿入ができます。一度に 1 枚のカードしか操作できません。

#	アイコン	アイテム	説明
2		ヘッドフォン/ スピーカー/ 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
		マイクロフォン 入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
3		USB ポート	USB デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
4		Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピューターセキュリ ティロックに接続します。

## 底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー 取り外しつまみ	バッテリーを取り出します。
2		3G SIM カード スロット	3G 接続を行うために 3G SIM カードを挿入します (特定モデルのみ)。
3		バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。
4		スピーカー	コンピューターからオーディオを出力します。

## 環境

---

- 温度：
    - 操作時：5°C ~ 35°C
    - 非操作時：-20°C ~ 65°C
  - 湿度（結露しないこと）：
    - 操作時：20% ~ 80%
    - 非操作時：20% ~ 80%
-

# Aspire One 시리즈

빠른 시작 설명서

© 2011 All Rights Reserved.

Aspire One 시리즈 빠른 시작 설명서  
최초 발행일 : 03/2011

모델 번호 : \_\_\_\_\_

일련 번호 : \_\_\_\_\_

구입 날짜 : \_\_\_\_\_

구입 장소 : \_\_\_\_\_

# 사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다. 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다.


## 제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다:

우선 **사용을 위한 준비** 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

**Aspire One 시리즈 일반 사용 설명서** Aspire 제품 시리즈의 모든 모델에 적용되는 유용한 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에서는 키보드 사용, 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다. 설명서의 특성상 **일반 사용 설명서**에는 이 시리즈의 특정 모델에만 있고 사용자가 구입한 모델에는 없는 기능 또는 특징에 대한 설명이 포함되어 있을 수 있음을 양지하십시오. 그러한 부분에는 "특정 모델에만 해당"과 같은 텍스트가 표시되어 있습니다.

**빠른 시작 설명서**에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다. 컴퓨터를 좀 더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Aspire One 시리즈 일반 사용 설명서** 참조하십시오. 이 설명서에서는 시스템 유틸리티, 데이터 복구, 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다. 이 설명서에 액세스하려면 다음 단계를 수행하십시오:

- 1  **Start (시작) > All Programs (모든 프로그램) > Documentation.**
- 2 **Generic User Guide** 를 클릭합니다.



**참고:** 이 파일을 보려면 Adobe Reader가 필요합니다. 컴퓨터에 Adobe Reader가 설치되어 있지 않은 경우 **일반 사용 설명서**를 클릭하면 자동으로 Adobe Reader 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면의 지시에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다. Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 **Help and Support (도움말 및 지원)** 메뉴에 액세스하십시오.

# Acer 노트북 둘러보기


설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다.

## 위에서 본 모습



#	아이콘	항목	설명
1		마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다.
2		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며, 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있습니다).









#	아이콘	항목	설명
3		전원 단추	컴퓨터를 켜고 끕니다.
4		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다.
5		터치패드	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인팅 장치입니다.
6		상태 표시등 <sup>1</sup>	컴퓨터의 기능과 구성 요소의 상태를 알려주는 LED (발광 다이오드) 입니다.
7		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 단추와 같은 역할을 합니다.
8		손목 받침대	컴퓨터를 사용할 때 편안하게 손을 올려 놓는 영역입니다.
9		통합형 웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 (구성은 모델에 따라 다를 수 있습니다).





1. 전면 패널 표시등은 컴퓨터 덮개를 닫은 상태에서도 볼 수 있습니다.

## 바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다.

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 <Fn> 키를 누릅니다.

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<Fn> + <F3>		통신	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활성화 합니다. (통신 장치는 구성에 따라 다를 수 있습니다.)
<Fn> + <F4>		절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합니다.
<Fn> + <F5>		디스플레이 전환	디스플레이 화면과 외부 모니터 간에 (연결된 경우) 디스플레이 출력을 전환합니다.
<Fn> + <F6>		화면 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다. 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다.
<Fn> + <F7>		터치패드 전환	내부 터치패드를 켜고 끕니다.
<Fn> + <F8>		스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다.

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<Fn> + <F11>		Num Lock	Num Lock 이 설정되어 있으면 내장 키패드가 숫자 모드로 전환되고 . 키들은 +, -, *, / 등의 산술 연산자를 완벽하게 갖춘 계산기 역할을 합니다 . 많은 숫자 데이터를 입력해야 하는 경우 이 모드를 사용합니다 . 외부 키패드를 연결하여 사용하면 훨씬 편리합니다 . <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; 특정 모델에만 해당 .</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Scroll Lock 이 설정되어 있을 때 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누르면 화면에서 한 줄씩 위 또는 아래로 이동됩니다 . 일부 응용 프로그램에서는 Scroll Lock 이 작동하지 않습니다 .
<Fn> + <D>>		밝게	화면 밝기를 증가시킵니다 .
<Fn> + <D><		어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다 .
<Fn> + <Δ>		볼륨 크게	소리를 높입니다 ( 특정 모델에만 해당 ) .
<Fn> + <∇>		볼륨 작게	소리를 낮춥니다 ( 특정 모델에만 해당 ) .

## 통신 키 사용 \*

여기에서는 컴퓨터에 있는 다양한 무선 연결 장치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다 .

<Fn> + <F3> 을 눌러 Launch Manager 창 패널을 표시합니다 .

빨간색 전환은 장치가 꺼졌음을 나타냅니다 . Wi-Fi/Bluetooth 연결을 활성화하려면 커기를 클릭합니다 . 연결을 비활성화하려면 Off 를 클릭합니다 .




\* 통신 장치는 모델에 따라 다를 수 있습니다 .

## 닫힌 상태의 앞 모습



#	아이콘	항목	설명									
1		전원 표시등	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다.									
		배터리 표시등	컴퓨터의 배터리 상태를 표시합니다. <b>1. 충전 중 :</b> 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다. <b>2. 충전 완료 :</b> AC 모드일 때 파란 불이 켜집니다.									
		통신 표시등	3G/Wi-Fi 통신의 상태를 표시합니다.									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>파란색 표시등 켜짐</th> <th>주황색 표시등 켜짐</th> <th>불 켜지지 않음</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G 꺼짐 / Wi-Fi 켜짐</td> <td>3G 꺼짐 / Wi-Fi 켜짐</td> <td>3G 꺼짐 / Wi-Fi 꺼짐</td> </tr> <tr> <td>3G 켜짐 / Wi-Fi 꺼짐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	파란색 표시등 켜짐	주황색 표시등 켜짐	불 켜지지 않음	3G 꺼짐 / Wi-Fi 켜짐	3G 꺼짐 / Wi-Fi 켜짐	3G 꺼짐 / Wi-Fi 꺼짐	3G 켜짐 / Wi-Fi 꺼짐		
파란색 표시등 켜짐	주황색 표시등 켜짐	불 켜지지 않음										
3G 꺼짐 / Wi-Fi 켜짐	3G 꺼짐 / Wi-Fi 켜짐	3G 꺼짐 / Wi-Fi 꺼짐										
3G 켜짐 / Wi-Fi 꺼짐												

## 뒤쪽 모습

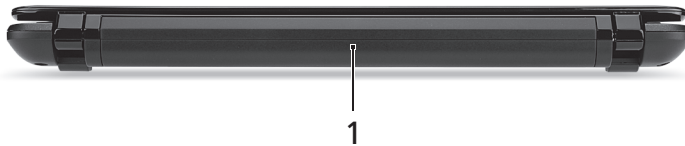


#	항목	설명
1	배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다.




참고 : 귀하의 컴퓨터에는 그림과 다른 배터리가 장착되었을 수 있습니다.

## 왼쪽 모습

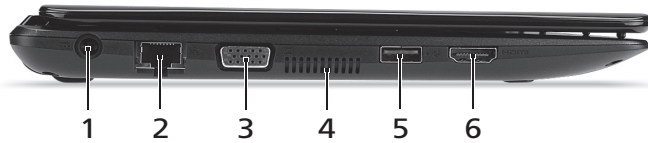



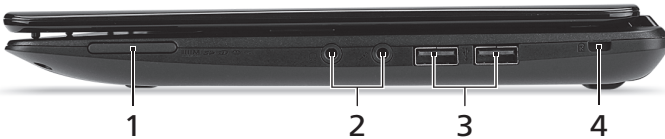

#	아이콘	항목	설명
1		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다.
2		이더넷 (RJ-45) 포트	10/100 이더넷 네트워크에 연결합니다.
3		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 ( 예 : 외부 모니터 , LCD 프로젝터 ) 를 연결합니다 .
4		통풍용 슬롯	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지할 수 있습니다 .
5		USB 포트	USB 장치 ( 예 : USB 마우스 , USB 카메라 ) 에 연결합니다 .
6		HDMI 포트	고선명 디지털 비디오 연결을 지원합니다 .

## 오른쪽 모습




#	아이콘	항목	설명
1		멀티 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) 및 xD-Picture Card (xD) 를 사용할 수 있습니다 . <b>참고 :</b> 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다 . 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다 .

#	아이콘	항목	설명
2		헤드폰 / 스피커 / 출력 잭	오디오 출력 장치에 연결합니다 ( 예 : 스피커, 헤드폰).
		마이크 입력 잭	외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다.
3		USB 포트	USB 장치 ( 예 : USB 마우스, USB 카메라 ) 에 연결합니다.
4		Kensington 잠금 장치 슬롯	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다.

## 바닥 모습



#	아이콘	항목	설명
1		배터리 제거용 래치	제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다.
2		3G SIM 카드 슬롯	3G 연결용 3G SIM 카드를 삽입합니다 ( 특정 모델에만 해당 ).
3		배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다.
4		스피커	컴퓨터에서 소리를 냅니다.

## 환경

---

- 온도 :
    - 작동 : 5°C - 35°C
    - 비작동 : -20°C - 65°C
  - 습도 (비응축) :
    - 작동 : 20% - 80%
    - 비작동 : 20% - 80%
-

# Aspire One 系列

快速使用指南

© 2011 版權所有

Aspire One 系列快速使用指南  
初版：2011 年 3 月

產品型號： \_\_\_\_\_

產品序號： \_\_\_\_\_

購買日期： \_\_\_\_\_

購買地點： \_\_\_\_\_



# 首要之務

首先，非常感謝您選擇 Acer 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

## 使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，**設定海報**可協助您開始設定您的電腦。

「**Aspire One 系列一般使用指南**」內含一些實用的資訊，適用於 Aspire 產品系列的所有型號。其中包括基本主題，例如使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，「**一般使用指南**」偶爾會提及只有特定型號所包含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本**快速使用指南**介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的更多資訊，請參閱「**Aspire One 系列一般使用指南**」。本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項及疑難排解等主題的詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下  **開始** > **所有程式** > **Documentation**。
- 2 按一下 **Generic User Guide**。



.....



**注意：**要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果電腦尚未安裝 Adobe Reader，請先按一下「**一般使用指南**」，便會開始執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選**說明和支援**功能表以獲得更詳細的使用說明。

# Acer 筆記型電腦導覽

在依照**設定海報**中所提及的說明完成電腦的設定之後，就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧！

## 上視圖



#	圖示	項目	說明
1		麥克風	內建的麥克風，用於錄音。
2		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display : LCD)，用於顯示電腦資料的輸出 (設定將依機型而有所不同)。







#	圖示	項目	說明
3		電源鍵	開啓和關閉電腦。
4		鍵盤	可用來將資料輸入電腦。
5		觸控板	觸控感應式移動游標裝置，功能等同於電腦的滑鼠。
6		狀態指示燈 <sup>1</sup>	以 LED (Light-Emitting Diodes：發光二極體) 亮燈的方式來顯示電腦功能及元件的狀態。
7		點選鍵 (左和右)	左鍵和右鍵的功能等同於滑鼠的左鍵和右鍵。
8		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。
9		內建網路攝影機	網路相機，可用於視訊通訊 (設定將依機型而有所不同)。





1. 即使在電腦螢幕關上時，您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

## 快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令，例如：螢幕亮度和音量輸出。

若要使用快速鍵，請先按住 <Fn> 鍵，再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F3>		通訊	啓用 / 停用電腦的通訊裝置。 (通訊裝置可能根據組態而有所不同。)
<Fn> + <F4>		睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		螢幕顯示切換	在顯示螢幕和外接顯示器 (如有連接) 之間切換輸出，或同時顯示。
<Fn> + <F6>		螢幕空白	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。 按下任意鍵即可返回。
<Fn> + <F7>		觸控板切換鈕	開啓和關閉內建的觸控板。
<Fn> + <F8>		喇叭開關切換	開啓和關閉喇叭。

快速鍵	圖示	功能	說明
<Fn> + <F11>		Num Lock	啓用 Num Lock 功能時，內嵌數字鍵台會變成數字模式。此時按鍵可提供計算機功能 ( 包含常見數學運算符號 +、-、* 及 / )。當您需要輸入大量數字時，即可切換成此模式，以方便輸入數字。另一個更好的解決方法就是連接一個外接式數字鍵台。 <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; 僅適用於特定機型。</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	啓用 Scroll Lock 功能時，螢幕會在您按 ↑ 或 ↓ 鍵時往上或往下移動一行。但 Scroll Lock 功能對某些應用軟體是不會發生效用的。
<Fn> + <▷>		調高亮度	調高螢幕亮度。
<Fn> + <◁>		調低亮度	調低螢幕亮度。
<Fn> + <△>		提高音量	提高喇叭音量 ( 僅適用於特定機型 )。
<Fn> + <▽>		降低音量	降低喇叭音量 ( 僅適用於特定機型 )。

## 使用通訊鍵 \*

您可以在此啓用及停用電腦上的各項無線連線裝置。

按下 <Fn> + <F3>，開啓 Launch Manager 視窗面板。

顯示紅色開關，表示裝置為關閉狀態。按一下「開啓」以啓用 Wi-Fi / 藍牙連線。按一下「關閉」則停用連線。




\* 通訊裝置將依機型而有所不同。

## 上蓋闔起的前視圖



#	圖示	項目	說明									
1		電源指示燈	表示電腦的電源狀態。									
		電池指示燈	表示電腦的電池狀態。 <b>1. 充電中：</b> 當電池充電時，指示燈會亮琥珀色。 <b>2. 充電完畢：</b> 當使用 AC 電源模式時，指示燈會亮藍色。									
		通訊指示燈	指示 3G / Wi-Fi 通訊的狀態。									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>亮藍色</th> <th>亮橘色</th> <th>未亮起</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G 開 / Wi-Fi 開</td> <td>3G 關 / Wi-Fi 開</td> <td>3G 關 / Wi-Fi 關</td> </tr> <tr> <td>3G 開 / Wi-Fi 關</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	亮藍色	亮橘色	未亮起	3G 開 / Wi-Fi 開	3G 關 / Wi-Fi 開	3G 關 / Wi-Fi 關	3G 開 / Wi-Fi 關		
亮藍色	亮橘色	未亮起										
3G 開 / Wi-Fi 開	3G 關 / Wi-Fi 開	3G 關 / Wi-Fi 關										
3G 開 / Wi-Fi 關												

## 後視圖

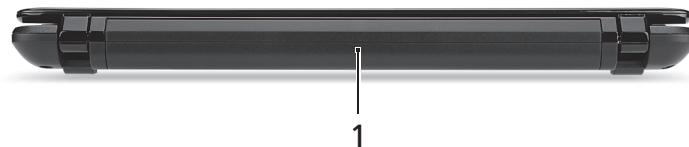

#	項目	說明
1	電池槽	用於安裝電腦的電池組。




**注意：**您電腦中安裝的電池不一定與圖片中的電池相同。

## 左視圖





#	圖示	項目	說明
1		DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。
2		乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連線到 10/100 基礎的乙太網路。
3		外接顯示螢幕 (VGA) 連接埠	連接到顯示器裝置 (例如：外接式顯示器、LCD 投影機)。
4		散熱孔	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻狀態。
5		USB 埠	連接到 USB 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
6		HDMI 連接埠	支援高清晰度數位視訊連線。
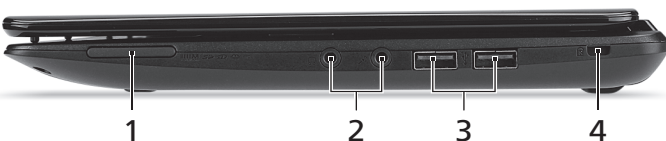
## 右視圖




#	圖示	項目	說明
1		多合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD)。 <b>注意：</b> 輕壓即可移除 / 安裝卡片。無論何時皆只能使用一張卡片。
2		耳機 / 喇叭 / 線路輸出插孔	連接到外接音訊裝置 (例如：喇叭、耳機)。
		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。

#	圖示	項目	說明
3		USB 埠	連接到 USB 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 網路攝影機)。
4		Kensington 安全鎖插槽	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。

## 底視圖



#	圖示	項目	說明
1		電池卸除卡榫	用於卸下電池組。
2		3G SIM 卡插槽	可支援 3G 通訊的 3G SIM 卡 (僅適用於特定機型)。
3		電池槽	用於安裝電腦的電池組。
4		喇叭	從電腦輸出音訊。

## 環境

---

- 溫度：
    - 操作中：5°C 到 35°C
    - 非操作中：-20°C 到 65°C
  - 溼度 (非冷凝狀態)：
    - 操作中：20% 到 80%
    - 非操作中：20% 到 80%
-



# Aspire One 系列

快速指南

© 2011 保留所有权利

Aspire One 系列快速指南  
初版发行日期：2011 年 3 月

产品型号： \_\_\_\_\_

产品序号： \_\_\_\_\_

购买日期： \_\_\_\_\_

购买地点： \_\_\_\_\_

# 使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

## 用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先，请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

**Aspire One 系列普通用户指南**包含了关于 Aspire 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通用户指南**偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

这份**快速指南**向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见 **Aspire One 系列普通用户指南**。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等详细信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，请按下列步骤操作来查看该 PDF：

- 1 单击  **开始 > 所有程序 > Documentation。**
- 2 单击 **Generic User Guide。**



.....



**注：**查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有安装 Adobe Reader，单击“**普通用户指南**”后将会先运行 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用**帮助和支持**菜单。


# 熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照**安装彩图**中的示例安装完电脑后，就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

## 俯视图




#	图标	项目	描述
1		麦克风	用于录音的内置麦克风。
2		显示屏	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display ; LCD), 用于显示电脑的输出内容 (不同型号配置可能有所不同)。





#	图标	项目	描述
3		电源键	用于打开和关闭计算机电源。
4		键盘	将数据输入到电脑中。
5		触控板	触摸式定位设备，功能和电脑鼠标相同。
6		状态指示灯 <sup>1</sup>	通过亮灭显示计算机功能及组件状态的发光二极管 (LED)。
7		单击按钮 (左和右)	左右按钮的功能与鼠标的左右键相同。
8		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。
9		集成摄像头	网络相机，用于视频通信 (不同型号配置可能有所不同)。

1. 即使计算机外盖合上，也能看到前面板的状态指示灯。

## 热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控，例如：调节屏幕亮度以及音量输出。要激活热键，先按住 <Fn> 键，然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F3>		通信	启用 / 禁用计算机的通信设备。 (通信设备根据配置可能有所不同。)
<Fn> + <F4>		睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<Fn> + <F5>		显示屏幕切换	可以在以下三种显示方式间切换：只使用显示屏、只使用已连接的外部显示器、同时使用显示屏和外部显示器。
<Fn> + <F6>		屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。按任意键将恢复正常显示。
<Fn> + <F7>		触摸板切换	打开或关闭内置触控板。
<Fn> + <F8>		扬声器切换	打开或关闭扬声器。

热键	图标	功能	描述
<Fn> + <F11>		Num Lock	当 Num Lock 键锁定时，嵌入式数字键盘将处于数字模式。所有按键均等同于计算器按键功能（包括 +、-、*、/ 算术运算符）。如果要输入大量数字信息，这种模式将十分适合您。若能连接外部键盘则更佳。 <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; 仅限部分型号。</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	当 Scroll Lock 键锁定时，您可分别按向上或向下键，屏幕即向上或向下移动一行。Scroll Lock 键可能在某些应用程序中不起作用。
<Fn> + <D>		调高亮度	调高屏幕亮度。
<Fn> + <D>		调低亮度	调低屏幕亮度。
<Fn> + <A>		调高音量	调高扬声器音量（仅限部分型号）。
<Fn> + <A>		调低音量	调低扬声器音量（仅限部分型号）。

## 使用通信键 \*

您可在此处启用和禁用计算机上的各种无线连接设备。

按 <Fn> + <F3> 可调出 Launch Manager 窗口面板。




红色开关表示设备关闭。单击“打开”可启用 Wi-Fi/ 蓝牙连接。单击“关闭”则禁用连接。




\* 通信设备根据型号可能有所不同。

## 前视图



#	图标	项目	描述									
1		电源指示灯	表示计算机的电源状态。									
		电池指示灯	根据亮灯情况可检视目前电脑电池的状态。 <b>1. 充电中：</b> 当电池在充电时，指示灯显示琥珀色。 <b>2. 完全充电：</b> 当处在 AC 模式时，指示灯显示蓝色。									
		通信指示灯	表示 3G / Wi-Fi 通信状态。									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>蓝灯亮</th> <th>橙灯亮</th> <th>不亮</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G 开 / Wi-Fi 开</td> <td>3G 关 / Wi-Fi 开</td> <td>3G 关 / Wi-Fi 关</td> </tr> <tr> <td>3G 开 / Wi-Fi 关</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	蓝灯亮	橙灯亮	不亮	3G 开 / Wi-Fi 开	3G 关 / Wi-Fi 开	3G 关 / Wi-Fi 关	3G 开 / Wi-Fi 关		
蓝灯亮	橙灯亮	不亮										
3G 开 / Wi-Fi 开	3G 关 / Wi-Fi 开	3G 关 / Wi-Fi 关										
3G 开 / Wi-Fi 关												

## 后视图

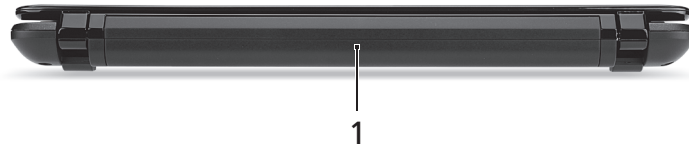


#	项目	描述
1	电池槽	安装电池组。




**注：**您的计算机可能配有与下图不同的电池。

## 左视图

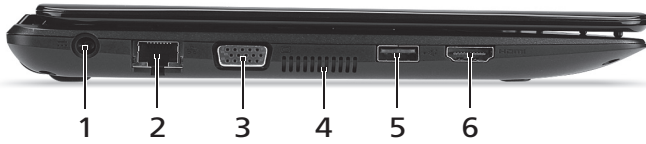



#	图标	项目	描述
1		直流电源输入插孔	连接交流适配器。
2		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100 以太网。
3		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如: 外接显示器、LCD 投影机)。
4		通风槽	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。
5		USB 端口	连接 USB 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
6		HDMI 端口	支持高清数字视频连接。
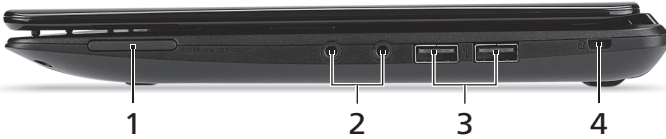
## 右视图




#	图标	项目	描述
1		多合一读卡器	可支持安全数码卡 (SD)、多媒体卡 (MMC)、记忆棒 (MS)、PRO 记忆棒 (MS PRO) 及 xD-Picture 卡 (xD)。 <b>注:</b> 轻推取下 / 安装卡。任何时候, 仅支持读取一张卡。
2		耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。
		麦克风输入插孔	连接外接麦克风。



#	图标	项目	描述
3		USB 端口	连接 USB 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
4		Kensington 安全锁插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。

## 底视图



#	图标	项目	描述
1		电池释放门锁	释放电池门锁可取下电池组。
2		3G SIM 卡槽	支持 3G SIM 卡进行 3G 连接 (仅限部分型号)。
3		电池槽	安装电池组。
4		扬声器	从计算机输出音频。

## 环境

---

- 温度：
    - 操作时：5°C 至 35°C
    - 不操作时：-20°C 至 65°C
  - 湿度 (非冷凝)：
    - 操作时：20% 至 80%
    - 不操作时：20% 至 80%
-

# Seri Aspire One

Panduan cepat

© 2011 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Cepat Seri Aspire One  
Edisi Pertama: 03/2011

Nomor model: \_\_\_\_\_

Nomor seri: \_\_\_\_\_

Tanggal pembelian: \_\_\_\_\_

Alamat pembelian: \_\_\_\_\_

# Informasi penting

Terima kasih telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda atas komputer mobile.

## Panduan Anda

Untuk membantu Anda menggunakan notebook Acer, kami menyediakan kumpulan panduan sebagai berikut:

Pertama-tama, **lembar petunjuk penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan.

**Panduan Pengguna Generik Seri Aspire One** berisi informasi berguna yang berlaku untuk semua model dalam rentang produk Aspire. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti, menggunakan keyboard, audio, dsb. Mohon dimengerti bahwa karena sifatnya, **Panduan Pengguna Generik** yang disebutkan di bawah ini kadang-kadang mengacu pada fungsi atau fitur yang hanya terdapat dalam model tertentu dalam seri ini, tetapi tidak terdapat dalam model yang telah Anda beli. Dalam panduan ini, kasus-kasus seperti itu ditandai dengan kalimat seperti "hanya untuk model-model tertentu".

**Panduan cepat** akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **Panduan Pengguna Generik Seri Aspire One**. Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsi-opsi ekspansi, dan pemecahan masalah. Buku Petunjuk ini juga berisi informasi jaminan serta peraturan umum dan informasi keselamatan untuk notebook Anda. Tersedia dalam PDF (Portable Document Format) dan diberikan sebagai kelengkapan notebook Anda. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaksesnya:

- 1 Klik  **Start > All Programs > Documentation.**
- 2 Klik **Generic User Guide.**



.....

**Catatan:** Adobe Reader diperlukan untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik **Panduan Pengguna Generik** untuk menjalankan program konfigurasi Adobe Reader terlebih dulu. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti petunjuk pada layar. Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Adobe Reader, akses menu **Help dan Support.**


# Tur Acer notebook Anda

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada **gambar dalam brosur** kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.

## Pandangan atas



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
2		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).





#	Ikona	Item	Keterangan
3		Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.
4		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.
5		Panel sentuh	Perangkat penunjuk sensitif sentuhan yang berfungsi seperti mouse komputer.
6		Indikator status <sup>1</sup>	Light-Emitting Diodes (LED) yang menyala menunjukkan status fungsi dan komponen komputer.
7		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kanan berfungsi seperti tombol mouse kiri dan kanan.
8		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.
9		Webcam terpadu	Kamera web untuk komunikasi video (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).







1. Indikator panel depan akan terlihat meskipun penutup komputer dalam keadaan tertutup.

## Tombol pintas

Komputer menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan terus tombol **<Fn>** sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

Tombol pintas	Ikona	Fungsi	Keterangan
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b>		Komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer. (Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan konfigurasinya.)
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b>		Tidur	Mengaktifkan komputer ke mode Tidur.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b>		Tombol layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.
<b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b>		Layar kosong	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.

Tombol pintas	Ikon	Fungsi	Keterangan
<Fn> + <F7>		Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
<Fn> + <F8>		Tombol speaker	Mengaktifkan dan menonaktifkan speaker.
<Fn> + <F11>		Num Lock	Bila Num Lock diaktifkan, keypad tertanam berada dalam mode numerik. Tombol tersebut berfungsi sebagai kalkulator (lengkap dengan fungsi penghitungan aritmetika +, -, * dan /). Gunakan mode ini bila Anda harus menangani entri data numerik. Solusi yang lebih baik adalah menghubungkan keypad eksternal. <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; hanya untuk modelmodel tertentu.</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	Bila Scroll Lock diaktifkan, layar akan bergerak satu baris ke atas dan bawah saat menekan tombol tanda panah atas atau bawah. Scroll Lock tidak berfungsi pada aplikasi tertentu.
<Fn> + <⇨>		Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<Fn> + <⇩>		Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<Fn> + <⇧>		Volume naik	Naikkan volume (hanya untuk model-model tertentu).
<Fn> + <⇩>		Volume turun	Menurunkan volume (hanya untuk model-model tertentu).



## Menggunakan tombol komunikasi\*

Di sini Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan berbagai perangkat konektivitas nirkabel pada komputer Anda.

Tekan <Fn> + <F3> untuk menampilkan panel jendela Launch Manager.




Tombol merah menunjukkan perangkat tidak aktif. Klik Hidup untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi/Bluetooth. Klik Nonaktif untuk menonaktifkan sambungan tersebut.




\*Perangkat komunikasi mungkin berbeda-beda berdasarkan model.

## Pandangan depan tertutup



#	Ikun	Item	Keterangan									
1		Indikator daya	Menunjukkan status daya komputer.									
		Indikator baterai	Menunjukkan status baterai komputer. <b>1. Mengisi daya:</b> Lampu akan menyala kuning kecekatan bila daya baterai sedang diisi. <b>2. Daya terisi penuh:</b> Lampu menyala biru bila dalam mode AC.									
		Indikator komunikasi	Mengindikasikan status komunikasi 3G/Wi-Fi. <table border="1" data-bbox="475 1157 944 1308"> <tbody> <tr> <td>Lampu biru menyala</td> <td>Lampu oranye menyala</td> <td>Tidak menyala</td> </tr> <tr> <td>3G aktif/ Wi-Fi aktif</td> <td>3G nonaktif/ Wi-Fi aktif</td> <td>3G nonaktif/ Wi-Fi nonaktif</td> </tr> <tr> <td>3G aktif/ Wi-Fi nonaktif</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lampu biru menyala	Lampu oranye menyala	Tidak menyala	3G aktif/ Wi-Fi aktif	3G nonaktif/ Wi-Fi aktif	3G nonaktif/ Wi-Fi nonaktif	3G aktif/ Wi-Fi nonaktif		
Lampu biru menyala	Lampu oranye menyala	Tidak menyala										
3G aktif/ Wi-Fi aktif	3G nonaktif/ Wi-Fi aktif	3G nonaktif/ Wi-Fi nonaktif										
3G aktif/ Wi-Fi nonaktif												

## Tampilan belakang

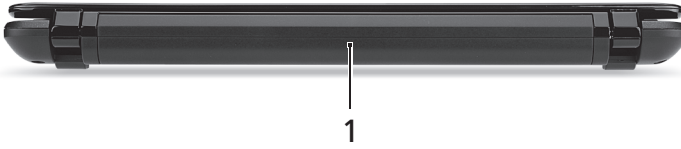


#	Item	Keterangan
1	Tempat baterai	Tempat kemasan baterai komputer.




**Catatan:** Baterai komputer Anda mungkin berbeda dengan yang tampak pada gambar.



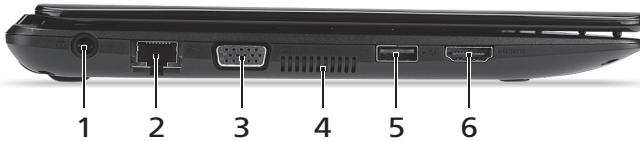


## Pandangan kiri

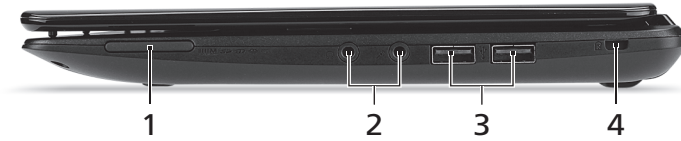

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.
2		Port ethernet (RJ-45)	Menghubungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100.
3		Port tampilan (VGA) eksternal	Menghubungkan perangkat tampilan (mis., monitor eksternal, proyektor LCD).
4		Slot ventilasi	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama.
5		Port USB	Menghubungkan ke perangkat USB (misalnya, mouse USB, kamera USB).
6		Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi.


## Pandangan kanan



#	Ikon	Item	Keterangan
1		Pembaca kartu Multi-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). <b>Catatan:</b> Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.
2		Jack headphone/ pengeras suara/ line-out	Menghubungkan ke perangkat sambungan keluar audio (misalnya, speaker, headphone).
		Jack mikrofon-in	Menerima input dari mikrofon eksternal.
3		Port USB	Menghubungkan ke perangkat USB (misalnya, mouse USB, kamera USB).
4		Slot kunci Kensington	Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington.

## Tampilan bawah



#	Ikona	Item	Keterangan
1		Penutup pelepas baterai	Untuk melepaskan baterai.
2		Slot kartu SIM 3G	Menerima kartu SIM 3G untuk konektivitas 3G (hanya untuk model-model tertentu).
3		Tempat baterai	Tempat kemasan baterai komputer.
4		Pengeras suara	Mengeluarkan audio dari komputer Anda.

## Lingkungan

- Suhu:
  - Beroperasi: 5°C hingga 35°C
  - Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C
- Kelembaban (non-kondensasi):
  - Beroperasi: 20% hingga 80%
  - Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

# ซีรีส์ Aspire One

คู่มืออย่างย่อ

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มืออย่างย่อ ซีรีส์ Aspire One  
คนฉบับ: 03/2011

หมายเลขรุ่น: \_\_\_\_\_

ซีเรียลนัมเบอร์: \_\_\_\_\_

วันที่ซื้อ: \_\_\_\_\_

สถานที่ซื้อ: \_\_\_\_\_

# สิ่งสำคัญอันดับแรก

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

## คู่มือสำหรับคุณ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น

เริ่มจากไปเสเตอร์ **ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน** เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

### คู่มือผู้ใช้ทั่วไปสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่น **Aspire One ซีรีส์**

ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Aspire ทุกรุ่น

โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ

เนื่องจากการจัดทำคู่มือแบบครอบคลุมรวม **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป**อาจมีฟังก์ชันหรือคุณสมบัติต่าง ๆ

ที่มีอยู่เฉพาะในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณจัดซื้อ  
กรณีเช่นนี้จะแจ้งให้ทราบโดยระบุเป็นข้อความต่าง ๆ เช่น “เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น”

**คู่มืออย่างย่อ** เป็นข้อมูลคุณสมบัติและฟังก์ชันเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ สอบถามข้อมูล  
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น

โปรดดูที่ **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป Aspire One ซีรีส์** คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยูทิลิตี้ระบบ,

การกู้คืนข้อมูล, ตัวเลือกเสริม, และวิธีในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการรับประกัน

หลักเกณฑ์ทั่วไปและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับ โน้ตบุ๊กของคุณ แฟ้มข้อมูลจัดทำเป็นไฟล์ Portable  
Document Format (PDF) ซึ่งติดตั้งสำเร็จในโน้ตบุ๊ก

ของคุณ เรียกค้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- คลิกที่  **Start > All Programs > Documentation**
- คลิกที่ **Generic User Guide**



หมายเหตุ: คุณต้องมี Adobe Reader เพื่อเปิดดูไฟล์ ไททคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี Adobe Reader  
ติดตั้งอยู่ การคลิกที่ **คู่มือผู้ใช้ทั่วไป**จะเป็นการรันการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ก่อน  
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ดูคำแนะนำในการใช้ Adobe Reader  
ได้จากเมนู **Help and Support**

## แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Acer ของคุณ


หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในโปสเตอร์การติดตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ค Acer ใหม่ของคุณ

### มุมมองด้านบน



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง





#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
2		จอแสดงผล	หรือที่เรียกว่า Liquid-Crystal Display (LCD) ซึ่งใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)
3		ปุ่มเปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
4		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
5		ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบเดียวกับเมาส์คอมพิวเตอร์
6		ตัวแสดงสถานะ <sup>1</sup>	Light-Emitting Diode (LED) ที่จะมีไฟปรากฏขึ้นเพื่อแสดงสถานะการใช้งานของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ
7		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มซ้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา
8		ที่วางมือ	พื้นที่รองรับมือเพื่อให้รู้สึกสบายขณะใช้คอมพิวเตอร์
9		กล่องเว็บแคมในตัว	กล่องเว็บแคมสำหรับการสื่อสารด้วยวิดีโอ (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น)

1. สัญลักษณ์ที่แฉงด้านหน้าสามารถมองเห็นได้แม้ขณะปิดฝาพับคอมพิวเตอร์

## ปุ่มลัด

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใช้งานฮอตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> ค้างเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮอตคีย์

ฮอตคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
<Fn> + <F3>		การสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)
<Fn> + <F4>		Sleep	ตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมดสลีป
<Fn> + <F5>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาที่พู่จอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<Fn> + <F6>		หน้าจอว่าง	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง

ยี่ห้อคีย์	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
<Fn> + <F7>		สวิตช์เปิดปิดแป้นสัมผัส	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
<Fn> + <F8>		เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<Fn> + <F11>		Num Lock	เมื่อ Num Lock เปิดอยู่ ปุ่มตัวเลขที่ติดไวโน้ดจะอยู่ในโหมดตัวเลข ฟังก์ชันหลักจะเครื่องคิดเลข (พร้อมเครื่องหมายการใช้งานทางคณิต +, -, *, และ /) ใช้โหมดนี้เมื่อคุณต้องการที่จะทำการป้อนข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก วิธีการที่ดีกว่าคือการใช้ปุ่มตัวเลขภายนอก <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F11&gt; สำหรับบางรุ่น</b>
<Fn> + <F12>		Scroll Lock	เมื่อเปิด Scroll Lock หน้าจอจะเลื่อนขึ้นหรือลงครึ่งละหนึ่งบรรทัดเมื่อคุณกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง Scroll Lock ไม่สามารถทำงานได้กับแอปพลิเคชันบางตัว
<Fn> + <D>		เพิ่มความสว่าง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <C>		ลดความสว่าง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<Fn> + <A>		เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง (สำหรับบางรุ่น)
<Fn> + <V>		ลดเสียง	ลดระดับเสียง (สำหรับบางรุ่น)

## การใช้ปุ่มการสื่อสาร\*

คุณสามารถเปิดและปิดอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหลายบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากที่นี่

กด <Fn> + <F3> เพื่อเรียกหน้าต่าง Launch Manager




สวิตช์สีแดงแสดงว่าอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่ คลิก เปิด เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth คลิกปิดเพื่อปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ




\*อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

## ปิดมุมมองด้านบน



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย									
1		ตัวแสดงพลังงาน	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์									
		ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่	แสดงถึงสถานะแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ <b>1. กำลังชาร์จ:</b> ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ <b>2. ชาร์จไฟเต็ม:</b> ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC									
		ไฟแสดงสถานะการสื่อสาร	แสดงสถานะของการสื่อสาร 3G/Wi-Fi <table border="1" data-bbox="480 694 944 798"> <thead> <tr> <th>ไฟสีน้ำเงินสว่าง</th> <th>ไฟสีส้มสว่าง</th> <th>ไม่มีไฟติด</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3G เปิด/Wi-Fi เปิด</td> <td>3G ปิด/Wi-Fi เปิด</td> <td>3G ปิด/Wi-Fi ปิด</td> </tr> <tr> <td>3G เปิด/Wi-Fi ปิด</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ไฟสีน้ำเงินสว่าง	ไฟสีส้มสว่าง	ไม่มีไฟติด	3G เปิด/Wi-Fi เปิด	3G ปิด/Wi-Fi เปิด	3G ปิด/Wi-Fi ปิด	3G เปิด/Wi-Fi ปิด		
ไฟสีน้ำเงินสว่าง	ไฟสีส้มสว่าง	ไม่มีไฟติด										
3G เปิด/Wi-Fi เปิด	3G ปิด/Wi-Fi เปิด	3G ปิด/Wi-Fi ปิด										
3G เปิด/Wi-Fi ปิด												

## มุมมองด้านหลัง

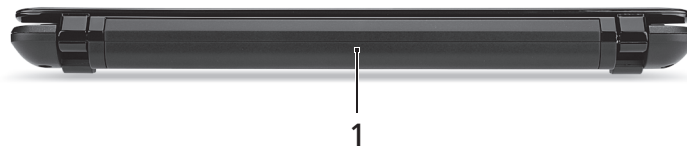


#	รายการ	คำอธิบาย
1	ช่องใส่แบตเตอรี่	ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์




หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่แตกต่างไปจากที่อยู่ในภาพ

## มุมมองด้านซ้าย

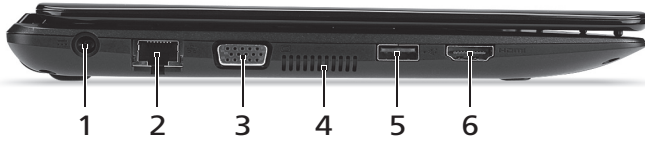



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ช่องเสียบ DC-in	เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC
2		พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายซึ่งใช้ Ethernet 10/100
3		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)
4		ช่องระบายอากาศ	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
5		พอร์ต USB	ต่ออุปกรณ์ USB (เช่น เม้าส์หรือกล้อง USB)
6		พอร์ต HDMI	รองรับการเชื่อมต่อระบบวีดีโอดิจิทัลความละเอียดสูง
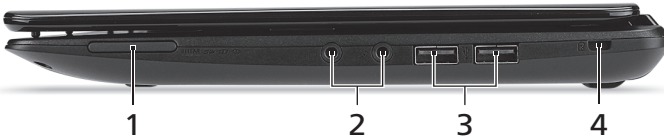
## มุมมองด้านขวา




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		การ์ดรีดเดอร์มัลติมีเดีย	สามารถใช้งานร่วมกับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) <b>หมายเหตุ:</b> กดเพื่อถอด/ใส่การ์ด ใช้งานการ์ดได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น
2		ช่องเสียบหูฟัง/ลำโพง/line-out	ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์เสียงขาออก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง)
		แจ็กเสียบไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
3		พอร์ต USB	ต่ออุปกรณ์ USB (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)
4		สล๊อตล็อก Kensington	พวงต่อกับระบบล็อกความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้กับ Kensington

## มุมมองด้านล่าง



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		สลักปลดล็อกแบตเตอรี่	ปลดล็อกเพื่อนำแบตเตอรี่ออก
2		สล๊อตซิมการ์ด 3G	รับซิมการ์ด 3G สำหรับการเชื่อมต่อแบบ 3G (สำหรับบางรุ่น)
3		ช่องใส่แบตเตอรี่	ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์
4		ลำโพง	กระจายเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

## สิ่งแวดล้อม

---

- อุณหภูมิ:
    - ขยะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
    - ขยะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
  - ความชื้น (ไม่ควบนั่นเป็นไอน้ำ):
    - ขยะทำงาน: 20% ถึง 80%
    - ขยะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%
-