© 2017 HTC Corporation.
Tous droits réservés.

HTC et le logo HTC sont des marques commerciales de HTC Corporation. microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

htc.com

91H0xxxx-xxM Rev.A

HTC U11

Insertion des cartes nano SIM et microSD

IMPORTANT :

Utilisez uniquement une carte nano SIM standard.
Ne coupez pas une micro SIM ou SIM classique pour l'insérer dans la fente nano SIM. Elle est plus épaisse que la carte nano SIM standard et peut rester coincée dans la fente.

Ne démontez aucune partie du téléphone.
N'essayez pas d'ouvrir le téléphone ou de retirer la pile. Cela peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.

Ne jetez pas le plateau.
Vous en avez besoin pour insérer vos cartes nano SIM et microSD[mc].

❶

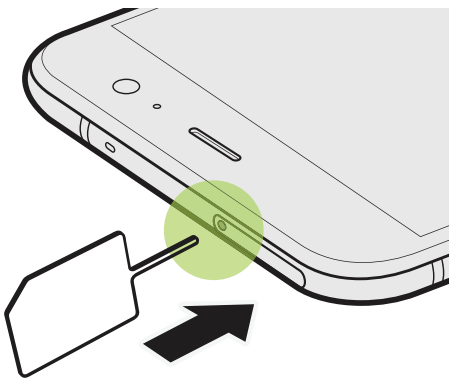

1. Avec le téléphone face vers le haut, insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau inclus avec votre appareil (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte soit éjecté.

   Sortez le plateau.

❷

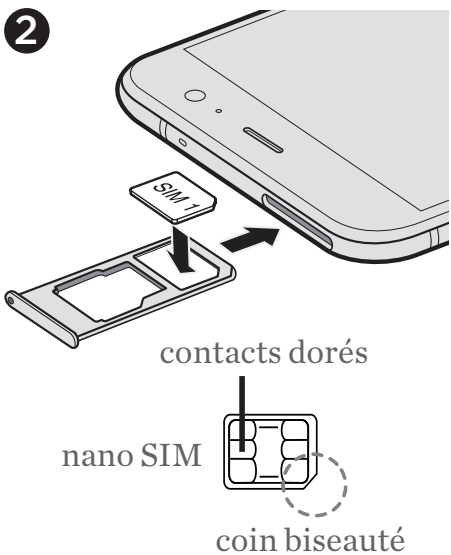

2. Avec les contacts dorés de la carte nano SIM vers le ***bas***, placez la carte dans le support de SIM du plateau.

   Assurez-vous d'aligner le coin tronqué sur l'encoche du support.

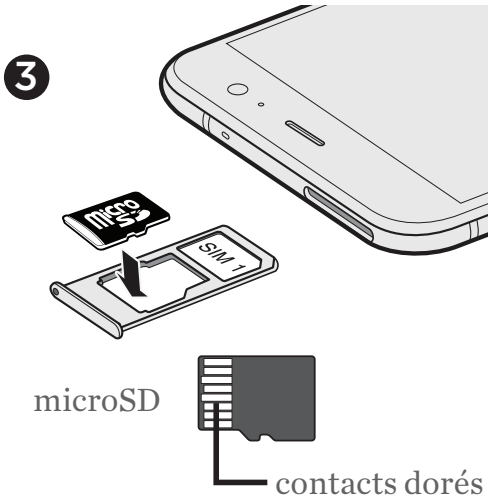

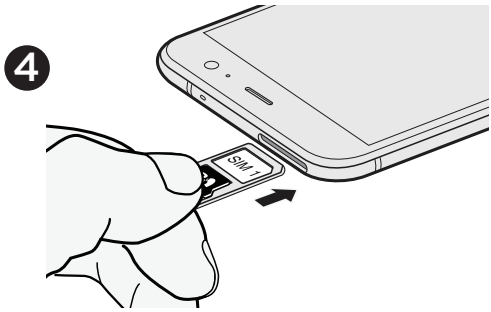

3. Avec les contacts dorés de la carte microSD vers le ***bas*** et la partie étroite vers l'***intérieur***, placez la carte dans le support SD du plateau.
4. Lorsque vous réinsérez le plateau, assurez-vous qu'il soit dirigé vers le ***haut*** pour que les cartes ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte microSD entre vos doigts, puis faites glisser le plateau à fond dans la fente.

Redémarrer le téléphone

Pour redémarrer votre téléphone quand il ne répond pas à l'écran tactile ou aux appuis sur un bouton, appuyez et maintenez les boutons ALIMENTATION et VOLUME - (pendant au moins 12 à 15 secondes) jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relâchez les boutons.

Besoin d'aide?

Consultez nos procédures conviviales et notre auto-assistance dans la résolution des problèmes de base avec l'appli Aide HTC. À partir de l'Écran d'accueil, appuyez sur ⠿, puis cherchez et appuyez sur **Aide**. Vous pouvez également visiter **www.htc.com/support/** pour trouver des tutoriels, le manuel d'utilisation, et plus encore. Lisez également les informations de sécurité et de réglementation fournies dans la boîte.

Résistant à l'eau et à la poussière IP67

Pour empêcher l'eau, la poussière et autres contaminants d'entrer dans la fente nano SIM et microSD, fermez fermement le couvercle de la fente.

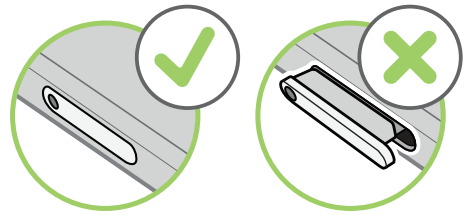

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

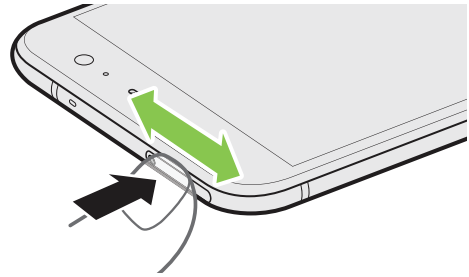

N'essayez pas de charger ni d'utiliser le port USB quand votre HTC U11 est humide.

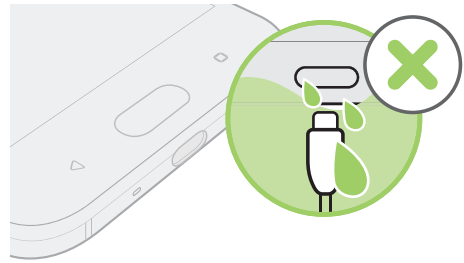

N'exposez pas le téléphone ou ne laissez pas le port USB entrer en contact avec ce qui suit :

- De l'eau contenant du savon, un détergent, du gel douche
- Eau de mer, piscines, spas, eau chaude et sources chaudes
- Tout autre liquide que l'eau du robinet comme de l'alcool, des jus de fruits et des condiments
- Sable

Pour plus conseils sur le maintien de la résistance à l'eau et à la poussière pour votre téléphone, consultez le guide de l'utilisateur, le site de support ou l'appli Aide HTC. Prenez soin également de lire le guide de sécurité qui accompagne le téléphone.