NOKIA

Nokia 3310

Guide de l'utilisateur

Version 2018-10-17 fr

À propos de ce guide d'utilisation

Important : Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité d'utilisation de votre appareil et de la batterie, consultez " Pour votre sécurité " et " Sécurité du produit " dans le guide d'utilisation imprimé ou sur www.nokia.com/support avant d'utiliser l'appareil. Pour découvrir comment commencer à utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide d'utilisation imprimé.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Sommaire

À propos de ce guide d'utilisation 2
Prise en main 6
Touches et composants 6
Préparer et allumer votre téléphone 7
Charger votre téléphone 11
Verrouiller ou déverrouiller les touches 12
Fonctions de base 13
Exploiter au maximum les deux cartes SIM 13
Explorer votre téléphone 14
Modifier le volume 17
Modifier la sonnerie ou la tonalité de message 18
Modifier le fond d'écran 19
Écrire du texte 19
Appels, contacts et messages 21
Appels 21
Contacts 21
Envoyer et recevoir des messages 23
Personnaliser votre téléphone 24
Modifier la sonnerie ou la tonalité de message 24
Modifier l'apparence de votre écran d'accueil 24
Modes 26
Paramètres du menu Aller 26
Appareil photo 28
Photos 28
Vidéos 28
Internet et connexions 30
Naviguer sur le Web 30
Musique et vidéos 31
Lecteur audio 31
Lecteur vidéo 31
Radio 33

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Rechercher et enregistrer des stations radio 33
Écouter la radio 33
Horloge, agenda et calculatrice 34
Régler l'heure et la date manuellement 34
Réveil 34
Agenda 34
Calculatrice 35
Bluetooth 36
Activer Bluetooth 36
Copier et supprimer du contenu 37
Copier du contenu 37
Partager du contenu 37
Supprimer du contenu privé de votre téléphone 38
Sauvegarder et restaurer 39
Créer une sauvegarde 39
Restaurer une sauvegarde 39
Paramètres 40
Paramètres d'appel 40
Paramètres du téléphone 40
Paramètres de coût 40
Accessoires 41
Paramètres de sécurité 41
Commentaires 41
Restaurer la configuration d'origine 42
Paramètres de message 42
Informations sur le produit et la sécurité 44
Pour votre sécurité 44
Services réseau et frais 47
Appels d'urgence 47
Prendre soin de votre appareil 48
Recyclage 49
Symbole de la poubelle barrée d'une croix 49
Informations relatives à la batterie et au chargeur 50
Jeunes enfants 51
Appareils médicaux 52

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Implants médicaux 52
Audition 52
Protéger votre appareil des contenus nuisibles 53
Véhicules 53
Environnements potentiellement explosifs 53
Informations relatives à la certification (DAS) 54
Copyrights et autres avis 56
À propos de la gestion des droits numériques 58
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à utiliser votre téléphone Nokia. 59
Comment obtenir de l'assistance pour utiliser mon téléphone ? 59
Où puis-je trouver les conditions de garantie applicables à mon téléphone ? 59
Comment faire réparer ou remplacer mon téléphone ? 59
Que faire si mon téléphone est volé ou perdu ? 59
Où puis-je voir la gamme complète des téléphones Nokia ? 59
Où puis-je acheter un téléphone Nokia ? 60
Mon téléphone ne s'allume pas. Que dois-je faire ? 60
Mon téléphone ne se charge pas. Que dois-je faire ? 60
Conseils de dépannage 60
Comment obtenir de l'assistance pour utiliser mon smartphone Lumia ? 61

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Prise en main

Touches et composants

Découvrez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

VOTRE TÉLÉPHONE

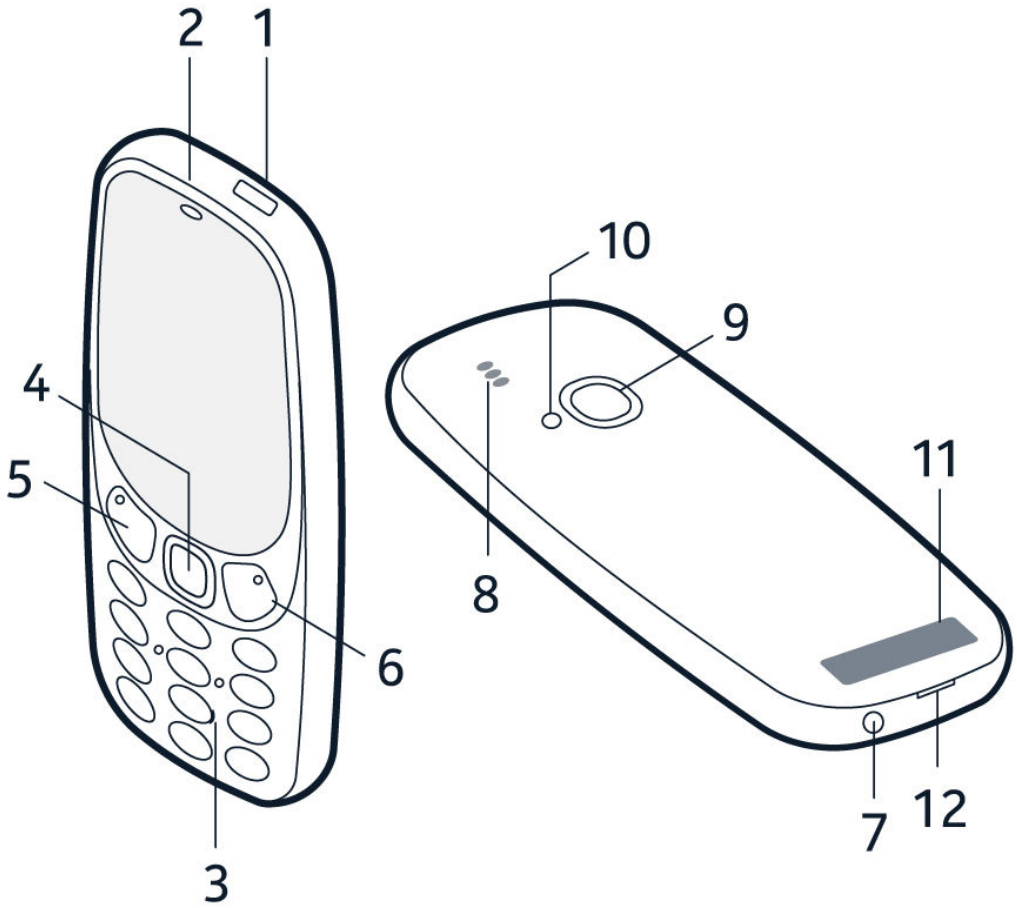

Votre téléphone possède les touches et composants suivants :

1. Connecteur du chargeur
2. Écouteur
3. Touches numériques
4. Touche écran
7. Connecteur des écouteurs
8. Haut-parleur
9. Appareil photo
10. Torche

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

5. Touche de fonction, touche d'appel
6. Touche de fonction, touche fin d'appel/marche/arrêt
11. Zone de l'antenne
12. Fente d'ouverture de la façade arrière

Pour verrouiller les touches, sélectionnez Aller à > Verr. le clavier .

Pour déverrouiller les touches, appuyez rapidement sur ⌒, puis sélectionnez Activer .

Évitez de toucher la zone de l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.
Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données, soient vendus séparément.

Remarque : vous pouvez configurer le téléphone pour demander un code de sécurité. Le code 12345 est prédéfini, mais vous pouvez le modifier pour protéger votre vie privée et vos données personnelles. Remarquez toutefois que si vous modifiez le code, vous devez mémoriser le nouveau code, car HMD Global n'est pas en mesure de l'ouvrir ou de le contourner.

Préparer et allumer votre téléphone

Découvrez comment insérer la carte SIM, la carte mémoire et la batterie et comment allumer votre téléphone.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

MICRO-SIM

Important : cet appareil est conçu pour être utilisé avec une carte micro-SIM uniquement (voir photo). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre des données stockées sur la carte. Consultez votre opérateur mobile pour l'utilisation d'une carte nano-UICC.

CARTES MÉMOIRE MICRO-SD

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

Remarque : avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

PRÉPARER VOTRE TÉLÉPHONE (SIM UNIQUE)

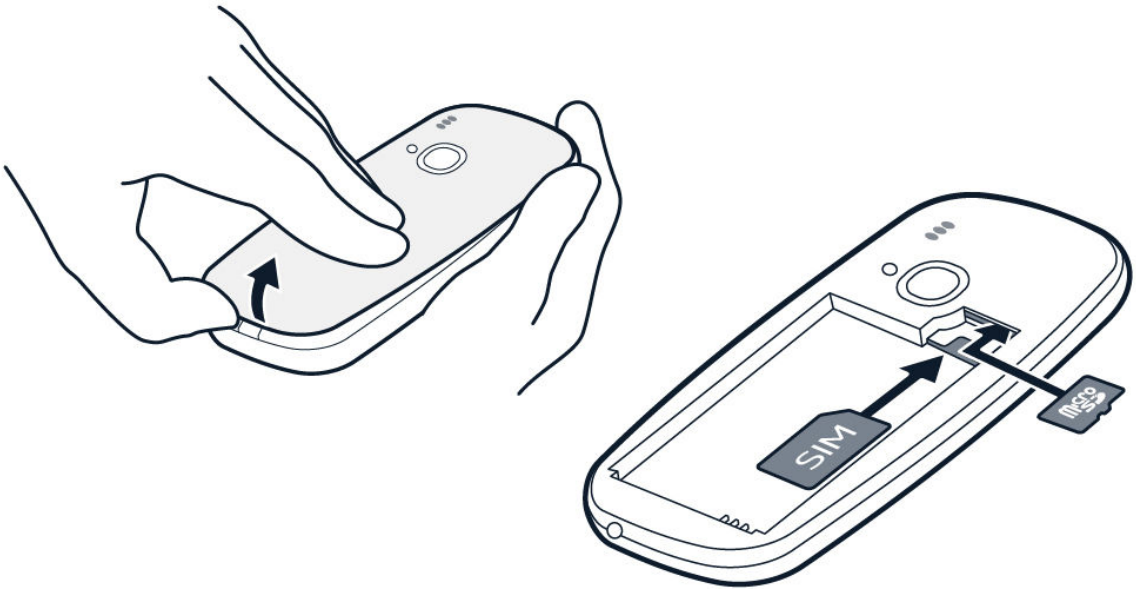

1. Placez votre ongle dans la petite fente au bas du téléphone, soulevez et retirez la façade.
2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.
3. Glissez la carte SIM dans la fente SIM en orientant la zone de contact vers le bas.
4. Si vous possédez une carte mémoire, glissez-la dans son logement.
5. Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.
6. Remettez la façade arrière en place.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

PRÉPARER VOTRE TÉLÉPHONE (DOUBLE SIM)

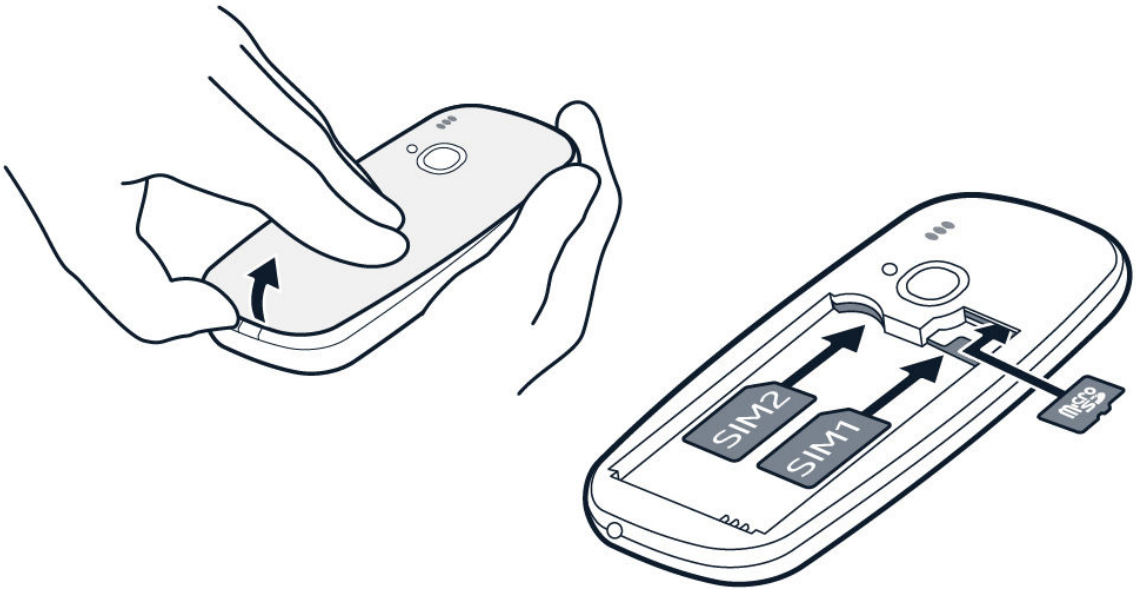

1. Placez votre ongle dans la petite fente au bas du téléphone, soulevez et retirez la façade.
2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.
3. Glissez la première carte SIM dans la fente SIM 1 en orientant la zone de contact vers le bas. Glissez la deuxième carte SIM dans la fente SIM 2. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.
4. Si vous possédez une carte mémoire, glissez-la dans son logement.
5. Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.
6. Remettez la façade arrière en place.

ALLUMER VOTRE TÉLÉPHONE

Maintenez la touche enfoncée.

RETIRER LA CARTE SIM

Ouvrez la façade arrière, retirez la batterie et extrayez la carte SIM.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

RETIRER LA CARTE MÉMOIRE

Ouvrez la façade arrière, retirez la batterie et extrayez la carte mémoire.

Charger votre téléphone

Votre batterie a été chargée partiellement en usine, mais vous risquez de devoir la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

CHARGER LA BATTERIE

1. Branchez le chargeur sur une prise murale.
2. Connectez le chargeur au téléphone. Quand la batterie est chargée, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.

Conseil : vous pouvez utiliser le chargement USB quand une prise murale n'est pas disponible. Il est possible de transférer des données pendant le chargement de l'appareil. L'efficacité de la puissance de chargement USB varie considérablement et une durée notable peut s'écouler avant que le chargement commence et que l'appareil puisse fonctionner. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

ECONOMISER DE L'ÉNERGIE

Pour économiser l'énergie :

1. Chargez intelligemment : chargez toujours complètement la batterie.
2. Sélectionnez seulement les sons dont vous avez besoin : Coupez les sons inutiles, notamment les sons des touches.
3. Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.
4. Modifiez les paramètres de l'écran du téléphone : réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai.
5. Réduisez la luminosité de l'écran.
6. Le cas échéant, utilisez les connections réseau (Bluetooth, par exemple) avec parcimonie : N'activez les connexions que lorsque vous les utilisez.

Verrouiller ou déverrouiller les touches

VERROUILLER LE CLAVIER

Pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches, verrouillez le clavier. Sélectionnez Aller à > Verr. le clavier .

DÉVERROUILLER LE CLAVIER

Appuyez sur , puis sélectionnez Activer .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Fonctions de base

Exploiter au maximum les deux cartes SIM

Votre téléphone peut utiliser deux cartes SIM, qui peuvent être affectées à des fins différentes.

SÉLECTIONNER LA CARTE SIM À UTILISER

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Connectivité > Double SIM .
2. Pour choisir la carte SIM à utiliser pour les appels, sélectionnez Appel , réglez Tjrs demander sur Désactivé , puis sélectionnez SIM préférée .
3. Pour choisir la carte SIM à utiliser pour les messages, sélectionnez Messagerie , réglez Tjrs demander sur Désactivé , puis sélectionnez SIM préférée .
4. Pour choisir la carte SIM à utiliser pour les données mobiles, réglez Conn. donn. mobiles sur Activé , puis sélectionnez Donn. mobiles > SIM préférée .

TRANSFÉRER DES APPELS ENTRE VOS 2 CARTES SIM

Exploitez au maximum vos 2 cartes SIM. Si vous transférez vos appels entre vos cartes SIM et si vous recevez un appel sur une carte pendant que vous répondez à un appel sur l'autre, vous pouvez gérer vos appels à partir des deux cartes SIM de la même manière qu'avec une seule carte SIM.

Assurez-vous que 2 cartes SIM sont insérées dans votre téléphone.

1. Sélectionnez Menu > > Numéros SIM .
2. Saisissez les numéros de vos deux cartes SIM.
3. Selon la manière dont vous souhaitez transférer les appels quand une de vos cartes SIM est hors de portée ou occupée, sélectionnez Entre deux SIM , De SIM1 à SIM2 ou De SIM2 à SIM1 .

Conseil :pour vérifier si vos appels sont transférés, sélectionnez Vérifier état .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Explorer votre téléphone

AFFICHER LES APPLICATIONS ET FONCTIONNALITÉS DE VOTRE TÉLÉPHONE

Sélectionnez Menu .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

ACCÉDER À UNE APPLICATION OU UNE FONCTIONNALITÉ

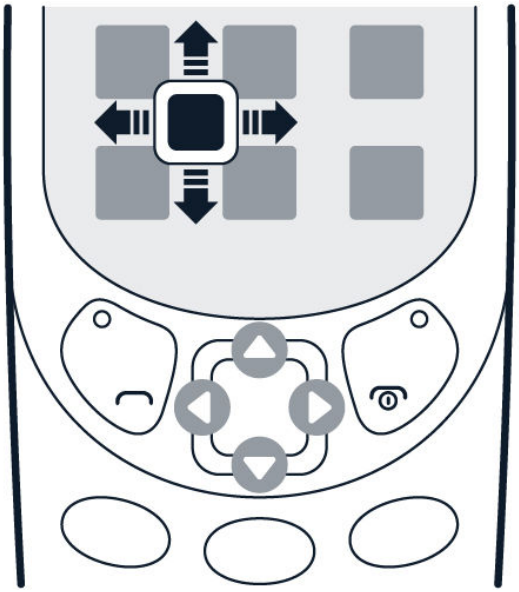

Appuyez sur la touche de défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

OUVRIR UNE APPLICATION OU SÉLECTIONNER UNE FONCTIONNALITÉ

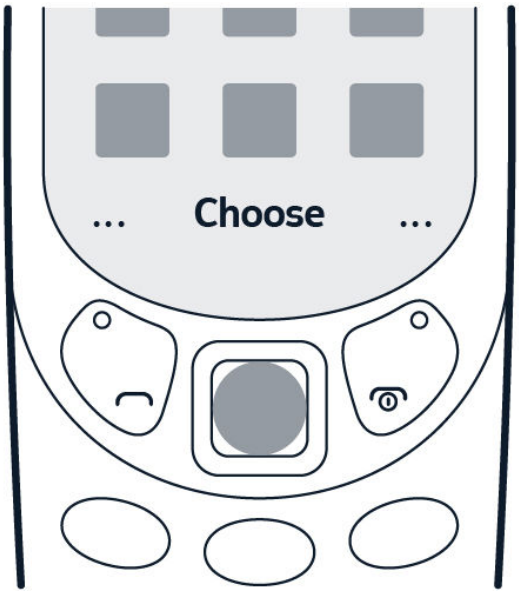

Choisissez Sélectionner .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

REVENIR À L'ÉCRAN PRÉCÉDENT

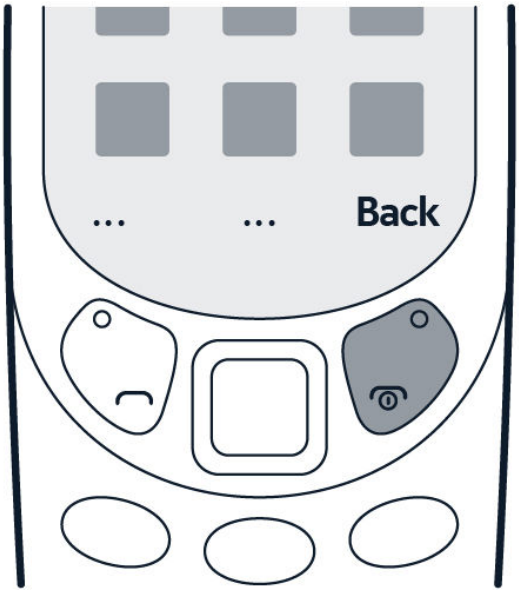

Sélectionnez Retour.

REVENIR À L'ÉCRAN D'ACCUEIL

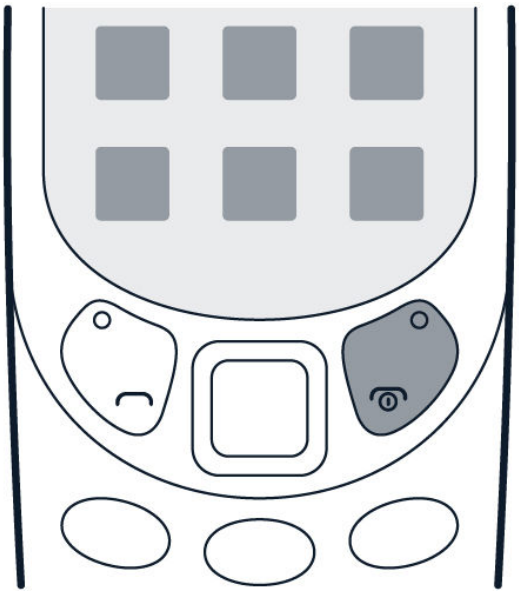

Appuyez sur la touche fin d'appel.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

ALLUMER LA TORCHE

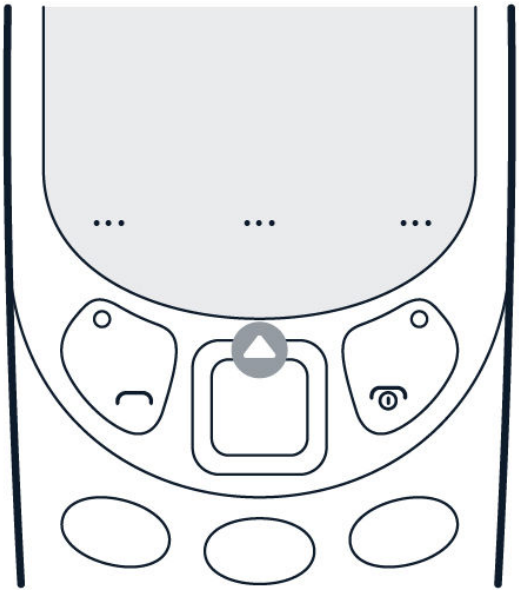

Dans l'écran de veille, faites défiler rapidement vers le haut à deux reprises pour allumer la torche.

Pour éteindre la torche, faites défiler une fois vers le haut.

Ne projetez pas la lumière dans les yeux d'une autre personne.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Modifier le volume

AUGMENTER OU DIMINUER LE VOLUME

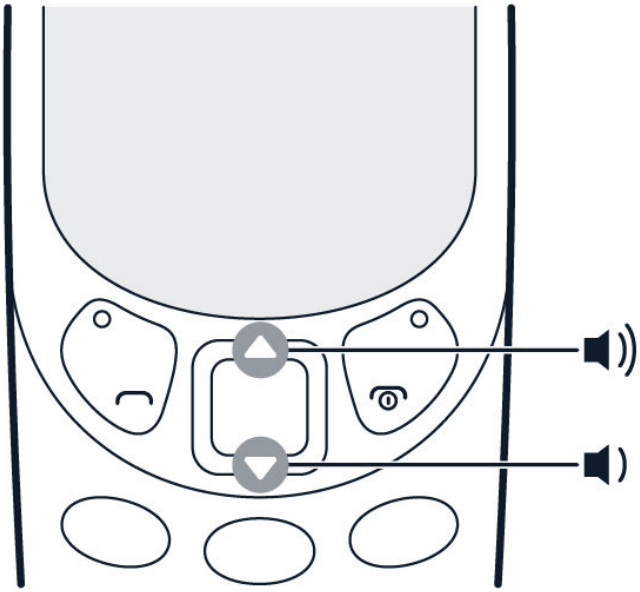

Vous n'entendez pas bien la sonnerie de votre téléphone dans des environnements bruyants ou la sonnerie d'appel retentit trop fort ? Vous pouvez modifier le volume selon vos préférences.

Faites défiler vers le haut ou le bas pour modifier le volume pendant un appel ou pendant l'écoute de la radio.

Modifier la sonnerie ou la tonalité de message

Vous pouvez modifier la sonnerie ou la tonalité de message.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

MODIFIER LA SONNERIE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Tonalités .
2. Choisissez Sonnerie .
3. Faites défiler jusqu'à une sonnerie.
4. Appuyez sur OK .

Conseil :votre sonnerie retentit trop fort ou trop bas ? Sélectionnez Volume sonnerie et faites défiler vers la gauche ou la droite.

MODIFIER VOS TONALITÉS DE MESSAGE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Tonalités > Messages .
2. Faites défiler jusqu'à une tonalité de message.
3. Appuyez sur OK .

Modifier le fond d'écran

CHOISIR UN NOUVEAU FOND D'ÉCRAN

Vos pouvez modifier l'arrière-plan de votre écran d'accueil avec le paramètre Fond d'écran .

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Param. affichage > Fond d'écran .
2. Sélectionnez Défaut pour voir les fonds d'écran disponibles.
3. Faites défiler jusqu'à un fond d'écran et sélectionnez Afficher pour voir à quoi il ressemble à l'écran.
4. Choisissez Sélectionner , puis l'option de position du fond d'écran à l'écran.

Vous pouvez aussi sélectionner une photo stockée sur votre téléphone comme fond d'écran.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Écrire du texte

ÉCRIRE À L'AIDE DES TOUCHES

La saisie de texte à l'aide des touches est facile et amusante.

Appuyez sur une touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre s'affiche.

Pour saisir un espace, appuyez sur 0.

Pour saisir un caractère spécial ou un signe de ponctuation, appuyez sur *.

Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur # à plusieurs reprises.

Pour saisir un chiffre, appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Appels, contacts et messages

Appels

ÉMETTRE UN APPEL

Découvrez comment émettre un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Saisissez le numéro de téléphone. Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur *.

2. Appuyez sur ⌒. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur ☎.

RÉPONDRE À UN APPEL

Appuyez sur ⌒.

Conseil :pour gérer vos appels en mode mains libres, jumelez votre téléphone à une oreillette Bluetooth compatible (vendue séparément). Pour activer Bluetooth, sélectionnez Menu > ⚙ > Connectivité > Bluetooth , puis réglez Bluetooth sur Activé .

Conseil :si vous êtes dans l'impossibilité de répondre au téléphone et que vous devez couper la sonnerie rapidement, sélectionnez Silence .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Contacts

AJOUTER UN CONTACT

Enregistrez et organisez les numéros de téléphone de vos amis.

1. Sélectionnez Menu > > Options > Ajouter un contact .
2. Saisissez le nom et le numéro.
3. Sélectionnez Enregistrer .

Conseil :vous pouvez sélectionner la mémoire à utiliser pour stocker vos contacts.

Sélectionnez Options > > Mémoire .

Conseil :pour enregistrer un numéro de téléphone dans le numéroteur, saisissez le numéro, puis sélectionnez Enregistrer .

ENREGISTRER UN CONTACT À PARTIR DU JOURNAL D'APPELS

Vous pouvez enregistrer des contacts à partir du journal d'appels.

1. Sélectionnez Menu > > Reçus ou En absence , selon la source à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer le contact.
2. Mettez en surbrillance le numéro à enregistrer, puis sélectionnez Options > Enregistrer .
3. Ajoutez le nom du contact et sélectionnez Enregistrer .

APPELER UN CONTACT OU LUI ENVOYER UN MESSAGE

Appelez un contact directement à partir de la liste de contacts. Vous pouvez aussi envoyer des messages à partir de la liste de contacts.

1. Sélectionnez Menu > et faites défiler jusqu'au contact à appeler ou auquel

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

vous voulez envoyer un message.
2. Sélectionnez le contact, puis Appel ou Envoyer message .

Envoyer et recevoir des messages

ÉCRIRE ET ENVOYER DES MESSAGES

1. Sélectionnez Menu > > Créer un msg .
2. Sélectionnez Ajouter destinataire pour ajouter un destinataire. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone ou ajouter un destinataire à partir de Contacts ou Listes distribution .
3. Rédigez un message dans le champ Message .
4. Sélectionnez Envoi .

OPTIONS D'ÉCRITURE

Plusieurs options sont disponibles sous Options pour rédiger un message lorsque vous êtes dans le champ du message. Vous pouvez insérer des smileys et des symboles ou utiliser des modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez ajouter des images, supprimer des messages ou les enregistrer comme brouillons.

Vous pouvez aussi activer le dictionnaire sous Options .

OPTIONS DE MESSAGE

Lorsque vous avez reçu des messages sur votre téléphone, faites défiler jusqu'à l'un d'eux et sélectionnez Options .
Sélectionnez Appel pour appeler l'expéditeur. Vous pouvez supprimer des conversations et ajouter l'expéditeur à une liste filtrée. Vous pouvez aussi accéder aux Param. msgs .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Personnaliser votre téléphone

Modifier la sonnerie ou la tonalité de message

Vous pouvez modifier la sonnerie ou la tonalité de message.

MODIFIER LA SONNERIE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Tonalités .
2. Choisissez Sonnerie .
3. Faites défiler jusqu'à une sonnerie.
4. Appuyez sur OK .

Conseil :votre sonnerie retentit trop fort ou trop bas ? Sélectionnez Volume sonnerie et faites défiler vers la gauche ou la droite.

MODIFIER VOS TONALITÉS DE MESSAGE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Tonalités > Messages .
2. Faites défiler jusqu'à une tonalité de message.
3. Appuyez sur OK .

Modifier l'apparence de votre écran d'accueil

Modifiez l'apparence de votre écran d'accueil à l'aide des paramètres d'affichage.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

CHOISIR UN NOUVEAU FOND D'ÉCRAN

Vos pouvez modifier l'arrière-plan de votre écran d'accueil avec le paramètre Fond d'écran .

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Param. affichage > Fond d'écran .
2. Sélectionnez Défaut pour voir les fonds d'écran disponibles.
3. Faites défiler jusqu'à un fond d'écran et sélectionnez Afficher pour voir à quoi il ressemble à l'écran.
4. Choisissez Sélectionner , puis l'option de position du fond d'écran à l'écran.

Vous pouvez aussi sélectionner une photo stockée sur votre téléphone comme fond d'écran.

MODIFIER LA TAILLE DE POLICE

Vous pouvez utiliser une taille de police plus grande sur votre téléphone à l'aide du paramètre Taille de police .

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Param. affichage > Taille de police .
2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez utiliser une police plus grande : Messagerie , Contacts ou Menu .
3. Faites défiler jusqu'à la taille de police à utiliser, puis choisissez Sélectionner .

AFFICHER LA DATE ET L'HEURE

Vous pouvez choisir d'afficher ou non la date et l'heure dans l'écran d'accueil de votre téléphone.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Date et heure > Afficher date et heure .
2. Sélectionnez Activé pour les rendre visibles dans l'écran d'accueil.

Si vous souhaitez que l'heure soit mise à jour automatiquement sur votre téléphone, réglez Mise à j. aut. heur. sur Activé .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

AUTRES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Vous pouvez aussi modifier d'autres paramètres d'affichage. Vous pouvez les activer, les désactiver et modifier leurs fonctionnalités, telles que la temporisation et l'intensité.

Modes

Votre téléphone possède plusieurs modes adaptés à différentes situations. Vous pouvez modifier les modes selon vos préférences.

PERSONNALISER DES MODES

Vous disposez de plusieurs modes à utiliser dans différentes situations. Le mode Silencieux, par exemple, permet de désactiver les sons tandis que le mode Extérieur amplifie les tonalités.

Vous pouvez personnaliser les modes en profondeur.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Modes .
2. Sélectionnez un mode, puis Personnaliser .

Pour chaque mode, vous pouvez définir une sonnerie spécifique, son volume, la tonalité de message, etc.

Conseil :vous pouvez ajouter différents modes au menu Aller à pour y accéder rapidement.

Paramètres du menu Aller

Vous pouvez ajouter des liens rapides vers différentes applications et des paramètres au menu Aller à .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

MODIFIER ACCÈS PARAM.

Le menu Aller à se trouve dans le coin inférieur gauche ; sa sélection vous donne accès à différents paramètres et applications. Vous pouvez modifier les applications et les paramètres selon vos préférences.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Accès param.
2. Choisissez Sélectionner options.
3. Faites défiler jusqu'au raccourci que vous souhaitez ajouter à la liste Aller à dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez Cocher pour chacun d'eux.
4. Sélectionnez Terminé pour quitter la liste et Oui pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez aussi réorganiser votre liste Aller à.

1. Sélectionnez Organiser.
2. Faites défiler jusqu'à un élément à déplacer et sélectionnez Déplacer.
3. Spécifiez si vous souhaitez monter l'élément, le descendre, le placer en haut ou en bas de la liste.
4. Sélectionnez Retour pour quitter la liste et Oui pour enregistrer les modifications.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Appareil photo

Photos

Vous n'avez pas besoin d'un appareil photo séparé ; votre téléphone possède tout ce qu'il faut pour capturer des instants précieux.

PRENDRE UNE PHOTO

Capturez les meilleurs moments avec l'appareil photo de votre téléphone.

1. Pour activer l'appareil photo, sélectionnez Menu > .
2. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou le bas.

3. Pour prendre une photo, sélectionnez .

Conseil :pour prendre un selfie, sélectionnez Selfie > .

Conseil :pour activer le flash sur l'appareil photo, sélectionnez > Flash allumé .

AFFICHER UNE PHOTO QUE VOUS AVEZ PRISE

Pour afficher la photo immédiatement après sa capture, sélectionnez Créer > > Photos > Capturées . Pour afficher la photo ultérieurement, dans l'appareil photo, sélectionnez > Photos > Capturées .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Vidéos

Vous n'avez pas besoin de caméra vidéo séparée ; vous pouvez enregistrer des vidéos inoubliables avec votre téléphone.

ENREGISTRER UNE VIDÉO

Outre la capture de photos, votre téléphone vous permet aussi d'enregistrer des vidéos.

1. Pour activer l'appareil photo, sélectionnez Menu > .
2. Pour activer la caméra vidéo, sélectionnez > Caméra vidéo .
3. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .
4. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez ■.

Conseil : vous avez besoin d'espace supplémentaire pour vos vidéos ? Insérez une carte mémoire ; vos vidéos seront directement enregistrées sur celle-ci.

REGARDER LA VIDÉO ENREGISTRÉE

Pour regarder la vidéo directement après son enregistrement, sélectionnez ▶.

Conseil :pour regarder la vidéo ultérieurement, sélectionnez Menu > > Enregistrées .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Internet et connexions

Naviguer sur le Web

Découvrez comment naviguer sur le Web avec votre téléphone.

SE CONNECTER À INTERNET

Soyez au courant des dernières nouvelles et visitez vos sites Web favoris en déplacement.

1. Sélectionnez Menu > 🅾 > Naviguer ou rechercher .
2. Saisissez une adresse Web et sélectionnez OK .

Conseil :pour éviter des frais de données, désactivez les données mobiles lorsque vous ne naviguez pas sur le Web. Sur votre téléphone à une seule carte SIM, sélectionnez Menu > ⚙ > Connectivité > Donn. mobiles , puis réglez Conn. donn. mobiles sur Désactivé .

Conseil :pour éviter des frais de données, désactivez les données mobiles lorsque vous ne naviguez pas sur le Web. Sur votre téléphone à double SIM, sélectionnez Menu > ⚙ > Connectivité > Double SIM , puis réglez Conn. donn. mobiles sur Désactivé .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Musique et vidéos

Lecteur audio

Vous pouvez écouter vos fichiers de musique MP3 à l'aide du lecteur audio. Pour lire de la musique, vous devez stocker des fichiers de musique sur une carte mémoire.

ÉCOUTER UN FICHIER AUDIO

1. Sélectionnez Menu > ♩.
2. Sélectionnez Options > Ts les morc. .
3. Sélectionnez un morceau.

Conseil :pour écouter de la musique avec le kit oreillette sans fil, jumelez votre téléphone à un kit oreillette Bluetooth (vendu séparément). Pour activer Bluetooth, sélectionnez Menu > ⚙ > Connectivité > Bluetooth , puis réglez Bluetooth sur Activé .

Lecteur vidéo

Regardez vos vidéos favorites n'importe où.

LIRE UNE VIDÉO

1. Sélectionnez Menu > ▶.
2. Sélectionnez le dossier contenant la vidéo à regarder, puis la vidéo.

Conseil : tous les formats vidéo ne sont pas pris en charge.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

INTERROMPRE ET REPRENDRE LA LECTURE

Appuyez sur la touche de défilement, puis sélectionnez Pause ou Lecture .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Radio

Rechercher et enregistrer des stations radio

Connectez une oreillette compatible. Elle fait office d'antenne.

RECHERCHER VOS STATIONS RADIO FAVORITES

1. Sélectionnez Menu > .
2. Pour rechercher toutes les stations disponibles, sélectionnez Options > Réglage autom. .
3. Pour atteindre une station enregistrée, sélectionnez Options > Stations et faites défiler vers le haut ou le bas.

Conseil : vous pouvez aussi accéder à une station enregistrée en appuyant sur une touche numérique.

Conseil :pour renommer la station, sélectionnez la station, puis Opt. > Renommer .

Écouter la radio

Vous avez capté une chouette station radio ? Écoutez-la immédiatement !

ÉCOUTER VOS STATIONS RADIO FAVORITES SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Sélectionnez Menu > .
Pour modifier le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
Pour éteindre la radio, sélectionnez Options > Eteindre .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Horloge, agenda et calculatrice

Régler l'heure et la date manuellement

Vous pouvez régler l'horloge de votre téléphone manuellement.

MODIFIER L'HEURE ET LA DATE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Date et heure .
2. Réglez Mise à j. aut. heur. sur Désactivé .
3. Pour régler l'heure, faites défiler vers le bas et sélectionnez Heure . Utilisez la touche de défilement pour régler l'heure, puis sélectionnez OK .
4. Pour régler la date, faites défiler vers le bas et sélectionnez Date . Utilisez la touche de défilement pour régler la date, puis sélectionnez OK .

Réveil

Découvrez comment utiliser le réveil pour vous réveiller et arriver à l'heure.

RÉGLER UNE ALARME

Il n'y a pas d'horloge à proximité ? Votre téléphone peut faire office de réveil.

1. Sélectionnez Menu > ⏲.
2. Sélectionnez une alarme, puis Modifier > Changer .
3. Pour régler l'heure, faites défiler vers le haut ou le bas. Pour régler les minutes, faites défiler vers la droite, puis vers le haut ou le bas.
4. Sélectionnez OK > Enregistrer .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Agenda

Vous devez vous souvenir d'un événement ? Ajoutez-le à votre agenda.

AJOUTER UN RAPPEL D'AGENDA

1. Sélectionnez Menu > 📅.
2. Sélectionnez une date, puis Options > Ajouter événement .
3. Saisissez un nom pour l'événement.
4. Pour régler l'heure, faites défiler vers le bas et sélectionnez Changer . Pour régler l'heure, faites défiler vers le haut ou le bas. Pour régler les minutes, faites défiler vers la droite, puis vers le haut ou le bas.
5. Sélectionnez Enregistrer .

Conseil :par défaut, une alarme de rappel retentit 15 minutes avant l'événement. Pour modifier l'heure de l'alarme, faites défiler vers le bas, puis sélectionnez Changer . Sélectionnez un rappel ou Jamais .

Calculatrice

Découvrez comment additionner, soustraire, multiplier et diviser avec la calculatrice de votre téléphone.

COMMENT CALCULER

1. Sélectionnez Menu > %.
2. Entrez le premier facteur de votre calcul, sélectionnez l'opération avec la touche de défilement, puis entrez le deuxième facteur.
3. Sélectionnez Résult. pour obtenir le résultat du calcul.

Sélectionnez Effacer pour vider les champs numériques.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Bluetooth

Activer Bluetooth

Connectez votre téléphone à d'autres appareils à l'aide de Bluetooth.

ACTIVER BLUETOOTH

Sélectionnez Menu > ⚙ > Connectivité > Bluetooth et activez Bluetooth.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Copier et supprimer du contenu

Copier du contenu

Copiez des photos, des vidéos, de la musique et d'autres contenus que vous avez créés (et stockés sur la carte mémoire) entre votre téléphone et un ordinateur.

COPIER DU CONTENU ENTRE VOTRE TÉLÉPHONE ET UN ORDINATEUR

Pour copier du contenu stocké dans la mémoire du téléphone, une carte mémoire doit être insérée dans votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible avec un câble USB compatible.
2. Sélectionnez Stock. de masse .
3. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers, notamment l'Explorateur Windows, et naviguez jusqu'à votre téléphone. Le contenu stocké sur la carte mémoire s'affiche.
4. Faites glisser et déposez des éléments entre le téléphone et l'ordinateur.

Partager du contenu

Partagez facilement avec vos amis et vos proches des données telles que des photos, des vidéos et des contacts.

PARTAGER VOTRE CONTENU À L'AIDE DE SMASH

Placez simplement votre téléphone à proximité d'un autre téléphone pour transférer votre contenu via Bluetooth.

1. Activez Bluetooth sur le téléphone de réception et assurez-vous que le téléphone peut être détecté par les autres téléphones.
2. Sélectionnez une photo, par exemple. Appuyez sur la touche d'options, puis

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

sélectionnez Partager la photo > Smash via Bluetooth .
3. Rapprochez votre téléphone de l'autre téléphone.

Conseil : Smash recherche le téléphone le plus proche et lui envoie l'élément.

L'utilisation de l'appareil en mode masqué constitue une moyen plus sûr d'éviter les logiciels malveillants. N'acceptez pas les demandes de connexion Bluetooth de sources non fiables. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Supprimer du contenu privé de votre téléphone

Si vous achetez un nouveau téléphone ou bien si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, procédez comme suit pour supprimer vos données et contenus personnels.

SUPPRIMER DU CONTENU DE VOTRE TÉLÉPHONE

Lorsque vous supprimez du contenu privé sur votre téléphone, vérifiez si le contenu est supprimé de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

1. Pour supprimer des messages, sélectionnez Menu > > Options > Supprimer plus > Options > Tout sélectionner > Effectué . Accédez au dossier à vider, puis sélectionnez Options > Suppr. conversation > Oui .
2. Pour supprimer des contacts, sélectionnez Menu > > Options > Supprimer contacts > Options > Tout sélectionner > Effectué > Supprimer .
3. Pour supprimer vos données d'appel, sélectionnez Menu > > Effacer jrnal appels > Tous les appels .
4. Vérifiez que la totalité du contenu personnel est supprimée.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Sauvegarder et restaurer

Créer une sauvegarde

Parfois, vous devez créer une sauvegarde des données de votre téléphone.

CRÉER UNE SAUVEGARDE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Sauvegarde > Créer sauveg. .
2. Votre appareil vous informe que la création d'une sauvegarde peut prendre un certain temps et que vous ne devez pas éteindre le téléphone pendant la création de la sauvegarde. Choisissez Sélectionner pour créer une sauvegarde.
3. Une liste s'ouvre pour vous permettre de sélectionner les données à sauvegarder. Vous pouvez les Cocher une à une ou sélectionner Options > Tout sélectionner .
4. Votre téléphone vous informe lorsque la sauvegarde est créée.

Restaurer une sauvegarde

Pour restaurer une sauvegarde de vos données, le fichier de sauvegarde créé doit se trouver sur une carte mémoire.

RESTAURER UNE SAUVEGARDE

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Sauvegarde > Rest. la sauveg. .
2. Choisissez Sélectionner , cochez les données à restaurer, puis sélectionnez Effectué .
3. Votre téléphone redémarre après la restauration des fichiers de sauvegarde.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Paramètres

Paramètres d'appel

Vous pouvez modifier les paramètres d'appel de votre téléphone.

PARAMÈTRES D'APPEL DISPONIBLES

Vous pouvez modifier des paramètres d'appel en fonction d'un paramètre. Vous pouvez les activer, les désactiver et vérifier l'état d'un paramètre.
Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à des listes devant être filtrées ou bloquées via les paramètres d'appel.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Paramètres d'appel .
2. Sélectionnez un paramètre à modifier.

Paramètres du téléphone

Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone.

PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE DISPONIBLES

Vous pouvez modifier des paramètres du téléphone en fonction d'un paramètre. Vous pouvez modifier la langue de votre téléphone, activer ou désactiver le verrouillage des touches et ajouter un message d'accueil.

Paramètres de coût

Vous pouvez suivre vos frais à l'aide des paramètres de coût.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

PARAMÈTRES DE COÛT DISPONIBLES

Vous pouvez régler Suiv. appels sur Activé ou Désactivé .

Accessoires

Vous pouvez modifier les paramètres d'accessoire.

PARAMÈTRES D'ACCESSOIRE

Sélectionnez l'accessoire disponible et modifiez ses paramètres.

Paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité disponibles.

PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité en fonction d'un paramètre. Vous pouvez les activer, les désactiver et vérifier l'état d'un paramètre.

Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à une liste à des fins de blocage et créer un groupe d'utilisateurs limités.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Paramètres sécurité > Modifier les codes .
2. Sélectionnez le code à modifier, Chger code sécurité ou Chger mot de passe .

Commentaires

Vous pouvez envoyer des commentaires sur votre téléphone.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

ENVOYER DES COMMENTAIRES

Vous pouvez envoyer des commentaires sur votre téléphone, directement à partir des Paramètres.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Commentaires.
2. Répondez aux questions comme décrit, puis sélectionnez Envoyer.

Restaurer la configuration d'origine

Vous pouvez restaurer la configuration d'origine à l'aide de ce paramètre. N'oubliez toutefois pas que cette opération supprime toutes les personnalisations et données ajoutées sur le téléphone.

RÉINITIALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Des accidents peuvent se produire et votre téléphone peut ne plus réagir. Vous pouvez restaurer la configuration d'origine, mais n'oubliez toutefois pas que cette réinitialisation supprime toutes les données enregistrées dans la mémoire du téléphone et toutes vos personnalisations.

Si vous mettez votre téléphone au rebut, sachez qu'il relève de votre responsabilité de supprimer la totalité du contenu privé.

Vous avez besoin du code de sécurité pour restaurer la configuration d'origine. Pour rétablir les paramètres par défaut de votre téléphone et supprimer l'ensemble de vos données, saisissez *#7370# sur l'écran d'accueil.

1. Sélectionnez Menu > ⚙ > Restaurer la configuration d'origine.
2. Entrez le code de sécurité. Il n'y a pas d'autre confirmation après avoir sélectionné OK ; le téléphone est réinitialisé et toutes les données sont supprimées.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Paramètres de message

Vous pouvez modifier les paramètres de message.

PARAMÈTRES DE MESSAGE

Sélectionnez Menu > 💬 > Options > Param. msgs .

Vous pouvez modifier séparément les paramètres de message généraux, des SMS, des MMS et de l'opérateur.

Conseil :vous pouvez agrandir la police des messages dans l'application Messagerie. Sélectionnez Options > Param. msgs > Param. généraux > Police plus grande .

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Informations sur le produit et la sécurité

Pour votre sécurité

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

SERVICE AUTORISE

Seul le personnel autorisé est habilité à installer ou réparer ce produit.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Si votre appareil est résistant à l'eau, veuillez vous reporter à sa classification IP pour obtenir des conseils plus détaillés.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

DAS

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sar-tick.com.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

Services réseau et frais

L'utilisation de certaines fonctions et services ou le téléchargement de contenu, y compris des éléments gratuits, nécessite une connexion réseau. Cette utilisation peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

Vous ne pouvez utiliser votre appareil que sur les réseaux GSM 900/1800. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

Appels d'urgence

Important: les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :
- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- Gagnez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
2. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
3. Appuyez sur la touche d'appel.
4. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d'appel.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Maintenez l'appareil à l'écart des aimants et des champs magnétiques.
- Pour préserver la sécurité de vos données importantes, stockez-les en deux endroits séparés au moins, notamment sur votre appareil, carte mémoire ou ordinateur et consignez les informations importantes par écrit.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

- Vous risquez d’endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils radio si vous effectuez des adaptations non autorisées.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune.

Informations relatives à la batterie et au chargeur

BATTERIE ET CHARGEUR

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie BL-4UL rechargeable et authentique.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-18. Le type de fiche du chargeur peut varier.

HMD Global est susceptible de commercialiser d'autres modèles de batterie ou de chargeur pour cet appareil.

Type de batterie : BL-4UL

SIM unique
- Temps de conversation théorique : jusqu'à 22,1 heures
- Temps de veille théorique : jusqu'à 31 jours

Double SIM
- Temps de conversation théorique : jusqu'à 22,1 heures
- Temps de veille théorique : jusqu'à 25,3 jours

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C. Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.
Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries ou chargeurs incompatibles peuvent être à l'origine d'un feu, d'une explosion ou d'autres dangers et peut annuler toute approbation ou garantie applicable à votre appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d’appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- de toujours veiller à maintenir l’appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l’appareil médical ;
- de ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine ;
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition

Avertissement : si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Protéger votre appareil des contenus nuisibles

Votre appareil peut être exposé à des virus et autre contenu nuisible. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir un logiciel malveillant ou autres données nuisibles pour votre appareil ou ordinateur.
- Faites attention lorsque vous acceptez des demandes de connectivité, naviguez sur Internet ou téléchargez du contenu. N'acceptez pas des connexions Bluetooth de sources non fiables.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels de sources fiables et offrant une sécurité et une protection adéquates.
- Installez un antivirus et autre logiciel de sécurité sur votre appareil ainsi que tout ordinateur connecté. N'utilisez qu'une application antivirus à la fois. Sinon, cela peut affecter les performances et le fonctionnement de votre appareil et/ou ordinateur.
- Si vous accédez à des signets et liens préinstallés vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'endosse ou n'assume aucune responsabilité envers ces sites.

Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.
Seul le personnel autorisé peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.
Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Veuillez consulter le site www.nokia.com/phones/sar pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux ondes radioélectriques, visitez le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/peh-emf/en.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003
(Cette section s'applique uniquement à la France.)
Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champsélectromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception ou (b) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Copyrights et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, HMD Global Oy (Ltd.) déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/CE. Une copie de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services.

Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Le contenu de ce document est fourni " en l'état ". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de HMD Global sont interdits. HMD Global applique une méthode de développement continu. Par conséquent, HMD Global se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires. Toutes sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fabricant et/ou importateur en UE : HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlande.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur www.nokia.com/en{underscore, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

© 2017 HMD Global. Tous droits réservés. HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence.

Ce produit comprend un logiciel open source. Pour plus d'informations sur les droits d'auteur applicables et autres avis, permissions et mentions, tapez *#6774# sur l'écran d'accueil.

À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. La propriété intellectuelle vous interdit peut-être de copier, modifier ou transférer des photos, de la musique et autres contenus.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à utiliser votre téléphone Nokia.

Comment obtenir de l'assistance pour utiliser mon téléphone ?

Veuillez consulter nos guides d'utilisation en premier lieu (guide d'utilisation des produits Nokia). Si vous ne trouvez pas la réponse dont vous avez besoin, contactez votre opérateur de réseau, ou le fournisseur de votre téléphone.

Où puis-je trouver les conditions de garantie applicables à mon téléphone ?

Consultez le guide d'utilisation fourni avec votre téléphone, ou contactez votre opérateur de réseau, ou le fournisseur de votre téléphone.

Comment faire réparer ou remplacer mon téléphone ?

Nous remplaçons les téléphones plutôt que de les réparer. Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, votre opérateur de réseau ou le fournisseur de votre téléphone pourra vous aider à faire remplacer votre appareil.

Que faire si mon téléphone est volé ou perdu ?

Contactez immédiatement votre opérateur de réseau pour l'informer que votre appareil a disparu. Si votre téléphone a été volé, vous devez le signaler immédiatement à la police.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Où puis-je voir la gamme complète des téléphones Nokia ?

Allez ici pour consulter nos modèles de téléphones mobiles les plus récents. La plupart des revendeurs et des opérateurs de téléphones mobiles proposent aussi la totalité ou une partie de la gamme Nokia.

Où puis-je acheter un téléphone Nokia ?

Vous pouvez acheter un téléphone Nokia chez la plupart des opérateurs et revendeurs de téléphones mobiles.

Mon téléphone ne s'allume pas. Que dois-je faire ?

Chargez votre téléphone pendant au moins 10 à 30 minutes, puis allumez-le. S'il ne s'allume toujours pas, contactez votre revendeur ou opérateur de réseau.

Mon téléphone ne se charge pas. Que dois-je faire ?

Vérifiez d’abord que la prise d'alimentation utilisée fonctionne en branchant un autre appareil. Ensuite, vérifiez le bon état du câble d'alimentation. Faites de même pour le port de chargement du téléphone. Retirez toute poussière ou saleté qui pourrait l'obstruer. Lorsque vous avez vérifié que tout fonctionne, éteignez votre téléphone et branchez-le au secteur. Si la batterie est totalement vide, le chargement débutera après 2 à 3 minutes. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou opérateur de réseau.

Conseils de dépannage

Si vous avez des difficultés pendant l'utilisation de votre téléphone, les conseils suivants peuvent être utiles.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.

Redémarrez votre téléphone

Éteignez votre mobile et retirez la batterie. Attendez 30 secondes avant de remettre la batterie en place. Allumez votre téléphone.

Chargez votre téléphone

Lorsque la batterie est pleine, débranchez le chargeur et essayez de redémarrer votre téléphone.

Si la batterie est entièrement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'avérer nécessaires avant que le voyant de chargement ne s'allume ou que vous ne puissiez effectuer des appels. Si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter et de reconnecter le chargeur deux ou trois fois.

Rétablir les paramètres d'usine

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez essayer de le réinitialiser. Cette opération n'affecte pas les documents ou fichiers qu'il contient, mais **nous vous recommandons de sauvegarder son contenu avant de rétablir les paramètres d'usine, par précaution. (<fp>settings</fp> > <ui>Sauvegarde</ui>).**

1. Terminez tous les appels et fermez les connexions
2. Sélectionnez Menu > ⚙ > Rétablir les paramètres d'usine > Paramètres uniquement
3. Saisissez votre code d'accès

Après le rétablissement des paramètres d'usine, votre téléphone s'éteint et se rallume. Cette opération peut être plus longue que d'habitude.

Comment obtenir de l'assistance pour utiliser mon smartphone Lumia ?

Deux ressources d'assistance principales sont disponibles pour les téléphones Lumia. Pour des informations et une assistance générales, vous pouvez visiter la page Aide des dispositifs mobiles Microsoft. Pour le dépannage et les réparations, veuillez visiter B2X et rechercher votre modèle Lumia.

© 2018 HMD Global Oy. Tous droits réservés.