SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-05272E-03

Samsung UHD TV
Ultra High Definition

THE TIMELESS GALLERY S9

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register
Model _____ Serial No._____

Important Safety Instructions

Warning! Important Safety Instructions

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.

This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.
- This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so many create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the aerial port, the train station etc.
- Failure to do so may cause serious damage to your set.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not allow children to hang onto the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
- Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 2 2013-10-31 1:55:43

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.

English

Features for your new TV

- **3D**: This new feature enables you to view 3D content.
- **SMART HUB**:

  This TV features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family centre. With Smart Hub, users can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can enjoy photo, video, and music files stored on external storage devices.

  Press the button to launch Smart Hub. Choose a service using the icons displayed in the top part of the screen.

  Social: Watch the latest YouTube videos and you and your friends' video posts on Facebook and Twitter. You can also make video calls to friends by the TV camera.

  Apps: Download and install applications such as Web Browser.

  On TV: Check a listing of programmes that are currently aerialing and are scheduled to aerial. (Depending on the country)

  Films and TV Shows: Purchase and watch movies and series without a separate external device. (Depending on the country)

  Photos, Videos & Music: Play back photo, video, and music files from an external storage device.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: This allows you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.
- **e-Manual**: Provides a detailed, on-screen user's manual built into your TV. (page 17)
- **SMART Interaction**: Using this function, you can access and control menu options and functions using motions.
- **Device Manager**: Use the TV features with a USB or Bluetooth keyboard and mouse.
- **MHL & Screen Mirroring**: Displays mobile device screens on your TV using a wired or wireless connection.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 3 2013-10-31 1:55:43

Accessories

✎ Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

✎ The items' colours and shapes may vary depending on the models.

✎ Cables not included in the package contents can be purchased separately.

✎ Check that there is no accessory hidden behind packing materials when you open the box.

- Smart Touch Control & Batteries (AAA x 2)
- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- User Manual
- Warranty Card (Not available in some locations)
- Power Cord
- Samsung 3D Active Glasses
- Regulatory Guide

Scart Adapter

AV Adapter

Component Adapter

IR Extender Cable



Wireless Keyboard (Sold Separately)

DELPHINUS



One Connect cable

One Connect

- An administration fee may be charged if either
  - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
  - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 4 2013-10-31 1:55:44

Using the Smart Touch Control

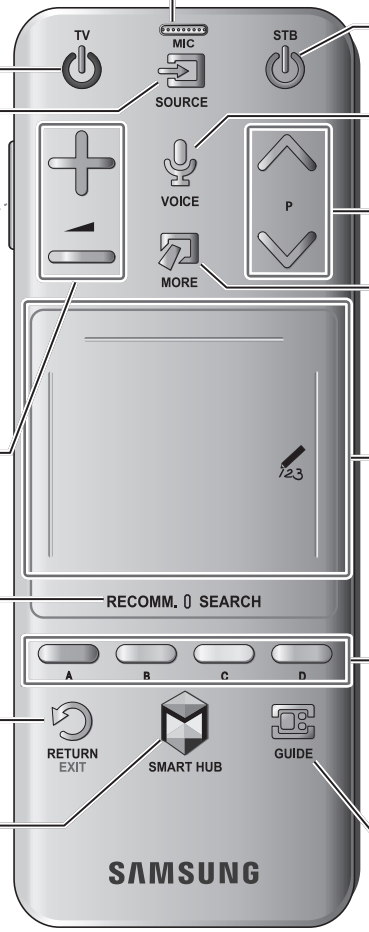

You can use the MIC to give **Voice Recognition** commands. Simply press the VOICE button.

✎ **Voice Recognition** function can be affected by unclear pronunciation, voice level, or surrounding noise.

Turns the TV on and off.

Displays and selects the available video sources.

Cuts off the sound temporarily.

Press and hold this button to select **Audio Description** and **Subtitle**. (Depending on the country or region.)

Adjusts the volume.

Toggles this button between Recommended and Search.

Returns to the previous menu. Press and hold this button to exit all currently running applications.

Brings up Smart Hub applications. See the e-Manual chapter, **Smart TV Features** > **Smart Hub**.

✎ To exit an application that is running, press the button.

Turn on and off the satellite or cable set-top box connected to the TV. For this, the Smart Touch Control must be configured as a universal remote control.

VOICE

Take your voice command and enter a text using your voice.

Changes channels.

Displays a virtual remote panel on the screen. See the e-Manual chapter, **Controlling TV** > **Using the Virtual Remote Control.**

Press and hold the MORE button to select a desired function (e.g. MENU (), TOOLS (), INFO (), etc.) easily.

TouchPad

- Drag on the touchpad to move the focus on the screen.
- Press the touchpad to run, activate, or select the highlighted item.
- Press and hold the touchpad to display the **Channel List**.

The colour buttons work differently, depending on the function that the TV is currently performing.

Press and hold the C button while watching TV to view information about the current programme.

View each digital channel's programming schedule, including showtimes. In addition, sets a **Schedule Viewing** or **Schedule Recording** to press the touchpad on the programme entry scheduled to air later.

Connecting to the TV

In order to operate the TV using a Smart Touch Control, you must first pair it to the TV via Bluetooth. However, the Smart Touch Control is only available for the paired Samsung TV.

✎ We recommend to use the Smart Touch Control in less than 6m. A usable distance may differ depending on the wireless environmental conditions.

1. When the TV is off, point the Smart Touch Control at the remote control receiver of the TV and press the TV button for the first pairing. Only this buttons sends an IR signal. The remote control receiver's location may vary depending on the model.
2. A Bluetooth icon will appear at the bottom left of the screen as shown below. The TV will then attempt to connect to the Smart Touch Control automatically.

<Attempting to connect and completion icons>

Reconnecting the Smart Touch Control

<The Smart Touch Control's pairing button>

If the Smart Touch Control stops operating or works abnormally, replace the battery as this may be caused by insufficient battery power. If the problem persists, press the **PAIRING** button on the Smart Touch Control to restore pairing with the TV. The **PAIRING** button cannot be accessed without removing the Smart Touch Control's battery cover. Within a distance between 30cm to 4m, point the Smart Touch Control to the TV receiver and press the **PAIRING** button. When pairing is complete, the pairing image displays at the bottom left of the TV screen.

Battery Low Alarm

If the battery becomes and blanks low while using the Smart Touch Control, the following alarm window blinks and appears at the bottom left of the screen. If the alarm window pops up, replace the batteries of the Smart Touch Control. Use alkaline batteries for longer usage.

Inserting the Batteries (AAA X 2)

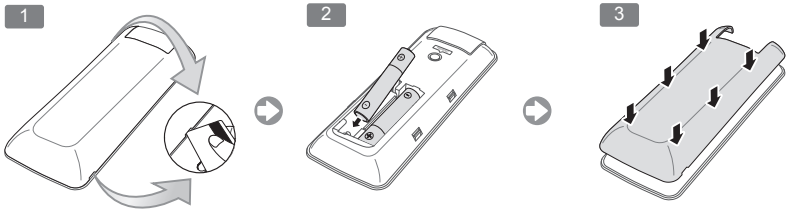

1. Slightly lift the battery cover using a plastic card. Next, pull on the cover's notch with a fingernail to remove the cover completely.

   ✎ Check the location of the battery cover groove. The groove's location may vary depending on the type of Smart Touch Control is provided with the product.
2. Insert 2 AAA batteries, making sure to align the positive and negative ends correctly.
3. Align the battery cover with the back of the remote control and press down along the edges until it is cleanly attached to the remote control.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 6 2013-10-31 1:55:45

Using the Touchpad

Use the touchpad to perform various commands. Navigate to **Tutorial** (Screen Menu > **System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Tutorial**) to view an on-screen guide to using the Smart Touch Control.

Dragging	Press
Drag on the touchpad in the desired direction. Move the focus or the pointer in the direction the finger is dragging.	Press on the touchpad. This selects the focused item. When watching TV, pressing and holding the touchpad displays the channel list. On some apps, pressing and holding the touchpad for over 2 seconds displays a list of functions available for the app.

Changing Channels by Entering Numbers

While watching TV, tap on the protruding line on the left or right edge of the touchpad to bring up the numerical input window on the screen. Use your finger to enter the number for the channel you want to watch. The recognised number is displayed on the screen and the TV switches to the corresponding channel. See the e-Manual chapter, **Controlling TV** > **Touchpad**.

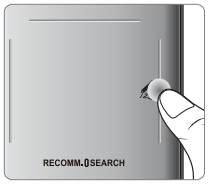

Numerical Input Guide

Refer to the diagrams below when entering numerical values. The TV may not recognise your entries if you do not follow the sequences shown below.

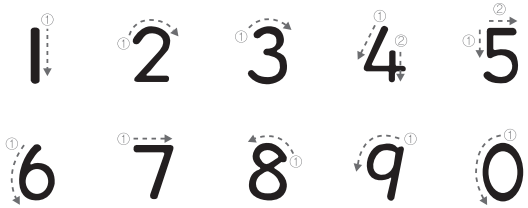

Show Status and Notification Banner

Press the **MORE** button on the Smart Touch Control and then select **STATUS** on the virtual remote panel to display the status and notification banner at the top of the screen.

Recommendations

Press the **RECOMM. / SEARCH** button and then select **Recommended** from the list displayed at the bottom of the screen. Select a programme that is currently airing to jump to the corresponding channel or a programme that is scheduled to air to set up a **Schedule Viewing** or **Schedule Recording** setting. Select an application to launch. Samsung Apps will launch if the selected application is not installed on the TV.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 7 2013-10-31 1:55:45

History

Press the RECOMM. / SEARCH button and then select **History** from the list displayed at the bottom of the screen. This displays an interactive list of recently accessed channels, media content and applications.

✎ The RECOMM. / SEARCH button may function as a **History** recall feature, depending on your country or region.

Deleting History Data

You can delete the history information about recently viewed channels, content and applications.

Searching

Press the RECOMM. / SEARCH button on the Smart Touch Control. The list appears at the bottom of the screen. Press the RECOMM. / SEARCH button again. The keypad will appear on the screen. Enter search criteria to search not only many apps and their contents on the TV but also the Web. This button toggles between **Recommended** and **Search**.

Adjusting the Touchpad

Users can adjust the sensitivity of the Smart Touch Control's touchpad. Set **Touch Sensitivity** to adjust sensitivity and make it more convenient to use.

Using the Virtual Remote Control

Press MORE button to display the virtual remote panel on the screen. The virtual remote panel consists of a number panel, a playback control panel, and a quick access panel. Use the touchpad to select numbers and buttons.

✎ The displayed virtual remote panel on the TV screen may differ depending on the country.

Changing the Virtual Remote Panel

Choose the number panel, playback control panel, or quick access panel as the panel to be shown on the screen.

Use the touchpad to keep moving the focus left or right. The panel changes when the focus is moved beyond the leftmost or rightmost edge.

✎ Use left / right scroll function on the touchpad to change the panel easily.

Using the Number Panel

Use the number panel to enter numbers on a keypad screen or webpage or to change the channel while watching TV. Changing the channel using the number pad leaves a record, allowing you to easily return to previous channels.

Using the Playback Control Panel

Use the playback control panel to pause, rewind, fast forward, skip to the next file, and much more while enjoying media content.

Using the Quick Access Panel

Quickly access the INFO, MENU and **e-Manual** buttons. However, the availability of buttons vary depending on the operating mode of the Smart Touch Control unit (with the TV only, as a universal remote, etc.).

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 8 2013-10-31 1:55:45

Using the Remote Control

Learn where the function buttons are on your remote. Especially note these: SOURCE, MUTE, – ◢ +, ∧ P ∨, MENU, TOOLS, ⏎, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE and EXIT.

✎ Your TV also comes with a Smart Touch Control. For information about the Smart Touch Control, refer to the e-Manual.

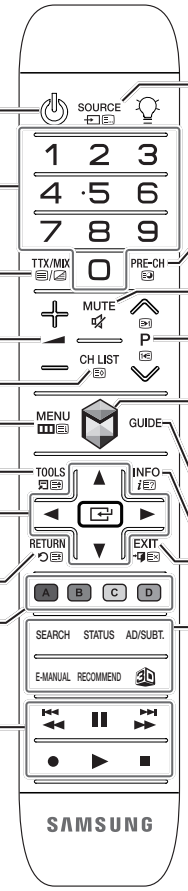

Turns the TV on and off.

Gives direct access to channels.

Alternately select Teletext ON Double, Mix or OFF.

Adjusts the volume.

Displays channel lists on the screen.

Opens the OSD (Menu).

Quickly selects frequently used functions.

Moves the cursor, selects the on-screen menu items, and changes the values seen on the TV's menu.

Returns to the previous menu.

Use these buttons according to the directions on the TV's screen.

Use these buttons in a specific feature. Use these buttons according to the directions on the TV's screen.

Displays and selects the available video sources.

Returns to the previous channel.

Cuts off the sound temporarily.

Changes channels.

Brings up **Smart Hub** applications. See the e-Manual chapter, **Smart TV Features** > **Smart Hub**.

Displays the **EPG** (Electronic Programme Guide).

Displays information on the TV screen.

Exits the menu.

SEARCH: Support to recommendation search word and search function.

STATUS: Display the status and notification banner at the top of the screen.

AD/SUBT.: Turns the audio description on and off (not available in some locations)./ Displays digital subtitles. See e-Manual chapter **TV Viewing** > **Subtitles**.

E-MANUAL: Displays the **e-Manual**.

RECOMMEND: Displays and selects Recommended from the list displayed at the bottom of the screen.

: Turns the 3D function on or off. See e-Manual chapter **TV Viewing** > **3D TV**.

Installing batteries (Battery size: AAA)

Match the polarity of the batteries to the symbols in the battery compartment.

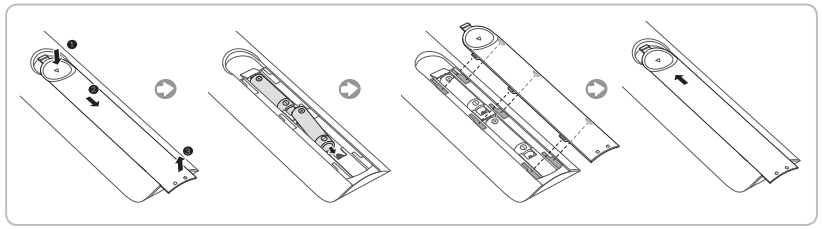

✎ NOTE

- Use the remote control within 23 feet of the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using when near special fluorescent lights or neon signs.
- The colour and shape may vary depending on the model.

Turning on the TV

Turn on the TV using the ⏻ button on the remote control or TV panel.

✎ The product colour and shape may vary depending on the model.

✎ The first time you turn on your TV, it will immediately start the initial setup.

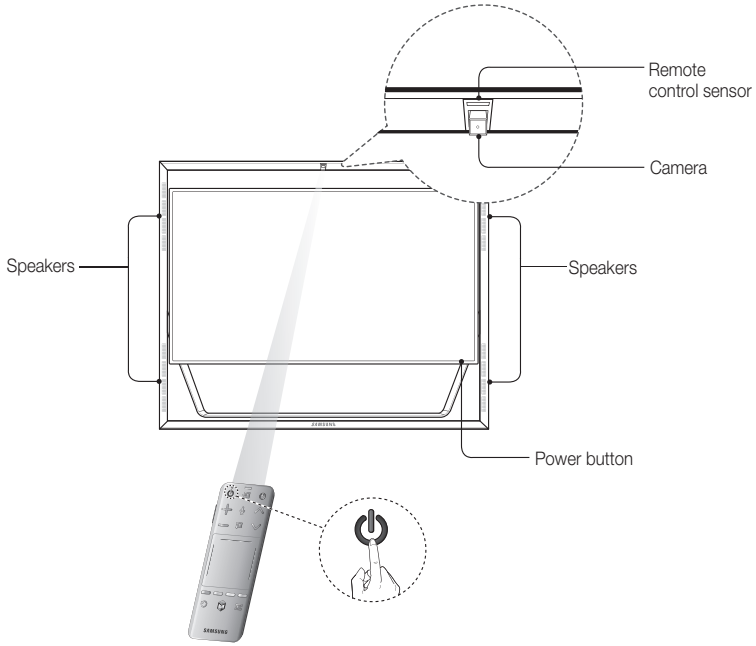

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 10 2013-10-31 1:55:46

Installation Height & Angle Adjustment

1. Using the provided Delphinus, unlock the frame lock on either side of the product's rear middle as shown.

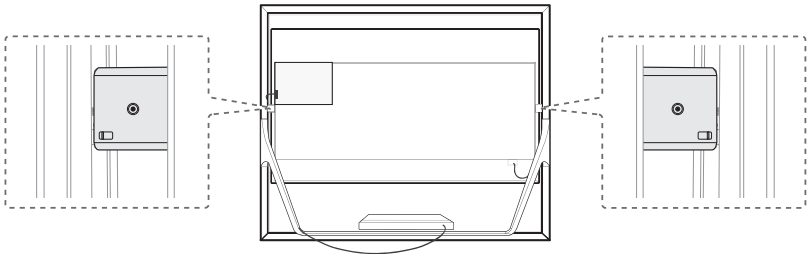

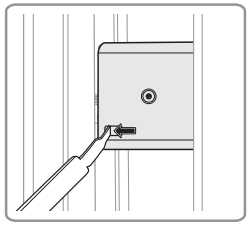

<TV Screen Lock>

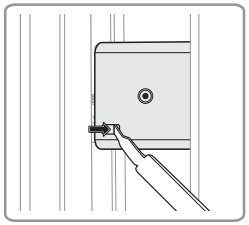

<TV Screen Unlock>

2. Refer to the diagram and adjust the height of the TV.

<Diagram 1> Pull the product up slowly while holding it at the bottom centre.

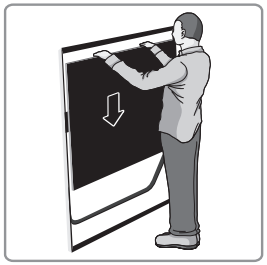

<Diagram 2> Push the product down slowly while holding it at the top centre.

⚠ **When moving the product, make sure there are no small children nearby. In addition, the improper handling of the product may result in injury.**

3. When adjusting the height of the TV, make sure the frame ends up in the designated position.

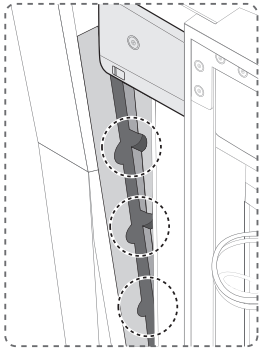

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 11 2013-10-31 1:55:47

4. Use the DELPHINUS (included) to tighten the locking devices attached to the frame on both sides and secure the TV in place.
5. Grab the middle part of the top or bottom edge of the product and push or pull to adjust the TV angle.

✎ Adjustable angles

Front angle:

- When installing the TV, the maximum height is: 2.7 ± 1.0°
- When installing the TV to the minimum height: 7.7 ± 1.0°

Rear angle: 9.5 ± 1.0°

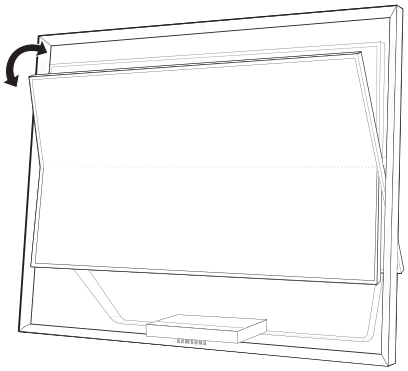

⚠ **When adjusting the TV angle, make sure there are no small children nearby. In addition, the improper handling of the product may result in injury.**

Built-in TV Camera and Microphone

This TV features a built-in TV camera that can be used for the Motion Control, Voice Recognition (built-in microphone), and Face Recognition features.

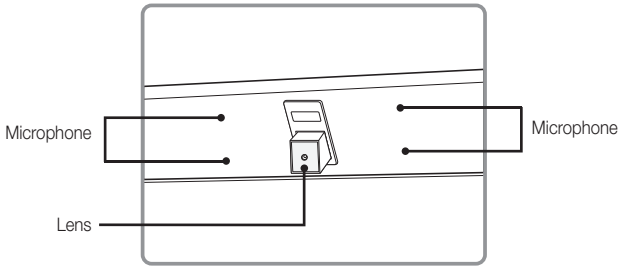

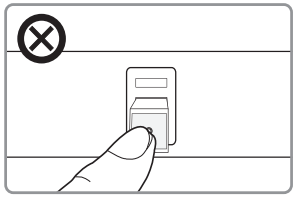

⚠ Do not touch the lens while operating the TV camera. You can leave fingerprints that may affect the image quality. If the lens gets dirty, clean it using a soft piece of cloth.

Extending the TV Camera

In order to use the TV camera, you must first extend it.

Gently press and release the top portion of .

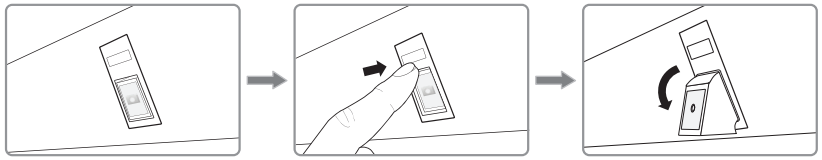

⚠ **Do not apply excessive pressure to the camera when pushing it. Doing so may damage the camera.**

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 12 2013-10-31 1:55:47

Retracting the Camera

If you are not using the TV camera, keep it retracted inside the TV. The Motion Control and Face Recognition features cannot be used while the TV camera is in the retracted state, but Voice Recognition will still be available.

Push in a corner of the camera until you hear a click and then release it.

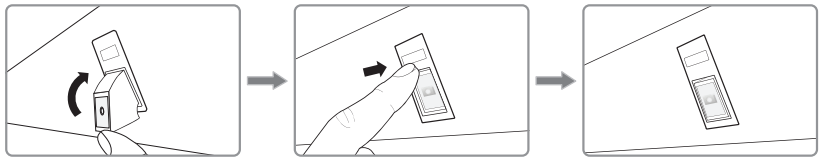

Camera angle adjustment

Pull out the TV camera, hold the camera on its sides using two fingers, and move the camera up or down to adjust its angle. When the camera angle is slightly lowered, you will hear a clicking sound. To return the camera angle to its original position, hold either side of the camera and move it up a little. When the camera angle is returned to its original position, you will hear a clicking sound.

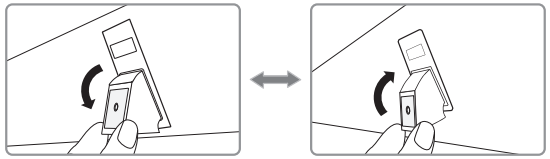

Connecting the TV to One Connect

One Connect must be connected to the TV via the One Connect cable before connecting an external device. The One Connect cable has two different ends, Connect the TV to One Connect referring to the diagram.

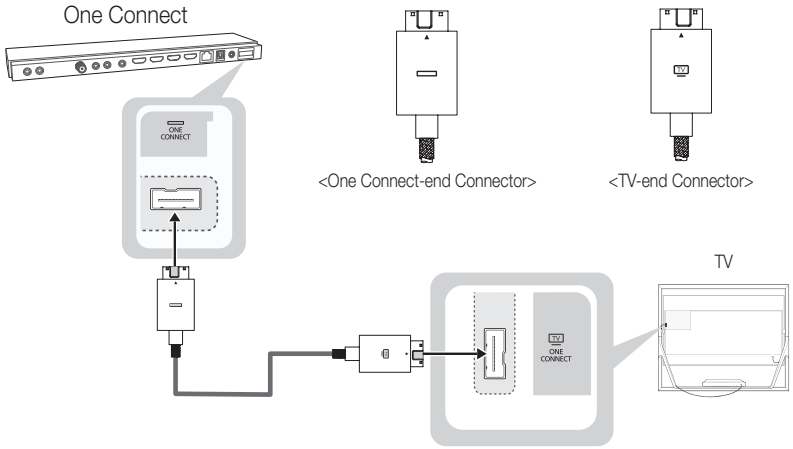

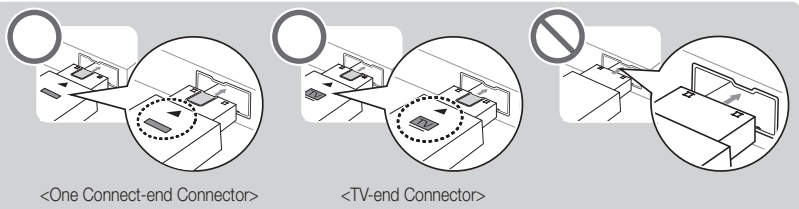

⚠ **The connectors at both ends of the One Connect cable are different from each other in shape. When connecting the One Connect cable to the TV, make sure that the right connector is plugged into the TV. Otherwise, it may cause product failure.**

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 13 2013-10-31 1:55:48

Universal Remote Setup

This TV has a universal remote control feature that lets you control cable boxes, Blu-ray players, home theatres, and other third-party external devices connected to the TV using the TV's remote control.

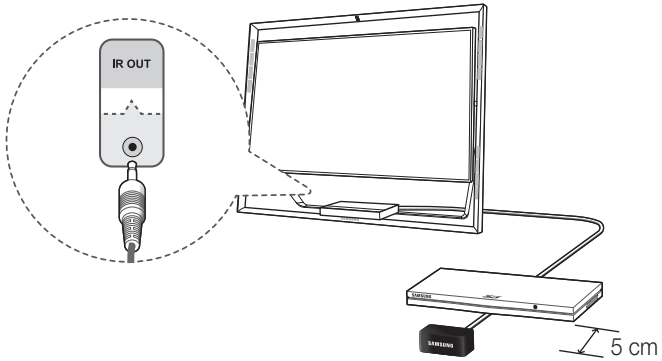

Plug the cable into the TV IR connector and then point the transmitter at the other end of the cable towards the external device's remote panel receiver. However, there can' be any obstacles between the IR extension cable and the external device. The presence of an obstacle will interfere with the transmission of the remote control signal.

Add the External Device

1. Turn on the external device you wish to set up universal remote function for and then press SOURCE to bring up the **Source** screen.
2. Select **Universal remote setup** from the top of the screen. This initiates the universal remote setup process.
3. Follow the on-screen instruction and set up the universal remote control. If it does not work, set up the remote control by entering the model number manually.

SETUP

The initial setup dialog appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including menu language choice, channel scan, network connection, and more. At each step, either make a choice or skip the step. Users can manually perform this process at a later time under the Screen Menu > **System** > **Setup** menu.

✎ If you connect any device to **HDMI1** before starting the installation, the **Channel Source** will be changed to **Set-top box** automatically.

✎ If you do not want to select **Set-top box**, please select **Aerial**.

Password Change

Screen Menu > **System** > **Change PIN**

Change the TV's password.

1. Run **Change PIN** and then enter the current password in the password field. The default password is “0-0-0-0” (France: “1-1-1-1”).
2. Enter a new password and then enter it again to confirm it. The password change is complete.

✎ If you forget the PIN code, press the buttons in the following sequence which resets the PIN to “0-0-0-0” (France: “1-1-1-1”):

For Standard Remote Control: In Standby mode: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (On)

For Smart Touch Control: When the TV turns on: MUTE → Volume up → RETURN → Volume down → RETURN → Volume up → RETURN

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 14 2013-10-31 1:55:49

Switching Between Video Sources

Press **SOURCE** button to switch between devices connected to the TV.

For example, to switch to a game console connected to the second HDMI connector, press **SOURCE** button. From the **Source** list, select **HDMI2**. The connector names may vary depending on the product. Select **Tools** button at the upper-right corner of the screen to access the following functions.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  A list appears showing Anynet+ compatible ones of external devices connected to the TV.

  ✎ This function is only available **Anynet+ (HDMI-CEC)** function set to **On**.

- **Edit Name**

  You can rename devices connected to the TV to more easily identify external sources.

  With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI cable, for example, you can change **Edit Name** to **PC**.

  With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI PC**.

  With an AV device connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI Devices**.

- **Information**

  View detailed information about the connected devices.

- **Disconnect USB Device**

  Remove the USB device from the list safely. This function is only available when the USB device selected.

Universal remote setup

To add a new external device to control it with the Smart Touch Control, press the **SOURCE** button and select **Universal remote setup** on the top right of the screen.

Using the universal remote control, users can control external devices connected to the TV, such as a settop box, Blu-ray player, and AV receiver.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 15 2013-10-31 1:55:49

Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your TV viewing Card Slot)

✎ Turn the TV off to connect or disconnect a CI card.

Using the “CI or CI+ CARD”

To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.

- If you don’t insert the “CI or CI+ CARD”, some channels will display the message “Scrambled Signal”.
- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.

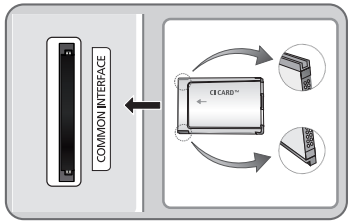

- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.

✎ **NOTE**

- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “CI or CI+ CARD” may cause damage to it.
- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be seen.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 16 2013-10-31 1:55:49

Viewing the e-Manual

The embedded e-Manual contains information about your TV's key features.

This TV has a built-in user guide. To read it, use one of the following methods:

- Open the **Support** menu and choose **e-Manual (Troubleshooting)**.
- Press the **E-MANUAL** button on the standard remote control.
- Press the **MORE** button on the Smart Touch Control to display control buttons on the screen. Flick the touchpad until **e-Manual** appears and select it.

✎ Words in blue refer to screen menu options and words in light blue refer to remote control buttons.

✎ A printable version of this guide is also available at www.samsung.com/support.

Scrolling a Page

To scroll a page, use of one of the following methods:

- Press the ▲ or ▼ button on the scroll bar at the right edge of the screen.
- Drag or flick up or down the line on either the left or right edge of the touchpad.
- Place the focus on the ▲ or ▼ button at the right edge of the screen, drag or flick up or down on the touchpad.

Using the Top Icons

Use the **Back**, **Forward**, and **Opened page** icons on the top left of the screen to navigate through pages. These icons are available when two or more pages are passed.

Returning to the Home Page

To return to the home page, press the A button or select on the top right of the screen.

Searching the Index

Press the B button or select on the top right of the screen to display the index. Select a term to display the page containing the term.

Searching Pages

Press the C button or select on the top of the screen to access the search screen. Enter a search phrase and select **Done**. Select an item from the search results list to navigate to the relevant page.

Closing the e-Manual

To close the e-Manual, press and hold the **RETURN** button or select ✕ at the upper-right corner of the screen or press **EXIT** button.

Jumping to a Menu Item

To directly jump to the menu item that is described in the current section, select Try Now. It is possible to jump from a menu item directly to the related section in the e-Manual. If you want to read an e-Manual entry on a specific screen menu feature, press the virtual remote panel's or the regular remote's **E-MANUAL** button to load the corresponding e-Manual page.

✎ This feature may not be available, depending on the menu.

Updating the e-Manual

Open the **Smart Hub** and select **Apps**, and then select **More Apps**. The e-Manual can be updated in the same way with an application update.

On the **More Apps** screen, select **Apps to update**, and then select e-Manual from the list. The e-Manual starts updating to the latest version. However, **Apps to update** appears on the screen only when the update is required.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 17 2013-10-31 1:55:50

Connecting to a Network

Connecting the Smart TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.

Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

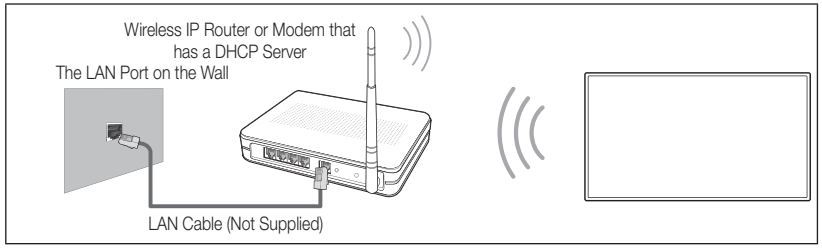

Wireless Network Precautions

- This Smart TV supports the IEEE 802.11a/b/g /n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. Otherwise when you play video over a network connection, the video may not play smoothly.
- To use a wireless network, the TV must be connected to a wireless router or modem. If the wireless router supports DHCP, the TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel that is not currently in use for the wireless router. If the channel set for the wireless router is currently being used by another device, the result is usually interference and/or a communications failure.
- Most wireless networks have an optional security system. To enable a wireless network's security system, you need to create a security key using characters and numbers. This security key is then needed to connect to the wireless network.

Network Security Protocols

The TV only supports the following wireless network security protocols and is unable to connect to non-certified wireless routers:

- Authentication Modes: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Types: WEP, TKIP, AES

If the wireless router has been set to Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption Type to WEP or TKIP, Samsung Smart TVs will not support the connection in compliance with the new Wi-Fi certification specifications.

If the wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), it is possible to connect to the network using PBC (Push Button Configuration) or a PIN (Personal Identification Number). WPS automatically configures the SSID and WPA key settings.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 18 2013-10-31 1:55:50

Network Connection - Wired

There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated starting below:

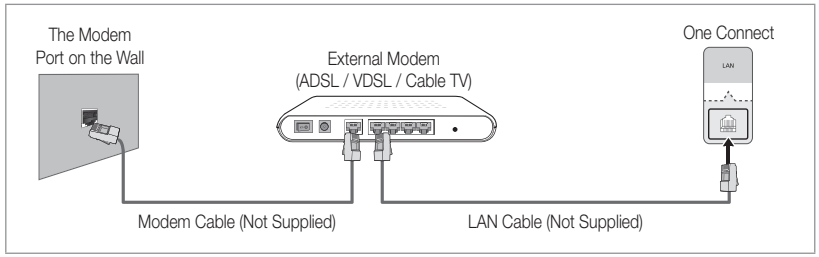

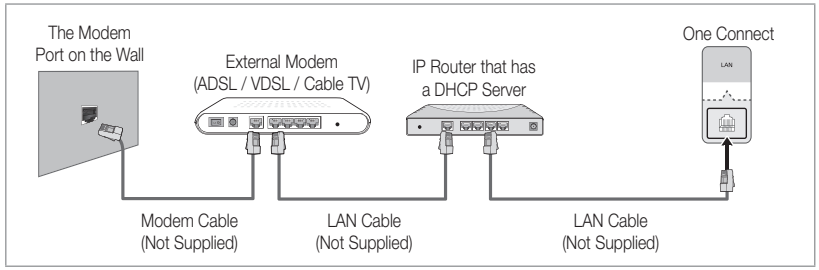

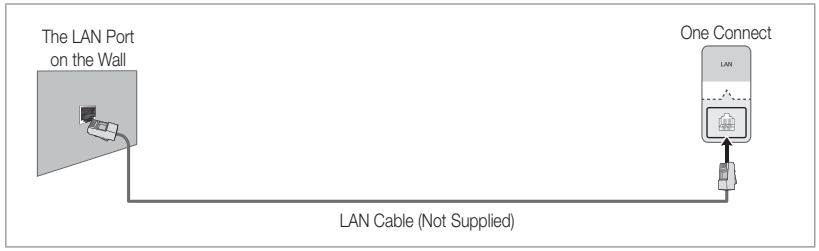

✎ The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.

✎ Use Cat 7 cable for the connection.

3D Active Glasses

Features

Samsung's SSG-3570CR 3D glasses enable you to view 3D images on your 3D TV. The Samsung 3D glasses communicate with Samsung 3D TVs via the 2.4GHz RF band.

✎ The Samsung 3D glasses are only compatible with Samsung D, E, and F series 3D TV's that are released 2011 to 2013. These 3D glasses cannot be connected to other Bluetooth devices.

Parts

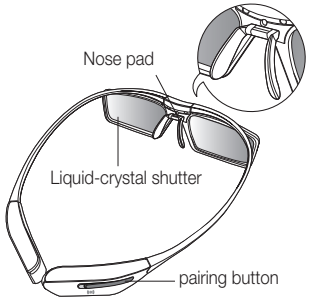

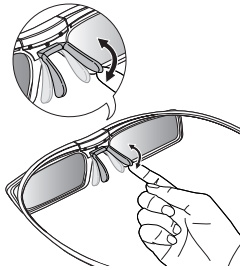

The nose pads are adjustable.

✎ To wear the 3D glasses over eyeglasses, detach the nose pad from the 3D glasses.

✎ For details on how to attach or detach the glasses' Nose pad, refer to the separate 3D glasses manual.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 19 2013-10-31 1:55:51

Charging the Battery

If the red LED blinks every 2 seconds, charge the battery as shown below. The orange LED will blink every second when battery charging is in progress. The green LED will blink every 2 seconds when the charging is finished. (It takes about 30 minutes to fully charge the battery that is dead; however, the time required to charge it to full capacity may vary depending on the battery level and the voltage of the supplied power.)

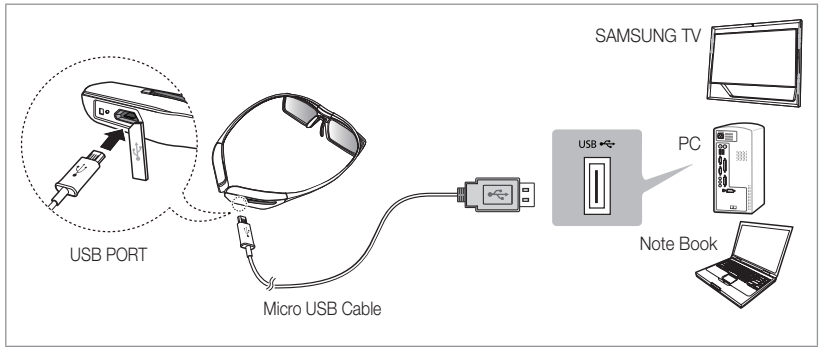

Performing 3D Active Glasses pairing

What is Pairing? Pairing is a process that prepares devices to exchange data so that, in operation, the devices can transmit and exchange data instantly.

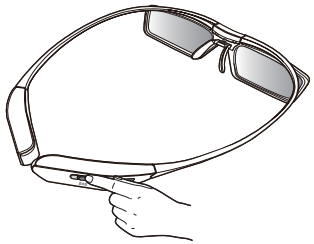

- **Pairing**: Press the pairing button on the 3D glasses for more than 1 seconds. Pairing will start.

  ✎ It might take 10 ~15 seconds to reconnect the glasses. There is no power off button on these glasses.

- **Powering on / off the 3D glasses**: Put on the 3D glasses. The glasses will automatically power on and the green LED will be lit for 3 seconds. To power off the glasses, take off the glasses. Several minutes later, the glasses will automatically power off and the red LED will be lit for 3 seconds. (Make sure that 3D is activated on the TV before using the 3D glasses.)

- **Operating range**

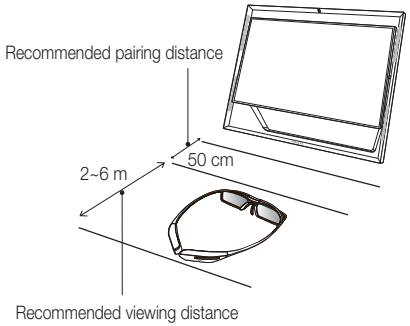

Recommended viewing distance	2~6m
Recommended pairing distance	50 cm or less

✎ The working distance depends on obstacles (a person, metal, walls, etc.) or electromagnetic waves.

✎ Note that if you take off the 3D glasses while viewing 3D video and the 3D mode remains enabled on your TV, it will take 5 minutes for the 3D glasses to power off.

✎ If the glasses do not operate immediately when you put them on while the TV is in 3D mode, put the glasses on again.

✎ This product is rechargeable. It may not operate due to the dead battery when you attempt to use it for the first time. In this case, charge the battery.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 20 2013-10-31 1:55:51

Pairing for the first time

1. Turn on the TV and wait until the TV is fully on.
2. Press the pairing button on the 3D glasses shortly. The 3D glasses will power on and pairing will start.
3. The message “3D glasses are connected to TV.” will be displayed on the TV screen when the pairing is successfully completed.
4. Enjoy 3D video after configuring the 3D function settings on the TV.

✎ After the first pairing, putting on the 3D glasses will automatically power on the glasses. To power off, take off the glasses.

✎ If the pairing fails, the 3D glasses will power off.

✎ If the first attempt to pair fails, turn the TV off and on again, and then go to Step 2.

✎ The LED will blink green and red alternately for 1 seconds if pairing is in progress.

How to pair again: Press the pairing button on the 3D glasses for more than 1 seconds.

<Pairing is needed again in the following occasions>

- Pairing may be needed again after you have had your 3D TV repaired.
- If you want to play 3D content on another Samsung 3D TV model that belongs to the D, E, or F series released in 2011 through 2013. You must pair the glasses with the other TV.

Watching 3D Video

Some 3D modes may not be available depending on the format of the image source.

To watch in 3D, you must wear 3D Active Glasses and turn the glasses on by pressing the power button.

1. Go to the 3D screen. (**Picture** > **3D**)
2. Select the 3D Mode. The 3D Mode screen appears.
3. Set the 3D Mode of the image you want to view.

Troubleshooting

If you encounter...	Try this...
My 3D glasses do not work.	The 3D glasses should be close to the TV. Move the 3D glasses to within 6m (19.5 ft) of the TV. Try the paring again in order to check if it is completed. Check the 3D function settings on the TV. Take off the glasses and put them on again. The glasses may not be turned on if not properly worn.
The LED keeps blinking	The battery is low. Charge the battery.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 21 2013-10-31 1:55:52

Specifications (Model Number: SSG-3570CR)

Optics	Shutters	Liquid crystal	Transmittance	37±2%
	Recommended operating distance	2 ~ 6 m	Field Rate	120 fields/second
Weight	Glasses	29g		
Power	Glasses	Built-in 3.7V Lithium-polymer battery		
Power consumption	Glasses	1.12mA		
	Battery	Type	65mAh, 3.7V	
		Operating time	40Hr	
Operating conditions	Operating temperature	50 °F ~ 104 °F (10°C ~ 40°C)		
	Custody temperature	-4 °F ~ 113 °F (-20°C ~ 45°C)		

✎ Product specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.

✎ The continuous operating time may differ depending on the wireless communication environment and usage conditions.

[Recommendation]- EU ONLY

Hereby, Samsung Electronics, declares that this 3D Active Glasses is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

This equipment may be operated in all EU countries.

What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:

- **Diagnose** your TV
- **Adjust the TV settings** for you
- **Perform a factory reset** on your TV
- Install recommended **firmware updates**

How Does it Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple

1. **Call the Samsung Contact Centre** and ask for remote support.

2. **Open the menu** on your TV and go to the **Support section**.

3. Select Remote Management and **Provide the Pin#** to the agent.

4. The agent will then **access your TV**. That's it!

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com,” then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won’t turn on.	• Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. • Make sure the wall outlet is working. • Try pressing the ⏻ button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to “Remote control does not work” below.
There is no picture/video.	• Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices. • Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device’s output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV. • Make sure your connected devices are powered on. • Be sure to select the correct input source. • Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device’s power cable.
The remote control does not work.	• Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/–) in the correct direction. • Clean the sensor’s transmission window on the remote. • Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.
The cable/set top box remote control doesn’t turn the TV on or off or adjust the volume.	• Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.

✎ This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

✎ To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest firmware on the Samsung web site by USB (Samsung.com > Support > Downloads).

✎ Some of above pictures and functions are available at specific models only.

Eco Sensor and Screen Brightness

Eco Sensor measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. If you want to turn this function off, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor**

Do not block the sensor with any material. It can decrease picture brightness.

1. **Eco Sensor**: This power-saving feature automatically adjusts the screen brightness of the TV according to the ambient light intensity detected by the Light Sensor.
2. To enable or disable **Eco Sensor**, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor** and select **On** or **Off**.
3. Precaution: If you find the screen too dark while watching the TV in a dark area, this may be caused by the **Eco Sensor**.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 23 2013-10-31 1:55:52

Storage and Maintenance

✎ If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.

✎ The exterior and screen of the product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

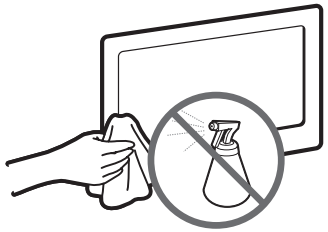

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

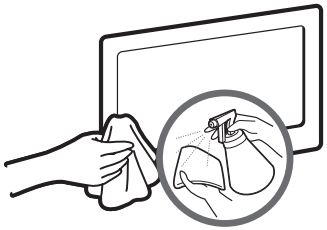

Clean the product with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g. benzene, thinners) or a cleaning agent.

Specifications

Display Resolution	3840 x 2160
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	 50°F to 104°F (10°C to 40°C) 10% to 80%, non-condensing -4°F to 113°F (-20°C to 45°C) 5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	0˚
Model Name	UE85S9SL
Screen Size (Diagonal)	 85 inches (214 cm)
Sound (Output)	120W (front top 20 x 2, front bottom 20 x 2, woofer 20 x 2)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 2004.3 x 1635.9 x 71.6 mm 2004.3 x 1624.4 x 581.5 mm
Weight With Stand	 85.8 kg

✎ Design and specifications are subject to change without prior notice.

✎ For information about the power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.

✎ Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

Standby mode

To decrease power consumption unplug the power cord when you don't use the TV for a long time.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 24 2013-10-31 1:55:52

Recommendation - EU Only

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
- This equipment may only be used indoors.
- This equipment may be operated in all EU countries.

Licences

Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the screen bottom etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 25 2013-10-31 1:55:53

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUEES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.

Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures aménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil, car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation quand vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Evitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.
- ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 2 2013-10-31 1:55:53

Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, fabriqué pour des clients de l'UE.

Fonctionnalités de votre téléviseur

- **3D** : cette nouvelle fonction vous permet de regarder du contenu 3D.
- **SMART HUB**:

  Ce téléviseur est équipé de Smart Hub, un centre de divertissement familial multifonctions. Grâce à Smart Hub, les utilisateurs peuvent surfer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec leurs proches grâce à des services de réseaux sociaux. Ils peuvent en outre profiter des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur des périphériques de stockage externes.

  Pour lancer Smart Hub, appuyez sur le bouton . Sélectionnez un service en utilisant les icônes affichées en haut de l'écran.

  Mes Réseaux : regardez les dernières vidéos sur YouTube et les vidéos que vos amis et vous avez publiées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également passer des appels visio avec vos amis en utilisant la caméra du téléviseur.

  Mes Applications : téléchargez et installez des applications telles que Web Browser.

  Mes Programmes : consultez une liste des programmes hertziens diffusés actuellement et prochainement (en fonction du pays).

  Mon Vidéo Club : achetez et regardez des films et séries sans périphérique externe distinct (en fonction du pays).

  Mes Contenus : lisez des fichiers photo, vidéo et audio à partir d'un périphérique de stockage externe.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)** : vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.
- **e-Manual** : fournit un mode d'emploi détaillé à l'écran, intégré à votre téléviseur (page 17).
- **SMART Interaction** : cette fonction vous permet d'accéder aux options des menus et aux fonctions, et de les commander par des gestes.
- **Gest. périph.** : permet d'utiliser les fonctions du téléviseur avec un clavier et une souris USB ou Bluetooth.
- **MHL & Réplication de l'écran** : affiche les écrans de vos périphériques mobiles sur votre téléviseur via une connexion câblée ou sans fil.

Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des piles de ce produit

(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 3 2013-10-31 1:55:54

Accessoires

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.

✎ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.

✎ Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

- Smart Touch Control & piles (AAA x 2)
- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Manuel de l'utilisateur
- Carte de garantie (non disponible dans tous les pays)
- Cordon d'alimentation
- Lunettes 3D actives Samsung
- Guide réglementaire

Adaptateur péritel

Adaptateur AV

Adaptateur composant

Câble d'extension IR



Clavier sans fil (vendu séparément)

DELPHINUS



Câble One Connect

One Connect

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel de l'utilisateur).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel de l'utilisateur).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 4 2013-10-31 1:55:54

Utilisation du Smart Touch Control

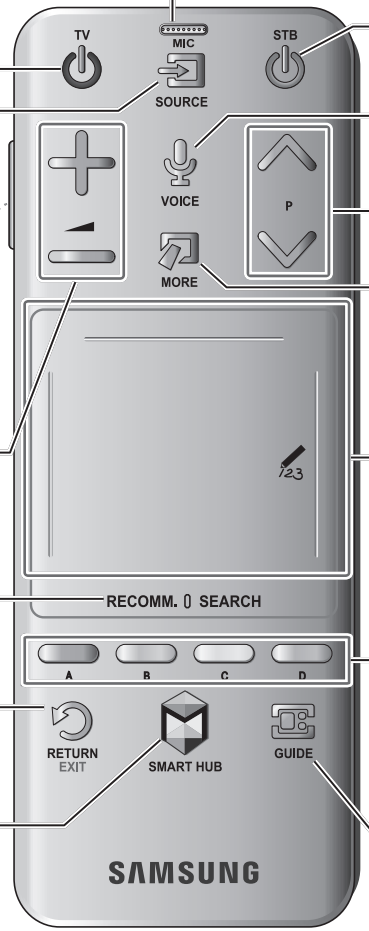

La fonction MIC vous permet de donner des commandes de **Reconnaissance vocale**. Appuyez simplement sur le bouton VOICE.

✎ **Reconnaissance vocale** pourrait ne pas fonctionner correctement si la prononciation n'est pas claire, ou si le niveau sonore de la voix est trop faible ou celui des bruits environnants trop élevé.

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Permet de mettre sous et hors tension le boîtier décodeur satellite ou câble connecté au téléviseur. Pour ce faire, le Smart Touch Control doit être configuré comme une télécommande universelle.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

VOICE

Permet de prendre votre commande vocale et d'entrer du texte à l'aide de votre voix.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'arrêter temporairement le son.

Maintenez ce bouton enfoncé pour sélectionner une **Description audio** et des **Sous-titres**. (Selon le pays ou la région.)

Permet d'afficher un panneau de télécommande virtuelle à l'écran. Consultez le chapitre de l'e-Manual intitulé **Contrôle du téléviseur** > **Utilisation de la télécommande virtuelle**.

Appuyez longuement le bouton MORE pour sélectionner la fonction de votre choix (par exemple MENU (▥), TOOLS (⚙), INFO (*i*), etc.) plus facilement.

Permet de régler le volume.

Touchpad

- Faites glisser votre doigt sur le Touchpad pour déplacer le zoom sur l'écran.
- Appuyez sur le Touchpad pour exécuter, activer ou sélectionner l'élément mis en surbrillance.
- Appuyez longuement sur le Touchpad pour afficher la **Liste des chaînes**.

Bascule entre Recommandé et Rech.

Les touches de couleur fonctionnent différemment suivant l'action exécutée par le téléviseur.

Maintenez le bouton C enfoncé tout en regardant la télévision pour afficher des informations sur le programme actuel.

Permet de revenir au menu précédent. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour quitter toutes les applications en cours d'exécution.

Permet d'ouvrir les applications Smart Hub. Consultez le chapitre de l'e-Manual intitulé **Fonctions Smart TV** > **Smart Hub**.

✎ Pour sortir d'une application en cours, appuyez sur la touche ⬡.

Permet d'afficher la programmation de chaque chaîne numérique, y compris les heures d'émissions. Permet également de définir les fonctions **Programmer visionnage** ou **Programmer enregistrement** en appuyant avec le Touchpad sur l'émission programmée.

Connexion au téléviseur

Pour faire fonctionner le téléviseur avec le Smart Touch Control, vous devez l'associer au téléviseur via Bluetooth. Cependant, le Smart Touch Control n'est disponible que pour le téléviseur Samsung associé.

✎ Nous recommandons d'utiliser le Smart Touch Control à moins de 6 m. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

1. Lorsque le téléviseur est hors tension, pointez le Smart Touch Control vers le récepteur de la télécommande, puis appuyez sur le bouton TV pour un premier pairage. Seul ce bouton envoie un signal IR. L'emplacement du récepteur de la télécommande peut varier en fonction du modèle.
2. Une icône Bluetooth s'affiche en bas à gauche de l'écran comme illustré ci-dessous. Le téléviseur tente ensuite de se connecter automatiquement au Smart Touch Control.

<Tentative de connexion et icônes d'achèvement>

Reconnexion du Smart Touch Control

<Bouton de pairage du Smart Touch Control>

Si le Smart Touch Control cesse de fonctionner ou fonctionne anormalement, une pile déchargée peut en être la cause. Remplacez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton **PAIRING** du Smart Touch Control pour rétablir le lien avec le téléviseur. Vous pouvez accéder au bouton **PAIRING** en retirant le capot du compartiment des piles du Smart Touch Control. Visez le récepteur du téléviseur avec le Smart Touch Control à une distance de 30 cm à 4 m et appuyez sur le bouton **PAIRING**. Lorsque le pairage est terminé, l'image du lien apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran du téléviseur.

Alarme de batterie faible

Si les piles se déchargent pendant l'utilisation du Smart Touch Control, la fenêtre d'alarme suivante s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran en clignotant. Si la fenêtre d'alarme s'affiche, remplacez les piles du Smart Touch Control. Optez pour des piles alcalines pour une utilisation prolongée.

Insertion des piles (AAA x 2)

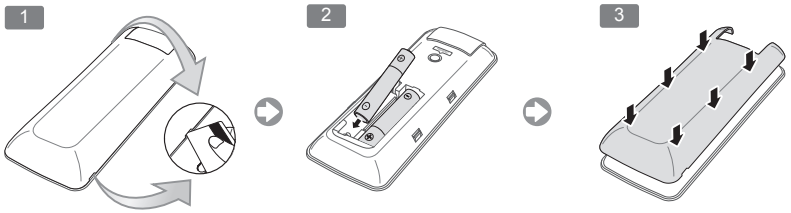

1. Soulevez délicatement le cache du compartiment des piles à l'aide d'une carte en plastique. Tirez ensuite l'encoche du couvercle avec un ongle pour le retirer complètement.

   ✎ Vérifiez l'emplacement de la rainure du couvercle de la batterie. L'emplacement de la rainure varie en fonction du type de Smart Touch Control fourni avec le produit.

2. Insérez 2 piles AAA en vous assurant d'aligner les côtés positifs et négatifs correctement.
3. Alignez le capot du compartiment des piles avec l'arrière de la télécommande et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit proprement fixé à la télécommande.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 6 2013-10-31 1:55:55

Utilisation du Touchpad

Vous pouvez effectuer plusieurs actions avec le Touchpad. Accédez à **Didacticiel** (menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Didacticiel**) pour afficher à l'écran un guide d'utilisation du Smart Touch Control.

Faire glisser	Appuyer
Faites glisser un doigt sur le Touchpad dans la direction souhaitée. Déplacez la sélection ou le pointeur dans la direction vers laquelle le doigt se déplace.	Appuyez sur le Touchpad. Cette action a pour effet de choisir l'élément sélectionné. Lorsque vous regardez la télévision, appuyez longuement sur le Touchpad pour afficher une liste des chaînes. Sur certaines applications, l'action d'appuyer sur le Touch Pad plus de 2 secondes a pour effet d'afficher une liste des fonctions disponibles pour l'application.

Changement de chaîne par la saisie de chiffres

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la ligne saillante sur le côté gauche ou droit du Touchpad pour afficher la fenêtre de saisie numérique sur l'écran. Appuyez sur le numéro de la chaîne que vous souhaitez regarder. Le numéro reconnu est affiché à l'écran et le téléviseur affiche la chaîne correspondante. Consultez le chapitre de l'e-Manual intitulé **Contrôle du téléviseur** > **Touchpad**.

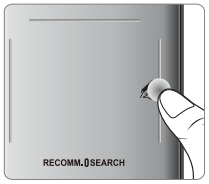

Guide de saisie numérique

Consultez les schémas ci-dessous lorsque vous saisissez des valeurs numériques. Cependant, si vous ne suivez pas les procédures affichées ci-dessous, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas votre saisie.

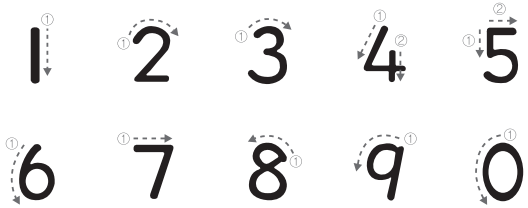

Affichage du bandeau d'état et de notification

Appuyez sur le bouton **MORE** du Smart Touch Control, puis sélectionnez **STATUS** sur le panneau de la télécommande virtuelle pour afficher le bandeau d'état et de notification situé en haut de l'écran.

Recommandations

Appuyez sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**, puis sélectionnez **Recommandé** dans la liste affichée en bas de l'écran. Sélectionnez un programme en cours de diffusion pour accéder à la chaîne correspondante, ou un programme prévu à la diffusion pour configurer les paramètres de la fonction **Programmer visionnage** ou **Programmer enregistrement**. Sélectionnez une application à lancer. Samsung Apps démarre si l'application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur.

Historique

Appuyez sur le bouton RECOMM. / SEARCH, puis sélectionnez **Historique** dans la liste affichée en bas de l'écran. Cette action a pour effet d'afficher une liste interactive des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez récemment accédés.

✎ Le bouton RECOMM. / SEARCH peut être utilisé comme fonction de rappel **Historique**, selon votre pays ou région.

Supprimer des données de l'historique

Vous pouvez supprimer les informations de l'historique concernant les chaînes, les contenus et les applications consultés récemment.

Recherche

Appuyez sur le bouton RECOMM. / SEARCH du Smart Touch Control. La liste apparaît au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur le bouton RECOMM. / SEARCH. Le clavier apparaît à l'écran. Entrez des critères pour rechercher de nombreuses applications et leur contenu sur le téléviseur, mais aussi effectuer des recherches sur le Web. Ce bouton permet de basculer entre **Recommandé** et **Rech.**.

Réglage du Touchpad

Vous pouvez régler la sensibilité du Touchpad du Smart Touch Control. Définissez la **Sensibilité** pour régler la sensibilité et rendre son utilisation plus pratique.

Utilisation du panneau de la télécommande virtuelle

Appuyez sur le bouton MORE pour afficher le panneau de la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de la télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de configuration de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le Touchpad pour sélectionner des nombres et des boutons.

✎ Le panneau de la télécommande virtuelle affiché sur l'écran du téléviseur peut différer selon le pays.

Modification du panneau de la télécommande virtuelle

Sélectionnez le panneau numérique, le panneau de configuration de la lecture ou le panneau d'accès rapide à afficher à l'écran.

Utilisez le Touchpad pour continuer à déplacer la sélection vers la gauche ou vers la droite. Le panneau est modifié lorsque la sélection est déplacée au-delà du côté le plus à gauche ou le plus à droite.

✎ La fonction de défilement gauche/droite du Touchpad permet de modifier facilement l'écran.

Utilisation du panneau numérique

Utilisez le panneau numérique pour entrer des chiffres sur un écran clavier ou une page Web, ou pour changer de chaîne lorsque vous regardez la télévision. Le fait de changer de chaîne en utilisant le pavé numérique entraîne une mémorisation, qui vous permet de revenir facilement aux chaînes précédentes.

Utilisation du panneau de configuration de la lecture

Le panneau de configuration de la lecture permet de mettre en pause, d'effectuer un retour ou une avance rapide, de passer à un autre fichier et bien plus encore, tout en profitant d'un contenu multimédia.

Utilisation du panneau d'accès rapide

Accédez rapidement aux boutons INFO, MENU et **e-Manual**. Cependant, la disponibilité de ces boutons varie selon le mode de fonctionnement de l'unité Smart Touch Control (téléviseur uniquement, télécommande universelle, etc.).

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 8 2013-10-31 1:55:56

Utilisation de la télécommande

Repérez où se trouvent les boutons des fonctions sur votre télécommande. Notamment : SOURCE, MUTE, – ◢ +, ∧ P ∨, MENU, TOOLS, ⇥, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE et EXIT.

✎ Les boutons **Power**, **Channel** et **Volume** de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

✎ Votre téléviseur est livré avec un Smart Touch Control. Pour de plus amples informations sur le Smart Touch Control, reportez-vous à l'e-Manual.

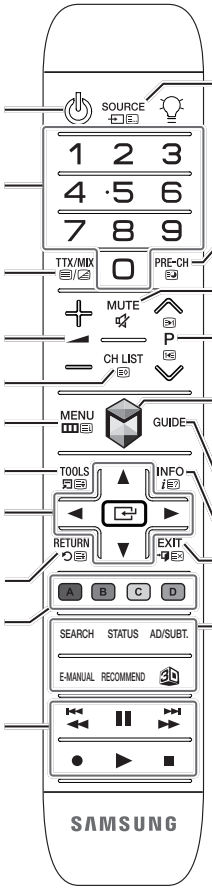

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Permet d'accéder directement aux chaînes.

Permet de sélectionner successivement les options Teletext ON, Double, Mix ou OFF.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher les listes des chaînes à l'écran.

Permet d'ouvrir le menu affiché à l'écran.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de déplacer le curseur, de sélectionner les éléments des menus à l'écran et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.

Permet de revenir au menu précédent.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

Ces boutons s'utilisent conjointement à une fonctionnalité spécifique. Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet d'arrêter temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'afficher les applications **Smart Hub**. Consultez le chapitre de l'e-Manual intitulé **Fonctions Smart TV** > **Smart Hub**.

Permet d'afficher le guide électronique des programmes (**EPG**).

Affiche des informations à l'écran.

Permet de quitter le menu.

SEARCH : aide pour la recherche par mot pour les recommendations et la fonction de recherche.
STATUS : affiche le bandeau d'état et de notification en haut de l'écran.
AD/SUBT. : permet d'activer ou de désactiver la description audio (non disponible pour tous les pays)./ Permet d'afficher les sous-titres numériques. Consultez le chapitre de l'e-Manual intitulé **Visionnage de la télévision** > **Sous-titres**.
E-MANUAL : affiche l'**e-Manual**.
RECOMMEND : Affiche et sélectionne Recommandé dans la liste affichée en bas de l'écran.
: permet d'activer ou de désactiver la fonction 3D. Consultez le chapitre de l'e-Manual intitulé **Visionnage de la télévision** > **Téléviseur 3D**.

Installation des piles (type de pile : AAA)

Respectez les polarités indiquées par des symboles dans le logement des piles.

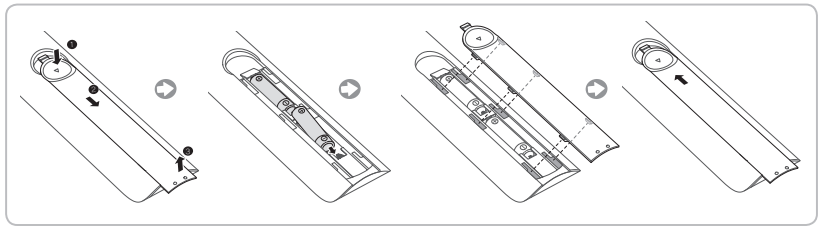

✎ REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise sous tension du téléviseur

Allumez le téléviseur avec la touche ⏻ de la télécommande ou du panneau du téléviseur.

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

✎ Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, la configuration initiale démarre automatiquement.

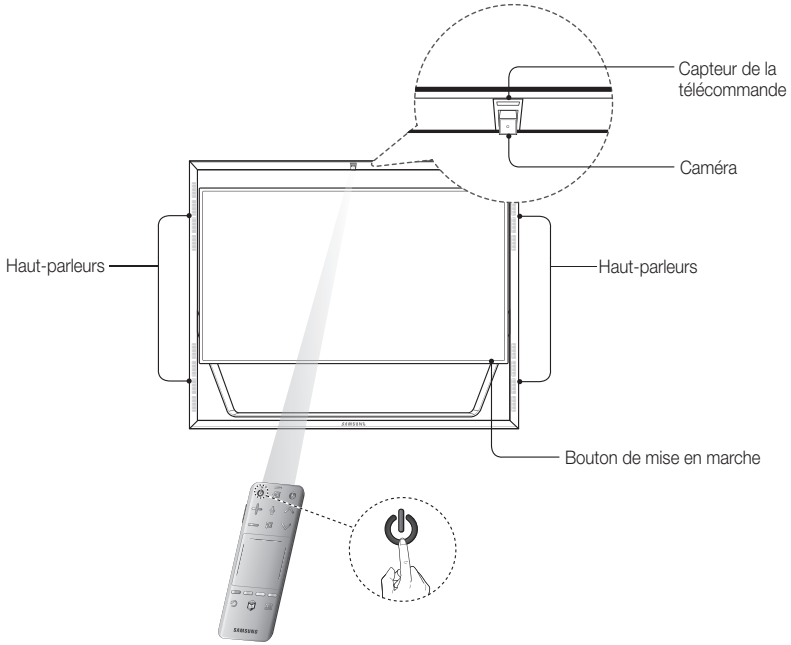

Hauteur et réglage de l'angle de l'installation

1. A l'aide de l'outil Delphinus fourni, déverrouillez chaque côté du cadre sur l'arrière du produit, comme illustré.

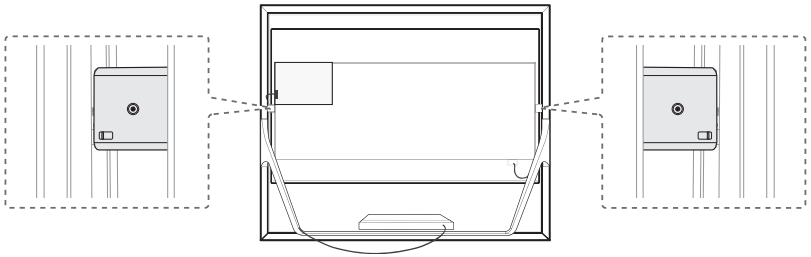

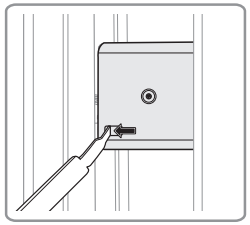

<Ecran du téléviseur verrouillé>

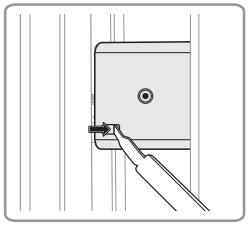

<Ecran du téléviseur déverrouillé>

2. Consultez le schéma et réglez la hauteur du téléviseur.

<Schéma 1> Déplacez lentement le produit vers le haut en manipulant la partie du milieu du bas de l'écran.

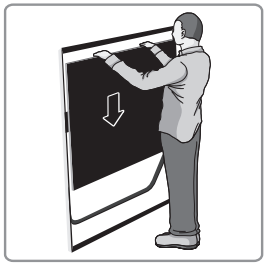

<Schéma 2> Déplacez lentement le produit vers le bas en manipulant la partie du milieu du haut de l'écran.

⚠ **Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'aucun enfant ne se trouve à proximité. De plus, une manipulation incorrecte du produit pourrait provoquer des dommages corporels.**

3. Lorsque vous réglez la hauteur du téléviseur, veillez à ce que l'écran termine dans la position indiquée.

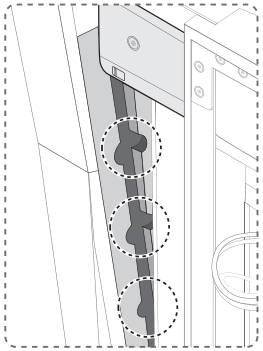

4. Utilisez l'outil DELPHINUS (inclus) pour fixer les dispositifs de verrouillage de l'écran des deux côtés et verrouiller le téléviseur.
5. Saisissez le coin inférieur ou supérieur du produit et tirez-le ou poussez-le de manière à régler l'angle du téléviseur.

✎ Angles réglables

Angle avant :

- Lors de l'installation du téléviseur, la hauteur maximale est : 2.7 ± 1.0°
- Lors de l'installation du téléviseur, la hauteur minimale est : 7.7 ± 1.0°

Angle arrière : 9.5 ± 1.0°

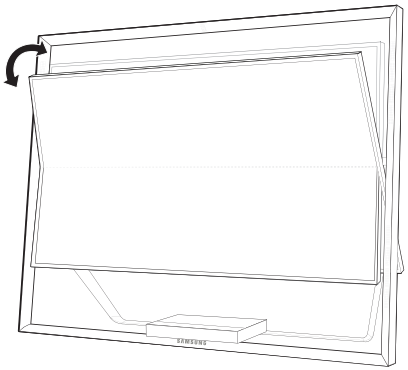

⚠ **Lorsque vous réglez l'angle du téléviseur, assurez-vous qu'aucun enfant ne se trouve à proximité. De plus, une manipulation incorrecte du produit pourrait provoquer des dommages corporels.**

Caméra et microphone intégrés au téléviseur

Ce téléviseur comprend une caméra TV intégrée qui peut être utilisée pour les fonctions de Commande par mouv., de Reconnaissance vocale (microphone intégré) et de Reconnaissance faciale.

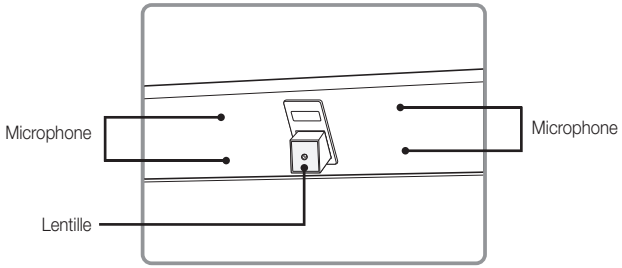

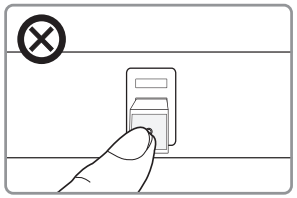

⚠ Ne touchez pas la lentille lorsque vous faites fonctionner la caméra TV. Vous pourriez laisser des empreintes de doigts qui pourraient détériorer la qualité de l'image. Si la lentille se salit, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon doux.

Déploiement de la caméra TV

Pour utiliser la caméra TV, vous devez d'abord la déployer.
Appuyez brièvement et doucement sur la partie supérieure de .

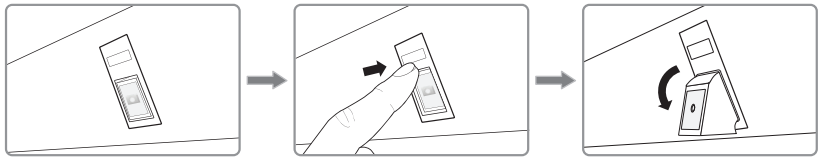

⚠ **N'exercez pas une pression excessive sur l'appareil photo lorsque vous appuyez dessus. Cela pourrait l'endommager.**

Rétraction de la caméra

Lorsque vous n'utilisez pas la caméra TV, laissez-la à l'intérieur du téléviseur. Vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de Commande par mouv. et de Reconnaissance faciale lorsque la caméra TV est rétractée. La fonction Reconnaissance vocale reste quant à elle accessible.

Appuyez sur un coin de la caméra jusqu'à ce qu'un clic retentisse, puis relâchez la pression.

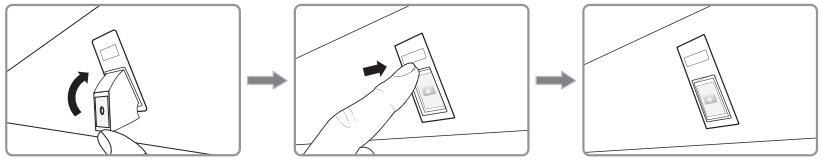

Réglage de l'angle de la caméra

Sortez la caméra TV, saisissez-la de chaque côté avec deux doigts, puis déplacez-la vers le haut ou le bas pour régler son angle. Lorsque l'angle de la caméra est légèrement abaissé, vous entendez un clic. Pour rétablir l'angle initial de la caméra, saisissez chaque côté de la caméra et déplacez-la légèrement vers le haut. Lorsque l'angle de la caméra reprend sa position initiale, vous entendez un clic.

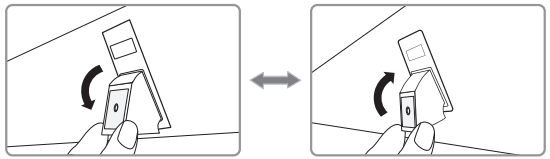

Raccordement du téléviseur à One Connect

Avant de connecter un périphérique externe, le système One Connect doit être raccordé au téléviseur via le câble One Connect. Ce dernier possède deux extrémités distinctes. Consultez le schéma pour raccorder le téléviseur au système One Connect.

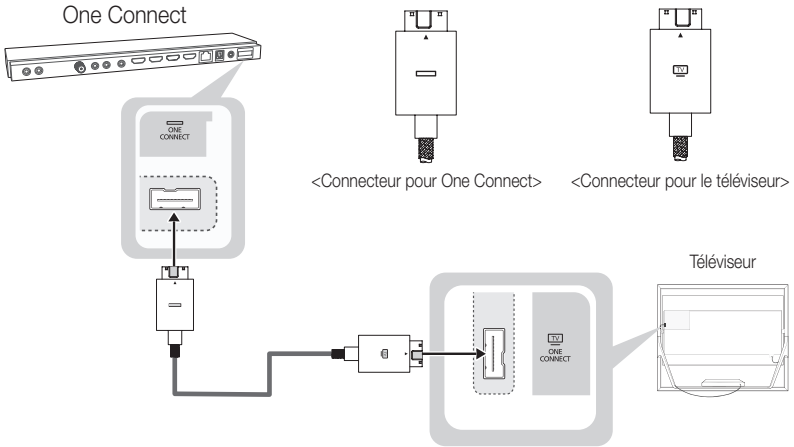

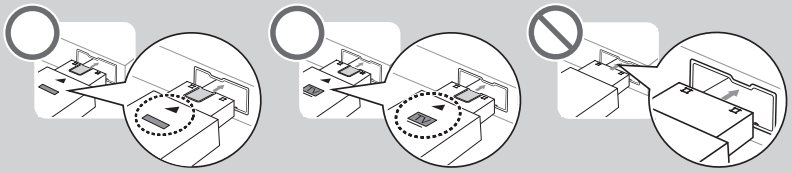

<Connecteur pour One Connect> <Connecteur pour le téléviseur>

⚠ **Les connecteurs situés aux extrémités du câble One Connect n'ont pas la même forme. Assurez-vous de brancher le bon connecteur du câble One Connect au téléviseur. Un mauvais branchement pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.**

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 13 2013-10-31 1:55:59

Config téléc universelle

Ce téléviseur est doté d'une fonction de télécommande universelle, qui vous permet de contrôler votre décodeur câble, votre lecteur Blu-ray, votre système home cinéma et d'autres périphériques externes tiers connectés au téléviseur en utilisant la télécommande du téléviseur.

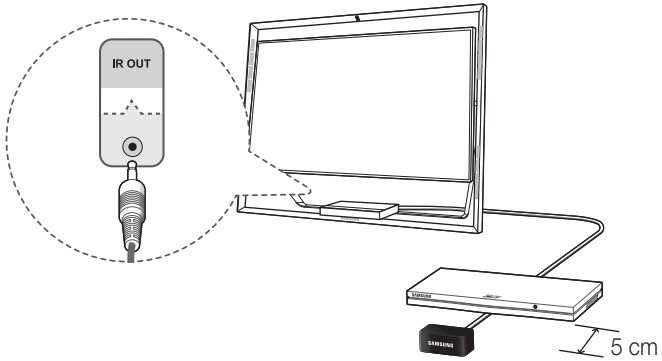

Branchez le câble dans le connecteur IR du téléviseur, puis pointez l'émetteur situé à l'autre bout du câble vers le récepteur du panneau de télécommande du périphérique externe. Il ne doit toutefois y avoir aucun obstacle entre le câble d'extension IR et le périphérique externe. S'il y en a, ils produisent des interférences avec le signal de la télécommande.

Ajout du périphérique externe

1. Allumez le périphérique externe pour lequel vous voulez configurer la fonction de télécommande universelle, puis appuyez sur **SOURCE** pour afficher l'écran **Source**.
2. Sélectionnez **Config téléc universelle** en haut de l'écran. Cette action lance le processus de configuration de la télécommande universelle.
3. Suivez les instructions à l'écran et configurez la télécommande universelle. Si cela ne fonctionne pas, configurez la télécommande en entrant manuellement le numéro du modèle.

CONFIGURATION

La boîte de dialogue de configuration initiale s'affiche lors de la première activation du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration initiale, y compris le choix de la langue de menu, la recherche de chaînes, la connexion réseau, etc. A chaque étape, effectuez un choix ou ignorez l'étape. Les utilisateurs peuvent effectuer manuellement cette opération ultérieurement sous le menu à l'écran > **Système** > **Configuration**.

✎ Si vous connectez un périphérique au port **HDMI1** avant de commencer l'installation, la **Source des chaînes** passera automatiquement sur **Boîtier décodeur**.

✎ Si vous ne souhaitez pas sélectionner **Boîtier décodeur**, sélectionnez **Antenne**.

Modification du mot de passe

Menu à l'écran > **Système** > **Modifier PIN**

Pour modifier le mot de passe du téléviseur :

1. Exécutez **Modifier PIN**, puis entrez le mot de passe actuel dans le champ approprié. Le mot de passe par défaut est "0-0-0-0" (France: "1-1-1-1").
2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.

✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant pour redéfinir le code sur "0-0-0-0" (France: "1-1-1-1"):

Pour la télécommande standard : en mode veille : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activé)

Pour le Smart Touch Control : lorsque le téléviseur s'allume : **MUTE** → Augmenter volume → **RETURN** → Baisser volume → **RETURN** → Augmenter volume → **RETURN**

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 14 2013-10-31 1:55:59

Basculement entre différentes sources vidéo

Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour basculer entre les différents périphériques connectés au téléviseur.

Par exemple, pour basculer vers la console de jeu branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**. Les noms des connecteurs peuvent varier en fonction du produit. Sélectionnez **Outils** dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux fonctions suivantes.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Une liste répertoriant les périphériques Anynet+ compatibles parmi ceux connectés au téléviseur s'affiche.

  ✎ Cette fonction n'est disponible que si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**.

- **Modif. Nom**

  Pour identifier les sources externes plus aisément, vous pouvez renommer les périphériques connectés au téléviseur.

  Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **PC**.

  Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **DVI PC**.

  Avec un périphérique AV connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **Périph. DVI**.

- **Informations**

  Permet d'afficher des détails concernant les périphériques connectés.

- **Retirer USB**

  Permet de supprimer le périphérique USB de la liste en toute sécurité. Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est sélectionné.

Config téléc universelle

Pour ajouter un nouveau périphérique externe à contrôler à l'aide du Smart Touch Control, appuyez sur le bouton **SOURCE** et sélectionnez **Config téléc universelle** dans le coin supérieur droit de l'écran.

L'utilisation d'une télécommande universelle permet aux utilisateurs de contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur, tels qu'un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray et un récepteur AV.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 15 2013-10-31 1:55:59

Connexion à un port INTERFACE COMMUNE (logement pour votre carte permettant de regarder la télévision)

✎ Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter une carte d'interface commune.

Utilisation de la CARTE CI ou CI+

Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes affichent le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune (CI ou CI+), l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.

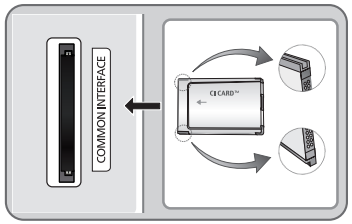

- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes a été mise à jour.

✎ **REMARQUE**

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune "CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune (CI ou CI+), tirez-la délicatement. Une chute pourrait l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune "CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune "CI ou CI+" n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actifs de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 16 2013-10-31 1:55:59

Affichage de l' e-Manual

L'e-Manual intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

Ce téléviseur est doté d'un manuel de l'utilisateur intégré. Pour le lire, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le menu **Assistance** et sélectionnez **e-Manual (Résolution des problèmes)**.
- Appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande standard.
- Appuyez sur la touche **MORE** du Smart Touch Control pour afficher les commandes à l'écran. Tapotez le Touchpad jusqu'à ce que l'**e-Manual** apparaisse, puis sélectionnez-le.

✎ Les mots en bleu désignent des options du menu à l'écran, tandis que les mots en bleu clair désignent des touches de la télécommande.

✎ Une version imprimable de ce manuel est également disponible sur le site www.samsung.com/support.

Défilement d'une page

Procédez de l'une des manières suivantes pour faire défiler une page :

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ sur la barre de défilement située sur le bord droit de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas à partir du bord droit ou gauche du Touchpad.
- Sélectionnez le bouton ▲ ou ▼ sur le côté droit de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le Touchpad.

Utilisation des icônes principales

Utilisez les icônes **Retour**, **Transférer** et **Page ouverte** situées sur la partie supérieure gauche de l'écran pour naviguer entre les pages. Ces icônes sont disponibles lorsqu'au moins deux pages sont transmises.

Retour à la page d'accueil

Pour retourner à la page d'accueil, appuyez sur le bouton A ou sélectionnez dans le coin supérieur droit de l'écran.

Recherche dans l'index

Appuyez sur le bouton B ou sélectionnez dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'index. Sélectionnez un terme pour afficher la page qui le contient.

Recherche de pages

Appuyez sur le bouton C ou sélectionnez en haut de l'écran pour accéder à l'écran de recherche. Entrez une phrase à rechercher et sélectionnez **Terminé**. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la page appropriée.

Fermeture de l'e-Manual

Pour fermer l'e-Manual, maintenez le bouton **RETURN** enfoncé ou sélectionnez ✕ dans le coin supérieur droit de l'écran, ou appuyez sur le bouton **EXIT**.

Accès à une option de menu

Pour accéder directement à l'option de menu décrite dans la section active, sélectionnez Essayer. Il est possible de passer directement d'une option de menu à la section correspondante dans l'e-Manual. Si vous voulez lire une entrée de l'e-Manual concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché à l'écran, sélectionnez le bouton **E-MANUAL** sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle pour charger la page de l'e-Manual correspondante.

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les menus.

Mise à jour de l'e-Manual

Ouvrez **Smart Hub** et sélectionnez **Mes Applications**, puis sélectionnez **Plus d'applis**. L'e-Manual peut être mis à jour de la même façon avec une mise à jour d'application.

Sur l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **MàJ applis**, puis sélectionnez e-Manual dans la liste. L'e-Manual commence la mise à jour vers sa dernière version. Cependant, **MàJ applis** apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 17 2013-10-31 1:56:00

Connexion à un réseau

La connexion de la Smart TV à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub ainsi qu'à des mises à jour logicielles.

Connexion réseau - Sans fil

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard.

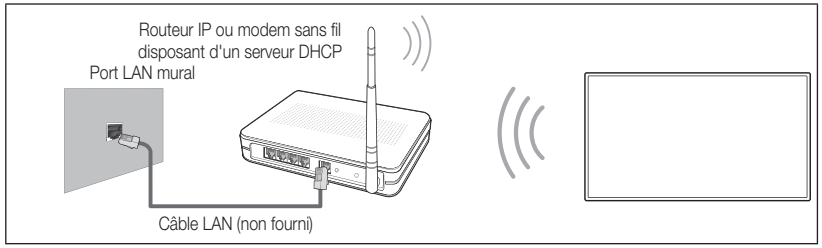

Précautions relatives aux réseaux sans fil

- Cette Smart TV prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Autrement, lorsque vous lisez une vidéo via une connexion réseau, la lecture risque d'être saccadée.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composée de lettres et de chiffres. Cette dernière est ensuite requise pour se connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité de réseau

Le téléviseur prend en charge uniquement les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants, et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés :

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Si le routeur sans fil a été défini sur le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n et que le type de chiffrement est défini sur WEP ou TKIP, les Smart TV Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez le connecter au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN (Personal Identification Number). La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 18 2013-10-31 1:56:01

Connexion réseau - Câble

Il existe trois façons principales de connecter le téléviseur à un réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. De la manière illustrée ci-dessous :

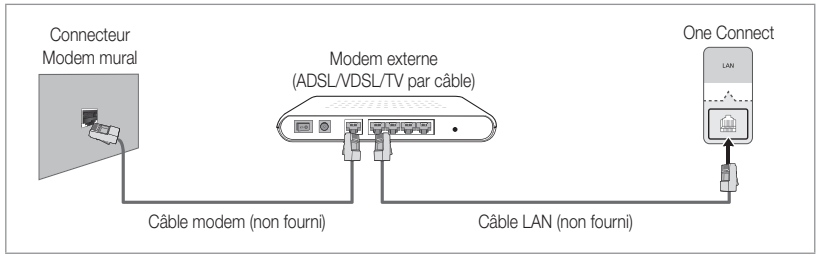

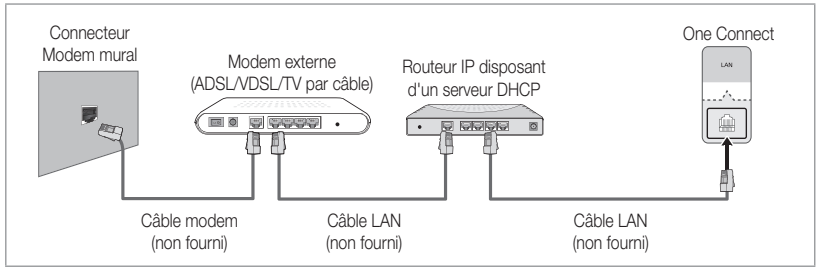

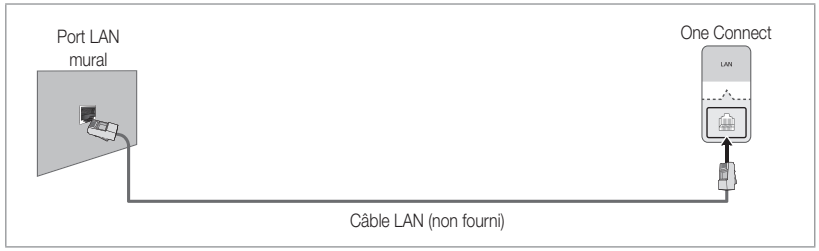

✎ Le téléviseur ne prend pas en charge des vitesses de réseau inférieures ou égales à 10 Mbit/s.

✎ Utilisez un câble de catégorie 7 pour effectuer cette connexion.

Lunettes 3D actives

Caractéristiques

Les lunettes 3D SSG-3570CR Samsung vous permettent de voir des images en 3D sur votre téléviseur 3D. Elles communiquent avec les téléviseurs 3D Samsung via la bande de radiofréquences 2,4 GHz.

✎ Les lunettes 3D Samsung sont uniquement compatibles avec les téléviseurs Samsung des séries D, E et F commercialisées de 2011 à 2013. Ces lunettes 3D ne peuvent pas être connectées à d'autres appareils Bluetooth.

Pièces

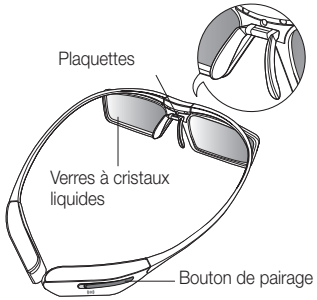

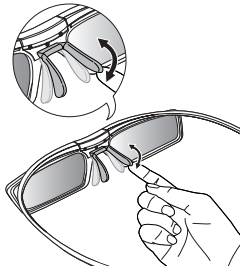

Les plaquettes des lunettes sont réglables.

✎ Pour porter les lunettes 3D au-dessus de lunettes de vue, détachez les plaquettes des lunettes 3D.

✎ Pour plus d'informations sur la manière d'attacher ou de détacher les plaquettes, reportez-vous au manuel des lunettes 3D distinct.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 19 2013-10-31 1:56:01

Charge de la batterie

Si le voyant rouge clignote toutes les deux secondes, chargez la batterie comme indiqué ci-dessous. Le voyant orange clignote toutes les secondes lors du chargement de la batterie. Le voyant vert clignote toutes les deux secondes une fois le chargement terminé. (La charge d'une batterie complètement déchargée prend environ 30 minutes, mais la durée nécessaire à la charge complète peut varier en fonction du niveau de la batterie et de la tension fournie.)

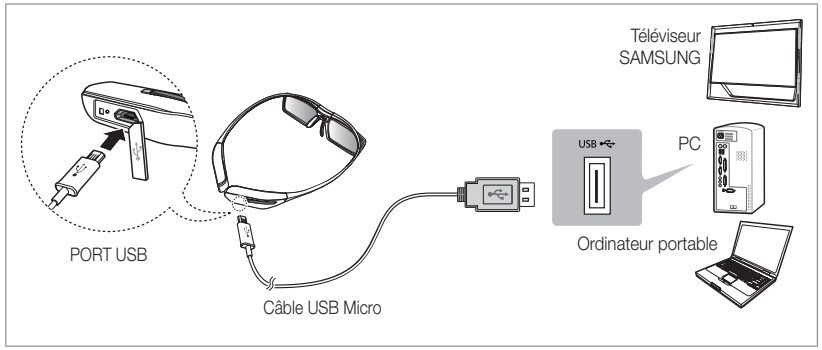

Pairage de lunettes 3D actives

Qu'est-ce que le pairage ? Le pairage est un procédé qui prépare les périphériques à l'échange de données afin que, pendant le fonctionnement, les périphériques puissent transmettre et échanger des données instantanément.

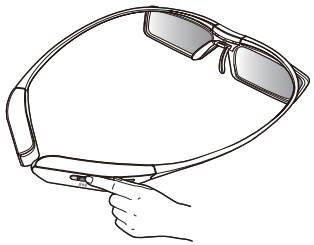

- **Pairage** : appuyez sur le bouton de pairage des lunettes 3D pendant au moins 1 seconde. Le pairage commence.

  ✎ 10 à 15 secondes peuvent être nécessaires pour reconnecter les lunettes. Il n'y a pas de bouton de mise hors tension sur ces lunettes.

- **Mise sous tension/hors tension des lunettes 3D** : mettez les lunettes 3D. Les lunettes s'allument automatiquement et le voyant vert s'allume pendant 3 secondes. Pour éteindre les lunettes, ôtez-les. Au bout de quelques minutes, les lunettes s'éteignent automatiquement et le voyant rouge s'allume pendant 3 secondes. (Assurez-vous que la fonction 3D est activée sur le téléviseur avant d'utiliser les lunettes 3D.)

- **Plage de fonctionnement**

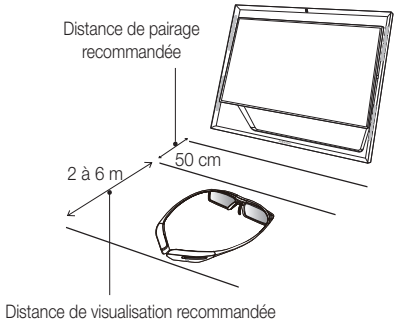

Distance de visualisation recommandée	2 à 6 m
Distance de pairage recommandée	50 cm maximum

✎ La distance de fonctionnement dépend des obstacles (personne, métal, mur, etc.) et des ondes électromagnétiques.

✎ Si vous retirez les lunettes lors du visionnement d'une vidéo 3D et si le mode 3D est resté activé sur le téléviseur, les lunettes 3D s'éteindront après 5 minutes.

✎ Si les lunettes ne fonctionnent pas immédiatement lorsque vous les mettez alors que le téléviseur est en mode 3D, enlevez-les puis remettez-les.

✎ Ce produit est rechargeable. Lors de sa première utilisation, sa batterie peut être complètement déchargée et empêcher son fonctionnement. Dans ce cas, chargez la batterie.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 20 2013-10-31 1:56:02

Pairage initial

1. Allumez le téléviseur et attendez qu'il soit complètement allumé.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de pairage des lunettes 3D. Les lunettes 3D s'allument et le pairage commence.
3. Le message "Lunettes 3D connectées à la TV." s'affiche sur l'écran du téléviseur une fois le pairage terminé.
4. Vous pouvez regarder une vidéo 3D une fois les paramètres de la fonction 3D configurés sur le téléviseur.

✎ Une fois le pairage initial effectué, les lunettes 3D s'allument dès lors que vous les portez. Pour les éteindre, ôtez-les.

✎ En cas d'échec du pairage, les lunettes 3D s'éteignent.

✎ Si la première tentative de pairage échoue, éteignez le téléviseur, puis répétez l'étape 2.

✎ Lorsque le pairage est en cours, le voyant clignote en alternance en vert puis en rouge pendant 1 seconde.

Pour recommencer le pairage : appuyez sur le bouton de pairage des lunettes 3D pendant au moins 1 seconde.

<Il est nécessaire d'effectuer un pairage dans les cas suivants>

- Un nouveau pairage peut être nécessaire après réparation du téléviseur 3D.
- Si vous voulez lire du contenu 3D sur un autre modèle de téléviseur 3D Samsung appartenant aux séries D, E ou F commercialisées de 2011 à 2013. Vous devez effectuer le pairage des lunettes avec l'autre téléviseur.

Visionnement de vidéos en 3D

Selon le format de l'image source, il est possible que certains modes 3D ne soient pas disponibles.

Pour visionner en 3D, vous devez porter les lunettes 3D, et les activer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

1. Accédez à l'écran 3D. (**Image** > **3D**)
2. Sélectionnez le mode 3D. L'écran Mode 3D apparaît.
3. Définissez le mode 3D de l'image à regarder.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas	Les lunettes 3D doivent être à proximité du téléviseur. Utilisez les lunettes 3D à une distance du téléviseur inférieure à 6 mètres. Réessayez le pairage pour vérifier que l'opération est terminée. Vérifiez le réglage de la fonction 3D sur le téléviseur. Otez les lunettes, puis remettez-les. Les lunettes pourraient s'éteindre si elles ne sont pas correctement placées.
Le voyant clignote	La batterie est faible. Remplacez-la.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 21 2013-10-31 1:56:02

Caractéristiques techniques (numéro du modèle : SSG-3570CR)

Optique	Verres	Cristaux liquides	Facteur de transmission	37±2%
	Distance de fonctionnement recommandée	2 à 6 m	Fréquence du vertical	120 trames/s
Poids	Lunettes	29g		
Alimentation	Lunettes	Batterie intégrée 3,7 V Lithium Polymère		
Consommation d'énergie	Lunettes	1,12mA		
	Batterie	Type	65 mA/h, 3,7 V	
		Autonomie	40 heures	
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	De 10°C à 40°C (De 50°F à 104°F)		
	Température de stockage	De -20°C à 45°C (De -4°F a 113°F)		

✎ Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.

✎ La durée de fonctionnement continu peut différer en fonction de l'environnement de communication sans fil et des conditions d'utilisation.

[Recommandation]- UE UNIQUEMENT

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ces lunettes 3D actives satisfont aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Qu'est que l'assistance à distance ?

Le service d'assistance à distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un technicien de Samsung en mesure d'effectuer à distance les actions suivantes :

- **Diagnostic** de votre téléviseur
- **Réglage des paramètres du téléviseur** à votre place
- **Réinitialisation des paramètres par défaut** de votre téléviseur
- Installation des **mises à jour de micrologiciel recommandées**

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier d'une intervention à distance du service technique de Samsung sur votre téléviseur, rien de plus simple.

1. **Appelez le centre de contact Samsung** et demandez une assistance à distance.

2. **Ouvrez le menu** sur votre téléviseur et accédez à la **section Assistance**.

3. Sélectionnez Gestion à distance et **fournissez le code PIN** à l'agent.

4. L'agent **accède alors à votre téléviseur**. Et voilà !

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton ⏻ du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo ne s'affiche.	• Vérifiez les connexions des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes. • Faites correspondre la sortie vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) avec les connexions d'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur. • Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis en rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est respectée. • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance comprise entre 1,5 et 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le manuel de l'utilisateur du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

✎ Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

✎ Pour maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micrologiciel sur le site Web de Samsung (Samsung.com/fr > Assistance > Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.

✎ Certaines des images et des fonctions ci-dessus sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

Capteur Eco et luminosité de l'écran

Le Capteur Eco mesure la luminosité de votre pièce et optimise automatiquement celle de votre téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Cela modifie automatiquement la luminosité de votre téléviseur. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco**

Ne bloquez pas le capteur avec un objet quelconque. Cela pourrait diminuer la luminosité de l'image.

1. **Capteur Eco** : cette fonction d'économie d'énergie ajuste automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la lumière ambiante détectée par le capteur.
2. Pour activer ou désactiver le **Capteur Eco**, accédez à Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco** et sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
3. Attention : si l'écran vous paraît trop sombre lorsque vous regardez le téléviseur dans une pièce obscure, le **Capteur Eco** peut être en cause.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 23 2013-10-31 1:56:03

Stockage et entretien

✎ Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.

✎ Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

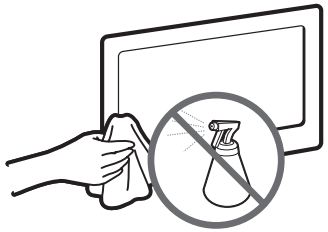

Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

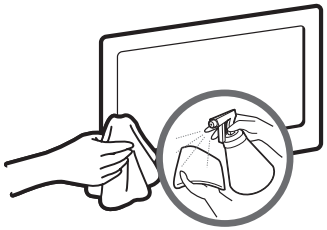

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquide inflammable (par exemple, benzène, diluants) ou un produit d'entretien.

Spécifications

Résolution de l'affichage	3840 x 2160
Conditions ambiantes Température de fonctionnement Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 De 10°C à 40°C (De 50°F à 104°F) 10 à 80 %, sans condensation De -20°C à 45°C (De -4°F a 113°F) 5 à 95 %, sans condensation
Support pivotant (gauche/droite)	0°
Nom du modèle	UE85S9SL
Taille de l'écran (diagonale)	 85 pouces (214 cm)
Son (Sortie)	120 W (avant haut 20 x 2, avant bas 20 x 2, caisson de basses 20 x 2)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec pied	 2004,3 x 1635,9 x 71,6 mm 2004,3 x 1624,4 x 581,5 mm
Poids Avec pied	 85,8 kg

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

✎ La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed.2

Mode Veille

Pour réduire la consommation électrique, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 24 2013-10-31 1:56:03

Recommandation - UE uniquement

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce téléviseur satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité est accessible à l'adresse http://www.samsung.com/fr, en cliquant sur Assistance, puis en entrant le nom du modèle dans le champ de saisie Obtenir de l'aide pour votre produit.
- Cet équipement ne doit être utilisé qu'en intérieur.
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Licences

Avertissement relatif aux images fixes

Evitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg), des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) ou des images panoramiques ou au format 4:3. L'affichage permanent d'images fixes peut entraîner des phénomènes de brûlure d'écran et altérer la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher les images en mode plein écran. Utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran. Pour en savoir plus, consultez l'e-Manual.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 25 2013-10-31 1:56:04

Wichtige Sicherheitshinweise

SAMSUNG

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

(Bitte lesen Sie den Ihrem Samsung-Gerät entsprechenden Abschnitt, bevor Sie dieses installieren.)

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE). IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.

Dieses Symbol weist auf eine hohe Spannung im Inneren des Geräts hin. Das Berühren von Teilen im Geräteinneren ist gefährlich.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung beigefügt sind.

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
  - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
  - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllte Behälter (Vasen usw.) auf das Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbecken usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt war, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an den nächstgelegenen Händler. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für dieses Gerät benötigen Sie Batterien. Entsorgen Sie die Batterien gemäß den regionalen Umweltschutzbestimmungen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Netzteile keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann oder es durch Gegenstände gequetscht wird, die auf dem Kabel stehen oder gegen das Kabel drücken. Besondere Aufmerksamkeit muss den Bereichen um Stecker, Steckdosen und dem Punkt zukommen, an dem das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Gleichstromnetzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen dieses Geräts ein. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingestöpselt wird. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, wenn Sie es aus der Wandsteckdose ziehen. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren nächstgelegenen Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, weil Sie beispielsweise längere Zeit abwesend sind (besonders wenn Kinder und ältere Personen allein im Haus bleiben).
  - Staubansammlungen können Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände verursachen, da am Netzkabel Funken auftreten oder die Hitze zu einer Beschädigung der Isolierung führt.
- Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hoher oder geringer Raumtemperatur, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, in unmittelbarer Nähe zu chemischen Lösungsmitteln oder für den Dauerbetrieb, z. B. auf Bahn- oder Flughäfen, aufgestellt werden soll.
- Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen.
  - Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag oder Schäden am Gerät führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Deshalb muss der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar sein.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an das Gerät hängen.
- Lagern Sie die Zubehörteile (Batterie usw.) an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bringen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort wie z. B. einem wackligen Regal, einem abschüssigen Boden oder einem Ort an, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und vermeiden Sie Erschütterungen. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es vom Stromnetz, und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Hierdurch kann das Aussehen des Geräts beschädigt oder der Aufdruck entfernt werden.
- Es dürfen keinesfalls Flüssigkeitstropfen oder -spritzer in das Gerät eindringen.
- Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- ACHTUNG: UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, SORGEN SIE JEDERZEIT DAFÜR, DASS DAS GERÄT NICHT MIT KERZEN ODER OFFENEM FEUER IN BERÜHRUNG KOMMT.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 2 2013-10-31 1:56:04

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Einige GUS-Sprachen (Russisch, Ukrainisch, Kasachisch) stehen für dieses Produkt nicht zur Verfügung, da das Gerät für Kunden in der EU hergestellt wurde.

Funktionen Ihres neues Fernsehgeräts

- **3D**: Mit dieser neuen Funktion können Sie Inhalte räumlich anzeigen.
- **SMART HUB**:

  Dieser Fernseher verfügt über Smart Hub, ein Unterhaltungs- und Familienzentrum für viele verschiedene Anwendungsgebiete. Mit Smart Hub können die Benutzer im Internet surfen, Anwendungen herunterladen und über soziale Netzwerke mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Darüber hinaus können Sie Fotos, Videos, Musik und Dateien von einem externen Speichermedium genießen.

  Drücken Sie zum Starten von Smart Hub die Taste ⬡. Wählen Sie mit den Symbolen im oberen Bereich des Bildschirms einen Dienst aus.

  Meine sozialen Netzwerke: Schauen Sie sich die neuesten YouTube-Videos und die auf Facebook und Twitter geposteten Videos Ihrer Freunde an. Auch können Sie Videotelefonate mit Ihren Freunden führen, sofern Sie die TV-Kamera angeschlossen haben.

  Meine TV - Apps: Hiermit laden Sie Anwendungen herunter, wie z. B. einen Webbrowser, und installieren sie auf Ihrem Gerät.

  Meine TV-Programme: Hiermit zeigen Sie eine Liste der Sendungen an, die zurzeit oder später ausgestrahlt werden. (Je nach Land)

  Meine Filme & Serien: Sie können Filme und Serien ohne separates externes Gerät erwerben und ansehen. (Je nach Land)

  Meine Fotos, Videos & Musik: Wiedergabe und Anzeige von Fotos, Videos und Musikdateien von einem externen Speichergerät.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Mit dieser Funktion können Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät bedienen.
- **e-Manual**: Ihr Fernsehgerät verfügt über eine eingebaute und detaillierte elektronische Bedienungsanleitung. (Seite 17)
- **SMART Interaction**: Mit Hilfe dieser Funktion können Sie durch Sprache oder Gesten auf Menüoptionen und Funktionen zugreifen und diese ausführen oder bearbeiten.
- **Gerätemanager**: Hier können Sie eine über USB oder Bluetooth angeschlossene Tastatur oder Maus zur Verwendung mit den Funktionen des Fernsehgeräts auswählen.
- **MHL & Bildschirmspiegelung**: Mit Hilfe einer drahtlosen oder kabelgebundenen Verbindung können Sie die Bildschirme Ihrer Mobilgeräte auf dem großen Fernsehbildschirm anzeigen.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- & Elektronik-Altgeräte) (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass das Gerät sowie das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen für Hg, Cd oder Pb bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll, und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

Zubehör

✎ Vergewissern Sie sich, dass im Lieferumfang des Fernsehgeräts folgende Komponenten enthalten sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

✎ Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.

✎ Kabel, die nicht zum Paketinhalt gehören, können gesondert erworben werden.

✎ Achten Sie darauf, dass Sie beim Auspacken keine Zubehörteile übersehen, die durch Verpackungsmaterialien verdeckt werden.

- Smart Touch Control & 2 Batterien (Typ AAA)
- Fernbedienung & 2 Batterien (Typ AAA)
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte (nicht überall verfügbar)
- Netzkabel
- Samsung 3D-Aktivbrille
- Vorschriftenhandbuch

Scart-Adapter

AV-Adapter

Komponentenadapter

IR-Verlängerungskabel



Funktastatur (separat erhältlich)

DELPHINUS



One Connect-Kabel

One Connect

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
  - (a) auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
  - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 4 2013-10-31 1:56:05

Verwenden der Smart Touch Control

Sie können das Mikrofon verwenden, um die Befehle der **Spracherkennung** einzugeben. Drücken Sie einfach die Taste VOICE.

✎ **Spracherkennung**-Funktion kann durch undeutliche Aussprache, Lautstärke oder Umgebungsgeräusche beeinträchtigt werden.

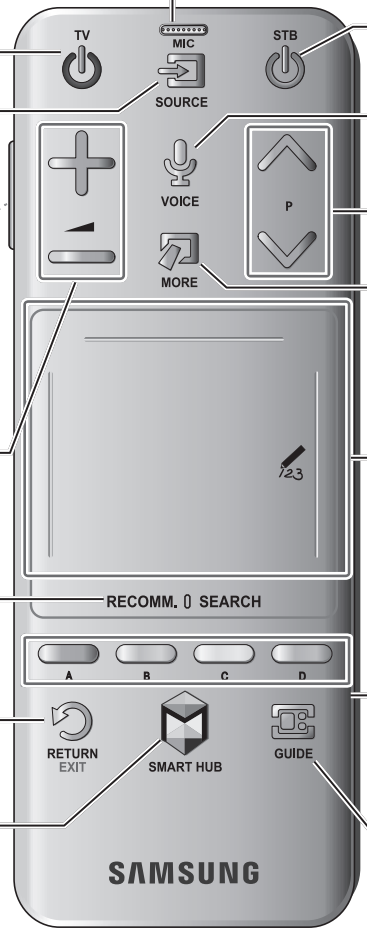

Hiermit können Sie das Fernsehgerät ein- und ausschalten.

Anzeigen und Auswählen verfügbarer Bildquellen.

Vorübergehendes Ausschalten des Tons.

Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie auf die Optionen unter **Audio f. Sehgesch.** und **Untertitel** zugreifen. (je nach Land oder Region)

Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.

Hiermit wechseln Sie zwischen „Empfohlen“ und „Suchen“.

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle laufenden Anwendungen zu beenden.

Hiermit öffnen Sie die Smart Hub-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Smart TV-Funktionen** > **Smart Hub** des e-Manuals.

✎ Zum Beenden einer Anwendung, die gerade ausgeführt wird, drücken Sie die Taste .

Hiermit schalten Sie den an das Fernsehgerät angeschlossenen Kabel- oder Satellitenreceiver ein bzw. aus. Dazu muss die Smart Touch Control jedoch als Universalfernbedienung konfiguriert werden.

VOICE

Wählen Sie die Spracheingabe, und sprechen Sie einen Text.

Wechseln des Senders.

Hiermit zeigen Sie auf dem Bildschirm eine virtuelle Fernbedienung an. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Steuern des Fernsehgeräts** > **Verwenden der virtuellen Fernbedienung** des e-Manuals.

Halten Sie die Taste MORE gedrückt, um schnell eine gewünschte Funktion auszuwählen (z .B. MENU (), TOOLS (), INFO (*i*) usw.).

Touchpad

- Sie können den Fokus auf dem Bildschirm verschieben, indem Sie den Finger entsprechend über das Touchpad ziehen.
- Tippen Sie auf das Touchpad, um das markierte Element auszuführen, zu aktivieren oder auszuwählen.
- Halten Sie den Finger auf dem Touchpad gedrückt, um das Fenster **Senderliste** zu öffnen.

Die Farbtasten arbeiten unterschiedlich, je nachdem welche Funktion das Fernsehgerät gerade ausführt.

Halten Sie Sie beim Fernsehen die Taste C gedrückt, um Informationen über die laufende Sendung anzuzeigen.

Hiermit können Sie für jeden Digitalsender den Programmplan mit den Sendezeiten anzeigen. Zudem können Sie die Funktion **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** programmieren, indem Sie eine später ausgestrahlte Sendung markieren und auf das Touchpad tippen.

Deutsch

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 5 2013-10-31 1:56:05

Verbinden mit dem Fernsehgerät

Damit Sie das Fernsehgerät mit einer Smart Touch Control bedienen können, müssen Sie zunächst ein Pairing der beiden Geräte via Bluetooth durchführen. Die Smart Touch Control kann jedoch nur mit verbundenen Fernsehgeräten von Samsung verwendet werden.

✎ Wir empfehlen, die Smart Touch Control innerhalb eines Bereichs von maximal 6 m zu verwenden. Der Betriebsbereich ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.

1. Richten Sie die Smart Touch Control auf den Fernbedienungsempfänger des ausgeschalteten Fernsehgeräts, und drücken Sie dann die Taste „TV“, um das Pairing-Verfahren erstmals zu starten. Nur durch Drücken dieser Taste wird ein IR-Signal gesendet. Der Fernbedienungsempfänger des Fernsehgeräts befindet sich je nach Modell an unterschiedlichen Stellen.
2. In der unteren linken Ecke des Bildschirms wird ein Bluetooth-Symbol angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung). Das Fernsehgerät versucht dann, automatisch eine Verbindung zur Smart Touch Control herzustellen.

<Symbole bei Verbindungsaufbau und erfolgreich hergestellter Verbindung>

Erneutes Verbinden der Smart Touch Control

<Pairing-Taste der Smart Touch Control>

Wenn die Smart Touch Control nicht mehr funktioniert oder ungewöhnlich reagiert, tauschen Sie die Batterie aus, da das Problem möglicherweise durch eine zu geringe Batterieladung hervorgerufen wird. If Wenn das Problem weiterhin besteht, drücken Sie die Taste PAIRING auf der Smart Touch Control, um das Pairing-Verfahren mit dem Fernsehgerät zu wiederholen. Die Taste PAIRING sehen Sie, wenn Sie die Batterieabdeckung der Smart Touch Control entfernen. Richten Sie die Smart Touch Control aus einer Entfernung von 30 cm bis 4 m auf den Empfänger am Fernsehgerät, und drücken Sie die Taste PAIRING. Nach Abschluss des Pairing-Verfahrens wird unten links auf dem Fernsehbildschirm das Pairing-Symbol angezeigt.

Warnung bei zu schwach geladener Batterie

Wenn die Batterieladung bei Verwendung der Smart Touch Control nachlässt und die Batterieanzeige blinkt, erscheint unten links auf dem Bildschirm das folgende Alarm-Fenster. Sobald das Alarm-Fenster angezeigt wird, müssen Sie die Batterien der Smart Touch Control austauschen. Verwenden Sie Alkaline-Batterien, da diese eine längere Lebensdauer besitzen.

Einlegen der Batterien (2x Typ AAA)

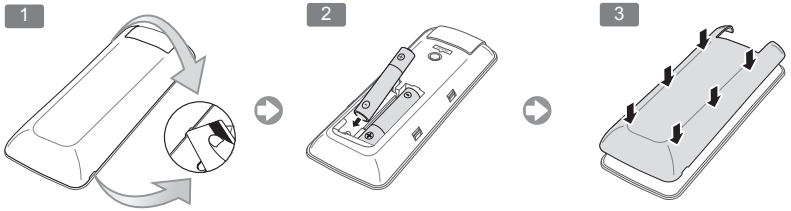

1. Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit Hilfe einer Kunststoffkarte ein wenig an. Ziehen Sie dann mit einem Fingernagel an der Kerbe der Batteriefachabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung vollständig.

   ✎ Suchen Sie nach der Aussparung an der Batteriefachabdeckung. Die Position der Aussparung kann je nach Typ der im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthaltenen Smart Touch Control unterschiedlich sein.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (positive und negative Seite der Batterien).
3. Legen Sie die Batterieabdeckung parallel zur Öffnung auf die Rückseite der Fernbedienung, und drücken Sie an den Kanten entlang, bis der Deckel ordentlich in das Gehäuse der Fernbedienung eingerastet ist.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 6 2013-10-31 1:56:06

Verwenden des Touchpads

Verwenden Sie das Touchpad, um verschiedene Befehle aufzurufen. Navigieren Sie zu **Anleitung** (Bildschirmmenü > **System** > **Gerätemanager** > **Smart Touch Control-Einstellungen** > **Anleitung**), um auf dem Bildschirm eine Anleitung zur Verwendung der Smart Touch Control anzuzeigen.

Ziehen	Drücken
Ziehen Sie den Finger auf dem Touchpad in die gewünschte Richtung. Dadurch bewegen Sie den Fokus oder den Zeiger in die Richtung, in die Sie den Finger ziehen.	Drücken Sie auf das Touchpad. Hiermit wählen Sie das markierte Element aus. Die Senderliste wird angezeigt, wenn Sie beim Fernsehen einen Finger auf dem Touchpad gedrückt halten. Bei einigen Anwendungen wird eine Liste der für die jeweilige Anwendung verfügbaren Funktionen angezeigt, wenn Sie Ihren Finger länger als 2 Sekunden auf dem Touchpad gedrückt halten.

Wechseln des Senders durch direkte Eingabe der Sendernummer

Tippen Sie beim Fernsehen rechts oder links auf dem Touchpad auf die vorstehende Linie, um auf dem Bildschirm das Fenster zum Eingeben von Ziffern zu öffnen. Geben Sie mit Ihren Fingern die Sendernummer des gewünschten Senders ein. Wenn die auf dem Bildschirm eingegebene Nummer erkannt wird, wechselt das Fernsehgerät zum ausgewählten Sender. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Steuern des Fernsehgeräts** > **Touchpad** des e-Manuals.

Anleitung zum Eingeben von Ziffern

Geben Sie Ziffern so ein, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. Wenn Sie die unten beschriebene Vorgehensweise nicht einhalten, wird Ihre Eingabe vom Fernsehgerät möglicherweise nicht erkannt.

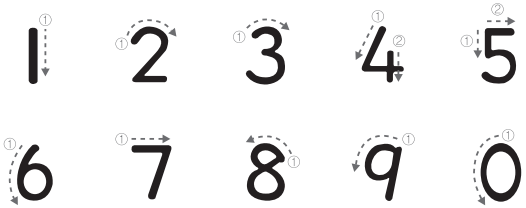

Status- und Benachrichtigungsfenster anzeigen

Drücken Sie auf der Smart Touch Control die Taste **MORE**, und wählen Sie dann auf der virtuellen Fernbedienung **STATUS** aus, um am oberen Bildschirmrand das Status- und Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.

Empfehlungen

Tippen Sie auf **RECOMM. / SEARCH**, und wählen Sie dann in der Liste am unteren Bildschirmrand **Empfohlen** aus. Wählen Sie eine aktuell ausgestrahlte Sendung aus, um zum entsprechenden Sender zu wechseln, oder wählen Sie eine Sendung aus, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, um die Funktion **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** zu programmieren. Wählen Sie die zu startende Anwendung aus. Samsung Apps wird gestartet, wenn die ausgewählte Anwendung noch nicht auf dem Fernsehgerät installiert ist.

Verlauf

Tippen Sie auf **RECOMM. / SEARCH**, und wählen Sie dann in der Liste am unteren Bildschirmrand **Verlauf** aus. Hiermit öffnen Sie eine interaktive Liste der zuletzt gewählten Sender, Medieninhalte und Anwendungen.

✎ Die Taste **RECOMM. / SEARCH** ist je nach Land oder Region möglicherweise mit der Funktion **Verlauf** belegt.

Löschen der Verlaufsdaten

Sie können die Verlaufsinformationen zu kürzlich angezeigten Sendern, Inhalten und Anwendungen löschen.

Suchen

Tippen Sie auf der Smart Touch Control auf **RECOMM. / SEARCH**. Am unteren Rand des Bildschirms wird die Liste angezeigt. Tippen Sie erneut auf **RECOMM. / SEARCH**. Das Tastenfeld wird angezeigt. Geben Sie ein Suchkriterium ein, um sowohl auf dem Fernsehgerät als auch im Web nach verschiedenen Anwendungen und ihren Inhalten zu suchen. Mit dieser Taste wechseln Sie außerdem zwischen den Fenstern **Empfohlen** und **Suchen**.

Einstellen des Touchpads

Sie können die Empfindlichkeit für das Touchpad der Smart Touch Control einstellen. Durch Anpassen der Einstellungen unter **Berührungsempfindlichkeit** können Sie die Empfindlichkeit für einen noch höheren Benutzerkomfort einstellen.

Verwenden der virtuellen Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MORE**, um auf dem Bildschirm die virtuelle Fernbedienung anzuzeigen. Die virtuelle Fernbedienung umfasst einen Ziffernblock, eine Wiedergabesteuerung und einen Schnellzugriffsbereich. Verwenden Sie das Touchpad, um Zahlen und Tasten auszuwählen.

✎ Die auf dem Fernsehbildschirm angezeigte virtuelle Fernbedienung kann je nach Land unterschiedlich sein.

Ändern des angezeigten Teils der virtuellen Fernbedienung

Aktivieren Sie den Ziffernblock, die Wiedergabesteuerung oder den Schnellzugriffsbereich für die Anzeige auf dem Bildschirm.

Mit dem Touchpad können Sie den Fokus nach links oder rechts verschieben. Der Bereich wechselt, wenn der Fokus über den linken oder rechten Rand hinaus bewegt wird.

✎ Mit Hilfe der Funktion zum Blättern (links/rechts) auf dem Touchpad können Sie den Bereich problemlos wechseln.

Verwenden des Ziffernblocks

Verwenden Sie den Ziffernblock, um in einem Eingabefenster oder auf einer Webseite Zahlen einzugeben oder beim Fernsehen den Sender zu wechseln. Jeder Senderwechsel mit der Zifferntastatur wird protokolliert, sodass Sie sehr leicht zu einem vorher angezeigten Sender zurückkehren können.

Verwenden der Wiedergabesteuerung

Wenn Sie Medieninhalte genießen, können Sie die Anzeige mit der Wiedergabesteuerung anhalten, zurückspulen, vorspulen, zur nächsten Datei wechseln und vieles mehr.

Verwenden des Schnellzugriffsbereichs

Hiermit können Sie schnell auf die Funktionen der Tasten **INFO**, **MENU** und **e-Manual** zugreifen. Allerdings werden manche Tasten je nach Betriebsart der Smart Touch Control (nur mit dem Fernsehgerät, als Universalfernbedienung usw.) eventuell nicht angezeigt.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 8 2013-10-31 1:56:06

Verwenden der Fernbedienung

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Funktionen, die mit den Tasten Ihrer Fernbedienung aufgerufen werden können. Lesen Sie insbesondere die Informationen zu den folgenden Tasten: SOURCE, MUTE, – ◢ +, ∧ P ∨, MENU, TOOLS, ⇲, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE und EXIT.

✎ Ihr Fernsehgerät wird mit einer Smart Touch Control ausgeliefert. Weitere Informationen zur Smart Touch Control finden Sie im e-Manual.

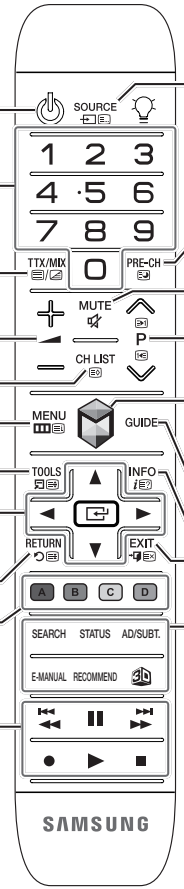

Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.

Direkter Zugriff auf die Sender.

Alternativ Wählen von „Teletext ein“, „Doppel“, „Mix“ oder „Aus“

Einstellen der Lautstärke.

Anzeigen der Senderlisten auf dem Bildschirm.

Öffnen des Bildschirmmenüs.

Schnellauswahl häufig verwendeter Funktionen.

Bewegen des Cursors, Auswählen von Optionen im Bildschirmmenü und Ändern der angezeigten Menüwerte.

Zurück zum vorherigen Menü.

Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden Sie diese Tasten innerhalb einer bestimmten Funktion. Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anzeigen und Auswählen der verfügbaren Videosignalquellen.

Zurück zum vorherigen Sender.

Vorübergehendes Ausschalten des Tons.

Wechseln des Senders.

Aufrufen der Anwendungen von **Smart Hub**. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Smart TV-Funktionen** > **Smart Hub** des e-Manuals.

Anzeigen des elektronischen Programmführers (**EPG**).

Anzeigen von Informationen auf dem Bildschirm.

Schließen des Menüs.

SEARCH: Unterstützung für empfohlene Suchbegriffe und die Suchfunktion.

STATUS: Anzeigen des Status- und Benachrichtigungsfensters am oberen Rand des Bildschirms.

AD/SUBT.: Aktivieren/Deaktivieren des Audiokommentars für Sehgeschädigte (in manchen Gegenden nicht verfügbar)./ Anzeigen digitaler Untertitel. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Fernsehen** > **Untertitel** des e-Manuals.

E-MANUAL: Öffnen des Menüs **e-Manual**.

RECOMMEND: Anzeigen und Auswählen von Empfehlungen aus der Liste am unteren Bildschirmrand.

: Einschalten der 3D-Funktion. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Fernsehen** > **Fernsehen im 3D-Modus** des e-Manuals.

Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)

Setzen Sie die Batterien entsprechend den Symbolen im Batteriefach mit der richtigen Polung ein.

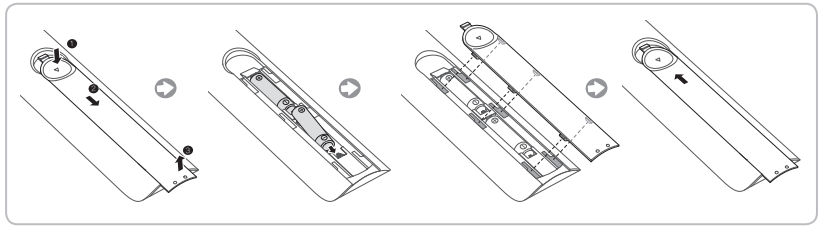

✎ HINWEIS

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie Leuchtstoffröhren oder ein Neonschild in der Nähe der Fernbedienung.
- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.

Einschalten des Fernsehgeräts

Mit Hilfe der Taste ⏻ auf der Fernbedienung oder am Gerät selbst, können Sie den Fernseher einschalten.

✎ Form und Farbe des Geräts können je nach Modell unterschiedlich sein.

✎ Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, werden unverzüglich die Optionen für die Anfangseinstellung angezeigt.

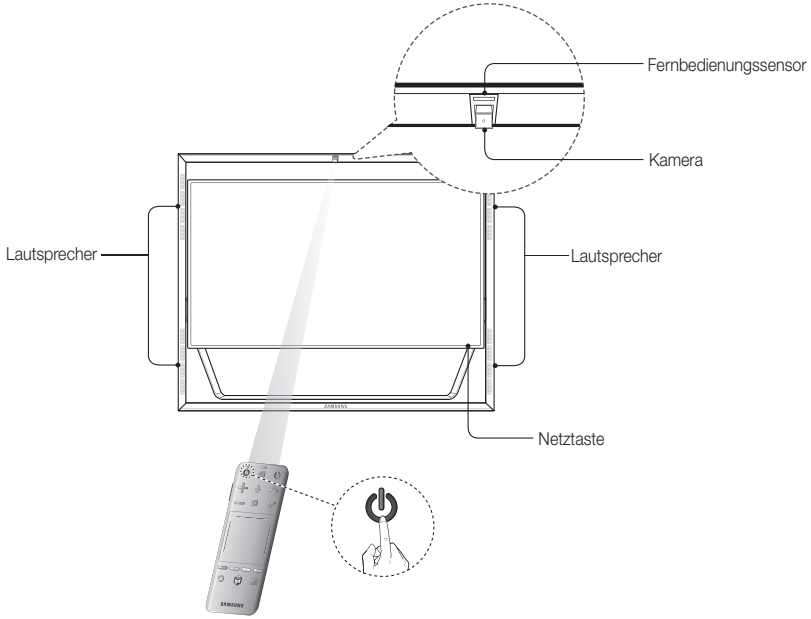

Anpassen von Höhe & Winkel

1. Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs die Rahmensperre, die sich links und rechts in der Mitte der Geräterückseite befindet.

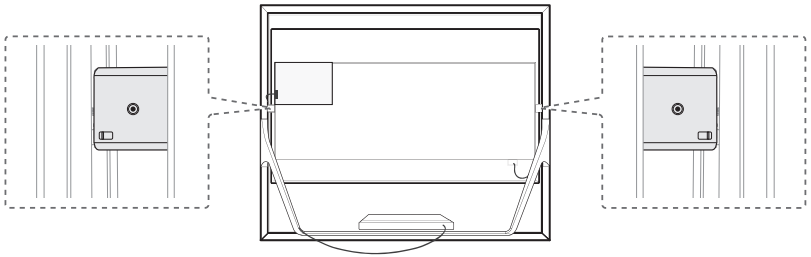

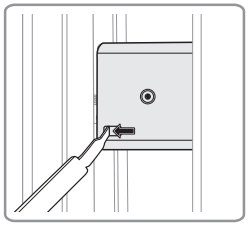

<Rahmen sperren>

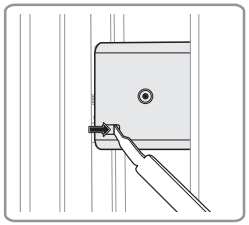

<Rahmen freigeben>

2. Passen Sie wie in der Abbildung gezeigt die Höhe des Fernsehgeräts an.

<Abbildung 1< Halten Sie das Gerät in der Mitte der unteren Bildschirmkante fest, und schieben Sie es langsam nach oben.

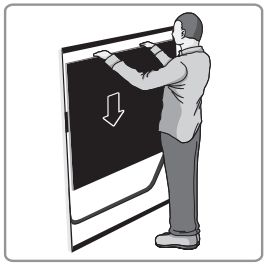

<Abbildung 2< Halten Sie das Gerät in der Mitte der oberen Bildschirmkante fest, und schieben Sie es langsam nach oben.

⚠ **Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, dass sich keine kleinen Kinder in der Nähe aufhalten. Zudem kann ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät zu Verletzungen führen.**

3. Achten Sie beim Anpassen der Höhe darauf, dass der Rahmen mit der gewünschten Position des Fernsehgeräts abschließt.

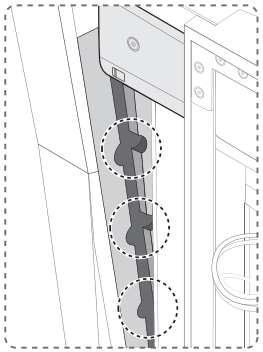

4. Ziehen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs die Rahmensperre zu beiden Seiten des Rahmens fest, um das Fernsehgerät wieder sicher zu befestigen.
5. Halten Sie das Gerät mittig an der oberen oder unteren Bildschirmkante fest, und ziehen bzw. drücken Sie das Fernsehgerät in die gewünschte Winkelposition.

✎ Einstellbare Winkel

Vorderer Winkel:

- Beim Befestigen beträgt die maximale Höhe: 2.7 ± 1.0°
- Beim Befestigen beträgt die minimale Höhe: 7.7 ± 1.0°

Hinterer Winkel: 9.5 ± 1.0°

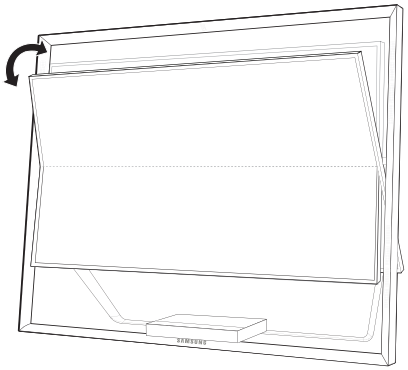

⚠ **Achten Sie beim Anpassen des Winkels darauf, dass sich keine kleinen Kinder in der Nähe aufhalten. Zudem kann ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät zu Verletzungen führen.**

Eingebaute TV-Kamera und integriertes Mikrofon

Dieses Fernsehgerät ist mit einer eingebauten TV-Kamera ausgestattet, die Sie in Verbindung mit den Funktionen Bewegungssteuerung, Spracherkennung (zusammen mit dem integrierten Mikrofon) und Gesichtserkennung verwenden können.

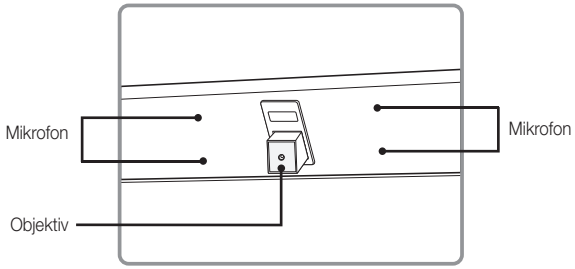

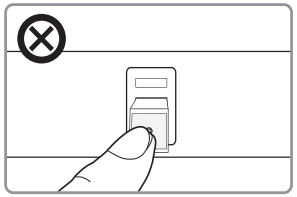

⚠ Berühren Sie das Objektiv nicht, während die TV-Kamera in Betrieb ist. Sie könnten Fingerabdrücke hinterlassen, die zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen können. Wenn das Objektiv verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.

Ausfahren der TV-Kamera

Sie müssen die TV-Kamera zunächst ausfahren, bevor Sie sie verwenden können. Drücken Sie leicht oben auf das Symbol .

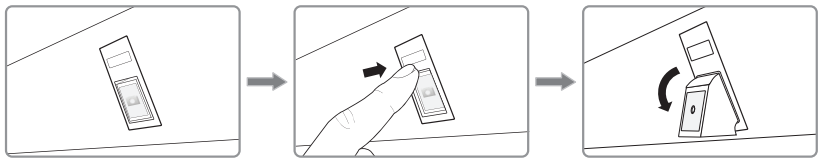

⚠ **Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf die Kamera. Andernfalls kann die Kamera beschädigt werden.**

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 12 2013-10-31 1:56:08

Einfahren der Kamera

Fahren Sie die Kamera wieder in das Gehäuse, wenn Sie sie nicht verwenden. Die Funktionen Bewegungssteuerung und Gesichtserkennung können erst verwendet werden, nachdem die TV-Kamera wieder eingefahren ist. Die Funktion Spracherkennung steht jedoch weiterhin zur Verfügung.

Drücken Sie solange auf eine Ecke der Kamera, bis diese hörbar einrastet.

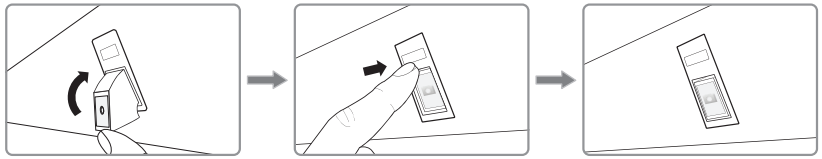

Anpassen des Kamerawinkels

Fahren Sie die TV-Kamera aus. Halten Sie sie zu beiden Seiten mit zwei Fingern fest, und bewegen Sie sie nach oben oder unten, um den Winkel anzupassen. Wenn Sie die Kamera leicht nach unten bewegen, rastet sie hörbar in der neuen Position ein. Um die Kamera wieder in die ursprüngliche Position zu bringen, halten Sie die Kamera zu beiden Seiten fest und bewegen Sie sie leicht nach oben. Wenn die ursprüngliche Position wieder erreicht ist, rastet die Kamera wieder hörbar ein.

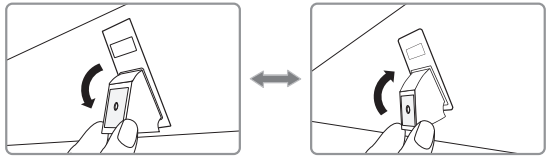

Anschließen des Fernsehgeräts mit Hilfe von One Connect

Vor Anschluss eines externen Geräts müssen Sie zunächst das Fernsehgerät über das One Connect-Kabel an den One Connect-Eingang anschließen. Das One Connect-Kabel ist mit zwei unterschiedlichen Steckern zum Anschließen an das Fernsehgerät bzw. den One Connect-Anschluss ausgestattet (siehe Abbildung).

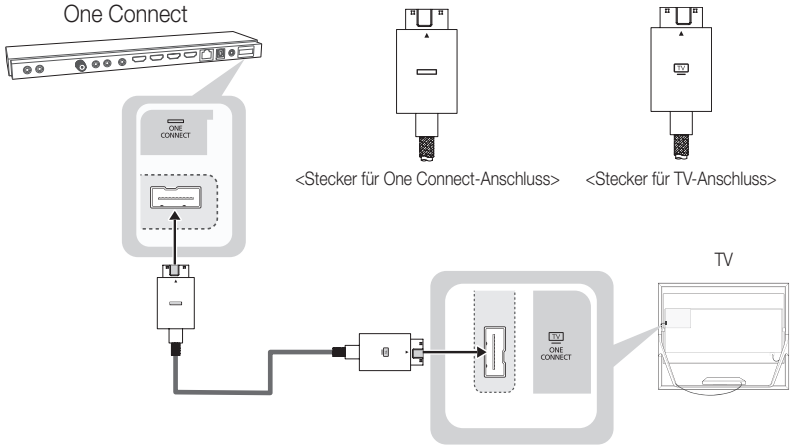

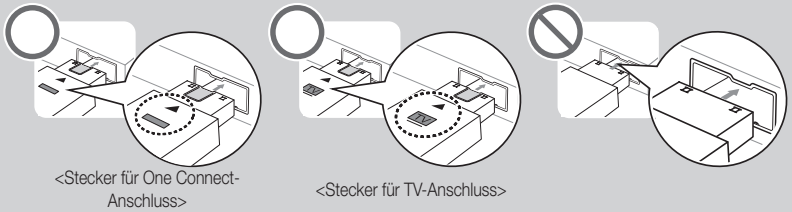

⚠ **Die Stecker an den beiden Enden des One Connect-Kabels unterscheiden sich in ihrer Form. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Anschließen des One Connect-Kabels am Fernsehgerät den richtigen Stecker verwenden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.**

Deutsch

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 13 2013-10-31 1:56:09

Universalfernb. - Einr.

Dieses Fernsehgerät kann als Universalfernbedienung verwendet werden. Auf diese Weise können Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Kabelreceiver, Blu-ray-Player, Heimkinosysteme und externen Geräte anderer Hersteller mit Hilfe der TV-Fernbedienung steuern.

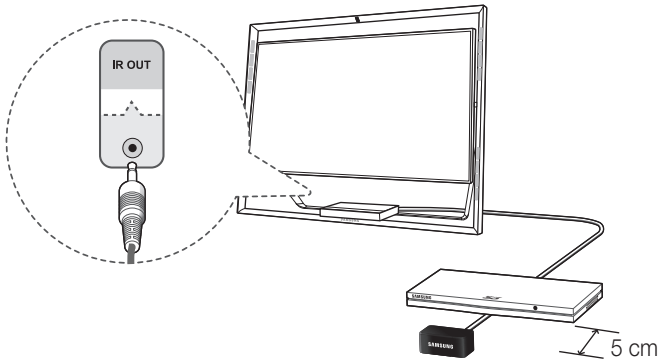

Verbinden Sie das eine Kabelende mit dem IR-Anschluss am Fernsehgerät, und richten Sie den Sender am anderen Ende des Kabels auf den Fernbedienungsempfänger des externen Geräts. Zwischen dem Sender am IR-Verlängerungskabel und dem Empfänger des externen Geräts dürfen sich jedoch keine Hindernisse befinden. Hindernisse stören die Übertragung des Fernbedienungssignals.

Hinzufügen des externen Geräts

1. Schalten Sie das externe Gerät ein, für das Sie die Universalfernbedienungsfunktion einrichten möchten, und drücken Sie dann die Taste **SOURCE**, um das Fenster **Quelle** anzuzeigen.
2. Wählen Sie oben **Universalfernb. - Einr.** aus. Hiermit starten Sie den Prozess zum Einrichten der Universalfernbedienung.
3. Richten Sie die Universalfernbedienung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Wenn Sie die Fernbedienung auf diese Weise nicht einrichten können, wiederholen Sie den Versuch durch manuelles Eingeben der Modellnummer.

EINSTELLUNGEN

Wenn Sie das Gerät erstmals einschalten, wird das Dialogfenster für die Anfangseinstellungen geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Anfangseinstellungen, und wählen Sie dabei unter anderem die Menüsprache und die Netzwerkverbindung aus und führen Sie die Sendersuche durch usw. Bei jedem Schritt können Sie entweder eine Auswahl treffen oder den Schritt überspringen. Sie können diesen Prozess auch zu einem späteren Zeitpunkt manuell mit Hilfe des Bildschirmmenüs > **System** > **Einstell.** durchführen.

✎ Wenn vor Beginn der Installation ein Gerät an den Eingang **HDMI1** anschließen, wird als **Sendertyp** automatisch **Set-Top-Box** eingestellt.

✎ Wenn Sie die Option **Set-Top-Box** nicht verwenden möchten, wählen Sie stattdessen **TV-Empf.** aus.

Ändern des Kennworts

Bildschirmmenü > **System** > **PIN ändern**

Ändern Sie das Kennwort des Fernsehgeräts.

1. Führen Sie die Funktion **PIN ändern** aus, und geben Sie dann im Kennwortfeld das aktuelle Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet „0-0-0-0“ (Frankreich: „1-1-1-1“).
2. Geben Sie ein neues Kennwort ein und bestätigen Sie es durch eine erneute Eingabe. Das Kennwort wurde geändert.

✎ Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf „0-0-0-0“ (Frankreich: „1-1-1-1“) zurückzusetzen:

Für die Standardfernbedienung: Im Standby-Modus: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ein)

Für die Smart Touch Control: Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist: **MUTE** → Lauter → **RETURN** → Leiser → **RETURN** → Lauter → **RETURN**

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 14 2013-10-31 1:56:10

Wechseln zwischen verschiedenen Videoquellen

Zum Wechseln zwischen den an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräten drücken Sie die Taste **SOURCE**.

Wenn Sie beispielsweise zur Spielekonsole wechseln möchten, die über den zweiten HDMI-Anschluss angeschlossen ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**. Wählen Sie in der Liste **Quelle** den Eintrag **HDMI2** aus. Die Bezeichnungen der Anschlüsse können je nach Modell unterschiedlich sein. Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms **Extras**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Es wird eine Liste mit externen Geräten angezeigt, die an das Fernsehgerät angeschlossen und mit Anynet+ kompatibel sind.

  ✎ Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn **Anynet+ (HDMI-CEC)** auf **Ein** eingestellt ist.

- **Name bearb.**

  Sie können die an den Fernseher angeschlossenen Geräte umbenennen, damit Sie die verschiedenen externen Quellen leichter erkennen können.

  Wenn beispielsweise ein Computer über ein HDMI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie den Namen des Geräts unter **Name bearb.** in **PC** ändern.

  Wenn beispielsweise ein Computer über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie den Namen des Geräts unter **Name bearb.** in **DVI PC** ändern.

  Wenn beispielsweise ein AV-Gerät über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie den Namen des Geräts unter **Name bearb.** in **DVI-Geräte** ändern.

- **Information**

  Hiermit zeigen Sie detaillierte Informationen zu den angeschlossenen Geräten an.

- **USB entfernen**

  Hiermit entfernen Sie das USB-Gerät sicher vom Gerät. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das USB-Gerät ausgewählt wurde.

Universalfernb. - Einr.

Wenn Sie ein neues externes Gerät hinzufügen möchten, um es mit Hilfe der Smart Touch Control zu steuern, drücken Sie die Taste **SOURCE**, und wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Option **Universalfernb. - Einr.** aus.

Mit der Universalfernbedienung können Benutzer externe Geräte steuern, die an den Fernseher angeschlossen sind. Dies können beispielsweise Receiver, Blu-ray-Player oder AV-Receiver sein.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 15 2013-10-31 1:56:10

Verbinden mit dem COMMON INTERFACE-Steckplatz (Fernsehen mit Ihrer PayTV-Karte)

✎ Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie die CI-Karte einsetzen oder herausnehmen möchten.

Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Sendern die Meldung „Scrambled Signal“ (Gestörtes Signal) angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der „CI“- oder „CI+“-Karte, Hostkennung und anderen Angaben werden nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

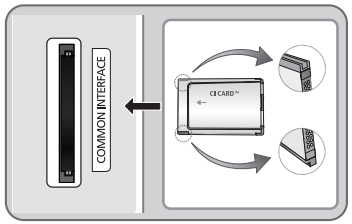

- Wenn die Senderinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung „Udating Completed“ (Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Senderliste aktualisiert wurde.

✎ **HINWEIS**

- Sie können die „CI“- oder „CI+“-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte vorsichtig mit der Hand heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- „CI“- oder „CI+“-Karten werden in manchen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
- Setzen Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 16 2013-10-31 1:56:10

Anzeigen des e-Manual

Das integrierte e-Manual enthält Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

Dieses Fernsehgerät verfügt über ein integriertes Benutzerhandbuch. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf das e-Manual zuzugreifen:

- Öffnen Sie das Menü **Unterstützung**, und wählen Sie **e-Manual (Fehlerbehebung)** aus.
- Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste **E-MANUAL**.
- Drücken Sie auf der Smart Touch Control die Taste **MORE**, um auf dem Bildschirm die Bedienelemente anzuzeigen. Streichen Sie über das Touchpad, bis **e-Manual** angezeigt wird, und wählen Sie das Element aus.

✎ Blaue Wörter stehen für Menüoptionen und hellblaue Wörter für Tasten auf der Fernbedienung.

✎ Eine gedruckte Version dieses Handbuchs finden Sie online auf „www.samsung.com/support“.

Blättern auf einer Seite

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf einer Seite zu blättern:

- Drücken Sie auf der Bildlaufleiste am rechten Bildschirmrand auf ▲ oder ▼.
- Ziehen oder bewegen Sie Ihren Finger entlang der Linie am linken oder rechten Rand des Touchpads nach oben oder unten.
- Verschieben Sie den Fokus auf ▲ oder ▼ am rechten Bildschirmrand, und ziehen oder bewegen Sie Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben oder unten.

Verwenden der Symbole am oberen Bildschirmrand

Verwenden Sie die Symbole **Zurück**, **Weiterl.** und **Geöffnete Seite** links oben auf dem Bildschirm, um zu den gewünschten Seiten zu navigieren. Diese Symbole sind verfügbar, wenn mindestens zwei Seiten angezeigt wurden.

Zurückkehren zur Startseite

Um zur Startseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **A**, oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm aus.

Suchen im Index

Drücken Sie die Taste **B**, oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm aus, um den Index anzuzeigen. Wählen Sie einen Begriff aus, um die Seite mit dem gewünschten Begriff anzuzeigen.

Durchsuchen von Seiten

Drücken Sie die Taste **C**, oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm aus, um das Suchfenster zu öffnen. Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie **Fertig**. Wählen Sie einen Treffer aus der Liste mit den Suchergebnissen, um zur entsprechenden Seite zu navigieren.

Schließen des e-Manual

Halten Sie zum Beenden von e-Manual die Taste **RETURN** gedrückt. Alternativ wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ✕ aus, oder drücken Sie die Taste **EXIT**.

Wechseln zu einer Menüoption

Um direkt zu der im aktuellen Abschnitt beschriebenen Menüoption zu wechseln, wählen Sie Jetzt test.. Es ist möglich, von einer Menüoption aus direkt zum entsprechenden Abschnitt im e-Manual zu wechseln. Wenn Sie im e-Manual einen Eintrag zu einer bestimmten Funktion des Bildschirmmenüs lesen möchten, wählen Sie auf der virtuellen Fernbedienung oder der Standardfernbedienung **E-MANUAL** aus, um die entsprechende Seite im e-Manual aufzurufen.

✎ Diese Funktion wird je nach Menü möglicherweise nicht unterstützt.

Aktualisieren des e-Manual

Öffnen Sie **Smart Hub**, und wählen Sie zuerst **Meine TV - Apps** und dann **Weitere Apps** aus. Das e-Manual kann in gleicher Weise wie eine Anwendung aktualisiert werden.
Wählen Sie im Fenster **Weitere Apps** zuerst **Apps aktual.** und dann in der Liste e-Manual aus. Das e-Manual startet die Aktualisierung auf die neueste Version. Allerdings wird **Apps aktual.** nur dann auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein Update erforderlich ist.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 17 2013-10-31 1:56:11

Verbinden mit einem Netzwerk

Durch Anschließen des Smart TV-Geräts an ein Netzwerk erhalten Sie Zugriff auf Software-Updates sowie auf Online-Dienste wie Smart Hub.

Netzwerkverbindung - Drahtlos

Verbinden Sie den Fernseher über einen Standardrouter oder ein Modem mit dem Internet.

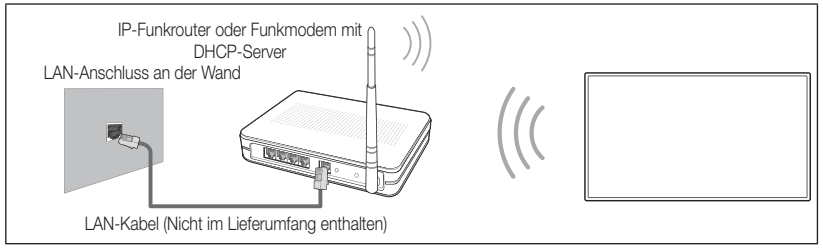

Vorsichtsmaßnahmen bei Drahtlosnetzwerkverbindungen

- Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802.11a/b/g und /n. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11 n zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild ansonsten möglicherweise nicht unterbrechungsfrei angezeigt.
- Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie das Fernsehgerät an einen WLAN-Router oder ein Modem anschließen. Wenn der Funkrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie für den Funkrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Funkrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und/oder die Datenübertragung scheitert.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Ihr Fernsehgerät unterstützt nur die folgenden Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke, und es kann sich nicht mit Funkroutern verbinden, die nicht zertifiziert sind:

- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES

Wenn Sie für Ihren Funkrouter den Modus „Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n“ gewählt haben, und als Verschlüsselungstyp ist „WEP“ oder „TKIP“ eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht.

Wenn Ihr Funkrouter WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 18 2013-10-31 1:56:11

Netzwerkverbindung – Kabel

Je nach Konfiguration Ihres Netzwerks können Sie Ihr Fernsehgerät auf drei Arten über ein Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden. Diese sind im Folgenden abgebildet:

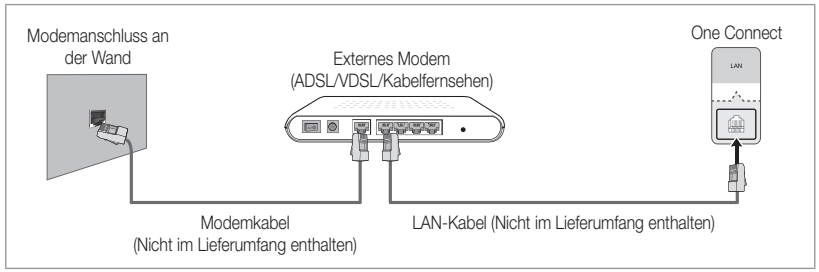

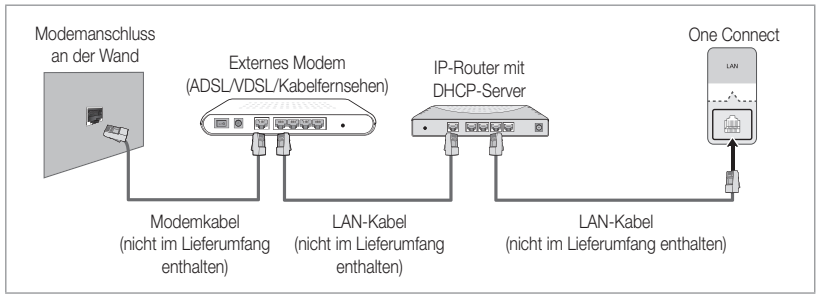

✎ Eine Netzwerkgeschwindigkeit von weniger als oder gleich 10 Mbit/s wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt.

✎ Verwenden Sie ein CAT7-Kabel für den Anschluss.

3D-Aktivbrille

Funktionen

Mit der 3D-Brille SSG-3570CR von Samsung können Sie 3D-Bilder anzeigen. Die Samsung 3D-Brille kommuniziert über das 2,4 GHz-Hochfrequenzband mit Samsung 3D-Fernsehgeräten.

✎ Die Samsung 3D-Brille ist nur kompatibel mit 3D-Fernsehgeräten von Samsung der Serie D, E und F aus den Jahren 2011 bis 2013. Diese 3D-Brille kann nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden werden.

Bauteile

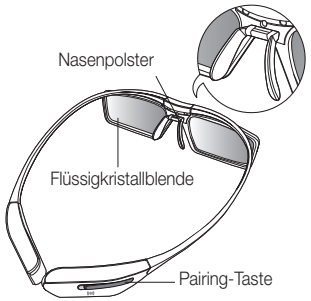

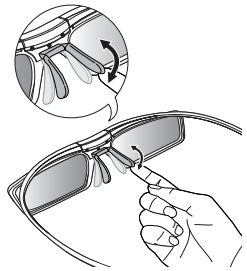

Die Nasenpolster können individuell angepasst werden.

✎ Wenn Sie die Nasenpolster an der 3D-Brille entfernen, können Sie diese über Ihrer normalen Brille tragen.

✎ Einzelheiten dazu, wie Sie die Nasenpolster anbringen und entfernen, finden Sie im Handbuch der jeweiligen 3D-Brille.

Aufladen der Batterie

Wenn die rote LED alle 2 Sekunden blinkt, müssen Sie die Batterie wie nachfolgend gezeigt aufladen. Die orange LED blinkt im Sekundentakt, solange die Batterie geladen wird. Die grüne LED blinkt alle 2 Sekunden, wenn der Ladevorgang beendet ist. (Es dauert etwa 30 Minuten, um eine völlig entladene Batterie voll aufzuladen. Außerdem hängt die zum Aufladen bis zur vollen Kapazität benötigte Zeit vom Ladezustand und der Spannung der Stromversorgung ab.)

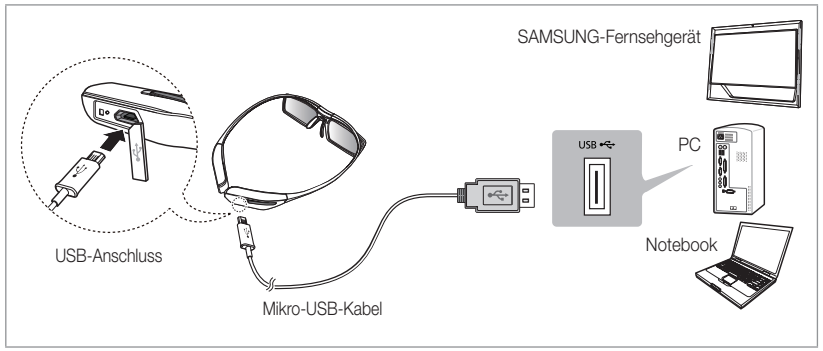

Durchführen des Pairing-Verfahrens mit der 3D-Aktivbrille

Was ist Pairing? Pairing ist ein Verfahren zur Vorbereitung des Datenaustauschs zwischen mehreren Geräten. Nach dem Pairing-Prozess können die Geräte während des Betriebs Daten direkt übertragen und austauschen.

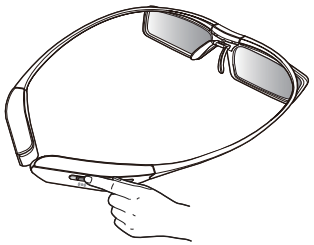

- **Pairing**: Halten Sie die Pairing-Taste an der 3D-Brille mindestens 1 Sekunden lang gedrückt. Der Pairing-Prozess wird gestartet.

  ✎ Es kann 10-15 Sekunden dauern, bis die Brille erneut verbunden wird. Diese Brille ist nicht mit einer Netztaste ausgestattet.

- **Ein-/Ausschalten der 3D-Brille**: Setzen Sie die 3D-Brille auf. Die Brille wird automatisch eingeschaltet und die grüne LED leuchtet 3 Sekunden lang. Nehmen Sie die Brille ab, wenn Sie sie ausschalten möchten. Die Brille wird einige Minuten später automatisch ausgeschaltet und die rote LED leuchtet 3 Sekunden lang. (Achten Sie darauf, dass die 3D-Funktion am Fernsehgerät aktiviert ist, ehe Sie die 3D-Brille verwenden.)
- **Einsatzbereich**

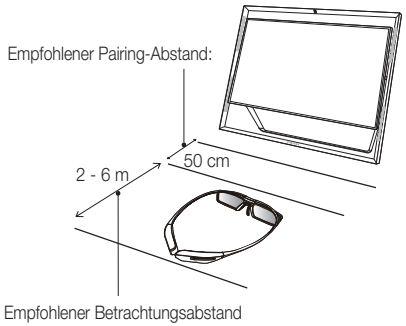

Empfohlener Betrachtungsabstand	2 - 6 m
Empfohlener Pairing-Abstand:	50 cm oder weniger

✎ Der Betriebsabstand ist abhängig von den in der Nähe befindlichen Hindernissen (Personen, Metall, Wand usw.) und elektromagnetischen Wellen.

✎ Beachten Sie Folgendes: Die Brille wird erst nach 5 Minuten ausgeschaltet, auch wenn Sie sie absetzen, wenn Sie bei eingeschaltetem 3D-Modus des Fernsehers ein 3D-Video ansehen.

✎ Wenn die Brille nicht unverzüglich eingeschaltet wird, nachdem Sie sie aufgesetzt haben und sich das Fernsehgerät im 3D-Modus befindet, setzen Sie die Brille ab und dann wieder auf.

✎ Sie können dieses Gerät aufladen. Möglicherweise arbeitet es aufgrund einer leeren Batterie nicht, wenn Sie erstmals versuchen, es zu verwenden. Laden Sie in diesem Fall die Batterie.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 20 2013-10-31 1:56:12

Erstmaliges Pairing

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis es vollständig betriebsbereit ist.
2. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste an der 3D-Brille. Die 3D-Brille wird eingeschaltet, und das Pairing beginnt.
3. Wenn das Pairing erfolgreich abgeschlossen wurde, wird auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts die Meldung „3D-Brille ist mit Fernsehgerät verbunden“ angezeigt.
4. Genießen Sie 3D-Bilder, nachdem Sie die Einstellungen Ihres Fernsehers für die 3D-Funktion konfiguriert haben.

✎ Nach dem ersten Pairing wird die 3D-Brille automatisch eingeschaltet, sobald Sie sie aufsetzen. Sie schalten die Brille aus, indem Sie sie absetzen.

✎ Wenn das Pairing fehlschlägt, wird die 3D-Brille ausgeschaltet.

✎ Wenn der erste Pairing-Versuch fehlschlägt, schalten Sie das Fernsehgerät aus und anschließend wieder ein. Fahren Sie dann mit Schritt 2 fort.

✎ Während des Pairing-Prozesses leuchtet die LED 1 Sekunden lang abwechselnd grün und rot.

So führen Sie das Pairing erneut durch: Halten Sie die Pairing-Taste an der 3D-Brille mindestens 1 Sekunden lang gedrückt.

<Das Pairing muss in folgenden Situationen erneut durchgeführt werden:>

- Nach einer Reparatur des 3D-Fernsehgeräts muss das Pairing möglicherweise erneut durchgeführt werden.
- Sie möchten 3D-Inhalte auf einem anderen 3D-Fernsehgerät von Samsung der Serien D, E und F von 2011 bis 2013 wiedergeben. Sie müssen das Pairing-Verfahren für die Brille mit dem anderen Fernsehgerät durchführen.

Anzeigen von 3D-Bildern

Einige 3D-Modi werden je nach dem Format der Signalquelle nicht unterstützt.

Sie müssen eine 3D-Aktivbrille anziehen und diese durch Drücken der Netztaste einschalten, um die 3D-Funktion nutzen zu können.

1. Wechseln Sie zum 3D-Fenster. (**Bild** > **3D**)
2. Wählen Sie den 3D-Modus aus. Das Fenster für den 3D-Modus wird geöffnet.
3. Stellen Sie den 3D-Modus für das Bild ein, das Sie anzeigen möchten.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Folgendes feststellen:	Mögliche Gegenmaßnahme
Meine 3D-Brille funktioniert nicht.	Die 3D-Brille sollte in der Nähe des Fernsehgeräts verwendet werden. Bringen Sie die 3D-Brille in einen Abstand von maximal 6 m zum Fernseher. Wiederholen Sie das Pairing, um zu prüfen, ob das Laden abgeschlossen ist. Prüfen Sie die Einstellungen der 3D-Funktion Ihres Fernsehgeräts. Schalten Sie die Brille aus, und setzen Sie sie wieder auf. Wenn Sie die Brille nicht richtig aufgesetzt haben, wird sie möglicherweise nicht eingeschaltet.
Die LED blinkt ständig.	Geringe Batterieladung. Laden Sie die Batterie.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 21 2013-10-31 1:56:13

Technische Daten (Modellnummer: SSG-3570CR)

Optik	Blenden	Flüssigkristall	Transmission	37±2%
	Empfohlener Betriebsabstand	2 - 6 m	Feldrate	120 Felder/s
Gewicht	Brille	29g		
Stromversorgung	Brille	Eingebaute Lithium-Polymer-Batterie mit 3,7 V		
Stromverbrauch	Brille	1,12 mA		
	Batterie	Typ	65 mAh, 3,7 V	
		Laufzeit	40 Stunden	
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	10° C bis 40° C (50 °F a 104 °F)		
	Aufbewahrungstemperatur	-20° C bis 45° C (-4 °F a 113 °F)		

✎ Änderungen der technischen Daten des Geräts, insbesondere zur Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit, sind jederzeit vorbehalten.

✎ Die ununterbrochene Betriebszeit des Geräts hängt von der Umgebung für die Drahtloskommunikation und von den Nutzungsbedingungen ab.

[Empfehlung] - NUR EU

Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese 3D-Aktivbrille mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

Was ist Fernunterstützung?

Der Samsung Remote Support-Service bietet Ihnen individuelle Unterstützung durch einen Samsung-Techniker, der (aus der Ferne):

- **Diagnosen** Ihres Fernsehgeräts durchführt
- **Die Einstellungen für Ihr Fernsehgerät durchführt**
- **Ihr Fernsehgerät auf die Standardwerte zurücksetzt**
- Empfohlene **Firmware-Updates für Sie installiert**

Wie funktioniert das?

Einen Samsung-Techniker aus der Ferne helfen zu lassen, ist wirklich ziemlich einfach.

1. **Wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum**, und bitten Sie um Fernunterstützung.

2. **Öffnen Sie das Bildschirmmenü** Ihres Fernsehgeräts, und wechseln Sie **Unterstützung**.

3. Wählen Sie „Fernverwaltung“ und nennen **Sie Ihrem Gesprächspartner ihr Pin**.

4. Ihr Gesprächspartner wird dann auf **Ihr Fernsehgerät zugreifen**. Das war's!

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 22 2013-10-31 1:56:13

Fehlerbehebung

Bei Fragen zum Fernsehgerät schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, wechseln Sie zur Website „www.samsung.com“, und klicken Sie dort auf „Support“ oder wenden Sie sich an das in der Liste auf der letzten Seite angegebene Callcenter.

Probleme	Lösungen und Erklärungen
Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert. • Drücken Sie die Taste ⏻ am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die Fernbedienung richtig funktioniert. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, lesen Sie den Abschnitt „Die Fernbedienung funktioniert nicht“ weiter unten.
Kein Bild/Video.	• Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten. • Stellen Sie die Videoausgänge Ihrer externen Geräte (Kabel-/Satreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.) so ein, dass sie zu den Eingangsanschlüssen des Fernsehgeräts passen. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingangs Ihres Fernsehers an. • Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind. • Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Eingangsquelle eingestellt haben. • Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung (+/-). • Reinigen Sie das Sendefeld der Fernbedienung. • Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer Entfernung von 1,5 bis 1,8 m aus direkt auf das TV-Gerät zu richten.
Die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät nicht ein/aus und regelt auch nicht die Lautstärke.	• Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/Satellitenreceiver.

✎ Der TFT-LED-Bildschirm enthält Unterpixel. Hierfür ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

✎ Um die optimale Leistung Ihres Fernsehgeräts zu erhalten, aktualisieren Sie die Firmware mit der neusten Version. Diese können Sie mit Hilfe eines USB-Speichergeräts von der Samsung-Website herunterladen (samsung.com > Support > Downloads).

✎ Manche der obigen Abbildungen und Funktionen gibt es nur bei bestimmten Modellen.

Öko-Sensor und Bildschirmhelligkeit

Der Öko-Sensor misst die Lichtverhältnisse im Zimmer und optimiert automatisch die Helligkeit des Fernsehbildschirms, um den Energieverbrauch zu senken. Dies führt dazu, dass der Fernsehbildschirm automatisch heller oder dunkler wird. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, wechseln Sie zum Bildschirmmenü > **System** > **Öko-Lösung** > **Öko-Sensor**

Verdecken Sie den Sensor nicht mit Materialien oder Gegenständen. Dadurch kann sich die Helligkeit des Bilds verringern.

1. **Öko-Sensor**: Diese Energiesparfunktion passt die Bildschirmhelligkeit des Fernsehgeräts automatisch an die vom Lichtsensor ermittelte Helligkeit der Umgebung an.
2. Um die Funktion **Öko-Sensor** zu aktivieren oder deaktivieren, wechseln Sie zum Bildschirmmenü > **System** > **Öko-Lösung** > **Öko-Sensor**, und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
3. Hinweis: Wenn Sie den Bildschirm während des Fernsehens in einer dunklen Umgebung als zu dunkel empfinden, kann dies auf die aktivierte Funktion **Öko-Sensor** zurückzuführen sein.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 23 2013-10-31 1:56:13

Lagerung und Wartung

✎ Wenn am Fernsehbildschirm ein Aufkleber angebracht wurde, können einige wenige Rest zurückbleiben, nachdem Sie den Aufkleber entfernt haben. Bitte entfernen Sie diese Rückstände, ehe Sie das Fernsehgerät als Display verwenden.

✎ Beim Reinigen können Kratzer auf dem Gehäuse und dem Bildschirm des Geräts entstehen. Wischen Sie das Gehäuse und den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.

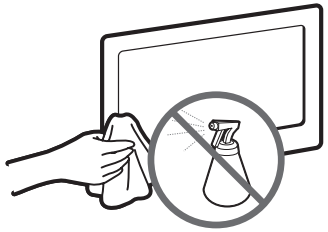

Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät. Jede Flüssigkeit, die in das Gerät eindringt, kann zu einer Funktionsstörung, einem Brand oder einem Stromschlag führen.

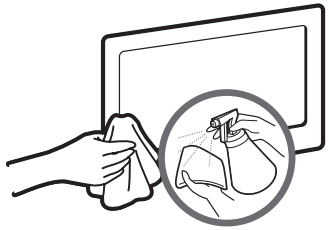

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie vorher mit einer kleinen Menge Wasser anfeuchten. Verwenden Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten (z. B. Benzol, Verdünner) oder Reinigungsmittel.

Technische Daten

Anzeigeauflösung	3840 x 2160
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Temperatur (Lagerung) Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	 10° C bis 40° C (50 °F a 104 °F) 10% bis 80%, nicht kondensierend -20° C bis 45° C (-4 °F a 113 °F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	0°
Modellbezeichnung	UE85S9SL
Bildschirmgröße (Diagonal)	85 Zoll (214 cm)
Ton (Ausgang)	120 W (vorne oben 20 x 2, vorne unten 20 x 2, Woofer 20 x 2)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 2004,3 x 1635,9 x 71,6 mm 2004,3 x 1624,4 x 581,5 mm
Gewicht Mit Fuß	 85,8 kg

✎ Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

✎ Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät.

✎ Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 Ed.2 gemessen.

Standby-Modus

Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um den Stromverbrauch zu senken.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 24 2013-10-31 1:56:13

Empfehlung - Nur EU

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Fernsehgerät mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.
- Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet.
- Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

Lizenzen

Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Laufschriften mit Aktieninformationen oder Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) und die Anzeige von Programmen im Panorama- oder 4:3-Format auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zum Einbrennen von Bildern auf dem LED-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie immer, Bilder als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformat-Menü des Fernsehers, um bestmögliche Übereinstimmung zu erzielen.
- Durch Reduzieren von Helligkeit und Kontrast tragen Sie dazu bei, das Entstehen von Nachbildern zu vermeiden.
- Verwenden Sie alle Funktionen des Fernsehgeräts, mit denen Nachbilder und Einbrennen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im e-Manual.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 25 2013-10-31 1:56:14

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

SAMSUNG

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsvoorschriften

(Lees het gedeelte dat overeenkomt met de markering op uw Samsung-product alvorens het product te installeren.)

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET. DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.

- De sleuven en openingen in de kast en aan de achterzijde of onderzijde zijn aangebracht voor de noodzakelijke ventilatie. Om een betrouwbare werking van dit apparaat te verzekeren en het tegen oververhitting te beschermen, mogen deze sleuven en openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.
  - Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd.
  - Plaats het apparaat niet dichtbij of boven op een verwarmingsradiator of op een plek waar het aan zonlicht blootstaat.
  - Plaats geen vloeistofhoudende objecten (vazen e.d.) op het apparaat, aangezien dit risico oplevert op brand of elektrische schokken.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen en installeer het niet in de buurt van water (bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder, in de buurt van een zwembad, enzovoort). Als dit apparaat per ongeluk nat wordt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u onmiddellijk contact op met een erkende dealer. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Dit apparaat maakt gebruik van batterijen. In uw gemeente zijn wellicht voorschriften van kracht die vereisen dat u deze batterijen op gepaste wijze, met inachtneming van de milieuregels, afvoert. Neem contact op met de plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over wegwerpen of recycling.
- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters om de kans op brand of elektrische schokken zoveel mogelijk uit te sluiten.
- Elektriciteitssnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op wordt getrapt en dat ze niet worden afgeknepen doordat er voorwerpen op of tegenaan worden geplaatst. Let met name op de stekker, de adapter en het punt waar de snoeren het apparaat verlaten.
- Bij onweer of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de antenne of de kabel. Dit voorkomt schade aan het apparaat als gevolg van bliksem en stroompieken.
- Controleer of het voltage van de gelijkstroomadapter (DC) met het lokale stroomnet overeenkomt voordat u het wisselstroomsnoer (AC) op de DC-adapter aansluit.
- Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Als u dit wel doet, loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.
- Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan. Dit om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Dit apparaat mag alleen door een gekwalificeerde monteur worden geopend.
- Zorg dat de stekker correct en stevig is aangesloten. Als u de stekker uit het stopcontact verwijdert, trekt u aan de stekker en niet aan het snoer. Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
- Als dit apparaat niet naar behoren werkt en met name als het ongebruikelijke geluiden en geurtjes afgeeft, koppelt u het onmiddellijk los en neemt u contact op met een erkende dealer of erkend servicecentrum.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de tv langere tijd ongebruikt blijft of als u voor langere tijd van huis gaat (met name als er kinderen, bejaarden of gehandicapten alleen in huis achterblijven).
  - Ophoping van stof kan resulteren in een elektrische schok, weglekkend stroom of brand doordat het netsnoer vonken afgeeft en verhit raakt of het isolatiemateriaal beschadigd raakt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als u het apparaat installeert in een omgeving met veel stof, hoge of lage temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar het apparaat 24 uur per dag in werking is, zoals een luchthaven of treinstation.
- Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
- Gebruik uitsluitend een goed geaarde stekker en contactdoos.
  - Onjuiste aarding kan een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken. (Alleen apparatuur van klasse 1.)
- De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.
- Laat kinderen niet op het apparaat leunen.
- Bewaar de accessoires (batterijen enzovoort) op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat niet op een instabiele locatie (zoals een losse plank, een schuin aflopende ondergrond of een locatie waar het apparaat blootstaat aan trillingen).
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Als het apparaat is beschadigd, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een servicecentrum.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, luchtverfrisser, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Dergelijke middelen kunnen lelijke plekken veroorzaken of ervoor zorgen dat de opdruk op het product wordt verwijderd.
- De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.
- Werp de batterijen niet in het vuur.
- De batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortgesloten of oververhit.
- Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.
- WAARSCHUWING - HOUD KAARSEN EN OPEN VUUR TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN DIT APPARAAT, OM BRAND TE VOORKOMEN.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 2 2013-10-31 1:56:14

De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GOS-talen (Russisch, Oekraïens, Kazachs) zijn niet beschikbaar voor dit product aangezien het is vervaardigd voor klanten in de EU.

Functies van uw nieuwe televisie

- **3D**: met deze nieuwe functie kunt u 3D-inhoud bekijken.
- **SMART HUB**:

  Deze televisie is uitgerust met Smart Hub, een amusements- en familiecentrum met meerdere toepassingen. Met Smart Hub kunnen gebruikers op internet surfen, toepassingen downloaden en contact houden met familie en vrienden via sociale netwerkservices. Bovendien kunt u genieten van foto-, video- en muziekbestanden die zijn opgeslagen op externe opslagapparaten.

  Druk op de knop om Smart Hub te starten. Kies een service via de pictogrammen die in het bovenste deel van het scherm worden weergegeven.

  Social: de nieuwste video's op YouTube en de video's die u en uw vrienden hebben geplaatst op Facebook en Twitter bekijken. U kunt ook via de televisie-camera videogesprekken voeren met vrienden.

  Apps: toepassingen zoals Web Browser downloaden en installeren.

  Op TV: een overzicht bekijken van de programma's die nu of straks worden uitgezonden. (Afhankelijk van het land)

  Films & series: films kopen en bekijken zonder een afzonderlijk extern apparaat. (Afhankelijk van het land)

  Foto's, video en muziek: foto-, video en muziekbestanden afspelen vanaf een extern opslagapparaat.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: hiermee kunt u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, bedienen met de afstandsbediening van de Samsung-tv.
- **e-Manual**: biedt een gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het scherm die is ingebouwd in uw televisie. (pagina 17)
- **SMART-interactie**: met deze functie kunt u door middel van gebaren toegang krijgen tot en gebruikmaken van menuopties en functies.
- **Apparaatbeheer**: de functies van de tv gebruiken met een USB- of Bluetooth-toetsenbord en muis.
- **MHL & Scherm mirroring**: hiermee kunnen schermen van mobiele apparaten op uw tv worden weergegeven via een bekabelde of draadloze verbinding.

Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, hoofdtelefoon of USB-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 3 2013-10-31 1:56:15

Accessoires

✎ Controleer of de volgende onderdelen bij uw tv meegeleverd zijn. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

✎ De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.

✎ Kabels die niet bij het product worden geleverd, kunnen apart worden aangeschaft.

✎ Controleer of er geen accessoire is achtergebleven in het verpakkingsmateriaal in de doos.

- Smart Touch Control & batterijen (AAA x 2)
- Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart (niet op alle locaties beschikbaar)
- Netsnoer
- Samsung 3D Active-bril
- Handleiding inzake voorschriften

Scart-adapter

AV-adapter

Componentadapter

IR-verlengkabel



Draadloos toetsenbord (afzonderlijk verkrijgbaar)

DELPHINUS



One Connect kabel

One Connect

- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
  - (a) Er wordt op uw verzoek een monteur gestuurd, maar het product is niet defect (wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
  - (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect (wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 4 2013-10-31 1:56:15

De Smart Touch Control gebruiken

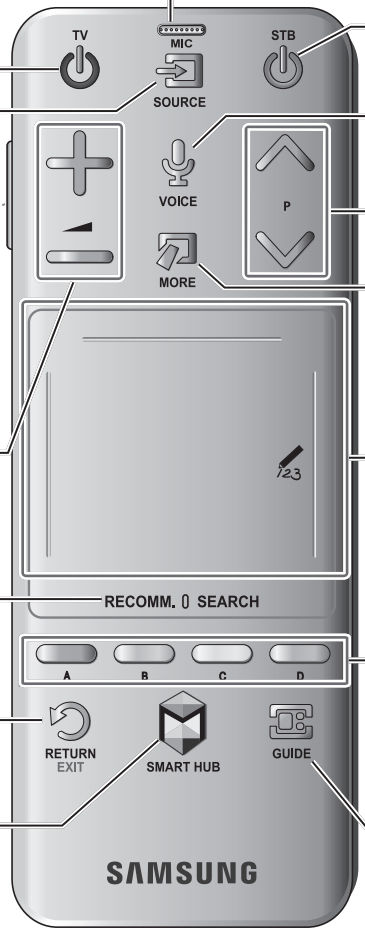

U kunt de microfoon gebruiken om opdrachten voor **Spraakherkenning** te geven. Druk op de knop VOICE.

✎ **Spraakherkenning** functie kan negatief worden beïnvloed door onduidelijke uitspraak, spraakvolume of omgevingsgeluiden.

Hiermee wordt de televisie in- en uitgeschakeld.

Hiermee worden de beschikbare videobronnen weergegeven en geselecteerd.

Hiermee wordt het geluid tijdelijk uitgeschakeld.

Druk op deze knop en houd deze ingedrukt om **Gesproken omschrijving** en **Ondertiteling** te selecteren. (Afhankelijk van het land of de regio.)

Hiermee wordt het volume geregeld.

Hiermee schakelt u tussen Aanbevolen en Zoeken.

Hiermee gaat u terug naar het vorige menu. Houd deze knop ingedrukt om alle toepassingen uit te schakelen die momenteel worden uitgevoerd.

Hiermee worden Smart Hub-toepassingen weergegeven. Zie het hoofdstuk **Smart TV-functies** > **Smart Hub** in de eManual.

✎ U kunt een actieve toepassing sluiten door op de knop te drukken.

De satelliet- of kabel-settopbox in- en uitschakelen die op de tv is aangesloten. Hiervoor moet de Smart Touch Control zijn geconfigureerd als een universele afstandsbediening.

VOICE

Opdrachten geven of tekst invoeren via spraak.

Hiermee worden kanalen gewijzigd.

Hiermee wordt een virtuele afstandsbediening weergegeven op het scherm. Zie het hoofdstuk **De tv bedienen** > **De virtuele afstandsbediening gebruiken.**

Druk op MORE en houd de toets even vast om eenvoudig de gewenste functie te selecteren (bijvoorbeeld MENU (), TOOLS (), INFO (*i*), enzovoort).

Touchpad

- Beweeg uw vingers over de touchpad om de markering op het scherm te verplaatsen.
- Druk op de touchpad om het gemarkeerde item uit te voeren, te activeren of te selecteren.
- Druk op het touchpad en houd dit even vast om de **Kanalenlijst** weer te geven.

De gekleurde knoppen hebben verschillende functies, afhankelijk van de functie die momenteel door de televisie wordt uitgevoerd.

Druk op C en houd deze ingedrukt terwijl u televisie kijkt om informatie over het huidige programma weer te geven.

Bekijk het programmaschema, inclusief uitzendtijden, voor elk digitaal kanaal. Daarnaast wordt een **Weergave plannen** of **Opname plannen** ingesteld, zodat u op de later uit te zenden programmaoptie kunt drukken op het touchpad.

Nederlands

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 5 2013-10-31 1:56:16

Verbinden met de televisie

Als u de televisie wilt bedienen met een Smart Touch Control, moet u deze eerst via Bluetooth aan de televisie koppelen. De Smart Touch Control is echter alleen verkrijgbaar voor de gekoppelde Samsung-tv.

✎ Wij adviseren de Smart Touch Control te gebruiken op een afstand die kleiner is dan 6 m. Een bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.

1. Als de televisie uit staat, wijst u met de Smart Touch Control in de richting van de ontvanger van de afstandsbediening van de televisie en drukt u vervolgens op de TV-knop voor de eerste koppeling. Alleen deze knop verzendt een IR-signaal. De locatie van de ontvanger van de afstandsbediening kan verschillen, afhankelijk van het model.
2. Er wordt een Bluetooth-pictogram weergegeven in de linkeronderhoek van het scherm, zoals hieronder weergegeven. De televisie probeert vervolgens automatisch verbinding te maken met de Smart Touch Control.

<Pictogrammen voor verbinding maken en voltooid>

De Smart Touch Control opnieuw aansluiten

<De koppelingstoets van de Smart Touch Control>

Als de Smart Touch Control ophoudt te werken of niet werkt als normaal, moet u de batterij vervangen omdat deze abnormale werking mogelijk wordt veroorzaakt door onvoldoende batterijstroom. Als het probleem aanhoudt, drukt u op de toets **PAIRING** op de Smart Touch Control om het koppelen met de televisie te herstellen. De toets **PAIRING** is bereikbaar door de klep van het batterijvak te verwijderen. Richt de Smart Touch Control binnen een afstand van tussen de 30 cm en 4 m op de tv-ontvanger en druk op de toets **PAIRING**. Als het koppelen is voltooid, wordt de kop pelingsafbeelding linksonder op het televisiescherm weergegeven.

Alarm voor bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is tijdens het gebruik van de Smart Touch Control, knippert het volgende alarmvenster en wordt het weergegeven in de linkeronderhoek van het scherm. Als het alarmvenster wordt weergegeven, moet u de batterijen van de Smart Touch Control vervangen. Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.

De batterijen plaatsen (AAA x 2)

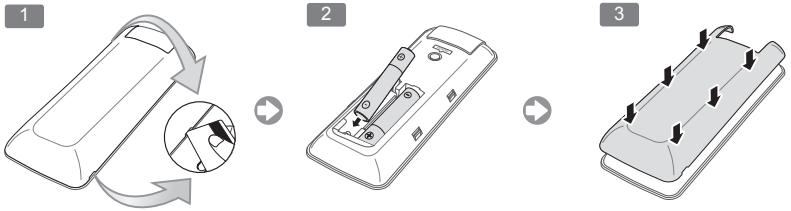

1. Til de batterijkap iets op met behulp van een plastic kaart. Trek vervolgens met een vingernagel aan het lipje om het klepje volledig te verwijderen.

   ✎ Controleer de locatie van de groef van het batterijklepje. De locatie van de groef kan variëren afhankelijk van het type Smart Touch Control dat bij het product is geleverd.
2. Plaats 2 AAA-batterijen, waarbij u ervoor zorgt dat de plus- en minpolen correct zijn geplaatst.
3. Leg de klep van het batterijvak op dezelfde lijn als de achterzijde van de afstandsbediening en druk de klep naar beneden rond de randen totdat de klep stevig op de afstandsbediening zit.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 6 2013-10-31 1:56:16

Het touchpad gebruiken

Gebruik het touchpad om verschillende opdrachten uit te voeren. Ga naar **Zelfstudie** (Schermmenu > **Systeem** > **Apparaatbeheer** > **Smart Touch Control-instellingen** > **Zelfstudie**) om op het scherm een handleiding te bekijken voor gebruik van de Smart Touch Control.

Slepen	Selecteer het menu-item, druk op
Sleep in de gewenste richting op het touchpad. Verplaats de markering of de aanwijzer in de richting waarin u uw vinger sleept.	Druk op het touchpad. Hiermee wordt het gemarkeerde item geselecteerd. Wanneer u tv kijkt, kunt u de kanalenlijst weergeven door op het touchpad te drukken en dit even vast te houden. In sommige apps wordt een lijst met beschikbare functies voor de app weergegeven wanneer u op het touchpad drukt en dit langer dan 2 seconden vasthoudt.

Van kanaal veranderen door nummers in te voeren

Terwijl u tv kijkt, tikt u op de uitstekende lijn links of rechts van het touchpad om het venster voor numerieke invoer op het scherm te krijgen. Gebruik uw vinger om het nummer voor het gewenste kanaal in te voeren. Het herkende nummer wordt op het scherm weergegeven en de tv schakelt naar het bijbehorende kanaal. Zie het hoofdstuk **De tv bedienen** > **Touchpad**. in de e-Manual.

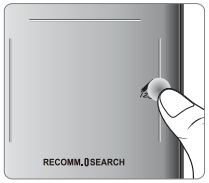

Gids numerieke invoer

Raadpleeg het onderstaande diagram voor het invoeren van numerieke waarden. De tv herkent uw invoer mogelijk niet als u de onderstaande volgorde niet gebruikt.

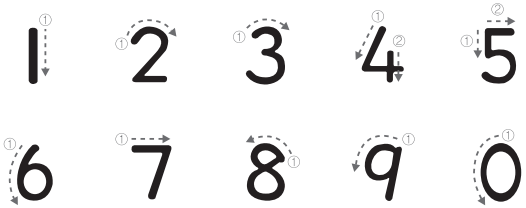

Geef Status en Meldingsvak weer

Druk op de knop **MORE** op de Smart Touch Control en selecteer vervolgens **STATUS** op het paneel van de virtuele afstandsbediening om de status en het meldingsvak boven aan het scherm weer te geven.

Aanbevelingen

Druk op de knop **RECOMM. / SEARCH** en selecteer vervolgens **Aanbevolen** in de lijst die onder aan het scherm wordt weergegeven. Selecteer een programma dat op dit moment wordt uitgezonden om naar het desbetreffende geplande kanaal te gaan als u een **Weergave plannen** of **Opname plannen** wilt instellen. Selecteer een toepassing die u wilt starten. Samsung Apps wordt gestart als de geselecteerde toepassing niet op de tv is geïnstalleerd.

Geschiedenis

Druk op de knop RECOMM. / SEARCH en selecteer vervolgens **Historie** in de lijst die onder aan het scherm wordt weergegeven. Hiermee wordt een interactieve lijst weergegeven met onlangs geopende kanalen, media-inhoud en toepassingen.

✎ De toets RECOMM. / SEARCH werkt mogelijk als een herstelfunctie voor **Historie**, afhankelijk van uw land of regio.

Geschiedenisgegevens verwijderen

U kunt de geschiedenisinformatie over onlangs bekeken kanalen, inhoud en toepassingen verwijderen.

Zoeken

Druk op de knop RECOMM. / SEARCH op de Smart Touch Control. De lijst wordt onder aan het scherm weergegeven. Druk nogmaals op de knop RECOMM. / SEARCH. Het toetsenblok wordt weergegeven op het scherm. Voer zoekcriteria in om niet alleen op de televisie, maar ook op internet vele apps en app-inhoud te zoeken. Met deze knop schakelt u tussen **Aanbevolen** en **Zoeken**.

Het touchpad aanpassen

Gebruikers kunnen de gevoeligheid van het touchpad van de Smart Touch Control aanpassen. Stel **Aanraakgevoeligheid** in om de gevoeligheid aan te passen en deze gemakkelijker in het gebruik te maken.

De virtuele afstandsbediening gebruiken

Druk op de knop MORE om de virtuele afstandsbediening weer te geven op het scherm. De virtuele afstandsbediening bestaat uit een cijferpaneel, een paneel voor afspeelbesturing en een paneel voor snelle toegang. Gebruik het touchpad om getallen en knoppen te selecteren.

✎ De virtuele afstandsbediening die op het tv-scherm wordt weergegeven, kan per land verschillen.

De virtuele afstandsbediening wijzigen

Kies het cijferpaneel, paneel voor afspeelbesturing of paneel voor snelle toegang als paneel dat op het scherm moet worden weergegeven.

Gebruik het touchpad om de focus naar links of rechts te blijven verplaatsen. Het paneel verandert als de focus wordt verplaatst tot voorbij de uiterste linker- of rechterrand.

✎ Gebruik de functie voor naar links/rechts scrollen op het touchpad om het paneel eenvoudig te veranderen.

Het cijferpaneel gebruiken

Gebruik het cijferpaneel om cijfers in te voeren op een scherm van het toetsenblok of op een webpagina of om van kanaal te veranderen tijdens het televisie kijken. Als u van kanaal verandert met het cijferpaneel, wordt dit vastgelegd zodat u gemakkelijk kunt teruggaan naar eerdere kanalen.

Het paneel voor afspeelbesturing gebruiken

Gebruik het paneel voor afspeelbesturing om te pauzeren, terug te spoelen, snel door te spoelen, naar het volgende bestand te springen en nog veel meer activiteiten uit te voeren terwijl u media-inhoud afspeelt.

Het paneel voor snelle toegang gebruiken

Snel toegang krijgen tot de knoppen INFO, MENU en **e-Manual**. De beschikbaarheid van knoppen kan echter verschillen per bedieningsmodus van de Smart Touch Control (alleen met de televisie, als universele afstandsbediening, enzovoort).

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 8 2013-10-31 1:56:17

De afstandsbediening gebruiken

Hier leest u waar de functieknoppen te vinden zijn op de afstandsbediening. Met name de volgende zijn van belang: SOURCE, MUTE, – ◢ +, ∧ P ∨, MENU, TOOLS, ⇥, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE en EXIT.

✎ De televisie wordt tevens geleverd met een Smart Touch Control. Voor informatie over de Smart Touch Control raadpleegt u de e-Manual.

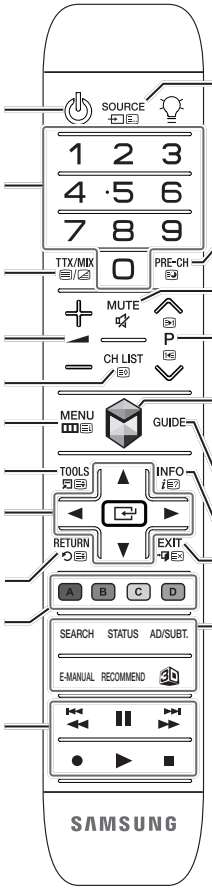

Hiermee schakelt u de televisie in en uit.

Biedt rechtstreeks toegang tot kanalen.

Hiermee selecteert u Teletekst AAN, Dubbel, Mix of UIT.

Hiermee regelt u het volume.

Hiermee geeft u de kanaallijst op het scherm weer.

Hiermee opent u het schermmenu (OSD).

Hiermee selecteert u snel veelgebruikte functies.

Hiermee kunt u de cursor verplaatsen, opties in het schermmenu selecteren en de waarden wijzigen die in het menu van de televisie worden weergegeven.

Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.

Gebruik deze knoppen volgens de aanwijzingen op het scherm van de televisie.

Gebruik deze knoppen bij een speciale functie. Gebruik deze knoppen volgens de aanwijzingen op het scherm van de televisie.

Hiermee kunt u de beschikbare videobronnen weergeven en selecteren.

Hiermee gaat u terug naar het vorige kanaal.

Hiermee schakelt u het geluid tijdelijk uit.

Hiermee wisselt u van kanaal.

Hiermee geeft u **Smart Hub**-toepassingen weer. Zie het hoofdstuk **Smart TV-functies** > **Smart Hub** in de eManual.

Hiermee geeft u de **EPG** (elektronische programmagids) weer.

Hiermee geeft u informatie op het televisiescherm weer.

Hiermee sluit u het menu.

SEARCH: ondersteuning voor aanbevolen zoekwoord en de zoekfunctie.

STATUS: hiermee geeft u het status- en meldingsvak boven in het scherm weer.

AD/SUBT.: hiermee schakelt u de audiobeschrijving in en uit (niet beschikbaar op enkele locaties)/geeft u digitale ondertitels weer. Zie het hoofdstuk **TV kijken** > **Ondertitels** in de eManual.

E-MANUAL: hiermee geeft u de **e-Manual** weer.

RECOMMEND: hiermee kunt u Aanbevolen weergeven en selecteren in de lijst onder in het scherm.

: hiermee schakelt u de 3D-functie in of uit. Zie het hoofdstuk **TV kijken** > **3D TV** in de eManual.

Nederlands

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 9 2013-10-31 1:56:17

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

Pas de polariteit van de batterijen aan de symbolen in het batterijvak aan.

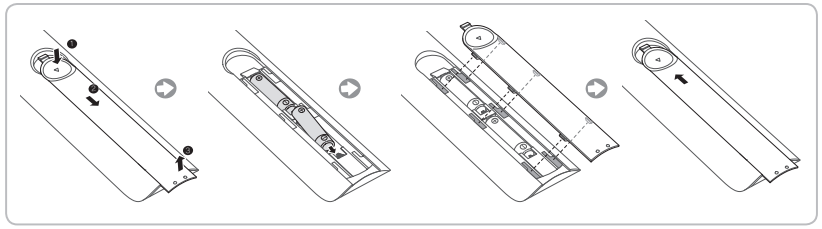

✎ OPMERKING

- Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van de televisie.
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.
- De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model afwijken.

De televisie inschakelen

Schakel de televisie in en druk op de knop ⏻ op de afstandsbediening of de televisie.

✎ De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

✎ Als u uw televisie voor de eerste keer inschakelt, wordt meteen de initiële installatie gestart.

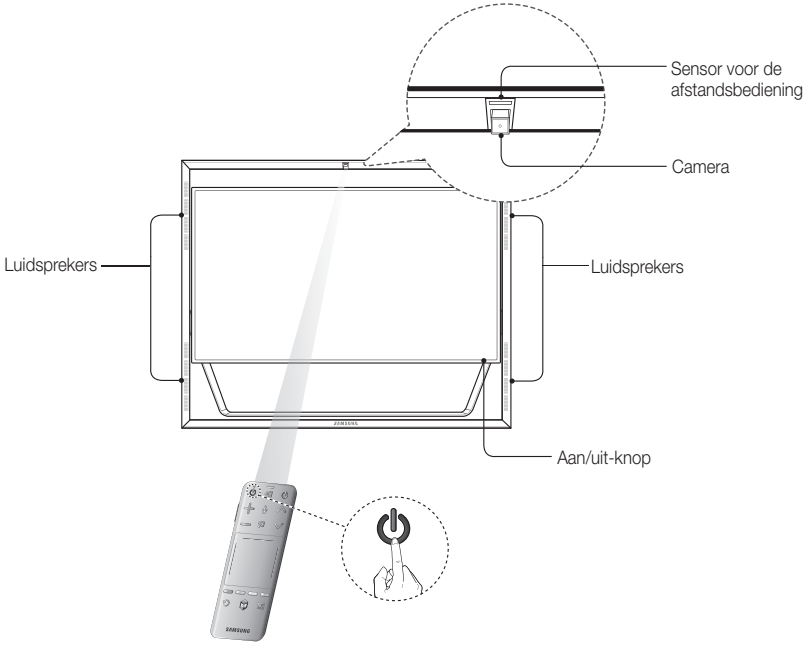

Installatiehoogte & instellen van de hoek

1. Met behulp van het meegeleverde gereedschap (Delphinus) ontgrendelt u de framevergrendeling die zich aan weerszijden van het midden aan de achterzijde bevindt, zoals weergegeven.

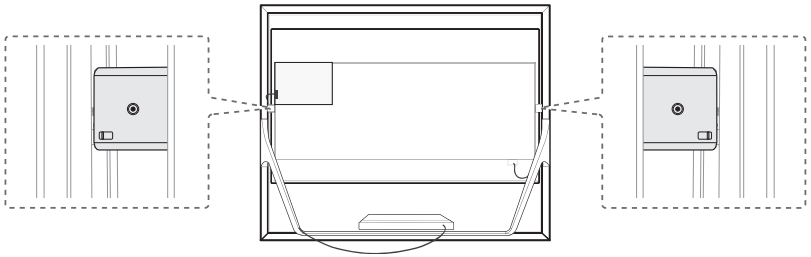

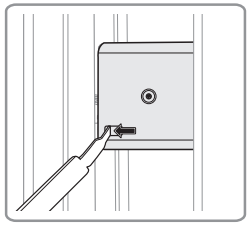

<Tv-scherm vergrendeld>

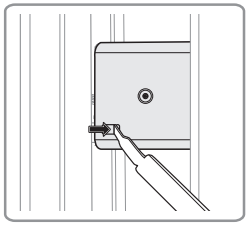

<Tv-scherm ontgrendeld>

2. Raadpleeg het diagram en pas de hoogte van de tv aan.

<Diagram 1> Til het product langzaam omhoog terwijl u het in het midden van de onderkant vasthoudt.

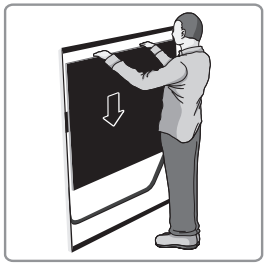

<Diagram 2> Duw het product langzaam omhoog terwijl u het in het midden van de bovenkant vasthoudt.

⚠ **Wanneer u het product verplaatst, moet u zorgen dat er geen kleine kinderen in de buurt zijn. Daarnaast kan het onjuist hanteren van het product leiden tot letsel.**

3. Wanneer u de hoogte van de televisie aanpast, moet u zorgen dat het frame op de daarvoor bedoelde plaats terechtkomt.

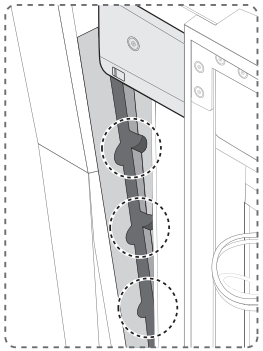

Nederlands

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 11 2013-10-31 1:56:18

4. Gebruik het meegeleverde gereedschap (DELPHINUS) om de vergrendelingen aan te draaien die aan beide kanten aan het frame zijn bevestigd en zet de tv stevig vast.
5. Pak het product in het midden van de boven- of onderhoek aan en duw ertegen of trek eraan om de hoek van de televisie aan te passen.

✎ Aanpasbare hoeken

Hoek voorzijde:

- Wanneer u de televisie installeert is de maximumhoogte: 2.7 ± 1.0°
- Wanneer u de televisie op de minimumhoogte installeert: 7.7 ± 1.0°

Hoek achterzijde: 9.5 ± 1.0°

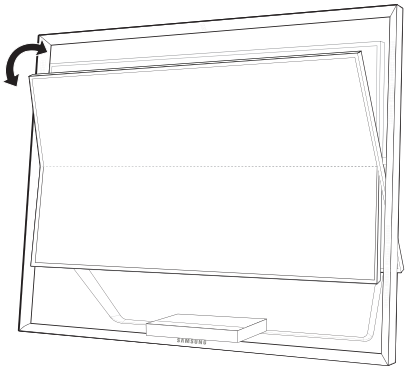

⚠ **Wanneer u de hoek van de televisie aanpast moet u zorgen dat er geen kleine kinderen in de buurt zijn. Daarnaast kan het onjuist hanteren van het product leiden tot letsel.**

Ingebouwde tv-camera en microfoon

Deze televisie is voorzien van een ingebouwde tv-camera die kan worden gebruikt voor de functies Bewegingsbediening, Spraakherkenning (ingebouwde microfoon) en Gezichtsherkenning.

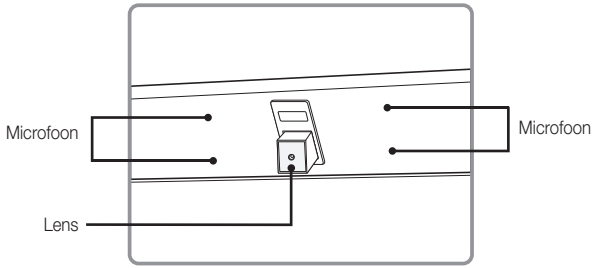

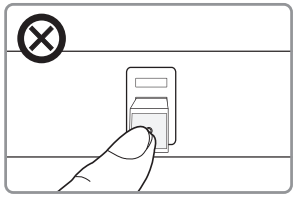

⚠ Raak de lens niet aan wanneer u de tv-camera gebruikt. U laat dan mogelijk vingerafdrukken achter die nadelig zijn voor de beeldkwaliteit. Als de lens vuil wordt, kunt u deze reinigen met een zachte doek.

De tv-camera uitklappen

Voordat u de tv-camera kunt gebruiken, moet u deze eerst uitklappen.
Druk voorzichtig het bovenste gedeelte van ◯ even in.

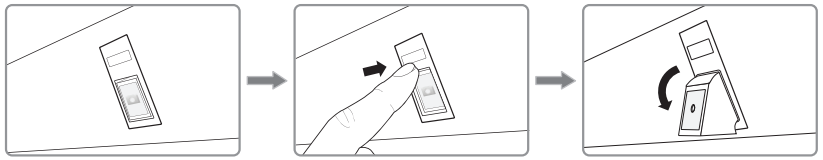

⚠ **Oefen geen buitensporige druk op de camera uit. Hierdoor kan de camera beschadigd raken.**

De camera induwen

Wanneer u de tv-camera niet gebruikt, moet u deze in de tv duwen. De functies Bewegingsbediening en Gezichtsherkenning kunnen niet worden gebruikt wanneer de tv-camera zich in de ingeduwde positie bevindt, maar Spraakherkenning is nog wel beschikbaar.

Druk een hoek van de camera in totdat u een klikt hoort. Vervolgens laat u de camera los.

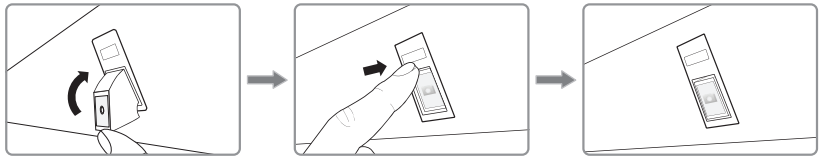

Hoek van de camera aanpassen

Trek de camera naar buiten, houd de camera met twee vingers aan de zijkanten vast en verplaats de camera naar boven of beneden om de hoek ervan aan te passen. Wanneer u de hoek van de camera iets verlaagt, hoort u een klik. Om hoek van de camera weer terug te zetten in de oorspronkelijke positie, houdt u één kant van de camera vast en verplaatst u deze enigszins naar boven. Wanneer de hoek van de camera zich weer in de oorspronkelijke positie bevindt, hoort u een klik.

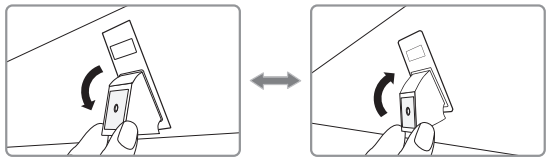

De televisie aansluiten op One Connect

One Connect moet op de televisie via de One Connect-kabel zijn aangesloten voordat u een extern apparaat aansluit. De One Connect-kabel heeft twee verschillende uiteinden. Sluit de televisie met behulp van het diagram aan op One Connect.

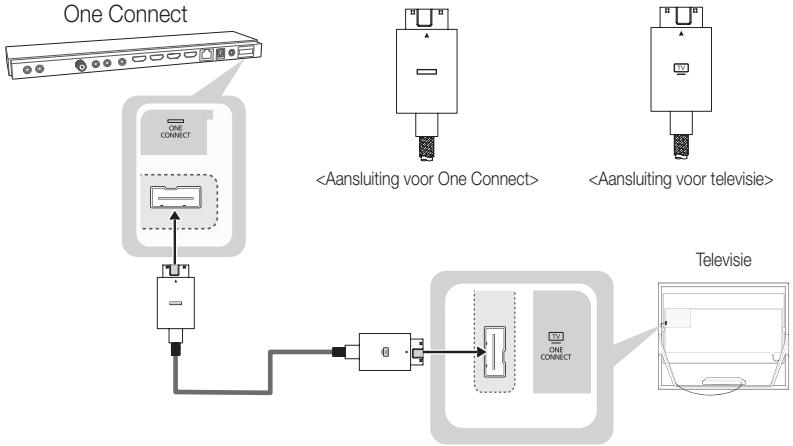

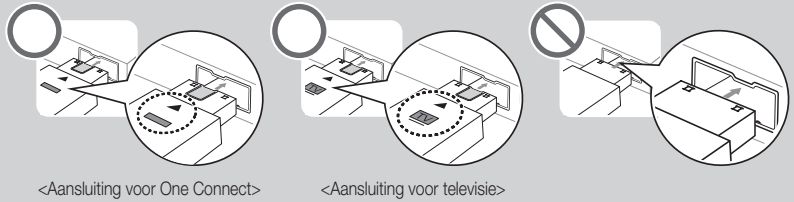

⚠ **De connectors aan beide uiteinden van de One Connect-kabel verschillen onderling van vorm. Zorg ervoor dat u de juiste connector aansluit op de televisie wanneer u de One Connect-kabel aansluit. Anders kan dit leiden tot een productstoring.**

Nederlands

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 13 2013-10-31 1:56:20

Inst. univ. afstandsbed.

Deze televisie is uitgerust met een functie voor universele afstandsbediening waarmee u kabelboxen, Blu-rayspelers, thuisbioscopen en andere externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten, kunt bedienen via de afstandsbediening van de televisie.

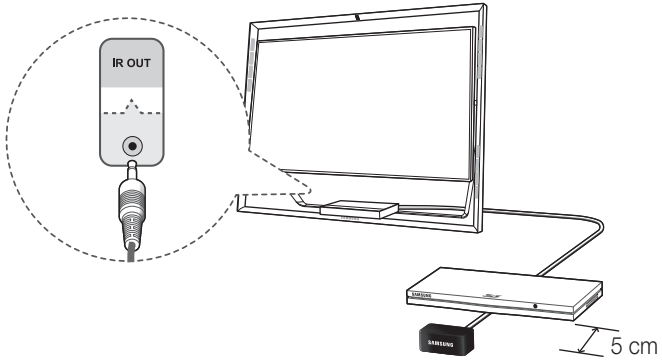

Sluit de kabel aan op de IR-aansluiting van de televisie en wijs vervolgens met de zender aan het andere uiteinde van de kabel naar de ontvanger van de afstandsbediening van het externe apparaat. Er kunnen echter obstakels aanwezig zijn tussen de IR-verlengkabel en het externe apparaat. De aanwezigheid van een obstakel verstoort de verzending van het signaal van de afstandsbediening.

Het externe apparaat toevoegen

1. Schakel het externe apparaat in dat u wilt bedienen via de functie voor universele afstandsbediening en druk op SOURCE om het scherm **Bron** weer te geven.
2. Selecteer **Inst. univ. afstandsbed.** boven aan het scherm. Hiermee wordt de procedure voor het instellen van de universele afstandsbediening gestart.
3. Volg de instructies op het scherm en stel de universele afstandsbediening in. Als dit niet werkt, stelt u de afstandsbediening in door het modelnummer handmatig in te voeren.

INSTELLINGEN

Het dialoogvenster voor eerste instelling wordt weergegeven als de televisie voor het eerst wordt aangezet. Volg de instructies op het scherm om het eerste instellingsproces te voltooien. Dit omvat onder meer het kiezen van de menutaal, het zoeken van kanalen en het tot stand brengen van een netwerkverbinding. Maak bij elke stap een keuze of sla de stap over. Gebruikers kunnen op een later tijdstip dit proces handmatig uitvoeren via het schermmenu > **Systeem** > **menu Instellingen**.

✎ Als u een willekeurig apparaat aansluit op **HDMI1** voordat u de installatie start, wordt **Kanaalbron** automatisch gewijzigd in **Settopbox**.

✎ Als u **Settopbox** niet wilt selecteren, selecteert u **Antenne**.

Toegangscode wijzigen

Schermmenu > **Systeem** > **PIN wijzigen**

De toegangscode van de televisie wijzigen.

1. Voer **PIN wijzigen** uit en geef vervolgens de huidige toegangscode op in het veld voor de toegangscode. De standaardtoegangscode is '0-0-0-0' (Frankrijk: '1-1-1-1').
2. Voer een nieuwe toegangscode in en herhaal deze ter bevestiging. De toegangscode is nu gewijzigd.

✎ Als u de pincode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende knoppen waardoor de pincode opnieuw wordt ingesteld op '0-0-0-0' (Frankrijk: '1-1-1-1'):

Voor standaardafstandsbediening: in de stand-bymodus: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Aan)

Voor Smart Touch Control: wanneer de tv wordt ingeschakeld: MUTE → Volume omhoog → RETURN → Volume omlaag → RETURN → Volume omhoog → RETURN

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 14 2013-10-31 1:56:20

Afwisselen van videobronnen

Druk op de knop **SOURCE** om te schakelen tussen de apparaten die op de televisie zijn aangesloten.

Als u bijvoorbeeld wilt schakelen naar een gameconsole die is aangesloten op de tweede HDMI-connector, drukt u op **SOURCE**. Ga naar de lijst **Bron** en selecteer **HDMI2**. De namen van connectors kunnen per product verschillen. Selecteer de knop **Tools** in de rechterbovenhoek van het scherm om toegang te krijgen tot de volgende functies.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Er wordt een lijst weergegeven met Anynet+-compatibele opties van externe apparaten die zijn aangesloten op de tv.

  ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** is ingesteld op **Aan**.

- **Naam wijzigen**

  U kunt de naam wijzigen van apparaten die op de televisie zijn aangesloten, zodat externe bronnen gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

  Als u bijvoorbeeld een computer op de HDMI (DVI)-poort van de televisie hebt aangesloten via een HDMI-kabel, kunt u **Naam wijzigen** wijzigen in **PC**.

  Als u bijvoorbeeld een computer op de HDMI (DVI)-poort van de televisie hebt aangesloten via een HDMI-naar-DVI-kabel, kunt u **Naam wijzigen** wijzigen in **DVI PC**.

  Als u bijvoorbeeld een AV-apparaat op de HDMI (DVI)-poort van de televisie hebt aangesloten via een HDMI-naar-DVI-kabel, kunt u **Naam wijzigen** wijzigen in **DVI-apparaten**.

- **Informatie**

  Bekijk gedetailleerde informatie over de aangesloten apparaten.

- **USB verwijderen**

  Verwijder het USB-apparaat veilig uit de lijst. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het USB-apparaat is geselecteerd.

Inst. univ. afstandsbed.

U kunt een nieuw extern apparaat toevoegen dat u wilt bedienen met de Smart Touch Control door op de knop **SOURCE** te drukken en **Inst. univ. afstandsbed.** te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm.

Met de universele afstandsbediening kunnen gebruikers externe apparaten bedienen die op de tv zijn aangesloten, zoals een settopbox, blu-rayspeler en AV-ontvanger.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 15 2013-10-31 1:56:20

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-sleuf (de kaartsleuf op de televisie)

✎ Schakel de televisie uit om een CI-kaart aan te sluiten of los te koppelen.

De CI- of CI+-kaart gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI- of CI+-kaart zijn geplaatst.

- Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen de melding 'Scrambled Signal' weergegeven om aan te geven dat het signaal is gecodeerd.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de CI- of CI+-kaart-id, de host-id en overige gegevens worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt weergegeven.

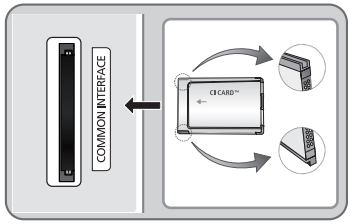

- Als de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Updating Completed' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

✎ **OPMERKING**

- U kunt een CI- of CI+-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder.
- Als u de CI- of CI+-kaart wilt verwijderen, trekt u de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf. De kaart kan beschadigd raken als u deze laat vallen.
- Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.
- De locatie van de COMMON INTERFACE-sleuf kan per model verschillen.
- De CI-of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij een erkende dealer.
- Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
- Plaats de CI- of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld of helemaal geen beeld weergegeven.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 16 2013-10-31 1:56:20

Weergave van de e-Manual

De ingebouwde e-Manual bevat informatie over de belangrijkste functies van uw televisie.

Deze televisie heeft een ingebouwde gebruikershandleiding. U kunt deze op een van de volgende manieren lezen:

- Open het menu **Ondersteuning** en kies **e-Manual (probleemoplossing)**.
- Druk op de knop **E-MANUAL** op de standaardafstandsbediening.
- Druk op de knop **MORE** op de Smart Touch Control om bedieningsknoppen op het scherm weer te geven. Veeg het touchpad totdat **e-Manual** wordt weergegeven en selecteer dit.

✎ Woorden in blauw geven opties in het schermmenu aan en woorden in lichtblauw geven knoppen op de afstandsbediening aan.

✎ Een afdrukbare versie van deze handleiding is ook beschikbaar op www.samsung.com/support.

Door een pagina bladeren

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om door een pagina te bladeren:

- Druk op de knop ▲ of ▼ op de schuifbalk aan de rechterrand van het scherm.
- Sleep of schuif omhoog/omlaag langs de lijn aan de linker- of rechterrand van het touchpad.
- Plaats de markering op de knop ▲ of ▼ in de rechterhoek van het scherm en sleep of veeg naar boven of naar beneden op het touchpad.

De pictogrammen aan de bovenkant gebruiken

Gebruik de pictogrammen **Terug**, **Doorsturen** en **Geopende pagina** in de linkerbovenhoek van het scherm om door pagina's te navigeren. Deze pictogrammen zijn beschikbaar als twee of meer pagina's worden doorgebladerd.

Teruggaan naar de startpagina

U kunt teruggaan naar de startpagina doop op de knop A te drukken of te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm.

De index doorzoeken

Druk op de knop B of selecteer in de rechterbovenhoek van het scherm om de index weer te geven. Selecteer een term om de pagina weer te geven die deze term bevat.

Pagina's doorzoeken

Druk op de knop C of selecteer boven aan het scherm om naar het zoekscherm te gaan. Voer een zoekterm in en selecteer **Gereed**. Selecteer een trefwoord in de lijst met zoekresultaten om naar de betreffende pagina te gaan.

De e-Manual afsluiten

U kunt de e-Manual afsluiten door de knop **RETURN** ingedrukt te houden of door ✕ te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm of door op de knop **EXIT** te drukken.

Naar een menuoptie springen

U kunt rechtstreeks naar de menuoptie springen die in het huidige gedeelte wordt beschreven door Probeer nu. Het is mogelijk om van een menuoptie rechtstreeks naar de gerelateerde sectie in de e-Manual te springen. Als u een e-Manual-artikel over een specifieke functie in het schermmenu wilt lezen, drukt u op **E-MANUAL** op het virtuele bedieningspaneel of de reguliere afstandsbediening om de desbetreffende pagina van de e-Manual te openen.

✎ Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het menu.

De e-Manual bijwerken

Open de **Smart Hub** en selecteer **Apps** en selecteer vervolgens **Meer apps**. De e-Manual kan op dezelfde wijze worden bijgewerkt met een toepassingsupdate. Selecteer op het scherm **Meer apps** de optie **Apps bijwerken**, en selecteer vervolgens e-Manual in de lijst. De e-Manual begint met bijwerken naar de meest recente versie. **Apps bijwerken** wordt echter alleen op het scherm weergegeven wanneer de update is vereist.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 17 2013-10-31 1:56:21

Verbinden met een netwerk

Als de Smart TV beschikt over een netwerkverbinding, krijgt u toegang tot online diensten zoals de Smart Hub en software-updates.

Netwerkverbinding - Draadloos

Sluit de televisie aan op internet via een standaardrouter of -modem.

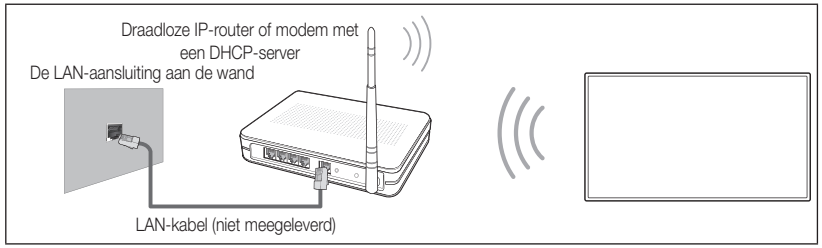

Voorzorgsmaatregelen voor draadloos netwerk

- Deze Smart TV ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung beveelt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u anders video afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk niet vloeiend weergegeven.
- Voor het gebruik van een draadloos netwerk dient uw televisie te zijn aangesloten op een draadloze router of modem. Wanneer de draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw televisie een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal dat momenteel niet wordt gebruikt voor de draadloze router. Wanneer het kanaal voor de draadloze router momenteel door een ander apparaat wordt gebruikt, treedt er doorgaans een storing en/of communicatiefout op.
- De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel beveiligingssysteem. U kunt het beveiligingssysteem van een draadloos netwerk inschakelen door een beveiligingssleutel met tekens en cijfers te maken. Deze beveiligingssleutel is vervolgens nodig om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

Netwerkbeveiligingsprotocollen

De televisie ondersteunt alleen de volgende netwerkbeveiligingsprotocollen en kan geen verbinding maken met niet-gecertificeerde draadloze routers:

- Verificatiemodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typen codering: WEP, TKIP, AES

Als de draadloze router is ingesteld op de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n en het type codering is ingesteld op WEP of TKIP, bieden Samsung Smart TV's geen ondersteuning voor een verbinding die voldoet aan de nieuwe Wi-Fi-certificeringsspecificaties.

Als de draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding met het netwerk maken via PBC (Push Button Configuration) of een pincode. WPS configureert automatisch de instellingen voor de SSID en WPA-sleutel.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 18 2013-10-31 1:56:21

Netwerkverbinding - Bekabeld

Er zijn drie manieren om uw televisie via een kabel op het netwerk aan te sluiten, afhankelijk van uw netwerkinstellingen. Zie de afbeeldingen hieronder:

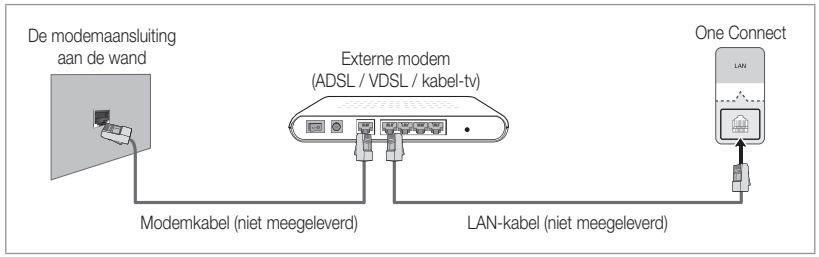

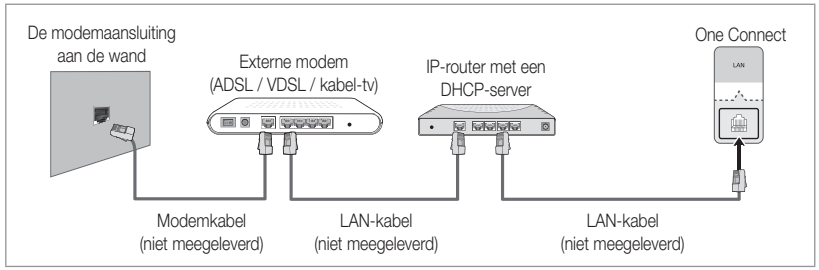

✎ De televisie ondersteunt geen netwerksnelheden van 10 Mbps of minder.

✎ Gebruik een categorie 7-kabel voor de verbinding.

3D Active-bril

Functies

Met de SSG-3570CR 3D-bril van Samsung kunt u 3D-beelden bekijken op uw 3D-televisie. De Samsung 3D-bril communiceert met Samsung 3D-televisies via de 2,4 GHz RF-frequentie.

✎ De Samsung 3D-bril is alleen compatibel met 3D-televisies uit de D-, E- en F-serie van Samsung die tussen 2011 en 2013 op de markt zijn gekomen. Deze 3D-bril kan niet worden verbonden met andere Bluetooth-apparaten.

Onderdelen

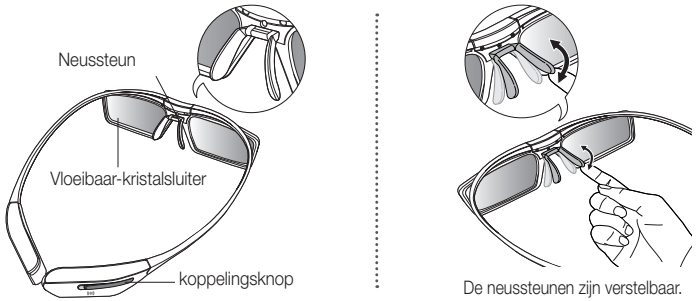

✎ Als u de 3D-bril over uw gewone bril wilt dragen, verwijdert u de neussteun van de 3D-bril.

✎ Raadpleeg de afzonderlijke handleiding voor de 3D-bril voor het bevestigen en verwijderen van de neussteun van de bril.

Nederlands

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 19 2013-10-31 1:56:22

De batterij opladen

Als het rode LED-lampje elke 2 seconden knippert, moet u de batterij opladen zoals hieronder wordt getoond. Het oranje LED-lampje knippert om de seconde zolang de batterij wordt opgeladen. Het groene LED-lampje knippert om de 2 seconden als het opladen is voltooid. (Het duurt circa 30 minuten om een lege batterij volledig op te laden. De tijd die nodig is om de batterij tot de volledige capaciteit op te laden, kan afwijken per oplaadniveau en stroomvoorziening.)

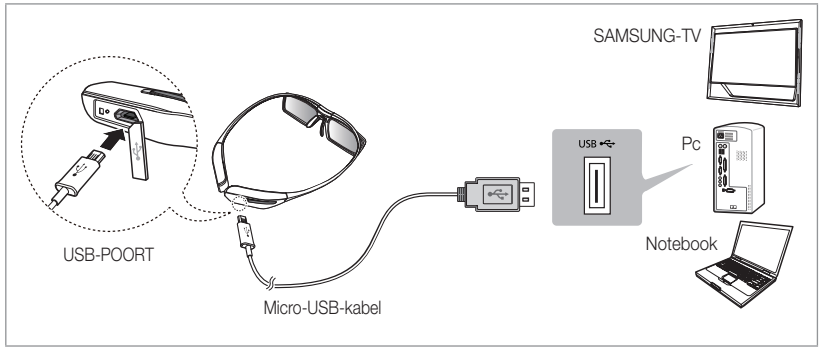

De 3D Active-bril koppelen

Wat is koppelen? Pairing, oftewel koppelen, is een proces waarbij apparaten worden voorbereid op het uitwisselen van gegevens zodat de apparaten tijdens het gebruik direct gegevens kunnen verzenden en uitwisselen.

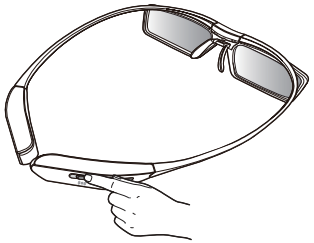

- **Koppelen**: Druk langer dan 1 seconde op de koppelingsknop op de 3D-bril. Het koppelen wordt gestart.

  ✎ Het kan 10 tot 15 seconden duren voordat de bril opnieuw is aangesloten. Deze bril heeft geen aan/uit-knop.

- **Stroom van de 3D-bril aan/uitzetten**: Zet de 3D-bril op. De bril wordt automatisch ingeschakeld en het groene LED-lampje brandt 3 seconden. Als u de bril wilt uitschakelen, zet u deze af. Na enkele minuten wordt de bril automatisch uitgeschakeld en brandt het rode LED-lampje 3 seconden. (Controleer of 3D is ingeschakeld op de tv voordat u de 3D-bril gaat gebruiken.)
- **Werkbereik**

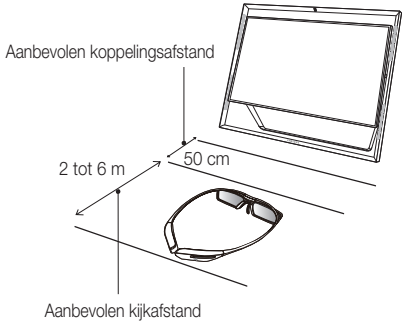

Aanbevolen kijkafstand	2 tot 6 m
Aanbevolen koppelingsafstand	50 cm of minder

✎ De werkafstand hangt af van obstakels (menselijk lichaam, metaal, muur enzovoort) of elektromagnetische golven.

✎ Denk eraan dat wanneer de 3D-bril wordt afgezet als u naar 3D-video kijkt en de 3D-modus ingeschakeld blijft op de tv, het 5 minuten duurt voordat de 3D-bril helemaal is uitgeschakeld.

✎ Wanneer u de 3D-modus voor de tv hebt ingeschakeld en de bril niet meteen werkt wanneer u deze opzet, zet u de bril opnieuw op.

✎ Dit product is oplaadbaar. Wanneer u het product voor de eerste keer probeert te gebruiken, werkt het mogelijk niet omdat de batterij leeg is. Laad in dat geval de batterijen op.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 20 2013-10-31 1:56:23

De eerste keer koppelen

1. Zet de tv aan en wacht totdat deze volledig is ingeschakeld.
2. Druk kort op de koppelingsknop op de 3D-bril. De 3D-bril wordt ingeschakeld en het koppelen begint.
3. Op de televisie wordt de melding '3D-bril verbonden met televisie' weergegeven als de koppeling met succes is afgerond.
4. Beleef video in 3D na de instellingen van de 3D-functie op de tv te hebben geconfigureerd.

✎ Na de eerste koppeling wordt de 3D-bril bij het opzetten automatisch geactiveerd. Als de bril wordt afgezet, wordt de stroom uitgeschakeld.

✎ Als de koppeling mislukt, wordt de 3D-bril uitgeschakeld.

✎ Als de eerste koppelingspoging mislukt, schakelt u de televisie uit en opnieuw in en gaat u naar stap 2.

✎ Zolang de koppeling tot stand wordt gebracht, knippert het LED-lampje afwisselend 1 seconde groen en rood.

Opnieuw koppelen: Druk langer dan 1 seconde op de koppelingsknop op de 3D-bril.

<In de volgende omstandigheden moet de koppeling opnieuw worden uitgevoerd>

- Na een reparatie van de 3D-tv moet de koppeling mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.
- Als u 3D-inhoud wilt afspelen op een 3D-televisiemodel Samsung uit de D-, E- of F-serie die is uitgebracht tussen 2011 en 2013. U moet de bril met de andere televisie koppelen.

3D-video bekijken

Bepaalde 3D-modi zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de indeling van de beeldbron.

Als u de beelden in 3D wilt bekijken, moet u een 3D Active-bril dragen en deze inschakelen door op de aan/uit-knop op de bril te drukken.

1. Ga naar het 3D-scherm. (**Beeld** > **3D**)
2. Selecteer de 3D-modus. Het scherm 3D-modus wordt geopend.
3. Stel de 3D-modus in van het beeld dat u wilt bekijken.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Mijn 3D-bril werkt niet.	De 3D-bril moet in de buurt van de televisie worden gebruikt. Breng de 3D-bril binnen een afstand van 6 meter van de tv. Probeer de koppelingsprocedure nogmaals uit te voeren om te controleren of de procedure is voltooid. Controleer de instellingen van de 3D-functie van de tv. De bril afzetten en opnieuw opzetten. De bril wordt mogelijk niet ingeschakeld als hij niet goed is opgezet.
Het LED-lampje blijft knipperen	De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Nederlands

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 21 2013-10-31 1:56:23

Specificaties (modelnummer: SSG-3570CR)

Optische gegevens	Sluiters	Vloeibaar kristal	Transmissie	37±2%
	Aanbevolen werkafstand	2 tot 6 m	Veldfrequentie	120 velden/ seconde
Gewicht	Bril	29g		
Energie	Bril	Ingebouwde lithium-polymeer batterij van 3.7 V		
Energieverbruik	Bril	1.12mA		
	Batterij	Type	65 mAh, 3.7 V	
		Gebruikstijd	40 uur	
Bedrijfscondities	Bedrijfstemperatuur	10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)		
	Bewaartemperatuur	-20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)		

✎ De productspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.

✎ Of het apparaat onafgebroken werkt, kan afhangen van de draadloze communicatie-omgeving en de omstandigheden van het gebruik.

[Aanbeveling] - ALLEEN EU

Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze 3D-bril voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

Wat is Remote Support?

De Samsung Remote Support-service biedt u individuele ondersteuning door een Samsung-technicus die op afstand het volgende kan doen:

- **Een diagnose stellen** voor uw televisie
- **De televisie-instellingen aanpassen** voor u
- **De fabrieksinstellingen herstellen** voor uw televisie
- Aanbevolen **firmware-updates** installeren

Hoe werkt het?

Op afstand service laten uitvoeren door een technicus van Samsung is eigenlijk heel eenvoudig

1. **Bel met het Samsung Contact Center** en vraag naar ondersteuning op afstand.

2. **Open het menu** op uw televisie en ga naar het gedeelte **Ondersteuning**.

3. Selecteer Extern beheer en **geef uw pincode** op aan de agent.

4. De agent krijgt dan **toegang tot uw televisie**. Dat is alles!

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 22 2013-10-31 1:56:23

Problemen oplossen

Wanneer u vragen hebt over deze televisie, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing zijn, gaat u naar 'www.samsung.com' en klikt u daar op Ondersteuning, of neemt u contact op met een van de servicecenters die u op de achterzijde van deze handleiding vindt.

Problemen	Oplossingen en uitleg
De tv kan niet worden ingeschakeld.	• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact en de televisie. • Controleer of het stopcontact werkt. • Druk op de knop ⏻ op de televisie om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als de tv wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De afstandsbediening werkt niet' hieronder.
Er is geen beeld/video.	• Controleer de kabelaansluitingen. Koppel alle kabels los die op de televisie en externe apparaten zijn aangesloten en sluit deze vervolgens weer aan. • Stel de video-uitgangen van de externe apparaten (kabelbox/satellietontvanger, dvd, Blu-ray, enz.) zo in dat deze overeenkomen met de ingangen van de televisie. Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de tv worden aangesloten. • Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld. • Zorg dat u de juiste ingangsbron selecteert. • Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
De afstandsbediening werkt niet.	• Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Zorg dat de batterijen met de polen (+/–) in de juiste richting zijn geplaatst. • Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening. • Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar de televisie.
De televisie kan niet worden in- of uitgeschakeld met de afstandsbediening van de kabelbox/settopbox of het volume kan niet worden geregeld.	• Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat deze werkt voor de televisie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/settopbox voor de code voor de SAMSUNG-televisie.

✎ Het paneel van dit TFT LED-scherm bestaat uit subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

✎ U kunt uw televisie in optimale conditie houden door op de website van Samsung via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (Samsung.com > Support > Downloads).

✎ Enkele van de bovenstaande afbeeldingen en functies zijn alleen voor bepaalde modellen verkrijgbaar.

Eco-sensor en helderheid van het scherm

De Eco-sensor meet het licht in de ruimte en optimaliseert de helderheid van de televisie automatisch om het energieverbruik te verminderen. Hierdoor wordt de televisie automatisch meer of minder helder ingesteld. Als u deze functie wilt uitschakelen, gaat u naar het schermmenu > **Systeem** > **ECO-oplossing** > **ECO-sensor**

De sensor mag niet worden geblokkeerd. Elk voorwerp voor de sensor kan de beeldhelderheid verminderen.

1. **ECO-sensor**: met deze energiebesparingsfunctie wordt onmiddellijk de schermhelderheid van de televisie aangepast op basis van de intensiteit van de omgevingsverlichting die is gedetecteerd door de lichtsensor.
2. U kunt **ECO-sensor** in- of uitschakelen door naar het schermmenu te gaan > **Systeem** > **ECO-oplossing** > **ECO-sensor** en **Aan** of **Uit** te selecteren.
3. Voorzorgsmaatregel: als u het scherm te donker vindt wanneer u televisie kijkt in een donkere omgeving, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de **ECO-sensor**.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 23 2013-10-31 1:56:24

Opslag en onderhoud

✎ Als u stickers van het televisiescherm verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Verwijder de resten van het scherm voordat u televisie gaat kijken.

✎ Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg ervoor dat u de behuizing en het scherm voorzichtig afneemt met een zachte doek om krassen te voorkomen.

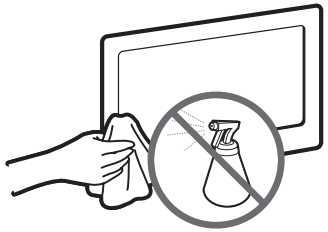

Sproei geen water rechtstreeks op het product. Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.

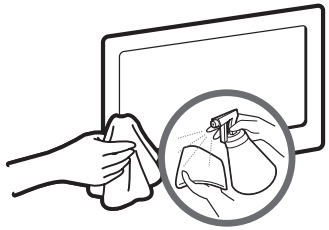

Reinig het product met een zachte doek die licht met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen (zoals wasbenzine of thinner) of een reinigingsmiddel.

Specificaties

Beeldresolutie	3840 x 2160
Omgevingsvereisten Bedrijfstemperatuur Gebruiksvochtigheid Opslagtemperatuur Opslagvochtigheid	 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) 10% tot 80%, niet-condenserend -20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F) 5% tot 95%, niet-condenserend
Draaivoet (links/rechts)	0˚
Modelnaam	UE85S9SL
Schermformaat (Diagonaal)	 85 inch (214 cm)
Geluid (Uitgang)	120 W (bovenzijde voorkant 20 x 2, onderzijde voorkant 20 x 2, woofer 20 x 2)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 2004.3 x 1635.9 x 71.6 mm 2004.3 x 1624.4 x 581.5 mm
Gewicht Met voet	 85.8 kg

✎ De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

✎ Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

✎ Standaard stroomverbruik gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2

Stand-bymodus

U kunt het stroomverbruik verminderen door het netsnoer los te koppelen als u de televisie gedurende lange tijd niet gebruikt.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 24 2013-10-31 1:56:24

Aanbeveling - alleen EU

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze televisie voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
- De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support (Ondersteuning) > Search Product Support (Zoek product ondersteuning) en voer de naam van het model in.
- De apparatuur is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.
- Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

Licenties

Waarschuwing over stilstaand beeld

Vermijd de weergave van stilstaande beelden (zoals JPEG-afbeeldingsbestanden) of statische beeldelementen (zoals het logo van televisiezenders, balken met aandelenkoersen of nieuws onder aan het scherm) of programma's in panorama- of 4:3-formaat op het scherm. Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:

- Vermijd langdurige weergave van hetzelfde televisiekanaal.
- Probeer altijd beelden op volledige schermgrootte weer te geven. Gebruik het menu voor het beeldformaat van de televisie om een optimale keuze te maken.
- Het verminderen van contrast en helderheid helpt scherminbrandingen te voorkomen.
- Gebruik alle televisiefuncties die zijn bedoeld om beeldretentie en het inbranden van het scherm tegen te gaan. Raadpleeg de e-Manual voor nadere details.

[UHDS9-XN-ZF]BN68-05272E-03L04.indb 25 2013-10-31 1:56:25