magicolor 3730DN
リファレンスガイド

第 1 章　Mac OS X での使い方 15
第 2 章　イーサネット設定メニューについて 109
第 3 章　Windows での使い方 117
第 4 章　PageScope Web Connection の使い方 197

A0VD-9572-00K

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標および商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標および商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンターに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2010 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本プリンターを操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア（以下、「プリンティングソフトウェア」）、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセンサーに帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT およびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第３者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

本製品には、第三者より作成された以下のソフトウェアコンポーネントが搭載されております（以下、当該ソフトウェアコンポーネントを作成した第三者を、作成者といいます）。このソフトウェアコンポーネントには、一部コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社またはその業務委託先による改変部分が含まれております。

ソフトウェアコンポーネント
(1) Bonjour

このソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、明示または黙示を問わず、いかなる保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権利を侵害しない旨の保証を含みますがそれらに限定されません。）もいたしません。また、作成者は、このソフトウェアコンポーネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益などの派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。このソフトウェアコンポーネントの使用許諾条件は、以下のとおりです。

(1) Bonjour

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in

accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

▶ APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don’t include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

もくじ

1 Mac OS X での使い方 15
プリンタードライバーの動作環境 16
プリンタードライバーのインストール 17
Ghostscript のインストール 17
プリンタードライバーのインストール 21
プリンタードライバーのアンインストール 25
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8） 27
USB 接続の場合 27
ネットワーク接続の場合 29
Rendezvous 設定 29
IP プリント設定 32
ポート 9100 設定 34
IPP 設定 37
プリンタ設定ユーティリティの設定（Mac OS X 10.3） 41
USB 接続の場合 41
ネットワーク接続の場合 43
Rendezvous 設定 43
IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定） 45
プリンタ設定ユーティリティの設定（Mac OS X 10.4） 48
USB 接続の場合 48

ネットワーク接続の場合 50
Bonjour 設定 50
IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定） 52
プリンタ設定（Mac OS X 10.5/10.6） 56
USB 接続の場合 56
ネットワーク接続の場合 59
Bonjour 設定 59
IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定） 62
ページ設定画面の設定 65
ページ属性メニュー 66
カスタム・ページ・サイズメニュー 67
プリント画面の設定（Mac OS X 10.4） 68
プリント設定のメニュー 68
共通のボタン 69
印刷部数と印刷ページメニュー 70
レイアウトメニュー 71
スケジューラメニュー 72
用紙処理メニュー 73
ColorSync メニュー 74
表紙メニュー 75
給紙メニュー 76
プリンタの機能メニュー 77
基本機能 78
カラーマッチングオプション 79
イメージオプション 80
ウォーターマーク選択 81
ウォーターマークの向き 82
ウォーターマーク設定 83
サプライのレベルメニュー 84
一覧メニュー 85
追加機能の使い方（Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6） 86
小冊子印刷 87
出力サイズに合わせた印刷 88
プリント画面の設定（Mac OS X 10.5/10.6） 89
プリント設定のメニュー 89
共通のボタン 90
レイアウトメニュー 91
カラー・マッチング 92
用紙処理メニュー 93
給紙メニュー 94
表紙メニュー 95
スケジューラメニュー 96
プリンタの機能メニュー 97
基本機能 98
カラーマッチングオプション 99
イメージオプション 100

ウォーターマーク選択 101
ウォーターマークの向き 102
ウォーターマーク設定 103
サプライのレベルメニュー 104
一覧メニュー 105
トラブルシューティング 106

2 イーサネット設定メニューについて 109
イーサネットメニュー 110
設定メニューの構成 110
イーサネットメニューの表示 111
イーサネットメニューの設定項目 112
IP アドレス 112

3 Windows での使い方 117
ネットワーク接続 118
概念図 118
接続方法 119
イーサネット接続の場合 119
DHCP を使用する場合 119
アドレスを手動設定する場合 120
ネットワーク印刷 123
Bonjour 123
BOOTP 123
DHCP 123
HTTP 124
IPP 124
LPD/LPR 124
Port 9100 124
SNMP 124
TCP/IP 124
プリンターの追加ウィザードによる手動インストール 125
Windows 2000 125
ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合 125
ネットワーク接続（IPP）の場合 133
ローカル接続の場合 137
プリンターの追加ウィザードによる手動インストール 140
Windows XP/Server 2003 140
ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合 140
ネットワーク接続（IPP）の場合 148
ローカル接続の場合 152
プリンターの追加ウィザードによる手動インストール 154
Windows Vista/Server 2008 154
ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合 154
ネットワーク接続（IPP）の場合 166
ローカル接続の場合 170

プリンターの追加ウィザードによる手動インストール 174
Windows 7 174
ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合 174
ネットワーク接続（IPP）の場合 188
ローカル接続の場合 193
プリンタードライバーの手動アンインストール 194
Windows XP/Server 2003/2000 の場合 194
Windows Server 2008/Vista の場合 195
Windows 7 の場合 196

4 PageScope Web Connection の使い方 197
PageScope Web Connection について 198
表示言語 198
動作環境 199
プリンター内蔵 Web ページの設定 200
プリンター名の設定 200
Web ブラウザの設定 200
Internet Explorer（Windows 版バージョン 6.0） 201
Mozilla Firefox（Mac OS X 10.0 バージョン 3.5） 202
PageScope Web Connection ウィンドウについて 203
操作方法 203
ステータス表示 204
ログインの方法 205
言語設定 205
一般ユーザーモード 205
管理者モード 206
プリンターのステータスの表示 207
システム画面 207
デバイス情報 208
カウンタ 213
オンラインヘルプ 214
通常印刷 215
レポート印刷 **..... 215**
プリンターの設定 216
システム画面 216
デバイス情報 217
カウンタ 222
オンラインヘルプ 223
管理者パスワード 225
マシン設定 226
ROM バージョン 228
メンテナンス 229
通常印刷 231
ローカルインターフェイス 231
ネットワーク画面 232
TCP/IP 232

Bonjour 236
IPP 237
SNMP 239

1 Mac OS X での使い方

プリンタードライバーの動作環境

プリンタードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認してください。

コンピューター	以下の CPU を搭載した Apple Macintosh： ・PowerPC G3 以上（PowerPC G4 以上を推奨） ・Intel プロセッサ
コンピューターとプリンターの接続方法	USB 接続、ネットワーク接続 （10Base-T/100Base-TX）
オペレーティングシステム	Mac OS X (10.2.8/10.3.X/10.4.X/10.5.X/10.6.X) （最新のパッチの適用を推奨）
メモリ	128 MB 以上
ハードディスク空き容量	256 MB 以上（イメージ展開用）
対応言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 ロシア語、チェコ語、スロバキア語、 ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、 簡体字中国語、繁体字中国語

プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーのインストールをするには、コンピューターの管理者権限が必要です。

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。

Ghostscript のインストール

Mac OS X 10.3 以降をお使いの場合、「プリンタードライバーのインストール」（p. 21）をごらんください。

Mac OS X 10.2 をお使いの場合、プリンタードライバーをインストールする前に、Ghostscript をインストールしておく必要があります。

1 Ghostscript をダウンロードします。Ghostscript の最新バージョンは、http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=18073#&package_id=19793 からダウンロードできます。

ここでは、「espgs-7.05.5-0.ppc.dmg」ファイルでのインストール方法について説明します。

2 「espgs-7.05.5-0.ppc.dmg」（ディスクイメージファイル）をダブルクリックします。

デスクトップにディスクイメージ（「Install ESP Ghostscript 7.05.5」）が表示されます。

3 ディスクイメージ内のパッケージファイル「ESP Ghostscript.mpkg」をダブルクリックします。

4 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

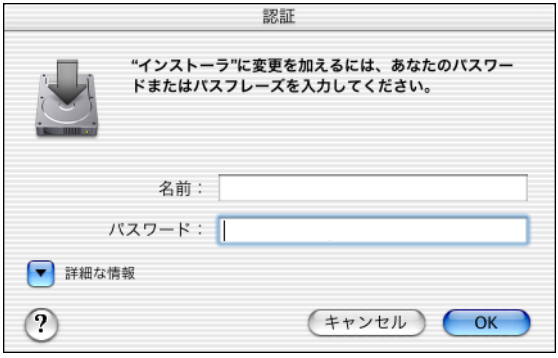

5 ［続ける］をクリックします。

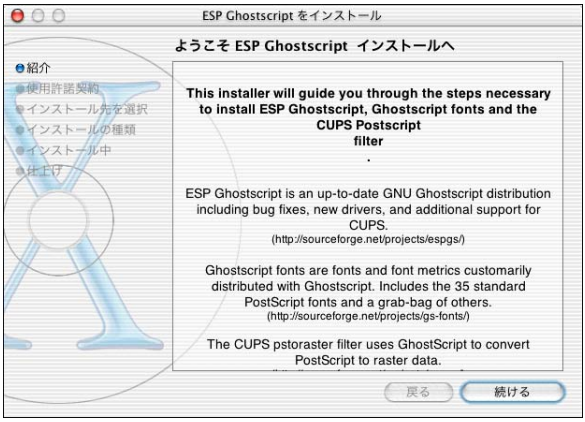

6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、［続ける］をクリックします。

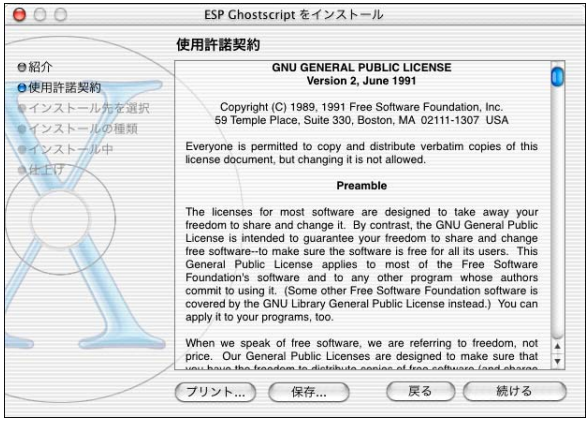

7 確認画面で、［同意します］をクリックします。

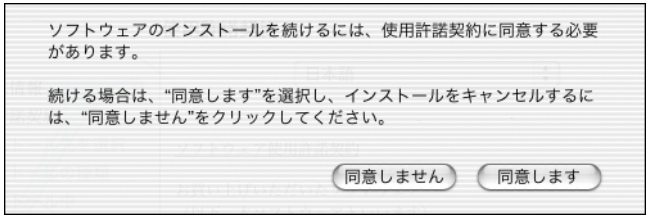

8 インストール先を選択画面で、インストールをするディスクを選択し、［続ける］をクリックします。

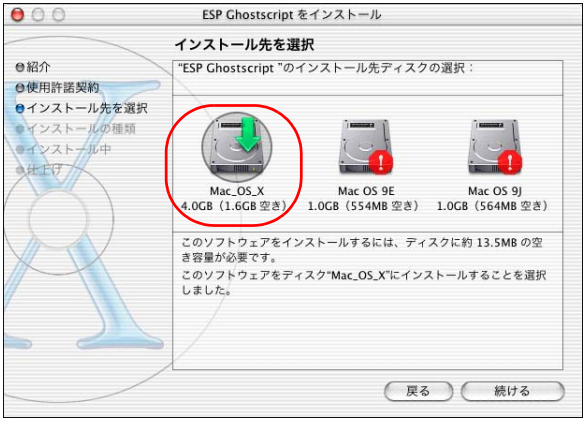

9 簡易インストール画面で［インストール］をクリックします。

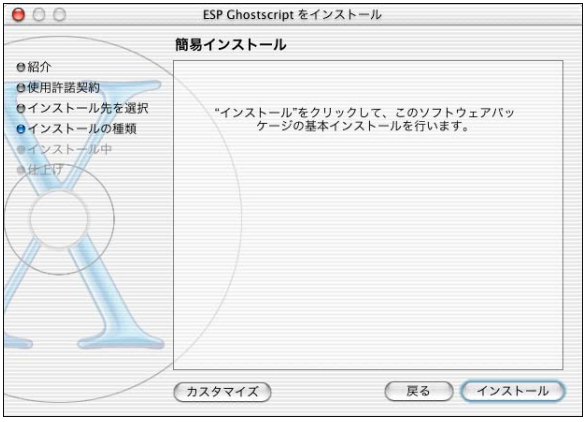

インストールが始まります。

10 インストールが完了したら［閉じる］をクリックします。

これで、Ghostscript のインストールが完了しました。

プリンタードライバーのインストール

下記は、Mac OS X 10.5 を使用した場合の手順です。お使いの OS のバージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。実際の画面の指示にしたがって操作してください。

1 Drivers CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、「Driver」フォルダ ― 「Mac」フォルダ内の「magicolor3730-x.x.x-i386.dmg」をダブルクリックします。

Mac OS X 10.6 をお使いの場合、「magicolor3730_106.dmg」をダブルクリックしてください。

3 ［続ける］をクリックします。

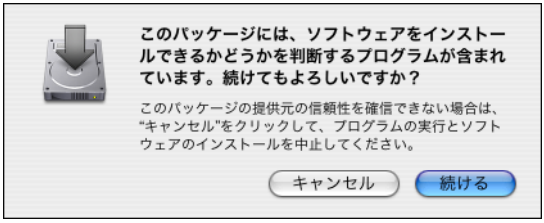

4 ［続ける］をクリックします。

5 使用許諾契約画面で、内容を確認し、［続ける］をクリックします。

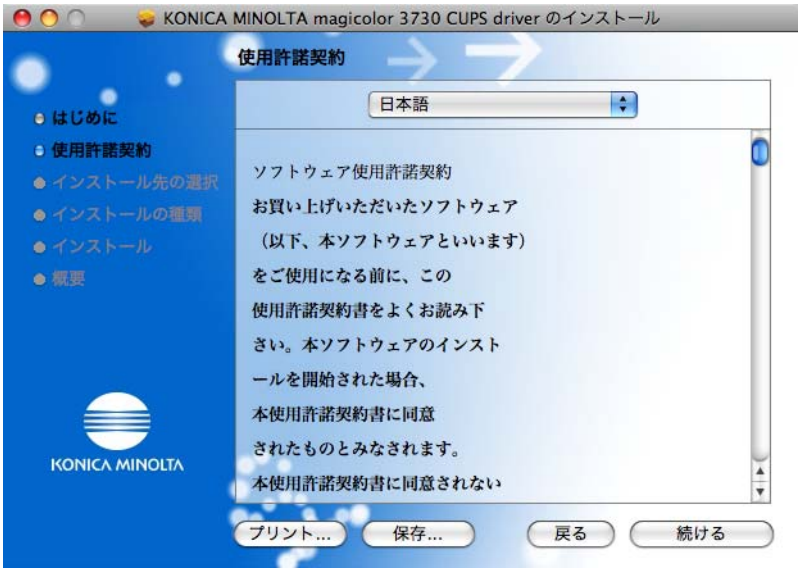

6 確認画面で、［同意します］をクリックします。

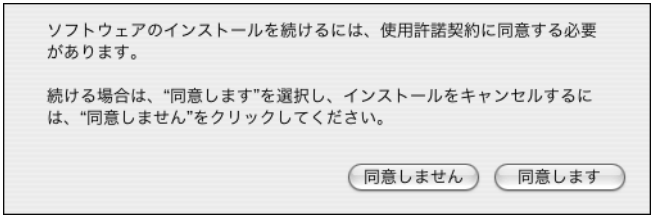

7 標準インストール画面で［インストール］をクリックします。

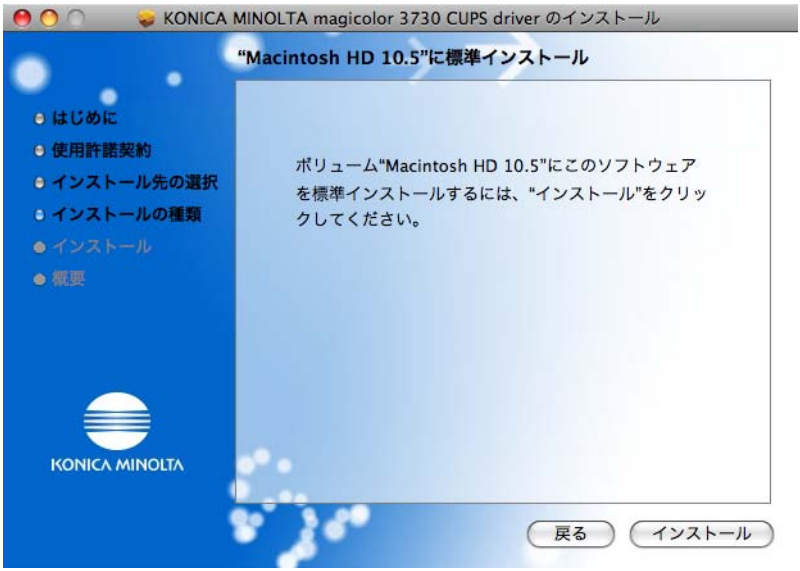

8 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

インストールが始まります。

9 インストールが完了したら［閉じる］をクリックします。

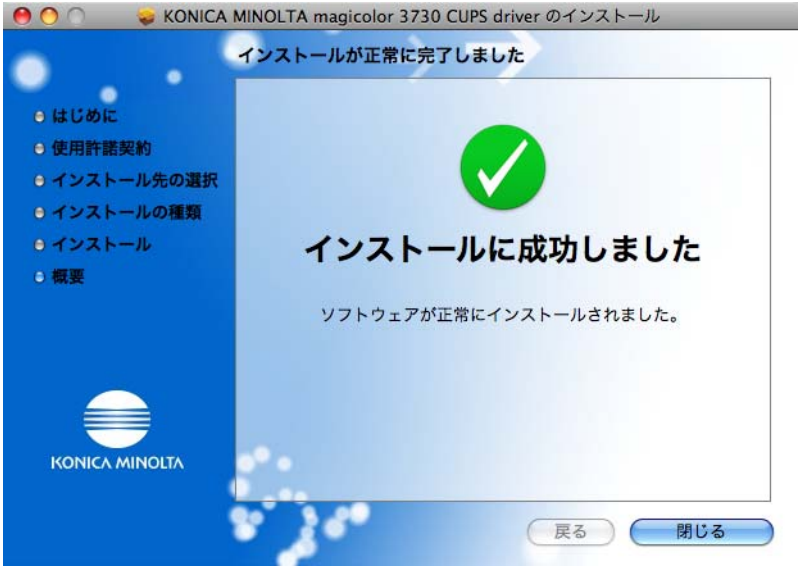

これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。

プリンタードライバーのアンインストール

1 CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、「Driver」フォルダー「Mac」フォルダ内の「magicolor3730-x.x.x-i386.dmg」をダブルクリックします。

Mac OS X 10.6 をお使いの場合、「magicolor3730_106.dmg」をダブルクリックし、次に「magicolor 3730 アンインストーラー」をダブルクリックしてください。

3 ディスクイメージ内の「magicolor 3730 アンインストーラー」ファイルをダブルクリックします。

以下のメッセージが表示され、プリンタードライバーのアンインストーラーが起動します。

4 ［削除］をクリックします。

5 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

6 アンインストールが完了したら［閉じる］をクリックします。

これで、プリンタードライバーのアンインストールが完了しました。

プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

2 プリンターの電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動します。

3 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリントセンター」を開きます。

4 プリンタリスト画面で、キーボードの［Option］キーを押しながら［追加］をクリックします。

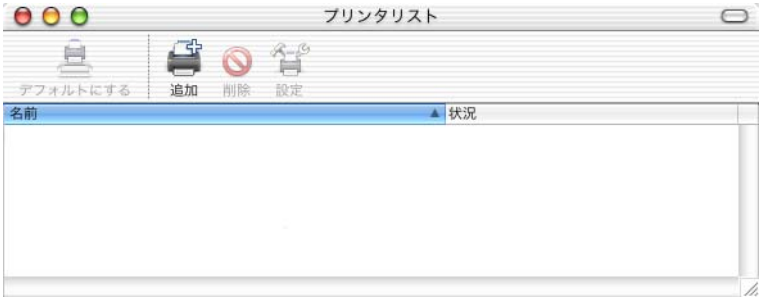

5 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。

6 「装置」ポップアップメニューから「magicolor 3730」を選択します。

「magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。

7 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

8 「名前」リストで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。

9 ［追加］をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

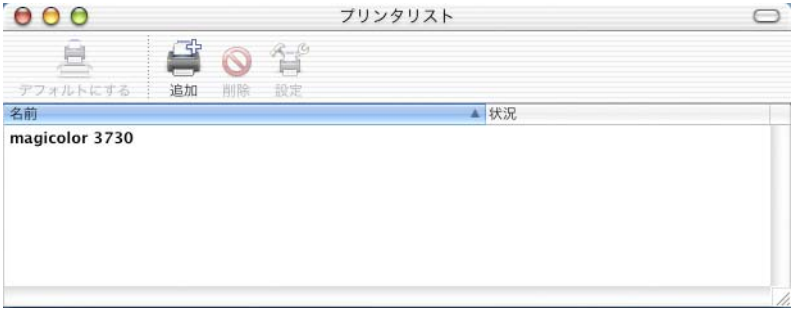

ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、IP プリント設定、ランデブー設定、ポート 9100 設定、IPP 設定があります。

Rendezvous 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、［追加］をクリックします。

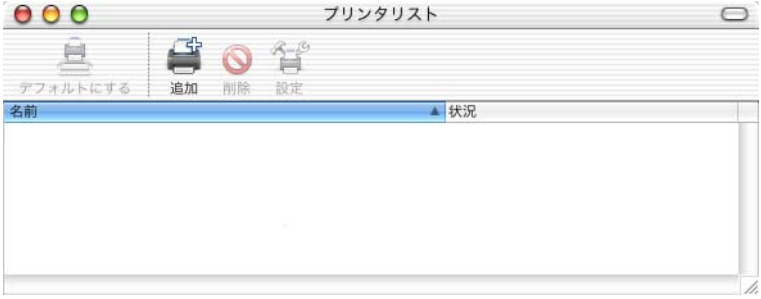

4 ポップアップリストから、「Rendezvous」を選択します。

5 「名前」リストから、「KONICA MINOLTA magicolor 3730（xx:xx:xx）」を選択します。

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、「KONICA MINOLTA」が選択されていることを確認します。

7 「機種名」リストで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が選択されていることを確認します。

8 ［追加］をクリックします。

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。

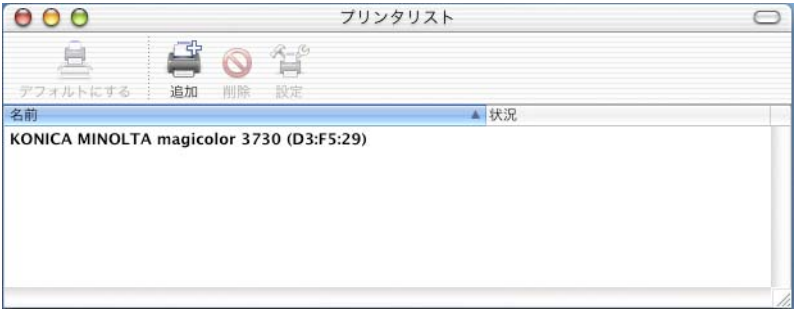

IP プリント設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリントセンター」を開きます。

3 プリンタリスト画面で［追加］をクリックします。

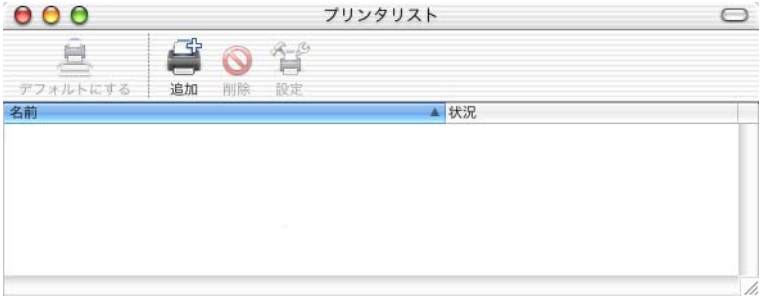

4 ポップアップメニューから「IP プリント」を選択します。

5 「プリンタのアドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。「サーバ上のデフォルトのキューを使う」のチェックは外します。「キュー名」ボックスに「lp」を入力します。

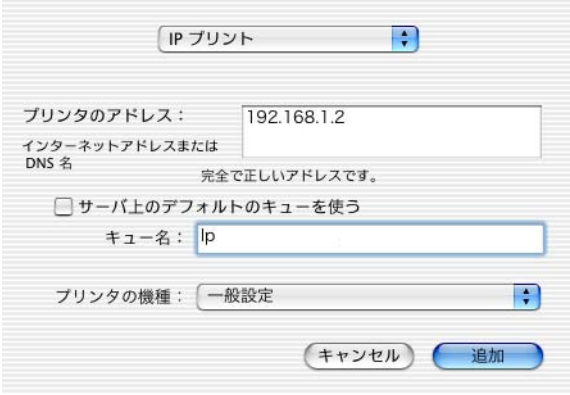

6 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

7 「機種名」ボックスで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。

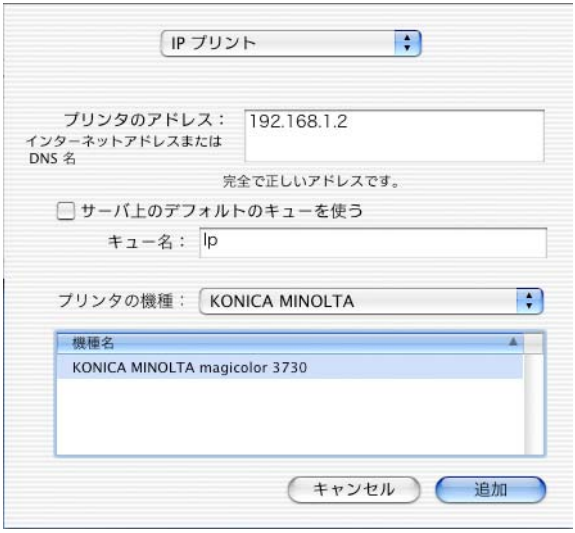

8 ［追加］をクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

ポート 9100 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリントセンター」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、キーボードの［Option］キーを押しながら［追加］をクリックします。

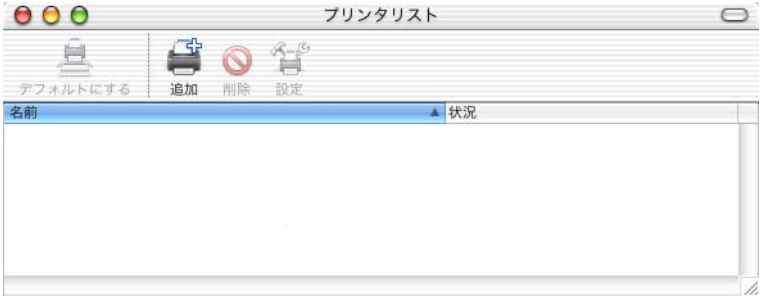

4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。

5 「装置」ポップアップメニューから「AppSocket/HP JetDirect」を選択します。

6 「装置名」ボックスにプリンター名を入力します。
例では、「magicolor 3730」を入力しています。

7 「装置の URI」ボックスで「socket:// ＜ IP アドレス＞」を入力します。

入力例：socket://192.168.1.2

8 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

9 「名前」ボックスで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。

10 ［追加］ボタンをクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

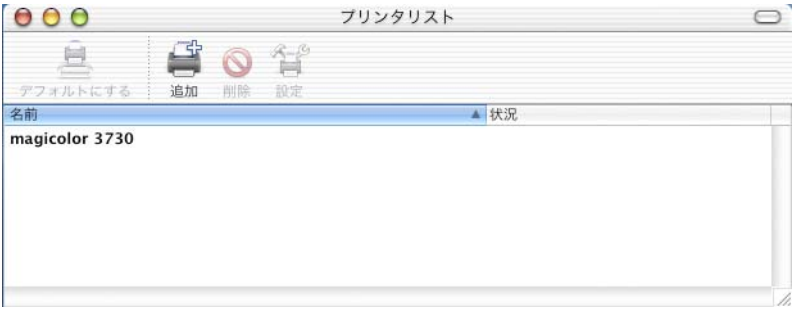

IPP 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリントセンター」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、キーボードの［Option］キーを押しながら［追加］をクリックします。

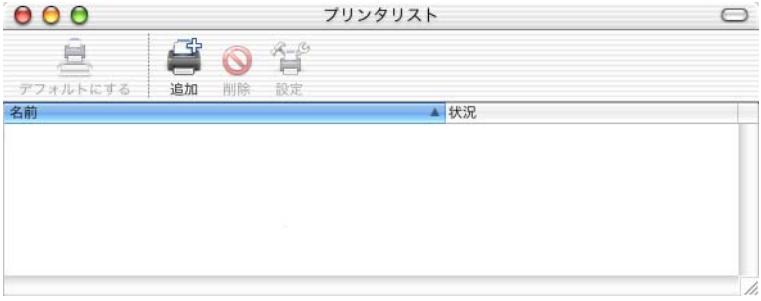

4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。

5 「装置」ポップアップメニューから「Internet Printing Protocol (http)」を選択します。

6 「装置名」ボックスにプリンター名を入力します。
例では、「magicolor 3730」を入力しています。

7 「装置の URI」ボックスで「http:// ＜ IP アドレス＞ /ipp」を入力します。

入力例：http://192.168.1.2/ipp

8 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

9 「名前」ボックスで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。

10 ［追加］ボタンをクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

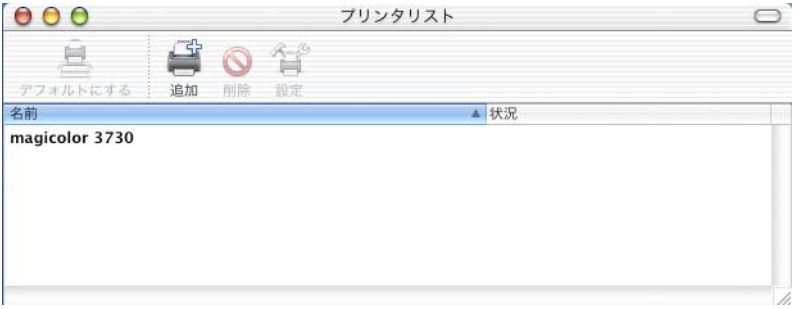

プリンタ設定ユーティリティの設定（Mac OS X 10.3）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

2 プリンターの電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動します。

3 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ（Print Center）」を開きます。

4 プリンタリスト画面で、［追加］をクリックします。

5 プリンタリストのポップアップメニューから「USB」を選択します。

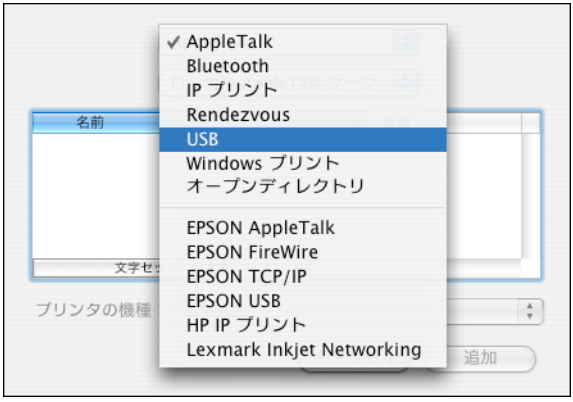

6 「製品」リストから「magicolor 3730」を選択します。

「magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。

7 「プリンタの機種」ポップアップリストから「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が選択されていることを確認します。

8 ［追加］をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、ランデブー設定、IP プリント設定（IPP 設定、ポート 9100 設定、LPD 設定）があります。

Rendezvous 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、［追加］をクリックします。

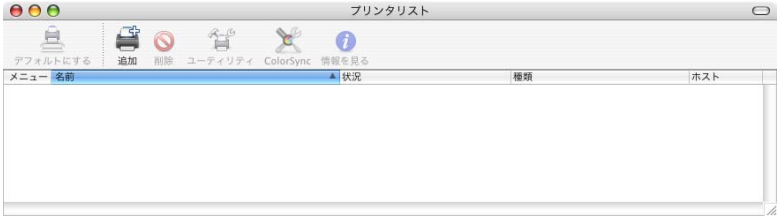

4 ポップアップリストから、「Rendezvous」を選択します。

5 「名前」リストから、「KONICA MINOLTA magicolor 3730（xx:xx:xx）」を選択します。

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6 「プリンタの機種」ポップアップリストで、「KONICA MINOLTA」が選択されていることを確認します。

7 「機種名」リストで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が選択されていることを確認します。

8 ［追加］をクリックします。

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。

IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定）

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ（Print Center）」を開きます。

3 プリンタリスト画面で［追加］をクリックします。

4 ポップアップメニューから「IP プリント」を選択します。

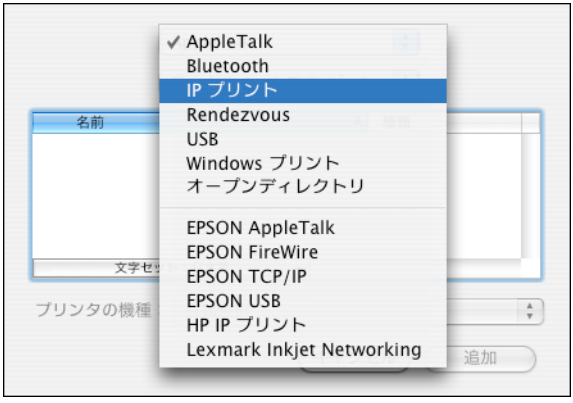

5 「プリンタのタイプ」ポップアップメニューから、プリンターのタイプを選択します。

IPP 設定の場合は、「IPP（Internet Printing Protocol）」を選択します。

LPD 設定の場合は、「LPD/LPR」を選択します。

ポート 9100 設定の場合は、「Socket/HP JetDirect」を選択します。

6 「プリンタのアドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。

LPD 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに「lp」と入力します。

IPP 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに「ipp」と入力します。

7 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

8 「機種名」ボックスで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。

9 ［追加］をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

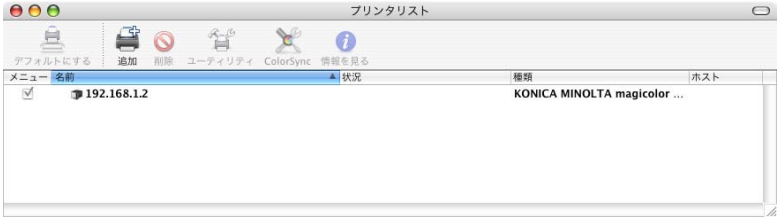

プリンタ設定ユーティリティの設定（Mac OS X 10.4）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、[追加] をクリックします。

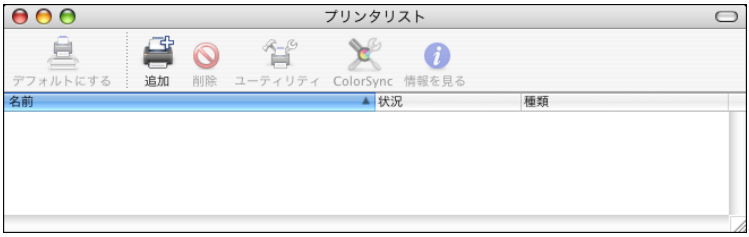

プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

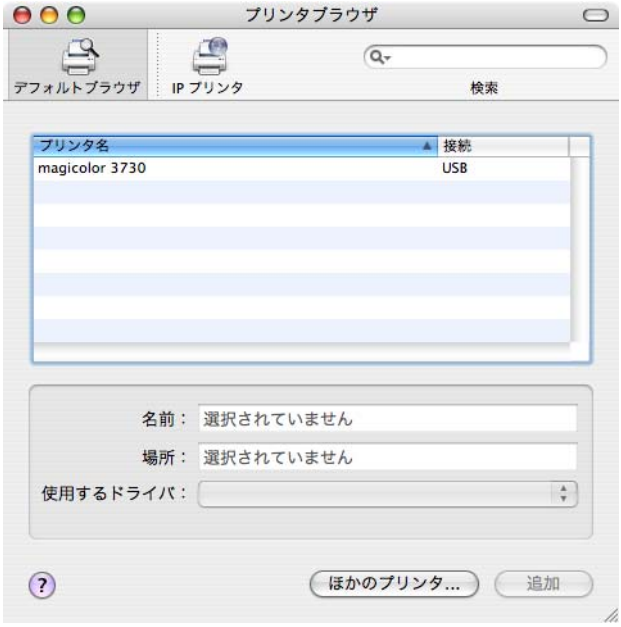

4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから「magicolor 3730」を選択します。

「magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。

5 「使用するドライバ」ポップアップリストで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が選択されていることを確認します。

6 [追加] をクリックします。

7 [続ける] をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

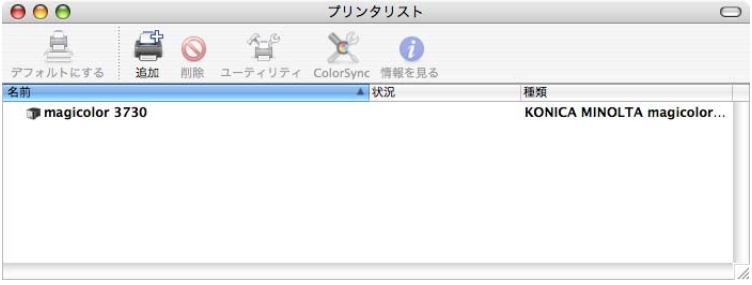

ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、Bonjour 設定と IP プリント設定（IPP 設定、ポート 9100 設定、LPD 設定）があります。

Bonjour 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、[追加] をクリックします。

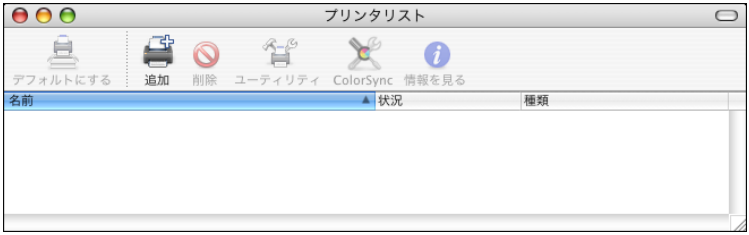

プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

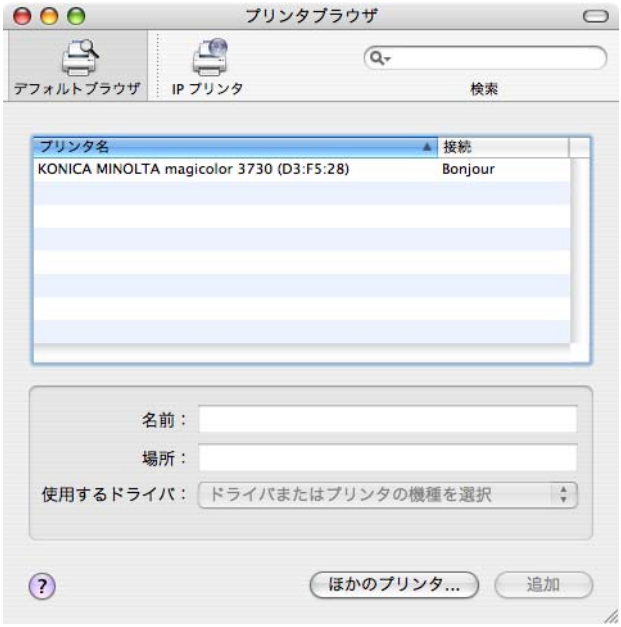

4 プリンタブラウザの「プリンタ名」リストから、「KONICA MINOLTA magicolor 3730(xx:xx:xx)」を選択します。

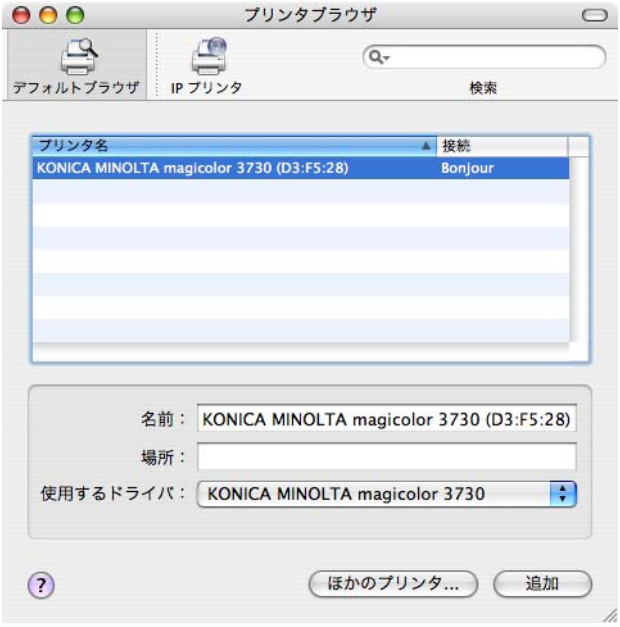

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

5 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が、「使用するドライバ」ポップアップリストで選択されていることを確認します。

6 ［追加］をクリックします。

7 ［続ける］をクリックします。

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。

IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定）

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。

3 プリンタリスト画面で［追加］をクリックします。

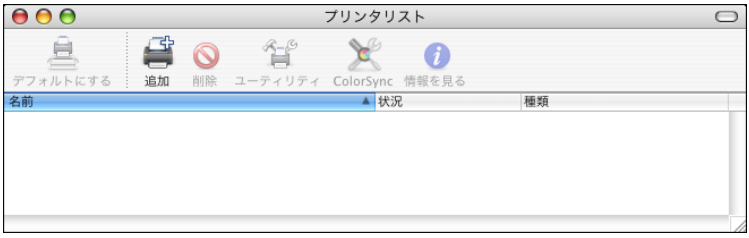

4 ［IP プリンタ］をクリックします。

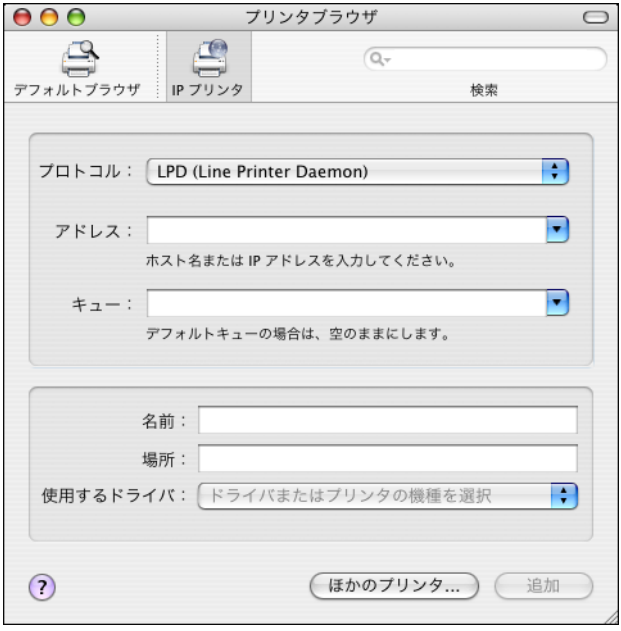

5「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。

IPP 設定の場合、「IPP （Internet Printing Protocol）」を選択します。

LPD 設定の場合、「LPD（Line Printer Daemon）」を選択します。

ポート 9100 設定の場合、「Socket/HP Jet Direct」を選択します。

6 「アドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。

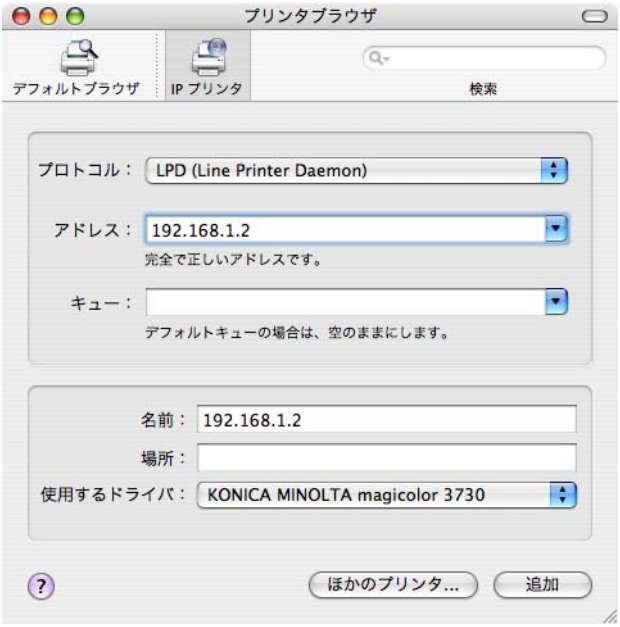

LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「lp」と入力します。

IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「ipp」と入力します。

7 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンターの名前を入力します。

8 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンターの設置場所を入力します。

9 「使用するドライバ」ポップアップリストで「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が選択されていることを確認します。

10 ［追加］をクリックします。

11 ［続ける］をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

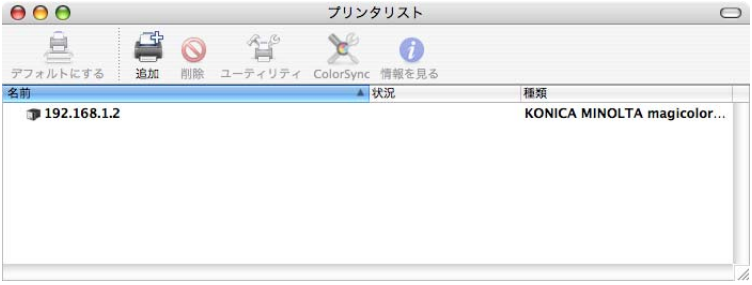

プリンタ設定（Mac OS X 10.5/10.6）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。
2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。
3 「プリントとファクス」をクリックします。
4 「プリントとファクス」画面で、［＋］をクリックします。

プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

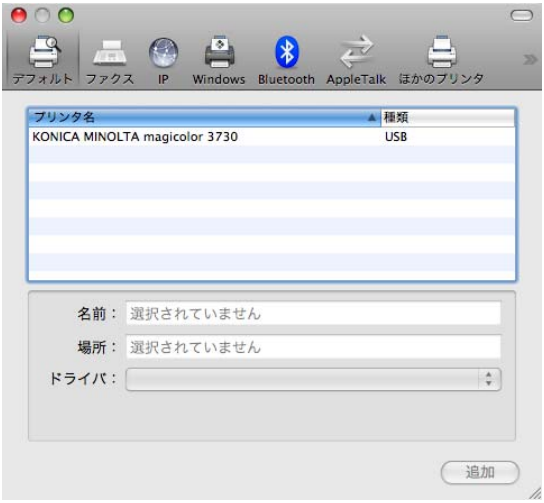

5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから「KONICA MINOLTA magicolor 3730」を選択します。

「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が表示されないときは、プリンターの電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してください。

6 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が、「ドライバ」ポップアップリストで選択されていることを確認します。

7 ［追加］をクリックします。

8 ［続ける］をクリックします。

「プリントとファクス」画面が表示されます。

ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、Bonjour 設定と IP プリント設定（IPP 設定、ポート 9100 設定、LPD 設定）があります。

Bonjour 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。
2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。
3「プリントとファクス」をクリックします。
4「プリントとファクス」画面で、［＋］をクリックします。

プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。

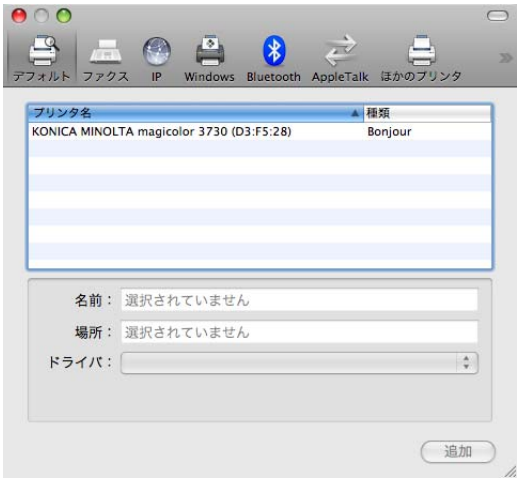

5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから「KONICA MINOLTA magicolor 3730(xx:xx:xx)」を選択します。

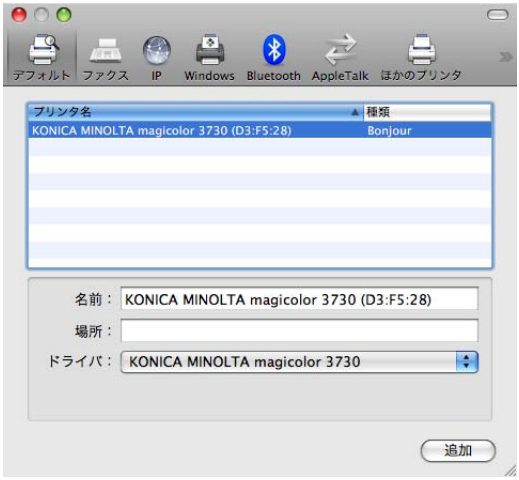

“xx:xx:xx”は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が、「ドライバ」ポップアップリストで選択されていることを確認します。

7 ［追加］をクリックします。

8 ［続ける］をクリックします。

「プリントとファクス」画面が表示されます。

IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定）

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。

3「プリントとファクス」をクリックします。

4「プリントとファクス」画面で、［＋］をクリックします。

5［IP］をクリックします。

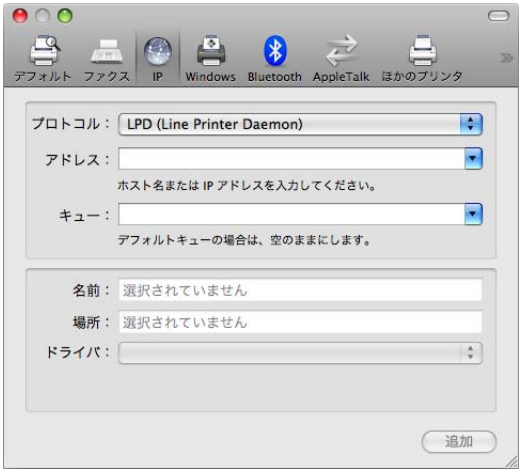

6 「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。

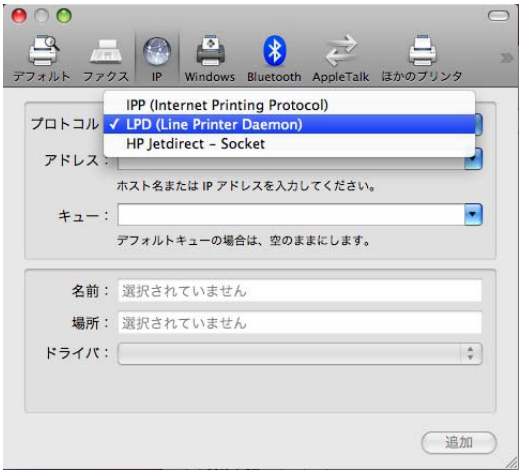

- IPP 設定の場合、「IPP（Internet Printing Protocol）」を選択します。

ーLPD 設定の場合、「LPD（Line Printer Daemon）」を選択します。

ーポート 9100 設定の場合、「HP Jetdirect-Socket」を選択します。

7 「アドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。

― LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「lp」と入力します。

―IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「ipp」と入力します。

8 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンターの名前を入力します。

9 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンターの設置場所を入力します。

10 「KONICA MINOLTA magicolor 3730」が、「ドライバ」ポップアップリストで選択されていることを確認します。

11 [追加]をクリックします。

12 [続ける]をクリックします。

「プリントとファクス」画面が表示されます。

ページ設定画面の設定

アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」または「ページ設定 ...」を選択したときに表示されます。

1 「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」または「ページ設定 ...」を選択します。

ページ設定画面が表示されます。

2 「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

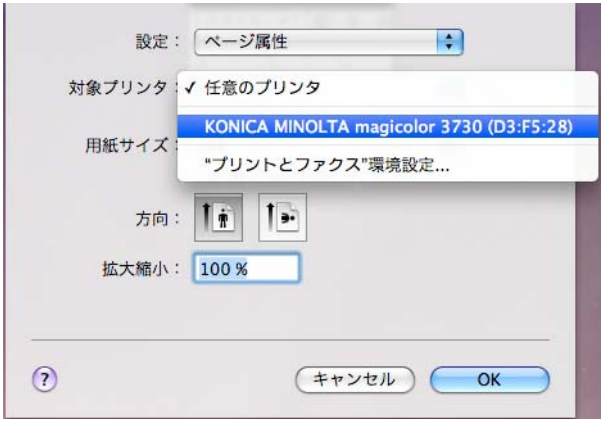

ページ設定画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューでは、以下のような設定を行うことができます。

設定	設定内容
ページ属性	用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行います。
デフォルトとして保存	変更した設定を初期値として保存します。

ページ属性メニュー

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことができます。

- 用紙サイズ

  用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

- 方向

  印刷方向を選択します。

- 拡大縮小

  拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します（25 ～ 400%）。

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷できません。

カスタム・ページ・サイズメニュー

ページ属性画面（前ページ）の「用紙サイズ」ポップアップメニューから「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム・ページ・サイズ画面が表示されます。

カスタム・ページ・サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うことができます。

- ＋

  新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

- −

  選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。

- 複製

  すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

- ページサイズ（Mac OS X 10.6 の場合：用紙サイズ）

  縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。

  本プリンターで設定できる数値は、以下のとおりです。

  幅：9.2 cm ～ 21.6 cm

  長さ（普通紙）：14.8 cm ～ 35.6 cm

  長さ（厚紙）：14.8 cm ～ 29.7 cm

- プリンタの余白（Mac OS X 10.6 の場合：プリントされない領域）

  ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から 4.2 mm までの範囲は印刷できません。

プリント画面の設定（Mac OS X 10.4）

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリント ...」または「印刷 ...」を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

1 「ファイル」メニューから「プリント ...」または「印刷 ...」を選択します。

プリント画面が表示されます。

2 「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことができます。

プリント設定のメニュー

メニュー	設定内容
印刷部数と印刷ページ	印刷するページや部数を設定します。
レイアウト	印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設定をします。
スケジューラ	ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設定します。
用紙処理	印刷するページの順番や、印刷するページを設定します。
ColorSync	ColorSync の設定をします。
表紙	表紙の設定を行います。
給紙	給紙方法を設定します。

メニュー	設定内容
プリンタの機能	カラーマッチング、用紙の種類、解像度、ウォーターマークの設定などを行います。
サプライのレベル	消耗品の状態を表示します。
一覧	現在の印刷設定を確認することができます。

同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示されません。

共通のボタン

- ?（ヘルプボタン）

  プリント画面のヘルプを表示します。

- PDF

  PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ページ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したりできます。

- プレビュー

  印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリックします。

- キャンセル

  変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。

- プリント

  変更した設定を有効にして、印刷を行います。

印刷部数と印刷ページメニュー

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。

■ 部数

印刷部数を設定します。「丁合い」にチェックをつけると、丁合い機能が働き、文書全体が 1 部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして「丁合い」にチェックをつけると、文書の最初のページから最後のページまでが 5 回印刷されます。

■ ページ

すべて :全ページを印刷します。

開始、終了 :印刷するページを指定します。

レイアウトメニュー

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定を行います。

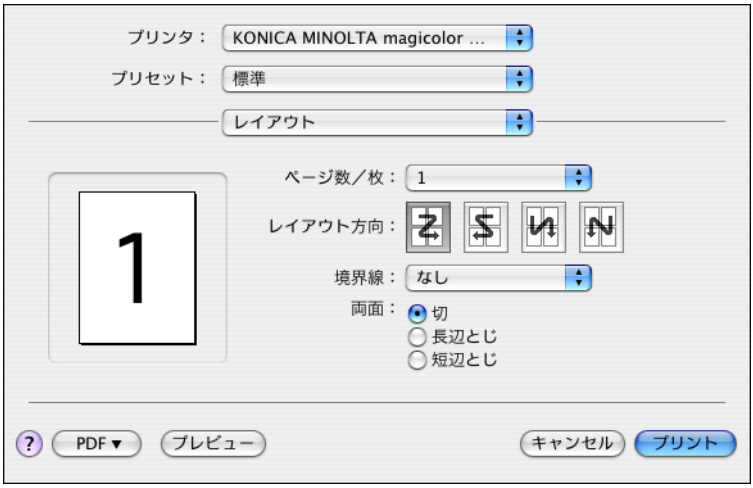

- ページ数／枚

  1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択すると、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されます。

- レイアウト方向

  1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合、ページをどのような方向、順番で印刷するかをクリックして選択します。

- 境界線

  1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合、各ページの周りに境界線を印刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

- 両面

  両面印刷に関する設定を行います。

  切 :両面印刷を行いません。

  長辺とじ :長辺とじで両面印刷を行います。

  短辺とじ :短辺とじで両面印刷を行います。

スケジューラメニュー

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行います。

- 書類をプリント

  今すぐプリント :すぐに印刷を開始します。

  後でプリント :印刷を開始する時刻を指定します。

  保留 : プリントジョブを保留します。

- 優先順位

  保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。

用紙処理メニュー

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行います。

- ページの順序

  自動：文書のページ順序で印刷するときに選択します。

  通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。

  逆送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。

- プリント

  すべてのページ：全てのページを印刷します。

  奇数ページ：奇数ページのみ印刷します。

  偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。

- 出力用紙サイズ

  使用する出力用紙サイズ：ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。

  用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンターで使用されている用紙サイズに合わせるときに選択します。

  プリンターで使用されている用紙サイズを指定します。

ColorSync メニュー

- カラー変換

  コンピューターでカラーマッチングを行うか、プリンターでカラーマッチングを行うかを選択します。
- Quartz フィルタ

  Quartz フィルタを選択します。

表紙メニュー

- 表紙をプリント

  書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。
- 表紙のタイプ

  表紙の種類を選択します。
- 課金情報

  表紙に印刷される課金情報を設定します。

「表紙のタイプ」で選択した文字列は、英語で印刷されます。

給紙メニュー

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。

- 全体

  すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

- 先頭ページのみ

  最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。

- 残りのページ

  最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

プリンタの機能メニュー

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「イメージオプション」「ウォーターマーク選択」「ウォーターマークの向き」「ウォーターマーク設定」の設定を行います。

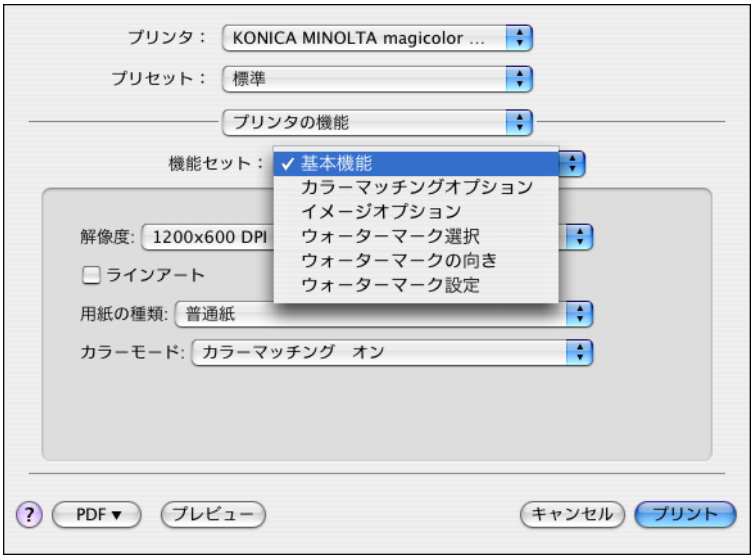

基本機能

- 解像度

  印刷時の解像度を選択します。
- ラインアート

  チェックをつけると、さらに精密な画像の印刷ができます。
- 用紙の種類

  用紙の種類を選択します。
- カラーモード

  カラー印刷（カラーマッチング オン／カラーマッチング オフ）かグレイスケール印刷かを選択します。

カラーマッチングオプション

■ レンダリング・インテント

カラーマッチングの設定を選択します。

なめらかな色調 :写真画像に適したカラーマッチングを行います。

測色的に一致 :オリジナル画像の色合いに近い色合いを再現します。ただしモニター上での色が鮮やかでプリンターでは表現できないような色の場合、その色に最も近いプリンターで再現できる色に全て置き換えられますので、その部分の色の違いは表現できません。

あざやかな色彩 :ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチングを行います。

イメージオプション

- 180 度画像回転

  画像を 180 度回転させて印刷するときにチェックします。
- 画像をシフトする。

  画像を X 方向または Y 方向にずらして印刷するときにチェックします。

  X: 画像を X 方向にずらす幅を選択します。

  Y: 画像を Y 方向にずらす幅を選択します。

ウォーターマーク選択

■ ウォーターマーク

ウォーターマークを使用するか、使用しないかを選択します。

ウォーターマークの向き

- ウォーターマークの向き

  ウォーターマークの文字の向きを選択します。
- ユーザー設定

  この項目にチェックをつけると、ウォーターマークの角度を選択できます。
- 角度

  ウォーターマークの角度を選択できます。

ウォーターマーク設定

- ウォーターマークテキスト

  ウォーターマークの文字列を選択します。
- ウォーターマークフォント

  ウォーターマーク文字列のフォントを選択します。
- ウォーターマークサイズ

  ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選択します。
- ウォーターマーク色

  ウォーターマークの文字色を選択します。
- ウォーターマーク輝度

  ウォーターマークの濃度を選択します。

「ウォーターマークテキスト」で選択した文字列は、英語で印刷されます。

サプライのレベルメニュー

サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができます。

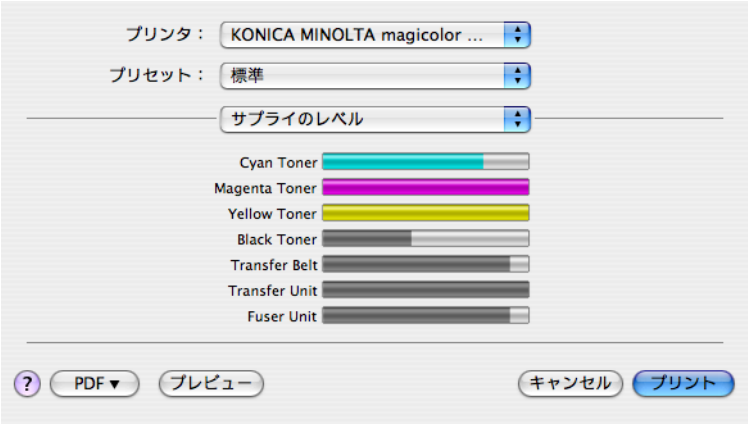

サプライのレベルメニューは、Mac OS X 10.4 で Bonjour 接続、IPP 接続、LPD 接続された場合に表示されます。

お使いのアプリケーションによってはサプライのレベルメニューが表示されないことがあります。

一覧メニュー

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。

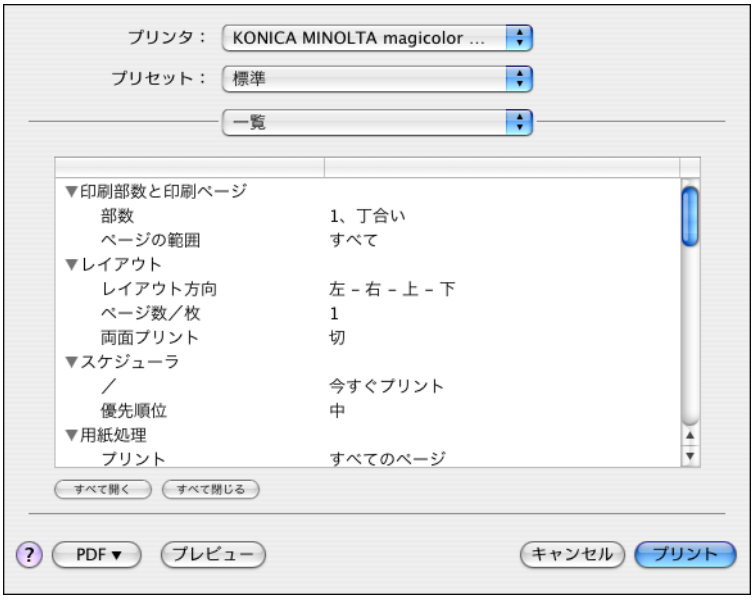

追加機能の使い方（Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6）

ここでは、追加機能の使い方を説明します。

1 「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。

プリント画面が表示されます。

2 「PDF」ポップアップメニューから、「KONICA MINOLTA」を選択し、利用したい機能を選択します。

OS X 10.4/10.5/10.6 は、小冊子印刷のみをサポートしています。

■ 小冊子印刷

書類を小冊子の形式で印刷します。左または右にとじしろを設定します。

■ 出力サイズに合わせた印刷

書類の用紙サイズを、任意の用紙サイズに合わせて印刷します。

出力サイズに合わせた印刷機能を利用して印刷した場合、画像は用紙の中央に配置されて印刷されます。

3 必要な設定を行い、［プリント］をクリックします。

小冊子印刷の実行には、以下のような制限があります。これらの制限を回避したい場合は、Apple のフリーソフトウェア「Create Booklet」を代わりに使用してください。詳細は「トラブルシューティング」を参照してください。

- カラーモードをグレースケールに設定してもカラーで印刷される
- 給紙トレイをトレイ 2 に設定してもトレイ 1 から給紙される

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社およびそのグループ会社は、ユーザーが Apple のソフトウェアを使用したことにより何らかの問題が起きた場合や、ユーザーに損害が発生した場合、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

小冊子印刷

- 小冊子印刷左とじ

  書類の左側にとじしろを設定します。
- 小冊子印刷右とじ

  書類の右側にとじしろを設定します。
- 用紙種類

  印刷したい用紙の種類を選択します。

  用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してください。
- キャンセル

  印刷を中止します。
- 印刷

  書類が、とじしろを設定されて印刷されます。

出力サイズに合わせた印刷

- 原稿サイズ

  書類の元のサイズが表示されます。
- 出力サイズ

  印刷したい用紙サイズを選択します。
- 用紙種類

  印刷したい用紙の種類を選択します。

用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してください。

- キャンセル

  印刷を中止します。
- 印刷

  書類が、選択した用紙サイズに合わせて自動的に縮小または拡大されて印刷されます。

プリント画面の設定（Mac OS X 10.5/10.6）

ここではアプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

1 「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択します。

2 「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことができます。

プリント設定のメニュー

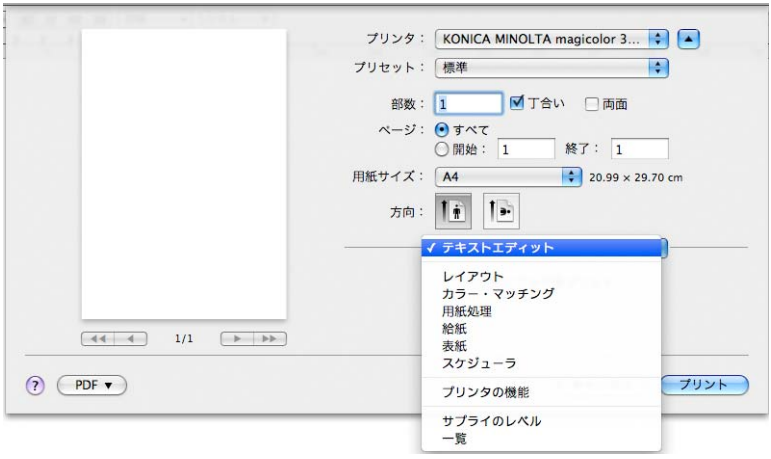

メニュー	設定内容
レイアウト	印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設定をします。
カラー・マッチング	カラーマッチングの方法を設定します。
用紙処理	印刷するページの順番や、印刷するページを設定します。
給紙	給紙方法を設定します。
表紙	表紙の設定をします。
スケジューラ	ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設定します。

メニュー	設定内容
プリンタの機能	カラーマッチング、用紙の種類、解像度、ウォーターマークの設定などを行います。
サプライのレベル	消耗品の状態を表示します。
一覧	現在の印刷設定を確認することができます。

同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示されません。

共通のボタン

- ?（ヘルプボタン）

  プリント画面のヘルプを表示します。

- PDF

  PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ページ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したりできます。

- キャンセル

  変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。

- プリント

  変更した設定を有効にして、印刷を行います。

- 部数

  印刷部数を設定します。「丁合い」にチェックをつけると、丁合い機能が働き、文書全体が 1 部ずつまとまって印刷されます。

  例えば部数を「5」にして「丁合い」にチェックをつけると、文書の最初のページから最後のページまでが 5 回印刷されます。

  「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。

- ページ

  すべて :全ページを印刷します。

  開始、終了 :印刷するページを指定します。

- 用紙サイズ

  用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

- 方向

  印刷方向を選択します。

レイアウトメニュー

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定を行います。

■ ページ数／枚

1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択すると、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されます。

■ レイアウト方向

1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、順番で印刷するかをクリックして選択します。

■ 境界線

1 枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

■ 両面

両面印刷に関する設定を行います。

切 :両面印刷を行いません。

長辺とじ :長辺とじで両面印刷を行います。

短辺とじ :短辺とじで両面印刷を行います。

■ ページの方向を反転

印刷する方向を上下反転させます。

■ 左右反転（OS X 10.6 のみ）

左右反転して印刷するかどうかを指定します。

カラー・マッチング

- カラー・マッチング
  ColorSync : コンピューターでカラーマッチングを行います。
  製造元のマッチング : プリンターでカラーマッチングを行います。
- プロファイル（OS X 10.6 のみ）
  カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。

用紙処理メニュー

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行います。

■ プリントするページ

すべてのページ：すべてのページを印刷します。

奇数ページのみ：奇数ページのみ印刷します。

偶数ページのみ：偶数ページのみ印刷します。

■ 出力用紙サイズ

ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンターで使用されている用紙サイズに合わせるときに選択します。プリンターで使用されている用紙サイズを指定します。

縮小のみ：印刷サイズを縮小する場合に選択してください。

■ ページの順序

自動：文書のページ順序で印刷するときに選択します。

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。

逆送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。

給紙メニュー

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。

- 全体

  すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

- 先頭ページのみ

  最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。

- 残りのページ

  最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

表紙メニュー

■ 表紙をプリント

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。

■ 表紙のタイプ

表紙の種類を選択します。

■ 課金情報

表紙に印刷される課金情報を設定します。

「表紙のタイプ」で選択した文字列は、英語で印刷されます。

スケジューラメニュー

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行います。

- 書類のプリント

  今すぐプリント :すぐに印刷を開始します。

  後でプリント :印刷を開始する時刻を指定します。

  保留 :プリントジョブを保留します。

- 優先順位

  保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。

プリンタの機能メニュー

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「イメージオプション」「ウォーターマーク選択」「ウォーターマークの向き」「ウォーターマーク設定」の設定を行います。

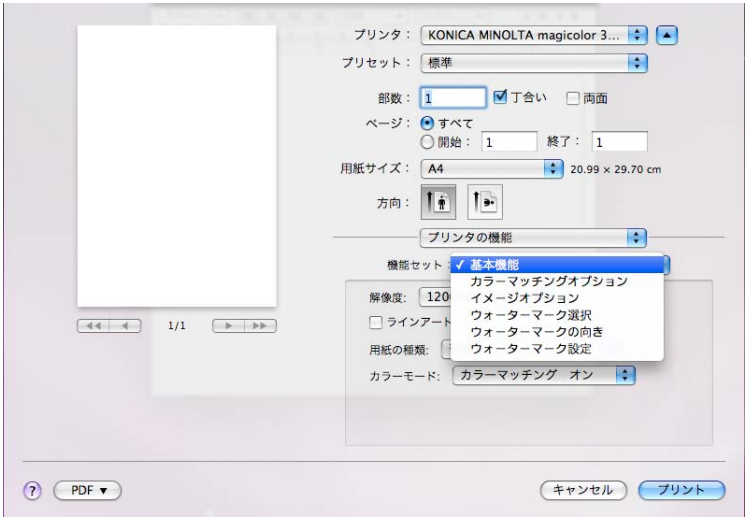

- 解像度

  印刷時の解像度を選択します。
- ラインアート

  チェックをつけると、さらに精密な画像の印刷ができます。
- 用紙の種類

  用紙の種類を選択します。
- カラーモード

  カラー印刷（カラーマッチングオン / カラーマッチングオフ）かグレイスケール印刷かを選択します。

カラーマッチングオプション

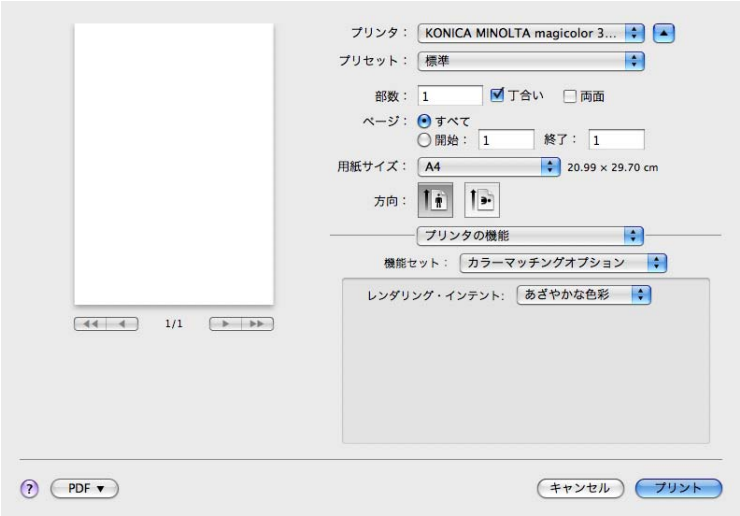

■ レンダリング・インテント

カラーマッチングの設定を選択します。

なめらかな色調 :写真画像に適したカラーマッチングを行います。

測色的に一致 :オリジナル画像の色合いに近い色合いを再現します。

ただし、モニター上での色が鮮やかでプリンターでは表現できないような色の場合、その色に最も近いプリンターで再現できる色に全て置き換えられますのでその部分の色の違いは表現できません。

あざやかな色彩 :ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチングを行います。

イメージオプション

- 180 度画像回転

  画像を 180 度回転させて印刷するときにチェックします。
- 画像をシフトする。

  画像を X 方向または Y 方向にずらして印刷するときにチェックします。

  X：画像を X 方向にずらす幅を選択します。

  Y：画像を Y 方向にずらす幅を選択します。

ウォーターマーク選択

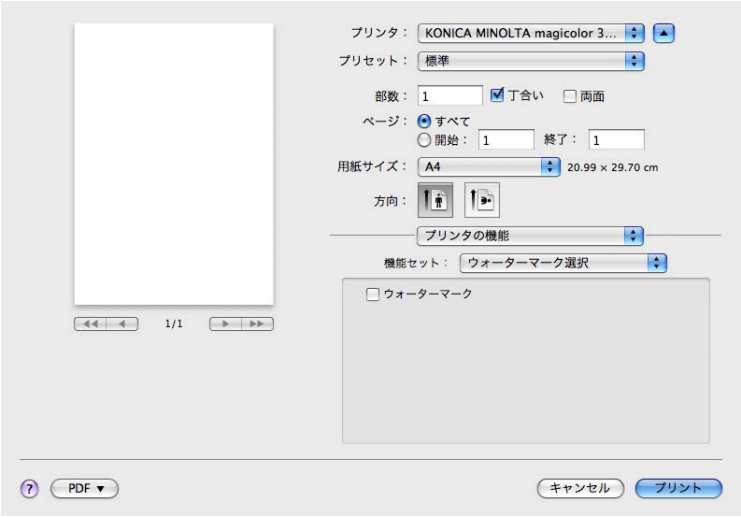

■ ウォーターマーク

ウォーターマークを使用するか、使用しないかを選択します。

ウォーターマークの向き

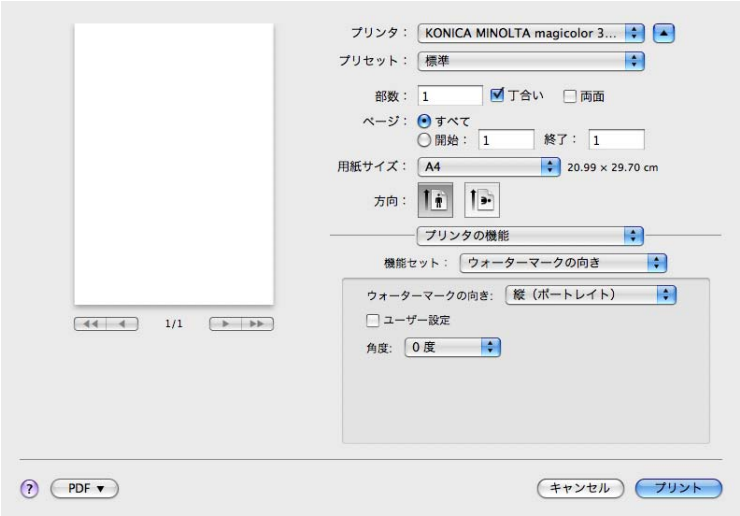

■ ウォーターマークの向き

ウォーターマークの文字の向きを選択します。

■ ユーザー設定

この項目にチェックをつけると、ウォーターマークの角度を選択できます。

■ 角度

ウォーターマークの角度を選択できます。

ウォーターマーク設定

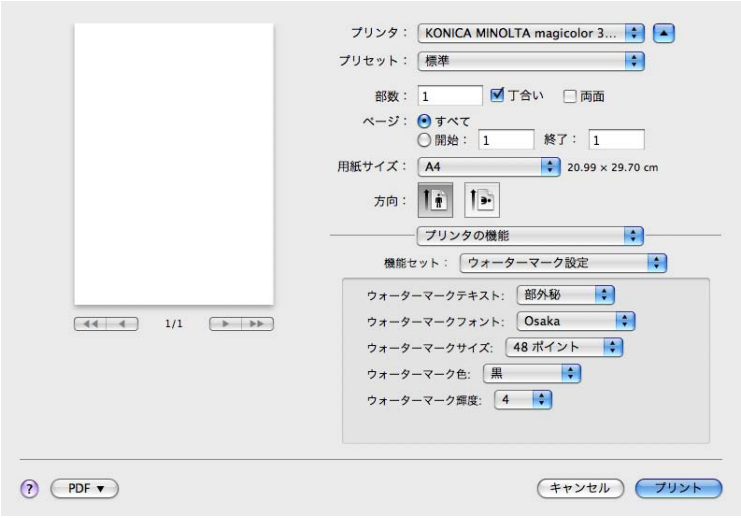

- ウォーターマークテキスト

  ウォーターマークの文字列を選択します。
- ウォーターマークフォント

  ウォーターマークの文字列のフォントを選択します。
- ウォーターマークサイズ

  ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選択します。
- ウォーターマーク色

  ウォーターマークの文字色を選択します。
- ウォーターマーク輝度

  ウォーターマークの濃度を選択します。

「ウォーターマークテキスト」で選択した文字列は、英語で印刷されます。

サプライのレベルメニュー

サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができます。

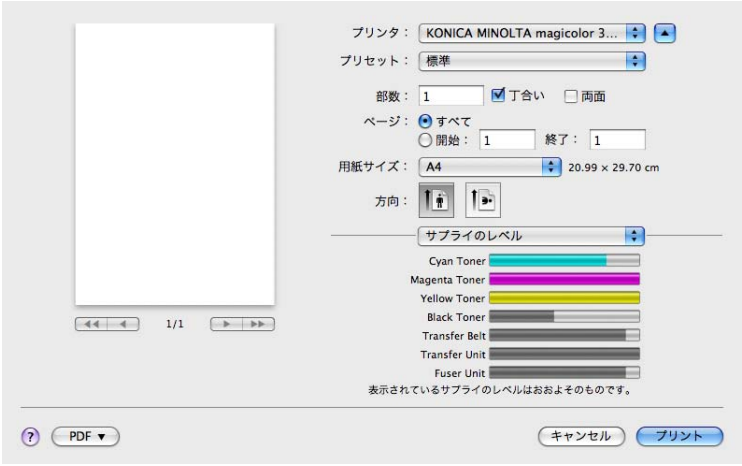

サプライのレベルメニューは、Mac OS X 10.5/10.6 で Bonjour 接続、IPP 接続、LPD 接続された場合に表示されます。

サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーションにより表示されない場合があります。

一覧メニュー

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。

症状	対応・処置
プリセットで保存した機能が反映されない。	プリンターの機能によっては、プリセットでは保存されません。
用紙種類のエラーが表示される。	「厚紙」をトレイ 1/2 にセットした場合などに、用紙種類のエラーが表示され、ジョブが停止します。トレイ 1/2 に対応している用紙種類を確認してください。
プリンターがハングアップする。	OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類の組合せが禁止できません。正しくない組合せで印刷したとき、プリンターがハングアップします。用紙サイズと用紙種類は、正しい組合せで印刷してください。
Rendezvous/Bonjour でプリンターが検出できない。	PageScope Web Connection を使って、Network ページの Bonjour を有効にしてください。詳しくは、236 ページをごらんください。
プリンタードライバーのバージョンを確認したい。	Mac OS X 10.4 の場合 : 「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリンターを選択し、「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。プリンタ情報画面のポップアップメニューから「名前と場所」を選択します。 Mac OS X 10.5/10.6 の場合 : 「プリントとファクス」よりプリンターを選択します。「オプションとサプライ」をクリックし、「一般」タブをクリックします。
他社製のプリンターから切り替えたとき、画面の表示がおかしい。	一旦プリント画面を閉じ、開き直してください。
カスタム用紙サイズが、設定した値と違う。	単位変換をする時の四捨五入誤差に関する OS の不具合により、カスタム用紙サイズで設定した値が、微妙に変わってしまうことがあります。（例 : 14.70 cm → 14.69 cm）
2-up 印刷時に用紙の中央に印刷されない。	OS の不具合により、以下のサイズで 2-up 印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷されません。 リーガル、SP Folio、フールスキャップ、ガバメントリーガル、ステートメント、Folio

症状	対応・処置
Acrobat Reader からの印刷時、「丁合い」が正しく機能しなかったり、印刷途中でジョブがキャンセルされたりする。	Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合は、OS に付属の「プレビュー」で印刷してください。
Mac OS X 10.4 を使用して、カスタム用紙サイズを選択し、幅を 21.6 cm に設定し、ジョブを送信すると Letter サイズの用紙を要求される。	カスタム用紙サイズの幅を 21.59cm に変更し、再度ジョブを送信してください。
Mac OS X 10.5/10.6 と MS Word の組み合わせリーガルまたはそれ以上の用紙サイズを印刷する際、画像が欠損する。	リーガルより小さい用紙サイズで印刷してください。
カラーモードをグレースケールに設定し、小冊子印刷を実行すると、カラーで印刷される。	Apple のフリーソフトウェア「Create Booklet」を使用します。最新バージョンは下記からダウンロードしてください。 <http://www.apple.com/downloads/macosx/automator/createbooklet.html>
給紙トレイをトレイ 2 に設定し、小冊子印刷を実行すると、トレイ 1 から給紙される。	用紙をトレイ 1 にセットしてください。または、Apple のフリーソフトウェア「Create Booklet」を使用のうえで、トレイを指定してください。
「表紙」が英語で印刷される。	「表紙」を印刷した場合、OS の制約により日本語を表示可能なフォントで印刷できないため、英文字で印刷されます。
「ウォーターマーク」が英語で印刷される。	「ウォーターマーク」を印刷した場合、OS の制約により日本語が表示可能なフォントでは印刷できないため、英文字での印刷となります。

2 イーサネット設定メニューについて

イーサネットメニュー

設定メニューの構成

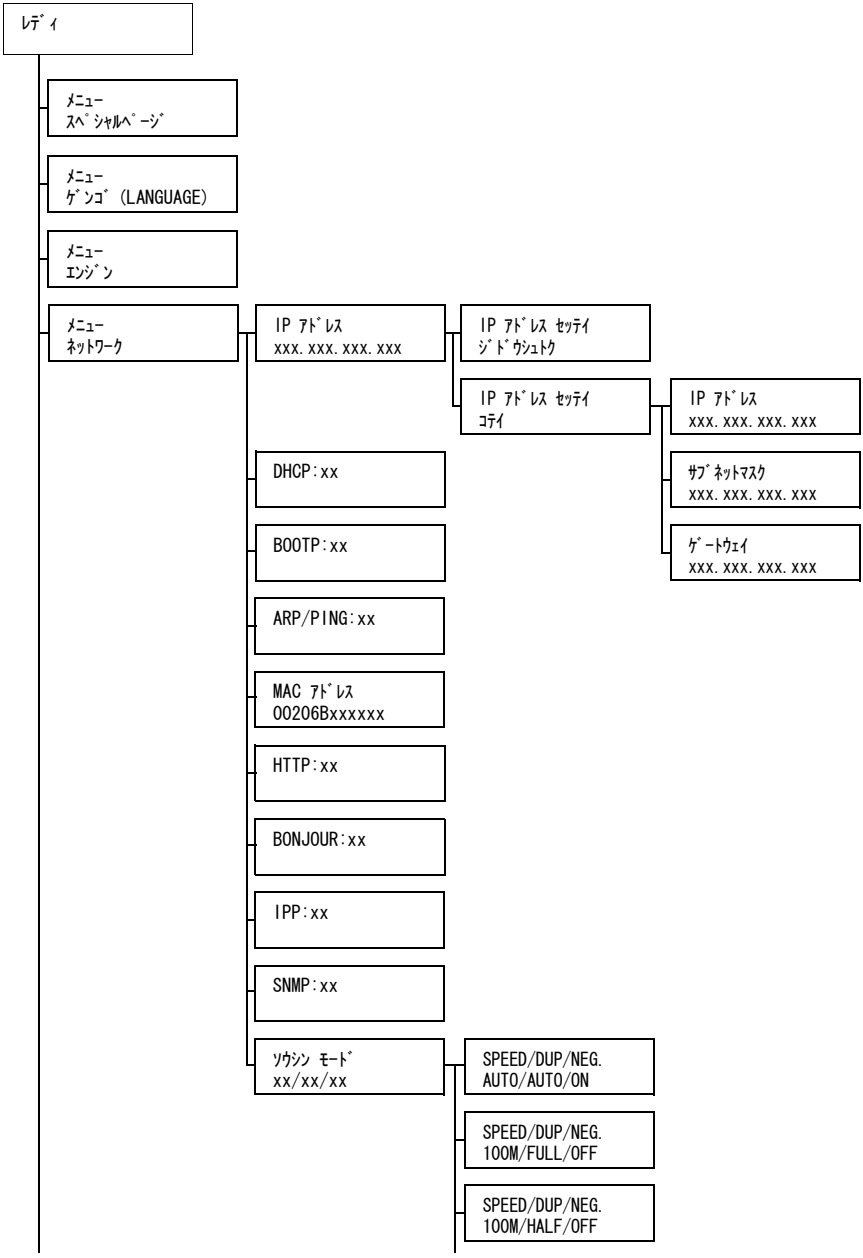

イーサネットメニューの表示

プリンターの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンターのイーサネットメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目をすべて表示できます。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	ﾚﾃﾞｨ
* メニュー 選択 ↵	ﾒﾆｭｰ ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟｰｼﾞ
▽	ﾒﾆｭｰ ﾈｯﾄﾜｰｸ
* メニュー 選択 ↵	IP ｱﾄﾞﾚｽ

以下のイーサネットの設定を行うと、プリンターが自動的に再起動します。

- IP アドレス設定—自動取得
- BONJOUR
- IPP — 有効
- SNMP

イーサネットメニューの設定項目

プリンターがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してください。

手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場合は、はじめに DHCP の設定をオフにしてください。

IP アドレス

設定—自動取得

目的	TCP/IP を自動設定します。

設定—固定

目的	本プリンターのネットワーク上の IP アドレスを設定します。
範囲	各 3 桁の数値：0 ～ 255 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 ◁、▷ キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。
初期値	192.168.1.2

設定—サブネット マスク

目的	ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブネットマスクを使用して、プリンターの利用可能な範囲を制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を設定できます）。
範囲	各 3 桁の数値：0 ～ 255 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 ◁、▷ キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。
初期値	255.255.255.0

設定—ゲートウェイ

目的	ネットワーク上にルータ／ゲートウェイがあり、サブネットを越えた先のネットワーク上のユーザーからもプリンターを利用できるようにする場合に、ルータ／ゲートウェイのアドレスを設定します。
範囲	各 3 桁の数値：0 ～ 255 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 ◁、▷ キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。
初期値	192.168.1.1

DHCP

目的	ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合に、DHCP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また他のネットワーク情報をロードするかどうかを設定します。
設定値	ｵﾝ ｵﾌ
初期値	ｵﾝ

BOOTP

目的	ネットワーク内に BOOTP サーバーがある場合に、BOOTP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、または他のネットワーク情報をロードするかどうかを設定します。
設定値	ｵﾝ ｵﾌ
初期値	ｵﾌ

ARP/PING

目的	IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 「ｵﾝ」に設定すると、IP アドレスを自動的に取得します。 「ｵﾌ」に設定すると、IP アドレスを自動的に取得しません。
設定値	ｵﾝ ｵﾌ
初期値	ｵﾌ

Mac アドレス

目的	本プリンターの MAC アドレスを表示します。MAC アドレスは変更できません。
初期値	00206Bxxxxxx

HTTP

目的	HTTP を有効にするかどうかを設定します。 「ｵﾝ」に設定すると、HTTP が有効になります。 「ｵﾌ」に設定すると HTTP が無効になります。
設定値	ｵﾝ ｵﾌ
初期値	ｵﾝ

BONJOUR

目的	Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 「ﾊｲ」に設定すると、Bonjour が有効になります。 「ｲｲｴ」に設定すると、Bonjour が無効になります。
設定値	ﾊｲ ｲｲｴ
初期値	ﾊｲ

IPP

目的	IPP を有効にするかどうかを設定します。 「ｵﾝ」に設定すると、IPP が有効になります。 「ｵﾌ」に設定すると、IPP が無効になります。
設定値	ｵﾝ ｵﾌ
初期値	ｵﾝ

SNMP

目的	SNMP を有効にするかどうかを設定します。 「ﾊｲ」に設定すると、SNMP が有効になります。 「ｲｲｴ」に設定すると、SNMP が無効になります。
設定値	ﾊｲ ｲｲｴ
初期値	ﾊｲ

通信モード

目的	ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設定ができます。
設定値	AUTO/AUTO/ON 100M/FULL/OFF 100M/HALF/OFF 10M/FULL/OFF 10M/HALF/OFF
初期値	AUTO/AUTO/ON

3 Windows での使い方

ネットワーク接続

概念図

本機を TCP/IP ネットワークに接続するには、内部ネットワークアドレスを本機に設定しておく必要があります。

ネットワーク環境によっては、サブネットマスク／ゲートウェイ（ルータ）アドレスも入力する必要があります。

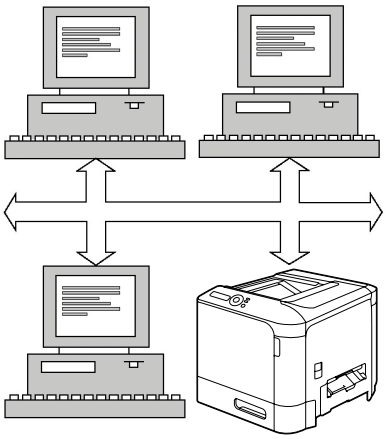

接続方法

イーサネット接続の場合

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクタで、伝送速度が 10 ～ 100 メガビット／秒（Mbit/s）です。

本機をイーサネットネットワークに接続するときは、IP（Internet Protocol）アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。本機の工場出荷時には、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが自動取得（DHCP、BOOTP）に設定されています。

- IP アドレス：TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値
- サブネットマスク：IP アドレスが属するサブネットを判断するために使用されるフィルタ
- ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、ネットワーク上のノード（機器）

ネットワーク上にある各コンピューターと本機の IP アドレスは固有のアドレスでなければならないため、通常本機の初期設定のアドレスを変更して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2 種類の方法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、以下に詳しく説明します。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使用している場合は、本機の電源をオンにすると、DHCP サーバーによって IP アドレスが自動的に割り当てられます。（DHCP の説明について詳しくは、「ネットワーク印刷」（p. 123）をごらんください。）

本機の IP アドレスが自動的に設定されない場合は、「ﾒﾆｭｰ ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟｰｼﾞ — ﾌﾟﾘﾝﾄ ｾｯﾃｲｼﾞｮｳﾎｳﾘｽﾄ」からプリンター設定リストを印刷し、DHCP が有効になっているか確認してください。DHCP が有効になっていない場合は、「ﾒﾆｭｰ ﾈｯﾄﾜｰｸ — DHCP」メニューで「ｵﾝ」を選択してください。

1 本機をネットワークに接続します。

イーサネットケーブルのコネクタ（RJ45）を、本機のインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。

2 コンピューターと本機の電源をオンにします。

3 本機のメッセージ画面が初期化されたら、プリンタードライバーをインストールします。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。(詳しくは、第 2 章 " イーサネット設定メニューについて " をごらんください。)

IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、プリンタードライバーを再インストールしてください。

ご注意

本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

1 コンピューターと本機の電源をオンにします。

2 本機のメッセージ画面が初期化されたら、IP アドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	ﾚﾃﾞｨ
＊ メニュー 選択 ↵	ﾒﾆｭｰ ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟｰｼﾞ
▽	ﾒﾆｭｰ ﾈｯﾄﾜｰｸ
＊ メニュー 選択 ↵	IP ｱﾄﾞﾚｽ XXX.XXX.XXX.XXX
＊ メニュー 選択 ↵	IP ｱﾄﾞﾚｽ ｾｯﾃｲ ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ
▽	IP ｱﾄﾞﾚｽ ｾｯﾃｲ ｺﾃｲ

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
* メニュー 選択 ↵	IP ｱﾄﾞﾚｽ :192.168.1.2
■ テンキーを押して数値を入力し、[◀]、[▶] キーを押して 1 ～ 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 ■「.001」のような入力はできません。[.1] として [◀]、[▶] キーで移動させます。 ■ [戻る] キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒以上 [戻る] キーを長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度 [戻る] キーを押してください。	
* メニュー 選択 ↵	ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ :255.255.255.0
■ テンキーを押して数値を入力し、[◀]、[▶] キーを押して 1 ～ 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 ■「.001」のような入力はできません。[.1] として [◀]、[▶] キーで移動させます。 ■ [戻る] キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒以上 [戻る] キーを長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度 [戻る] キーを押してください。	
* メニュー 選択 ↵	ｹﾞｰﾄｳｪｲ :192.168.1.1
■ テンキーを押して数値を入力し、[◀]、[▶] キーを押して 1 ～ 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。 ■「.001」のような入力はできません。[.1] として [◀]、[▶] キーで移動させます。 ■ [戻る] キーは、削除に使用します。IP アドレスメニューをキャンセルするには、1 秒以上 [戻る] キーを長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度 [戻る] キーを押してください。	
* メニュー 選択 ↵	IP ｱﾄﾞﾚｽ ｾｯﾃｲ

3 本機を再起動します。

4「ﾒﾆｭｰ ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟｰｼﾞ ― ﾌﾟﾘﾝﾄ ｾｯﾃｲｼﾞｮｳﾎｳﾘｽﾄ」からプリンター設定リストを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているか確認します。

5 本機のメッセージ画面が初期化されたら、プリンタードライバーをインストールします。

ネットワーク印刷

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。

- Boujour
- BOOTP
- DHCP
- HTTP
- IPP
- LPD/LPR
- Port 9100
- SNMP
- TCP/IP

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語について説明します。

Bonjour

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設定を行う、Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ばれていましたが、Mac OS X v10.4 から Bonjour と名称変更されました。

BOOTP

BOOTP（Bootstrap Protocol）は、ディスクレスクライアントが、自己の IP アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバーの IP アドレス、起動するためにメモリにロードするファイルを取得できるようにするインターネットプロトコルです。BOOTP により、クライアントは、ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようになります。

DHCP

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）は、動的 IP アドレスをネットワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレスを取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワークに接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加することができます。

HTTP

HTTP（HyperText Transfer Protocol）は、ワールドワイドウェブ（WWW）で使用されている基礎となるプロトコルです。HTTP では、メッセージの書式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウザの動作が規定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サーバーに送られます。

IPP

IPP（Internet Printing Protocol）は、インターネット経由での印刷を行うプロトコルです。IPP により、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリンターへのプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。

LPD/LPR

LPD/LPR（Line Printer Daemon/Line Printer Remote）は、TCP/IP 上で動作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも使用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。

Port 9100

ネットワーク経由で印刷をする場合、TCP/IP の port 番号 9100 を利用して raw データを送信することができます。

SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）は、複雑なネットワークを管理するプロトコルの集合です。SNMP は、ネットワークのいろいろな場所にメッセージを送信して動作します。SNMP 対応のデバイス（エージェントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを MIB（Management Information Bases）に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。

TCP/IP

ほとんどのネットワークでは、TCP（Transmission Control Protocol）を、下位レベルのプロトコルである IP（Internet Protocol）と組み合わせて使用します。TCP は 2 つのホストシステムの仮想接続を行い、システム間のデータの配信を保証します。そのとき IP はそれら 2 つのホストシステム間で送信されるデータの形式とアドレス指定方法を規定します。

プリンターの追加ウィザードによる手動インストール

Windows 2000

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以下の手動インストール手順をお試しください。

プリンタードライバーをインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。

ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合

プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「設定」—「プリンタ」をクリックします。

4 「プリンタの追加」をダブルクリックします。

5 ［次へ］をクリックします。

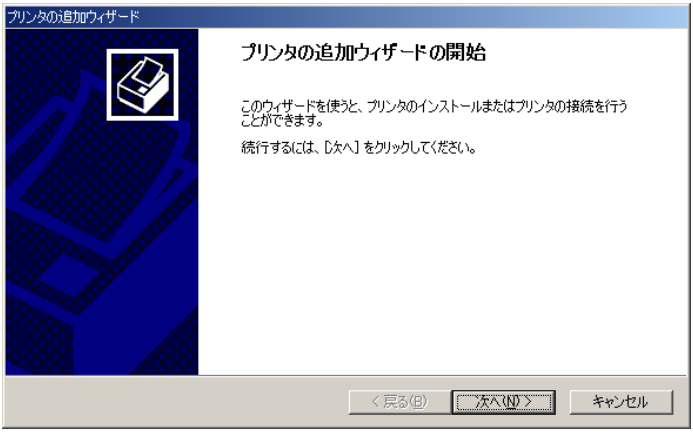

6 「ローカルプリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。
- 「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外しておきます。

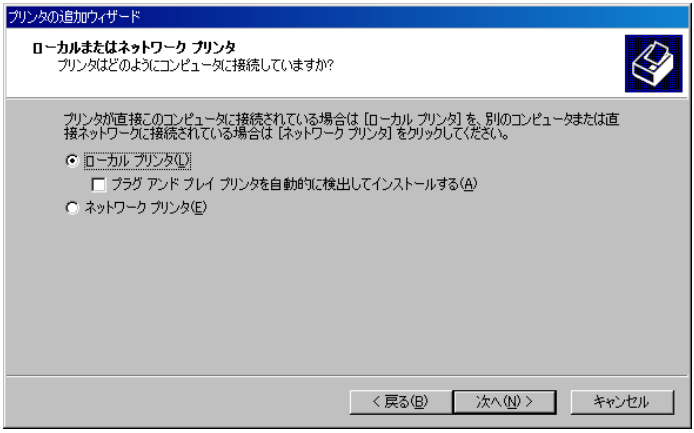

7 ［新しいポートの作成］を選択し、種類で「Standard TCP/IP Port」を選択して［次へ］をクリックします。

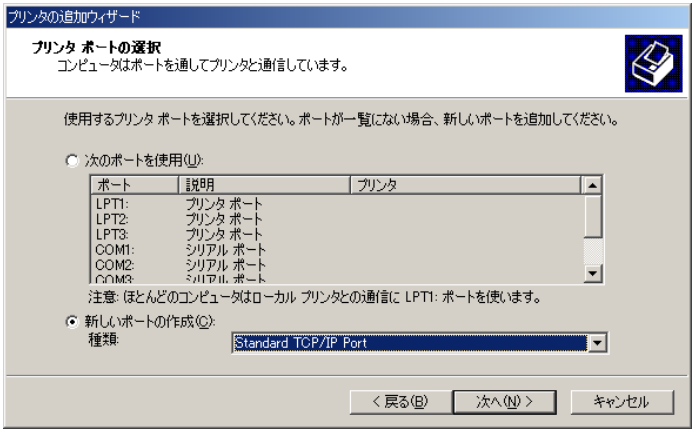

8 ［次へ］をクリックします。

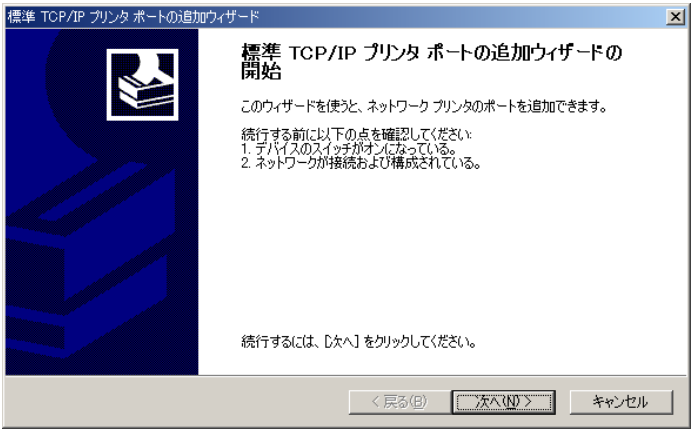

9 「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機の IP アドレスを入力し、［次へ］をクリックします。

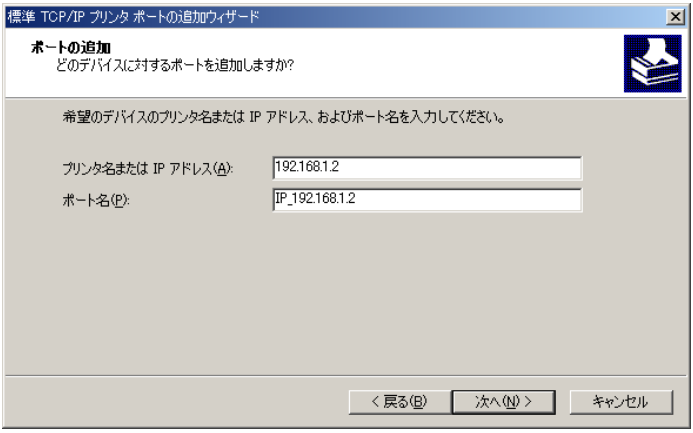

10 「カスタム」をチェックし、[設定]をクリックします。

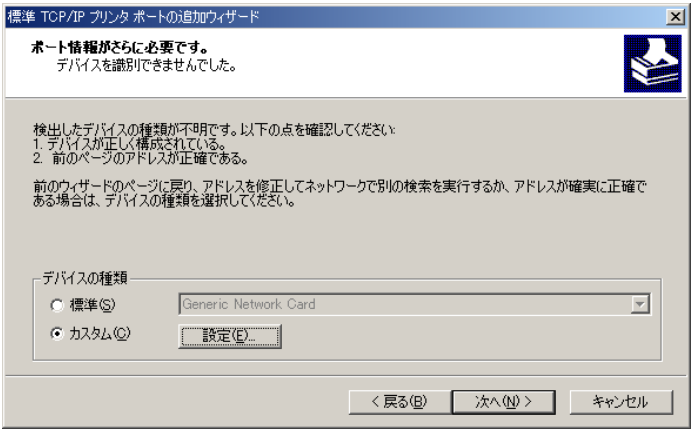

11 ポートに合わせて設定を変更し、[OK]をクリックします。

- LPR 接続の場合は、「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「lp」と入力します。

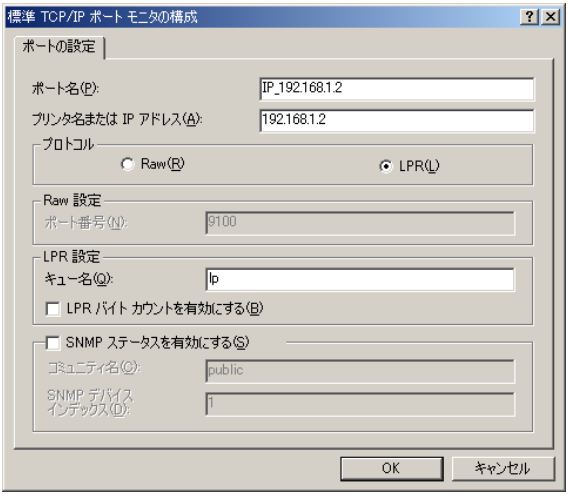

– Port9100 の場合は、「Raw」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。

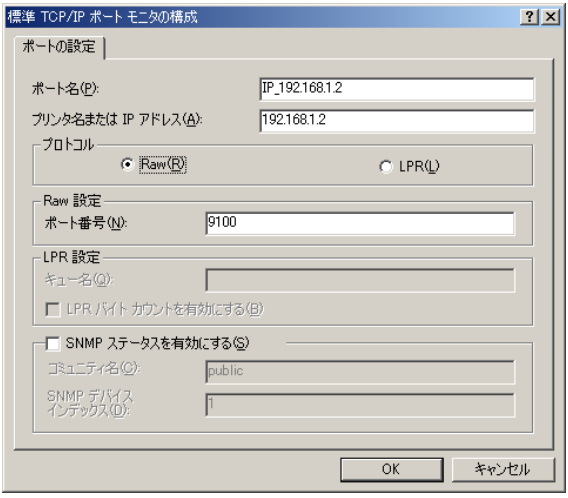

12 ［次へ］をクリックします。

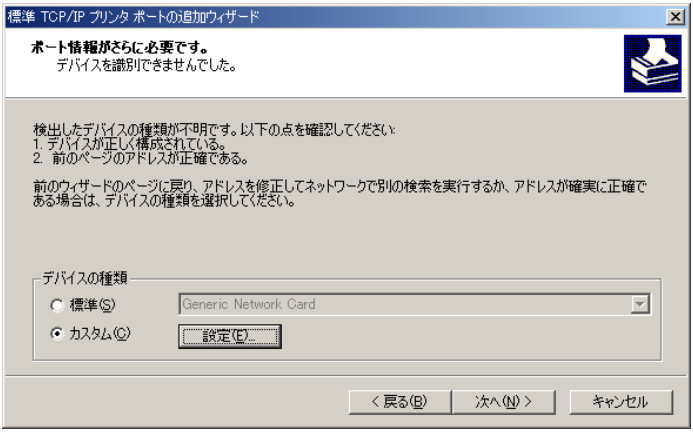

13 [完了] をクリックします。

14 [ディスク使用] をクリックします。

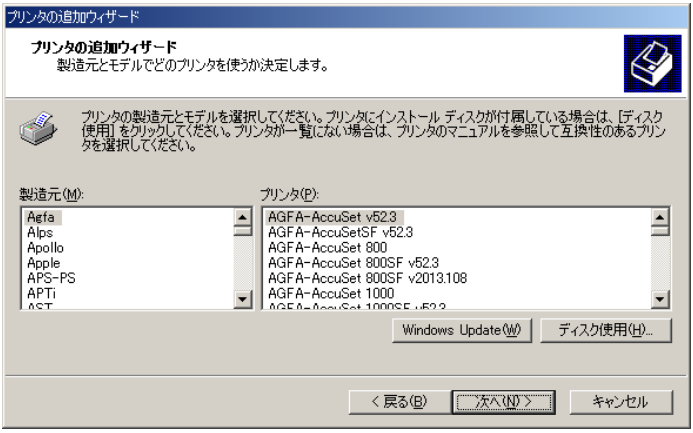

15 [参照] をクリックします。

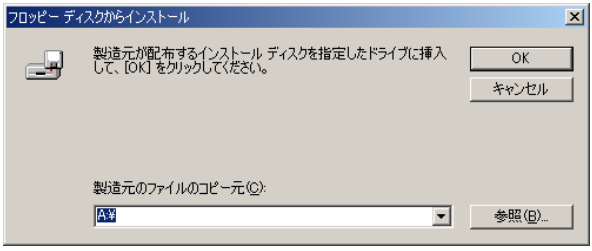

16 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

17 [OK] をクリックします。

18 [次へ] をクリックします。

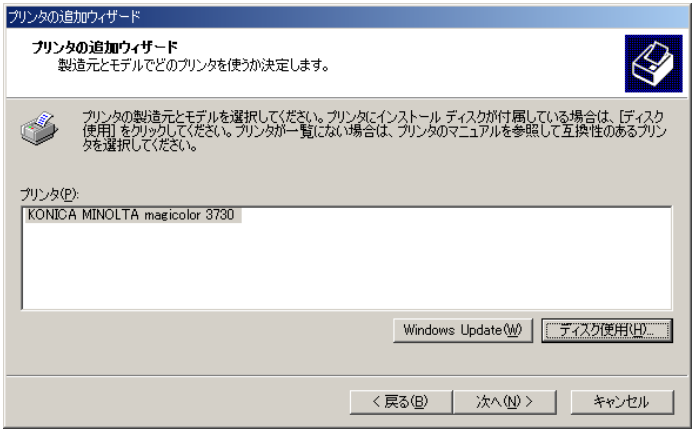

19 画面の指示にしたがって操作します。

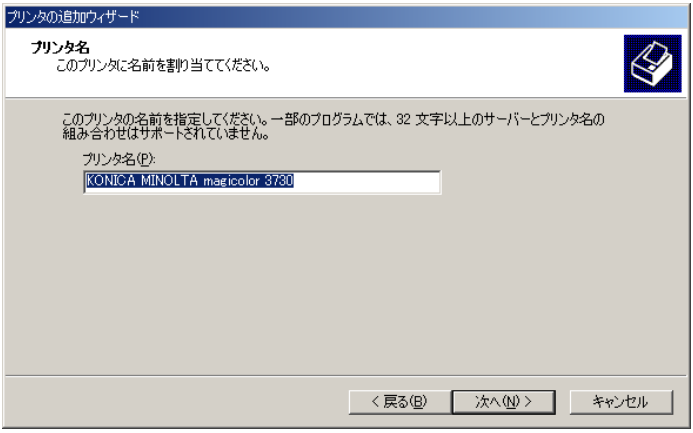

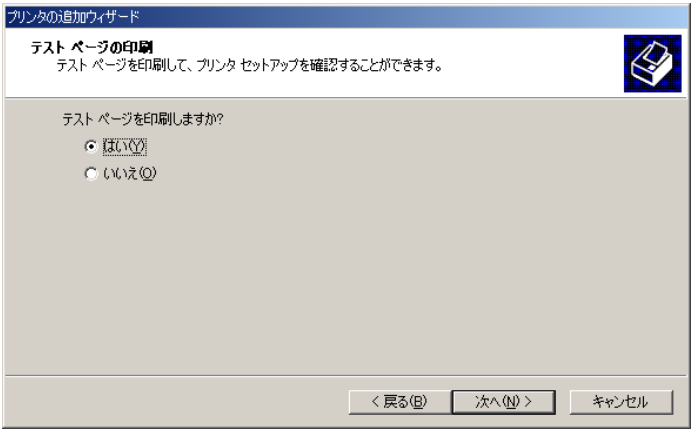

20 ［完了］をクリックします。

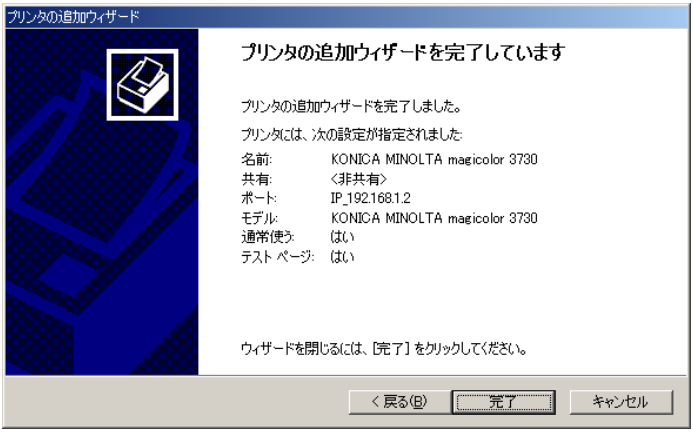

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

21 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ネットワーク接続（IPP）の場合

プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「設定」—「プリンタ」をクリックします。

4 「プリンタの追加」をダブルクリックします。

5 ［次へ］をクリックします。

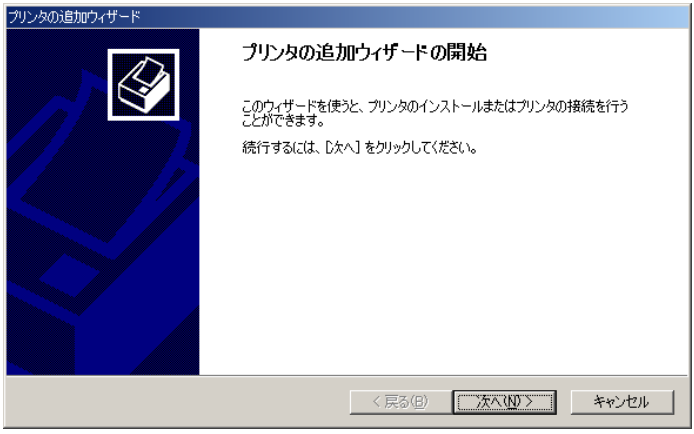

6 「ネットワーク プリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。

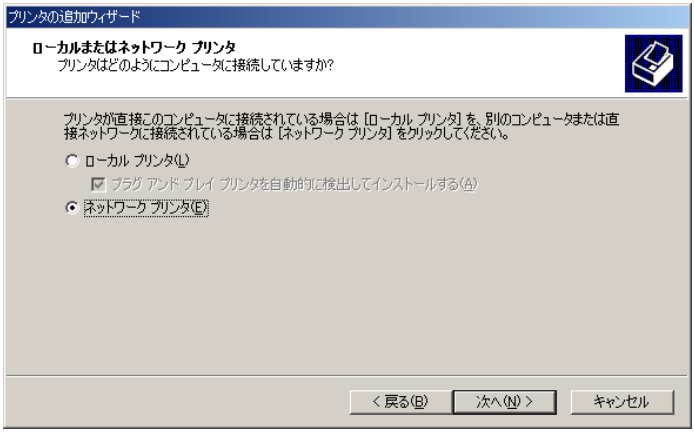

7 「インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続する」を選択し、「URL」フィールドに以下の形式で URL を入力して［次へ］をクリックします。

- http://< 本機の IP アドレス >/ipp

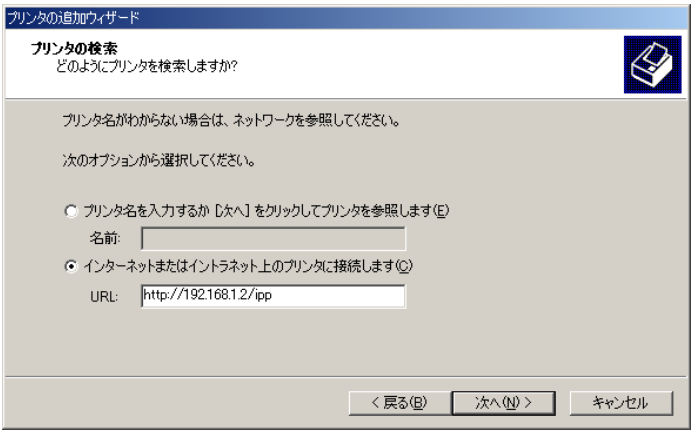

8 ［ディスク使用］をクリックします。

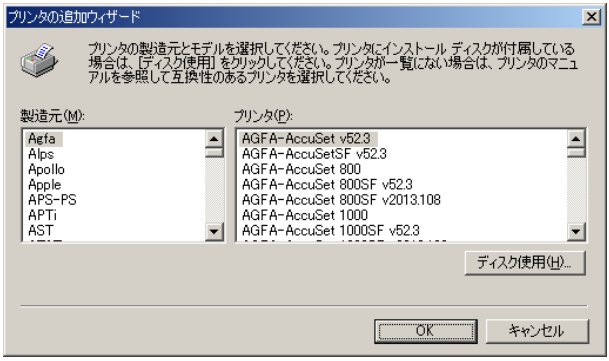

9 ［参照］をクリックします。

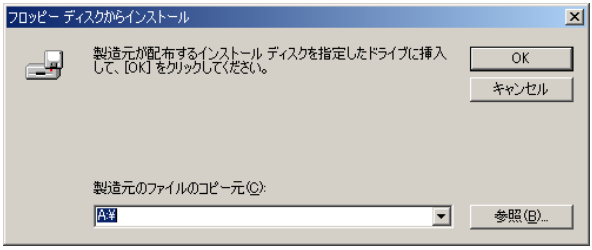

10 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［開く］をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

11 ［OK］をクリックします。

12 ［OK］をクリックします。

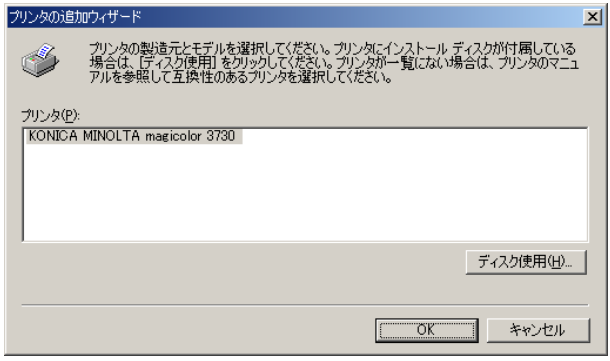

13 ［完了］をクリックします。

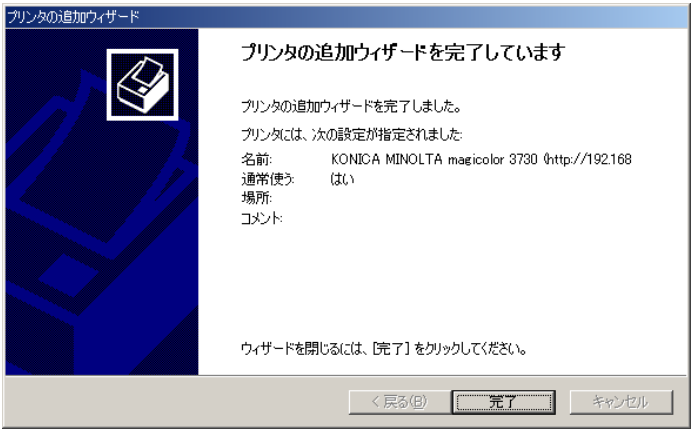

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

14 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ローカル接続の場合

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 コンピューターと本機を USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンします。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示されます。

4 ［次へ］をクリックします。

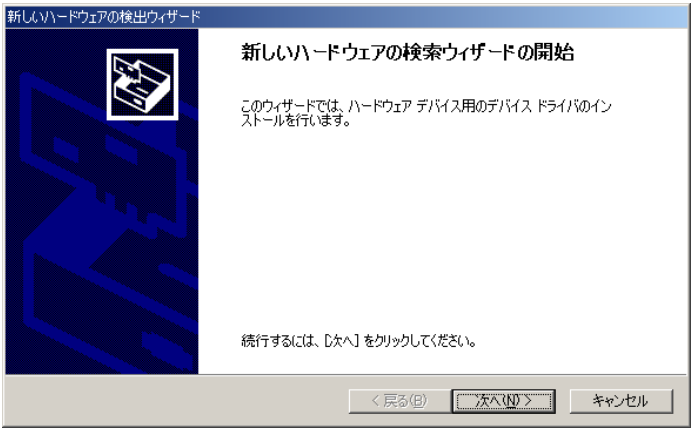

5 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し、［次へ］をクリックします。

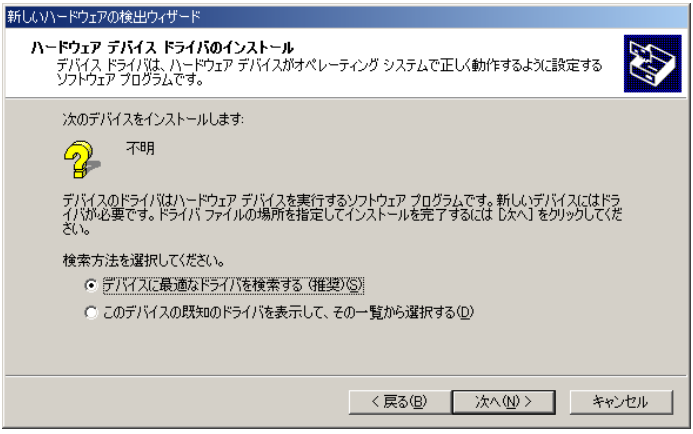

6 「場所を指定」を選択し、[次へ] をクリックします。

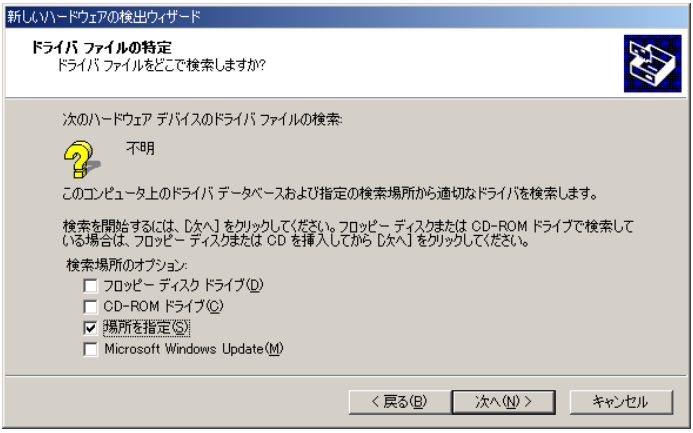

7 [参照] をクリックします。

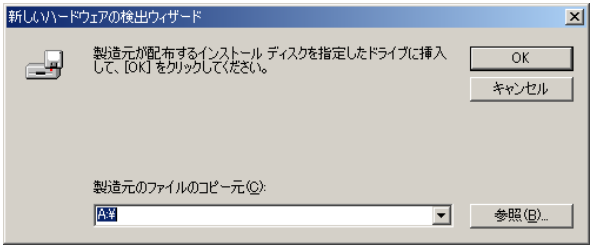

8 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] をクリックします。

– 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

9 [次へ] をクリックします。

10 ［完了］をクリックします。

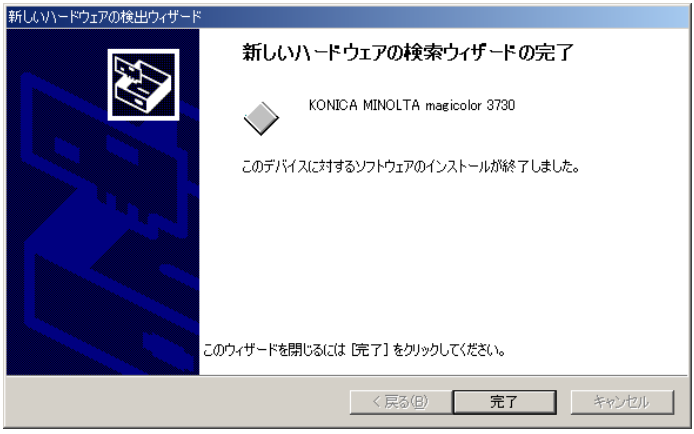

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

11 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

プリンターの追加ウィザードによる手動インストール

Windows XP/Server 2003

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以下の手動インストール手順をお試しください。

プリンタードライバーをインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。

ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合

プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「プリンタと FAX」をクリックします。

4 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をクリックします。

Windows Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリックします。

5 ［次へ］をクリックします。

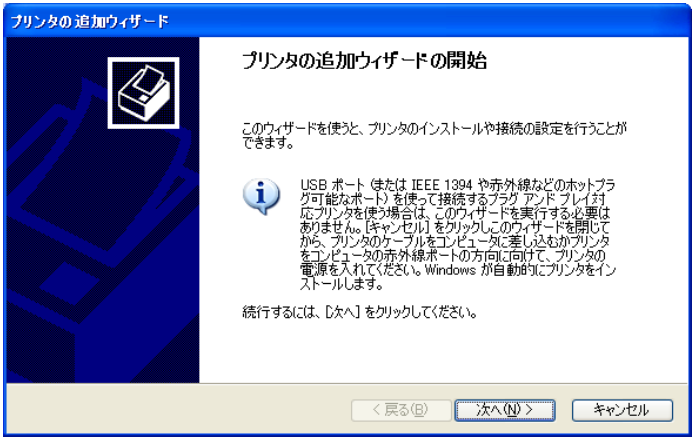

6 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。

– 「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外しておきます。

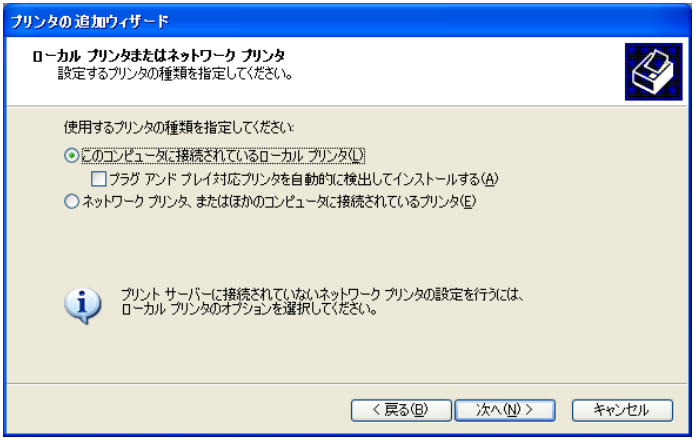

7 ［新しいポートの作成］を選択し、ポートの種類で「Standard TCP/IP Port」を選択して［次へ］をクリックします。

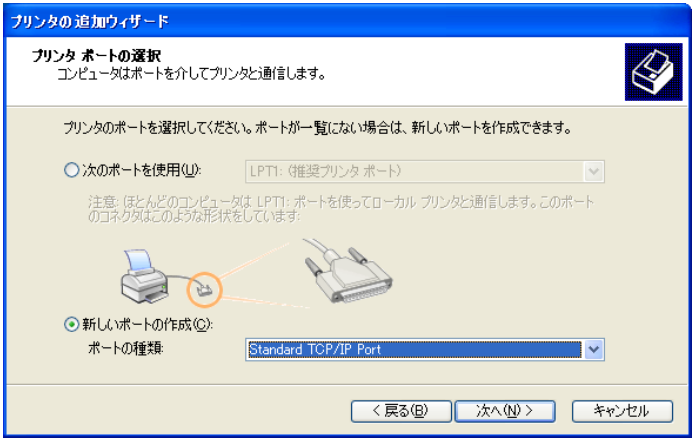

8 [次へ] をクリックします。

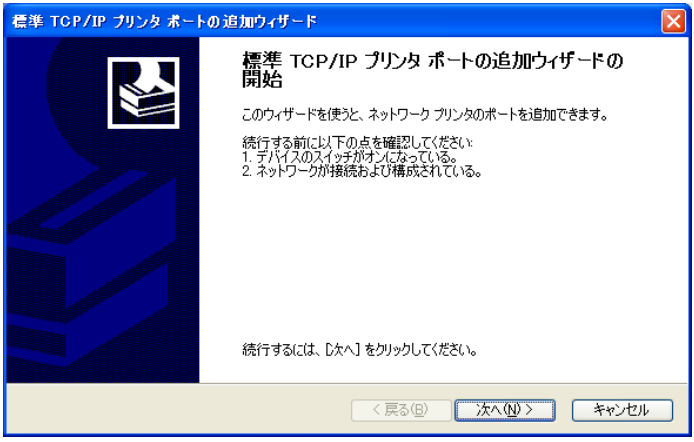

9 「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

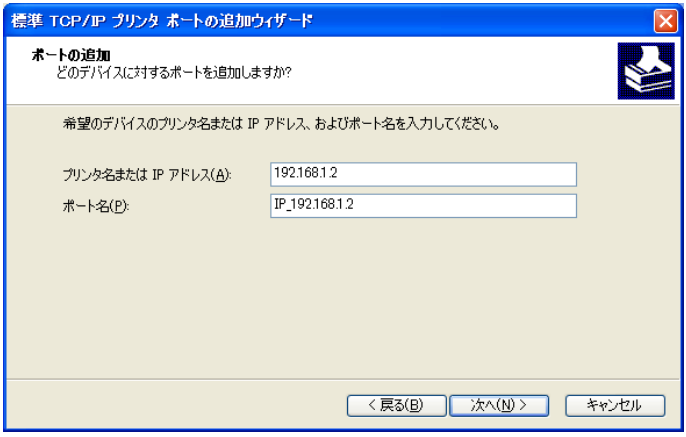

10 「カスタム」をチェックし、[設定] をクリックします。

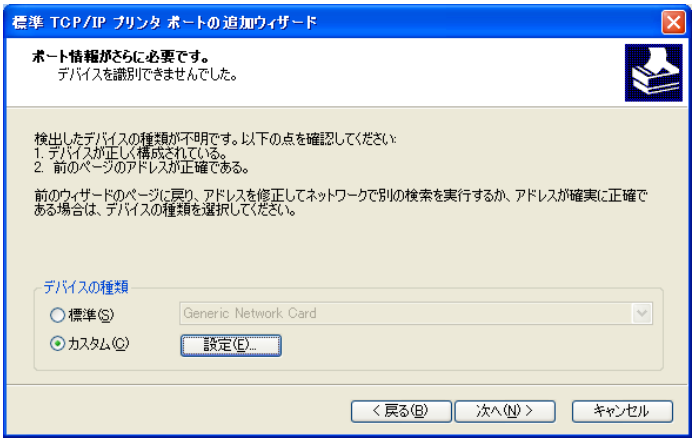

11 ポートに合わせて設定を変更し、[OK] をクリックします。

- LPR 接続の場合は、「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「lp」と入力します。

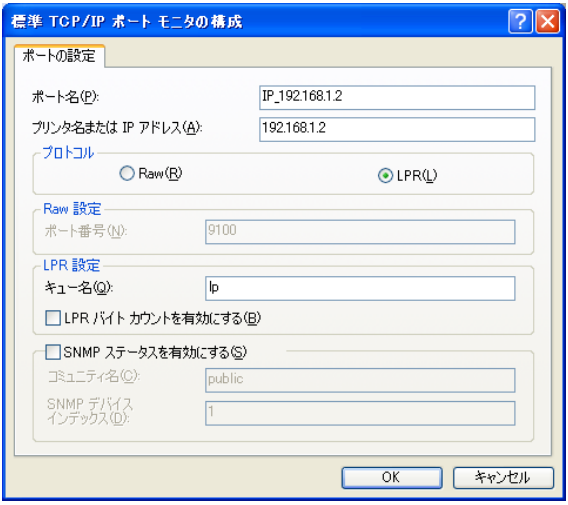

– Port9100 の場合は、「Raw」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。

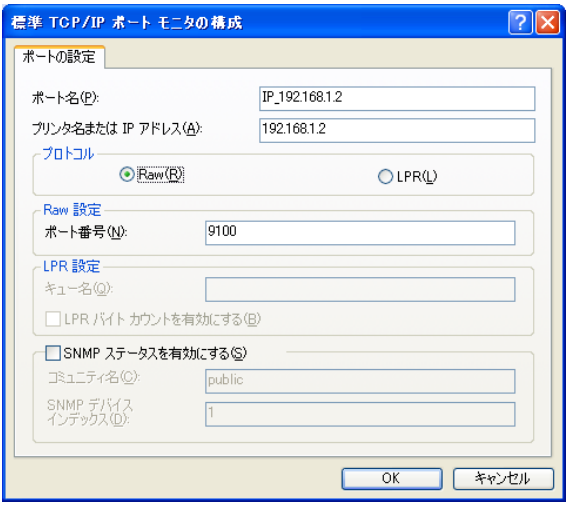

12 ［次へ］をクリックします。

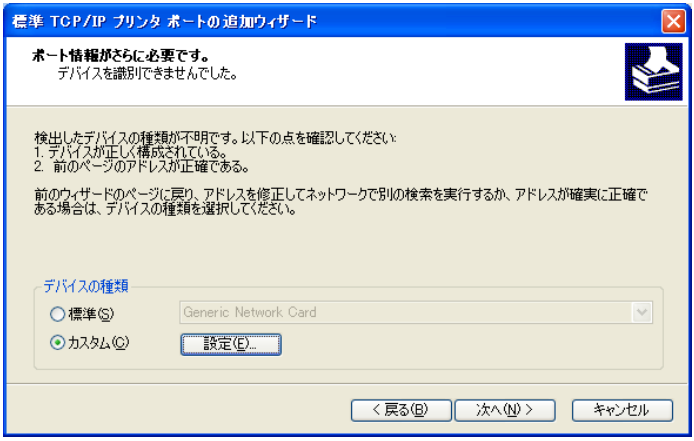

13 ［完了］をクリックします。

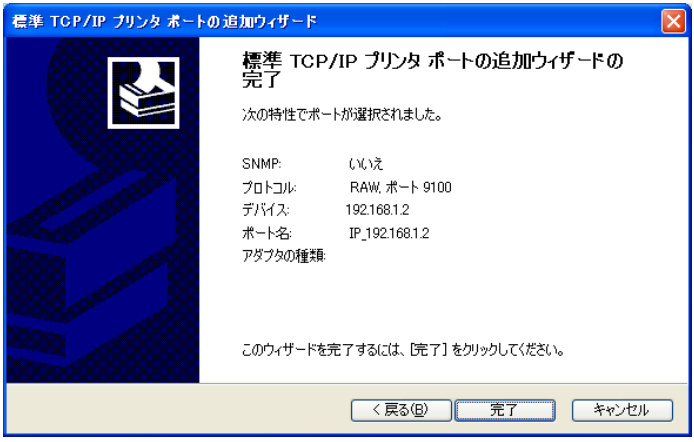

14 ［ディスク使用］をクリックします。

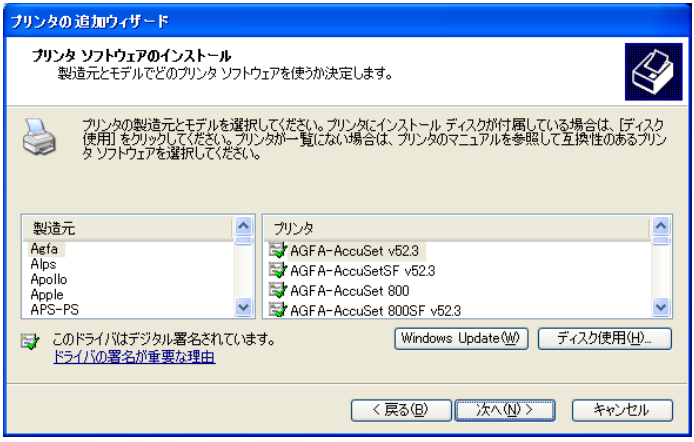

15 ［参照］をクリックします。

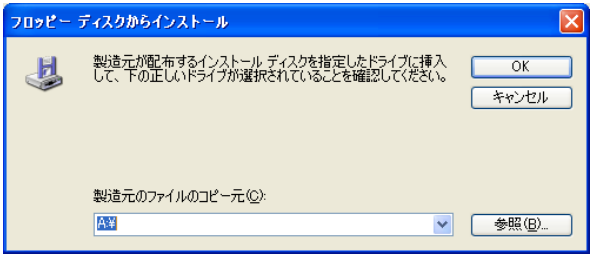

16 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

17 [OK] をクリックします。

18 [次へ] をクリックします。

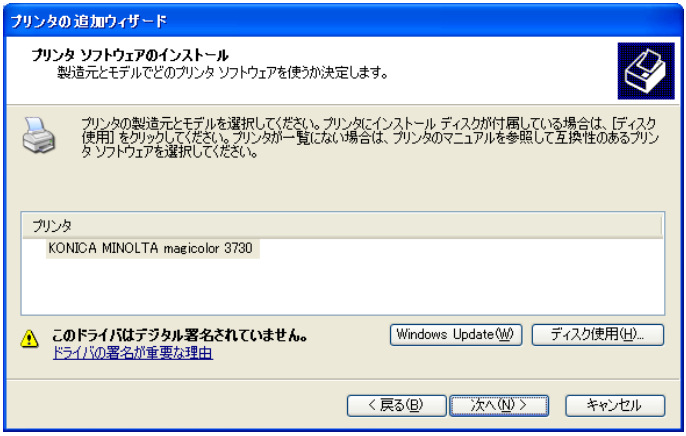

19 画面の指示にしたがって操作します。

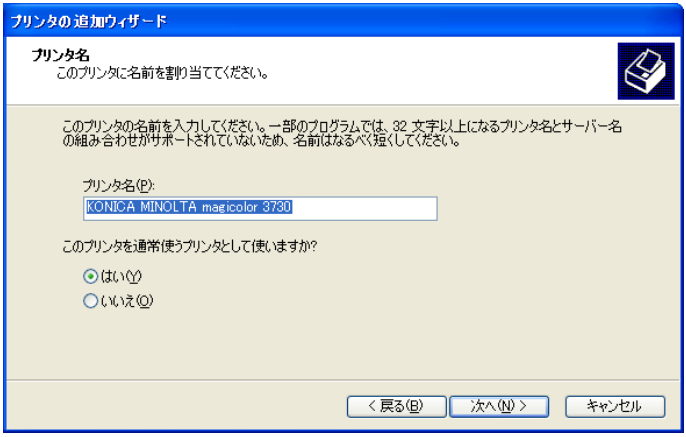

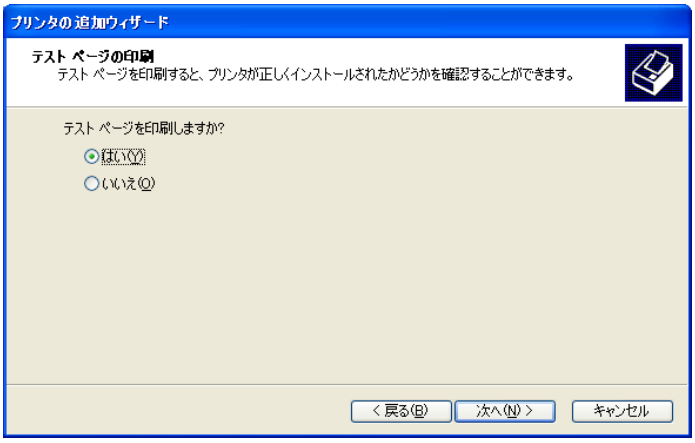

20 ［完了］をクリックします。

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

21 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタと FAX」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ネットワーク接続（IPP）の場合

プリンタの追加ウィザードによりプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「プリンタと FAX」をクリックします。

4 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をクリックします。

Windows Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリックします。

5 ［次へ］をクリックします。

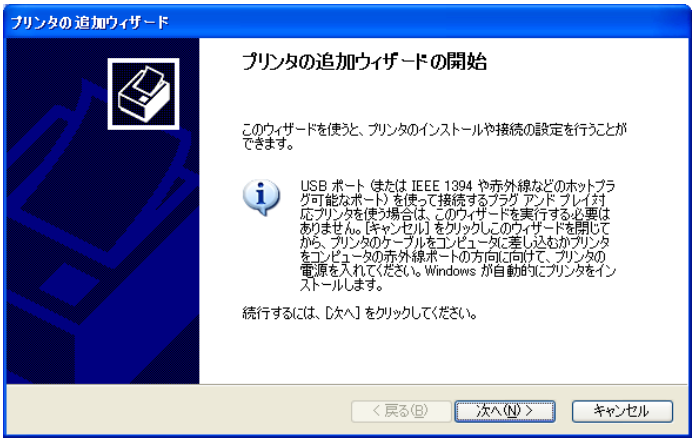

6 「ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。

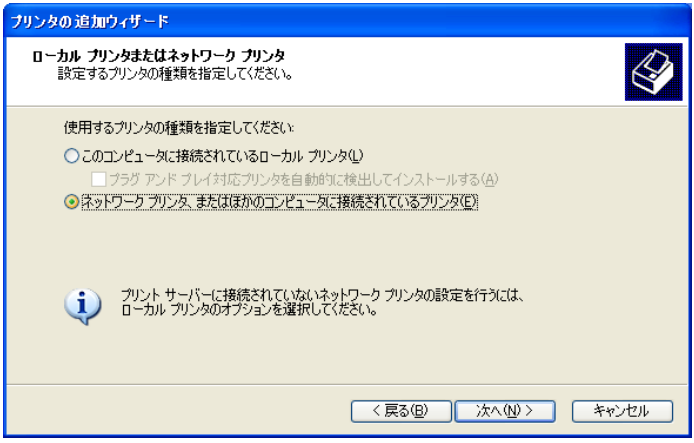

7 「インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンターに接続する」を選択し、「URL」フィールドに以下の形式で URL を入力して［次へ］をクリックします。

- http://< 本機の IP アドレス >/ipp

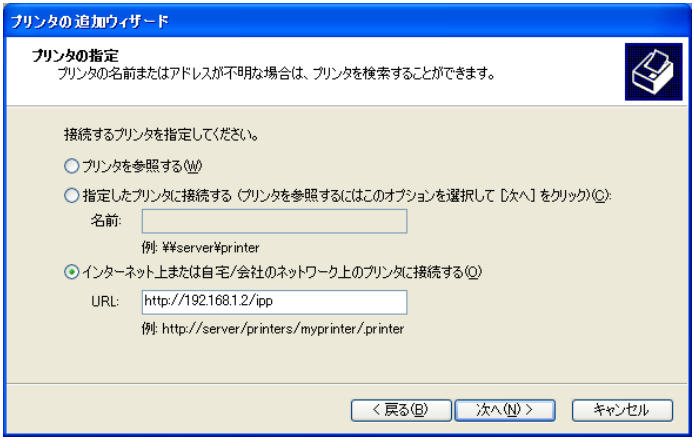

8 ［ディスク使用］をクリックします。

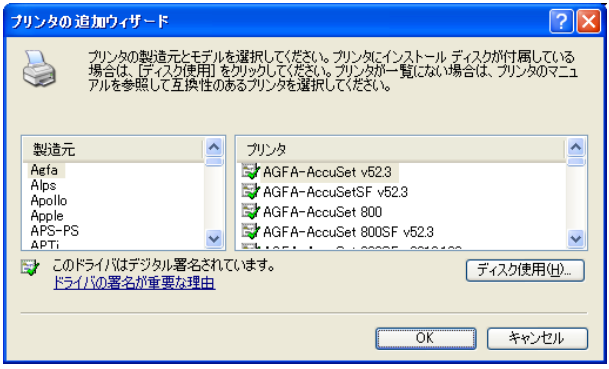

9 ［参照］をクリックします。

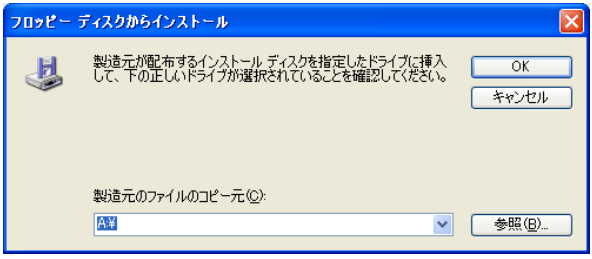

10 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［開く］をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

11 ［OK］をクリックします。

12 ［OK］をクリックします。

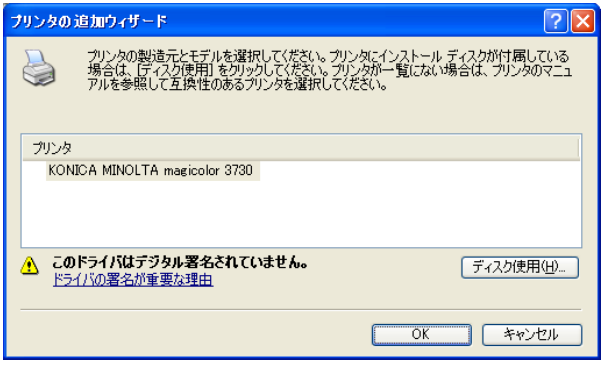

13 ［完了］をクリックします。

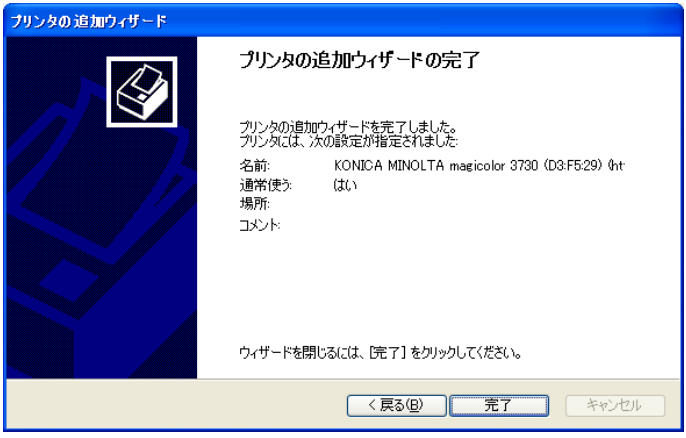

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

14 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタと FAX」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ローカル接続の場合

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 コンピューターと本機を USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンします。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示されます。

4 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、［次へ］をクリックします。

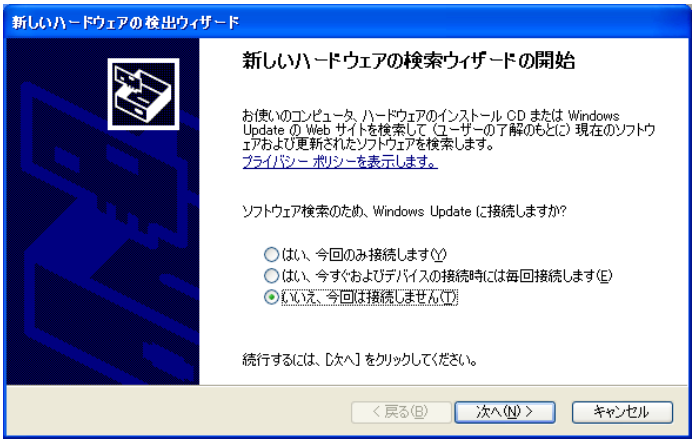

5 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、［次へ］をクリックします。

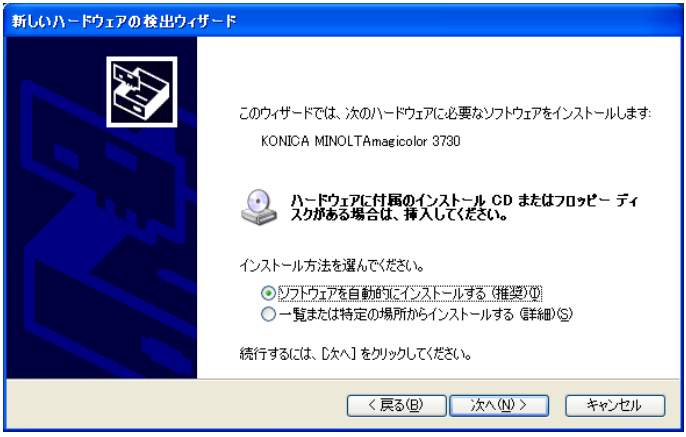

6 「次の場所で最適のドライバを検索する」から「次の場所を含める」を選択し、［参照］をクリックします。

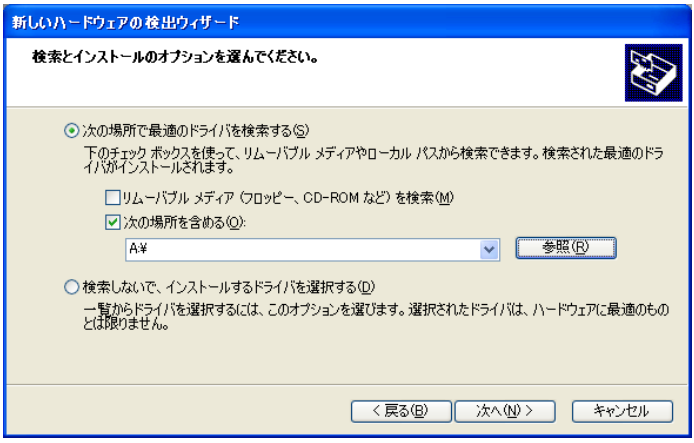

7 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［OK］をクリックします。

- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

8 ［次へ］をクリックします。

9 ［完了］をクリックします。

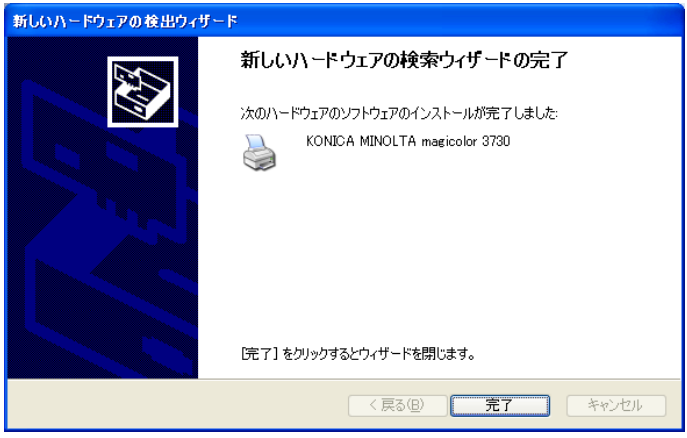

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

10 インストールしたプリンターアイコンが「プリンターと FAX」ウィンドウに表示されていることを確認します。

プリンターの追加ウィザードによる手動インストール

Windows Vista/Server 2008

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以下の手動インストール手順をお試しください。

プリンタードライバーをインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。

Windows Vista/Server 2008 の場合、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

Windows Vista/Server 2008 使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリックしてください。

ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合

プリンターの追加でプリンターを検索してプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「コントロールパネル」をクリックします。

4 「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。

5 ツールバーの［プリンタのインストール］をクリックします。

6 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」をクリックします。

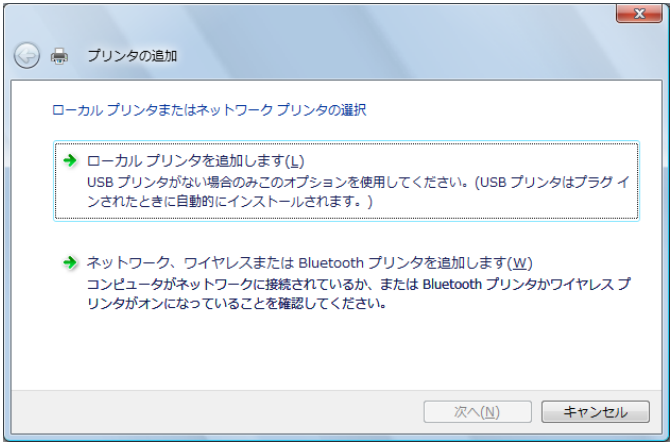

接続されているプリンターが検出されます。

7 一覧から本機を選択して、［次へ］をクリックします。

- IP アドレスのプリンターを選択します。
- すべてのプリンターを検索する間でに時間がかかる場合があります。

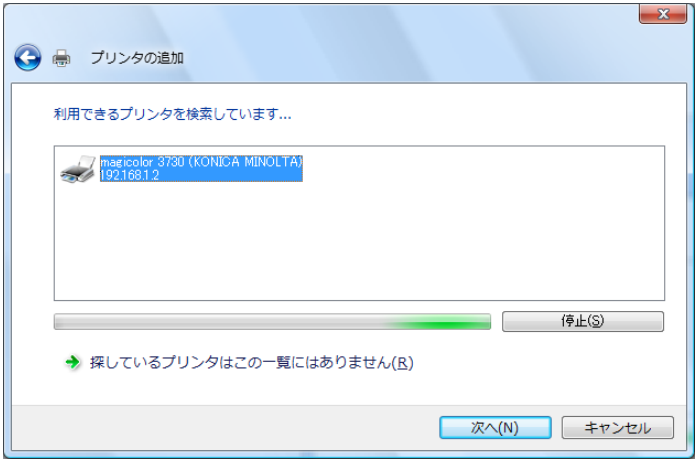

8 ［ディスク使用］をクリックします。

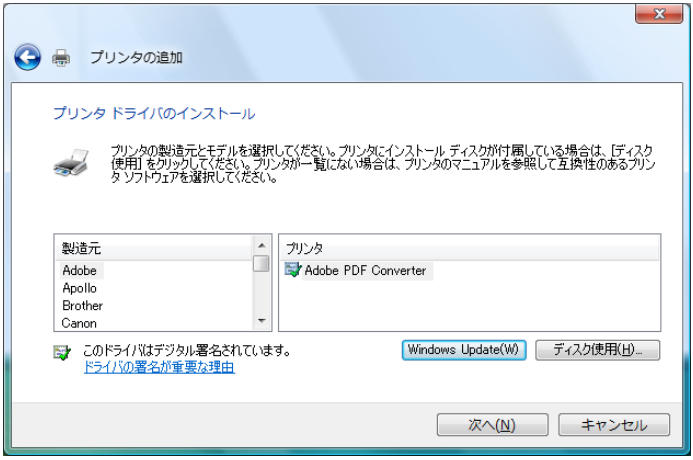

9 ［参照］をクリックします。

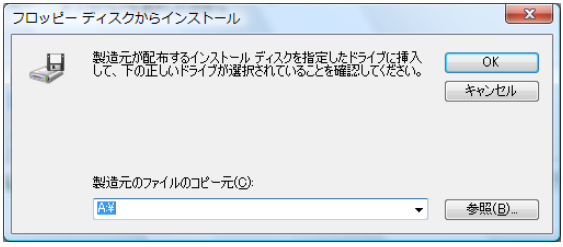

10 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。

- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

11 ［OK］をクリックします。

12 ［次へ］をクリックします。

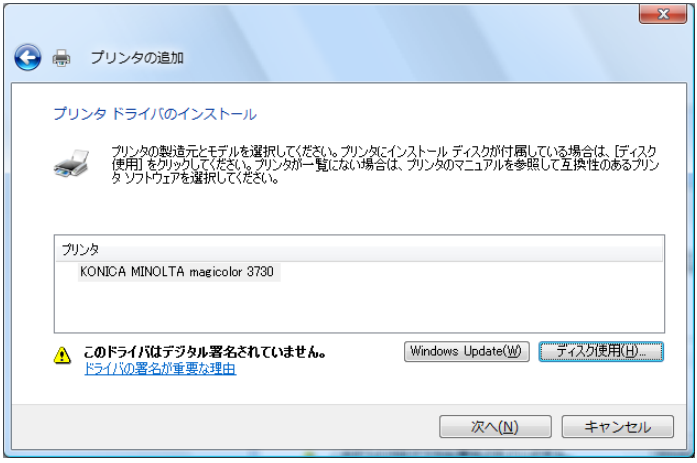

13 画面の指示にしたがって操作します。

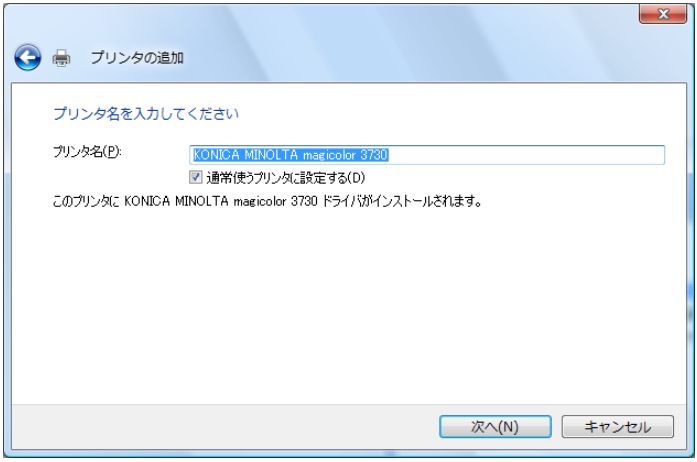

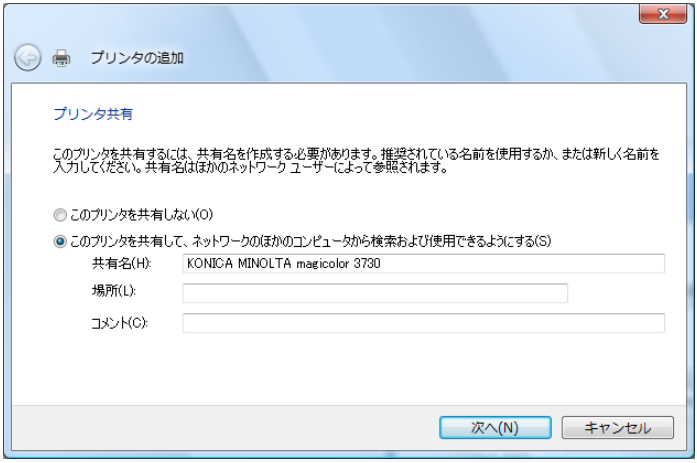

14 ［完了］をクリックします。

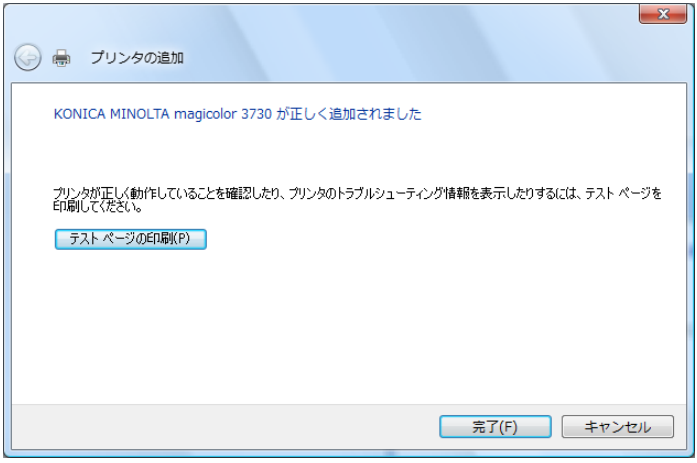

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

15 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

プリンターの追加でポートを作成してプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブにインストールします。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「コントロールパネル」をクリックします。

4 「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。

5 ツールバーの［プリンタのインストール］をクリックします。

6「ローカルプリンタを追加します」をクリックします。

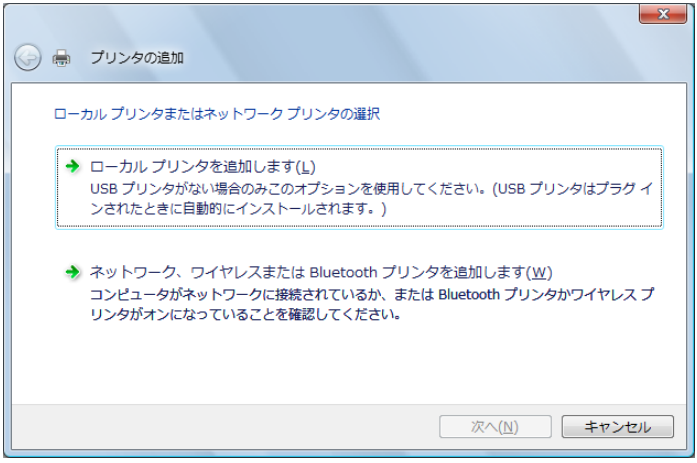

7「新しいポートの作成」を選択し、ポートの種類から「Standard TCP/IP Port」を選択後、［次へ］をクリックします。

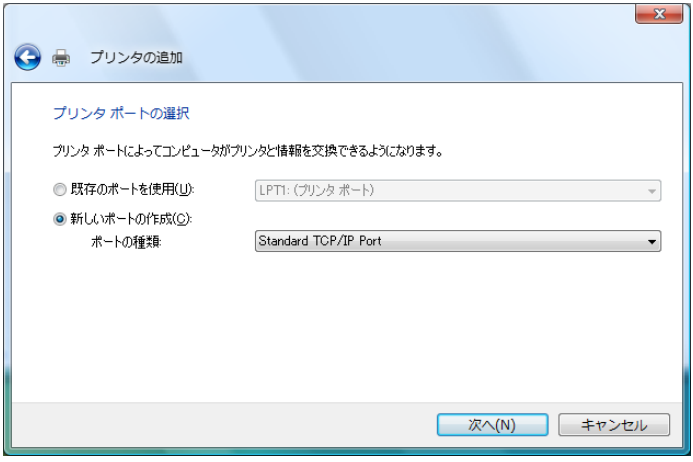

8 「デバイスの種類」から「TCP/IP デバイス」を選択し、IP アドレスを入力して［次へ］をクリックします。

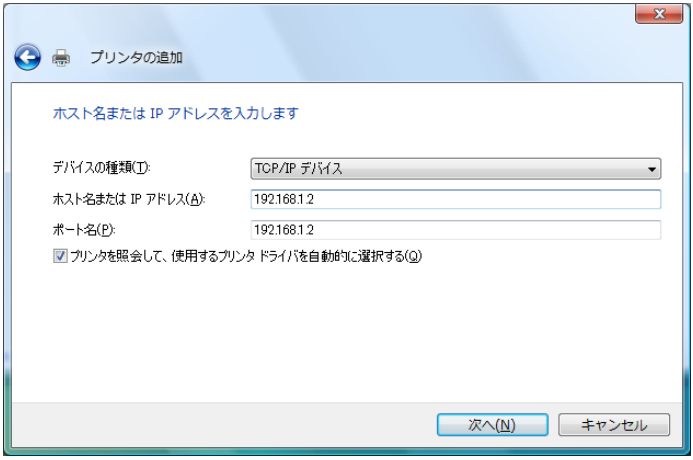

9 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、［設定］をクリックします。

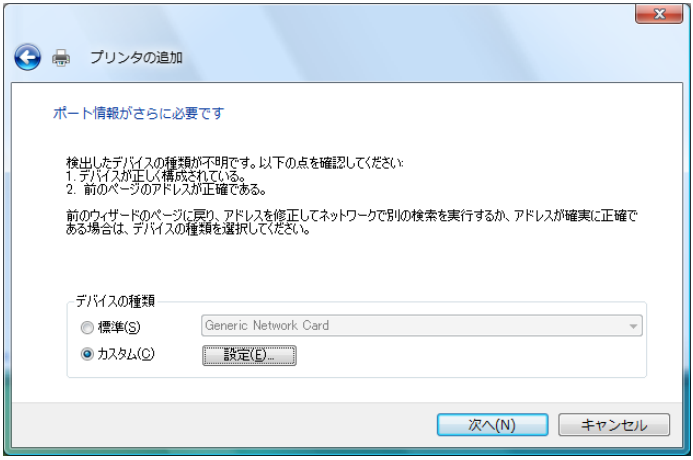

10 ポートに合わせて設定を変更し、[OK] をクリックします。

- LPR 接続の場合は、「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「lp」と入力します。

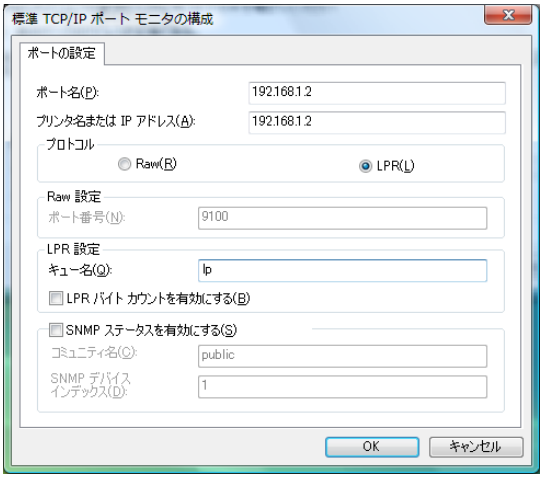

- Port9100 の場合は、「Raw」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。

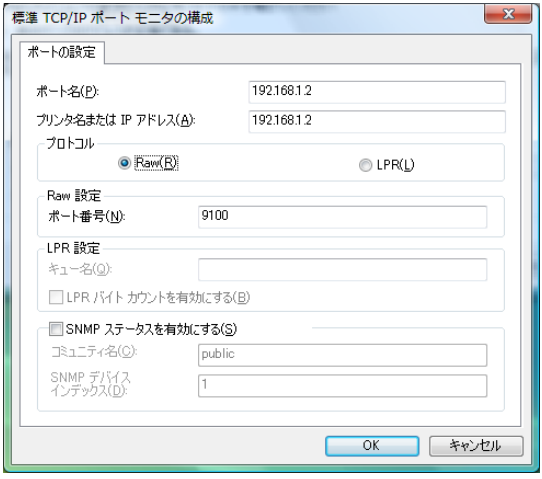

11 ［次へ］をクリックします。

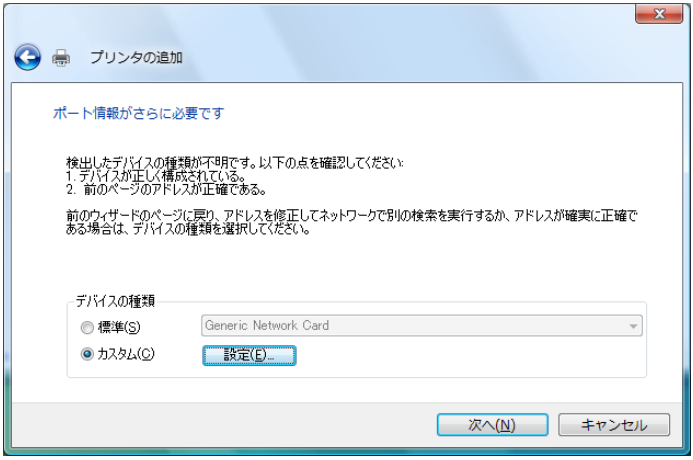

12 ［ディスク使用］をクリックします。

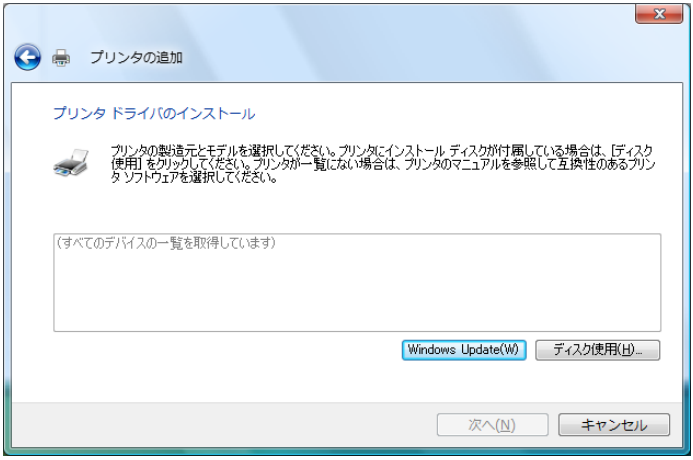

13 ［参照］をクリックします。

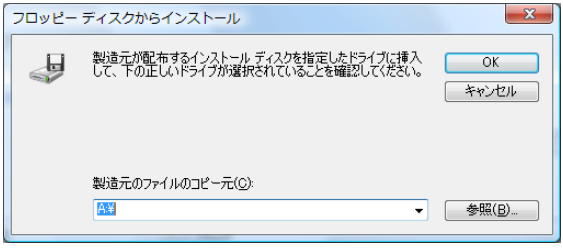

14 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

15 [OK] をクリックします。

16 [次へ] をクリックします。

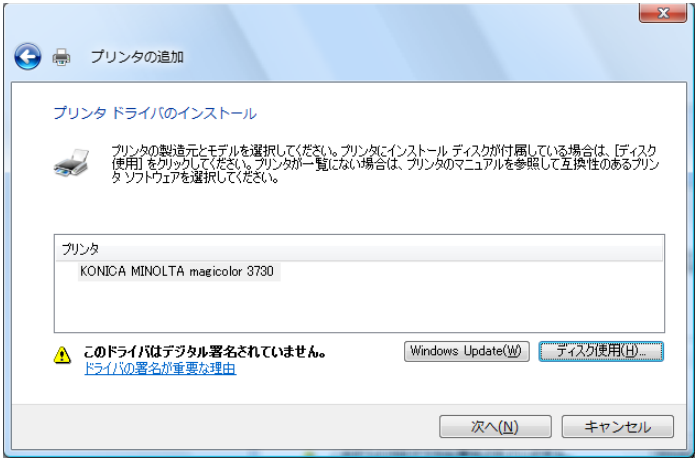

17 画面の指示にしたがって操作します。

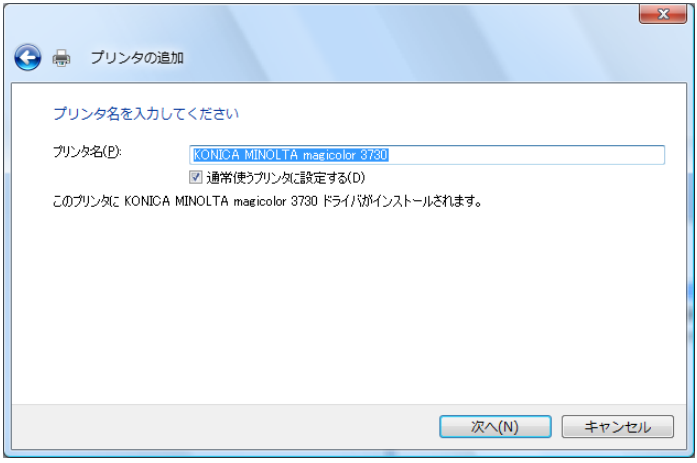

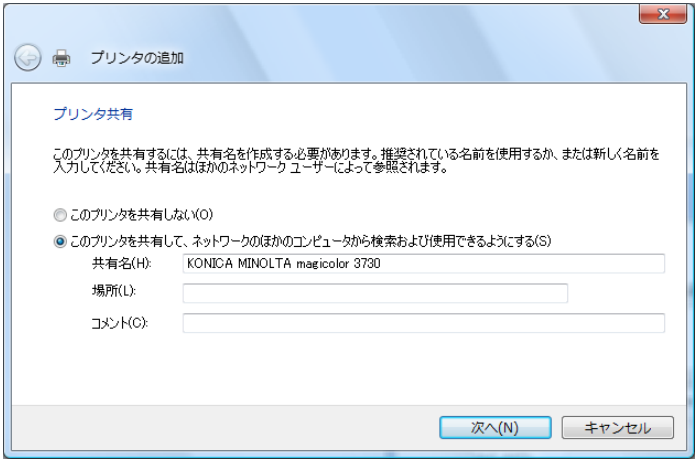

18 ［完了］をクリックします。

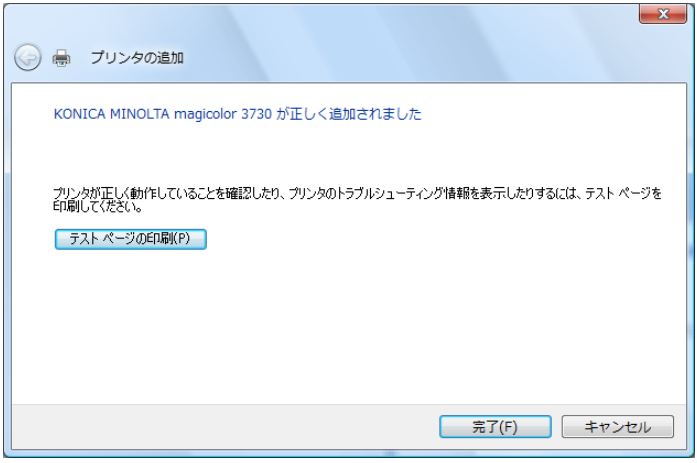

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

19 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ネットワーク接続（IPP）の場合

プリンターの追加でウィザードによりプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「コントロールパネル」をクリックします。

4 「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。

5 ツールバーの［プリンタのインストール］をクリックします。

6 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」をクリックします。

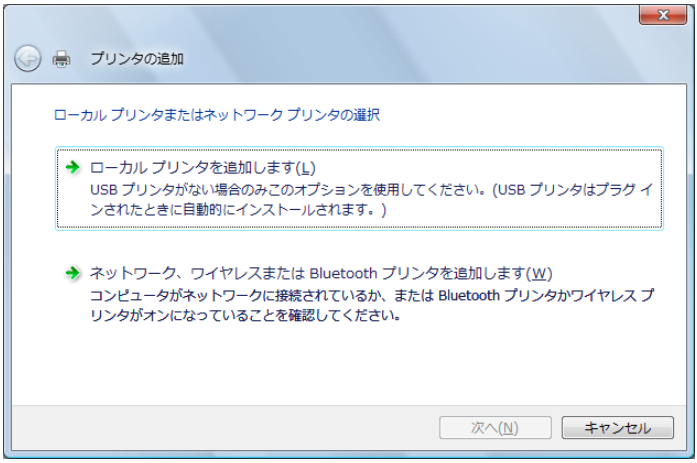

7 検索された画面で、「探しているプリンタは一覧にはありません」をクリックします。

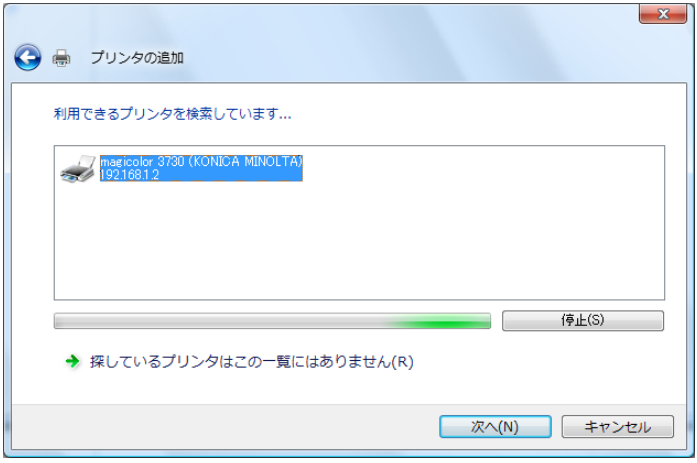

8 「共有プリンタを名前で選択する」ボックスに以下の形式で本機の URL を入力し、［次へ］をクリックします。

- http://< 本機の IP アドレス >/ipp

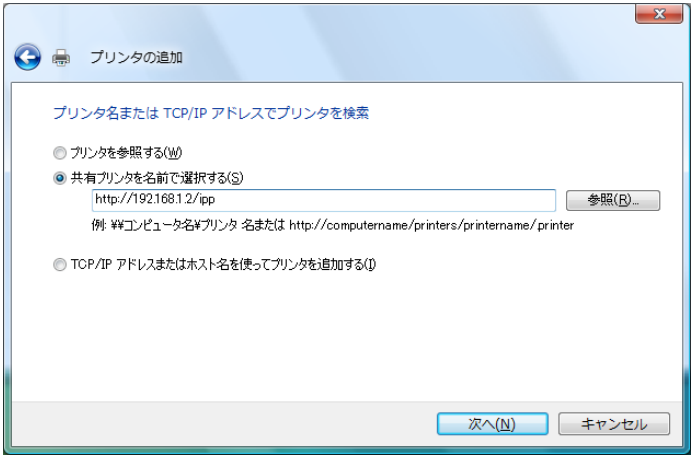

9 ［ディスク使用］をクリックします。

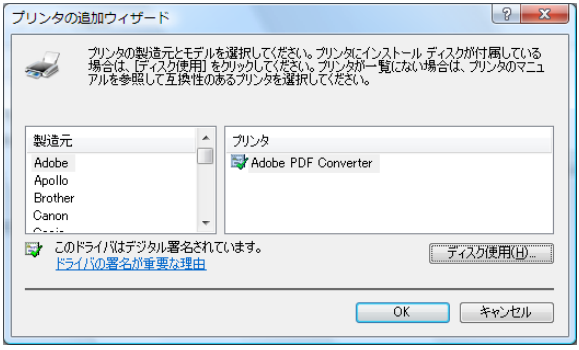

10 ［参照］をクリックします。

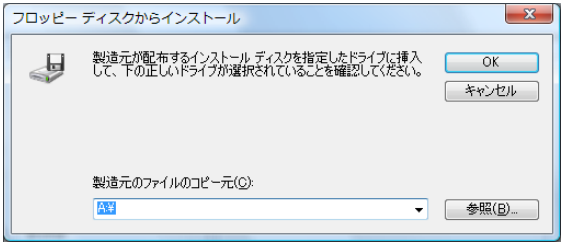

11 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

12 [OK] をクリックします。

13 [OK] をクリックします。

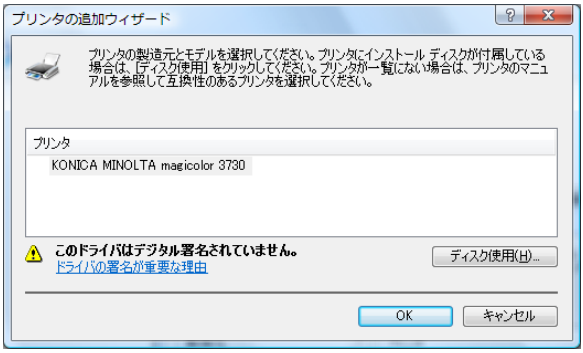

14 画面の指示にしたがって操作します。

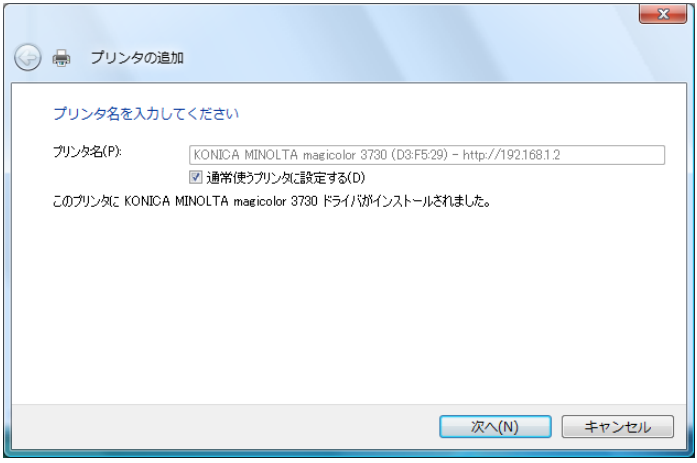

15 ［完了］をクリックします。

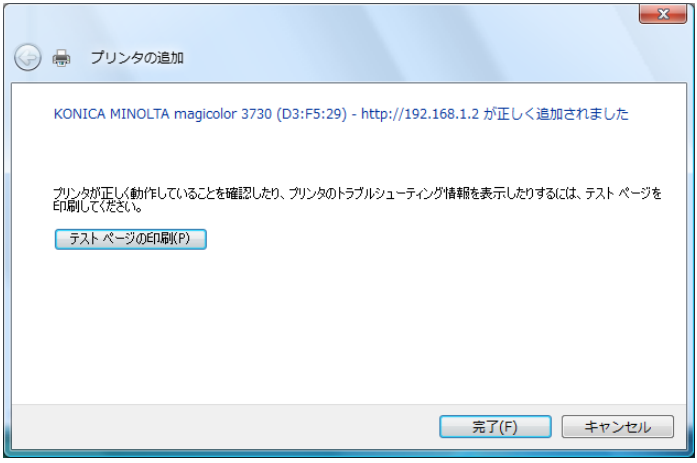

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

16 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ローカル接続の場合

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 コンピューターと本機を USB ケーブルで接続し、本機の電源をオンします。

4 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をクリックします。

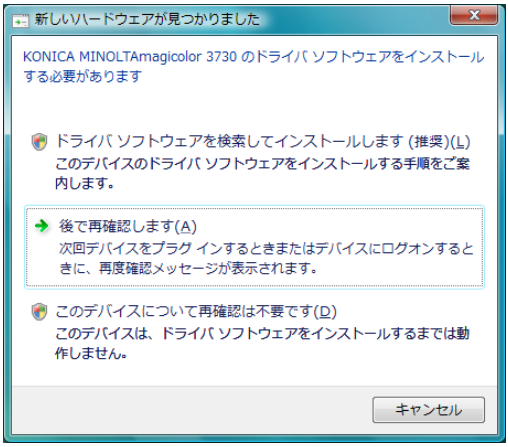

5 「ディスクはありません。他の方法を試します。」をクリックします。

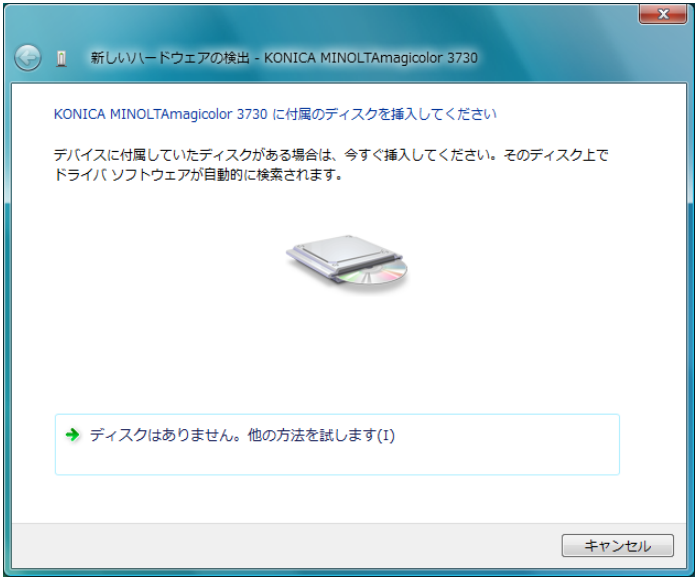

6 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」をクリックします。

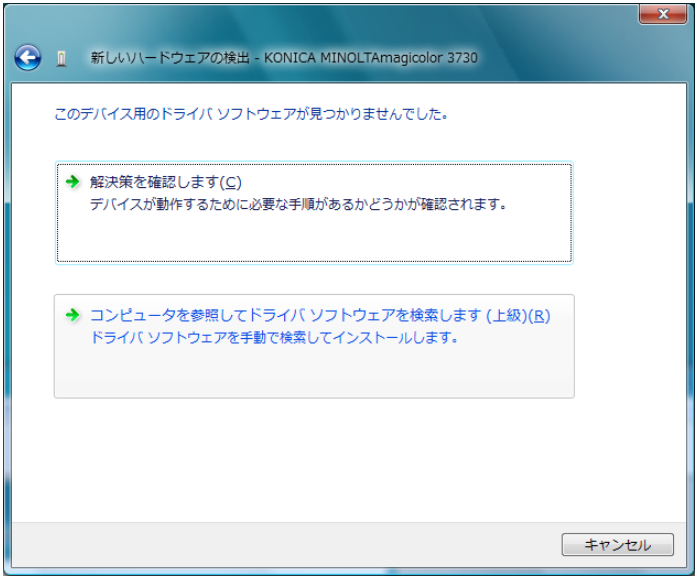

7 ［参照］をクリックします。

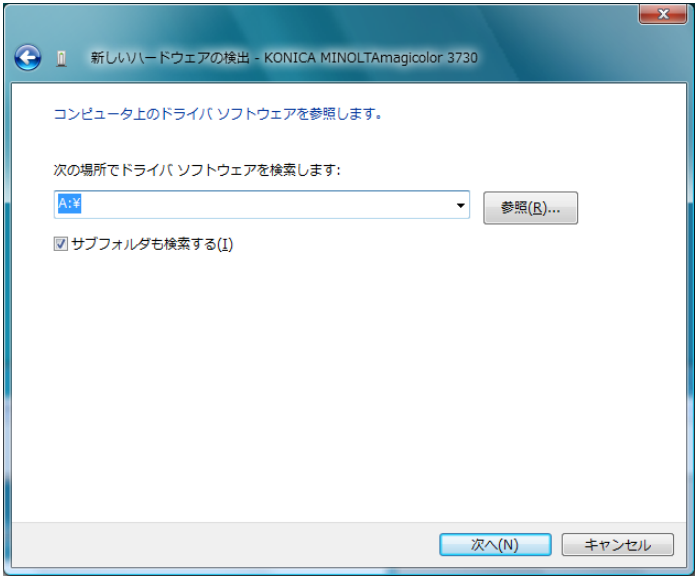

8 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「OK」をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

9 ［次へ］をクリックします。

10 ［閉じる］をクリックします。

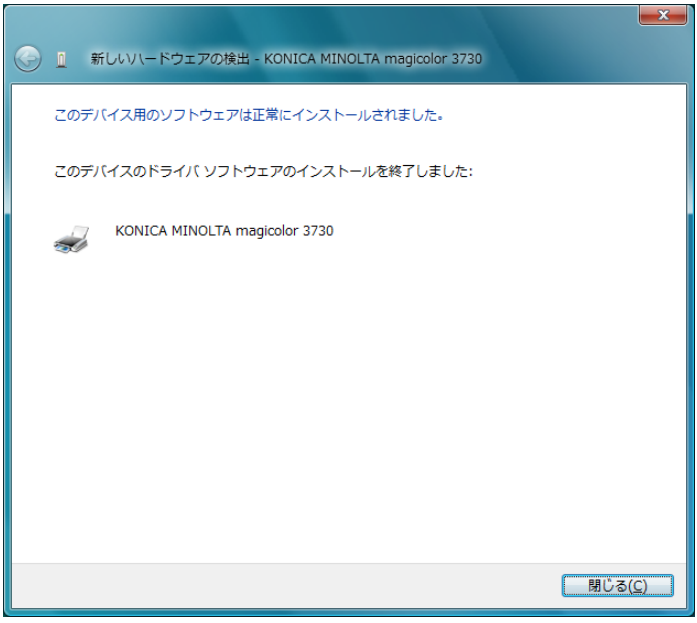

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

11 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

プリンターの追加ウィザードによる手動インストール

Windows 7

CD インストールプログラムよりインストールができない場合に、以下の手動インストール手順をお試しください。

プリンタードライバーをインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。

Windows 7 の場合、CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

Windows 7 使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリックしてください。

ネットワーク接続（LPR/Port9100）の場合

プリンターの追加でプリンターを検索してプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「デバイスとプリンター」をクリックします。

4 ツールバーの［プリンターの追加］をクリックします。

5 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します」をクリックします。

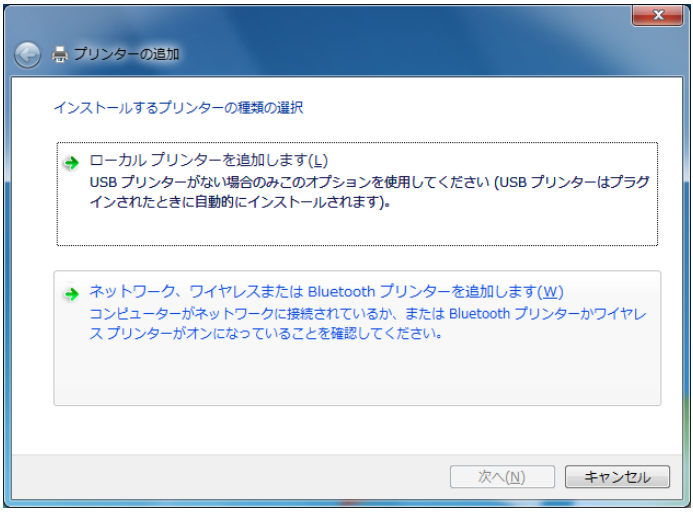

接続されているプリンターが検出されます。

6 一覧から本機を選択して、[次へ] をクリックします。

– IP アドレスのプリンターを選択します。

– すべてのプリンターを検索するまでに時間がかかる場合があります。

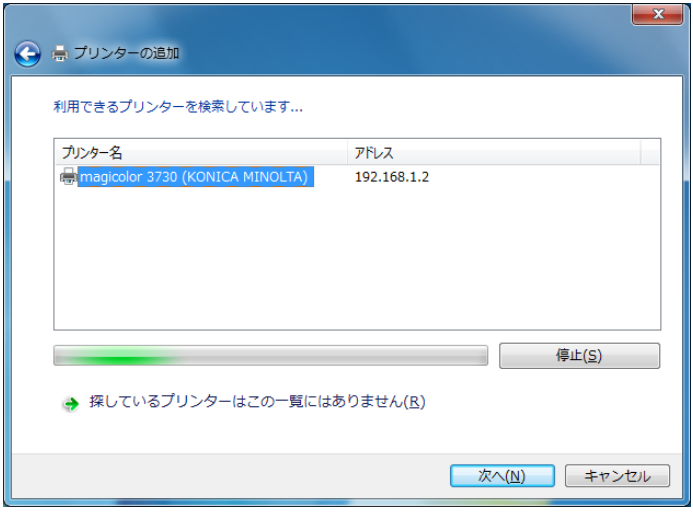

7 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、[設定] をクリックします。

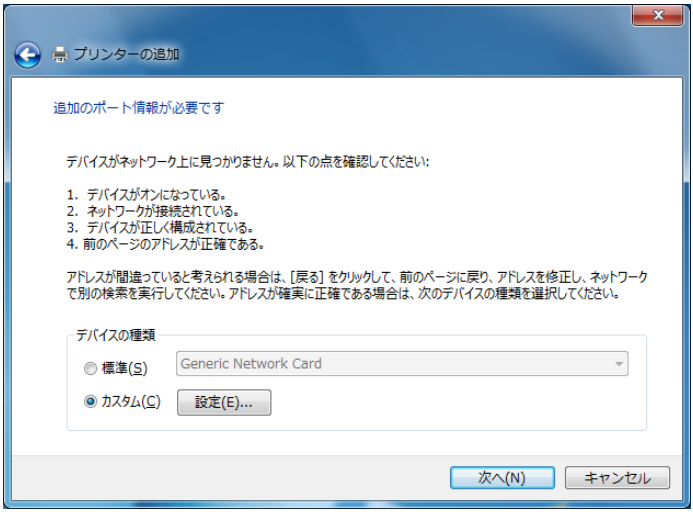

8 ポートに合わせて設定を変更し、[OK] をクリックします。

- LPR 接続の場合は、「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「lp」と入力します。

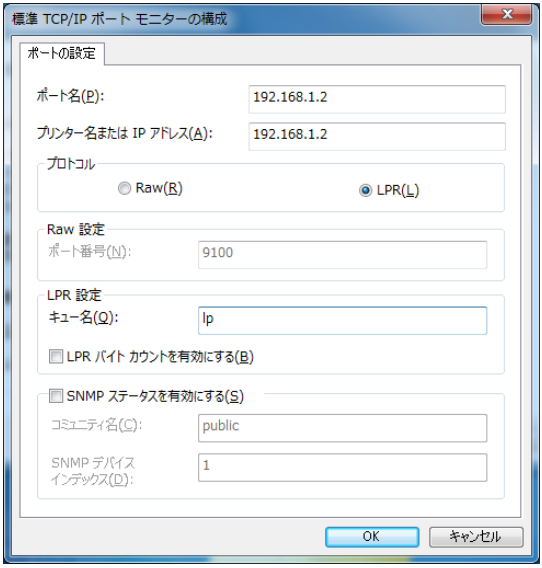

- Port9100 の場合は、「Raw」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。

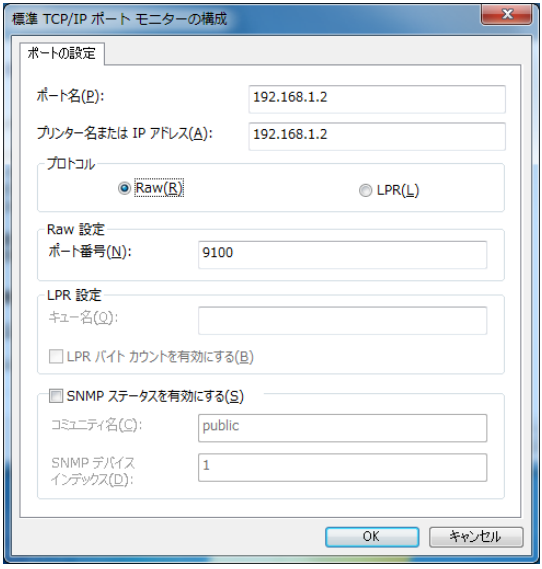

9 ［次へ］をクリックします。

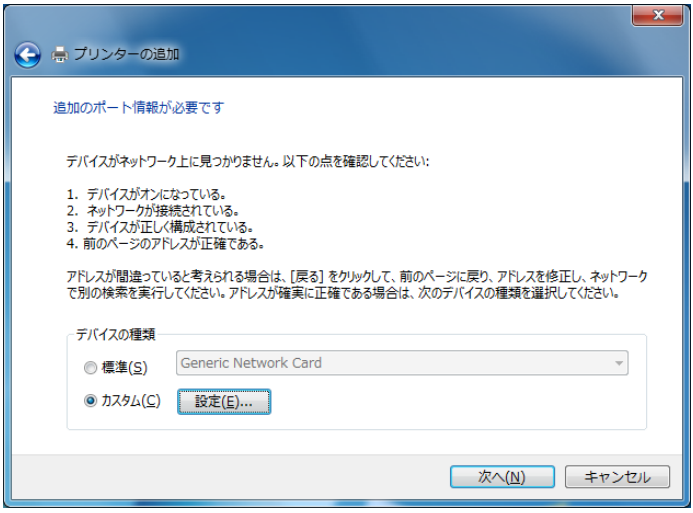

10 ［ディスク使用］をクリックします。

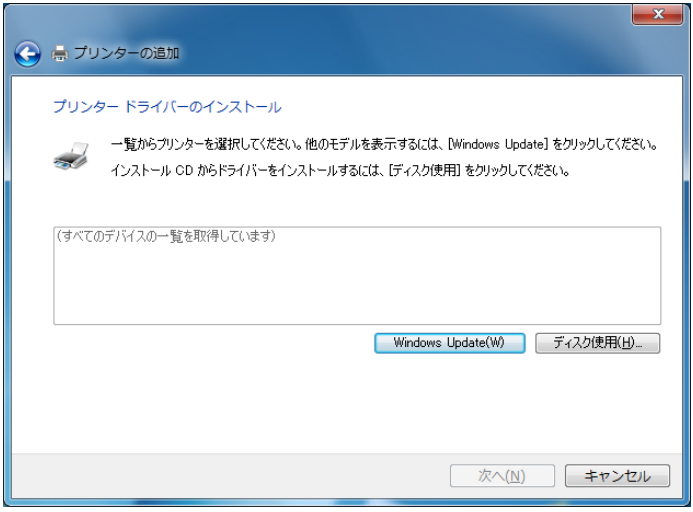

11 [参照] をクリックします。

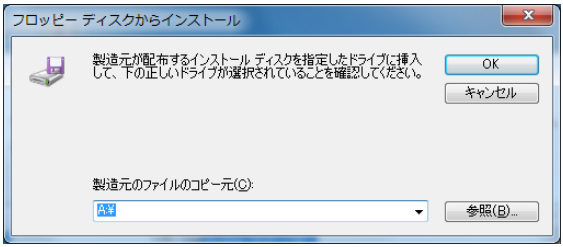

12 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。

- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

13 [OK] をクリックします。

14 [次へ] をクリックします。

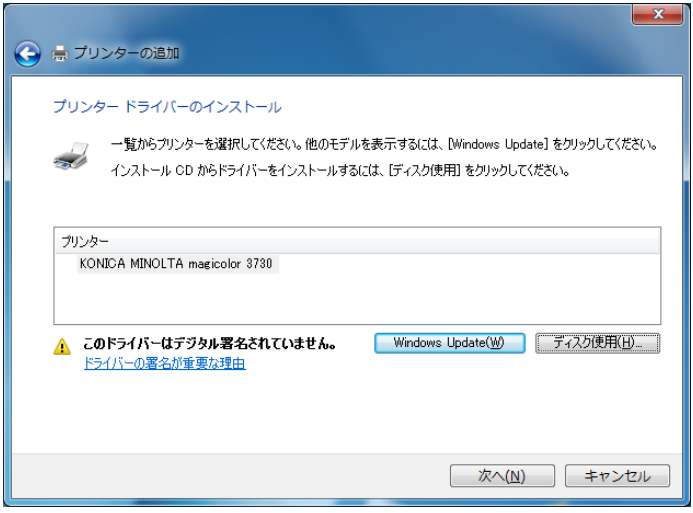

15 画面の指示にしたがって操作します。

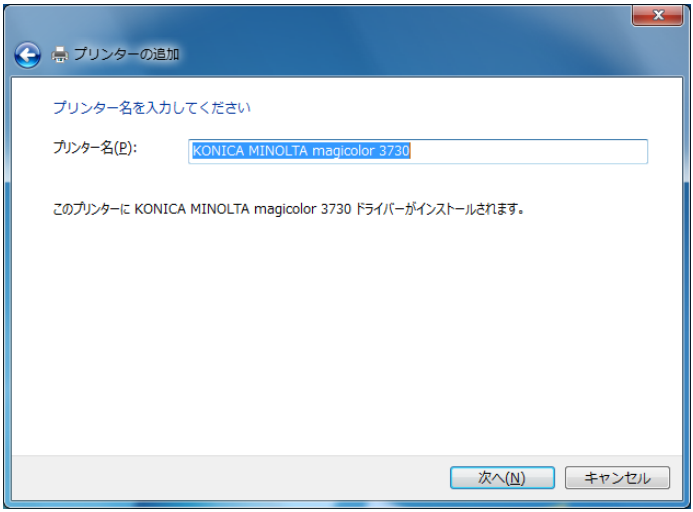

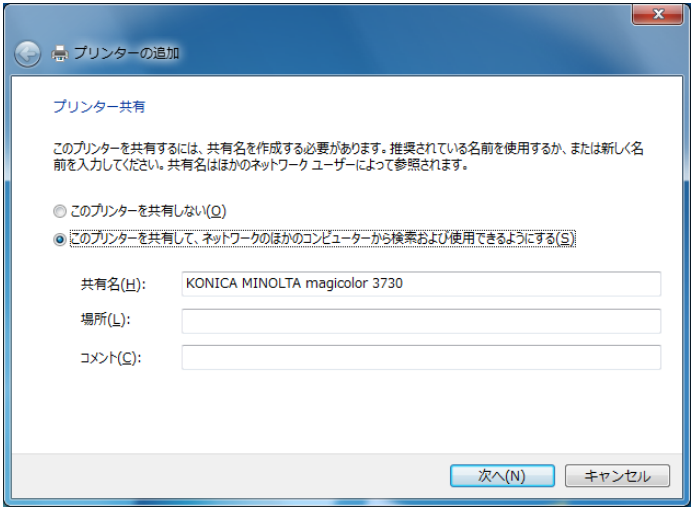

16 ［完了］をクリックします。

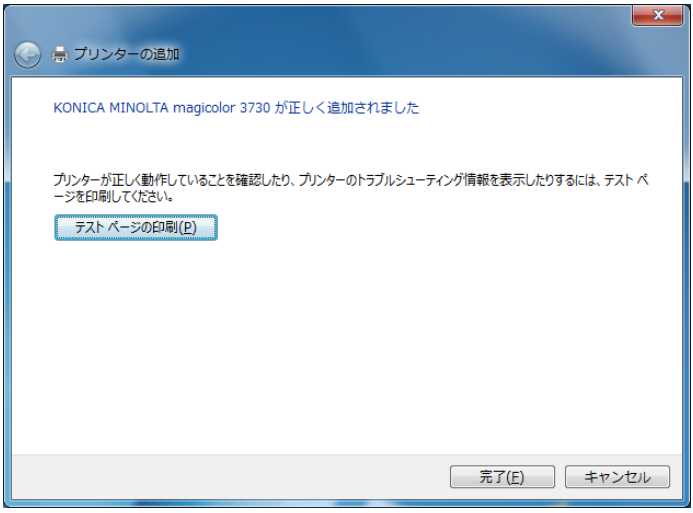

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

17 インストールしたプリンターアイコンが「プリンター」ウィンドウに表示されていることを確認します。

プリンターの追加でポートを作成してプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブにインストールします。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「デバイスとプリンター」をクリックします。

4 ツールバーの［プリンターのインストール］をクリックします。

5「ローカルプリンターを追加します」をクリックします。

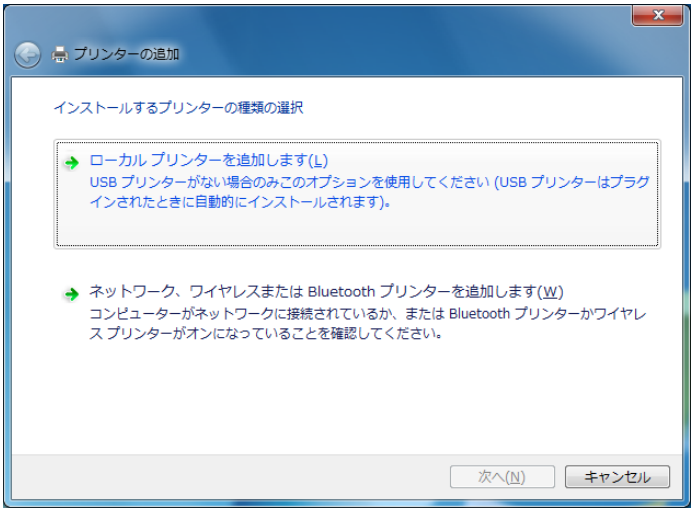

6「新しいポートの作成」を選択し、ポートの種類から「Standard TCP/IP Port」を選択後、［次へ］をクリックします。

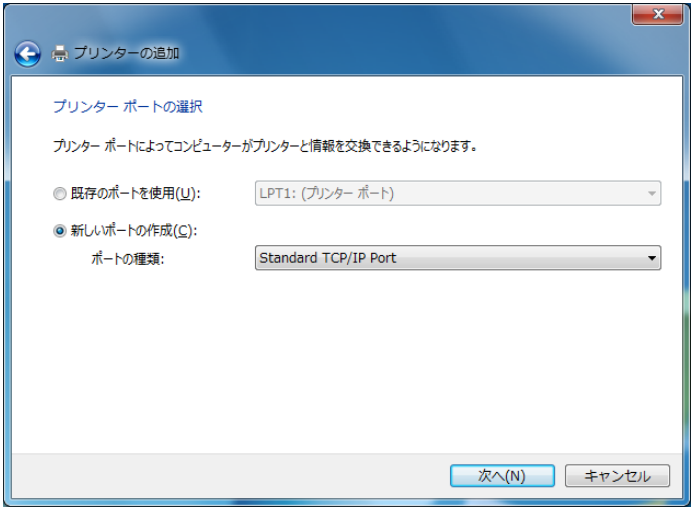

7 「デバイスの種類」から「TCP/IP デバイス」を選択し、IP アドレスを入力して［次へ］をクリックします。

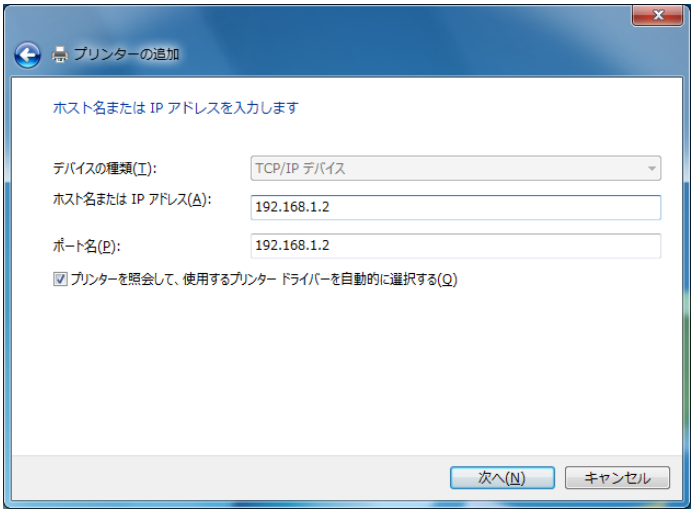

8 「デバイスの種類」から「カスタム」を選択し、［設定］をクリックします。

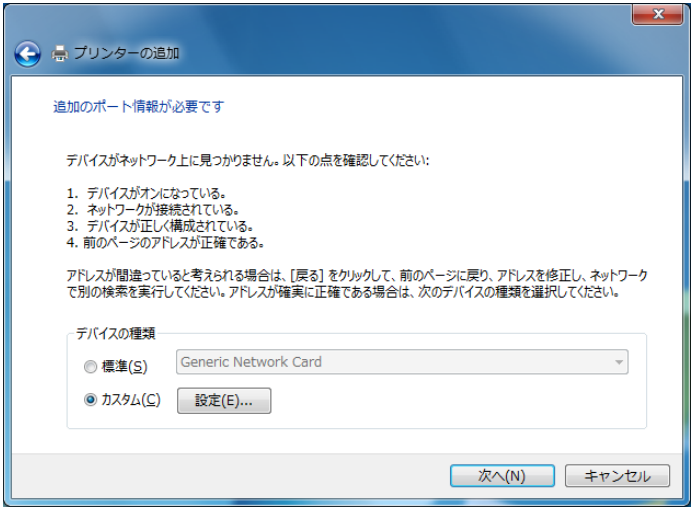

9 ポートに合わせて設定を変更し、[OK] をクリックします。

- LPR 接続の場合は、「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「lp」と入力します。

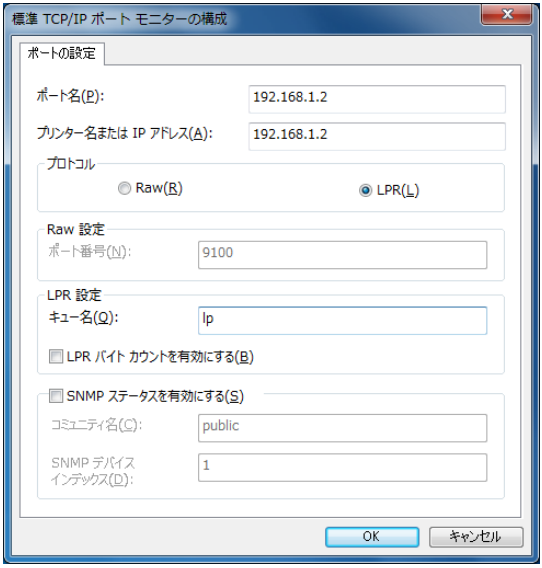

- Port9100 の場合は、「Raw」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。

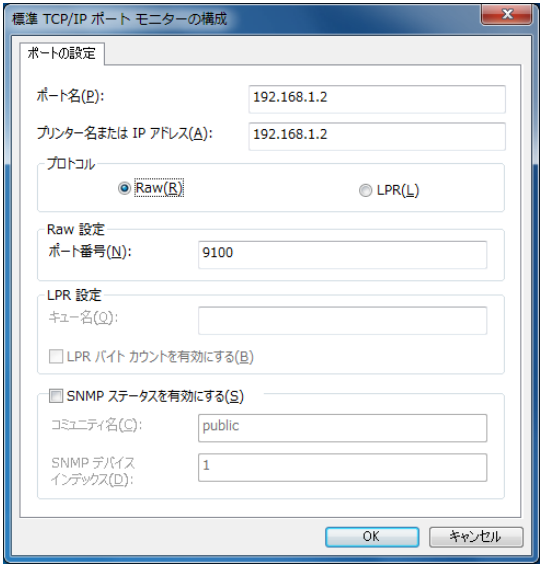

10 ［次へ］をクリックします。

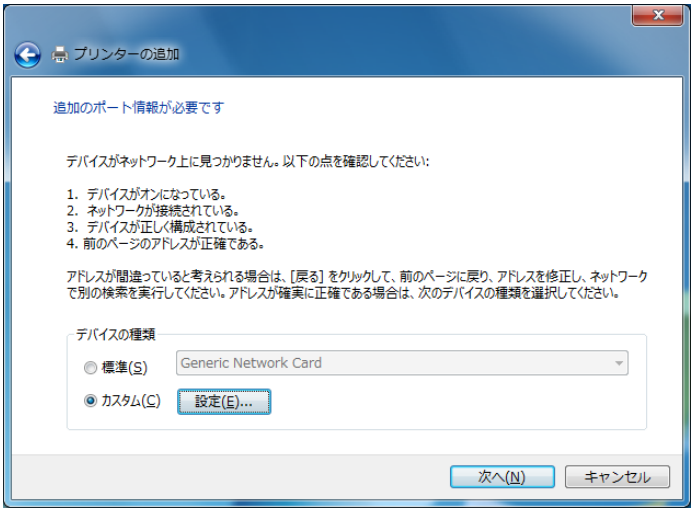

11 ［ディスク使用］をクリックします。

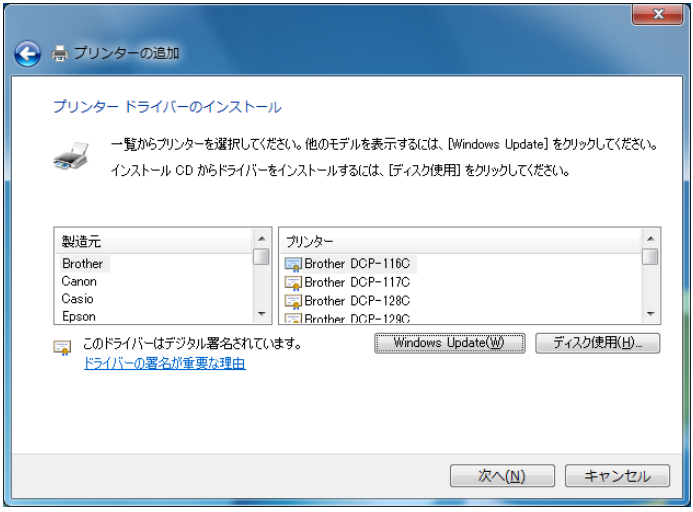

12 [参照] をクリックします。

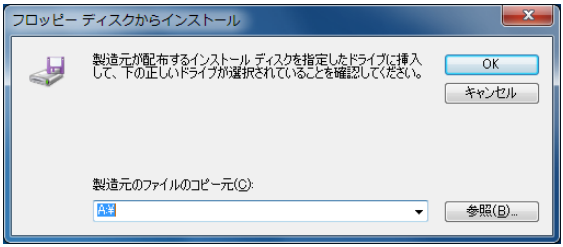

13 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。

- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

14 [OK] をクリックします。

15 [次へ] をクリックします。

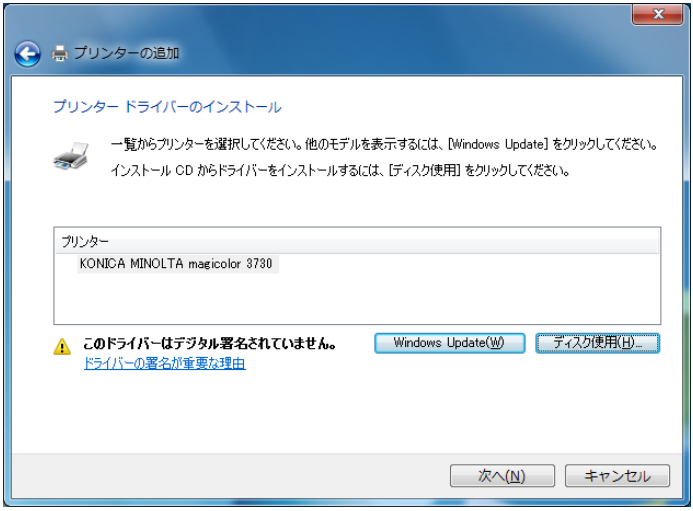

16 画面の指示にしたがって操作します。

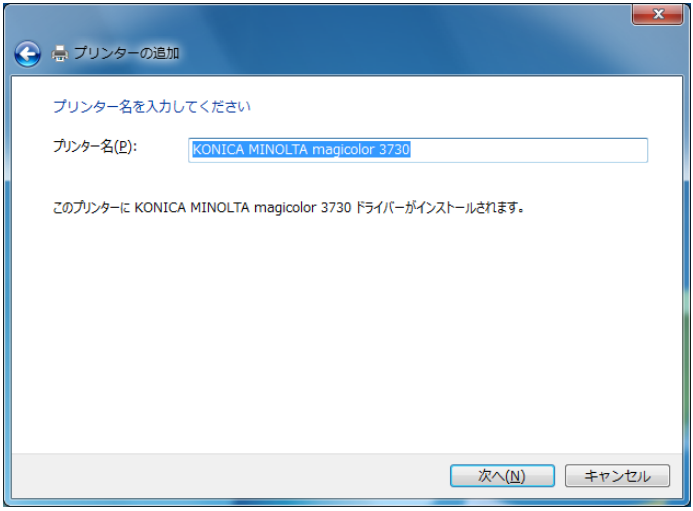

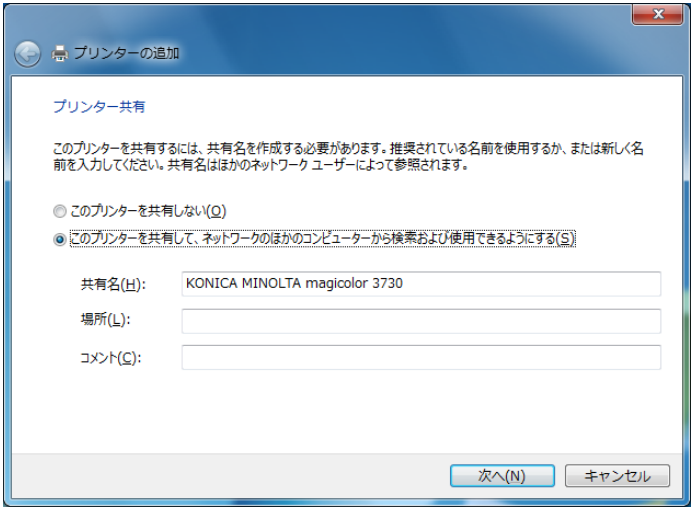

17 ［完了］をクリックします。

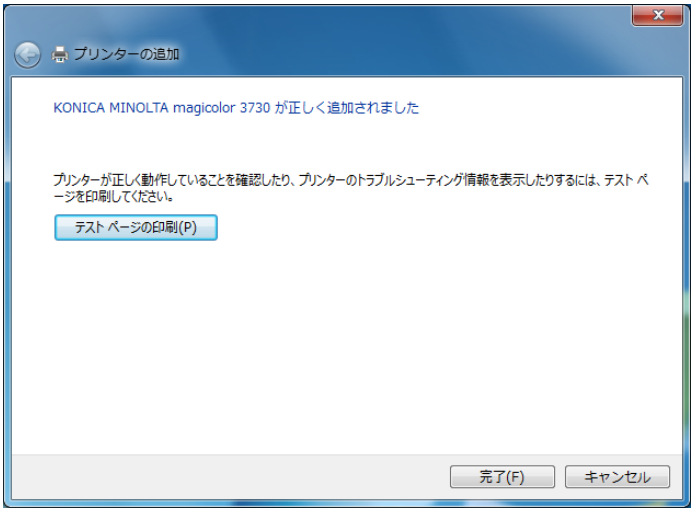

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

18 インストールしたプリンターアイコンが「プリンター」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ネットワーク接続（IPP）の場合

プリンターの追加でウィザードによりプリンタードライバーをインストール

1 Printer Driver CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れます。インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示されます。

2 ［終了］をクリックし、インストールプログラムを終了します。

3 「スタート」をクリックして「デバイスとプリンター」をクリックします。

4 ツールバーの［プリンターのインストール］をクリックします。

5 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します」をクリックします。

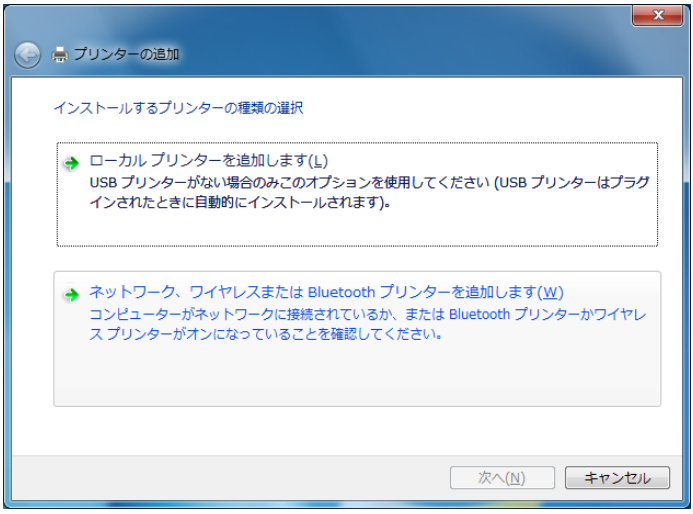

6 検索された画面で、「探しているプリンターは一覧にはありません」をクリックします。

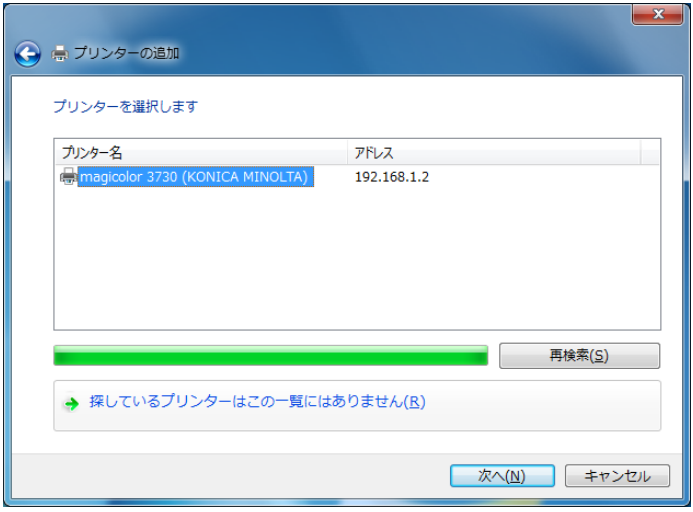

7 「共有プリンターを名前で選択する」ボックスに以下の形式で本機の URL を入力し、［次へ］をクリックします。

- http://< 本機の IP アドレス >/ipp

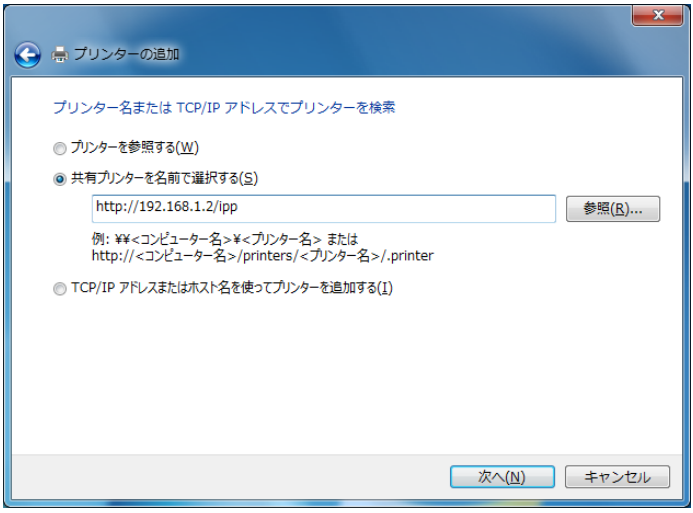

8 ［ディスク使用］をクリックします。

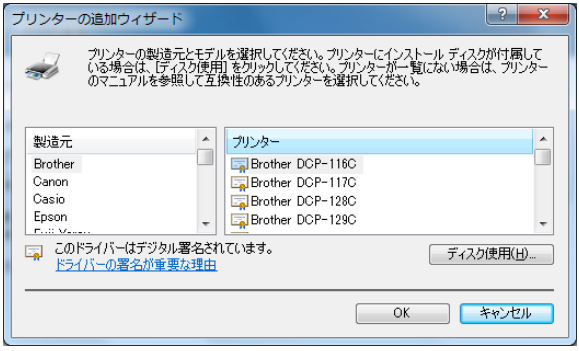

9 ［参照］をクリックします。

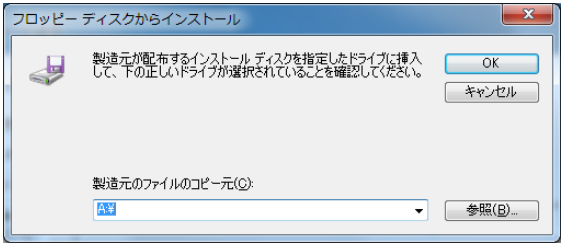

10 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。
- 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバーフォルダー、OS、言語に応じて選択してください。

11 ［OK］をクリックします。

12 ［OK］をクリックします。

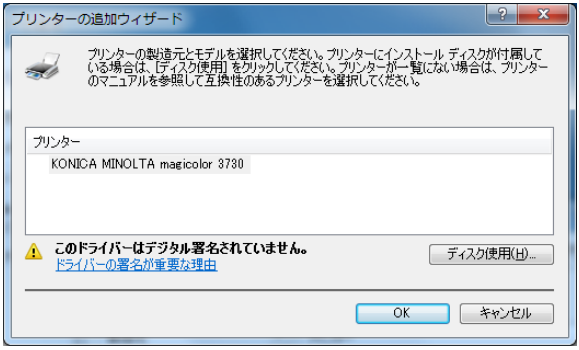

13 画面の指示にしたがって操作します。

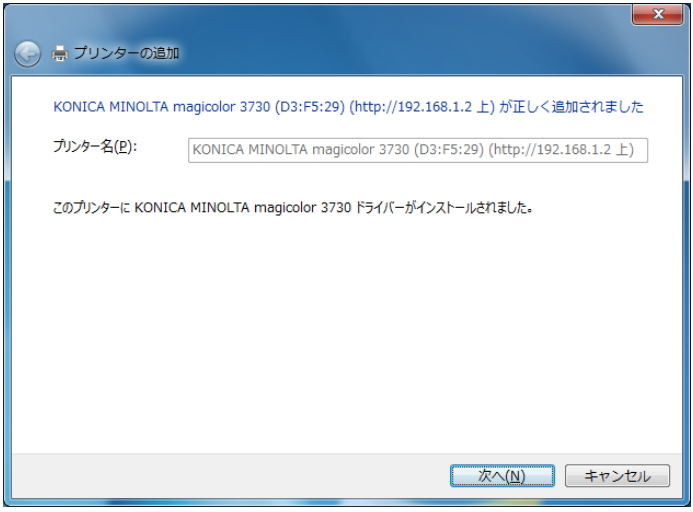

14 ［完了］をクリックします。

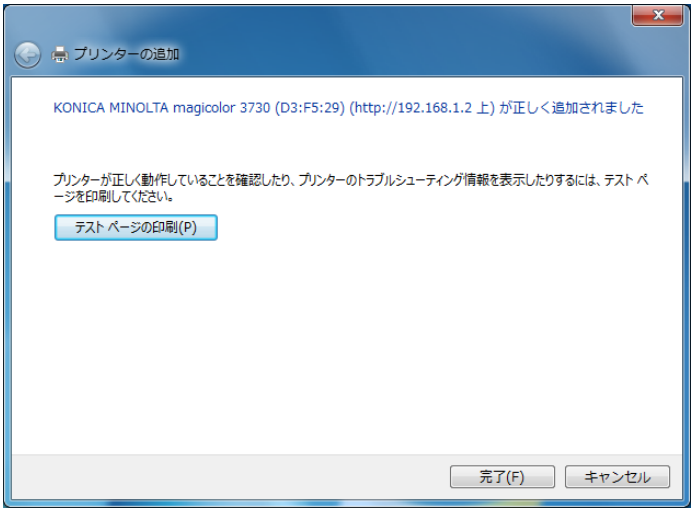

以上でプリンタードライバーのインストールは終了です。

15 インストールしたプリンターアイコンが「プリンター」ウィンドウに表示されていることを確認します。

ローカル接続の場合

インストール済みのプリンタードライバーを認識させる

Windows 7 で USB ポートに接続する場合は、プリンタードライバーを先にインストールしてからプラグアンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。

USB 接続でのプリンタードライバーのインストールについては、本体に同梱の「インストレーションガイド」をごらんください。

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。

– インストーラーまたはプリンターの追加ウィザードでプリンタードライバーをインストールします。

プリンターの追加ウィザードを利用する場合は、［プリンターポートの選択］で接続する USB ポートを選択してください。

詳しくは、174 ページをごらんください。

2 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続します。

3 本機の主電源を入れます。

本機のプリンタードライバーが検索され、印刷の準備が完了します。

– プリンタードライバーが検索されない場合は、本機の電源をオフ / オン してください。電源をオフ / オン するときには、オフにしたあと、約 10 秒たってからオンにしてください。すぐにオンにすると正常に機能しないことがあります。

4 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが［プリンター］ウィンドウまたは［デバイスとプリンター］ウィンドウに表示されていることを確認します。

プリンタードライバーの手動アンインストール

インストーラーを使わずにプリンタードライバーをインストールした場合は、手動でプリンタードライバーをアンインストールします。

プリンタードライバーをアンインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。

Windows 7/Vista/Server 2008 使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または「続行」をクリックしてください。

Windows XP/Server 2003/2000 の場合

1 「スタート」をクリックして「プリンタと FAX」をクリックします。
- Windows 2000 の場合は、「スタート」をクリックして「設定」—「プリンタ」をクリックします。

2 削除したいプリンターのアイコンを選択して右クリックし、［削除］をクリックします。

3 ツールバーの「ファイル」メニューから「サーバーのプロパティ」をクリックします。

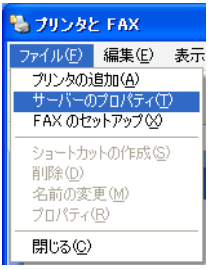

4 「ドライバ」タブをクリックします。

5 「インストールされたプリンタ ドライバ」一覧から、削除したいプリンタードライバーを選択し、［削除］をクリックします。

6 削除を確認する画面で［はい］をクリックします。

7 「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じ、コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーの削除は完了です。

Windows Server 2008/Vista の場合

1 「スタート」をクリックして、「コントロールパネル」をクリックします。

2 「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。

3 削除したいプリンターアイコンを選択して右クリックし、「削除」をクリックします。

4 削除確認の画面で「はい」をクリックします。

5 「プリンタ」ウィンドウの何もない部分を右クリックし、「管理者として実行」—「サーバーのプロパティ」をクリックします。

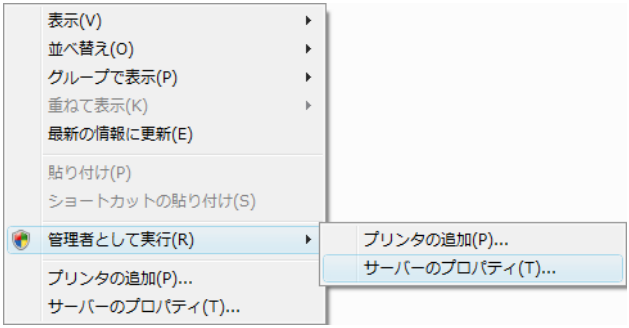

6 「ドライバ」タブをクリックします。

7 「インストールされたプリンタドライバ」一覧から、削除したいプリンタードライバーを選択し、[削除] をクリックします。

8 削除の対象を確認する画面で「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択して、[OK] をクリックします。

9 削除を確認する画面で [はい] をクリックします。

10 さらに削除を確認する画面が表示されるので、[削除] をクリックします。

11 「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じ、コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーのアンインストールは終了です。

Windows 7 の場合

1 「スタート」をクリックして、「デバイスとプリンター」をクリックします。
2 削除したいプリンターのアイコンを選択します。
3 プリンターアイコンを選択して右クリックし、「デバイスの削除」を選択します。
4 削除確認の画面で「はい」をクリックします。
5 「プリンターと FAX」に表示されているプリンターアイコンのいずれかをクリックし、ツールバーより「プリントサーバープロパティ」をクリックします。

6 ［ドライバー設定の変更］をクリックします。
7 「ドライバー」タブをクリックします。
8 「インストールされたプリンタードライバー」一覧から、削除したいプリンタードライバーを選択し、［削除］をクリックします。
9 削除の対象を確認する画面で「ドライバーとパッケージを削除する」を選択して、［OK］をクリックします。
10 削除を確認する画面で［はい］をクリックします。
11 さらに削除を確認する画面が表示されるので、［削除］をクリックします。
12 「プリントサーバーのプロパティ」画面を閉じ、コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーのアンインストールは終了です。

4 PageScope Web Connection の使い方

PageScope Web Connection について

PageScope Web Connection は、プリンターに内蔵されている HTTP（Hyper-Text Transfer Protocol）ベースの Web ページで、Web ブラウザを使用してアクセスすることができます。

PageScope Web Connection を使用すると、プリンターのステータス（状況）や、プリンターで頻繁に使用する設定内容をすぐに確認することができます。どなたでも Web ブラウザを使用してネットワーク上のプリンターにアクセスすることができます。また、パスワードを正しく入力すれば、そのコンピューター上でプリンターの設定を変更することができます。

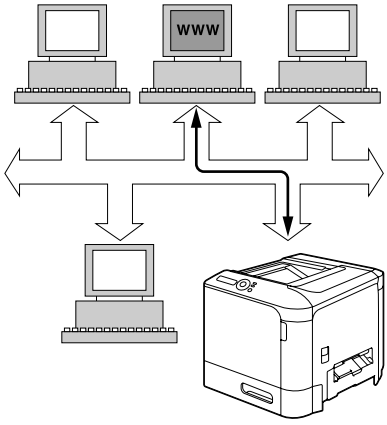

管理者からパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を確認できますが、設定内容を変更できません。

表示言語

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、「言語」プルダウンリストから選択します。詳しくは、「言語設定」（p.205）をごらんください。

動作環境

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。

- Windows Server 2008/Server 2003/7/Vista/XP/2000、Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6
- Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降
  Mozilla Firefox version 3.0 以降

  インターネットへ接続する必要はありません。
- お使いのコンピューターにTCP/IP接続ソフトウェアがインストールされていること（PageScope Web Connection で使用されます）
- お使いのコンピューターとプリンターの両方がネットワークに接続されていること

プリンター内蔵 Web ページの設定

プリンター内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の 2 つの設定が必要です。

- プリンターの名前とアドレスを設定します。
- Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。

プリンター名の設定

プリンターの内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできます。

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、WINS 経由でプリンター名を指定することもできます。

- プリンターに割り当てられた名前を使用する

  プリンター名はコンピューター内の IP ホストテーブル（ファイル名は“hosts”）で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられます（例：magicolor 3730）。IP アドレスよりもプリンター名を使用する方が扱いやすい場合もあります。

  コンピューター内のホストテーブルファイルの場所
  - Windows Server 2008/Server 2003/XP/Vista/7 ¥windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts
  - Windows 2000 ¥winnt¥system32¥drivers¥etc¥hosts

- プリンターの IP アドレスを使用する

  プリンターの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別しやすい必要があります。プリンターの IP アドレスは、設定リストページに記載されています。

  プリンターの設定メニュー内の設定リストページの場所
  - 「ｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾟｰｼﾞ ― ﾌﾟﾘﾝﾄ ｾｯﾃｲｼﾞｮｳﾎｳﾘｽﾄ」メニュー

Web ブラウザの設定

プリンターはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行う必要があります。Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストにプリンターの名前または IP アドレスを追加する必要があります。

この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用している OS によって異なる場合があります。

ここでの例では、プリンターの IP アドレスの部分を「xxx.xxx.xxx.xxx」と表しています。必ず上位桁の 0 を入れずにお使いのプリンターの IP アドレスを入力してください。例えば、192.168.001.002 の場合は 192.168.1.2 として入力します。

Internet Explorer（Windows 版バージョン 6.0）

1 Internet Explorer を起動します。

2 「ツール」メニューから「インターネット オプション」を選択します。

3 画面の「接続」タブをクリックします。

4 ［LAN の設定］ボタンをクリックして、ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定画面を表示します。

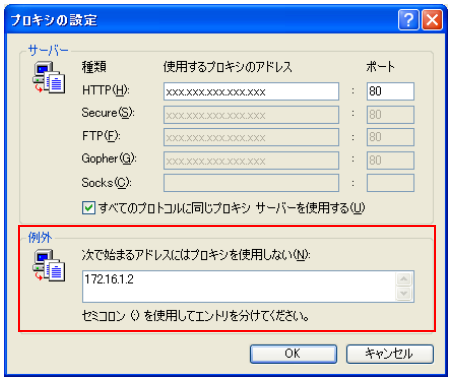

5 プロキシ サーバー内の［詳細設定］ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。

6 必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンターの名前または IP アドレスを入力します。

7 ［OK］を 3 回クリックして、Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。

8 URL 入力ボックスにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンターの Web ページにアクセスします。

Mozilla Firefox（Mac OS X 10.0 バージョン 3.5）

1 Mozilla Firefox を起動します。

2 「Fire fox」メニューから、「環境設定」を選択します。

3 ダイアログボックスの上部から「詳細」を選択します。

4 「ネットワーク」タブを選択します。

5 [接続設定] を選択します。

6 「手動でプロキシを設定する」を選択します。

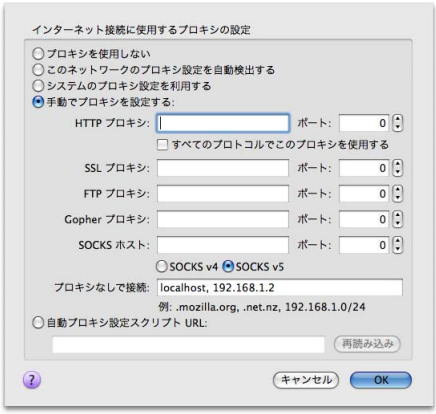

7 「プロキシなしで接続」のテキストボックスに最後のエントリの後にコンマを入力してから、お使いのプリンターの名前または IP アドレスを入力します。

8 [OK] をクリックして、Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。

9 URL 入力ボックスにプリンターの名前または IP アドレスを入力して、プリンターの Web ページにアクセスします。

PageScope Web Connection ウィンドウについて

以下の画面図では、PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲーションエリアと設定エリアに分けて説明しています。

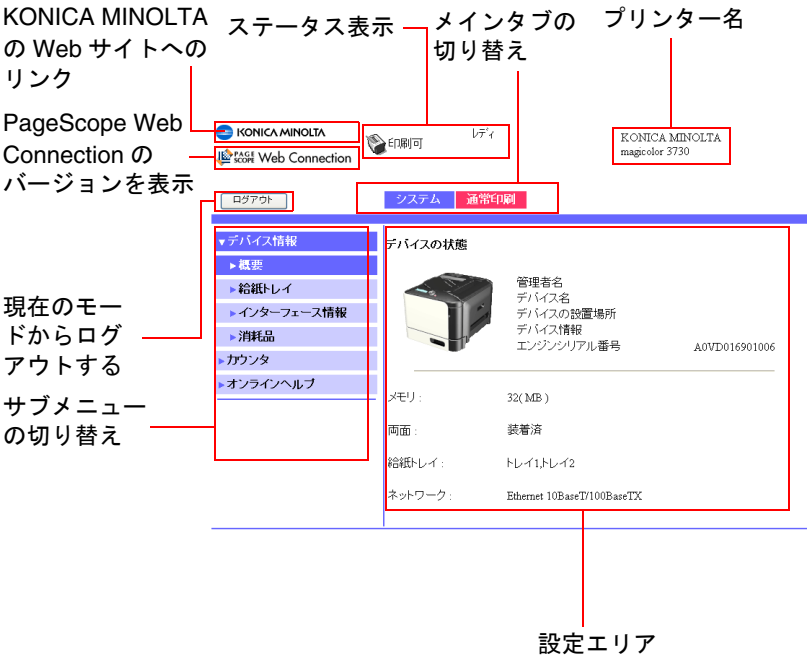

操作方法

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに表示されます。

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の選択や新しい値の入力を行います。

設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインする必要があります。（「ログインの方法」（p.205）を参照してください。）

ステータス表示

プリンターの現在の状態（ステータス）は、PageScope Web Connection ウィンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類を表します。

アイコン	ステータス	説明	例
	レディー	プリンターがオンライン状態で、印刷可能状態または印刷中です。	ﾚﾃﾞｨ ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ ﾁｭｳ ﾌﾟﾘﾝﾄ ﾁｭｳ
	警告	プリンターに注意が必要ですが、印刷は続行可能です。	ﾄﾚｲ 2 ﾖｳｼﾅｼ x ﾄﾅｰ ﾉｺﾘﾜｽﾞ ｶﾃﾞｽ
	エラー	次に印刷を行う前に注意が必要です。	ｼﾞｬﾑ ﾄﾚｲ 2
	トラブル	プリンターを再起動する必要があります。再起動してもエラーが消えない場合は、修理が必要です。	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾙ ｺｰﾄﾞ :xxxx

ログインの方法

PageScope Web Connection には一般、管理者とも複数同時に接続できます。ただし、管理者としてログインできるのは 1 クライアントのみです。

言語設定

必要に応じて、Web Connection で表示する言語を変更できます。

一般ユーザーモード

一般ユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更はできません。

1 「一般」を選択します。

2 ［ログイン］ボタンをクリックします。

管理者モード

管理者モードでは、設定内容を変更することができます。

1 「管理者」を選択します。

2 ［ログイン］ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が表示されます。

3 テキストボックスに「管理者パスワード」を入力します。

パスワードの初期設定は「administrator」ですが、管理者モードでログイン後、管理者パスワード画面（システム — 管理者パスワード）でパスワードを変更すること ができます。

4 ［OK］ボタンをクリックします。

プリンターのステータスの表示

システム画面

システム画面では、プリンターのステータス（状態）、現在のシステム構成、カウンター、他の設定画面へリンクされたタブやメニューが表示されます。

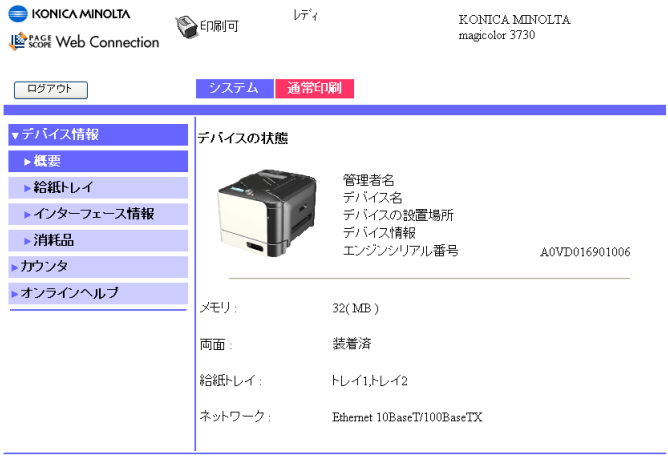

システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできません。

デバイス情報

概要（前ページ画面）

システム — デバイス情報 — 概要画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
メモリ	プリンターに装着されているメモリーの量が表示されます。
両面	プリンターに両面ユニットが装着されているかどうかが表示されます。
給紙トレイ	プリンターに装着されている給紙トレイが表示されます。
ネットワーク	プリンターに装着されているネットワークインターフェースが表示されます。（Ethernet 10Base-T/100Base-TX）

給紙トレイ

システム — デバイス情報 — 給紙トレイ画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
給紙トレイ	プリンターに装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2）が表示されます。
用紙サイズ	各トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
用紙タイプ	各トレイにセットされている用紙の種類が表示されます。
用紙	各トレイにセットされている用紙の残量（印刷可または空）が表示されます。
［詳細］ボタン	給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。

給紙トレイ（詳細）

システム — デバイス情報 — 給紙トレイ — 詳細画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
給紙トレイ	給紙トレイの名前が表示されます。
用紙サイズ	給紙トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
用紙タイプ	給紙トレイにセットされている用紙の種類が表示されます。
容量	給紙トレイの最大容量が表示されます。
用紙	給紙トレイにセットされている用紙の残量が表示されます。
［戻る］ボタン	給紙トレイ画面に戻ります。

インターフェース情報

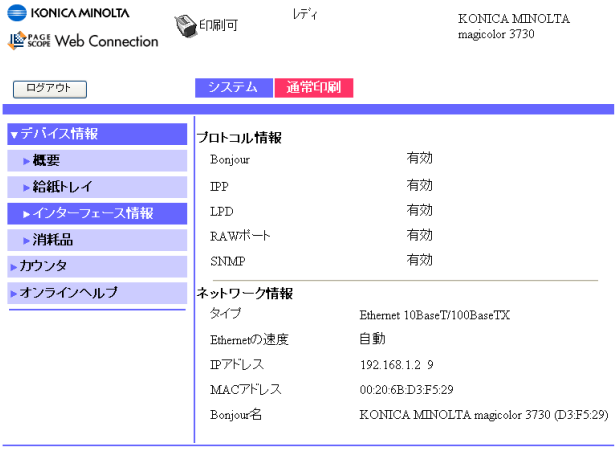

システム — デバイス情報 — インターフェース情報画面では、以下の項目を確認できます。

項目		説明
プロトコル情報	Bonjour	Bonjour が有効かどうか表示されます。
	IPP	IPP が有効かどうか表示されます。
	LPD	LPD が有効かどうか表示されます。
	RAW ポート	RAW ポートが有効かどうか表示されます。
	SNMP	SNMP が有効かどうか表示されます。
ネットワーク情報	タイプ	プリンターに装着されているネットワークインターフェースの種類が表示されます。（Ethernet 10Base-T/100Base-TX）
	Ethernet の速度	ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式が表示されます。
	IP アドレス	イーサネットインターフェースの IP アドレスが表示されます。
	MAC アドレス	イーサネットインターフェースの MAC（Media Access Control）アドレスが表示されます。
	Bonjour 名	プリンターの Bonjour 名が表示されます。

消耗品

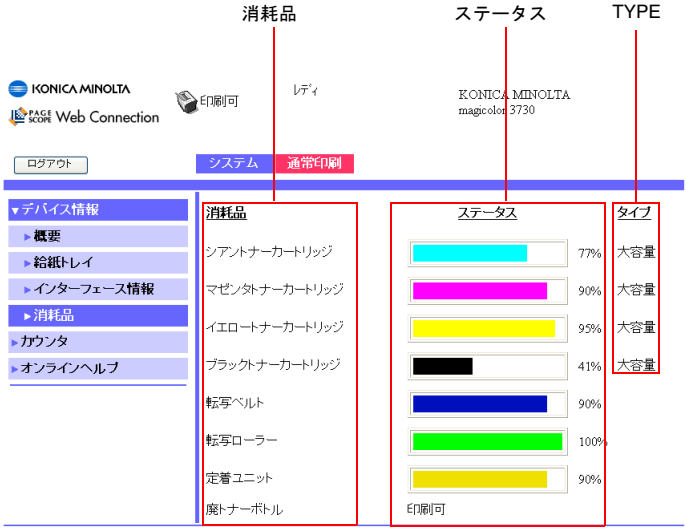

システム — デバイス情報 — 消耗品画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
消耗品	プリンターの消耗品が表示されます。
ステータス	各消耗品の残りの寿命が表示されます。 ■ トナーカートリッジ、転写ベルト、転写ローラー、定着ユニット：%表示 ■ 廃トナーボトル：印刷可、もうすぐいっぱいです、いっぱいです
タイプ	消耗品の種類が表示されます。 ■ スターター、標準、大容量

カウンタ

システム — カウンタ画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
ページ数	これまでに印刷した枚数が表示されます。
印刷枚数（用紙サイズ）	用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。
用紙タイプ別用紙数	用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。

オンラインヘルプ

システム — オンラインヘルプ画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
お問い合わせ	プリンターに関する問い合わせ先が表示されます。
お問い合わせ先情報	問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されます。
製品ヘルプの URL	製品情報が載っている Web サイトの URL が表示されます。
コーポレート URL	KONICA MINOLTA の Web サイトの URL が表示されます。
消耗品情報	消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サイトの URL が表示されます。
お問い合わせ先電話番号	プリンター管理者の電話番号が表示されます。
お問い合わせ住所	サポート先の E-mail アドレスが表示されます。
ユーティリティへのリンク	プリンター管理ユーティリティーの Web サイトの URL が表示されます。

通常印刷

このページからレポートを印刷することができます。

レポート印刷

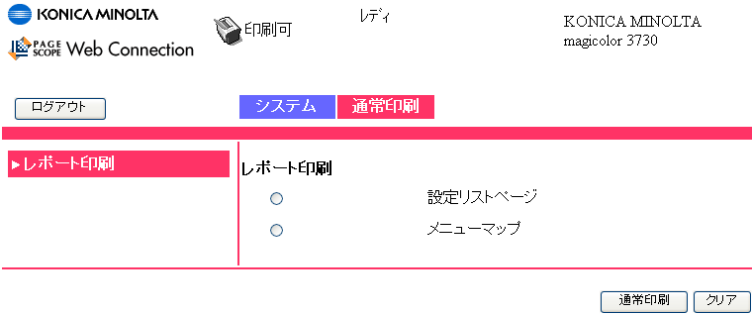

通常印刷 — レポート印刷 画面では、以下のレポートを印刷できます。

項目	説明
設定リストページ	設定リストページを印刷します。
メニューマップ	メニューマップを印刷します。
通常印刷	選択したページを印刷します。
［クリア］ボタン	項目の選択を解除します。

プリンターの設定

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法については、「管理者モード」（p.206）を参照してください。

システム画面

システム画面では、プリンターに関する設定を行うことができます。

デバイス情報

概要（前ページ画面）

システム — デバイス情報 — 概要画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
メモリ	プリンターに装着されているメモリーの量が表示されます。
両面	プリンターに両面ユニットが装着されているかどうかが表示されます。
給紙トレイ	プリンターに装着されている給紙トレイが表示されます。
ネットワーク	プリンターに装着されているネットワークインターフェースが表示されます。（Ethernet 10Base-T/100Base-TX）

給紙トレイ

システム — デバイス情報 — 給紙トレイ画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
給紙トレイ	プリンターに装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2）が表示されます。
用紙サイズ	各トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
用紙種類	各トレイにセットされている用紙の種類が表示されます。
用紙	各トレイにセットされている用紙の残量（印刷可または空）が表示されます。
［詳細］ボタン	給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。

給紙トレイ（詳細）

システム — デバイス情報 — 給紙トレイ — 詳細画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
給紙トレイ	給紙トレイの名前が表示されます。
用紙サイズ	給紙トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
用紙タイプ	給紙トレイにセットされている用紙の種類が表示されます。
容量	給紙トレイの最大容量が表示されます。
用紙	給紙トレイにセットされている用紙の残量が表示されます。
［戻る］ボタン	給紙トレイ画面に戻ります。

インターフェース情報

システム — デバイス情報 — インターフェース情報画面では、以下の項目を確認できます。

項目		説明
プロトコル情報	Bonjour	Bonjour が有効かどうか表示されます。
	IPP	IPP が有効かどうか表示されます。
	LPD	LPD が有効かどうか表示されます。
	RAW ポート	RAW ポートが有効かどうか表示されます。
	SNMP	SNMP が有効かどうか表示されます。
ネットワーク情報	タイプ	プリンターに装着されているネットワークインターフェースの種類が表示されます。（Ethernet 10Base-T/100Base-TX）
	Ethernet の速度	ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式が表示されます。
	IP アドレス	イーサネットインターフェースの IP アドレスが表示されます。
	MAC アドレス	イーサネットインターフェースの MAC（Media Access Control）アドレスが表示されます。
	Bonjour 名	プリンターの Bonjour 名が表示されます。

消耗品

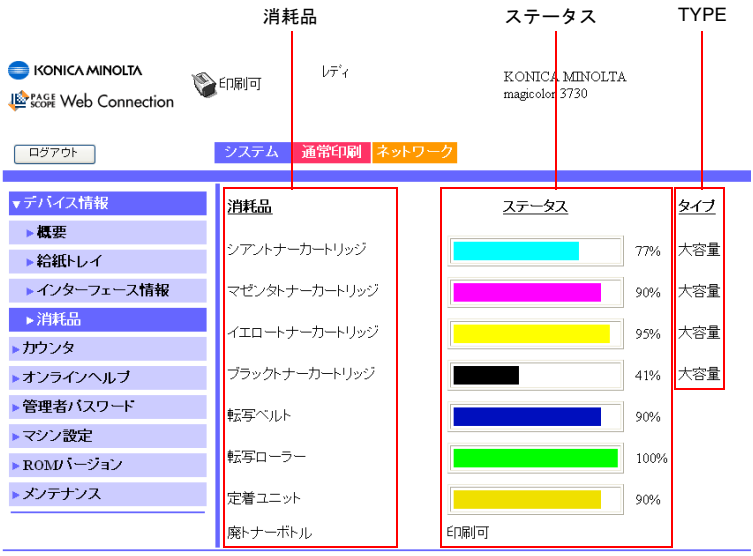

システム — デバイス情報 — 消耗品画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
消耗品	プリンターの消耗品が表示されます。
ステータス	各消耗品の残りの寿命が表示されます。 ■ トナーカートリッジ、転写ベルト、転写ローラー、定着ユニット：%表示 ■ 廃トナーボトル：印刷可、もうすぐいっぱいです、いっぱいです
タイプ	消耗品の種類が表示されます。 ■ スターター、標準、大容量

カウンタ

システム — カウンタ画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
ページ数	これまでに印刷した枚数が表示されます。
印刷枚数（用紙サイズ）	用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。
用紙タイプ別用紙数	用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。

オンラインヘルプ

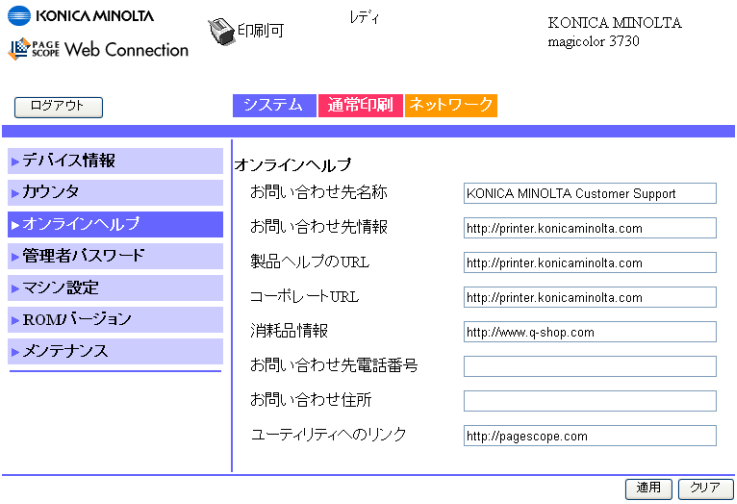

システム — オンラインヘルプ画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
お問い合わせ先	プリンターに関する問い合わせ先を設定します。 範囲： 半角 63 文字以下 初期値： KONICA MINOLTA Customer Support
お問い合わせ先情報	問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://printer.konicaminolta.com
製品ヘルプの URL	製品情報が載っている Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://printer.konicaminolta.com
コーポレート URL	KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://printer.konicaminolta.com
消耗品情報	消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://www.q-shop.com

項目	説明
お問い合わせ先電話番号	プリンター管理者の電話番号を設定します。 範囲： 半角 31 文字以下 初期値：（空白）
お問い合わせ住所	サポート先の E-mail アドレスを設定します。 範囲： 半角 320 文字以下 初期値：（空白）
ユーティリティへのリンク	プリンター管理ユーティリティーの Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://pagescope.com
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

管理者パスワード

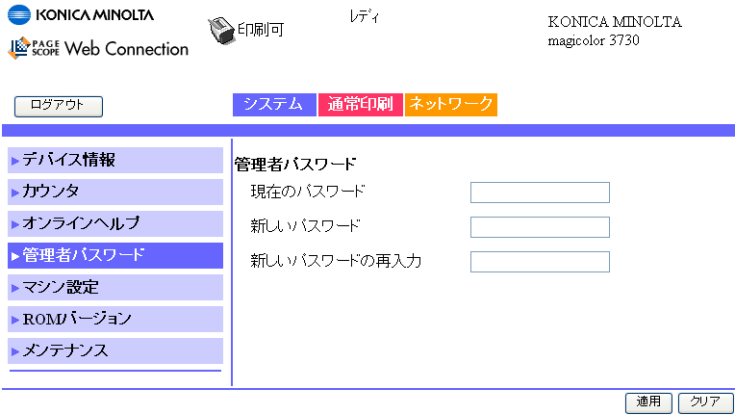

システム — 管理者パスワード画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
現在のパスワード	現在のパスワードを入力します。 範囲：　半角 16 文字以下 初期値：（空白）
新しいパスワード	管理者モードでログインするための新しいパスワードを設定します。 範囲：　半角 16 文字以下 初期値：（空白） パスワードは、最大 16 桁の半角英数文字を使用します。
新しいパスワードの再入力	確認のため、新しいパスワードを再入力します。 範囲：　半角 16 文字以下 初期値：（空白）
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。 3 つのテキストボックスに入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

マシン設定

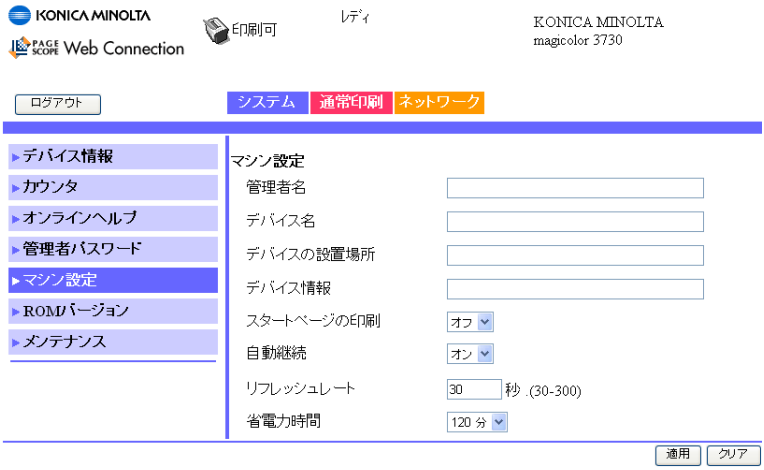

システム — マシン設定画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
管理者名	プリンターの管理者名を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値：（空白）
デバイス名	プリンター名を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値：（空白）
デバイスの設置場所	プリンターの設置場所を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値：（空白）
デバイス情報	プリンターの情報を設定します。 範囲：半角 127 文字以下 初期値：（空白）
スタートページの印刷	プリンターの電源を入れたときにスタートページを印刷するかどうかを設定します。 設定値： オン、オフ 初期値： オフ

項目	説明
自動継続	プリントジョブの用紙サイズ・種類と、指定した給紙トレイのの用紙サイズ・種類が異なる場合に、印刷を継続するかどうかを設定します。 設定値： オン、オフ 初期値： オフ 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｴﾝｼﾞﾝ — ｼﾞﾄﾞｳｹｲｿﾞｸ
リフレッシュレート	リフレッシュレートは秒単位で設定できます。設定した時間になると、画面を自動的に更新します。更新されると PageScope Web Connection の全ての項目が、装置の最新情報になります。 範囲：30 ～ 300 初期値：30
省電力時間	節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 設定値：15 分、30 分、60 分、120 分 初期値：15 分 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｴﾝｼﾞﾝ — ｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

ROM バージョン

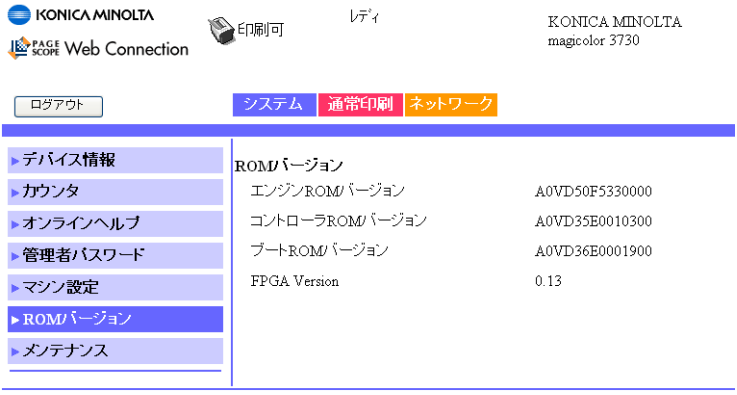

システム — ROM バージョン画面では、以下の項目を確認できます。

項目	説明
エンジン ROM バージョン	プリンターエンジンの ROM バージョンが表示されます。
コントローラー ROM バージョン	プリンターコントローラーの ROM バージョンが表示されます。
ブート ROM バージョン	ブート ROM のバージョンが表示されます。
FPGA バージョン	FPGA のバージョンを表示します。 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｴﾝｼﾞﾝ — ｴﾝｼﾞﾝ ｻｰﾋﾞｽ — FPGA ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

メンテナンス

設定の初期化

システム — メンテナンス — 設定の初期化画面では、プリンターの設定を工場出荷時の値に戻すことができます。

項目	説明
ネットワーク設定	ネットワークの設定を初期値に戻します。 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｴﾝｼﾞﾝ — ｴﾝｼﾞﾝｻｰﾋﾞｽ — ｼｮｷｶ ﾃﾞﾌｫﾙﾄ ｾｯﾃｲ
全ての設定	すべての設定を初期値に戻します。 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｴﾝｼﾞﾝ — ｴﾝｼﾞﾝｻｰﾋﾞｽ — ｼｮｷｶ ﾃﾞﾌｫﾙﾄ ｾｯﾃｲ
［クリア］ボタン	クリックすると、メッセージが表示されます。 ［OK］をクリックすると、プリンターが自動的に再起動し、設定を工場出荷時の値に戻します。

プリンタのリセット

システム — メンテナンス — プリンタのリセット画面では、プリンターコントローラーをリセットすることができます。

項目	説明
［リセット］ボタン	クリックすると、メッセージが表示されます。［OK］をクリックすると、プリンターコントローラーをリセットします。

通常印刷

このページでは、インターフェースごとのタイムアウトを設定します。

ローカルインターフェイス

通常印刷 — ローカルインターフェイス画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
ネットワーク I/O タイムアウト	受信タイムアウト（秒）を設定します。 設定値： 15、60、300 初期値： 60 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ — ﾈｯﾄﾜｰｸﾀｲﾑｱｳﾄ
USB I/O タイムアウト	USB 接続で入出力している場合のタイムアウト（秒）を設定します。 設定値：15、60、300 初期値：60 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ — USB ﾀｲﾑｱｳﾄ
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

ネットワーク画面

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これらのプロトコルの詳細については、第 3 章 “Windows での使い方 ” を参照してください。

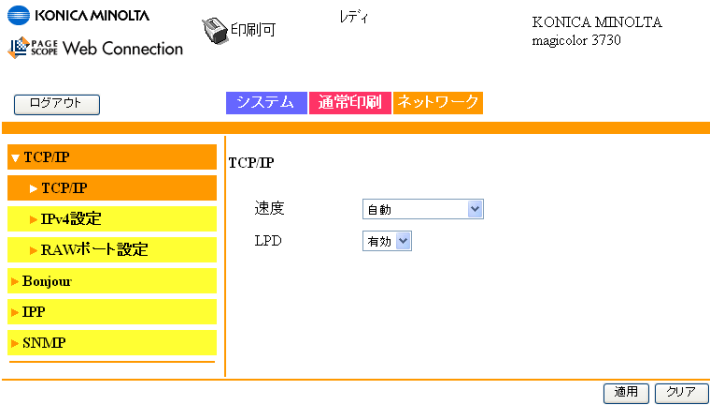

TCP/IP

TCP/IP（上記画面）

ネットワーク — TCP/IP — TCP/IP 画面では、以下の項目を設定できます。

TCP/IP についての詳細は、第 3 章 “Windows での使い方 ” を参照してください。

項目	説明
速度	イーサネットの動作モードと速度を設定します。 設定値：自動、10Base-T（Half）、10Base-T（Full）、100Base-TX（Half）、100Base-TX（Full） 初期値： 自動 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — ﾂｳｼﾝ ﾓｰﾄﾞ — SPEED/DUP/NEG.
LPD	LPD を使用するかどうかを設定します。 設定値： 有効、無効 初期値： 有効
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

IPv4 設定

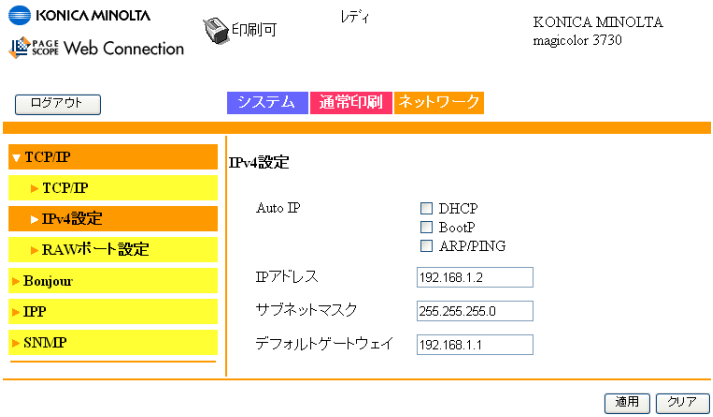

ネットワーク — TCP/IP — IPv4 設定画面では、以下の項目を設定できます。TCP/IP の詳細については、第 3 章 “Windows での使い方 ” を参照してください。

項目	説明
Auto IP	プリンターの IP アドレスの自動割り当て方法を設定します。 設定値： DHCP、BootP、ARP/PING 初期値： DHCP 同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — IP ｱﾄﾞﾚｽ — IP ｱﾄﾞﾚｽｾｯﾃｲ — ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ
IP アドレス *	プリンターの IP アドレスを設定します。 範囲： 各 3 桁の数値が 0 ～ 255 初期値： 192.168.1.2 同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — IP ｱﾄﾞﾚｽ — IP ｱﾄﾞﾚｽｾｯﾃｲ — ｺﾃｲ 範囲外の数値の IP アドレスが入力された場合は、［適用］ボタンをクリックしても変更が適用されません。以前の数値にもどります。

項目	説明
サブネットマスク *	プリンターのサブネットマスクアドレスを設定します。 範囲：各 3 桁の数値が 0 ～ 255 初期値：255.255.255.0 同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — IP ｱﾄﾞﾚｽ — IP ｱﾄﾞﾚｽｾｯﾃｲ — ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ 範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入力された場合は、[適用] ボタンをクリックしても変更が適用されません。以前の数値にもどります。
デフォルトゲートウェイ *	ネットワークでルータを使用している場合は、ルータのアドレスを設定します。 範囲：各 3 桁の数値が 0 ～ 255 初期値：192.168.1.1 同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — IP ｱﾄﾞﾚｽ — IP ｱﾄﾞﾚｽｾｯﾃｲ — ｹﾞｰﾄｳｪｲ 範囲外の数値のルータのアドレスが入力された場合は、[適用] ボタンをクリックしても変更が適用されません。以前の数値にもどります。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。
* これらのアドレスを入力するときは、各 3 桁中の上位桁の 0 を入れずに入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1 として入力します。	

RAW ポート設定

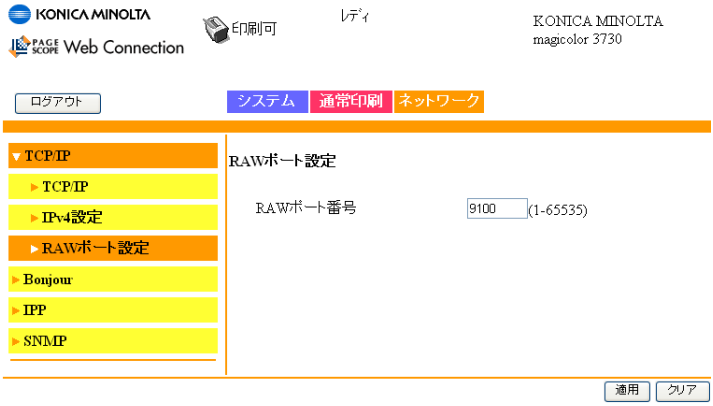

ネットワーク — TCP/IP — RAW ポート設定画面では、以下の項目を設定できます。TCP/IP の詳細については、第 3 章 “Windows での使い方 ” を参照してください。

項目	説明
RAW ポート番号	RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 範囲： 1 ～ 65535 初期値： 9100
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

Bonjour

ネットワーク — Bonjour 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
Bonjour	Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。 設定値： 有効、無効 初期値： 有効 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — BONJOUR — BONJOUR ｾｯﾃｲ
Bonjour 名	プリンターの Bonjour 名を設定します。 範囲： 半角 63 文字以下 初期値： KONICA MINOLTA magicolor 3730 (xx:xx:xx) xx:xx:xx には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進数で表示されます。
ホスト名	ホスト名を設定します。 範囲 : 半角 63 文字以下 初期値 : MC3730-xxxxxx xxxxxx には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進数で表示されます。
優先プロトコル	Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定します。 設定値 : LPD、RAW ポート、IPP 初期値 : LPD
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

IPP

ネットワーク — IPP 画面では、以下の項目を設定できます。IPP の詳細については、第 3 章 “Windows での使い方 ” を参照してください。

設定を有効にするためには、設定後にプリンターを再起動してください。

項目	説明
IPP プリント	IPP を有効にするかどうかを設定します。 設定値： 有効、無効 初期値： 有効 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — IPP — IPP ｾｯﾃｲ

項目	説明
プリンタ名	プリンター名が表示されます。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： KONICA MINOLTA magicolor 3730(xx:xx:xx) システム — マシン設定画面で設定します。 xx:xx:xx には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進数で表示されます。
プリンタの場所	プリンターを設置してある場所が表示されます。 初期値：（空白） システム — マシン設定画面で設定します。
プリンタ URI	プリンターの URI が表示されます。 – http://IP アドレス /ipp – ipp://IP アドレス /ipp
サポートする操作	この項目をチェックすると、ジョブがプリントできるようになります。 初期値：（チェック済み）
［適用］ボタン	この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン	この画面で行った設定変更をリセットします。

SNMP

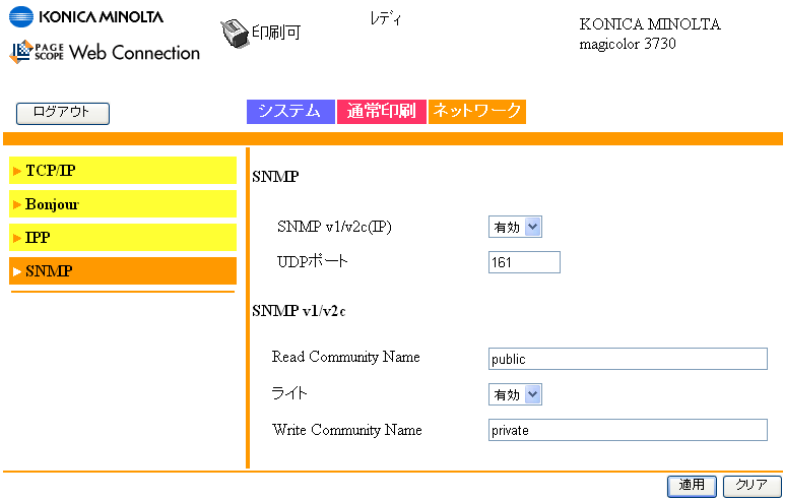

ネットワーク — SNMP 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
SNMP	SNMP v1/v2c(IP)	SNMP v1/v2c(IP) を使用する場合は、「有効」を選択します。 設定値： 有効、無効 初期値： 有効 同機能のプリンター操作パネルのメニュー： ﾈｯﾄﾜｰｸ — SNMP — SNMP ｾｯﾃｲ
	UDP ポート	UDP ポート番号を設定します。 範囲： 1 ～ 65535 初期値： 161

項目		説明
SNMP v1/ v2c/(IP)	Read Commu-nity Name	読み取り時に使用されるコミュニティー名を設定します。 範囲： 半角 15 文字以下 初期値： public
	ライト	読み書きを有効にするかどうかを設定します。 設定値： 有効、無効 初期値： 有効
	Write Commu-nity Name	読み書き時に使用されるコミュニティー名を設定します。 範囲： 半角 15 文字以下 初期値： private
［適用］ボタン		この画面で行った設定を適用します。
［クリア］ボタン		この画面で行った設定変更をリセットします。

索引

A

ARP/PING 113

B

Bonjour 114, 236
BOOTP 113, 123

D

DDNS 114
DHCP 113, 123

H

HTTP 114, 124

I

IPP 114, 124, 237
IP アドレス 112, 119
　手動設定 120

L

LPD/LPR 124

M

Mac OS X
　Bonjour 設定 50
　動作環境 16
　トラブルシューティング 106
　プリンタードライバーの
　アンインストール 25
　プリンタードライバーの
　インストール 17
　プリンタ設定ユーティリティの
　設定 48
　プリント画面 68
　ページ設定画面 65

Mac OS X 10.5
Bonjour 設定 59
IP プリント設定 62
プリンター設定 56
プリント画面の設定 89

P

PageScope Web Connection
Bonjour 236
IPP 237
IPv4 設定 233
RAW ポート設定 235
一般ユーザーモード 205
インターフェース情報 211, 220
ウィンドウ 203
オンラインヘルプ
.....214, 223
概要 208, 217
カウンタ 213, 222
管理者パスワード 225
管理者モード 206
給紙トレイ
.....209, 210, 218, 219
消耗品 212, 221
ステータス表示 204
操作方法 203
デバイス情報 208
動作環境 199
表示言語 198
プリンターステータスの表示 207
プリンター設定 216
マシン設定 226
レポート印刷 215

S

SNMP 115, 124, 239

T

TCP/IP 112, 124, 232

W

Web ページ（プリンター） 200
ブラウザ 200
プリンター名 200

あ

アンインストール
プリンタードライバー 25

い

イーサネット接続 119
一般ユーザーモード 205
インストール
Ghostscript 17
プリンタードライバー 17, 21

か

管理者モード 206

け

ゲートウェイ 113, 119
手動設定 120

さ

サブネットマスク 112, 119
手動設定 120

す

ステータス 207

せ

設定
ネットワーク 110
プリンター 216

て

デフォルトゲートウェイ 113

と

動作環境
Mac OS X 16
トラブルシューティング
Mac OS X 106

ね

ネットワーク印刷.....123
ネットワーク接続.....118
DHCP.....119
イーサネット接続.....119
概念図.....118
ゲートウェイ.....120
サブネットマスク.....120
接続方法.....119
ネットワーク設定.....110
ネットワークメニュー.....110
DHCP.....113
IPv4 設定.....233
IP アドレス.....112
RAW ポート設定.....235
アドレス設定.....120
ゲートウェイ.....113
サブネットマスク.....112
設定項目.....112
設定メニュー.....110
表示.....111

ふ

プリンター名.....200
プリンタ設定ユーティリティ.....48
Bonjour 設定.....50
Rendezvous.....29, 43
USB 接続.....48
ネットワーク接続.....50
プリント画面.....68
プリンタの機能メニュー.....77
プリント画面（Mac OS X 10.5）
カラー・マッチング.....92
給紙メニュー.....94
スケジューラメニュー.....96
表紙メニュー.....95
用紙処理メニュー.....93
レイアウトメニュー.....91
プリント画面（Mac OS X）
ColorSync メニュー.....74
印刷部数と印刷ページメニュー.....70
給紙メニュー.....76
共通のボタン.....69
スケジューラメニュー.....72
表紙メニュー.....75
用紙処理メニュー.....73
レイアウトメニュー.....71
サプライのレベル.....84
プロトコル（ネットワーク）
BOOTP.....123
DHCP.....123
HTTP.....124
IPP.....124
LPD/LPR.....124
Port 9100.....124
SNMP.....124
TCP/IP.....124

へ

ページ設定画面.....65
カスタム・ページ・サイズメニュー.....67
ページ属性メニュー.....66

ほ

ホストテーブル.....200

り

両面印刷.....71