Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

BN68-04779C-05

SERIES 6

LED TV

user manual

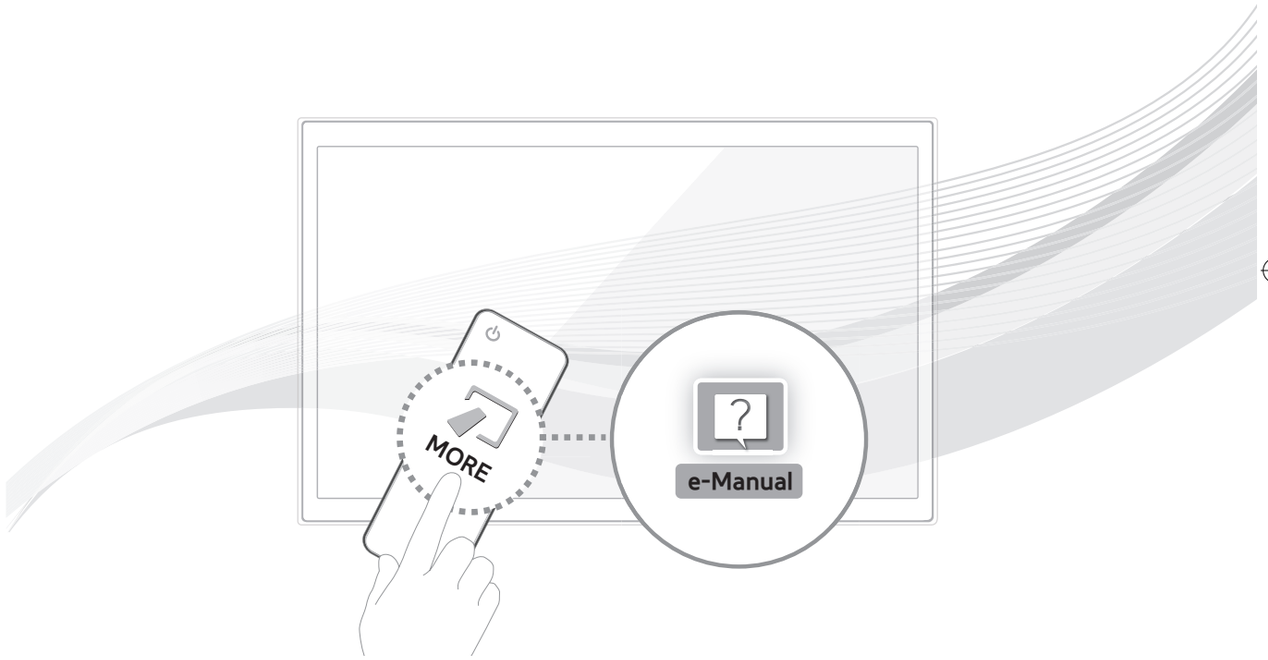

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

Important Safety Instructions

SAMSUNG

Warning! Important Safety Instructions

(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.

This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.
- This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so many create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the aerial port, the train station etc.
- Failure to do so may cause serious damage to your set.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not allow children to hang onto the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
- Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
- Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 2 2013-11-14 4:06:46

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

CIS languages (Russian, Ukrainian, Kazakhs) are not available for this product, since this is manufactured for customers in EU region.

English

Features for your new TV

- **3D**: This new feature enables you to view 3D content.
- **SMART HUB**:

  This TV features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family centre. With Smart Hub, users can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can enjoy photo, video, and music files stored on external storage devices.

  Press to launch Smart Hub. Choose a service using the icons displayed in the top part of the screen.

  Social: Watch the latest YouTube videos and you and your friends' video posts on Facebook and Twitter. You can also make video calls to friends by connecting the TV to a camera (sold separately).

  Apps: Download and install applications such as WebBrowser.

  On TV: Check a listing of programmes that are currently aerialing and are scheduled to aerial. (Depending on the country)

  Films and TV Shows: Purchase and watch movies and series without a separate external device. (Depending on the country)

  Photos, Videos & Music: Play back photo, video, and music files from an external storage device.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: This allows you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.
- **e-Manual**: Provides a detailed, on-screen user's manual built into your TV. (page 12)
- **Voice Recognition**: **Voice Recognition** lets you access and control specific functions of the TV using voice commands.
- **Device Manager**: Use the TV features with a USB or Bluetooth keyboard and mouse.
- **Screen Mirroring**: Displays mobile device screens on your TV wirelessly.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 3 2013-11-14 4:06:46

Accessories

✎ Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

✎ The items' colours and shapes may vary depending on the models.

✎ Cables not included in the package contents can be purchased separately.

✎ Check that there is no accessory hidden behind packing materials when you open the box.

⚠ **CAUTION: INSERT SECURELY LEST SHOULD BE DETACHED IN SET**

- Smart Touch Control & Batteries (AAA x 2)
- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- User Manual
- Warranty Card (Not available in some locations)
- Power Cord
- Regulatory Guide
- Samsung 3D Active Glasses (40 inch model and above)

Cable manager	Holder-Ring (Depending on the Model)	CI Card Adapter	IR Extension Cable

- An administration fee may be charged if either
  - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
  - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV by the edges, as shown.

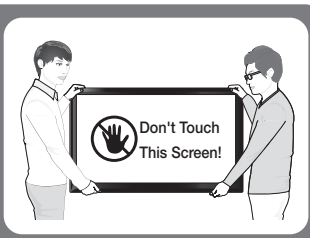

Caution of the cover-jack

✎ The rear panel may differ depending on the model.

CAUTION: The cover-jack is for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock or fire hazard, do not use the cover jack, unless you are qualified to do so.

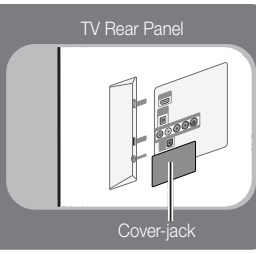

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 4 2013-11-14 4:06:47

Using the Smart Touch Control

✎ Depending on the model.

You can use the MIC to give **Voice Recognition** commands. Simply press the VOICE button.

✎ **Voice Recognition** function can be affected by unclear pronunciation, voice level, or surrounding noise.

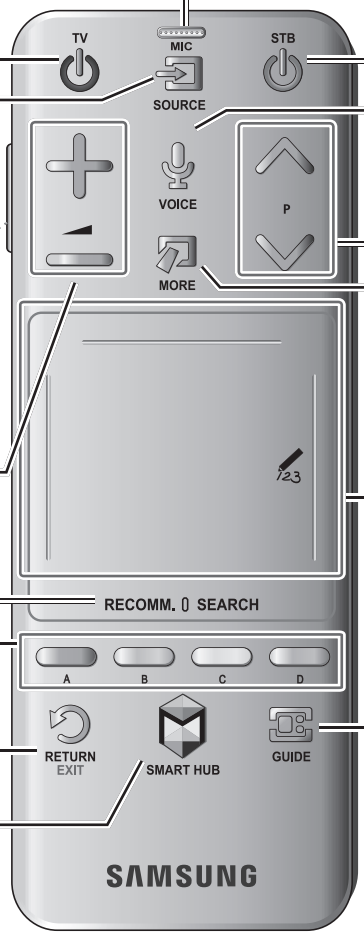

Turns the TV on and off.

Displays and selects the available video sources.

MUTE

Turns the TV sound on/ off. Press and hold this button to select **Audio Description** and **Subtitle**. (Depending on the country or region.)

Adjusts the volume.

Toggles this button between Recommended and Search.

The colour buttons work differently, depending on the function that the TV is currently performing.

Press and hold the C button while watching TV to view information about the current programme.

Returns to the previous menu. Press and hold this button to exit all currently running applications.

Brings up Smart Hub applications. See the e-Manual chapter, **SMART TV Features** > **Smart Hub**.

✎ To exit an application that is running, press the button.

Turn on and off the satellite or cable set-top box connected to the TV. For this, the Smart Touch Control must be configured as a universal remote control.

VOICE

Take your voice command and enter a text using your voice.

Changes channels.

Displays a virtual remote control on the screen. See the e-Manual chapter, **Controlling TV** > **Using the Virtual Remote Control.**

Press and hold the MORE button to select a desired function (e.g. MENU (), TOOLS (), INFO (), etc.) easily.

Touch Pad

- Drag on the Touch Pad to move the focus on the screen.
- Press the Touch Pad to run, activate, or select the highlighted item.
- Press and hold the touch pad to display the **Channel List**.

View each digital channel's programming schedule, including showtimes. In addition, sets a **Schedule Viewing** or **Schedule Recording** to press the touch pad on the programme entry scheduled to air later.

Connecting to the TV

In order to operate the TV using a Smart Touch Control , you must first pair it to the TV via Bluetooth. However, the Smart Touch Control is only available for the paired Samsung TV.

✎ We recommend to use the Smart Touch Control in less than 6m. A usable distance may differ depending on the wireless environmental conditions.

1. When the TV is off, point the Smart Touch Control at the remote control receiver of the TV and press the TV button for the first pairing. Only this buttons sends an IR signal. The remote control receiver's location may vary depending on the model.
2. A Bluetooth icon will appear at the bottom left of the screen as shown below. The TV will then attempt to connect to the Smart Touch Control automatically.

<Attempting to connect and completion icons>

Reconnecting the Smart Touch Control

<The Smart Touch Control's pairing button>

If the Smart Touch Control stops operating or works abnormally, replace the battery as this may be caused by insufficient battery power. If the problem persists, press the PAIRING button on the Smart Touch Control to restore pairing with the TV. The PAIRING button cannot be accessed without removing the Smart Touch Control's battery cover. Within a distance between 30cm to 4m, point the Smart Touch Control to the TV receiver and press the PAIRING button. When pairing is complete, the pairing image displays at the bottom left of the TV screen.

Battery Low Alarm

If the battery becomes and blanks low while using the Smart Touch Control, the following alarm window blinks and appears at the bottom left of the screen. If the alarm window pops up, replace the batteries of the Smart Touch Control. Use alkaline batteries for longer usage.

Inserting the Batteries (AAA X 2)

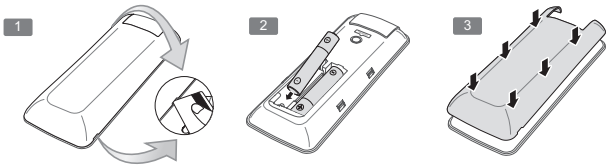

1. Slightly lift the battery cover using a plastic card. Next, pull on the cover's notch with a fingernail to remove the cover completely.
   ✎ Check the location of the battery cover groove. The groove's location may vary depending on the type of Smart Touch Control is provided with the product.
2. Insert 2 AAA batteries, making sure to align the positive and negative ends correctly.
3. Align the battery cover with the back of the remote control and press down along the edges until it is cleanly attached to the remote control.

Using the touchpad

Use the touchpad to perform various commands. Navigate to **Tutorial** (Screen Menu > **System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Tutorial**) to view an on-screen guide to using the Smart Touch Control.

Dragging	Press
Drag on the touchpad in the desired direction. Move the focus or the pointer in the direction the finger is dragging.	Press the touchpad. This selects the focused item.

Changing Channels by Entering Numbers

While watching TV, tap on the protruding line on the left or right edge of the touchpad to bring up the numerical input window on the screen. Use your finger to enter the number for the channel you want to watch. The recognised number is displayed on the screen and the TV switches to the corresponding channel. However, the number you have entered may not be recognised properly by the TV. Refer to the guide below to ensure that your numerical entries are recognised accurately.

Numerical Input Guide

Refer to the diagrams below when entering numerical values. The TV may not recognise your entries if you do not follow the sequences shown below.

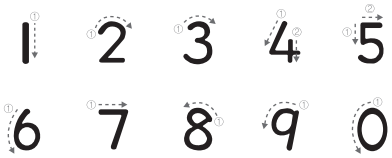

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 6 2013-11-14 4:06:48

Show Status and Notification Banner

Press the MORE button on the Smart Touch Control and then select **STATUS** on the virtual control panel to display the status and notification banner at the top of the screen.

Recommendations, History and Searching

Recommendations

Press the RECOMM. / SEARCH button and then select **Recommended** from the list displayed at the bottom of the screen. Select a programme that is currently airing to jump to the corresponding channel or a programme that is scheduled to air to set up a **Schedule Viewing** or **Schedule Recording** setting. Refer to the "Scheduled Recommended Programme Info" for more information.

Select an application to launch. **Samsung Apps** will launch if the selected application is not installed on the TV. Refer to the "Samsung Apps" for more information.

History

Press the RECOMM. / SEARCH button and then select **History** from the list displayed at the bottom of the screen. This displays an interactive list of recently accessed channels, media content and applications.

Searching

Press the RECOMM. / SEARCH button twice. Enter search criteria to search not only many apps and their contents on the TV but also the Web.

Adjusting the Touchpad

Screen Menu > **System** > **Device Manager** > **Smart Touch Control Settings** > **Touch Sensitivity**

Users can adjust the sensitivity of the Smart Touch Control's touchpad. Set **Touch Sensitivity** to adjust sensitivity and make it more convenient to use.

Using the Virtual Remote Control

Press MORE button to display the virtual remote panel on the screen. The virtual remote panel consists of a number panel, a playback control panel, and a quick access panel. Use the Touch Pad to select numbers and buttons. Press and hold the MORE button. A quick access panel of virtual remote panel appears. You can select screen buttons easily.

Changing the Virtual Remote Control Panel

Choose the number panel, playback control panel, or quick access panel as the panel to be shown on the screen.

Use the touchpad to keep moving the focus left or right. The panel changes when the focus is moved beyond the leftmost or rightmost edge.

Use left/right scroll function on the touchpad to change the panel easily.

Using the Number Panel

Use the number panel to enter numbers on a keypad screen or webpage or to change the channel while watching TV. Changing the channel using the number pad leaves a record, allowing you to easily return to previous channels.

Using the Playback Control Panel

Use the playback control panel to pause, rewind, fast forward, skip to the next file, and much more while enjoying media content.

Using the Quick Access Panel

Quickly access the INFO, MENU and **e-Manual** buttons. However, the availability of buttons vary depending on the operating mode of the Smart Touch Control (with the TV only, as a universal remote, etc.).

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 7 2013-11-14 4:06:49

Using the Remote Control

Learn where the function buttons are on your remote. Especially note these: **SOURCE**, **MUTE**, **– ◢ +**, **∧ P ∨**, **MENU**, **TOOLS**, **⏎**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.

✎ This remote control has Braille points on the **Power**, **Channel**, and **Volume** buttons and can be used by visually impaired persons.

✎ Your TV also comes with a Smart Touch Control. For information about the Smart Touch Control, refer to the **e-Manual**.

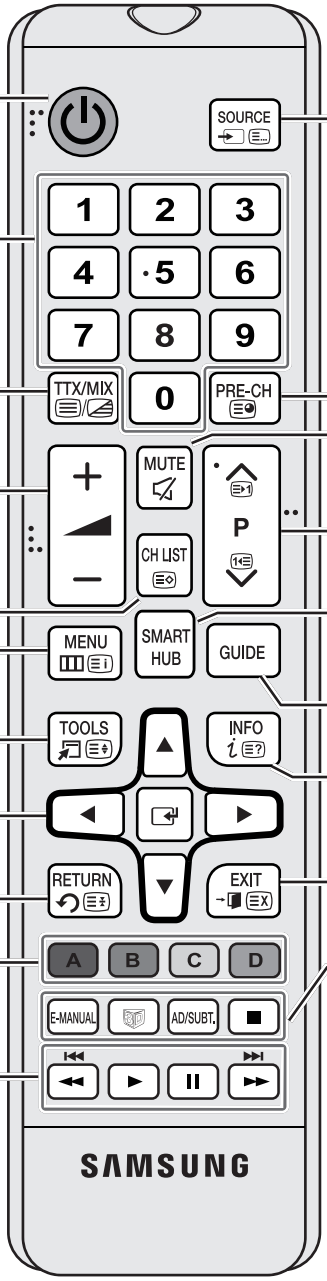

Turns the TV on and off.

Displays and selects the available video sources.

Gives direct access to channels.

Alternately select Teletext ON Double, Mix or OFF.

Returns to the previous channel.

Cuts off the sound temporarily.

Adjusts the volume.

Changes channels.

Displays channel lists on the screen.

Brings up **Smart Hub** applications. See the e-Manual chapter, **SMART TV Features** > **Smart Hub**.

Opens the OSD (Menu).

Displays the **EPG** (Electronic Programme Guide).

Quickly selects frequently used functions.

Displays information on the TV screen.

Moves the cursor, selects the on-screen menu items, and changes the values seen on the TV's menu.

Returns to the previous menu.

Exits the menu.

Use these buttons according to the directions on the TV's screen.

E-MANUAL: Displays the e-Manual.

: Turns the 3D function on or off. See e-Manual chapter **TV Viewing** > **3D TV**.

AD/SUBT.: Turns the audio description on and off (not available in some locations).

/ Displays digital subtitles. See e-Manual chapter **TV Viewing** > **Subtitles**.

■: Stop.

Use these buttons in a specific feature. Use these buttons according to the directions on the TV's screen.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 8 2013-11-14 4:06:49

Installing batteries (Battery size: AAA)

Match the polarity of the batteries to the symbols in the battery compartment.

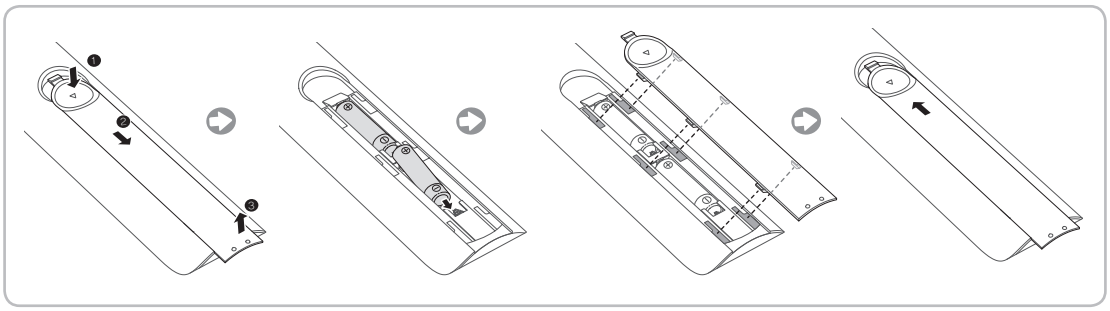

✎ NOTE

- Use the remote control within 23 feet of the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using when near special fluorescent lights or neon signs.
- The colour and shape may vary depending on the model.

Turning on the TV

Turn on the TV using the ⏻ button on the remote control or TV panel.

✎ The product Colour and shape may vary depending on the model.

✎ The TV's Controller, a small joy stick like button on the rear right side of the TV, lets you control the TV without the remote control.

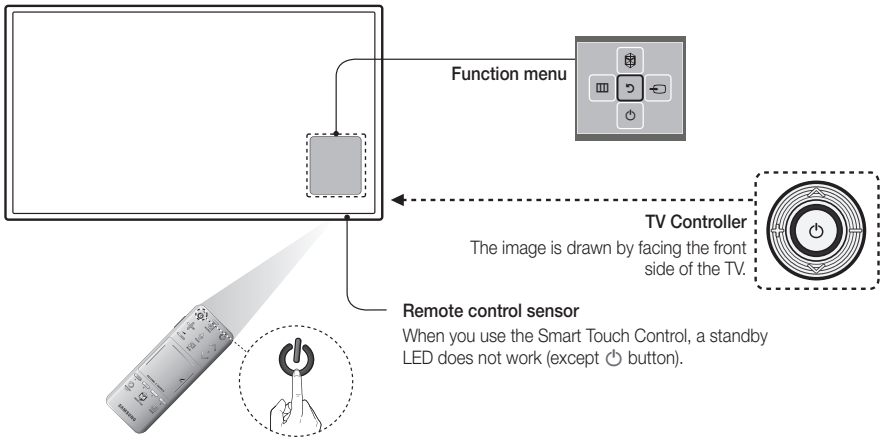

SETUP

The initial setup dialog appears when the TV is first activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process, including menu language choice, channel scan, network connection, and more. At each step, either make a choice or skip the step. Users can manually perform this process at a later time under the **System** > **Setup** menu.

✎ If you connect any device to **HDMI1** before starting the installation, the **Channel Source** will be changed to Settop box automatically.

✎ If you do not want to select **Set-top box**, please select **Aerial**.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 9 2013-11-14 4:06:49

Switching Between Video Sources

Press SOURCE button to switch between devices connected to the TV.

For example, to switch to a game console connected to the second HDMI connector, press SOURCE button. From the **Source** list, select **HDMI2**. The connector names may vary depending on the product. Select **Tools** button at the upper-right corner of the screen to access the following functions.

- **Information**

  View detailed information about the connected devices.

- **Edit Name**

  You can rename devices connected to the TV to more easily identify external sources.

  With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI cable, for example, you can change **Edit Name** to **PC**.

  With a computer connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI PC**.

  With an AV device connected to the TV's HDMI (DVI) port via an HDMI-to-DVI cable, for example, you can change **Edit Name** to **DVI Devices**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  A list appears showing Anynet+ compatible ones of external devices connected to the TV.

  ✎ This function is only available **Anynet+ (HDMI-CEC)** function set to **On**.

- **Disconnect USB Device**

  Remove the USB device from the list safely. This function is only available when the USB device selected.

- **Universal remote setup**

  To add a new external device to control it with the Remote Control, press the SOURCE button and select **Universal remote setup** on the top right of the screen. Using the universal remote control, users can control external devices connected to the TV, such as a settop box, Blu-ray player, and AV receiver.

Universal Remote Control Setup

This TV has a universal remote control feature that lets you control cable boxes, Blu-ray players, home theatres, and other third-party external devices connected to the TV using the TV's remote control.

✎ Some or new models of the external device connected to the TV, may not be supported the **Universal remote setup**.

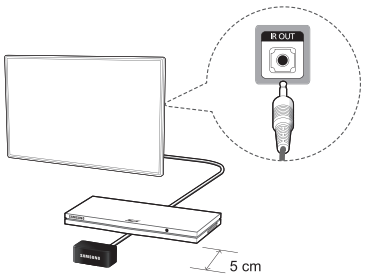

Keep a distance of 5 cm at least between the IR Extender and the external device, as the illustration shows. Face the IR Extender toward the external device's remote control signal receiver. Note that it should be no obstacle between IR Extender and external device. The presence of an obstacle will interfere with the transmission of the remote control signal.

Add the External Device

1. Turn on the external device you wish to set up universal remote function for and then press SOURCE to bring up the **Source** screen.
2. Select **Universal remote setup** from the top of the screen. This initiates the universal remote setup process.
3. Follow the on-screen instruction and set up the universal remote control. If it does not work, set up the remote control by entering the model number manually.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 10 2013-11-14 4:06:49

Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your TV viewing Card Slot)

✎ Turn the TV off to connect or disconnect a CI card or CI card adapter.

Attaching the CI Card Adapter

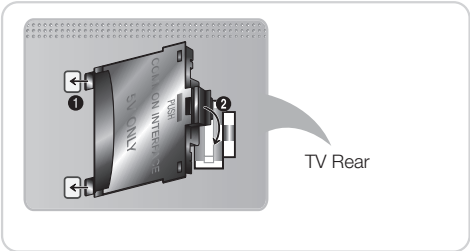

Attach the adapter as shown side.

✎ To install the CI CARD Adapter, please remove the sticker attached to the TV.

To connect the CI CARD Adapter, follow these steps.

✎ We recommend attaching the adapter before installing the wall mount, or inserting the “CI or CI+ CARD”.

1. Insert the CI CARD Adapter into the two holes on the product ❶.
   ✎ Please find two holes on the rear of the TV, beside the **COMMON INTERFACE** port.
2. Connect the CI CARD Adapter into the **COMMON INTERFACE** port on the product ❷.
3. Insert the “CI or CI+ CARD”.

⚠	We recommend that you insert the CI card before you mount the TV on a wall. It may be difficult to insert after mounting. Insert the card after attaching the CI Card Adapter on TV. It is difficult to attach the module if you insert the card before attaching.

Using the “CI or CI+ CARD”

To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.

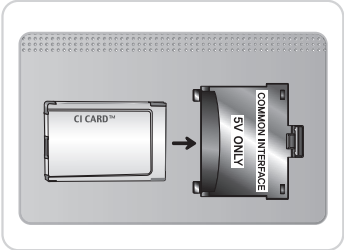

- If you don’t insert the “CI or CI+ CARD”, some channels will display the message “Scrambled Signal”.
- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.

✎ **NOTE**

- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out with your hands since dropping the “CI or CI+ CARD” may cause damage to it.
- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be seen.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 11 2013-11-14 4:06:50

Viewing the e-Manual

The embedded e-Manual contains information about your TV's key features.

This TV has a built-in user guide. To read it, use one of the following methods:

- Open the **Support** menu and choose **e-Manual (Troubleshooting)**.
- Press the **E-MANUAL** button on the standard remote control.
- Press the **MORE** button on the Smart Touch Control to display control buttons on the screen. Flick the Touch Pad until **e-Manual** appears and select it.

✎ Words in blue refer to screen menu options and words in light blue refer to remote control buttons.

✎ A printable version of this guide is also available at www.samsung.com/support.

Scrolling a Page

To scroll a page, use of one of the following methods:

- Press the ▲ or ▼ button on the scroll bar at the right edge of the screen.
- Drag or flick up or down the line on either the left or right edge of the touchpad.
- Place the focus on the ▲ or ▼ button at the right edge of the screen, drag or flick up or down on the touchpad.

Using the Top Icons

Use the **Back**, **Forward**, and **Opened page** icons on the top left of the screen to navigate through pages. These icons are available when two or more pages are passed.

Returning to the Home Page

To return to the home page, press the A button or select on the top right of the screen.

Searching the Index

Press the B button or select on the top right of the screen to display the index. Select a term to display the page containing the term.

Searching Pages

Press the C button or select on the top of the screen to access the search screen. Enter a search phrase and select **Done**. Select an item from the search results list to navigate to the relevant page.

Closing the e-Manual

To close the e-Manual, press and hold the **RETURN** button or select ✕ at the upper-right corner of the screen or press **EXIT** button.

Jumping to a Menu Item

To directly jump to the menu item that is described in the current section, select Try Now. It is possible to jump from a menu item directly to the related section in the e-Manual. If you want to read an **e-Manual** entry on a specific screen menu feature, press the Virtual Remote panel's or the regular remote's **E-MANUAL** button to load the corresponding **e-Manual** page.

✎ This feature may not be available, depending on the menu.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 12 2013-11-14 4:06:51

Updating the e-Manual

Open the **Smart Hub** and select **Apps**, and then select **More Apps**. The e-manual can be updated in the same way with an application update.

On the **More Apps** screen, select **Apps to update**. Select e-Manual from the list. The e-Manual starts updating to the latest version. However, **Apps to update** appears on the screen only when the update is required.

Connecting to a Network

Connecting the Smart TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.

Network Connection - Wireless

Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.

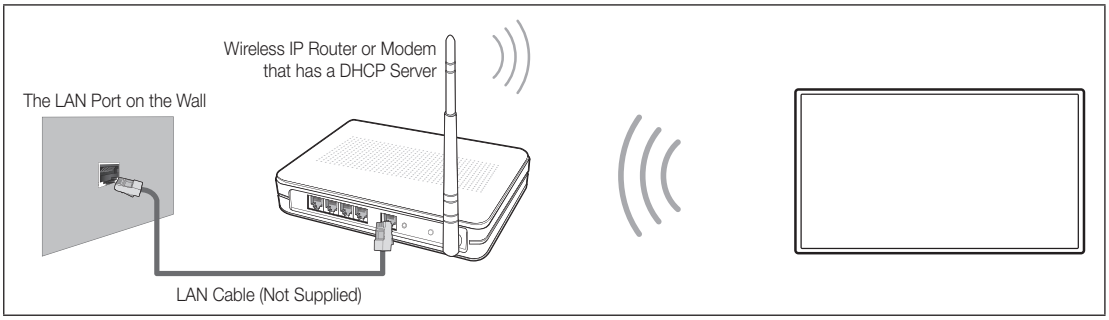

Wireless Network Precautions

- This Smart TV supports the IEEE 802.11a/b/g /n communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11n. Otherwise when you play video over a network connection, the video may not play smoothly.
- To use a wireless network, the TV must be connected to a wireless router or modem. If the wireless router supports DHCP, the TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel that is not currently in use for the wireless router. If the channel set for the wireless router is currently being used by another device, the result is usually interference and/or a communications failure.
- Most wireless networks have an optional security system. To enable a wireless network's security system, you need to create a security key using characters and numbers. This security key is then needed to connect to the wireless network.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 13 2013-11-14 4:06:51

Network Security Protocols

The TV only supports the following wireless network security protocols and is unable to connect to non-certified wireless routers:

- Authentication Modes: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Encryption Types: WEP, TKIP, AES

If the wireless router has been set to Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption Type to WEP or TKIP, Samsung Smart TVs will not support the connection in compliance with the new Wi-Fi certification specifications.

If the wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), it is possible to connect to the network using PBC (Push Button Configuration) or a PIN (Personal Identification Number). WPS automatically configures the SSID and WPA key settings.

Network Connection - Wired

There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are illustrated starting below:

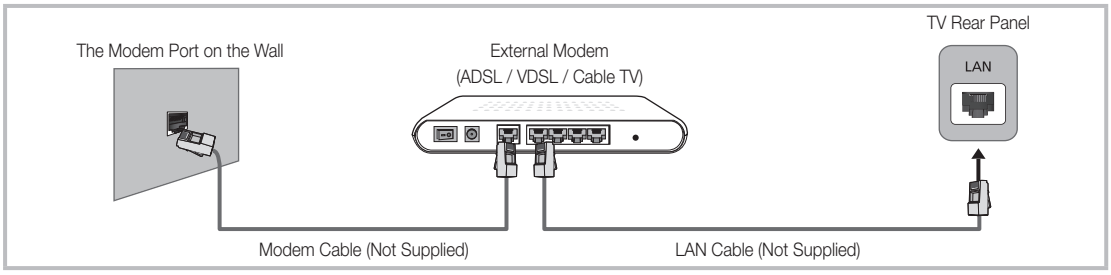

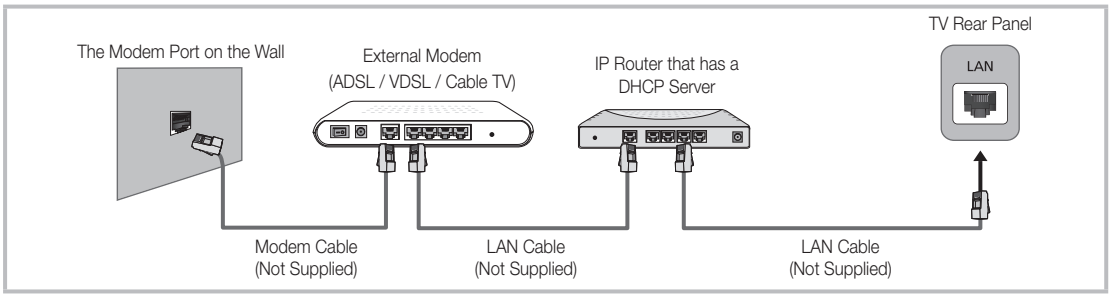

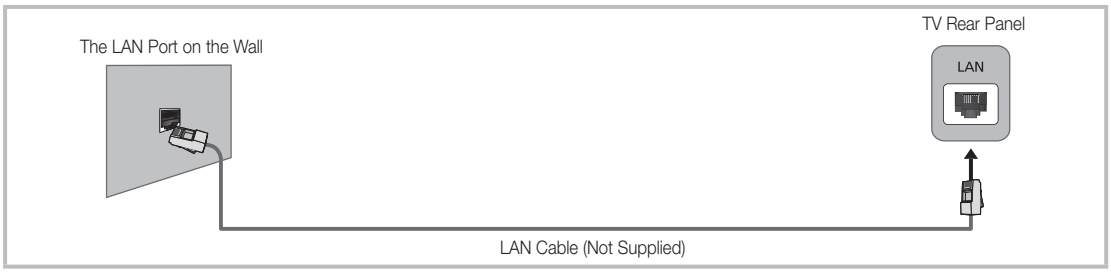

✎ The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.

✎ Use Cat 7 cable for the connection.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 14 2013-11-14 4:06:52

3D Active Glasses

✎ This feature is only available on 40 inch model and higher.

Features

Samsung's SSG-5100GB 3D glasses enable you to view 3D images on your 3D TV. The Samsung 3D glasses communicate with Samsung 3D TVs via the 2.4GHz RF band.

✎ The Samsung 3D glasses are only compatible with Samsung D, E, and F series 3D TV's that were released in 2011, 2012, and 2013. These 3D glasses cannot be connected to other Bluetooth devices.

Parts

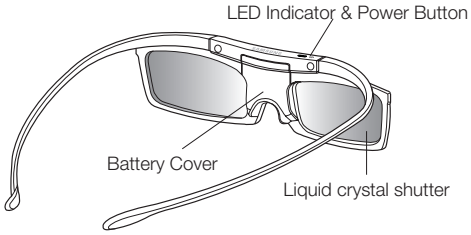

For details on how to attach the glass temples and how to pair the glasses with the TV, refer to the separate 3D glasses manual.

Replacing the Battery

If the red LED blinks every two seconds continually, replace the battery with a new one.

✎ Insert the "+" side of the battery into the side marked with "+" in the battery compartment.

✎ To check the remaining battery capacity, refer to the pairing section in this manual.

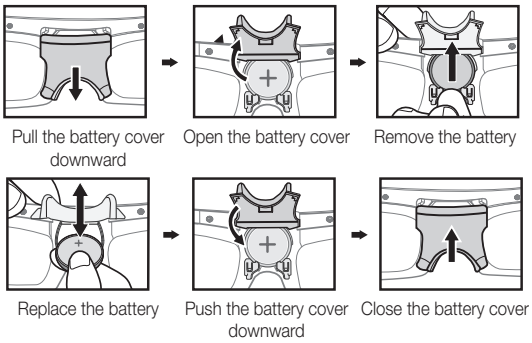

Pairing 3D Active Glasses

✎ What is Pairing? Pairing is the process of connecting 3D glasses and a 3D TV so that the two devices can exchange data.

✎ Ensure your Samsung TV and 3D glasses are no farther than 19.5 in (50 cm) apart from each other while pairing is in progress.

- **Turning the glasses on**

  Press the power button briefly. The green LED is turned on for 3 seconds. (Make sure that 3D is activated on the TV before using the 3D glasses.)

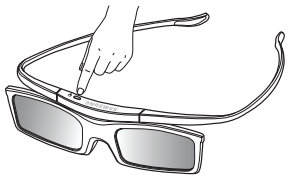

- **Turning the glasses off**

  Press the power button briefly. The red LED is turned on for 3 seconds.

- **Performing the pairing process**

  Turn the TV on and let it power up completely. Press and hold the Power button on the glasses. The green and the red LEDs blink alternately for 2 seconds.

- **Operating range**

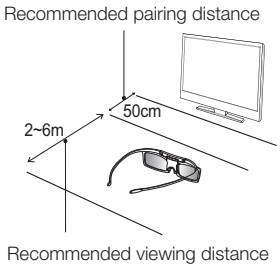

Recommended viewing distance	2~6m (6.5 to 19.5 ft)
Recommended pairing distance	50 cm or less (19.5 in)

✎ Once the 3D glasses are paired, the remaining battery capacity is displayed on the TV screen. (This feature only applies to Samsung F series 3D TVs and 3D glasses that have been available since 2013.)

✎ If you keep trying to pair the glasses and the TV, the battery level will decrease significantly. However, the battery level will recover to a certain degree in about a minute.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 15 2013-11-14 4:06:53

✎ The working distance depends on the existence of obstacles (a person, metal, walls, etc.) between the glasses and the TV and the strength the Bluetooth signal.

✎ Turn off the 3D glasses while they are not in use. If you leave the 3D glasses on, the battery lifespan decreases.

Pairing steps

1. Turn on the TV, and then move the glasses within 19.5 inches of the TV.
2. Press the power button on the 3D glasses briefly. The 3D glasses will power on and pairing will start.
3. The message “3D glasses are connected to TV.” will be displayed on the TV screen when the pairing is successfully completed.
   - If pairing fails, the 3D glasses will power off.
   - If the first attempt to pair fails, power the TV off and on again and perform step 2.
   - How to pair again: Press the power button on the 3D glasses for more than 1 second.

Pairing is needed again in the following situations:

- If the 3D glasses do not function, even when the power button is pressed, especially with a 3D TV after a repair.
- If you want to play 3D content on another Samsung 3D TV model that belongs to the D, E, or F series released in 2011 through 2013. You must pair the glasses with the other TV.

Watching 3D Video

Some 3D modes may not be available depending on the format of the image source.

To watch in 3D, you must wear 3D Active Glasses and turn the glasses on by pressing the power button.

1. Go to the 3D screen. (**Picture** > **3D**)
2. Select the 3D Mode. The 3D Mode screen appears.
3. Set the 3D Mode of the image you want to view.

Troubleshooting

If you encounter...	Try this...
My 3D glasses do not work.	Replace the battery. The 3D glasses should be close to the TV. Make sure that the distance between the TV and your 3D glasses is less than 19.5 feet (6m) in a straight line. Check the 3D function settings of your TV.
The LED keeps blinking	The battery is dead. Replace the battery.

Specifications (Model Number: SSG-5100GB)

Optics	Shutters	Liquid crystal	Transmittance	36±2%
	Recommended operating distance	2 ~ 6 m (6.5 to 19.5 ft)	Field Rate	120 fields/second
Weight	Glasses	21.5 g/.76 oz. (including the battery: 24.0±0.5 g/.85.±.018oz.)		
Power	Glasses	One 3 V lithium/manganese dioxide battery 3 V(CR2025)		
Power consumption	Glasses	0.85 mA (Average)		
	Battery	Type	165mAh, 3.0 V (CR2025)	
		Operating time	150 hours	
Operating conditions	Operating temperature	50 °F ~ 104 °F (10°C ~ 40°C)		
	Custody temperature	-4 °F ~ 113 °F (-20°C ~ 45°C)		

✎ Product specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.

✎ The continuous operating time may differ depending on the wireless communication environment and usage conditions.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 16 2013-11-14 4:06:53

Recommendation - EU Only

Hereby, Samsung Electronics, declares that this 3D Active Glasses is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

This equipment may be operated in all EU countries.

What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely.

- **Diagnose** your TV
- **Adjust the TV settings** for you
- **Perform a factory reset** your TV
- Install recommended **firmware updates**

How Does it Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple

1. **Call Samsung Contact Centre** and ask for remote support.

2. **Open the menu** on your TV and go to the **Support section**.

3. Select Remote Management and **Provide the Pin#** to the agent.

4. The agent will then **access your TV**. That's it!

Password Change

Screen Menu > **System** > **Change PIN**

Change the TV's password.

1. Run **Change PIN** and then enter the current password in the password field. The default password is 0000. (France: “1-1-1-1”):
2. Enter a new password and then enter it again to confirm it. The password change is complete.

✎ If you forget the PIN code, press the buttons in the following sequence which resets the PIN to “0-0-0-0”: (France: “1-1-1-1”):

✎ **For Standard Remote Control**: In Standby mode: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (on).

✎ **For Smart Touch Control**: When the TV turns on: **MUTE** → Volume up → **RETURN** → Volume down → **RETURN** → Volume up → **RETURN**.

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit “www.samsung.com,” then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won’t turn on.	• Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. • Make sure the wall outlet is working. • Try pressing the ⏻ button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to “Remote control does not work” below.
There is no picture/video.	• Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices. • Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device’s output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV. • Make sure your connected devices are powered on. • Be sure to select the correct input source. • Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device’s power cable.
The remote control does not work.	• Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/–) in the correct direction. • Clean the sensor’s transmission window on the remote. • Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.
The cable/set top box remote control doesn’t turn the TV on or off or adjust the volume.	• Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.

✎ This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

✎ To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest firmware on the Samsung web site by USB (Samsung.com > Support > Downloads).

✎ Some of above pictures and functions are available at specific models only.

Mounting the TV on the Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)

Wall or Ceiling Mounting

If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.

Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.

For detailed information about installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount. We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the wall mount on your own.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 18 2013-11-14 4:06:53

⚠ **Remove the screws from the Wall Mount hole, before installing the Wall Mount. (65 inches models only)**

Preparing before installing Wall-Mount

Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount	Case B. Installing another company's Wall-Mount

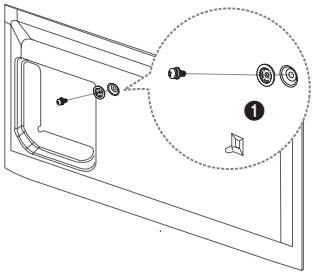

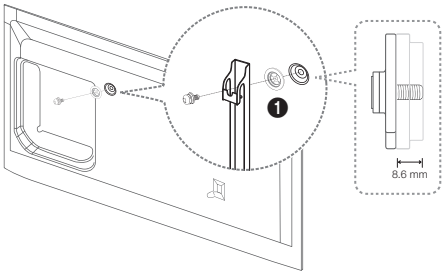

To install a wall-mount, use the Holder-Ring ❶.

Wall Mount Kit Specifications (VESA)

✎ The wall mount kit is not supplied, but sold separately. Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

✎ **NOTE**

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.

Product Family	Inch	VESA Spec.(A * B)	Standard Screw	Quantity
LED-TV	32 ~ 40	200 X 200	M8	4
	46 ~ 75	400 X 400		

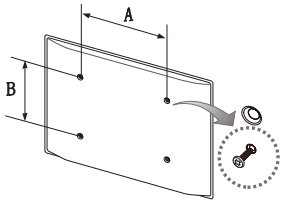

Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Storage and Maintenance

✎ If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.

✎ The exterior and screen of the product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.

Do not spray water directly onto the product. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

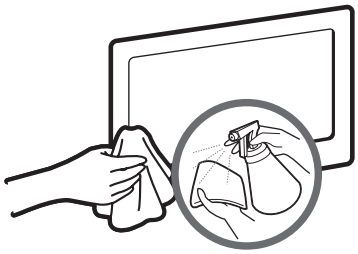

Clean the product with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g. benzene, thinners) or a cleaning agent.

Providing Proper Ventilation for Your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

✎ Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only.

- If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

Installation with a stand.	Installation with a wall-mount.
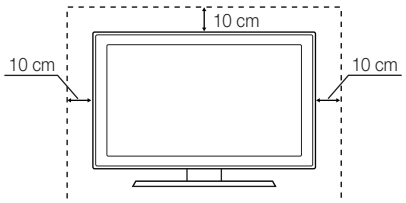	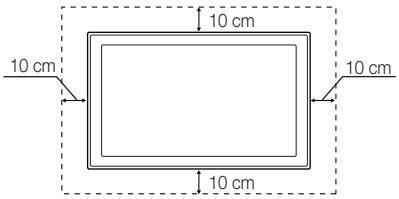

Other Warnings

✎ The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.

✎ Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 20 2013-11-14 4:06:54

Assembling the Cable manager

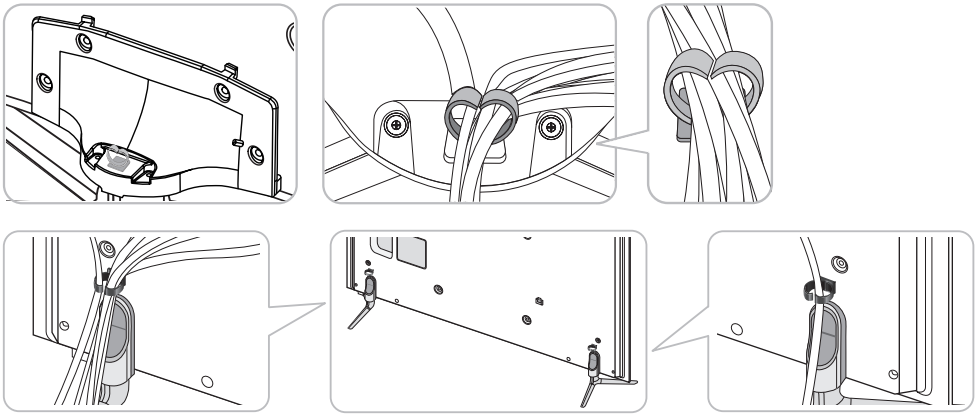

Eco Sensor and Screen Brightness

Eco Sensor measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. If you want to turn this function off, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor**

Do not block the sensor with any material. It can decrease picture brightness.

1. **Eco Sensor**: This power-saving feature automatically adjusts the screen brightness of the TV according to the ambient light intensity detected by the Light Sensor.
2. To enable or disable **Eco Sensor**, go to Screen Menu > **System** > **Eco Solution** > **Eco Sensor** and select **On** or **Off**.
3. Precaution: If you find the screen too dark while watching the TV in a dark area, this may be caused by the **Eco Sensor**.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 21 2013-11-14 4:06:54

Tip Prevention – Securing the TV to the Wall

Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

To Avoid the TV from Falling

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
   - ✎ You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
   - ✎ Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
2. Remove the screws from the back centre of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
   - ✎ Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
   - ✎ Screw Specifications
   - For a 32 ~ 75 inches: M8
3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong cable and then tie the string tightly.
   - ✎ **NOTE**
   - – Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
   - – It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
   - – Untie the string before moving the TV.
4. Verify all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

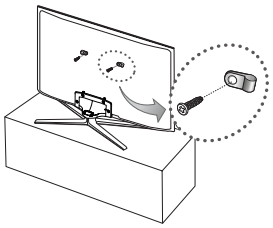

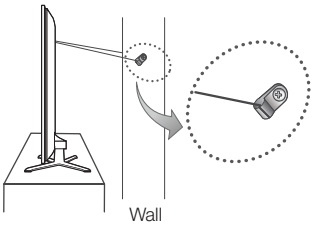

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 22 2013-11-14 4:06:55

Specifications - TV

Display Resolution	1920 x 1080
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	 10°C to 40°C (50°F to 104°F) 10% to 80%, non-condensing -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	-20˚ ~ 20˚ (75 inches: 0˚)
Sound (Output)	10 W X 2 (75 inches: 15 W X 2)

Model Name	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Screen Size (Diagonal)	32 inches (80 cm)	40 inches (101 cm)	46 inches (116 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 738.2 x 437.0 x 49.5 mm 738.2 x 510.2 x 264.8 mm	 928.2 x 543.8 x 49.6 mm 928.2 x 617.3 x 264.8 mm	 1059.8 x 617.7 x 49.6 mm 1059.8 x 704.6 x 306.9 mm
Weight Without Stand With Stand	 5.7 kg 6.7 kg	 9.3 kg 10.4 kg	 11.8 kg 13.5 kg

Model Name	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470	UE75F6470
Screen Size (Diagonal)	50 inches (125 cm)	55 inches (138 cm)	65 inches (163 cm)	75 inches (189 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 1135.6 x 659.6 x 49.8 mm 1135.6 x 743.7 x 306.9 mm	 1250.4 x 724.6 x 48.8 mm 1250.4 x 808.4 x 306.9 mm	 1470.1 x 848.2 x 55.9 mm 1470.1 x 935.8 x 375.3 mm	 1678.8 x 960.0 x 57.0 mm 1678.8 x 1035.2 x 351.9 mm
Weight Without Stand With Stand	 13.4 kg 15.1 kg	 17.0 kg 18.7 kg	 26.9 kg 29.5 kg	 28.3 kg 29.6 kg

Model Name	UE32F6510	UE40F6510
Screen Size (Diagonal)	32 inches (80 cm)	40 inches (101 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 742.0 x 442.3 x 49.5 mm 742.0 x 512.1 x 265.0 mm	 911.2 x 532.4 x 47.0 mm 911.2 x 597.9 x 265.0 mm
Weight Without Stand With Stand	 5.7 kg 6.7 kg	 8.9 kg 10.0 kg

Model Name	UE46F6510	UE55F6510
Screen Size (Diagonal)	46 inches (116 cm)	55 inches (138 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 1043.6 x 606.8 x 47.0 mm 1043.6 x 682.2 x 307.3 mm	 1235.2 x 714.6 x 47.4 mm 1235.2 x 791.2 x 307.3 mm
Weight Without Stand With Stand	 11.3 kg 12.9 kg	 16.5 kg 18.1 kg

Model Name	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750	UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Screen Size (Diagonal)	40 inches (101 cm)	46 inches (116 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 910.0 x 534.1 x 47.0 mm 910.0 x 597.3 x 265.0 mm	 1042.4 x 608.5 x 47.0 mm 1042.4 x 682.4 x 307.2 mm
Weight Without Stand With Stand	 8.7 kg 9.8 kg	 11.1 kg 12.7 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 23 2013-11-14 4:06:55

Model Name	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750	UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750
Screen Size (Diagonal)	50 inches (125 cm)	55 inches (138 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 1120.2 x 652.4 x 47.2 mm 1120.2 x 726.2 x 307.2 mm	 1234.0 x 716.3 x 47.2 mm 1234.0 x 790.9 x 307.2 mm
Weight Without Stand With Stand	 13.55 kg 15.15 kg	 16.4 kg 18.0 kg
Model Name	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770	UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770
Screen Size (Diagonal)	40 inches (101 cm)	46 inches (116 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 910.0 x 534.1 x 47.0 mm 910.0 x 580.4 x 267.0 mm	 1042.4 x 608.5 x 47.0 mm 1042.4 x 655.1 x 327.0 mm
Weight Without Stand With Stand	 8.7 kg 12.3 kg	 11.1 kg 15.9 kg
Model Name	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770	UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770
Screen Size (Diagonal)	50 inches (125 cm)	55 inches (138 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 1120.2 x 652.4 x 47.2 mm 1120.2 x 698.9 x 327.0 mm	 1234.0 x 716.3 x 47.2 mm 1234.0 x 763.6 x 327.0 mm
Weight Without Stand With Stand	 13.55 kg 18.35 kg	 16.4 kg 21.3 kg
Display Resolution	1920 x 1080	
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	 10°C to 40°C (50°F to 104°F) 10% to 80%, non-condensing -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%, non-condensing	
Stand Swivel (Left / Right)	0˚	
Sound (Output)	10 W X 2	
Model Name	UE32F6800	UE40F6800
Screen Size (Diagonal)	32 inches (80 cm)	40 inches (101 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 754.8 x 443.7 x 49.5 mm 754.8 x 492.4 x 186.1 mm	 950.8 x 543.9 x 47.0 mm 950.8 x 594.6 x 201.4 mm
Weight Without Stand With Stand	 5.7 kg 5.9 kg	 9.1 kg 9.3 kg

Model Name	UE46F6800	UE50F6800	UE55F6800
Screen Size (Diagonal)	46 inches (116 cm)	50 inches (125 cm)	55 inches (138 cm)
Dimensions (W x H x D) Body With stand	 1083.6 x 618.7 x 47.0 mm 1092.4 x 680.2 x 265.6 mm	 1165.4 x 664.5 x 47.2 mm 1165.4 x 725.0 x 265.6 mm	 1279.2 x 728.5 x 47.2 mm 1279.2 x 789.0 x 265.6 mm
Weight Without Stand With Stand	 11.6 kg 11.9 kg	 13.9 kg 14.2 kg	 16.3 kg 16.6 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 24 2013-11-14 4:06:55

✎ Design and specifications are subject to change without prior notice.

✎ For information about the power supply, and more about power consumption, refer to the label attached to the product.

✎ Typical power consumption is measured according to IEC 62087 Ed.2

Standby mode

To decrease power consumption unplug the power cord when you don't use the TV for a long time.

Licences

Recommendation - EU Only

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this LED TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
- This equipment may only be used indoors.
- This equipment may be operated in all EU countries.

Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars at the screen bottom etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 25 2013-11-14 4:06:56

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUEES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.

Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Evitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.
- ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 2 2013-11-14 4:06:56

Les schémas et illustrations contenus dans ce mode d'emploi sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, fabriqué pour des clients de l'UE.

Fonctionnalités de votre téléviseur

- **3D** : cette nouvelle fonction vous permet de regarder du contenu 3D.
- **SMART HUB**:

  Ce téléviseur est équipé de Smart Hub, un centre de divertissement familial multifonctions. Grâce au Smart Hub, les utilisateurs peuvent surfer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec leurs proches grâce à des services de réseaux sociaux. Ils peuvent en outre profiter des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur des périphériques de stockage externes.

  permet de lancer Smart Hub. Choisissez un service au moyen des icônes affichées dans le haut de l'écran.

  Mes Réseaux : regardez les dernières vidéos sur YouTube et les vidéos que vos amis et vous avez postées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également passer des appels vidéos à des amis en raccordant le téléviseur à une caméra (vendue séparément).

  Mes Applications : téléchargez et installez des applicationsA telles que WebBrowser.

  Mes Programmes: consultez une liste des programmes hertziens diffusés actuellement et prochainement. (En fonction du pays)

  Mon Vidéo Club: Vous pouvez acheter et regarder des films et séries sans périphérique externe distinct. (En fonction du pays)

  Mes Contenus : lisez des fichiers photo, vidéo et audio à partir d'un périphérique de stockage.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)** : vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.
- **e-Manual** : fournit un mode d'emploi détaillé à l'écran, intégré à votre téléviseur. (page 12)
- **Reconnaissance vocale**: **Reconnaissance vocale** vous permet d'accéder à des fonctions spécifiques du téléviseur et de les contrôler par commandes vocales.
- **Gest. périph.** : permet d'utiliser les fonctions du téléviseur avec un clavier et une souris USB ou Bluetooth.
- **Réplication de l'écran** : cette option vous permet d'afficher les écrans de vos appareils mobiles sur votre téléviseur via une connexion sans fil.

Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques & électroniques)
(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des piles de ce produit
(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 3 2013-11-14 4:06:56

Accessoires

✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.

✎ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.

✎ Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

⚠ **ATTENTION : INSEREZ FERMEMENT DE MANIERE A CE QU'IL NE SE DETACHE PAS**

- Smart Touch Control & Piles (AAA x 2)
- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Mode d'emploi
- Carte de garantie (Non disponible dans tous les pays)
- Cordon d'alimentation
- Guide réglementaire
- Lunettes 3D actives (modèle 40 pouces et plus)

			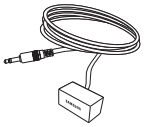
Gestionnaire de câble	anneaux de support (En fonction du modèle)	Adaptateur de carte CI	Câble d'extension IR

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression directe lorsqu'ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé de soulever le téléviseur par les bords, comme indiqué.

Avertissements de la jaquette de couverture

✎ Le panneau arrière peut varier en fonction du modèle.

ATTENTION: Seul un personnel qualifié est habilité à utiliser le cache du connecteur. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez pas le cache du connecteur si vous n'êtes pas qualifié.

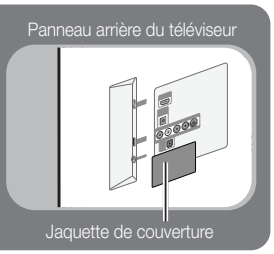

Utilisation du Smart Touch Control

✎ En fonction du modèle.

La fonction MIC vous permet de donner des commandes de **Reconnaissance vocale**. Appuyez simplement sur le bouton VOICE.

✎ La fonction **Reconnaissance vocale** pourrait ne pas fonctionner correctement si la prononciation n'est pas claire, ou si le niveau sonore de la voix est trop faible ou celui des bruits environnants trop élevé.

Permet de mettre sous et hors tension le boîtier décodeur satellite ou câble connecté au téléviseur. Pour cela, le Smart Touch Control doit être configuré comme une télécommande universelle.

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

VOICE

permet de prendre votre commande vocale et d'entrer du texte à l'aide de votre voix.

Permet de changer de chaîne.

MUTE

permet d'activer et de désactiver le son du téléviseur.

Maintenez ce bouton enfoncé pour sélectionner **Description audio** et **Sous-titres**. (En fonction du pays ou de la région.)

Permet d'afficher une télécommande virtuelle à l'écran. Consultez le chapitre du manuel électronique intitulé, **Commande du téléviseur** > **Utilisation de la télécommande virtuelle.**

Appuyez longuement le bouton MORE pour sélectionner la fonction de votre choix (par exemple, MENU (▥), TOOLS (), INFO (*i*), etc.) plus facilement.

Règle le volume.

Touch pad

- Faites glisser votre doigt sur le Touch Pad pour déplacer le zoom sur l'écran.
- Appuyez sur le Touch Pad pour exécuter, activer ou sélectionner l'élément mis en surbrillance.
- Appuyez longuement sur le Touch Pad pour afficher le **Liste des chaînes**.

Bascule entre Recommandé et Rech.

Les touches de couleur fonctionnent différemment suivant l'action exécutée par le téléviseur. Maintenez le bouton C enfoncé tout en regardant la télévision pour afficher des informations sur le programme actuel.

Permet de revenir au menu précédent. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour quitter toutes les applications en cours d'exécution.

Permet d'ouvrir les applications Smart Hub. Consultez le chapitre du manuel électronique intitulé **Fonctionnalités de la SMART TV** > **Smart Hub**.

✎ Pour sortir facilement d'une application en cours, appuyez sur la touche .

Affichez la programmation de chaque chaîne numérique, y compris les heures d'émissions. Définissez également un **Programmer visionnage** ou un **Programmer enregistrement** en appuyant avec le touchpad sur l'émission programmée.

TV MIC STB SOURCE VOICE P MORE RECOMM. 0 SEARCH A B C D RETURN EXIT SMART HUB GUIDE SAMSUNG

Connexion au téléviseur

Pour faire fonctionner le téléviseur avec une unité Smart Touch Control, vous devez la jumeler avec le téléviseur via Bluetooth. Cependant, le Smart Touch Control n'est disponible que pour le téléviseur Samsung associé.

✎ Nous recommandons d'utiliser le Smart Touch Control à moins de 6 m. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

1. Lorsque Le televiseur est sous tension, pointez le Smart Touch Control vers le récepteur de la télécommande, puis appuyez sur le bouton TV pour un premier pairage. Seul ce bouton envoie un signal IR. L'emplacement du récepteur de la télécommande peut varier en fonction du modèle.
2. Une icône Bluetooth s'affiche en bas à gauche de l'écran comme illustré ci-dessous. Le téléviseur tente ensuite de se connecter au Smart Touch Control automatiquement.

<Tentative de connexion et icônes d'achèvement>

Reconnexion du Smart Touch Control

<Bouton de pairage du Smart Touch Control>

Si le Smart Touch Control cesse de fonctionner ou fonctionne anormalement, une pile déchargée peut en être la cause. Remplacez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton PAIRING du Smart Touch Control pour rétablir le lien avec le téléviseur. Vous pouvez accéder au bouton PAIRING en retirant le capot du compartiment des piles du Smart Touch Control. Visez le récepteur du téléviseur avec le Smart Touch Control à une distance de 30 cm à 4 m et appuyez sur le bouton PAIRING. Lorsque le pairage est terminé, l'image du lien apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran du téléviseur.

Alarme de batterie faible

Si les piles se déchargent pendant l'utilisation du Smart Touch Control, la fenêtre d'alarme suivante clignote dans le coin inférieur gauche de l'écran. Si la fenêtre d'alarme apparaît, remplacez les piles du Smart Touch Control. Optez pour des piles alcalines pour une utilisation prolongée.

Insertion des piles (AAA x 2)

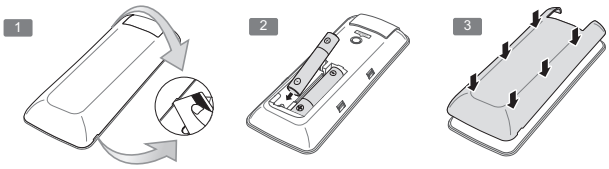

1. Soulevez délicatement le cache du compartiment des piles à l'aide d'une carte en plastique. Tirez ensuite l'encoche du cache avec un ongle pour le retirer complètement.
   ✎ Vérifiez l'emplacement de la rainure du couvercle de la batterie. L'emplacement de la rainure varie en fonction du type de Smart Touch Control fourni avec le produit.
2. Insérez 2 piles AAA en vous assurant d'aligner les côtés positifs et négatifs correctement.
3. Alignez le capot du compartiment des piles avec l'arrière de la télécommande et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit proprement fixé à la télécommande.

Utilisation du Touch Pad

Vous pouvez effectuer plusieurs actions avec le Touch Pad. Accédez à **Didacticiel** (Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Didacticiel**) pour afficher à l'écran un guide d'utilisation du Smart Touch Control.

Faire glisser	Appuyez
Faites glisser un doigt sur le Touch Pad dans la direction souhaitée. Déplace la sélection ou le pointeur dans la direction vers laquelle le doigt se déplace.	Appuyez sur le Touch Pad. Cette action a pour effet de choisir l'élément sélectionné.

Changement de chaîne par la saisie de chiffres

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la ligne saillante sur le côté gauche ou droit du Touchpad pour afficher la fenêtre de saisie numérique sur l'écran. Appuyez sur le numéro de la chaîne que vous souhaitez regarder. Le numéro reconnu est affiché à l'écran et le téléviseur affiche la chaîne correspondante. Il est toutefois possible que le chiffre saisi ne soit pas correctement reconnu par le téléviseur. Consultez le guide ci-dessous pour vérifier que vos saisies numériques sont correctement reconnues.

Guide de saisie numérique

Consultez les schémas ci-dessous lorsque vous saisissez des valeurs numériques. Cependant, si vous ne suivez pas les procédures affichées ci-dessous, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas votre saisie.

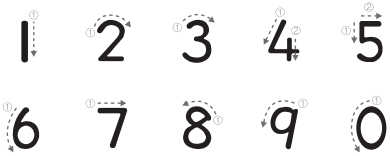

Affichage du bandeau d'état et de notification

Appuyez sur le bouton MORE de la Smart Touch Control, puis sélectionnez **STATUS** sur le panneau de commande virtuel pour afficher le bandeau d'état et de notification situé en haut de l'écran.

Recommandations, Historique et Recherche

Recommandations

Appuyez sur le bouton RECOMM. / SEARCH, puis sélectionnez **Recommandé** dans la liste affichée en bas de l'écran. Sélectionnez un programme en cours de diffusion pour accéder à la chaîne correspondante, ou un programme prévu à la diffusion pour configurer les paramètres de la fonction **Programmer visionnage** ou **Programmer enregistrement**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Informations sur les programmes recommandés"

Sélectionnez une application à lancer. **Samsung Apps** démarre si l'application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Samsung Apps".

Historique

Appuyez sur le bouton RECOMM. / SEARCH, puis sélectionnez **Historique** dans la liste affichée en bas de l'écran. Cette action a pour effet d'afficher une liste interactive des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez récemment accédé.

Recherche

Appuyez à deux reprises sur le bouton RECOMM. / SEARCH. Entrez des critères pour rechercher de nombreuses applications et leur contenu sur le téléviseur, mais aussi effectuer des recherches sur le Web.

Réglage du Touch Pad

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Sensibilité**

Vous pouvez régler la sensibilité du Touch Pad du Smart Touch Control. Définissez la **Sensibilité** pour régler la sensibilité et rendre son utilisation plus pratique.

Utilisation de la télécommande virtuelle

Appuyez sur le bouton MORE pour afficher la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de configuration de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le Touch Pad pour sélectionner des chiffres et des boutons. Maintenez le bouton MORE appuyé. Un panneau d'accès rapide du panneau de la télécommande virtuelle apparaît. Vous pouvez facilement sélectionner les boutons à l'écran.

Modification du panneau de configuration de la télécommande virtuelle.

Choisissez le panneau contenant des nombres, le panneau de configuration de la lecture ou le panneau d'accès rapide comme panneau à afficher sur l'écran.

Servez-vous du Touch Pad pour continuer à déplacer la sélection vers la gauche ou la droite. Le panneau change lorsque la sélection se déplace au-delà du bord situé à l'extrême gauche ou à l'extrême droite.

La fonction de défilement gauche/droite du Touch Pad permet de modifier facilement le panneau.

Utilisation du panneau contenant des nombres

Utilisez ce panneau pour entrer des nombres sur un écran clavier ou une page Web, ou pour changer de chaîne en regardant la télévision. Lorsque vous changez de chaîne à l'aide du pavé numérique, vous laissez une trace, ce qui vous permet de revenir facilement aux chaînes précédentes.

Utilisation du panneau de configuration de la lecture

Le panneau de configuration de la lecture vous permet de faire une pause, de revenir en arrière, d'avancer rapidement et de passer au fichier suivant ainsi que beaucoup d'autres choses, tout en profitant du contenu multimédia.

Utilisation du panneau d'accès rapide

Vous pouvez accéder rapidement aux boutons INFO, MENU et **e-Manual**. Cependant, la disponibilité de ces boutons varient selon le mode de fonctionnement de l'unité Smart Touch Control (téléviseur uniquement, télécommande universelle, etc.).

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 7 2013-11-14 4:06:58

Utilisation de la télécommande

Repérez où se trouvent les boutons des fonctions sur votre télécommande. Notamment : **SOURCE**, **MUTE**, **– ◢ +**, **∧ P ∨**, **MENU**, **TOOLS**, **⏎**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** et **EXIT**.

✎ Les boutons **Power**, **Channel**, et **Volume** de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

✎ Votre téléviseur est également équipé d'un Smart Touch Control. Pour de plus amples informations sur le Smart Touch Control, reportez-vous au **e-Manual**.

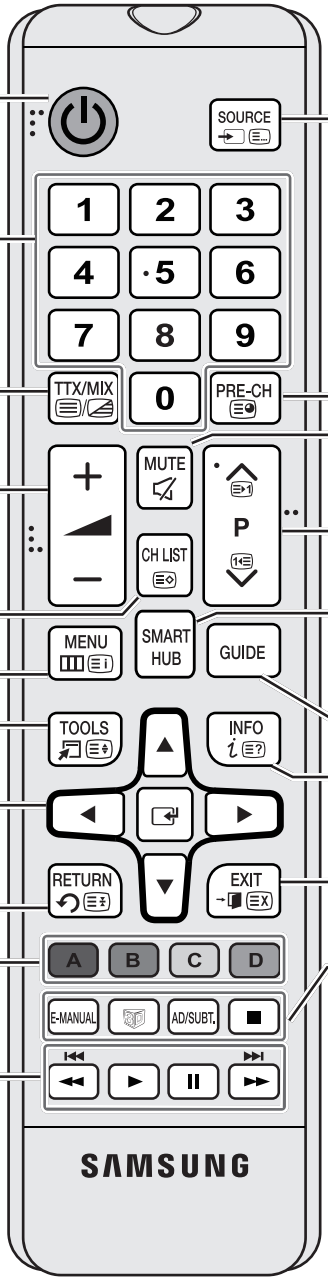

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Permet d'accéder directement aux chaînes.

Permet de sélectionner successivement les options Télétexte Activé, Double, Mixte ou Désactivé.

Permet de régler le volume.

Permet d'afficher les listes de chaînes à l'écran.

Permet d'ouvrir le menu affiché à l'écran.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet de déplacer le curseur, de sélectionner les éléments des menus à l'écran et de modifier les valeurs affichées sur les menus du moniteur.

Permet de revenir au menu précédent.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

Ces boutons s'utilisent conjointement à une fonctionnalité spécifique.Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet d'arrêter temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'ouvrir les applications **Smart Hub**. Consultez le chapitre du manuel électronique intitulé **Fonctionnalités de la SMART TV** > **Smart Hub**.

Affiche le Guide électronique des programmes (**EPG**).

Permet d'afficher des informations à l'écran.

Permet de quitter le menu.

E-MANUAL: affiche le Manuel électronique.

: Permet d'activer ou de désactiver la fonction 3D. Consultez le chapitre du manuel électronique intitulé **Visionnement du téléviseur** > **TV 3D**.

AD/SUBT.: permet d'activer et de désactiver la description audio (cette fonction n'est pas disponible pour tous les pays). / Permet d'afficher les sous-titres numériques. Consultez le chapitre du manuel électronique intitulé **Visionnement du téléviseur** > **Sous-titres**.

■: arrêter.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 8 2013-11-14 4:06:59

Installation des piles (type de pile : AAA)

Respectez les polarités indiquées par des symboles dans le logement des piles.

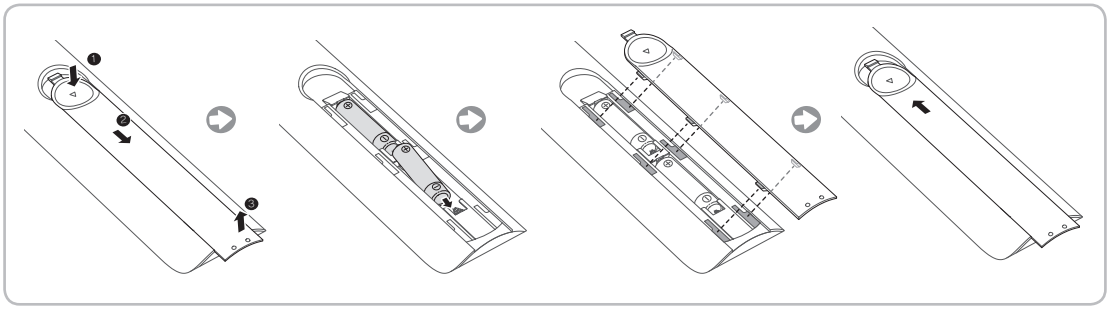

✎ REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise sous tension du téléviseur

Allumez le téléviseur avec la touche ⏻ de la télécommande ou du panneau TV.

✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

✎ Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé sur le côté arrière droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

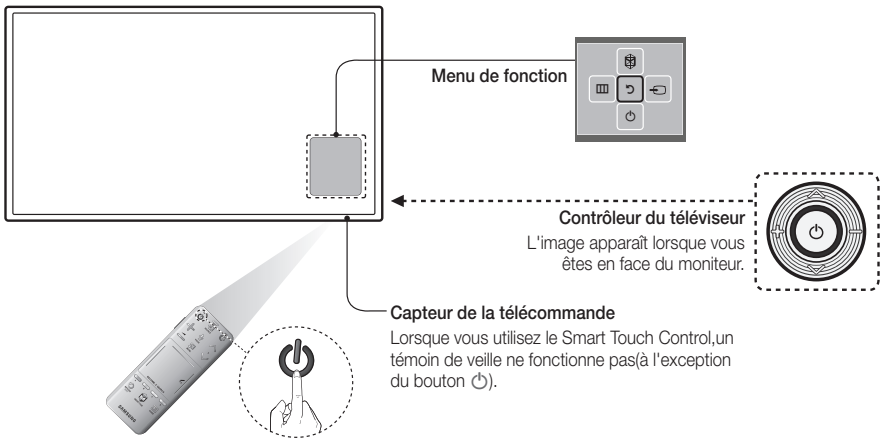

CONFIGURATION

La boîte de dialogue de configuration initiale s'affiche lors de la première activation du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration initiale, y compris le choix de la langue de menu, la recherche de chaînes, la connexion réseau, etc. A chaque étape, effectuez un choix ou ignorez l'étape. Les utilisateurs peuvent effectuer manuellement cette opération ultérieurement sous le menu Menu à l'écran > **Système** > **Configuration.**

✎ Si vous connectez un périphérique sur **HDMI1** avant de commencer l'installation, la **Source des chaînes** passe automatiquement sur Décodeur.

✎ Si vous ne souhaitez pas sélectionner **Boîtier décodeur**, sélectionnez **Antenne**.

Basculement entre différentes sources vidéo

Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour basculer entre les différents périphériques connectés au téléviseur.

Par exemple, pour basculer vers la console de jeu branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**. Le nom des connecteurs peut varier en fonction du produit. Sélectionnez **Outils** dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux fonctions suivantes.

- **Informations**

  Affichez des détails concernant les périphériques connectés.

- **Modif. Nom**

  Pour identifier les sources externes plus aisément, vous pouvez renommer les périphériques connectés au téléviseur.

  Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **PC**.

  Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **DVI PC**.

  Avec un périphérique AV connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **Périph. DVI**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Une liste répertoriant les périphériques Anynet+ compatibles parmi ceux connectés au téléviseur s'affiche.

  ✎ Cette fonction n'est disponible que si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**.

- **Retirer USB**

  Permet de supprimer le périphérique USB de la liste en toute sécurité. Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est sélectionné.

- **Config téléc universelle**

  Pour ajouter un nouveau périphérique à contrôler à l'aide du Touch Remote Control, appuyez sur le bouton **SOURCE** et sélectionnez **Config téléc universelle** dans le coin supérieur droit de l'écran. L'utilisation d'une télécommande universelle permet aux utilisateurs de contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur, tels qu'un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray et un récepteur AV.

Configuration de la télécommande universelle

Ce téléviseur dispose d'une fonctionnalité de télécommande universelle qui vous permet de contrôler des décodeurs câble, lecteurs Blu-ray, systèmes home cinéma et autres périphériques externes tiers raccordés à l'appareil.

✎ Certains modèles, y compris les nouveaux modèles, de périphériques externes connectés au téléviseur peuvent ne pas être pris en charge par la **Config téléc universelle.**

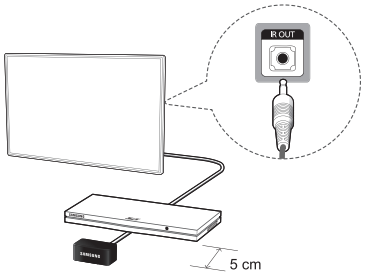

Conservez une distance minimale de 5 cm entre le CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe, comme indiqué dans l'illustration. Placez le CABLE D'EXTENSION IR en face du récepteur de signal de télécommande du périphérique externe. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le dispositif CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe.S'il y en a, ils produisent des interférences avec le signal de la télécommande.

Ajout du périphérique externe

1. Allumez le périphérique externe pour lequel vous voulez configurer la fonction de télécommande universelle, puis appuyez sur **SOURCE** pour afficher l'écran **Source**.
2. Sélectionnez **Config téléc universelle** en haut de l'écran. Cette action lance le processus de configuration de la télécommande universelle.
3. Suivez les instructions à l'écran et configurez la télécommande universelle. Si cela ne fonctionne pas, configurez la télécommande en entrant manuellement le numéro du modèle.

Connexion à un port INTERFACE COMMUNE (votre fente de carte de visionnement TV)

✎ Mettez le téléviseur hors tension ou déconnectez une carte CI ou un adaptateur de carte CI.

Connexion de l'adaptateur de carte CI

Connectez l'adaptateur comme illustré ci-contre.

✎ Pour installer l'adaptateur de carte CI, retirez l'autocollant du téléviseur.

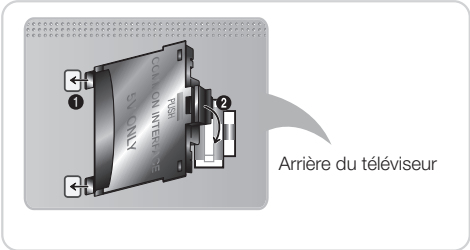

Pour connecter l'adaptateur de carte CI, procédez comme suit :

✎ Il est conseillé de connecter l'adaptateur avant l'installation du montage mural ou d'insérer la carte CI ou CI+.

1. Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous du produit ❶.
   ✎ Deux trous sont présents à l'arrière du téléviseur, à côté du port **COMMON INTERFACE**.
2. Insérez l'adaptateur de carte CI dans le port **COMMON INTERFACE** du produit ❷
3. Insérez la CARTE CI ou CI+.

Il est conseillé d'insérer la carte CI avant de fixer le téléviseur en position murale. L'insertion peut se révéler difficile après le montage. Insérez la carte après avoir connecté le module CI au téléviseur. Il est difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.

Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

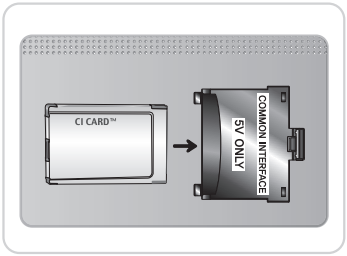

✎ **REMARQUE**

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune CI ou CI+, tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune CI ou CI+ n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actifs de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

Affichage du manuel électronique

Le manuel électronique intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

Ce téléviseur est doté d'un manuel d'utilisation intégré. Pour le lire, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez l'écran **Assistance** et sélectionnez **e-Manual (Résolution des problèmes).**
- Appuyez sur la touche E-MANUAL de la télécommande standard.
- Appuyez sur la touche MORE du Smart Touch Control pour afficher les commandes à l'écran. Tapotez le Touch Pad jusqu'à ce que l'**e-Manual** apparaisse, puis sélectionnez-le.

✎ Les mots en bleu désignent des options du menu à l'écran, tandis que les mots en bleu clair désignent des touches de la télécommande.

✎ Une version imprimable de ce manuel est également disponible sur le site www.samsung.com/support.

Défilement d'une page

Procédez de l'une des manières suivantes pour faire défiler une page :

- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ sur la barre de défilement située à sur le bord droit de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la ligne située à gauche ou à droite du Touch Pad.
- Sélectionnez le bouton ▲ ou ▼ sur le côté droit de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le Touch Pad.

Utilisation des icônes principales

Utilisez les icônes **Retour**, **Transférer**, et **Page ouverte** situées sur la partie supérieure gauche de l'écran pour naviguer entre les pages. Ces icônes sont disponibles lorsqu'au moins deux pages sont transmises.

Retour à la page d'accueil

Pour retourner à la page d'accueil, appuyez sur le bouton A ou sélectionnez sur le coin supérieur droit de l'écran.

Recherche d'index

Appuyez sur le bouton B ou sélectionnez sur le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'index. Sélectionnez un terme pour afficher la page qui le contient.

Recherche de pages

Appuyez sur le bouton C ou sélectionnez en haut de l'écran pour accéder à l'écran de recherche. Entrez une phrase de recherche et sélectionnez **Terminé**. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la page appropriée.

Fermeture du manuel électronique

Pour fermer l' e-Manual, maintenez le bouton RETURN enfoncé ou sélectionnez ✕ dans le coin supérieur droit de l'écran ou appuyez sur le bouton **EXIT**.

Accès à une option de menu

Pour accéder directement à l'option de menu décrite dans la section active, sélectionnez Essayer. Il est possible de passer directement d'une option de menu à la section correspondante dans l'. Si vous voulez lire une entrée du **e-Manual** concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché à l'écran, sélectionnez le bouton E-MANUAL sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle pour charger la page du **e-Manual** correspondante.

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les menus.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 12 2013-11-14 4:07:01

Mise à jour de l'e-Manual

Ouvrez **Smart Hub** et sélectionnez **Mes Applications**, puis sélectionnez **Plus d'applis**. L'e-Manual peut être mis à jour de la même façon avec une mise à jour d'application.

Dans l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **MàJ applis**. Dans la liste, sélectionnez l'e-Manual. L'e-Manual commence la mise à jour vers la dernière version. Cependant, **MàJ applis** apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise.

Connexion à un réseau

La connexion de la Smart TV à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub ainsi qu'à des mises à jour logicielles.

Connexion réseau - Sans fil

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard.

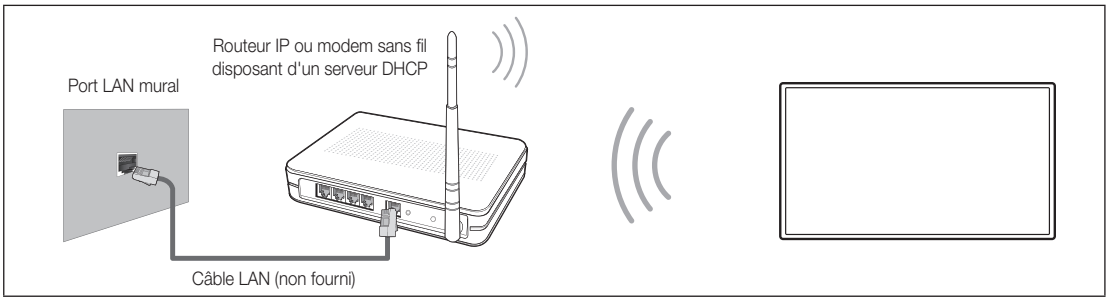

Précautions pour le réseau sans fil

- Cette Smart TV prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Sinon, si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique à proximité, il y aura des interférences et/ou des interruptions de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer un système de sécurité de réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité à l'aide de caractères et de chiffres. Cette clé de sécurité est dès lors nécessaire pour se connecter au réseau sans fil.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 13 2013-11-14 4:07:01

Protocoles de sécurité du réseau

Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés :

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrements : WEP, TKIP, AES

Si le routeur sans fil a été défini sur le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n et que le type de chiffrement est défini sur WEP ou TKIP, les Smart TV Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

Si le routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Identification Number). La fonction WPS configure automatiquement les paramètres SSID et de clé WPA.

Connexion réseau - Câble

Il existe trois façons principales de connecter le téléviseur à un réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. De la manière illustrée ci-dessous :

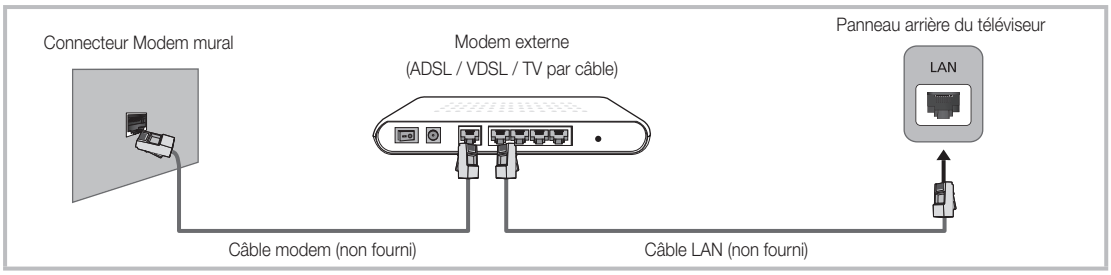

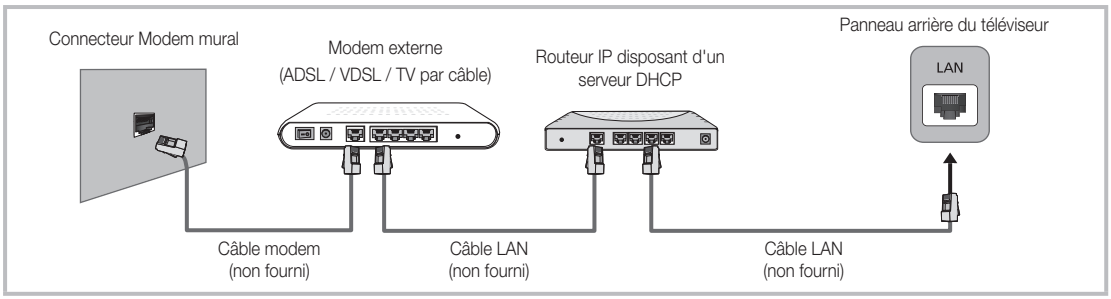

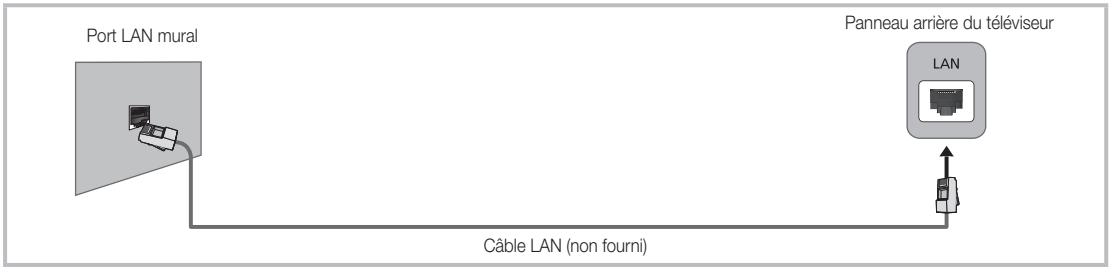

✎ Le téléviseur ne prend pas en charge des vitesses de réseau inférieures ou égales à 10 Mbit/s.

✎ Utilisez un câble de catégorie 7 pour effectuer cette connexion.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 14 2013-11-14 4:07:02

Lunettes 3D actives

✎ Cette fonction est uniquement disponible sur le modèle 40 pouces et plus.

Caractéristiques

Les lunettes 3D SSG-5100GB Samsung vous permettent de voir des images en 3D sur votre téléviseur 3D. Les lunettes 3D Samsung communiquent avec les téléviseurs 3D Samsung via la bande de radiofréquences 2,4 GHz.

✎ Les lunettes 3D Samsung sont uniquement compatibles avec les téléviseurs Samsung des séries D, E et F commercialisées de 2011 à 2013. Ces lunettes 3D ne peuvent pas être connectées à d'autres appareils Bluetooth.

Pièces

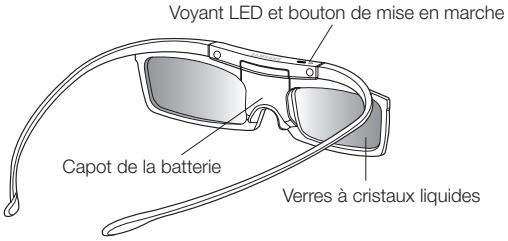

Pour plus d'informations sur la manière de fixer les branches des lunettes et le pairage des lunettes et du téléviseur, reportez-vous au manuel des lunettes 3D distinct.

Remplacement de la pile

Lorsque le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes, remplacez la pile.

✎ Insérez le côté "+" de la pile dans le côté marqué "+" dans le compartiment de la pile.

✎ Pour connaître la capacité restante de la pile, reportez-vous à la section Pairage de ce manuel.

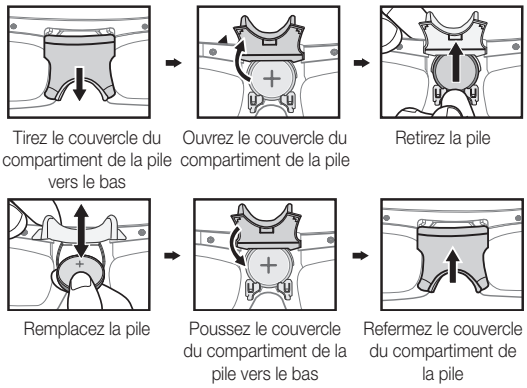

Parage des lunettes 3D actives

✎ Qu'est-ce que le pairage ? Le pairage est un processus de connexion de lunettes 3D avec un téléviseur 3D, de manière à ce que les deux appareils échangent des données.

✎ Lors du pairage, vérifiez que la distance séparant le téléviseur Samsung des lunettes 3D n'excède pas 50 cm.

- **Allumer les lunettes**

  Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. Le voyant vert s'allume pendant 3 secondes. (Assurez-vous que la fonction 3D est activée sur le téléviseur avant d'utiliser les lunettes 3D.)

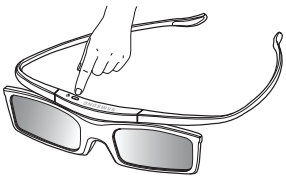

- **Eteindre les lunettes**

  Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. La LED rouge s'allume pendant 3 secondes.

- **Effectuer le processus de pairage**

  Allumez le téléviseur et laissez-le démarrer complètement. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé. Les voyants vert et rouge clignotent en alternance pendant 2 secondes.

- **Plage de fonctionnement**

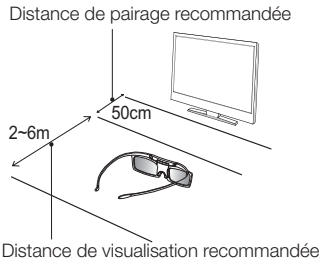

Distance de visualisation recommandée	**2 à 6 m**
Distance de pairage recommandée	**50 cm maximum**

✎ Une fois les lunettes 3D pairées, la capacité restante de la pile s'affiche sur l'écran du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible que sur les téléviseurs et lunettes 3D Samsung de la série F commercialisés depuis 2013.)

✎ Si vous persévérez dans vos tentatives de pairage, le niveau de charge de la pile baissera de manière significative, mais il peut remonter à un certain niveau en une minute environ.

✎ La distance de fonctionnement dépend des obstacles (personne, métal, mur, etc.) entre les lunettes et le téléviseur et de la puissance du signal Bluetooth.

✎ Eteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, la durée de vie de la pile décroît.

Etape du pairage

1. Allumez le téléviseur et placez les lunettes à une distance de 50 cm.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D. Les lunettes 3D s'allument et le pairage commence.
3. Le message "Lunettes 3D connectées à la TV." s'affiche sur l'écran du téléviseur une fois le pairage terminé.
   - En cas d'échec du pairage, les lunettes 3D s'éteignent.
   - Si la première tentative de pairage échoue, éteignez le téléviseur, puis répétez l'étape 2.
   - Appuyez sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D pendant plus de 1 seconde.

- **Il est nécessaire d'effectuer de nouveau un pairage dans les cas suivants :**
- Si les lunettes 3D ne fonctionnent pas, même après avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension, en particulier avec un téléviseur 3D après réparation.
- Si vous voulez lire le contenu 3D sur un autre modèle de téléviseur 3D Samsung appartenant aux séries D, E ou F commercialisées de 2011 à 2013. Vous devez effectuer le pairage des lunettes avec l'autre téléviseur.

Visionnement de vidéos en 3D

Selon le format de l'image source, il est possible que certains modes 3D ne soient pas disponibles.

Pour visionner en 3D, vous devez porter les lunettes 3D, et les activer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

1. Accédez à l'écran 3D. (**Image** > **3D**)
2. Sélectionnez le mode 3D. L'écran Mode 3D apparaît.
3. Définissez le mode 3D de l'image à regarder.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas.	Remplacez-la. Les lunettes 3D doivent être à proximité du téléviseur. Assurez-vous que la distance entre le téléviseur et vos lunettes 3D est inférieure à 6 m (en ligne droite). Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.
Le voyant clignote	La pile est usée. Remplacez-la.

Caractéristiques techniques (numéro du modèle : SSG-5 100GB)

Optique	**Verres**	Cristaux liquides	**Facteur de transmission**	36±2%
	Distance de fonctionnement recommandée	2 à 6 m	**Fréquence du vertical**	120 trames/s
Poids	**Lunettes**	21,5g (pile incluse : 24,0±0,5g)		
Alimentation	**Lunettes**	Une pile 3 V au lithium/manganèse (CR2025 - 3V)		
Consommation d'énergie	**Lunettes**	0,85mA (moyenne)		
	Pile	**Type**	165 mAh, 3,0 V (CR2025)	
		Autonomie	150 heures	
Conditions d'utilisation	**Température en service**	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)		
	Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)		

✎ Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.

✎ La durée de fonctionnement continu peut différer en fonction de l'environnement de communication sans fil et des conditions d'utilisation.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 16 2013-11-14 4:07:03

Recommandation - UE uniquement

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ces lunettes 3D actives satisfont aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Français

Qu'est-ce que l'assistance à distance ?

Le service d'assistance à distance Samsung vous offre une assistance individuelle avec un technicien Samsung à distance qui peut :

- **effectuer le diagnostic** de votre téléviseur.
- **ajuster les paramètres du téléviseur** pour vous.
- **effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine** de votre téléviseur.
- installer les **mises à jour du micrologiciel** recommandées.

Fonctionnement

Vous pouvez bénéficier à distance des services d'un technicien Samsung pour votre téléviseur de façon très simple

1. **Appelez le centre de contact Samsung** et demandez une assistance à distance.

2. **Ouvrez le menu** sur votre téléviseur et accédez à la **section Assistance**.

3. Sélectionnez Gestion à distance et **fournissez le code PIN** à l'agent.

4. L'agent **accède alors à votre téléviseur**. Tout simplement !

Modification du mot de passe

Menu à l'écran > **Système** > **Modifier PIN**

Modifiez le mot de passe du téléviseur.

1. Exécutez **Modifier PIN**, puis entrez le mot de passe actuel dans le champ approprié. Le mot de passe par défaut est 0000. (France: “1-1-1-1”):
2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.

✎ Si vous avez oublié ce code, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant, ce qui aura pour effet de réinitialiser le code sur "0-0-0-0"(France: “1-1-1-1”):

✎ **Pour la télécommande standard**: En mode Veille : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activé).

✎ **Pour le Smart Touch Control**: Lorsque le téléviseur s'allume: **MUTE** → Augmenter le volume → **RETURN** → Baisser volume → **RETURN** → Augmenter le volume → **RETURN**.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 17 2013-11-14 4:07:03

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur. • Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. • Essayez d'appuyer sur le bouton ⏻ du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	• Vérifiez les connexions des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes. • Faites correspondre la sortie vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) avec les connexions d'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur. • Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension. • Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur. • Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis en rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est respectée. • Nettoyez la lentille de la télécommande. • Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	• Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

✎ Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

✎ Pour maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micrologiciel sur le site Web de Samsung (Samsung.com/fr > Assistance > Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.

✎ Certaines des images et des fonctions ci-dessus sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

Montage mural du téléviseur à l'aide du kit de montage mural (facultatif)

Montage au mur ou au plafond

Si vous fixez ce produit sur un mur, il doit être installé selon les recommandations du fabricant. S'il n'est pas monté correctement, il peut glisser ou tomber, provoquant des blessures graves à des enfants ou des adultes ainsi que des dommages au produit.

Installation du kit de montage mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien pour installer la fixation murale. Il n'est pas conseillé de le faire par vous même. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 18 2013-11-14 4:07:03

⚠ **Retirez les vis du dispositif de fixation murale avant de l'installer. (Modèles 65 pouces uniquement)**

Préparation avant l'installation d'un dispositif de fixation murale

Cas A. Installation du support de montage mural SAMSUNG	Cas B. Installation du support mural d'un autre fabricant

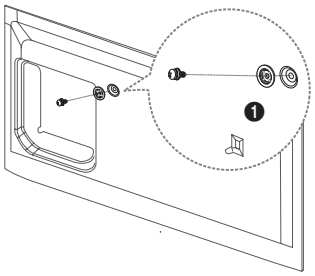

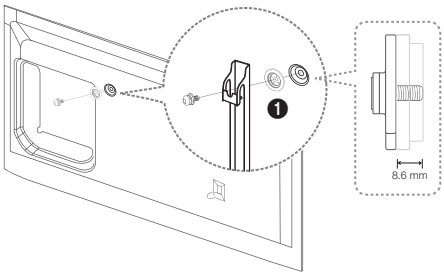

Pour installer un support mural, utilisez l'anneau de support ❶.

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

✎ Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément. Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

✎ **REMARQUE**

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.

Famille de produits	Pouce	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	32 ~ 40	200 x 200	M8	4
	46 ~ 75	400 x 400		

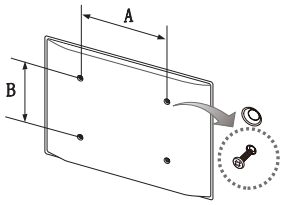

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Stockage et entretien

✎ Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.

✎ Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

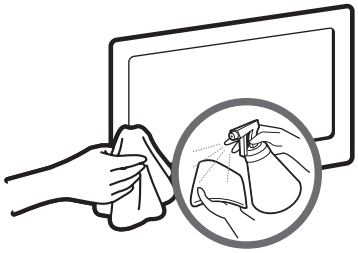

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquide inflammable (par exemple, benzène, diluants) ou un produit d'entretien.

Ventilation adaptée de votre téléviseur

Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autre objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

✎ Lors de l'installation de votre téléviseur sur un pied ou un support mural, nous vous conseillons fortement d'utiliser uniquement des pièces fournies par Samsung Electronics.

- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.

Installation sur un socle.

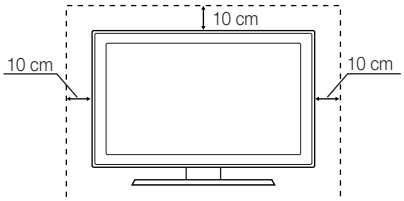

Installation sur un support de montage mural.

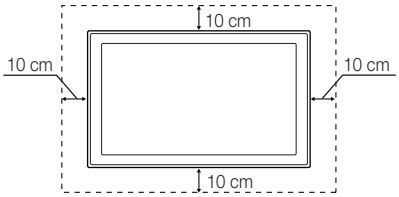

Autres avertissements

✎ L'apparence actuelle du téléviseur peut différer des images contenues dans ce manuel, selon le modèle.

✎ Faites très attention lorsque vous touchez le téléviseur. Certaines parties peuvent être brûlantes.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 20 2013-11-14 4:07:04

Assemblage du gestionnaire de câble

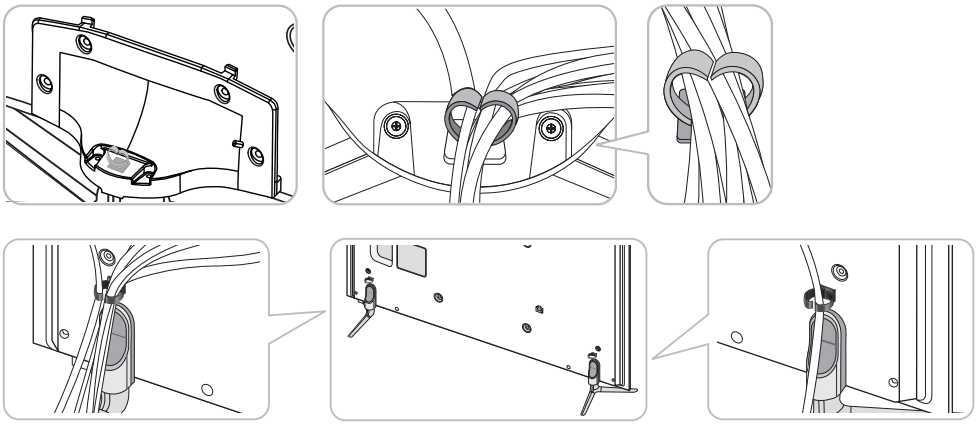

Capteur Eco et luminosité de l'écran

Le Capteur Eco mesure la luminosité de votre pièce et optimise automatiquement celle de votre téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Cela modifie automatiquement la luminosité de votre téléviseur. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco**

Ne bloquez pas le capteur avec un objet quelconque. Cela pourrait diminuer la luminosité de l'image.

1. **Capteur Eco** : cette fonction d'économie d'énergie ajuste automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la lumière ambiante détectée par le capteur.
2. Pour activer ou désactiver **Capteur Eco**, accédez à Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** > **Capteur Eco** et sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
3. Attention : si l'écran vous paraît trop sombre lorsque vous regardez le téléviseur dans une pièce obscure, le **Capteur Eco** peut être en cause.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 21 2013-11-14 4:07:04

Prévention des basculements – Fixation du téléviseur au mur

Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait faire basculer le téléviseur et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrue, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute comme décrit ci-dessous.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
   - ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   - ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
   - ✎ Caractéristiques des vis
   - • Pour un téléviseur de 32 à 75 pouces : M8
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
   - ✎ **REMARQUE**
   - – Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - – Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
   - – Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

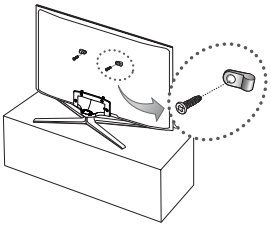

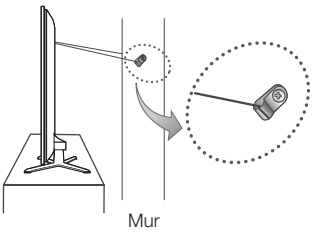

Caractéristiques - TV

Résolution de l'affichage	1920 x 1080
Conditions ambiantes Température en service Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 De 10°C à 40°C (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation De -20°C à 45°C (-4°F à 113°F) 5% à 95%, sans condensation
Support pivotant (gauche/droite)	-20˚ ~ 20˚ (75 pouces: 0˚)
Son (Sortie)	10 W X 2 (75 pouces: 15 W X 2)

Nom du modèle	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)	40 pouces (101 cm)	46 pouces (116 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 738,2 x 437,0 x 49,5 mm 738,2 x 510,2 x 264,8 mm	 928,2 x 543,8 x 49,6 mm 928,2 x 617,3 x 264,8 mm	 1059,8 x 617,7 x 49,6 mm 1059,8 x 704,6 x 306,9 mm
Poids Sans socle Avec socle	 5,7 kg 6,7 kg	 9,3 kg 10,4 kg	 11,8 kg 13,5 kg

Nom du modèle	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470	UE75F6470
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)	65 pouces (163 cm)	75 pouces (189 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 1135,6 x 659,6 x 49,8 mm 1135,6 x 743,7 x 306,9 mm	 1250,4 x 724,6 x 48,8 mm 1250,4 x 808,4 x 306,9 mm	 1470,1 x 848,2 x 55,9 mm 1470,1 x 935,8 x 375,3 mm	 1678,8 x 960,0 x 57,0 mm 1678,8 x 1035,2 x 351,9 mm
Poids Sans socle Avec socle	 13,4 kg 15,1 kg	 17,0 kg 18,7 kg	 26,9 kg 29,5 kg	 28,3 kg 29,6 kg

Nom du modèle	UE32F6510	UE40F6510
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)	40 pouces (101 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 742,0 x 442,3 x 49,5 mm 742,0 x 512,1 x 265,0 mm	 911,2 x 532,4 x 47,0 mm 911,2 x 597,9 x 265,0 mm
Poids Sans socle Avec socle	 5,7 kg 6,7 kg	 8,9 kg 10,0 kg

Nom du modèle	UE46F6510	UE55F6510
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces (116 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 1043,6 x 606,8 x 47,0 mm 1043,6 x 682,2 x 307,3 mm	 1235,2 x 714,6 x 47,4 mm 1235,2 x 791,2 x 307,3 mm
Poids Sans socle Avec socle	 11,3 kg 12,9 kg	 16,5 kg 18,1 kg

Nom du modèle	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750	UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces (101 cm)	46 pouces (116 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 910,0 x 534,1 x 47,0 mm 910,0 x 597,3 x 265,0 mm	 1042,4 x 608,5 x 47,0 mm 1042,4 x 682,4 x 307,2 mm
Poids Sans socle Avec socle	 8,7 kg 9,8 kg	 11,1 kg 12,7 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 23 2013-11-14 4:07:05

Nom du modèle	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750	UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 726,2 x 307,2 mm	 1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 790,9 x 307,2 mm
Poids Sans socle Avec socle	 13,55 kg 15,15 kg	 16,4 kg 18,0 kg
Nom du modèle	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770	UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces (101 cm)	46 pouces (116 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 910,0 x 534,1 x 47,0 mm 910,0 x 580,4 x 267,0 mm	 1042,4 x 608,5 x 47,0 mm 1042,4 x 655,1 x 327,0 mm
Poids Sans socle Avec socle	 8,7 kg 12,3 kg	 11,1 kg 15,9 kg
Nom du modèle	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770	UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 698,9 x 327,0 mm	 1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 763,6 x 327,0 mm
Poids Sans socle Avec socle	 13,55 kg 18,35 kg	 16,4 kg 21,3 kg
Résolution de l'affichage	1920 x 1080	
Conditions ambiantes Température en service Humidité en fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	 De 10°C à 40°C (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation De -20°C à 45°C (-4 °F à 113 °F) 5 % à 95 %, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	0°	
Son (Sortie)	10 W X 2	
Nom du modèle	UE32F6800	UE40F6800
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)	40 pouces (101 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 754,8 x 443,7 x 49,5 mm 754,8 x 492,4 x 186,1 mm	 950,8 x 543,9 x 47,0 mm 950,8 x 594,6 x 201,4 mm
Poids Sans socle Avec socle	 5,7 kg 5,9 kg	 9,1 kg 9,3 kg

Nom du modèle	UE46F6800	UE50F6800	UE55F6800
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces (116 cm)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	 1083,6 x 618,7 x 47,0 mm 1092,4 x 680,2 x 265,6 mm	 1165,4 x 664,5 x 47,2 mm 1165,4 x 725,0 x 265,6 mm	 1279,2 x 728,5 x 47,2 mm 1279,2 x 789,0 x 265,6 mm
Poids Sans socle Avec socle	 11,6 kg 11,9 kg	 13,9 kg 14,2 kg	 16,3 kg 16,6 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 24 2013-11-14 4:07:05

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

✎ La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed,2.

Mode Veille

Pour réduire la consommation électrique, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Licences

Recommandation - UE uniquement

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce téléviseur LED satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité est accessible à l'adresse http://www.samsung.com/fr, en cliquant sur Assistance, puis en entrant le nom du modèle dans le champ de saisie Recherche d'assistance pour vos produits.
- Cet équipement ne doit être utilisé qu'en intérieur.
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Avertissement relatif aux images fixes

Evitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg), des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) ou des images panoramiques ou au format 4:3. L'affichage permanent d'images fixes peut entraîner des phénomènes de brûlure d'écran et altérer la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher les images en mode plein écran. Utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran. Pour en savoir plus, consultez le manuel électronique.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 25 2013-11-14 4:07:06

Wichtige Sicherheitshinweise

SAMSUNG

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise

(Bitte lesen Sie den Ihrem Samsung Gerät entsprechenden Abschnitt, bevor Sie dieses installieren.)

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

ACHTUN G: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE). ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.

Dieses Symbol weist auf eine hohe Spannung im Inneren des Geräts hin. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Geräts zu berühren.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung beigefügt sind.

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
  - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
  - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllte Behälter (Vasen usw.) auf das Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbecken usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für dieses Gerät benötigen Sie Akkus. Entsorgen Sie die Akkus gemäß den regionalen Umweltschutzbestimmungen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Netzteile keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann oder es durch Gegenstände gequetscht wird, die auf dem Kabel stehen oder gegen das Kabel drücken. Besondere Aufmerksamkeit muss den Bereichen um Stecker, Steckdosen und dem Punkt zukommen, an dem das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Gleichstromnetzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Führen Sie niemals Metallgegenstände in die Öffnungen dieses Geräts ein. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingestöpselt wird. Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an, wenn Sie es aus der Wandsteckdose ziehen. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter oder das nächste Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Fernsehgerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, weil Sie beispielsweise längere Zeit abwesend sind (besonders wenn Kinder und ältere Personen allein im Haus bleiben).
  - Staubansammlungen können Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände verursachen, da am Netzkabel Funken auftreten oder die Hitze zu einer Beschädigung der Isolierung führt.
- Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn das Gerät an einem Ort mit hoher Konzentration an Staubpartikeln, außergewöhnlich hoher oder geringer Raumtemperatur, extrem hoher Luftfeuchtigkeit, in unmittelbarer Nähe zu chemischen Lösungsmitteln oder für den Dauerbetrieb, z.B. auf Bahn- oder Flughäfen, aufgestellt werden soll.
- Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen.
  - Eine fehlerhafte Erdung kann zu einem elektrischen Schlag oder Schäden an den Geräten führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Deshalb muss der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar sein.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an das Gerät hängen.
- Lagern Sie die Zubehörteile (Akku usw.) an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bringen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort wie z. B. einem wackligen Regal, einem abschüssigen Boden oder einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist, an.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und vermeiden Sie Erschütterungen. Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es vom Stromnetz, und wenden Sie sich an ein Kundendienstcenter.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Hierdurch kann das Aussehen des Geräts beschädigt oder der Aufdruck gelöscht werden.
- Es dürfen keinesfalls Flüssigkeitstropfen oder -spritzer in das Gerät eindringen.
- Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Ersetzen von Batterien. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.
- ACHTUNG: UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, SORGEN SIE JEDERZEIT DAFÜR, DASS DAS GERÄT NICHT MIT KERZEN ODER OFFENEM FEUER IN BERÜHRUNG KOMMT.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 2 2013-11-14 4:07:06

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Einige GUS-Sprachen (Russisch, Ukrainisch, Kasachisch) stehen für dieses Produkt nicht zur Verfügung, da das Gerät für Kunden in der EU hergestellt wurde.

Fun ktionen Ihres neuen Fernsehgeräts

- **3D**: Mit dieser neuen Funktion können Sie Inhalte räumlich anzeigen.
- **SMART HUB**:

  Dieser Fernseher verfügt über Smart Hub, ein Unterhaltungs- und Familienzentrum für viele verschiedene Anwendungsgebiete. Mit Smart Hub können die Benutzer im Internet surfen, Anwendungen herunterladen und über soziale Netzwerke mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Darüber hinaus können Sie Fotos, Videos, Musik und Dateien von einem externen Speichermedium genießen.

  drücken, um Smart Hub zu starten. Wählen Sie mit den Symbolen im oberen Bereich des Bildschirms einen Dienst aus.

  Meine sozialen Netzwerke: Schauen Sie sich die neuesten YouTube-Videos und die auf Facebook und Twitter geposteten Videos Ihrer Freunde an. Auch können Sie Videotelefonate mit Ihren Freunden führen, sofern Sie eine Kamera (separat erhältlich) an das Fernsehgerät angeschlossen haben.

  Meine TV - Apps: Herunterladen und Installieren von Anwendungen wie z. Beinem Web-Browser.

  Meine TV-Programme: Hier sehen Sie eine Liste der Sendungen, die zurzeit oder später ausgestrahlt werden. (je nach Land)

  Meine Filme & Serien: Sie können Filme und Serien ohne separates externes Gerät erwerben und ansehen. (je nach Land)

  Meine Fotos, Videos & Musik: Wiedergabe und Anzeige von Fotos, Videos und Musikdateien von einem externen Speichergerät.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Mit dieser Funktion können Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet+ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät bedienen.
- **e-Manual**: Ihr Fernsehgerät verfügt über eine eingebaute, detaillierte elektronische Bedienungsanleitung. (Seite 12)
- **Spracherkennung**: **Spracherkennung** ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Funktionen des Fernsehgeräts und dessen Steuerung mit Hilfe von Sprachbefehlen.
- **Gerätemanager**: Bedienen Sie die TV-Funktionen mit einer Tastatur und einer Maus, die Sie über USB oder Bluetooth anschließen.
- **Bildschirmspiegelung**: Drahtlose Anzeige des Bildschirminhalts von Mobilgeräten auf Ihrem TV.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- & Elektronik-Altgeräte)
(Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass das Gerät sowie das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen Ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts
(Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

Zubehör

✎ Vergewissern Sie sich, dass im Lieferumfang des Fernsehgeräts folgende Komponenten enthalten sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

✎ Farbe und Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.

✎ Kabel, die nicht zum Paketinhalt gehören, können gesondert erworben werden.

✎ Achten Sie darauf, dass Sie beim Auspacken keine Zubehörteile übersehen, die durch Verpackungsmaterialien verdeckt werden.

⚠ **ACHTUNG: STELLEN SIE DEN VERBINDUNG DAUERHAFT HER, DAMIT SIE NICHT VERSEHENTLICH GETRENNT WERDEN KANN**

- Smart Touch Control & 2 Batterien (Typ AAA)
- Fernbedienung & 2 Batterien (Typ AAA)
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte (nicht überall verfügbar)
- Netzkabel
- Vorschriftenhandbuch
- Samsung 3D-Aktivbrille (Modelle ab 40 Zoll)

Kabelhalterung

Halteringe (je nach Modell)

CI-Kartenadapter

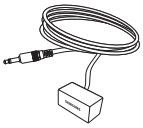

IR-Verlängerungskabel

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
  - (a) auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
  - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor (d.h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

Warnung: Bei unsachgemäßer Behandlung können Bildschirme durch direkten Druck beschädigt werden. Wir empfehlen, das Fernsehgerät beim Hochheben am Rahmen anzufassen (siehe Abbildung).

Warnhinweise zur Steckerabdeckung

✎ Die Rückseite des Geräts kann je nach Modell unterschiedlich ausgeführt sein.

ACHTUNG: Die Abdeckung des Service-Anschlusses darf nur durch qualifiziertes Kundendienstpersonal entfernt werden. Sofern Sie nicht dazu qualifiziert sind, dürfen Sie die Abdeckung des Service-Anschlusses keinesfalls entfernen, um das Risiko von Stromschlägen und Feuer zu reduzieren.

Rückseite des Fernsehgeräts

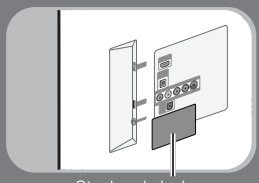

Steckerabdeckung

Verwenden der Smart Touch Control

✎ Je nach Modell.

Sie können das Mikrofon verwenden, um die Befehle der **Spracherkennung** einzugeben. Drücken Sie einfach die Taste VOICE🎤.

✎ **Spracherkennung**-Funktion kann durch undeutliche Aussprache, Lautstärke oder Umgebungsgeräusche beeinträchtigt werden.

Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.

Anzeigen und Auswählen verfügbarer Bildquellen.

MUTE

Hiermit schalten Sie den Ton des Fernsehgeräts ein bzw. aus.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um zunächst **Audio f. Sehgesch.** und dann **Untertitel** auszuwählen. (Je nach Land oder Region.)

Einstellen der Lautstärke.

Hiermit wechseln Sie zwischen „Empfohlen“ und „Suchen“.

Die Farbtasten arbeiten unterschiedlich, je nachdem welche Funktion das Fernsehgerät gerade ausführt. Halten Sie Sie beim Fernsehen die Taste C gedrückt, um Informationen über die laufende Sendung anzuzeigen.

Hiermit kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Halten Sie diese Taste gedrückt, um alle laufenden Anwendungen zu beenden.

Hiermit öffnen Sie die Smart Hub-Anwendungen. Siehe Kapitel **Smart TV-Funktionen** > **Smart Hub** im e-Manual.

✎ Zum Beenden einer Anwendung, die problemlos ausgeführt wird, drücken Sie die Taste ⌂.

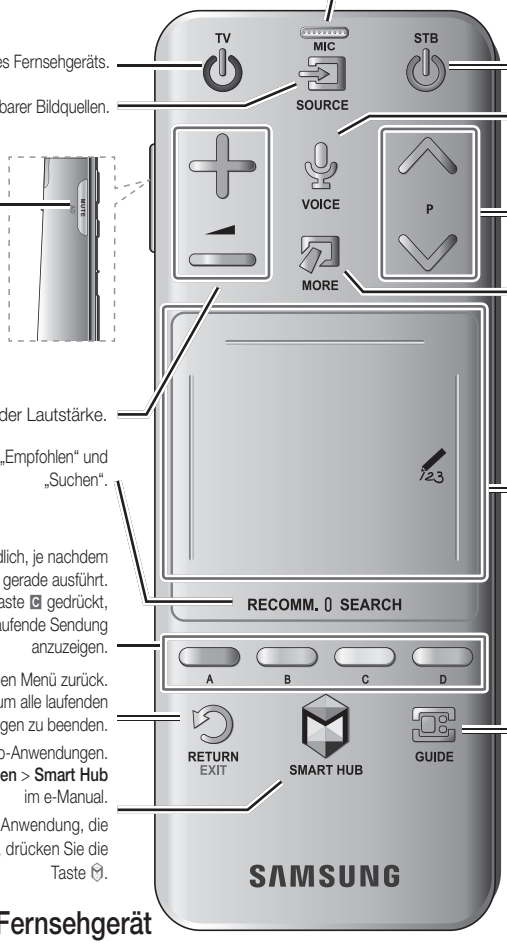

Hiermit schalten Sie den an das Fernsehgerät angeschlossenen Kabel- oder Satellitenreceiver ein bzw. aus. Dazu muss die Smart Touch Control jedoch als Universalfernbedienung konfiguriert werden.

VOICE🎤

Wählen Sie die Spracheingabe, und sprechen Sie einen Text.

Wechseln des Senders.

Anzeigen einer virtuellen Fernbedienung auf dem Bildschirm. Siehe Kapitel, **Steuer des Fernsehgeräts** > **Verwenden der virtuellen Fernbedienung.**

Halten Sie die Taste MORE gedrückt, um schnell eine gewünschte Funktion auszuwählen (z. B. MENU (▥), TOOLS (🔧), INFO (*i*) usw.) auszuwählen.

Touchpad

- Sie können die Markierung auf dem Bildschirm verschieben, indem Sie den Finger über das Touchpad ziehen.
- Tippen Sie auf das Touchpad, um das markierte Element auszuführen, zu aktivieren oder auszuwählen.
- Halten Sie den Finger auf dem Touchpad gedrückt, um das Fenster **Senderliste** zu öffnen.

Hiermit können Sie für jeden Digitalsender den Programmplan mit den Sendezeiten anzeigen. Zudem können Sie mit dem Touchpad zwischen den Optionen **Wiedergabe planen** und **Aufnahme programmieren** wählen, um eine Sendung zu programmieren, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird.

Verbinden mit dem Fernsehgerät

Damit Sie das Fernsehgerät mit einer Smart Touch Control bedienen können, müssen Sie zunächst ein Pairing der beiden Geräte via Bluetooth durchführen. Die Smart Touch Control kann jedoch nur mit verbundenen Fernsehgeräten von Samsung verwendet werden.

✎ Wir empfehlen, die Smart Touch Control innerhalb eines Bereichs von maximal 6 m zu verwenden. Der Betriebsbereich ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.

1. Richten Sie die Smart Touch Control auf den Fernbedienungsempfänger des ausgeschalteten Fernsehgeräts, und drücken Sie dann die Taste, um das Pairing-Verfahren erstmals zu starten. Nur durch Drücken dieser Taste wird ein IR-Signal gesendet. Der Fernbedienungsempfänger des Fernsehgeräts befindet sich je nach Modell an unterschiedlichen Stellen.
2. In der unteren linken Ecke des Bildschirms wird ein Bluetooth-Symbol angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung). Das Fernsehgerät versucht dann, automatisch eine Verbindung zur Smart Touch Control herzustellen.

<Symbole bei Verbindungsaufbau und erfolgreich hergestellter Verbindung>

Erneutes Verbinden der Smart Touch Control

<Pairing-Taste der Smart Touch Control>

Wenn die Smart Touch Control nicht mehr funktioniert oder ungewöhnlich reagiert, tauschen Sie die Batterie aus, da das Problem möglicherweise durch eine zu geringe Batterieladung hervorgerufen wird. If Wenn das Problem weiterhin besteht, drücken Sie die Taste PAIRING auf der Smart Touch Control, um das Pairing-Verfahren mit dem Fernsehgerät zu wiederholen. Die Taste PAIRING sehen Sie, wenn Sie die Batterieabdeckung der Smart Touch Control entfernen. Richten Sie die Smart Touch Control aus einer Entfernung von 30 cm bis 4 m auf den Empfänger am Fernsehgerät, und drücken Sie die Taste PAIRING. Nach Abschluss des Pairing-Verfahrens wird unten links auf dem Fernsehbildschirm das Pairing-Symbol angezeigt.

Warnung bei zu schwach geladener Batterie

Wenn die Batterieladung bei Verwendung der Smart Touch Control nachlässt und die Batterieanzeige blinkt, erscheint unten links auf dem Bildschirm das folgende Alarm-Fenster. Sobald das Alarm-Fenster angezeigt wird, müssen Sie die Batterien der Smart Touch Control austauschen.

Einlegen der Batterien (2x Typ AAA)

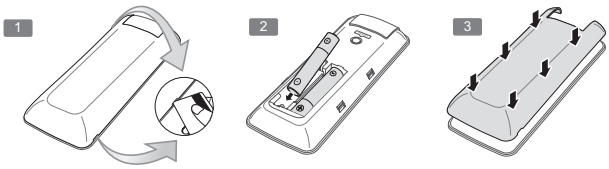

1. Heben Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit Hilfe einer Kunststoffkarte ein wenig an. Ziehen Sie dann mit einem Fingernagel an der Kerbe der Batteriefachabdeckung, und entfernen Sie die Abdeckung vollständig.
   ✎ Suchen Sie nach der Aussparung an der Batteriefachabdeckung. Die Position der Aussparung kann je nach Typ der im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthaltenen Smart Touch Control unterschiedlich sein.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein und achten Sie darauf, dass die positive und negative Seite zueinander passen.
3. Legen Sie die Batteriedeckung parallel zur Rückseite der Fernbedienung ein und drücken Sie an den Kanten, bis sie fest mit der Fernbedienung verbunden ist.

Verwenden des Touchpads

Verwenden Sie das Touchpad, um verschiedene Befehle einzugeben. Navigieren Sie zu **Anleitung** (Bildschirmmenü > **System** > **Gerätemanager** > **Smart Touch Control-Einstellungen** > **Anleitung**) um auf dem Bildschirm eine Anleitung zur Verwendung der Smart Touch Control anzuzeigen.

Ziehen	Drücken
Ziehen Sie auf dem Touchpad in die gewünschte Richtung. Sie bewegen die Markierung bzw. den Zeiger in die gleiche Richtung wie Ihren Finger.	Drücken Sie auf das Touchpad. Hiermit aktivieren Sie das markierte Element.

Wechseln des Senders durch direkte Eingabe der Sendernummer

Tippen Sie beim Fernsehen rechts oder links auf dem Touchpad auf die vorstehende Linie, um auf dem Bildschirm das Fenster zum Eingeben von Ziffern zu öffnen. Geben Sie mit Ihren Fingern die Sendernummer des gewünschten Senders ein. Wenn die auf dem Bildschirm eingegebene Nummer erkannt wird, wechselt das Fernsehgerät zum ausgewählten Sender. Möglicherweise wird die von Ihnen eingegebene Nummer jedoch vom Fernsehgerät nicht richtig erkannt. Gehen Sie folgendermaßen vor, damit die von Ihnen eingegebenen Ziffern ordnungsgemäß erkannt werden.

Anleitung zum Eingeben von Ziffern

Geben Sie Ziffern so ein, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. Wenn Sie die unten beschriebene Vorgehensweise nicht einhalten, wird Ihre Eingabe vom Fernsehgerät möglicherweise nicht erkannt.

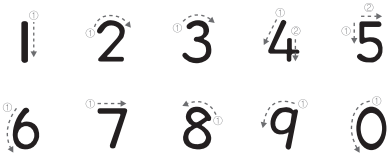

Status- und Benachrichtigungsfenster anzeigen

Drücken Sie die Taste **MORE** auf der Smart Touch Control, und wählen Sie dann **STATUS** auf der virtuellen Fernbedienung, um das Status- und Benachrichtigungsfenster oben auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Empfehlungen, Verlauf und Suchen

Empfehlungen

Drücken Sie auf **RECOMM. / SEARCH**, und wählen Sie dann in der Liste am unteren Bildschirmrand **Empfohlen** aus. Wählen Sie ein Programm, das gerade ausgestrahlt wird, um zu dem entsprechenden Sender zu wechseln, oder ein Programm, das demnächst ausgestrahlt wird, um **Wiedergabe planen** oder **Aufnahme programmieren** zu konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter „Informationen zur Sendezeit empfohlener Sendungen".

Wählen Sie eine Anwendung aus, die gestartet werden soll. **Samsung Apps** wird gestartet, wenn die ausgewählte Anwendung nicht auf dem Fernsehgerät installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Samsung Apps".

Verlauf

Drücken Sie auf **RECOMM. / SEARCH**, und wählen Sie dann in der Liste am unteren Bildschirmrand **Verlauf** aus. Hiermit öffnen Sie eine interaktive Liste der zuletzt gewählten Sender, Medieninhalte und Anwendungen.

Suchen

Drücken Sie die zweimal Taste **RECOMM. / SEARCH**. Geben Sie ein Suchkriterium ein, um sowohl auf dem Fernsehgerät als auch im Web nach verschiedenen Anwendungen und ihren Inhalten zu suchen.

Einstellen des Touchpads

Bildschirmmenü > **System** > **Gerätemanager** > **Smart Touch Control-Einstellungen** > **Berührungsempfindlichkeit**

Sie können die Empfindlichkeit für das Touchpad der Smart Touch Control einstellen. Durch Anpassen der Einstellungen unter **Berührungsempfindlichkeit** können Sie die Empfindlichkeit für einen noch höheren Benutzerkomfort einstellen.

virtuellen Fernbedienung

Drücken Sie die Taste **MORE**, um die virtuelle Fernbedienung auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die virtuelle Fernbedienung umfasst einen Ziffernblock, eine Wiedergabesteuerung und einen Schnellzugriffsbereich. Verwenden Sie das Touchpad, um Zahlen und Tasten auswählen. Halten Sie die Taste **MORE** gedrückt. Der Schnellzugriffsbereich der virtuellen Fernbedienung wird angezeigt. Sie können die Tasten ganz einfach auswählen.

Ändern des angezeigten Teils der virtuellen Fernbedienung.

Aktivieren Sie den Ziffernblock, die Wiedergabesteuerung oder den Schnellzugriffsbereich für die Anzeige auf dem Bildschirm.

Mit dem Touch Pad können Sie die Markierung nach links oder rechts verschieben. Der Bereich wechselt, wenn die Markierung über den linken oder rechten Rand hinaus bewegt wird.

Mit Hilfe der Funktion zum Blättern (links/rechts) auf dem Touchpad können Sie den Bereich problemlos wechseln.

Verwenden des Ziffernblocks

Verwenden Sie den Ziffernblock, um in einem Eingabefenster oder auf einer Webseite Zahlen einzugeben oder beim Fernsehen den Kanal zu wechseln. Jeder Senderwechsel mit der Zifferntastatur wird protokolliert, sodass Sie sehr leicht zu einem vorher angezeigten Sender zurückkehren können.

Verwenden der Wiedergabesteuerung

Wenn Sie Medieninhalte genießen, können Sie die Anzeige mit der Wiedergabesteuerung anhalten, zurückspulen, vorspulen, zur nächsten Datei wechseln und vieles mehr.

Verwenden des Schnellzugriffsbereichs

Schneller Zugriff auf die Tasten **INFO**, **MENU** und **e-Manual**. Allerdings werden manche Tasten je nach Betriebsart der Smart Touch Control (nur mit dem Fernsehgerät, als Universalfernbedienung usw.) eventuell nicht angezeigt.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 7 2013-11-14 4:07:09

Verwenden der Fernbedienung

Erfahren Sie, wo sich auf der Fernbedienung die Funktionstasten befinden. Achten Sie besonders auf diese Tasten: **SOURCE**, **MUTE**, **– ◢ +**, **∧ P ∨**, **MENU**, **TOOLS**, **⇥**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** and **EXIT**.

✎ Die Tasten **Power**, **Channel** und **Volume** der Fernbedienung sind mit Braille-Punkten versehen und können auch von Personen mit Sehbehinderung verwendet werden.

✎ Ihre Fernsehgerät wird mit einer Smart Touch Control ausgeliefert. Informationen zur Smart Touch Control erhalten Sie im e-Manual.

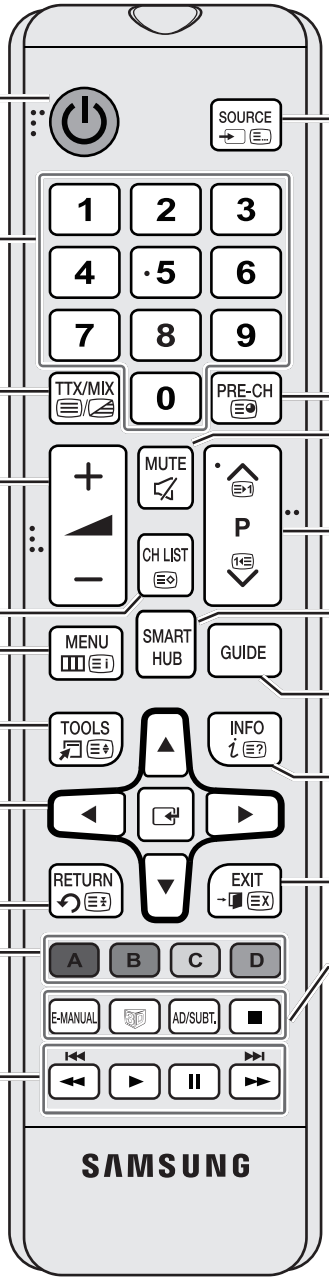

Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.

Direkter Zugriff auf die Sender.

Alternativ wählen Sie „Teletext ein“, „Doppel“, „Mix“ oder „Aus“

Einstellen der Lautstärke.

Anzeigen der Senderlisten auf dem Bildschirm.

Hiermit öffnen Sie das Bildschirmmenü.

Schnellauswahl häufig verwendeter Funktionen.

Bewegen des Cursors, auswählen von Optionen im Bildschirmmenü und ändern der angezeigten Menüwerte.

Zurück zum vorherigen Menü.

Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden Sie diese Tasten innerhalb einer bestimmten Funktion. Verwenden Sie diese Tasten entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anzeigen und Auswählen verfügbarer Bildquellen.

Zurück zum vorherigen Sender.

Vorübergehendes Ausschalten des Tons.

Wechseln des Senders.

Hiermit öffnen Sie die **Smart Hub**-Anwendungen. Siehe Kapitel **Smart TV-Funktionen** > **Smart Hub** im e-Manual.

Anzeigen des elektronischen Programmführers (**EPG**).

Anzeigen von Informationen auf dem Bildschirm.

Schließen des Menüs.

E-MANUAL: Anzeigen des e-Manual.

: Hiermit wird die 3D-Funktion ein- und ausgeschaltet. Siehe Kapitel **Fernsehen** > **3D-Modus** im e-Manual.

AD/SUBT.: Ein- und Ausschalten der Audiobeschreibungen (diese Funktion ist nicht überall verfügbar) / Anzeigen digitaler Untertitel. Siehe Kapitel **Fernsehen** > **Untertitel** im e-Manual.

■: Stopp.

Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)

Setzen Sie die Batterien entsprechend den Symbolen im Batteriefach mit der richtigen Polung ein.

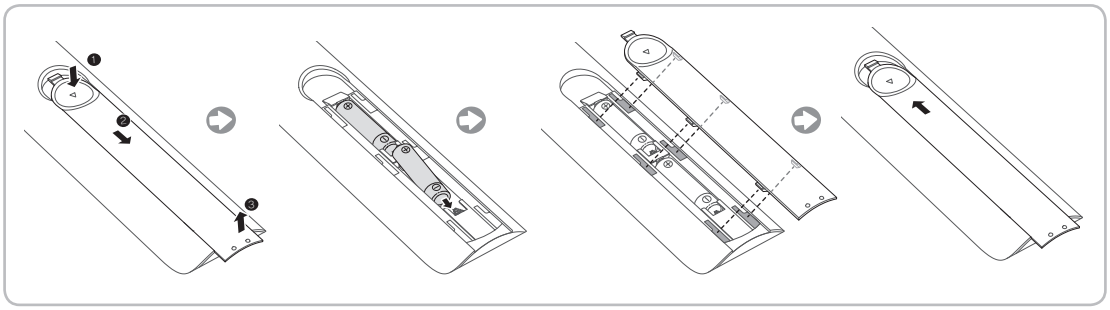

✎ HINWEIS

- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m zum Fernsehgerät ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie Leuchtstoffröhren oder ein Neonschild in der Nähe der Fernbedienung.
- Form und Farbe können je nach Modell unterschiedlich sein.

Einschalten des Fernsehgeräts

Schalten Sie den Fernseher mit der Taste ⏻ auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät ein.

✎ Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.

✎ Mit Hilfe des TV-Steuerknopfs, einer kleinen Joystick-ähnlichen Taste rechts auf der Rückseite des Fernsehgeräts, können Sie den Fernseher ohne Fernbedienung bedienen.

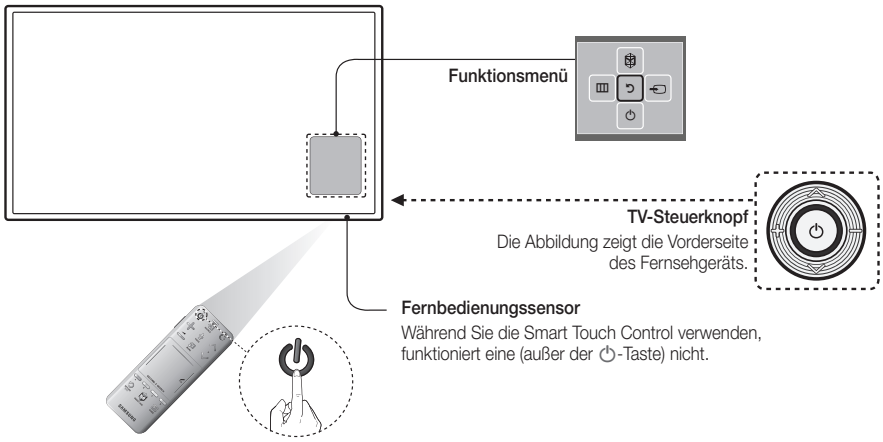

EINSTELLUNGEN

Der anfängliche Einstellungsdialog wird angezeigt, wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal anschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung durchzuführen. Hierbei wählen Sie die Menüsprache, suchen automatisch die Sender, stellen eine Netzwerkverbindung her und führen andere Grundeinstellungen durch. Sie können die einzelnen Schritte überspringen oder eine Auswahl treffen. Benutzer können diesen Prozess zu einem späteren Zeitpunkt manuell mit dem Menü Bildschirmmenü > **System** > **Einstell.** durchführen.

✎ Wenn Sie vor der Installation ein Gerät an den Eingang **HDMI1** anschließen, wechselt der **Sendertyp** willautomatisch zu „Set-Top-Box“.

✎ Wenn Sie die Option **Set-Top-Box**, nicht verwenden möchten, wählen Sie stattdessen **TV-Empf.** aus.

Wechseln zwischen verschiedenen Videoquellen

Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um zwischen den an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräten zu wechseln.

Wenn Sie beispielsweise zur Spielekonsole wechseln möchten, die über den zweiten HDMI-Anschluss angeschlossen ist, drücken Sie die Taste **SOURCE**. Wählen Sie **Quelle** aus der Liste **HDMI2** aus. Die Bezeichnung der Anschlüsse kann sich je nach Modell unterscheiden. Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, wählen Sie **Extras** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

- **Information**

  Anzeigen detaillierter Informationen zu den angeschlossenen Geräten.

- **Name bearb.**

  Sie können die an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräte umbenennen, damit Sie externe Quellen leichter identifizieren können.

  Wenn ein Computer über ein HDMI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie beispielsweise **Name bearb.** in **PC** ändern.

  Wenn ein Computer über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie beispielsweise **Name bearb.** in **DVI PC** ändern.

  Wenn ein AV-Gerät über ein HDMI/DVI-Kabel an den HDMI (DVI)-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist, können Sie beispielsweise **Name bearb.** in **DVI-Geräte** ändern.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Es wird eine Liste mit externen Geräten angezeigt, die an das Fernsehgerät angeschlossen und mit Anynet+ kompatibel sind.

  ✎ Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn **Anynet+ (HDMI-CEC)** auf **Ein** eingestellt ist.

- **USB entfernen**

  Hiermit entfernen Sie das USB-Gerät sicher vom Gerät. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das USB-Gerät ausgewählt wurde.

- **Universalfernb. - Einr.**

  Um ein neues externes Gerät zur Bedienung mit der der Touch Control hinzuzufügen, drücken Sie auf die Taste **SOURCE**, und wählen Sie **Universalfernb. - Einr.** rechts oben auf dem Bildschirm. Mit der Universalfernbedienung können Benutzer externe Geräte steuern, die an den Fernseher angeschlossen sind. Dies können beispielsweise Receiver, Blu-ray-Player oder AV-Receiver sein.

Konfigurieren der Fernbedienung

Dieser Fernseher verfügt über eine Universalfernbedienung, mit der Sie Kabelreceiver, Blu-ray-Player, Heimkinosysteme und andere externe Geräte von Drittanbietern, die an den Fernseher angeschlossen sind, mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern können.

✎ Manche oder neu auf den Markt gekommene Modelle der an das Fernsehgerät angeschlossenen externen Geräte werden möglicherweise von der Funktion **Universalfernb. - Einr.** nicht unterstützt.

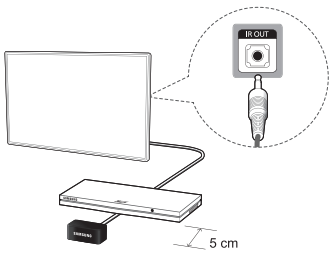

Halten Sie wie in der Abbildung gezeigt einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen dem IR-VERLÄNGERUNGSKABEL und dem externen Gerät ein. Beachten Sie, dass sich zwischen der IR-Verlängerung und dem externen Gerät kein Hindernis befinden darf. Hindernisse stören die Übertragung des Fernbedienungssignals.

Hinzufügen des externen Geräts

1. Schalten Sie das externe Gerät ein, für das Sie die Universalfernbedienungsfunktion einrichten möchten, und drücken Sie dann die Taste **SOURCE**, um das Fenster **Quelle** anzuzeigen.
2. Wählen Sie oben **Universalfernb. - Einr.** aus. Hiermit starten Sie den Prozess zum Einrichten der Universalfernbedienung.
3. Richten Sie die Universalfernbedienung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Wenn Sie die Fernbedienung auf diese Weise nicht einrichten können, wiederholen Sie den Versuch durch manuelles Eingeben der Modellnummer.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 10 2013-11-14 4:07:10

Anschließen des COMMON INTERFACE-Steckplatzes (Fernsehen mit Ihrer PayTV-Karte)

✎ Schalten Sie den Fernseher aus, um eine CI-Karte oder einen CI-Kartenadapter anzuschließen oder zu trennen.

Befestigen des CI-Kartenadapters

Befestigen Sie den Adapter wie unten gezeigt.

✎ Entfernen Sie zum Installieren des CI-Kartenadapters den Aufkleber am Fernsehgerät.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CI-Kartenadapter anzuschließen.

✎ Wir empfehlen, den Adapter anzuschließen, bevor Sie die Wandhalterung befestigen oder die „CI“- oder „CI+“-Karte einstecken.

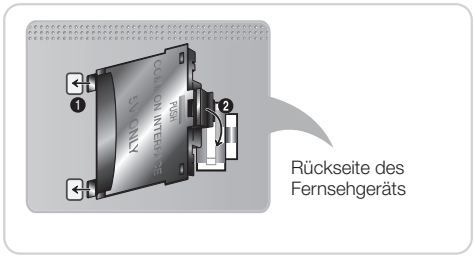

1. Setzen Sie den CI-Kartenadapter in die beiden Bohrungen am Gerät ein ❶.
   ✎ Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Rückseite des Fernsehgeräts neben dem **COMMON INTERFACE** -Anschluss.
2. Schließen Sie den CI-Kartenadapter an den **COMMON INTERFACE**-Anschluss des Geräts an ❷.
3. Setzen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte ein.

⚠	Wir empfehlen, die CI-Karte einzustecken, bevor Sie das Fernsehgerät an der Wand befestigen. Es könnte schwierig sein, sie erst nach der Montage einzustecken. Stecken Sie die Karte ein, nachdem Sie den CI-Kartenadapter am Fernsehgerät befestigt haben. Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits eingesteckt haben.

Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanälen die Meldung „Gestörtes Signal“ angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der „CI“ oder „CI+“-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung „Udating Completed“ Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

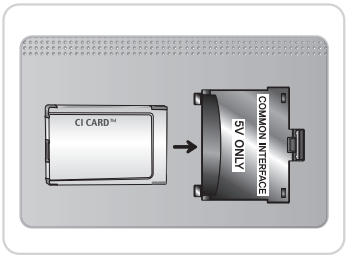

✎ **HINWEIS**

- Sie können die „CI“ oder „CI+“-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die „CI“ oder „CI+“-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die „CI“ oder „CI+“-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte angegeben.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- „CI“ oder „CI+“-Karten werden in manchen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
- Setzen Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Der Bildschirm ist verzerrt oder leer.

Anzeigen des e-Manual

Das integrierte e-Manual enthält Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgeräts.

Dieses Fernsehgerät verfügt über ein integriertes Benutzerhandbuch. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf das e-Manual zuzugreifen:

- Öffnen Sie das **Unterstützung** -Menü und wählen Sie **e-Manual (Fehlerbehebung)**.
- Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste E-MANUAL.
- Drücken Sie auf der Smart Touch Control die Taste MORE, um auf dem Bildschirm die Bedienelemente anzuzeigen. Streichen Sie über das Touchpad, bis **e-Manual** angezeigt wird, und wählen Sie das Element aus.

✎ Blaue Wörter stehen für Menüoptionen und hellblaue Wörter für Tasten auf der Fernbedienung.

✎ Eine gedruckte Version dieses Handbuch finden Sie online auf „www.samsung.com/support“.

Blättern auf einer Seite

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um auf einer Seite zu blättern:

- Drücken Sie auf der Bildlaufleiste am rechten Bildschirmrand die Taste ▲ oder ▼.
- Ziehen oder streichen Sie auf der Linie am linken oder rechten Rand des Touchpads nach oben oder nach unten.
- Verschieben Sie den Fokus auf ▲ oder ▼ am rechten Bildschirmrand, und ziehen oder bewegen Sie Ihren Finger auf dem Touchpad nach oben oder unten.

Verwenden der Symbole am oberen Bildschirmrand

Verwenden Sie die Symbole **Zurück**, **Weiterl.** und **Geöffnete Seite** links oben auf dem Bildschirm, um zu den gewünschten Seiten zu navigieren. Diese Symbole sind verfügbar, wenn mindestens zwei Seiten angezeigt wurden.

Zurückkehren zur Startseite

Um zur Startseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste A oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm .

Suchen im Index

Drücken Sie die Taste B oder wählen Sie rechts oben auf dem Bildschirm , um den Index anzuzeigen. Wählen Sie einen Begriff, um die Seite mit dem gewünschten Begriff anzuzeigen.

Durchsuchen von Seiten

Drücken Sie die Taste C, oder wählen Sie oben auf dem Bildschirm aus, um das Suchfenster zu öffnen.Geben Sie einen Suchbegriff ein, und wählen Sie dann **Fertig**. Wählen Sie einen Treffer aus der Liste mit den Suchergebnissen, um zur entsprechenden Seite zu navigieren.

Schließen des e-Manual

Halten Sie zum Beenden von e-Manual die Taste RETURN gedrückt. Alternativ wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ✕ aus, oder drücken Sie die Taste **EXIT** button.

Wechseln zu einer Menüoption

Um direkt zu der im aktuellen Abschnitt beschriebenen Menüoption zu wechseln, wählen Sie Jetzt test. Es ist möglich, von einem Menüpunkt aus direkt zum entsprechenden Abschnitt im e-Manual zu wechseln. Wenn Sie im **e-Manual** einen Eintrag zu einer bestimmten Funktion des Bildschirmmenüs lesen möchten, drücken Sie die Taste E-MANUAL auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung, um die entsprechende Seite im **e-Manual** aufzurufen.

✎ Diese Funktion wird je nach Menü möglicherweise nicht unterstützt.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 12 2013-11-14 4:07:11

Aktualisieren des e-Manual

Öffnen Sie **Smart Hub**, und wählen Sie zuerst **Meine TV - Apps** und dann **Weitere Apps** aus. Das e-Manual kann in gleicher Weise wie eine Anwendung aktualisiert werden.

Wählen Sie im Fenster **Weitere Apps** die Option **Apps aktual.** aus**.** Wählen Sie das e-Manual aus der Liste aus. Das e-Manual startet die Aktualisierung auf die neueste Version. Allerdings wird **Apps aktual.** nur dann auf dem Bildschirm angezeigt, wenn das Update erforderlich ist.

Verbinden mit einem Ne tzwerk

Durch Anschließen des Smart TV an ein Netzwerk erhalten Sie Zugriff auf Softwareupdates und auf Onlinedienste wie Smart Hub.

Netzwerkverbindung - Drahtlos

Verbinden Sie den Fernseher über einen Standardrouter oder ein Modem mit dem Internet.

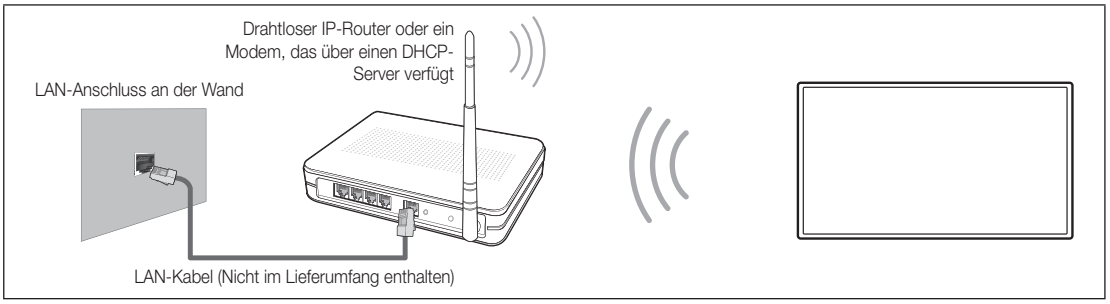

Vorsichtsmaßnahmen bei Drahtlosnetzwerkverbindungen

- Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEE 802.11a/b/g und /n. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802,11 n zu verwenden. Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild ansonsten möglicherweise nicht unterbrechungsfrei angezeigt.
- Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie das Fernsehgerät an einen WLAN-Router oder ein Modem anschließen. Wenn der Funkrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie für den Drahtlosrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Drahtlosrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und/oder die Datenübertragung scheitert.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk herzustellen.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 13 2013-11-14 4:07:12

Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Ihr Fernsehgerät unterstützt nur die folgenden Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke, und es kann sich nicht mit Drahtlosroutern verbinden, die nicht zertifiziert sind:

- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES

Wenn Sie für Ihren Drahtlosrouter den Modus „Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n“ gewählt haben, und als Verschlüsselungstyp ist „WEP“ oder „TKIP“ eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht.

Wenn Ihr Drahtlosrouter WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Indentification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.

Netzwerkverbindung – Kabel

Je nach Konfiguration Ihres Netzwerks können Sie Ihr Fernsehgerät auf drei Arten über ein Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden. Diese sind im Folgenden abgebildet:

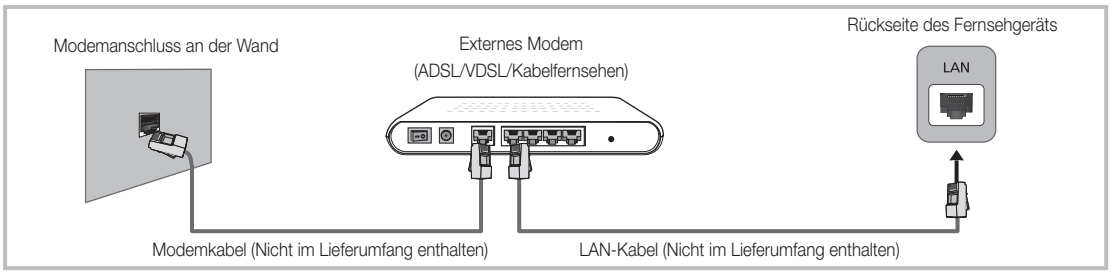

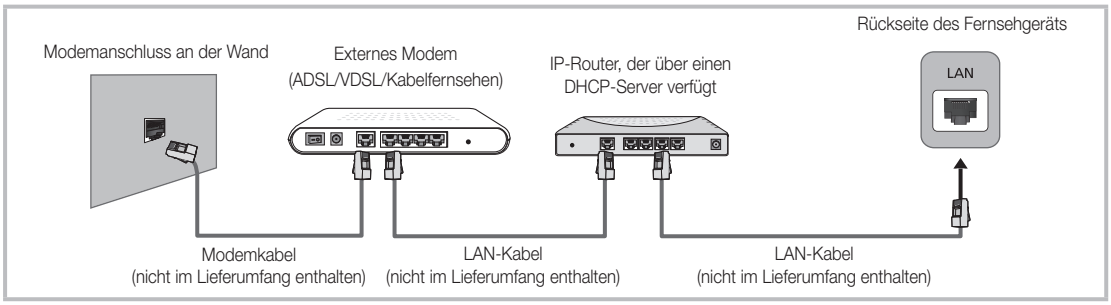

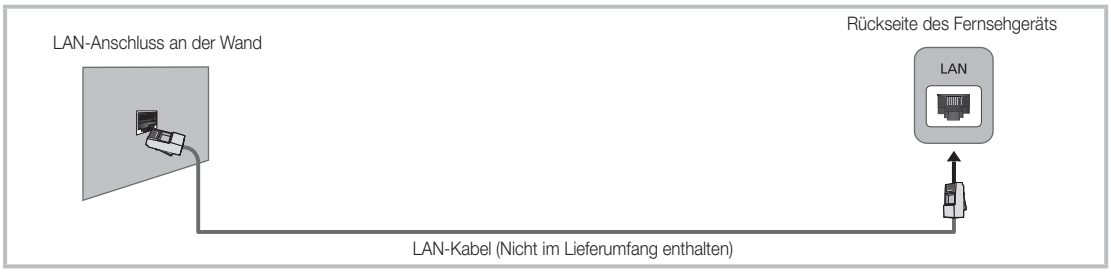

✎ Eine Netzwerkgeschwindigkeit von weniger als oder gleich 10 Mbit/s wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt.

✎ Verwenden Sie ein CAT7-Kabel für den Anschluss.

3D-Aktivbrille

✎ Diese Funktion ist nur für Fernsehgeräte ab 40 Zoll verfügbar.

Funktionen

Mit der 3D-Brille SSG-5100GB von Samsung können Sie das Bild in 3D sehen. Die Samsung 3D-Brille kommuniziert über das 2,4 GHz-Hochfrequenzband mit Samsung 3D-Fernsehgeräten.

✎ Die Samsung 3D-Brille ist nur kompatibel mit 3D-Fernsehgeräten von Samsung der Serie D, E und F aus den Jahren 2011, 2012 und 2013. Diese 3D-Brille kann nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden werden.

Bauteile

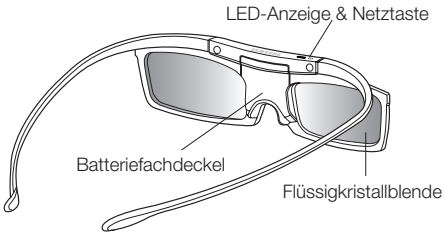

Weitere Informationen zum Befestigen der Brillenbügel sowie zum Durchführen des Pairing-Verfahrens mit dem Fernsehgerät finden Sie im separaten Handbuch der 3D-Brille.

Austauschen der Batterie

Wenn die rote LED ständig im Abstand von zwei Sekunden blinkt, müssen Sie die Batterien ersetzen.

✎ Setzen Sie die Batterie richtig gepolt ("+"-Zeichen der Batterie zum "+"-Zeichen im Batteriefach) ein.

✎ Weitere Informationen zum Überprüfen der restlichen Batterieladung der 3D-Brille finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt zum Durchführen des Pairing-Verfahrens.

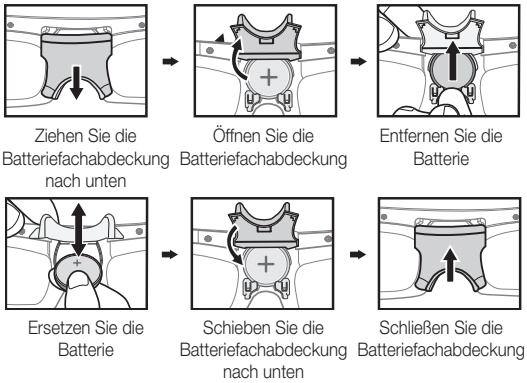

Pairing der 3D-Aktivbrille

✎ Was ist Pairing? Beim Pairing werden eine 3D-Brille und ein 3D-Fernsehgerät miteinander verbunden, um den Datenaustausch zwischen beiden Geräten zu ermöglichen.

✎ Stellen Sie sicher, dass der Samsung-Fernseher und die 3D-Brille während beim Pairing maximal 50 cm von einander entfernt sind.

- **Einschalten der Brille**

  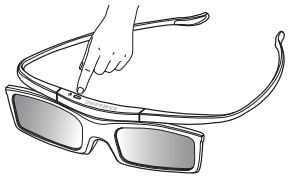

  Drücken Sie kurz den Netzschalter. Die grüne LED leuchtet 3 Sekunden lang. (Achten Sie darauf, dass die 3D-Funktion am Fernsehgerät aktiviert ist, ehe Sie die 3D-Brille verwenden.)

- **Ausschalten der Brille**

  Drücken Sie kurz den Netzschalter. Die rote LED leuchtet 3 Sekunden lang.

- **Durchführen des Pairing.**

  Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis es vollständig betriebsbereit ist. Halten Sie die Netztaste der Brille gedrückt. Die grüne und die rote LED blinken abwechselnd zwei Sekunden lang.

- **Einsatzbereich**

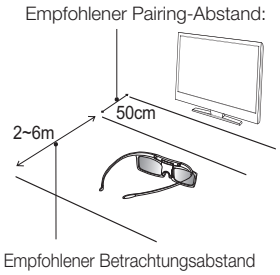

Empfohlener Betrachtungsabstand	**2 - 6 m**
Empfohlener Pairing-Abstand:	**50 cm oder weniger**

✎ Sobald das Pairing der 3D-Brille abgeschlossen ist, wird die verbleibende Batterieladung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. (Diese Funktion ist nur für 3D-Fernsehgeräte von Samsung der Serie F und 3D-Brillen von 2013 verfügbar.)

✎ Wenn Sie weiterhin versuchen, das Pairing-Verfahren zwischen Brille und Fernsehgerät durchzuführen, wird sich die Batterieladung erheblich verringern. Nach einer Minute wird sich die Batterieladung jedoch in gewissem Umfang wieder erholen.

✎ Der Arbeitsabstand hängt davon ab, ob sich Hindernisse (Personen, Metall, Wände usw.) zwischen der Brille und dem Fernsehgerät befinden bzw. von der Stärke des Bluetooth-Signals.

✎ Schalten Sie die 3D-Brille aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie die 3D-Brille eingeschaltet lassen, verringert sich die Lebensdauer der Batterie.

Schritte beim Pairing

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und bringen Sie die Brille in einen Abstand von maximal 50 cm zum Fernseher.
2. Drücken Sie kurz die Netztaste der 3D-Brille. Die 3D-Brille wird eingeschaltet und das Pairing beginnt.
3. Wenn das Pairing erfolgreich abgeschlossen wurde, wird auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts die Meldung „3D-Brille ist mit Fernsehgerät verbunden“ angezeigt.
   - Wenn das Pairing-Verfahren fehlschlägt, wird die 3D-Brille ausgeschaltet
   - Wenn der erste Pairing-Versuch fehlschlägt, schalten Sie das Fernsehgerät aus. Schalten Sie es dann wieder ein und führen Sie Schritt 2 aus.
   - Halten Sie die Netztaste an der 3D-Brille mindestens 1 Sekunden lang gedrückt.

Das Pairing muss in folgenden Situationen erneut durchgeführt werden:

- Wenn die 3D-Brille, insbesondere nach einer Reparatur, nicht funktioniert, obwohl Sie die Netztaste gedrückt und das Pairing wiederholt haben.
- Sie möchten 3D-Inhalte auf einem anderen 3D-Fernsehgerät von Samsung der Serien D, E und F von 2011 bis 2013 wiedergeben. Sie müssen das Pairing-Verfahren für die Brille mit dem anderen Fernsehgerät durchführen.

Anzeigen von 3D-Bildern

Einige 3D-Modi werden je nach dem Format der Signalquelle nicht unterstützt.

Sie müssen eine 3D-Aktivbrille anziehen und diese durch Drücken der Netztaste einschalten, um die 3D-Funktion nutzen zu können.

1. Wechseln Sie zum 3D-Fenster. (**Bild** > **3D**)
2. Wählen Sie den 3D-Modus. Das Fenster für den 3D-Modus wird geöffnet.
3. Stellen Sie den 3D-Modus für das Bild ein, das Sie anzeigen möchten.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Folgendes feststellen:	Mögliche Gegenmaßnahme
Meine 3D-Brille funktioniert nicht.	Ersetzen Sie die Batterie. Die 3D-Brille sollte in der Nähe des Fernsehgeräts verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Fernsehgerät und Ihrer 3D-Brille kleiner als 6 m ist (gerade Linie). Prüfen Sie die Einstellungen der 3D-Funktion Ihres Fernsehgeräts.
Die LED blinkt ständig.	Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie die Batterie.

Technische Daten (Modellnummer: SSG-5100GB)

Optik	**Blenden**	Flüssigkristall	**Transmission**	36±2%
	Empfohlener Betriebsabstand	2 - 6m	**Feldrate**	120 Felder/s
Gewicht	**Brille**	21,5g (mit Batterie: 24,0 ± 0,5g)		
Stromversorgung	**Brille**	Eine 3-V-Zelle (Lithium/Mangandioxid) (CR2025)		
Stromverbrauch	**Brille**	0,85mA (durchschnittlich)		
	Batterie	**Typ**	165mAh, 3,0V (CR2025)	
		Laufzeit	150 Stunden	
Betriebsbedingungen	**Betriebstemperatur**	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)		
	Aufbewahrungstemperatur:	-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)		

✎ Änderungen der technischen Daten des Geräts, insbesondere zur Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit, sind jederzeit vorbehalten.

✎ Die ununterbrochene Betriebszeit des Geräts hängt von der Umgebung für die Drahtloskommunikation und von den Nutzungsbedingungen ab.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 16 2013-11-14 4:07:13

Empfehlung - Nur EU

Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass diese 3D-Aktivbrille mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

Was ist Fernunterstützung ?

Der Samsung Remote Support-Dienst bietet Ihnen individuelle Unterstützung durch einen Samsung-Techniker, der (aus der Ferne):

- **Diagnosen Ihres Fernsehgeräts durchführt**
- **Die Einstellungen** für Ihr **Fernsehgerät durchführt**
- **Das Gerät auf die Werkseinstellungen** zurücksetzt
- Empfohlene **Firmware-Updates für Sie** Installiert

Wie funktioniert das?

Einen Samsung-Techniker aus der Ferne helfen zu lassen, ist wirklich ziemlich einfach.

1. **Rufen das Samsung-Callcenter an** und bitten Sie um Fernunterstützung.

2. **Öffnen Sie das Menü** auf Ihrem Fernseher und wechseln Sie zum **Support-Bereich** .

3. Wählen Sie „Fernverwaltung“ und nennen Sie **Ihrem Gesprächspartner die Pin-Nummer**.

4. Ihr Gesprächspartner greift dann auf **Ihr Fernsehgerät zu**. Das war's!

Ändern des Kennworts

Bildschirmmenü > **System** > **PIN ändern**

Ändern Sie das Kennwort des Fernsehgeräts.

1. Führen Sie die Funktion **PIN ändern**, und geben Sie dann im Kennwortfeld das aktuelle Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000. (Frankreich: „1-1-1-1“):
2. Geben Sie ein neues Kennwort ein, und bestätigen Sie es durch eine erneute Eingabe. Das Kennwort wurde geändert.

✎ Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf „0-0-0-0“ zurückzusetzen: (Frankreich: „1-1-1-1“):

✎ **Für die Standardfernbedienung**: Im Standby-Modus: **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Ein).

✎ **Für die Smart Touch Control**: Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist: **MUTE** → Lautstärke erhöhen → **RETURN** → Lautstärke verringern → **RETURN** → Lautstärke erhöhen → **RETURN**.

Fehlerbehebung

Bei Fragen zum Fernsehgerät schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, wechseln Sie zur Website „www.samsung.com“, und klicken Sie dort auf „Support“ oder wenden Sie sich an das in der Liste auf der letzten Seite angegebene Callcenter.

Probleme	Lösungen und Erklärungen
Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert. • Drücken Sie die Taste ⏻ am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die Fernbedienung richtig funktioniert. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, lesen Sie den Abschnitt „Die Fernbedienung funktioniert nicht“ weiter unten.
Kein Bild/Video.	• Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten. • Stellen Sie die Videoausgänge Ihres externen Geräts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.) so ein, dass sie zu den Eingangsanschlüssen des Fernsehgeräts passen. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingangs Ihres Fernsehers an. • Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind. • Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Eingangsquelle eingestellt haben. • Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. Achten Sie darauf, dass die Batterien mit richtiger Polung eingelegt werden. • Reinigen Sie das Sendefeld der Fernbedienung. • Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer Entfernung von 1,5 bis 1,8 m aus direkt auf das TV-Gerät zu richten.
Die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät nicht ein/aus und regelt auch nicht die Lautstärke.	• Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/Satellitenreceiver.

✎ Der TFT-LED-Bildschirm enthält Unterpixel. Hierfür ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

✎ Damit Ihr Fernsehgerät stets in optimalem Zustand bleibt, bringen Sie die Firmware von der Samsung-Website per USB (Samsung.com > Support > Downloads) auf den aktuellsten Stand.

✎ Manche der obigen Abbildungen und Funktionen gibt es nur bei bestimmten Modellen.

Wandmontage des Fernsehgeräts mit Hilfe der Wandhalterung (optional)

Wand- oder Deckenmontage

Wenn Sie dieses Produkt an einer Wand anbringen, müssen Sie dabei auf jeden Fall die Anweisungen des Herstellers einhalten. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, könnte es herunterfallen, ein Kind oder einen Erwachsenen ernsthaft verletzen und beschädigt werden.

Anbringen der Wandhalterung

Mit der (separat erhältlichen) Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen zur Wandhalterung. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen zu lassen. Wir raten davon ab, dies selbst zu erledigen. Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage der Wandhalterung vom Kunden selbst durchgeführt wird.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 18 2013-11-14 4:07:14

⚠ **Entfernen Sie die Schrauben aus der Bohrung für die Wandhalterung, bevor Sie mit der Installation der Wandhalterung beginnen. (Nur Modelle zwischen 65 Zoll)**

Vorbereitung zum Anbringen der Wandhalterung

Fall A: Anbringen der SAMSUNG-Wandhalterung	Fall B: Anbringen der Wandhalterung eines anderen Herstellers

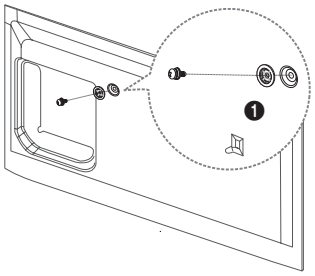

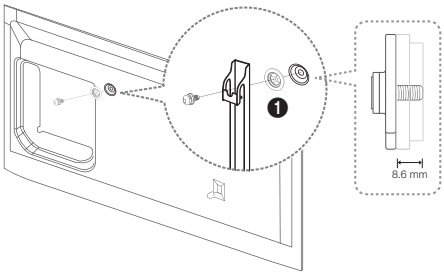

Verwenden Sie beim Einbau einer Wandhalterung den Montagering ❶.

Spezifikation (VESA) der Wandhalterung

✎ Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, ist aber gesondert erhältlich. Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann das Fernsehgerät herunterfallen und zu Verletzungen führen.

✎ **HINWEIS**

- Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als in der VESA-Standardspezifikation für Schrauben angegeben. Zu lange Schrauben können Schäden an den inneren Bauteilen des Fernsehgeräts verursachen.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, hängt die Länge der Schrauben von der Spezifikation der Wandhalterung ab.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie auf diese Weise das Gerät beschädigen könnten oder weil das Gerät dadurch herunterfallen und damit Verletzungen verursachen könnte. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Montieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Winkel von mehr als 15 Grad.

Produktfamilie	Zoll	VESA Spez. (A * B)	Standardschraube	Menge
LED-Fernseher	32 ~ 40	200 X 200	M8	4
	46 ~ 75	400 X 400		

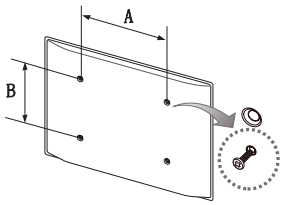

Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei eingeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

Deutsch

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 19 2013-11-14 4:07:14

Lagerung und Wartung

✎ Sofern ein Aufkleber am Bildschirm angebracht wurde, können Reste davon zurückbleiben, wenn Sie ihn entfernen. Entfernen Sie die Rückstände, ehe Sie fernsehen.

✎ Beim Reinigen können Kratzer auf dem Gehäuse und dem Bildschirm des Produkts entstehen. Wischen Sie das Gehäuse und den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.

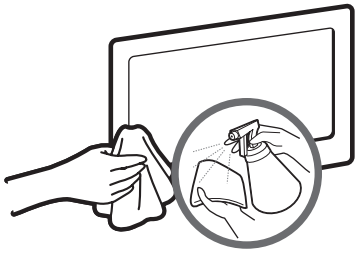

Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät. Jede Flüssigkeit, die in das Gerät eindringt, kann zu einer Funktionsstörung, einem Brand oder einem Stromschlag führen.	Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie vorher mit einer kleinen Menge Wasser anfeuchten. Verwenden Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten (z. B. Benzol, Verdünner) oder ein Reinigungsmittel.

Ausreichende Belüftung Ihres Fernsehgeräts

Halten Sie beim Aufstellen des Fernsehgeräts einen Abstand von mindestens 10 cm zu anderen Objekten (Wänden, Schrankwänden usw.) ein, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Wenn Sie nicht für eine ausreichende Lüftung sorgen, können aufgrund des Temperaturanstiegs im Innern des Geräts ein Brand oder ein Problem mit dem Gerät die Folge sein.

✎ Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, empfehlen wir Ihnen dringend, ausschließlich Teile von Samsung Electronics zu verwenden.

- Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.

Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß	Installation des Geräts mit der Wandhalterung
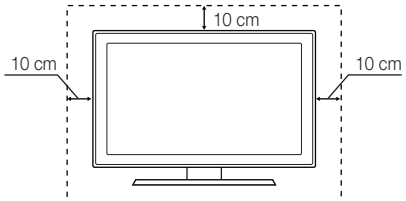	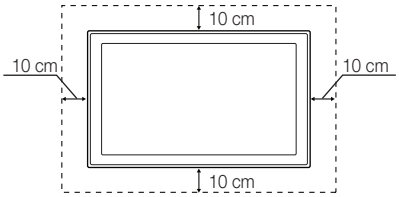

Sonstige Warnhinweise

✎ Das tatsächliche Aussehen des Fernsehgeräts kann je nach Modell von den im Handbuch enthaltenen Abbildungen abweichen.

✎ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Fernsehgerät berühren. Einige Teile können während des Betriebs sehr heiß werden.

Montieren der Kabelhalterung

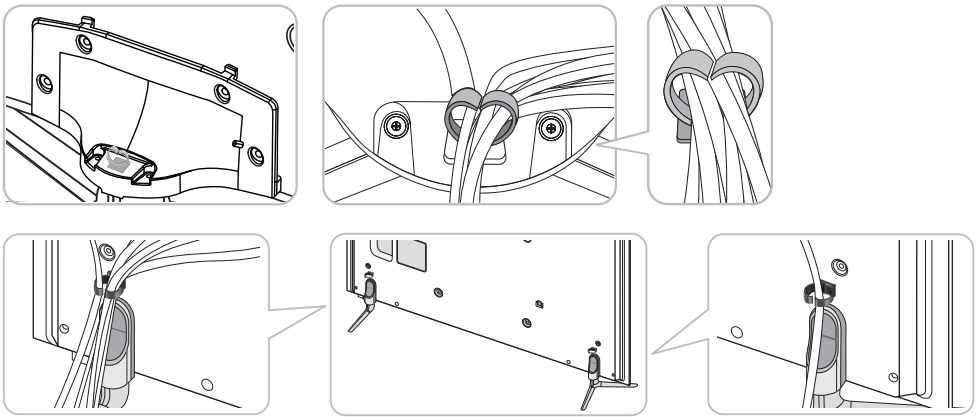

Öko-Sensor und Bildschirmhelligkeit

Der Öko-Sensor misst die Lichtverhältnisse im Zimmer und optimiert automatisch die Helligkeit des Fernsehbildschirms, um den Energieverbrauch zu senken. Dies füh rt dazu, dass der Fernsehbildschirm automatisch heller oder dunkler wird. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, wechseln Sie zu Bildschirmmenü > **System** > **Öko-Lösung** > **Öko-Sensor.**

Verdecken Sie den Sensor nicht mit Materialien oder Gegenständen. Dadurch kann sich die Helligkeit des Bilds verringern.

1. **Öko-Sensor**: Diese Energiesparfunktion passt die Bildschirmhelligkeit des Fernsehgeräts automatisch an die vom Lichtsensor ermittelte Helligkeit der Umgebung an.
2. Zum Aktivieren oder Deaktivieren von **Öko-Sensor** wechseln Sie zu Bildschirmmenü > **System**>**Öko-Lösung**>**Öko-Sensor**, und wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
3. Sicherheitshinweis: Wenn Sie das Bild beim Fernsehen in einer dunklen Umgebung als zu dunkel empfinden, kann dies darauf zurückzuführen sein, dass der **Öko-Sensor** aktiviert ist.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 21 2013-11-14 4:07:15

Kippschutz – Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand

Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Fernsehgerät hängen oder es in sonstiger Weise destabilisieren. Andernfalls kann das Fernsehgerät umkippen und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Beachten Sie alle in den Ihrem Fernsehgerät beigefügten Sicherheitshinweisen genannten Anweisungen. Für mehr Stabilität und Sicherheit können Sie wie unten beschrieben die Absturzsicherung erwerben und anbringen.

So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät herunterfällt

1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen, und befestigen Sie sie sicher an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.
   - ✎ Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. Dübel.
   - ✎ Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein, und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.
   - ✎ Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben.
   - ✎ Daten der Schrauben
   - Bei einem 32 – 75 Zoll Gerät: M8

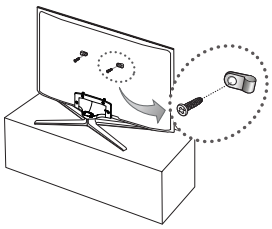

3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Kabel miteinander, und ziehen Sie es dann fest.
   - ✎ HINWEIS
   - – Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
   - – Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
   - – Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernseher bewegen.
4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Kontrollieren Sie die Verbindungen regelmäßig auf Anzeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterungen wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.

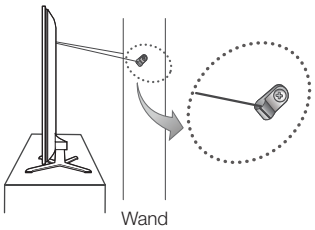

Technische Daten – TV

Anzeigeauflösung	1920 x 1080
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Temperatur (Lagerung) Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	 10 bis 40°C (50°F bis 104°F) 10% bis 80%, nicht kondensierend -20 bis 45°C (-4°F bis 113°F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	-20˚ ~ 20˚ (75 Zoll: 0˚)
Ton (Ausgang)	10 W X 2 (75 Zoll: 15 W X 2)

Modellbezeichnung	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll (80 cm)	40 Zoll (101 cm)	46 Zoll (116 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 738,2 x 437,0 x 49,5 mm 738,2 x 510,2 x 264,8 mm	 928,2 x 543,8 x 49,6 mm 928,2 x 617,3 x 264,8 mm	 1059,8 x 617,7 x 49,6 mm 1059,8 x 704,6 x 306,9 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 5,7 kg 6,7 kg	 9,3 kg 10,4 kg	 11,8 kg 13,5 kg

Modellbezeichnung	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470	UE75F6470
Bildschirmgröße (Diagonal)	50 Zoll (125 cm)	55 Zoll (138 cm)	65 Zoll (163 cm)	75 Zoll (189 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 1135,6 x 659,6 x 49,4 mm 1135,6 x 743,7 x 306,9 mm	 1250,4 x 724,6 x 48,8 mm 1250,4 x 808,4 x 306,9 mm	 1470,1 x 848,2 x 55,9 mm 1470,1 x 935,8 x 375,3 mm	 1678,8 x 960,0 x 57,0 mm 1678,8 x 1035,2 x 351,9 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 13,4 kg 15,1 kg	 17,0 kg 18,7 kg	 26,9 kg 29,5 kg	 28,3 kg 29,6 kg

Modellbezeichnung	UE32F6510	UE40F6510
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll (80 cm)	40 Zoll (101 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 742,0 x 442,3 x 49,5 mm 742,0 x 512,1 x 265,0 mm	 911,2 x 532,4 x 47,0 mm 911,2 x 597,9 x 265,0 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 5,7 kg 6,7 kg	 8,9 kg 10,0 kg

Modellbezeichnung	UE46F6510	UE55F6510
Bildschirmgröße (Diagonal)	46 Zoll (116 cm)	55 Zoll (138 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 1043,6 x 606,8 x 47,0 mm 1043,6 x 682,2 x 307,3 mm	 1235,2 x 714,6 x 47,4 mm 1235,2 x 791,2 x 307,3 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 11,3 kg 12,9 kg	 16,5 kg 18,1 kg

Modellbezeichnung	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750	UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Bildschirmgröße (Diagonal)	40 Zoll (101 cm)	46 Zoll (116 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 910,0 x 534,1 x 47,0 mm 910,0 x 597,3 x 265,0 mm	 1042,4 x 608,5 x 47,0 mm 1042,4 x 682,4 x 307,2 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 8,7 kg 9,8 kg	 11,1 kg 12,7 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 23 2013-11-14 4:07:16

Modellbezeichnung	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750	UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750
Bildschirmgröße (Diagonal)	50 Zoll (125 cm)	55 Zoll (138 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 726,2 x 307,2 mm	 1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 790,9 x 307,2 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 13,55 kg 15,15 kg	 16,4 kg 18,0 kg
Modellbezeichnung	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770	UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770
Bildschirmgröße (Diagonal)	40 Zoll (101 cm)	46 Zoll (116 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 910,0 x 534,1 x 47,0 mm 910,0 x 580,4 x 267,0 mm	 1042,4 x 608,5 x 47,0 mm 1042,4 x 655,1 x 327,0 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 8,7 kg 12,3 kg	 11,1 kg 15,9 kg
Modellbezeichnung	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770	UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770
Bildschirmgröße (Diagonal)	50 Zoll (125 cm)	55 Zoll (138 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 698,9 x 327,0 mm	 1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 763,6 x 327,0 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 13,55 kg 18,35 kg	 16,4 kg 21,3 kg
Anzeigeauflösung	1920 x 1080	
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Temperatur (Lagerung) Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	 10 bis 40°C (50°F bis 104°F) 10% bis 80%, nicht kondensierend -20 bis 45°C (-4°F bis 113°F) 5 % bis 95 %, nicht kondensierend	
Drehbarer Fuß (Links / Rechts)	0˚	
Ton (Ausgang)	10 W X 2	
Modellbezeichnung	UE32F6800	UE40F6800
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll (80 cm)	40 Zoll (101 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 754,8 x 443,7 x 49,5 mm 754,8 x 492,4 x 186,1 mm	 950,8 x 543,9 x 47,0 mm 950,8 x 594,6 x 201,4 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 5,7 kg 5,9 kg	 9,1 kg 9,3 kg

Modellbezeichnung	UE46F6800	UE50F6800	UE55F6800
Bildschirmgröße (Diagonal)	46 Zoll (116 cm)	50 Zoll (125 cm)	55 Zoll (138 cm)
Abmessungen (B × H × T) Gehäuse Mit Fuß	 1083,6 x 618,7 x 47,0 mm 1092,4 x 680,2 x 265,6 mm	 1165,4 x 664,5 x 47,2 mm 1165,4 x 725,0 x 265,6 mm	 1279,2 x 728,5 x 47,2 mm 1279,2 x 789,0 x 265,6 mm
Gewicht Ohne Fuß Mit Fuß	 11,6 kg 11,9 kg	 13,9 kg 14,2 kg	 16,3 kg 16,6 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 24 2013-11-14 4:07:16

✎ Änderungen der technischen Daten und des Gerätedesigns vorbehalten.

✎ Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung und Informationen zum Energieverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

✎ Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 Ed.2 gemessen.

Standby-Modus

Um den Stromverbrauch zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden.

Lizenzen

Empfehlung - Nur EU

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses LED-Fernsehgerät mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG konform ist.
- Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet.
- Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Laufschriften mit Aktieninformationen oder Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) und die Anzeige von Programmen im Panorama- oder 4:3-Format auf dem Bildschirm Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zum Einbrennen von Bildern auf dem LED-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie immer, Bilder als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformat-Menü des Fernsehers, um bestmögliche Übereinstimmung zu erzielen.
- Durch Reduzieren von Helligkeit und Kontrast tragen Sie dazu bei, das Entstehen von Nachbildern zu vermeiden.
- Nutzen Sie alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts, mit denen Nachbilder und das Einbrennen von Bildern reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 25 2013-11-14 4:07:16

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

SAMSUNG

Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsvoorschriften

(Lees het gedeelte dat overeenkomt met de codering op uw Samsung-product alvorens het product te installeren.)

LET OP

NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET, DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGD PERSONEEL

Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.

Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.

- De sleuven en openingen in de kast en aan de achterzijde of onderzijde zijn aangebracht voor de noodzakelijke ventilatie. Om een betrouwbare werking van dit apparaat te verzekeren en het tegen oververhitting te beschermen, mogen deze sleuven en openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.
  - Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd.
  - Plaats het apparaat niet dichtbij of boven op een verwarmingsradiator, of op een plek waar het aan zonlicht blootstaat.
  - Plaats geen vloeistofhoudende objecten (vazen e.d.) op het apparaat, aangezien dit risico oplevert op brand of elektrische schokken.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen en installeer het niet in de buurt van water (bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder, in de buurt van een zwembad, enz.). Als dit apparaat per ongeluk nat wordt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u onmiddellijk contact op met een geautoriseerde dealer. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Dit apparaat maakt gebruik van batterijen. In uw gemeenschap zijn wellicht voorschriften van kracht die vereisen dat u deze batterijen op gepaste wijze, met inachtneming van de milieuregels, afvoert. Neem contact op met de plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over wegwerpen of recycling.
- Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters om de kans op brand of elektrische schokken zoveel mogelijk uit te sluiten.
- Elektriciteitssnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op wordt getrapt en dat ze niet worden afgeknepen doordat er voorwerpen op of tegenaan worden geplaatst. Let met name op de stekker, de adapter en het punt waar de snoeren het apparaat verlaten.
- Bij onweer of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de antenne of de kabel. Dit voorkomt schade aan het apparaat als gevolg van bliksem en stroompieken.
- Controleer of het voltage van de gelijkstroomadapter (DC) met het lokale stroomnet overeenkomt voordat u het wisselstroomsnoer (AC) op de DC-adapter aansluit.
- Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
- Raak nooit de binnenkant van het apparaat aan. Dit om het risico op een elektrische schok te voorkomen. Dit apparaat mag alleen door gekwalificeerde technici worden geopend.
- Zorg dat de stekker correct en stevig is aangesloten. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker en niet aan het snoer. Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
- Als dit apparaat niet naar behoren werkt en met name als het ongebruikelijke geluiden en geurtjes afgeeft, koppelt u het onmiddellijk los en neemt u contact op met een geautoriseerde dealer of servicecenter.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de tv langere tijd ongebruikt blijft of als u voor langere tijd van huis gaat (met name als er kinderen, bejaarden of gehandicapten alleen in huis achterblijven).
  - Ophoping van stof kan resulteren in een elektrische schok, weglekkend stroom of brand doordat het netsnoer vonken afgeeft en verhit raakt of het isolatiemateriaal beschadigd raakt.
- Neem contact op met een geautoriseerd servicecenter als u het apparaat installeert in een omgeving met veel stof, hoge of lage temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar het apparaat 24 uur per dag in werking is, zoals een luchthaven of treinstation.
- Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
- Gebruik uitsluitend een goed geaarde stekker en contactdoos.
  - Verkeerde aarding kan een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken. (Alleen apparatuur van klasse 1.)
- De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.
- Laat kinderen niet op het apparaat leunen.
- Bewaar de accessoires (batterij enz.) op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat niet op een instabiele locatie (zoals een losse plank, een schuin aflopende ondergrond of een locatie waar het apparaat wordt blootgesteld aan trillingen).
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Als het apparaat is beschadigd, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een servicecenter.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insectenwerende middelen, luchtverfrisser, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Dergelijke middelen kunnen lelijk plekken veroorzaken of ervoor zorgen dat de opdruk op het product wordt verwijderd.
- De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.
- Werp de batterijen niet in het vuur.
- De batterijen mogen niet worden gedemonteerd, kortgesloten of oververhit.
- Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.
- WAARSCHUWING - HOUD KAARSEN EN OPEN VUUR TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN DIT APPARAAT, OM BRAND TE VOORKOMEN.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 2 2013-11-14 4:07:17

De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GOS-talen (Russisch, Oekraïens, Kazachs) zijn niet beschikbaar voor dit product aangezien het is vervaardigd voor klanten in de EU.

Functies van uw nieuwe televisie

- **3D**: met deze nieuwe functie kunt u 3D-inhoud bekijken.
- **SMART HUB**:

  Deze televisie is uitgerust met Smart Hub, een amusements- en familiecentrum met meerdere toepassingen. Met Smart Hub kunnen gebruikers op het web surfen, toepassingen downloaden en contact houden met familie en vrienden via sociale netwerkservices. Bovendien kunt u genieten van foto-, video- en muziekbestanden die zijn opgeslagen op externe opslagapparaten.

  Hierop drukken om Smart Hub te starten. Kies een service via de pictogrammen die in het bovenste deel van het scherm worden weergegeven.

  Social: de nieuwste video's op YouTube en de video's die u en uw vrienden hebben ingezonden op Facebook en Twitter bekijken. U kunt ook video-oproepen plaatsen naar vrienden door de televisie te verbinden met een camera (apart aan te schaffen).

  Apps: toepassingen downloaden en installeren, zoals WebBrowser.

  Op TV: een overzicht bekijken van de programma's die nu of straks worden uitgezonden. (Afhankelijk van het land)

  Films & series: Films kopen en bekijken zonder een afzonderlijk extern apparaat. (Afhankelijk van het land)

  Foto's, video en muziek: foto-, video en muziekbestanden afspelen vanaf een extern opslagapparaat.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: hiermee kunt u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen met de afstandsbediening van de Samsung-tv bedienen.
- **e-Manual**: biedt een gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het scherm die is ingebouwd in uw televisie. (pagina 12)
- **Spraakherkenning**: **Spraakherkenning** kunt u bepaalde functies van de televisie gebruiken en bedienen door middel van gesproken opdrachten.
- **Apparaatbeheer**: de functies van de tv gebruiken met een USB- of Bluetooth-toetsenbord en muis.
- **Scherm mirroring**: hiermee kunnen schermen van een mobiel apparaat draadloos op de tv worden weergegeven.

Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)

(Van toepassing in landen met aparte inzamelsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, hoofdtelefoon of USB-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met aparte inzamelsystemen)

Wanneer deze markering op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

Accessoires

✎ Controleer of de volgende onderdelen bij uw tv geleverd zijn. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.

✎ De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.

✎ Kabels die niet bij het product worden geleverd, kunnen apart worden aangeschaft.

✎ Controleer of er geen accessoire is achtergebleven in het verpakkingsmateriaal in de doos.

⚠ LET OP: STEVIG BEVESTIGEN ZODAT DE ADAPTER GOED IS VASTGEKOPPELD

- Smart Touch Control en batterijen (AAA x 2)
- Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart (niet op alle locaties beschikbaar)
- Netsnoer
- Handleiding inzake voorschriften
- 3D Active-bril Samsung (40-inch model en groter)

Kabelgeleider

Houderring
(Afhankelijk van de modellen)

CI-kaartadapter

IR-verlengkabel

- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
  - (a) als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
  - (b) als u het apparaat naar een reparatiecentrum brengt, maar het product is niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

Waarschuwing: Schermen kunnen beschadigd raken door directe druk als er niet correct mee wordt omgegaan. Wij adviseren de televisie vast te houden aan de randen bij het optillen, zoals weergegeven.

Waarschuwing bij kapaansluiting

✎ Het achterpaneel kan afwijken afhankelijk van het model.

LET OP: De kapaansluiting mag alleen worden gebruikt door bevoegd personeel. Vermijd het risico op elektrische schok of brand door de kapaansluiting niet te gebruiken tenzij u hiertoe bevoegd bent.

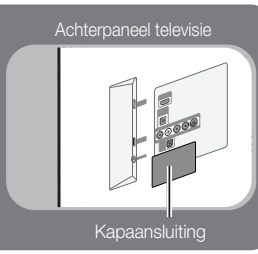

De Smart Touch Control gebruiken

✎ Afhankelijk van het model.

U kunt de MIC gebruiken om **Spraakherkenning** te geven. Druk op de toets VOICE🎤.

✎ **Spraakherkenning** functie kan negatief worden beïnvloed door onduidelijke uitspraak, spraakvolume of omgevingsgeluiden.

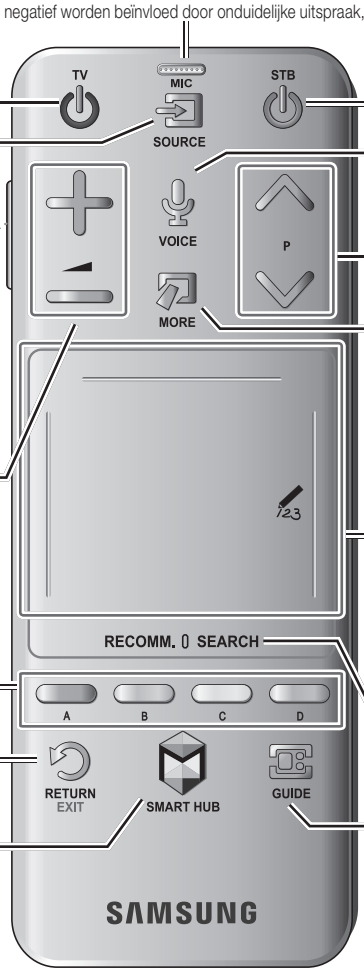

Hiermee wordt de televisie in- en uitgeschakeld.

Hiermee worden de beschikbare videobronnen weergegeven en geselecteerd.

MUTE

Hiermee wordt het geluid tijdelijk uitgeschakeld.

Houd deze knop ingedrukt om **Gesproken omschrijving** en **Ondertiteling** te selecteren. (Afhankelijk van het land of de regio.)

Hiermee wordt het volume geregeld.

De kleurtoetsen hebben verschillende functies, afhankelijk van de functie die momenteel door de televisie wordt uitgevoerd.

Druk op C en houd deze ingedrukt terwijl u televisie kijkt om informatie over het huidige programma weer te geven.

Hiermee wordt teruggegaan naar het vorige menu. Houd deze knop ingedrukt om alle toepassingen uit te schakelen die momenteel worden uitgevoerd.

Hiermee worden Smart Hub-toepassingen geopend. Zie het hoofdstuk **Functies van SMART TV** > **Smart Hub** in het e-Manual.

✎ U kunt op eenvoudige wijze een toepassing afsluiten die actief is door op de toets te drukken.

De satelliet- of kabel-settopbox in en uitschakelen die op de tv is aangesloten.Hiervoor moet de Smart Touch Control zijn geconfigureerd als een universele afstandsbediening.

VOICE🎤

Opdrachten geven of tekst invoeren via spraak.

Hiermee worden kanalen gewijzigd.

Hiermee wordt een virtuele afstandsbediening weergegeven op het scherm. Zie het hoofdstuk, **De tv bedienen** > **De virtuele afstandsbediening gebruiken.**

Druk op MORE en houd de toets even vast om eenvoudig de gewenste functie te selecteren (bijvoorbeeld MENU (▥), TOOLS (🔧), INFO (*i*), enzovoort).

Touchpad

- Beweeg uw vingers over het touchpad om de markering op het scherm te verplaatsen.
- Druk op het touchpad om het gemarkeerde item uit te voeren, te activeren of te selecteren.
- Druk op het touchpad en houd dit even vast om de **Kanalenlijst** weer te geven.

Hiermee schakelt u tussen Aanbevolen en Zoeken.

Bekijk het programmaschema, inclusief uitzendtijden, voor elk digitaal kanaal. Daarnaast wordt een **Weergave plannen** of **Opname plannen** ingesteld, zodat u op de later uit te zenden programmaoptie kunt drukken op het aanraakvlak.

Verbinden met de televisie

Als u de televisie wilt bedienen met een Smart Touch Control, moet u deze eerst via Bluetooth koppelen aan de televisie. De Smart Touch Control is echter alleen beschikbaar voor de gekoppelde Samsung-tv.

✎ Wij adviseren de Smart Touch Control te gebruiken op een afstand die kleiner is dan 6 m. Een bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.

1. Als de televisie uit staat, wijst u met de Smart Touch Control in de richting van de ontvanger van de afstandsbediening van de televisie en drukt u vervolgens op de knop TV voor de eerste koppeling. Alleen deze knop verzendt een IR-signaal. De locatie van de ontvanger van de afstandsbediening kan verschillen, afhankelijk van het model.
2. Er wordt een Bluetooth-pictogram weergegeven in de linkerbenedenhoek van het scherm, zoals hieronder weergegeven. De televisie probeert vervolgens automatisch verbinding te maken met de Smart Touch Control.

<Pictogrammen voor verbinding maken en voltooid>

De Smart Touch Control opnieuw verbinden

<De koppelingstoets van de Smart Touch Control>

Als de Smart Touch Control ophoudt te werken of niet werkt als normaal, moet u de batterij vervangen omdat deze abnormale werking mogelijk wordt veroorzaakt door onvoldoende batterijstroom. Als het probleem aanhoudt, drukt u op de toets PAIRING op de Smart Touch Control om het koppelen met de televisie te herstellen. De toets PAIRING is bereikbaar door de klep van het batterijvak te verwijderen. Richt de Smart Touch Control binnen een afstand van tussen de 30 cm en 4 m op de tv-ontvanger en druk op de toets PAIRING. Als het koppelen is voltooid, wordt de koppelingsafbeelding linksonder op het televiescherm weergegeven.

Alarm Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is tijdens het gebruik van de Smart Touch Control, knippert het volgende alarmvenster en wordt het weergegeven in de linkerbenedenhoek van het scherm. Als het alarmvenster wordt weergegeven, vervangt u de batterijen van de Smart Touch Control. Gebruik alkalinebatterijen voor een langere levensduur.

De batterijen plaatsen (AAA x 2)

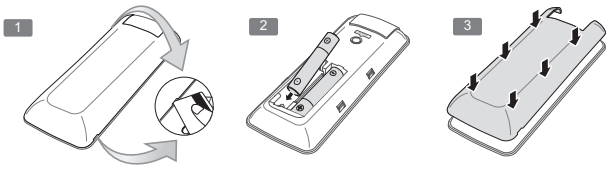

1. Til de batterijkap iets op met behulp van een plastic kaart. Breng vervolgens de inkeping met een vingernagel om de kap volledig te verwijderen.
   ✎ Controleer de locatie van de groef van het batterijklepje. De locatie van de groef kan variëren afhankelijk van het type Smart Touch Control dat bij het product is geleverd.
2. Plaats 2 AAA-batterijen, waarbij u ervoor zorgt dat de plus- en minpolen correct zijn geplaatst.
3. Lijn de klep van het batterijvak uit met de achterkant van de afstandsbediening en druk de klep naar beneden rond de randen totdat de klep stevig op de afstandsbediening zit.

Het touchpad gebruiken

Gebruik het touchpad om verschillende opdrachten uit te voeren. Ga naar **Zelfstudie** (Schermmenu > **Systeem** > **Apparaatbeheer** > **Smart Touch Control-instellingen** > **Zelfstudie**) om op het scherm een gebruiksaanwijzing te bekijken voor gebruik van de Smart Touch Control.

Slepen	Druk
Sleep in de gewenste richting op het touchpad. Verplaats de markering of de aanwijzer in de richting waarin uw vinger sleept.	Druk op het touchpad. Hiermee wordt het gemarkeerde item geselecteerd.

Van kanaal wijzigen door nummers in te voeren

Terwijl u tv kijkt, tikt u op de uitstekende lijn links of rechts van het touchpad om het venster voor numerieke invoer op het scherm te krijgen. Gebruik uw vinger om het nummer voor het gewenste kanaal in te voeren. Het herkende nummer wordt op het scherm weergegeven en de tv schakelt naar het overeenkomstige kanaal. Raadpleeg de onderstaande gids om er zeker van te zijn dat de numerieke invoer correct wordt herkend.

Gids numerieke invoer

Raadpleeg de onderstaande diagram voor het invoeren van numerieke waarden. De tv herkent uw invoer mogelijk niet als u de onderstaande volgorde niet gebruikt.

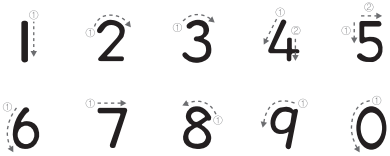

Meldingsvak weergeven

Druk op de toets MORE van de Smart Touch Control en selecteer vervolgens **STATUS** op de virtuele afstandsbediening die wordt weergegeven op het scherm.

Aanbevelingen, Geschiedenis en Zoeken

Aanbevelingen

Druk op de toets RECOMM. / SEARCH en selecteer vervolgens **Aanbevolen** in de lijst die onder aan het scherm wordt weergegeven. Selecteer een programma dat momenteel wordt uitgezonden om naar het desbetreffende kanaal te springen of selecteer een programma dat staat gepland voor uitzending om een **Weergave plannen** of **Opname plannen** in te stellen. Raadpleeg "Informatie over aanbevolen geplande programma's" voor nadere details.

Selecteer een toepassing om te starten. **Samsung Apps** wordt gestart als de geselecteerde toepassing niet is geïnstalleerd op de televisie. Raadpleeg "Samsung Apps" voor meer informatie.

Geschiedenis

Druk op de toets RECOMM. / SEARCH en selecteer vervolgens **Historie** in de lijst die onder aan het scherm wordt weergegeven. Hiermee wordt een interactieve lijst met onlangs geopende kanalen, media-inhoud en toepassingen weergegeven.

Zoeken

Druk tweemaal op de toets RECOMM. / SEARCH. Voer uw zoekcriteria in. U kunt niet alleen op de tv, maar ook op het web vele apps en app-inhoud zoeken.

Het touchpad aanpassen

Schermmenu > **Systeem** > **Apparaatbeheer** > **Smart Touch Control-instellingen** > **Aanraakgevoeligheid**

Gebruikers kunnen de gevoeligheid van het touchpad van de Smart Touch Control aanpassen. Stel **Aanraakgevoeligheid** in om de gevoeligheid aan te passen en deze gemakkelijker in het gebruik te maken.

De virtuele afstandsbediening gebruiken

Druk op de knop MORE om de virtuele afstandsbediening op het scherm te laten weergeven. De virtuele afstandsbediening bestaat uit een cijferpaneel, een paneel voor afspeelbesturing en een paneel voor snelle toegang. Gebruik het touchpad om getallen en knoppen te selecteren. Druk op de knop MORE en houd deze ingedrukt. Een paneel voor snelle toegang of de virtuele afstandsbediening wordt weergegeven. Hier kunt u gemakkelijk schermknoppen selecteren.

Het paneel van de virtuele Afstandsbediening wijzigen

Selecteer het cijferpaneel, het afspeelbedieningspaneel of het paneel voor snelle toegang als het paneel dat op het scherm moet worden weergegeven.

Gebruik het touchpad om de focus naar links of rechts te verplaatsen. Het paneel verandert wanneer de focus voorbij de linker- of rechterrand wordt verplaatst.

Gebruik de functie voor naar links/rechts scrollen op het touchpad om het paneel eenvoudig te veranderen.

Het cijferpaneel gebruiken

Met het cijferpaneel kunt u cijfers invoeren op een toetsenbordscherm of webpagina, of overschakelen naar een ander kanaal tijdens het tv kijken. Wanneer u met het cijferpaneel overschakelt naar een ander kanaal, wordt bijgehouden naar welke kanalen u schakelt, zodat u eenvoudig kunt terugkeren naar de voorgaande kanalen.

Het afspeelbedieningspaneel gebruiken

Met het afspeelbedieningspaneel kunt u pauzeren, terugspoelen, vooruitspoelen, naar het volgende bestand springen en nog veel meer tijdens het genieten van media-inhoud.

Het paneel voor snelle toegang gebruiken

Snelle toegang tot de toetsen INFO, MENU en **e-Manual**. De beschikbaarheid van toetsen kan echter verschillen afhankelijk van de bedieningsmodus van de Smart Touch Control (alleen met de televisie, als universele afstandsbediening, enzovoort).

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 7 2013-11-14 4:07:19

De afstandsbediening gebruiken

Hier leest u waar de functietoetsen te vinden zijn op de afstandsbediening. Met name de volgende zijn van belang: **SOURCE**, **MUTE**, **– ◢ +**, **∧ P ∨**, **MENU**, **TOOLS**, **⇥**, **INFO**, **CH LIST**, **RETURN**, **GUIDE** en **EXIT**.

✎ Deze afstandsbediening beschikt over braillepunten op de toetsen **Power**, **Channel** en **Volume** en kan worden gebruikt door slechtzienden.

✎ Uw tv wordt tevens geleverd met een Smart Touch Control. Voor informatie over de Smart Touch Control raadpleegt u het **e-Manual**.

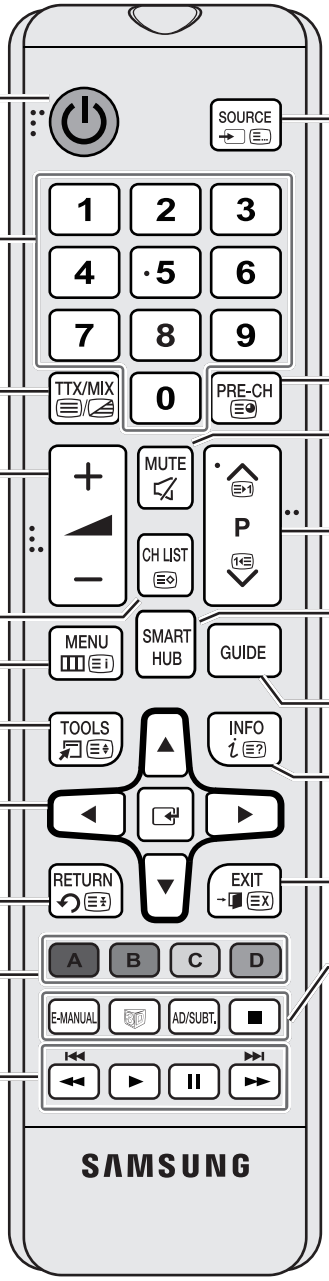

Hiermee wordt de televisie in- en uitgeschakeld.

Biedt rechtstreeks toegang tot kanalen.

Afwisselen van Teletekst AAN, Dubbel, Mix of UIT.

Hiermee wordt het volume geregeld.

Hiermee wordt de kanaallijst op het scherm weergegeven.

Hiermee wordt het schermmenu (OSD) geopend.

Hiermee kunnen snel veelgebruikte functies worden geselecteerd.

Hiermee kunt u de cursor verplaatsen, opties in het schermmenu selecteren en de waarden wijzigen die in het menu van de televisie worden weergegeven.

Hiermee wordt teruggegaan naar het vorige menu.

Gebruik deze toetsen volgens de aanwijzingen op het scherm van de televisie.

Gebruik deze toetsen in een speciale functie. Gebruik deze toetsen volgens de aanwijzingen op het scherm van de televisie.

Hiermee worden de beschikbare videobronnen weergegeven en geselecteerd.

Hiermee wordt teruggegaan naar het vorige kanaal.

Hiermee wordt het geluid tijdelijk uitgeschakeld.

Hiermee worden kanalen gewijzigd.

Hierdoor worden **Smart Hub**-toepassingen weergegeven. Zie het hoofdstuk **Functies van SMART TV** > **Smart Hub** in het e-Manual.

Hiermee wordt de **EPG** (elektronische programmagids) weergegeven.

Hiermee wordt informatie op het televiescherm weergegeven.

Hiermee wordt het menu afgesloten.

E-MANUAL: Hiermee wordt het e-Manual weergegeven.

: Hiermee wordt de 3D-functie in- of uitgeschakeld. Zie het hoofdstuk **Televisie kijken** > **3D TV** in het e-Manual

AD/SUBT.: Hiermee wordt de geluidsbeschrijving in- en uitgeschakeld (niet beschikbaar op bepaalde locaties). / Hiermee wordt digitale ondertiteling weergegeven. Zie het hoofdstuk **Televisie kijken** > **Ondertitels** in het e-Manual.

■: Stoppen.

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

Let bij het plaatsen van de batterijen op de symbolen in het batterijvak voor plus- en min-polen.

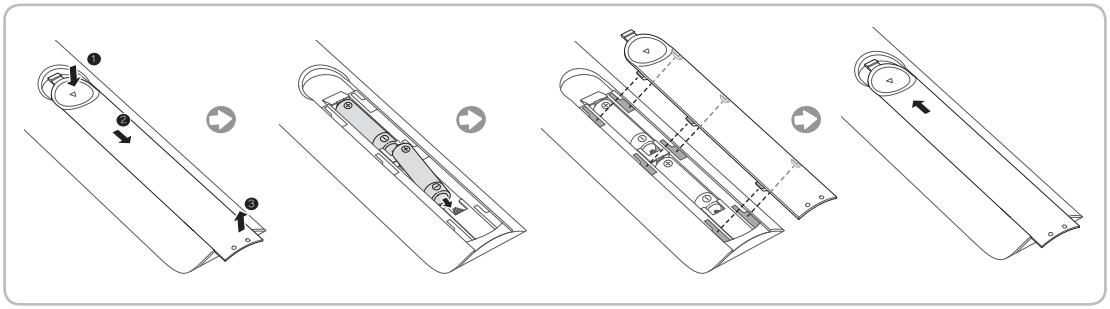

✎ LET OP

- Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van de televisie.
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.
- De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model afwijken.

Nederlands

De televisie inschakelen

Schakel de televisie in en druk op de toets ⏻ op de afstandsbediening of het paneel van de televisie.

✎ De kleur en vorm van het product kunnen afhankelijk van het model afwijken.

✎ De controller van de tv is een kleine joystick die op een toets lijkt rechts achter op de tv. Hiermee kunt u de tv bedienen zonder gebruik te hoeven maken van de afstandsbediening.

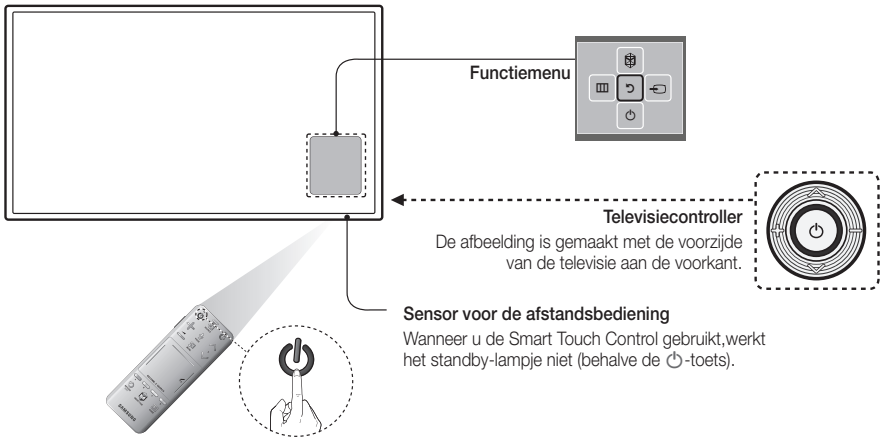

Instelling

Het dialoogvenster voor eerste instelling wordt weergegeven als de televisie voor het eerst wordt aangezet. Volg de instructies op het scherm om het eerste instellingsproces te voltooien. Dit omvat het kiezen van de menutaal, het zoeken van kanalen, het tot stand brengen van een verbinding met het netwerk en meer. Maak bij elke stap een keuze of sla de stap over. U kunt op een later tijdstip dit proces handmatig uitvoeren via het menu Schermmenu > **Systeem** > **Instellingen**.

✎ Als u een willekeurig apparaat aansluit op **HDMI1** voordat u de installatie start, wordt **Kanaalbron** automatisch gewijzigd in Settopbox.

✎ Als u **Settopbox** niet wilt selecteren, selecteert u **Antenne**.

Schakelen tussen videobronnen

Druk op **SOURCE** om te schakelen tussen de apparaten die op de televisie zijn aangesloten.

Als u bijvoorbeeld wilt schakelen naar een gameconsole die is aangesloten op de tweede HDMI-connector, drukt u op **SOURCE**. Ga naar de lijst **Bron** en selecteer **HDMI2**. De connectornamen kunnen variëren, afhankelijk van het product. Selecteer de toets **Tools** in de rechterbovenhoek van het scherm om toegang te krijgen tot de volgende functies.

- **Informatie**

  Bekijk gedetailleerde informatie over de aangesloten apparaten.

- **Naam wijzigen**

  U kunt de naam wijzigen van apparaten die op de televisie zijn aangesloten, zodat externe bronnen gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

  Als u bijvoorbeeld een computer hebt aangesloten op de HDMI (DVI)-poort van de televisie via een HDMI-kabel, kunt u **Naam wijzigen** wijzigen in **PC**.

  Als u bijvoorbeeld een computer hebt aangesloten op de HDMI (DVI)-poort van de televisie via een HDMI-naar-DVI-kabel, kunt u **Naam wijzigen** wijzigen in **DVI PC**.

  Als u bijvoorbeeld een AV-apparaat hebt aangesloten op de HDMI (DVI)-poort van de televisie via een HDMI-naar-DVI-kabel, kunt u **Naam wijzigen** wijzigen in **DVI-apparaten**.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Er wordt een lijst weergegeven met Anynet+-compatibele opties van externe apparaten die zijn aangesloten op de tv.

  ✎ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de functie **Anynet+ (HDMI-CEC)** is ingesteld op **Aan**.

- **USB verwijderen**

  Verwijder het USB-apparaat veilig uit de lijst. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het USB-apparaat is geselecteerd.

- **Inst. univ. afstandsbed.**

  U kunt een nieuw extern apparaat toevoegen om te besturen met de afstandsbediening door op de toets **SOURCE** te drukken en **Inst. univ. afstandsbed.** te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm. Met de universele afstandsbediening kunt u externe apparaten bedienen die op de tv zijn aangesloten, zoals een settopbox, Blu-ray-speler en AV-ontvanger.

De universele afstandsbediening instellen

Deze televisie is uitgerust met een functie voor universele afstandsbediening waarmee u kabelboxen, Blu-ray-spelers, thuisbioscopen en andere externe apparaten die op de televisie zijn aangesloten kunt bedienen via de afstandsbediening van de televisie.

✎ Sommige nieuwe modellen van het externe apparaat dat is verbonden met de televisie wordt mogelijk niet ondersteund door de **Inst. univ. afstandsbed.**

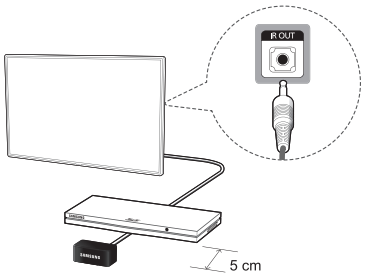

Houd een afstand van ten minste 5 cm tussen de IR-VERLENGKABEL en het externe apparaat, zoals in de afbeelding wordt weergegeven. Plaats de voorkant van de IR-VERLENGKABEL in de richting van de signaalontvanger van de afstandsbediening. Er mogen zich geen obstakels bevinden tussen de IR Extender en het externe apparaat. De aanwezigheid van een obstakel verstoort de verzending van het signaal van de afstandsbediening.

Het externe apparaat toevoegenV

1. Schakel het externe apparaat in dat u wilt bedienen via de functie voor universele afstandsbediening en druk op **SOURCE** om het scherm **Bron** weer te geven.
2. Selecteer **Inst. univ. afstandsbed.** boven aan het scherm. Hiermee wordt de procedure voor het instellen van de universele afstandsbediening gestart.
3. Volg de instructies op het scherm en stel de universele afstandsbediening in. Als dit niet werkt, stelt u de afstandsbediening in door het modelnummer handmatig in te voeren.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 10 2013-11-14 4:07:20

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-sleuf (uw kaartsleuf voor televisie)

✎ Schakel de televisie uit om een CI-kaart of CI-kaartadapter aan te sluiten of los te koppelen.

De CI-kaartadapter bevestigen

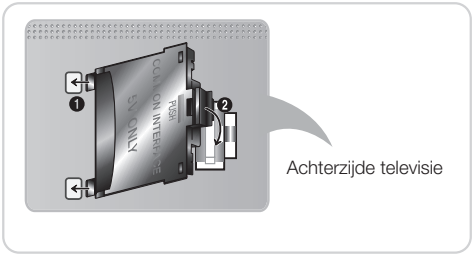

Bevestig de adapter zoals hiernaast wordt weergegeven.

✎ Als u de CI-kaartadapter wilt installeren, verwijdert u de sticker die is aangebracht op de televisie.

Voor het aansluiten van de CI-kaartadapter volgt u deze stappen.

✎ Wij raden aan de adapter te bevestigen alvorens de wandmontage te installeren of de CI- of CI+-kaart te plaatsen.

1. Plaats de CI-kaartadapter in de twee gaten in het product❶.
   ✎ Zoek de twee openingen aan de achterkant van de tv, naast de **COMMON INTERFACE**-poort.
2. Plaats de CI-kaartadapter in de **COMMON INTERFACE**-poort op het product ❷.
3. Plaats de CI- of CI+-kaart.

⚠	Het wordt aanbevolen dat u de CI-kaart plaatst voordat u de televisie aan een muur bevestigt. Het is misschien moeilijk om deze in te voeren als de televisie aan de muur is bevestigd. Voer de kaart in nadat de CI-kaartadapter aan de televisie is bevestigd. Het is moeilijk om de module te bevestigen als u eerst de kaart hebt ingevoerd.

De CI- of CI+-kaart gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI- of CI+-kaart zijn geplaatst.

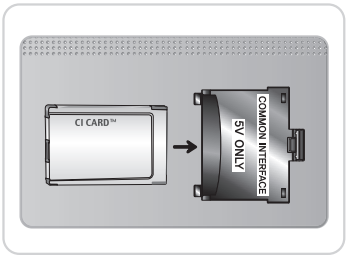

- Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen de melding "Scrambled Signal" (Gecodeerd signaal) weergegeven.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en overige gegevens worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht "Updating Completed" (Update voltooid) weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

✎ **LET OP**

- U kunt een CI- of CI+-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder.
- Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf te trekken. De kaart kan namelijk beschadigd raken als u deze laat vallen.
- Plaats de CI- of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
- De locatie van de COMMON INTERFACE-sleuf kan afwijken afhankelijk van het model.
- De CI-of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij de geautoriseerde dealer.
- Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
- Plaats de CI- of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Anders is het beeld vervormd of blijft het scherm leeg.

Het e-Manual bekijken

Het ingebouwde e-Manual bevat informatie over de belangrijkste functies van uw televisie.

Deze tv heeft een ingebouwde gebruiksaanwijzing. U kunt deze op een van de volgende manieren lezen:

- Open het menu **Ondersteuning** en kies **e-Manual (probleemoplossing)**.
- Druk op de toets **E-MANUAL** op de standaard afstandsbediening.
- Druk op de toets **MORE** op de Smart Touch Control om bedieningstoetsen op het scherm weer te geven. Veeg over het touchpad totdat **e-Manual** wordt weergegeven en selecteer dit.

✎ Woorden in blauw geven opties in het schermmenu aan en woorden in lichtblauw geven toetsen op de afstandsbediening aan.

✎ Een afdrukbare versie van deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op www.samsung.com/support.

Door een pagina schuiven

U kunt met behulp van een van de volgende methoden door een pagina schuiven:

- Druk op de toets ▲ of ▼ op de schuifbalk aan de rechterrand van het scherm.
- Sleep of schuif omhoog/omlaag langs de lijn aan de linker- of rechterrand van het touchpad.
- Plaats de focus op de toets ▲ of ▼ in de rechterhoek van het scherm en sleep of Veeg over naar boven of naar beneden op het touchpad.

De pictogrammen bovenaan gebruiken

Gebruik de pictogrammen **Terug**, **Doorsturen**, en **Geopende pagina** aan de linkerbovenkant van het scherm om door pagina's te navigeren. Deze pictogrammen zijn beschikbaar als door twee of meer pagina's wordt geschoven.

Teruggaan naar de startpagina

U kunt teruggaan naar de startpagina door op de toets A te drukken of te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm.

De index doorzoeken

Druk op de toets B of selecteer in de rechterbovenhoek van het scherm om de index weer te geven. Selecteer een term om de pagina met de term weer te geven.

Pagina's doorzoeken

Druk op de toets C of selecteer boven aan het scherm om naar het zoekscherm te gaan. Voer een zoekterm in en selecteer **Gereed**. Selecteer een trefwoord uit de lijst met zoekresultaten om naar de relevante pagina te gaan.

Het e-Manual sluiten

U kunt de e-Manual, sluiten door **RETURN** ingedrukt te houden, ✕ te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm of op **EXIT** te drukken.

Naar een menuoptie springen

U kunt rechtstreeks naar de menuoptie springen die in de huidige sectie wordt beschreven door Probeer nu te selecteren. Het is mogelijk om van een menuoptie rechtstreeks naar de gerelateerde sectie in de e-Manual te springen. Als u een vermelding over een specifieke functie in het schermmenu wilt lezen in de **e-Manual**, drukt u op de toets **E-MANUAL** van de virtuele afstandsbediening of de normale afstandsbediening om de bijbehorende pagina van de **e-Manual** te laden.

✎ Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het menu.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 12 2013-11-14 4:07:22

Het e-Manual bijwerken

Open de **Smart Hub**, selecteer **Apps** en selecteer vervolgens **Meer apps**. Het e-Manual kan op dezelfde manier worden bijgewerkt via het bijwerken van toepassingen.

Ga naar het venster **Meer apps** en selecteer **Apps bijwerken**. Selecteer e-Manual in de lijst. Het e-Manual wordt bijgewerkt naar de meest recente versie. **Apps bijwerken** wordt echter alleen op het scherm weergegeven als de update vereist is.

Verbinden met een netwerk

Als de Smart TV beschikt over een netwerkverbinding, krijgt u toegang tot online diensten zoals de Smart Hub, en software-updates.

Netwerkverbinding - Draadloos

Verbind de televisie met internet via een standaardrouter of -modem.

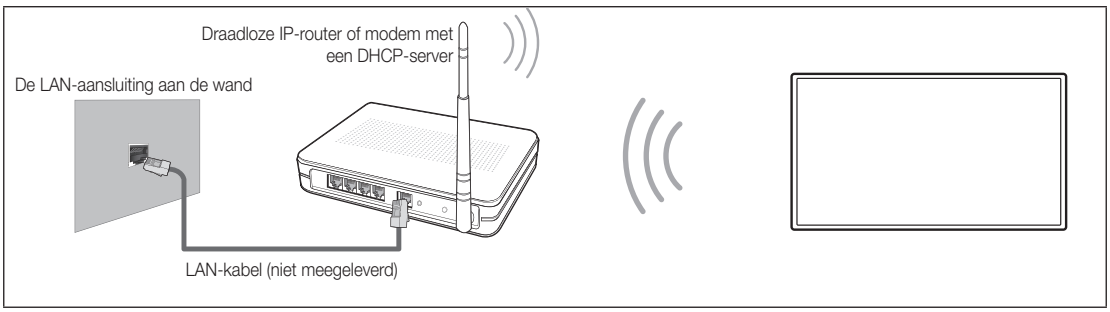

Voorzorgsmaatregelen bij draadloos netwerkgebruik

- Deze Smart TV ondersteunt de communicatieprotocollen IEEE 802.11a/b/g en n. Samsung beveelt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u anders video afspeelt via een netwerkverbinding, wordt de video mogelijk niet vloeiend weergegeven.
- Voor het gebruik van een draadloos netwerk dient uw televisie te zijn verbonden met een draadloze router of modem. Wanneer de draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw televisie een DHCP-adres of een statisch IP-adres gebruiken om verbinding te maken met het draadloze netwerk.
- Selecteer een kanaal dat momenteel niet wordt gebruikt voor de draadloze router. Wanneer het voor de draadloze router ingestelde kanaal momenteel wordt gebruikt door een ander apparaat, treedt er gewoonlijk storing op en/of mislukt de communicatie.
- De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel beveiligingssysteem. U kunt het beveiligingssysteem van een draadloos netwerk inschakelen door een beveiligingssleutel te maken met behulp van tekens en cijfers. Deze beveiligingssleutel is vervolgens nodig om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 13 2013-11-14 4:07:22

Netwerkbeveiligingsprotocollen

De televisie ondersteunt alleen de volgende netwerkbeveiligingsprotocollen en kan geen verbinding maken met niet-gecertificeerde draadloze routers:

- Verificatiemodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typen codering: WEP, TKIP, AES

Als de draadloze router is ingesteld op de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n en het type codering is ingesteld op WEP of TKIP, bieden Samsung Smart TV's geen ondersteuning voor een verbinding die voldoet aan de nieuwe Wi-Fi-certificeringsspecificaties.

Als de draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding met het netwerk maken via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert automatisch de instellingen voor de SSID en WPA-sleute

Netwerkverbinding - Bekabeld

Er zijn drie manieren om uw televisie via een kabel op het netwerk aan te sluiten, afhankelijk van uw netwerkinstallatie. Zie de afbeeldingen hieronder:

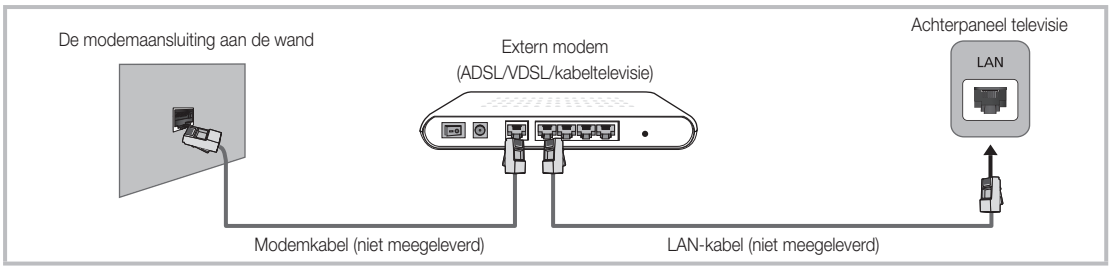

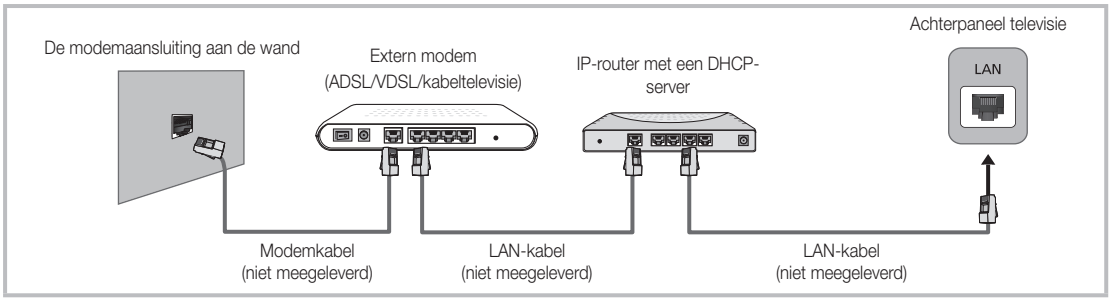

✎ De televisie ondersteunt geen netwerksnelheden van 10 Mbps of minder.

✎ Gebruik een categorie 7-kabel voor de verbinding.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 14 2013-11-14 4:07:23

3D Active-bril

✎ Deze functie is alleen beschikbaar op een 40-inch model en hoger.

Functies

Met de SSG-5100GB 3D-bril van Samsung kunt u 3D-beelden bekijken op uw 3D-televisie. De Samsung 3D-bril communiceert met Samsung 3D-televisies via de 2,4 GHz RF-frequentie.

✎ De Samsung 3D-bril is alleen compatibel met 3D-televisies uit de D-, E- en F-serie van Samsung die in 2011, 2012 en 2013 op de markt zijn gebracht. Deze 3D-bril kan niet worden verbonden met andere Bluetooth-apparaten.

Onderdelen

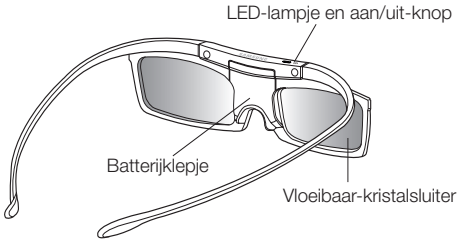

Voor details over het aansluiten van de brilarmen en het koppelen van de bril met de televisie raadpleegt u de aparte handleiding bij de 3D-bril.

De batterij vervangen

Als het rode LED-lampje doorlopend elke twee seconden knippert, vervangt u de batterij door een nieuwe.

✎ Plaats de "+"-zijde van de batterij in de positie gemarkeerd met "+" in het batterijvak.

✎ Als u de resterende capaciteit van de batterij wilt controleren, raadpleegt u het gedeelte over koppelen in deze gebruiksaanwijzing.

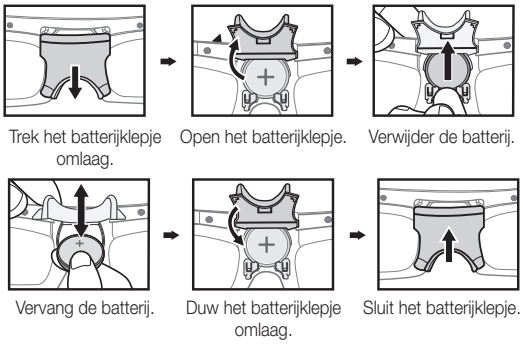

3D Active-bril koppelen

✎ Wat is koppelen? Koppelen is het proces waarbij de 3D-bril en een 3D-televisie met elkaar worden verbonden en er gegevens worden uitgewisseld tussen deze twee apparaten.

✎ Zorg ervoor dat de afstand tussen uw Samsung-televisie en de 3D-bril tijdens de koppelingsprocedure niet groter is dan 50 cm.

- **De bril inschakelen**

  Druk kort op de aan/uit-knop. Het groene LED-lampje brandt 3 seconden. (Controleer of 3D is ingeschakeld op de televisie voordat u de 3D-bril gaat gebruiken.)

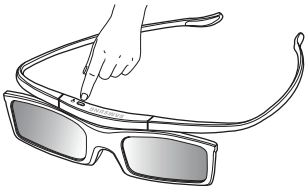

- **De bril uitschakelen**

  Druk kort op de aan/uit-knop. Het rode LED-lampje brandt 3 seconden.

- **Het koppelingsproces uitvoeren**

  Zet de televisie aan en wacht tot deze is opgestart. Houd de aan/uit-knop op de bril ingedrukt. De groene en rode LED-lampjes knipperen afwisselend gedurende 2 seconden.

- **Werkbereik**

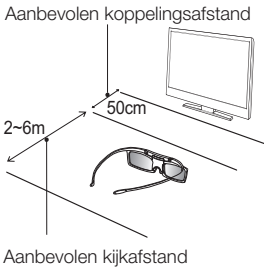

Aanbevolen kijkafstand	**2 tot 6 meter**
Aanbevolen koppelingsafstand	**50 cm of minder**

✎ Wanneer de 3D-bril is gekoppeld, wordt de resterende batterijlading weergegeven op het televisiescherm. (Deze functie geldt alleen voor 3D-televisiemodellen uit de Samsung F-serie en 3D-brillen die sinds 2013 verkrijgbaar zijn.)

✎ Als u doorgaat met pogingen om te koppelen, neemt het batterijniveau aanzienlijk af. Het batterijniveau herstelt zich echter tot op zekere hoogte binnen ongeveer een minuut.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 15 2013-11-14 4:07:23

✎ De werkafstand hangt af van de aanwezigheid van obstakels (menselijk lichaam, metaal, muur enzovoort) tussen de bril en de televisie of de kracht van het Bluetooth-signaal.

✎ Schakel de 3D-bril uit als u deze niet gebruikt. Als u de 3D-bril ingeschakeld laat, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.

Koppelingsprocedure

1. Schakel de televisie in en zorg dat de bril zich binnen 50 cm van de tv bevindt.
2. Druk kort op de aan/uit-knop op de 3D-bril. De 3D-bril wordt ingeschakeld en het koppelen begint.
3. Op de televisie wordt de melding "3D glasses are connected to TV." (3D-bril verbonden met televisie.) weergegeven als de koppeling met succes is afgerond.
   - Als de koppeling mislukt, wordt de 3D-bril uitgeschakeld.
   - Als de eerste koppelingspoging mislukt, schakelt u de televisie uit en weer in en voert u stap 2 uit.
   - druk langer dan 1 seconde op de aan/uit-knop op de 3D-bril.

In de volgende situaties moet de koppeling opnieuw worden uitgevoerd:

- Als de 3D-bril niet werkt, zelfs niet als de aan/uit-knop wordt ingedrukt, met name na een reparatie van de 3D-televisie.
- Als u 3D-inhoud wilt afspelen op een 3D-televisiemodel Samsung uit de D-, E- of F-serie die is uitgebracht tussen 2011 en 2013. U moet de bril aan de andere televisie koppelen.

3D-video bekijken

Bepaalde 3D-modi zijn mogelijk niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de indeling van de beeldbron.

Als u de beelden in 3D wilt bekijken, moet u een 3D Active-bril dragen en deze inschakelen door op de aan/uit-knop op de bril te drukken.

1. Ga naar het 3D-scherm. (**Beeld** > **3D**)
2. Selecteer de 3D-modus. Het scherm 3D-modus wordt geopend.
3. Stel de 3D-modus in van het beeld dat u wilt bekijken.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Mijn 3D-bril werkt niet.	Vervang de batterij. De 3D-bril moet in de buurt van de televisie worden gebruikt. Zorg ervoor dat de afstand tussen de televisie en de 3D-bril minder dan 6 meter is in een rechte lijn. Controleer de instellingen van de 3D-functie van de televisie.
Het LED-lampje blijft knipperen	De batterij is leeg. Vervang de batterij.

Specificaties (modelnummer: SSG-5100GB)

Optische gegevens	**Sluiters**	Vloeibaar kristal	**Transmissie**	36±2%
	Aanbevolen werkafstand	2 tot 6 meter	**Veldfrequentie**	120 velden/seconde
Gewicht	**Bril**	21,5g (inclusief batterij: 24,0±0,5g)		
Energie	**Bril**	Eén lithium-mangaandioxide-batterij van 3V (CR2025)		
Energieverbruik	**Bril**	0,85mA (gemiddeld)		
	Batterij	**Type**	165 mAh, 3,0V (CR2025)	
		Gebruikstijd	150 uur	
Bedrijfscondities	**Bedrijfstemperatuur**	10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)		
	Opslagtemperatuur	-20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F)		

✎ De productspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd ter verbetering van de prestaties van het product.

✎ Of het apparaat onafgebroken werkt, kan afhangen van de draadloze communicatie-omgeving en de omstandigheden van het gebruik.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 16 2013-11-14 4:07:23

Aanbeveling - ALLEEN EU

Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze 3D-bril voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

Wat is Remote Support (ondersteuning op afstand)?

De service Samsung Remote Support biedt u één-op-één ondersteuning door een technicus van Samsung die op afstand het volgende kan doen:

- **Een diagnose stellen** voor uw televisie
- **De televisie-instellingen aanpassen** voor u
- **De fabrieksinstellingen herstellen** voor uw televisie
- Aanbevolen **firmware-updates** installeren

Hoe werkt het?

Op afstand service laten uitvoeren door een technicus van Samsung is eigenlijk heel simpel

1. **Bel met het Samsung Contact Center** en vraag naar ondersteuning op afstand.

2. **Open het menu** op uw televisie en ga naar het gedeelte **Ondersteuning**.

3. Selecteer Extern beheer en **geef uw pincode** aan de agent.

4. De agent krijgt dan **toegang tot uw televisie**. Dat is alles!

Toegangscode wijzigen

Schermmenu > **Systeem** > **PIN wijzigen**

De toegangscode van de televisie wijzigen.

1. Voer **PIN wijzigen** uit en geef de huidige toegangscode op in het veld voor de toegangscode. De standaardtoegangscode is 0000. (Frankrijk:'1-1-1-1'):
2. Voer een nieuwe toegangscode in en herhaal deze ter bevestiging. De toegangscode is nu gewijzigd.

✎ Als u de pincode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op '0-0-0-0': (Frankrijk:'1-1-1-1'):

✎ **Voor standaardafstandsbediening**: in de stand-bymodus: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (aan).

✎ **Voor Smart Touch Control**: wanneer de tv wordt ingeschakeld: MUTE → Volume omhoog → RETURN → Volume omlaag → RETURN → Volume omhoog → RETURN.

Problemen oplossen

Wanneer u vragen over deze televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing zijn, gaat u naar 'www.samsung.com' en klikt u daar op Ondersteuning, of neemt u contact op met een van de servicecenters die u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing vindt.

Problemen	Oplossingen en uitleg
De televisie kan niet worden ingeschakeld.	• Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact en op de televisie is aangesloten. • Controleer of het stopcontact werkt. • Druk op de toets ⏻ op de televisie om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als de televisie wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De afstandsbediening werkt niet' hieronder.
Er is geen beeld/video.	• Controleer de kabelaansluitingen. Koppel alle kabels los die op de televisie en externe apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan. • Stel de video-uitgangen van de externe apparaten (kabelbox/satellietontvanger, dvd, Blu-ray, enz.) in zodat deze overeenkomen met de ingangen van de televisie. Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de televisie worden aangesloten. • Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld. • Zorg ervoor dat u de juiste ingangsbron selecteert. • Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
De afstandsbediening werkt niet.	• Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de batterijen zijn geplaatst met de polen (+/–) in de juiste richting. • Reinig het zendervenster op de afstandsbediening. • Richt vanaf circa 1,5 tot 2 meter afstand de afstandsbediening direct naar de televisie.
De televisie kan niet worden in- of uitgeschakeld met de afstandsbediening van de kabelbox/settopbox of het volume kan niet worden geregeld.	• Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat deze werkt voor de televisie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/settopbox voor de code voor de SAMSUNG-televisie.

✎ Het paneel van dit TFT LED-scherm bestaat uit subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

✎ U kunt uw televisie in optimale conditie houden door op de website van Samsung via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (Samsung.com > Support > Downloads).

✎ Enkele van de bovenstaande afbeeldingen en functies zijn alleen voor bepaalde modellen verkrijgbaar.

De televisie aan de wand monteren met de wandmontageset (optioneel)

Wand- of plafondbevestiging

Als u dit product aan de wand monteert, mag dit uitsluitend gebeuren op de wijze zoals door de fabrikant wordt aanbevolen. Als het niet juist is bevestigd, kan het product verschuiven of vallen, wat ernstig letsel bij kinderen en volwassen en ernstige schade aan het product kan veroorzaken.

De wandmontageset installeren

Met de wandmontageset (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de televisie aan de muur bevestigen.

Zie de instructies bij de wandmontageset als u wilt weten hoe u de wandmontageset installeert. Wij adviseren u contact op te nemen met een technicus voor assistentie bij het installeren van de wandbeugel. Wij raden aan dat u dit niet zelf doet. Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de wandmontageset zelfstandig te installeren.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 18 2013-11-14 4:07:24

⚠ **Verwijder de schroeven uit de schroefgaten voor wandmontage alvorens de wandmontageset te installeren (alleen voor modellen van 65 inch).**

De installatie van de wandmontageset voorbereiden

Situatie A. De wandmontageset van SAMSUNG installeren	Situatie B. De wandmontageset van een andere fabrikant installeren

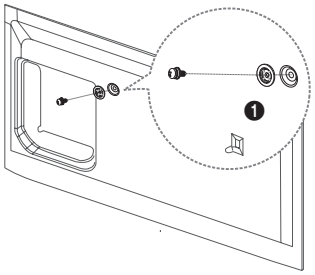

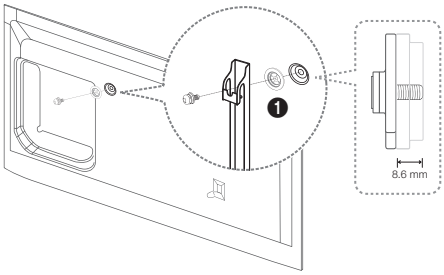

Als u een wandmontageset wilt installeren, gebruikt u de houderring ❶.

Specificaties voor de wandmontageset (VESA)

✎ De wandmontageset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht. Plaats de wandmontageset op een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandmontageset aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier. Als u de wandmontageset aan het plafond of een schuine wand monteert, kan de televisie vallen en kan dit leiden tot zwaar lichamelijk letsel.

✎ LET OP

- In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandmontagesets.
- Wanneer u onze wandmontageset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.
- Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen.
- Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmeting of die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen. Schroeven die te lang zijn, kunnen de binnenkant van de televisie beschadigen.
- Voor wandmontagesets die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte van de schroeven afwijken, afhankelijk van de specificaties voor wandmontage.
- Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan het product beschadigd raken of vallen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
- Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of niet-gespecificeerde wandmontageset is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet in acht heeft genomen.
- Bevestig de televisie niet in een hoek van meer dan 15 graden.

Productgroep	Inch	VESA-spec.(A * B)	Standaardschroef	Hoeveelheid
LED-televisie	32 ~ 40	200 X 200	M8	4
	46 ~ 75	400 X 400		

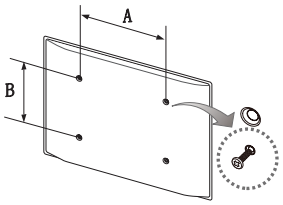

Installeer de wandmontageset niet terwijl de televisie is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel door elektrische schokken.

Nederlands

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 19 2013-11-14 4:07:24

Opslag en onderhoud

✎ Als u stickers van het televisiescherm verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Verwijder de resten van het scherm voordat u televisie gaat kijken.

✎ Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg ervoor dat u de behuizing en het scherm voorzichtig afneemt met een zachte doek om krassen te voorkomen.

Sproei geen water rechtstreeks op het product. Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.

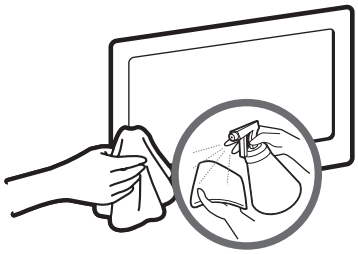

Reinig het product met een zachte doek die licht met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen (zoals wasbenzine of thinner) of een reinigingsmiddel.

Zorgen voor geschikte ventilatie voor uw tv

Houd bij het installeren van uw tv een afstand van ten minste 10 cm aan tussen de tv en andere voorwerpen (wanden, zijkanten van kast, enzovoort) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u niet voor een goede ventilatie zorgt, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of andere problemen met het product.

✎ Wij adviseren dringend om bij gebruik van een voet of wandbevestiging alleen onderdelen te gebruiken die door Samsung Electronics zijn geleverd.

- Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.

Plaatsing op een voet.	Plaatsing met een wandbevestiging.
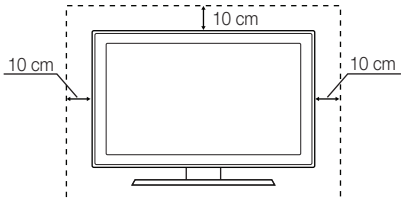	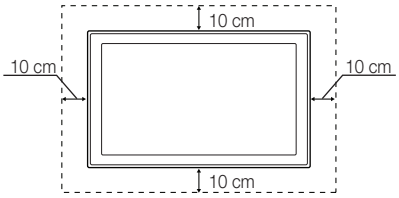

Andere waarschuwingen

✎ De werkelijke vormgeving van de tv kan afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing, afhankelijk van het model.

✎ Wees voorzichtig bij het aanraken van de tv. Sommige onderdelen kunnen warm worden.

De kabelgeleider monteren

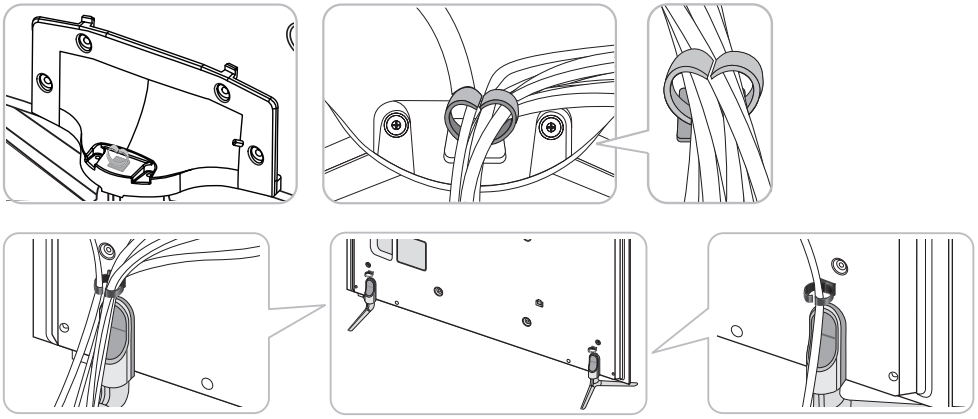

Eco-sensor en helderheid van het scherm

De Eco-sensor meet het licht in de ruimte en optimaliseert de helderheid van de televisie automatisch om het energieverbruik te verminderen. Hierdoor wordt de televisie automatisch meer of minder helder ingesteld. Als u deze functie wilt uitschakelen, gaat u naar Schermmenu > **Systeem** > **ECO-oplossing** > **ECO-sensor**

De sensor mag niet worden geblokkeerd. Elk voorwerp voor de sensor kan de beeldhelderheid verminderen.

1. **ECO-sensor**: met deze energiebesparingsfunctie wordt onmiddellijk de schermhelderheid van de televisie aangepast op basis van de intensiteit van de omgevingsverlichting die is gedetecteerd door de lichtsensor.
2. U kunt **ECO-sensor** in- of uitschakelen door naar Schermmenu > **Systeem** > **ECO-oplossing** > **ECO-sensor** te gaan en **Aan** of **Uit** te selecteren.
3. Voorzorgsmaatregel: als u het scherm te donker vindt wanneer u televisie kijkt in een donkere omgeving, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de **ECO-sensor**.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 21 2013-11-14 4:07:25

Preventietip – De televisie aan de wand bevestigen

Voorzichtig: als u duwt of trekt aan de televisie of op de televisie klimt, kan deze vallen. Zorg er vooral voor dat u kinderen niet over de televisie heen hangen of deze omver duwen. Als de televisie omvalt, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden. Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht die in de veiligheidsfolder bij uw televisie worden genoemd. Om stabiliteits- en veiligheidsredenen kunt u de antivalvoorziening aanschaffen en installeren, zoals hieronder beschreven.

Voorkomen dat de televisie valt

1. Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand. Controleer of de schroeven stevig in de wand zijn gedraaid.
   - ✎ Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk extra materiaal nodig om het geheel te verankeren.
   - ✎ De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd. Deze moeten afzonderlijk worden aangeschaft.
2. Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de televisie, steek de schroeven door de beugels en draai de schroeven weer vast in de televisie.
   - ✎ Het is mogelijk dat de schroeven niet bij het product worden meegeleverd. In dat geval moet u schroeven met de volgende specificaties aanschaffen.
   - ✎ Specificaties van de schroeven
   - • Voor een tv van 32 tot 75 inch: M8
3. Verbind de beugels die aan de televisie zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels die aan de muur zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.
   - ✎ LET OP
   - – Plaats de televisie dicht bij de muur zodat deze niet achterover kan vallen.
   - – Het is veilig om de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de muur zijn bevestigd zich boven de beugels op de televisie of op gelijke hoogte daarmee bevinden.
   - – Haal de draad los voordat u de televisie verplaatst.
4. Controleer of alle bevestigingen goed zijn aangebracht. Controleer de bevestigingspunten regelmatig op tekenen van metaalmoeheid of verzwakking. Neem bij twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.

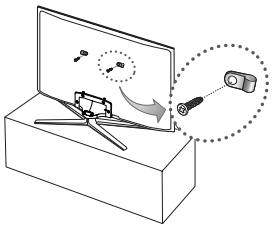

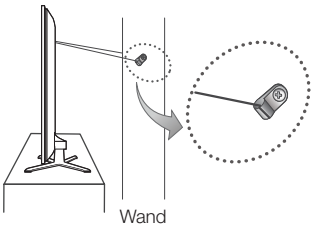

Specificaties - Televisie

Beeldresolutie	1920 x 1080
Omgevingsvereisten Bedrijfstemperatuur Gebruiksvochtigheid Opslagtemperatuur Opslagvochtigheid	 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) 10% tot 80%, niet-condenserend -20°C tot 45°C (-4°F t tot 113°F) 5% tot 95%, niet-condenserend
Draaivoet (links/rechts)	-20˚ ~ 20˚ (75 inch: 0˚)
Geluid (Uitgang)	10 W X 2 (75 inch: 15 W X 2)

Modelnaam	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Schermformaat (Diagonaal)	32 inch (80 cm)	40 inch (101 cm)	46 inch (116 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 738.2 x 437.0 x 49.5 mm 738.2 x 510.2 x 264.8 mm	 928.2 x 543.8 x 49.6 mm 928.2 x 617.3 x 264.8 mm	 1059.8 x 617.7 x 49.6 mm 1059.8 x 704.6 x 306.9 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 5.7 kg 6.7 kg	 9.3 kg 10.4 kg	 11.8 kg 13.5 kg

Modelnaam	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470	UE75F6470
Schermformaat (Diagonaal)	50 inch (125 cm)	55 inch (138 cm)	65 inch (163 cm)	75 inch (189 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 1135.6 x 659.6 x 49.8 mm 1135.6 x 743.7 x 306.9 mm	 1250.4 x 724.6 x 48.8 mm 1250.4 x 808.4 x 306.9 mm	 1470.1 x 848.2 x 55.9 mm 1470.1 x 935.8 x 375.3 mm	 1678.8 x 960.0 x 57.0 mm 1678.8 x 1035.2 x 351.9 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 13.4 kg 15.1 kg	 17.0 kg 18.7 kg	 26.9 kg 29.5 kg	 28.3 kg 29.6 kg

Modelnaam	UE32F6510	UE40F6510
Schermformaat (Diagonaal)	32 inch (80 cm)	40 inch (101 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 742.0 x 442.3 x 49.5 mm 742.0 x 512.1 x 265.0 mm	 911.2 x 532.4 x 47.0 mm 911.2 x 597.9 x 265.0 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 5.7 kg 6.7 kg	 8.9 kg 10.0 kg

Modelnaam	UE46F6510	UE55F6510
Schermformaat (Diagonaal)	46 inch (116 cm)	55 inch (138 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 1043.6 x 606.8 x 47.0 mm 1043.6 x 682.2 x 307.3 mm	 1235.2 x 714.6 x 47.4 mm 1235.2 x 791.2 x 307.3 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 11.3 kg 12.9 kg	 16.5 kg 18.1 kg

Modelnaam	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750	UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Schermformaat (Diagonaal)	40 inch (101 cm)	46 inch (116 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 910.0 x 534.1 x 47.0 mm 910.0 x 597.3 x 265.0 mm	 1042.4 x 608.5 x 47.0 mm 1042.4 x 682.4 x 307.2 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 8.7 kg 9.8 kg	 11.1 kg 12.7 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 23 2013-11-14 4:07:26

Modelnaam	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750	UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750
Schermformaat (Diagonaal)	50 inch (125 cm)	55 inch (138 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 1120.2 x 652.4 x 47.2 mm 1120.2 x 726.2 x 307.2 mm	 1234.0 x 716.3 x 47.2 mm 1234.0 x 790.9 x 307.2 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 13.55 kg 15.15 kg	 16.4 kg 18.0 kg
Modelnaam	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770	UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770
Schermformaat (Diagonaal)	40 inch (101 cm)	46 inch (116 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 910.0 x 534.1 x 47.0 mm 910.0 x 580.4 x 267.0 mm	 1042.4 x 608.5 x 47.0 mm 1042.4 x 655.1 x 327.0 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 8.7 kg 12.3 kg	 11.1 kg 15.9 kg
Modelnaam	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770	UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770
Schermformaat (Diagonaal)	50 inch (125 cm)	55 inch (138 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 1120.2 x 652.4 x 47.2 mm 1120.2 x 698.9 x 327.0 mm	 1234.0 x 716.3 x 47.2 mm 1234.0 x 763.6 x 327.0 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 13.55 kg 18.35 kg	 16.4 kg 21.3 kg
Beeldresolutie	1920 x 1080	
Omgevingsvereisten Bedrijfstemperatuur Gebruiksvochtigheid Opslagtemperatuur Opslagvochtigheid	 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) 10% tot 80%, niet-condenserend -20°C tot 45°C (-4°F t tot 113°F) 5% tot 95%, niet-condenserend	
Draaivoet (links/rechts)	0˚	
Geluid (Uitgang)	10 W X 2	
Modelnaam	UE32F6800	UE40F6800
Schermformaat (Diagonaal)	32 inch (80 cm)	40 inch (101 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 754.8 x 443.7 x 49.5 mm 754.8 x 492.4 x 186.1 mm	 950.8 x 543.9 x 47.0 mm 950.8 x 594.6 x 201.4 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 5.7 kg 5.9 kg	 9.1 kg 9.3 kg

Modelnaam	UE46F6800	UE50F6800	UE55F6800
Schermformaat (Diagonaal)	46 inch (116 cm)	50 inch (125 cm)	55 inch (138 cm)
Afmetingen (B x H x D) Behuizing Met voet	 1083.6 x 618.7 x 47.0 mm 1092.4 x 680.2 x 265.6 mm	 1165.4 x 664.5 x 47.2 mm 1165.4 x 725.0 x 265.6 mm	 1279.2 x 728.5 x 47.2 mm 1279.2 x 789.0 x 265.6 mm
Gewicht Zonder voet Met voet	 11.6 kg 11.9 kg	 13.9 kg 14.2 kg	 16.3 kg 16.6 kg

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 24 2013-11-14 4:07:26

✎ De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

✎ Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

✎ Standaard stroomverbruik gemeten overeenkomstig IEC 62087 Ed.2

Standby-stand

U kunt het stroomverbruik verminderen door het netsnoer los te koppelen als u de televisie gedurende lange tijd niet gebruikt.

Licenties

Aanbeveling - alleen EU

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze LED-televisie voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
- De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support (Ondersteuning) > Search Product Support (Zoek product ondersteuning) en voer de naam van het model in.
- De apparatuur is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.
- Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

Waarschuwing over stilstaand beeld

Vermijd de weergave van stilstaande beelden (zoals JPEG-afbeeldingsbestanden) of statische beeldelementen (zoals het logo van televisiezenders, balken met aandelenkoersen of nieuws onder aan het scherm, enz.) of programma's in panorama- of 4:3-formaat op het scherm. Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:

- Vermijd langdurige weergave van hetzelfde televisiekanaal.
- Probeer altijd beelden op volledige schermgrootte weer te geven. Gebruik het menu voor het beeldformaat van de televisie om een optimale keuze te maken.
- Het verminderen van contrast en helderheid helpt scherminbrandingen te vermijden.
- Gebruik alle televisiefuncties die zijn bedoeld om beeldretentie en het inbranden van het scherm tegen te gaan. Raadpleeg het e-Manual voor nadere details.

[UF6470-XN]BN68-04779C-05L04.indb 25 2013-11-14 4:07:27