


MFC-7440N
MFC-7320

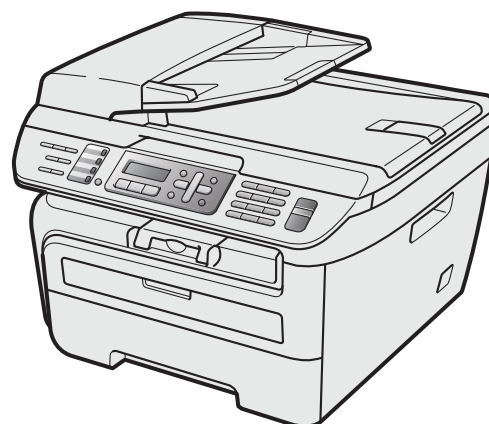

Pour utiliser l'appareil, vous devez configurer le matériel et installer le pilote. Lisez ce 'Guide d'installation rapide' pour connaître la procédure de configuration et d'installation.

Étape 1

Installation de l'appareil



Étape 2

Installation des pilotes et logiciels

L'installation est terminée !

Conservez à portée de main ce guide et le CD-ROM fourni afin de pouvoir les consulter facilement et rapidement à tout moment.



Symboles utilisés dans ce guide

 Avertissement	 Attention	 Mauvaise configuration
Les avertissements ont pour but de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.	Les avertissements "Attention" signalent les procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'imprimante ou d'autres objets.	Les icônes de mauvaise configuration vous signalent les périphériques ou les opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.
 Remarque	 Guide de l'utilisateur, Guide utilisateur - Logiciel ou Guide utilisateur - Réseau	
Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.	Renvoie au Guide de l'utilisateur, au Guide utilisateur - Logiciel ou au Guide utilisateur - Réseau, lequel est disponible sur le CD-ROM fourni.	

Pour commencer

Contenu de l'emballage	2
Panneau de commande	3

Réglages de l'appareil

Installation du module tambour et cartouche de toner	4
Chargement du papier dans le bac à papier	5
Installez le cordon d'alimentation et la ligne téléphonique	6
Réglage de la date et de l'heure	7
Configuration de votre ID station.....	8
Mode de numérotation à fréquences vocales et par impulsion	9
Sélection d'un mode de réception	9
Configuration du type de ligne téléphonique.....	10
Réglage du contraste de l'écran LCD	11

Étape 1 –Installation des pilotes et logiciels

Windows®

Si vous utilisez un câble d'interface USB (pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel x64/Windows Vista®)	14
Pour les utilisateurs de l'interface réseau filaire (MFC-7440N uniquement) (pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel x64/ Windows Vista®)	17
Pour Windows Server® 2003, consultez le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.	

Macintosh®

Pour les utilisateurs du câble d'interface USB	20
Pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur	20
Pour les utilisateurs de l'interface réseau filaire (MFC-7440N uniquement)	22
Pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur	22

Étape 2 –Pour les utilisateurs réseau

Utilitaire BRAdmin Light (Pour Windows®)	25
Installation de l'utilitaire de configuration BRAdmin Light	25
Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light	25
Utilitaire BRAdmin Light (Pour Mac OS® X).....	26
Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light	26
Gestion en ligne (navigateur Web).....	27
Restaurer les paramètres réseau par défaut	27
Imprimer la liste de configuration du réseau	27

Consommables et options

Consommables	28
--------------------	----


Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage peut différer d'un pays à l'autre.




Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton au cas où vous devriez transporter l'imprimante.

Avertissement

Des sacs en plastique sont utilisés pour emballer la machine. Pour éviter tout risque détouffement, ne laissez pas ces sacs à la portée des enfants et des bébés.

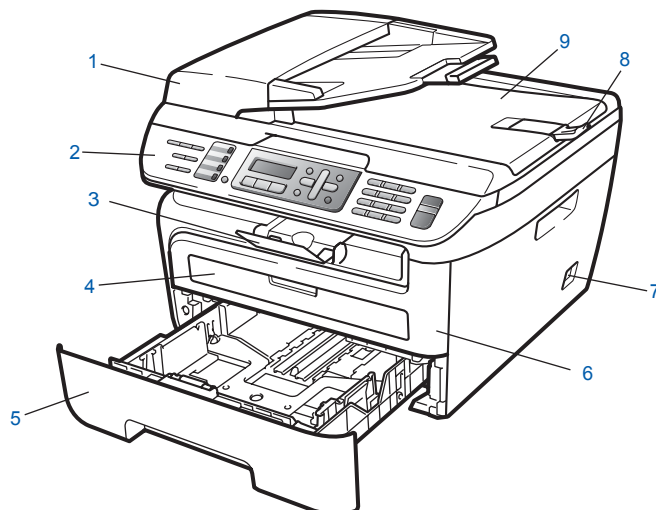

- | | |
|--|---|
| 1 Chargeur automatique de documents | 6 Capot avant |
| 2 Panneau de commande | 7 Interrupteur d'alimentation |
| 3 Support du bac de sortie face imprimée dessous | 8 Volet support de sortie de document du chargeur |
| 4 Fente d'alimentation manuelle | 9 Capot document |
| 5 Bac à papier | |

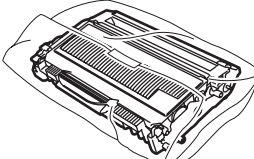
 CD-ROM Pour Windows® Pour Macintosh®	 Guide de l'utilisateur	 Guide d'installation rapide
 Cordon d'alimentation CA	 Cordon de ligne téléphonique	 Module d'unité de tambour (contenant la cartouche de toner)

Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Veuillez acheter le câble correspondant à l'interface que vous voulez utiliser (USB ou réseau). **NE CONNECTEZ PAS** le câble d'interface maintenant. Le raccordement du câble s'effectue pendant le processus d'installation du logiciel.


- **Câble d'interface USB**
Veuillez à utiliser un câble USB 2.0 de 2 mètre maximum. Lorsque vous utilisez un câble USB, veuillez à le connecter au port USB de l'ordinateur et non pas au port USB d'un clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté.
- **Câble réseau (MFC-7440N uniquement)**
Pour l'interface réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX, utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 ou plus élevée.

Panneau de commande

MFC-7440N

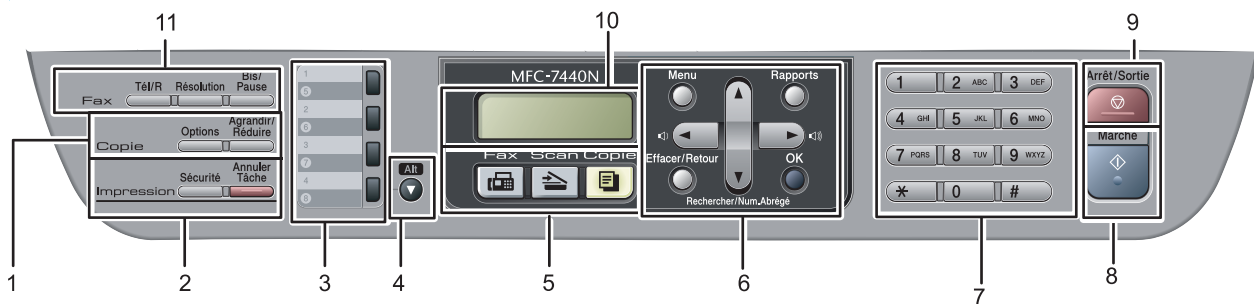

MFC-7320

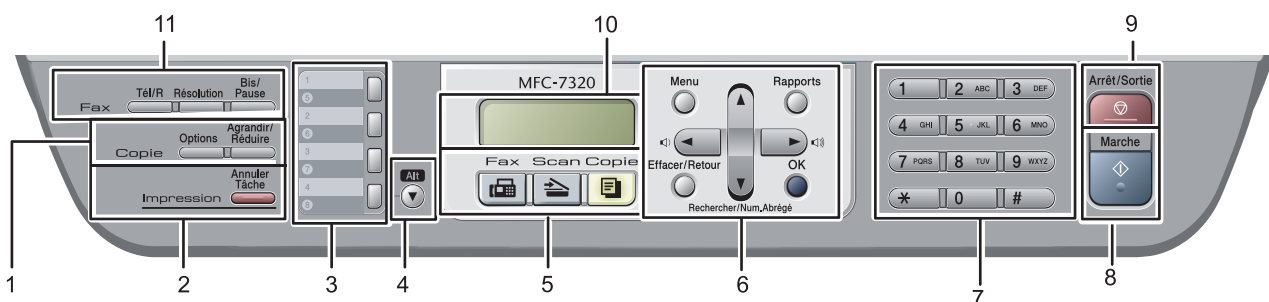

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Copie | 7 Pavé numérique |
| 2 Impression | 8 Touche Départ |
| 3 Monotouches | 9 Touche Arrêt/Sortie |
| 4 Touche de basculement | 10 Écran à cristaux liquides (LCD) |
| 5 Touches de mode | 11 Touches fax et téléphone |
| 6 Touches Menu | |




Pour plus de détails sur le panneau de commande, consultez la section Vue d'ensemble du panneau de commande au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur.



Remarque

Lorsque vous déplacez la machine, saisissez les poignées latérales sous le scanner. NE TRANSPORTEZ PAS le MFC en le saisissant par le bas.

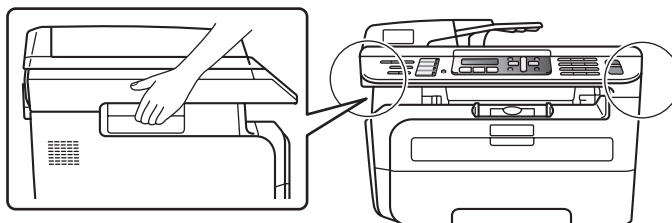


■ L'illustration de ce guide de configuration rapide est basée sur le MFC-7440N.


1 Installation du module tambour et cartouche de toner

⊘ Mauvaise configuration


NE CONNECTEZ PAS le câble d'interface. Le câble d'interface doit être connecté lors de l'installation du pilote.

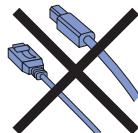


1 Ouvrez le couvercle avant.

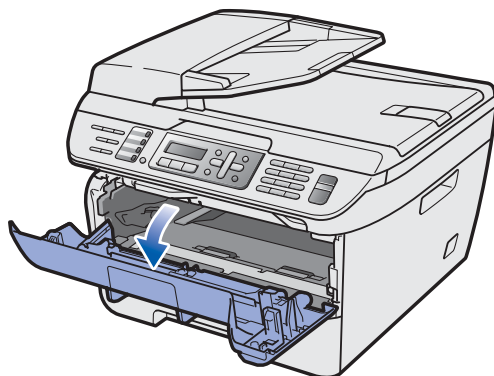



2 Retirez le module tambour et cartouche de toner.

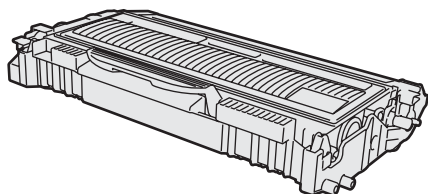


3 Secouez-le doucement latéralement plusieurs fois pour répartir le toner uniformément dans le module.

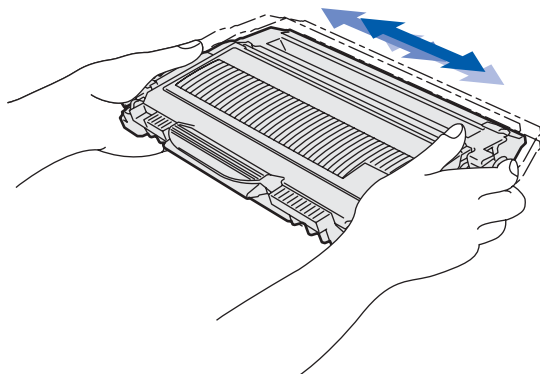

4 Placez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil.

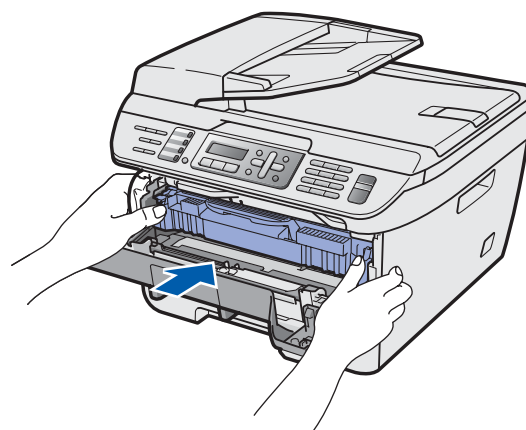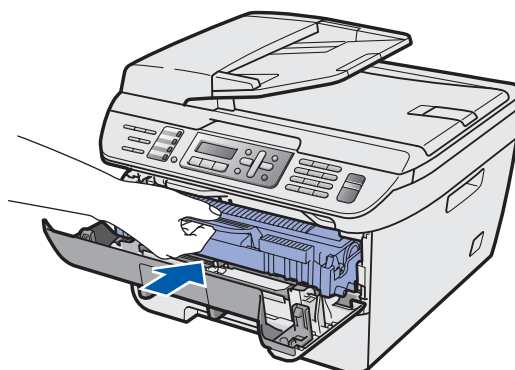


5 Refermez le capot avant.

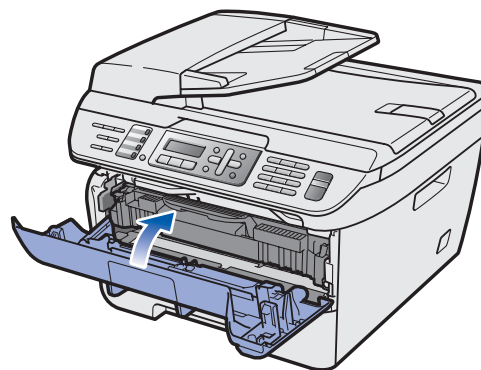


2 Chargement du papier dans le bac à papier


- 1** Sortez complètement le bac à papier de l'appareil.

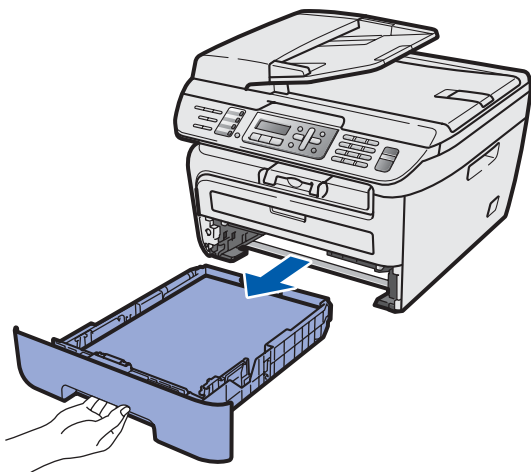


- 2** Tout en appuyant sur le levier vert de libération des guide-papiers, adaptez les guide-papiers au format du papier en les faisant glisser. Vérifiez qu'ils soient bien enclenchés dans les fentes.

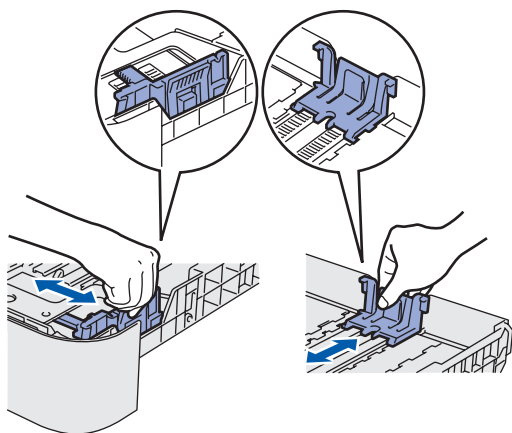

- 3** Ventilez bien les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

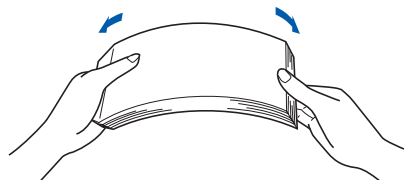


- 4** Chargez le papier dans le bac. Assurez-vous que le papier est bien à plat dans le bac et qu'il ne dépasse pas le repère de papier maximum (1).

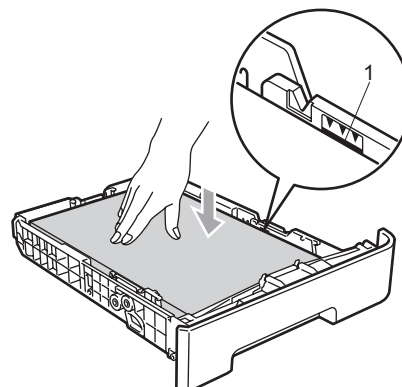

! Attention


Vérifiez que les guides papier touchent les côtés du papier pour que le papier soit entraîné correctement. Si vous ne procédez pas ainsi, il existe un risque d'endommagement de la machine.

- 5** Remplacez correctement le bac à papier dans la machine. Vérifiez qu'il est bien inséré dans la machine.

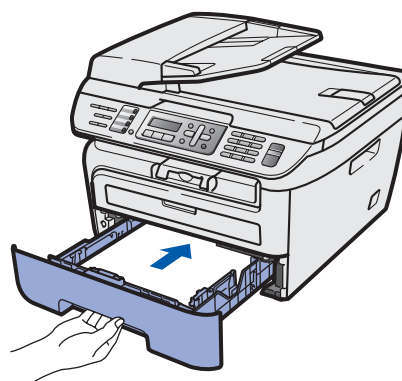


3 Installez le cordon d'alimentation et la ligne téléphonique


- 1** Veillez à mettre l'appareil hors tension. Connectez le cordon d'alimentation CA à la machine.

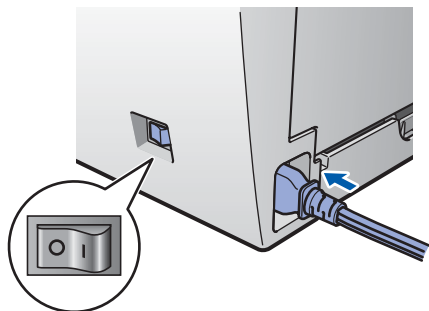

- 2** Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant secteur CA. Mettez l'appareil sous tension.

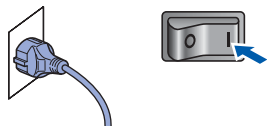

- 3** Branchez une extrémité du cordon de ligne téléphonique dans la prise de l'appareil marquée **LINE** et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.

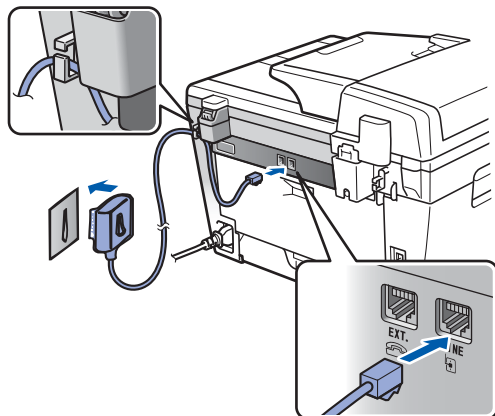


⚠ Avertissement

- L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.
- L'appareil étant mis à la terre par le biais de la prise électrique, vous pouvez vous protéger des risques électriques susceptibles d'être véhiculés par le réseau téléphonique en maintenant en permanence le cordon d'alimentation branché sur l'appareil lorsque vous raccordez ce dernier à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous déplacez l'appareil en débranchant d'abord le cordon de ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.


📝 Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

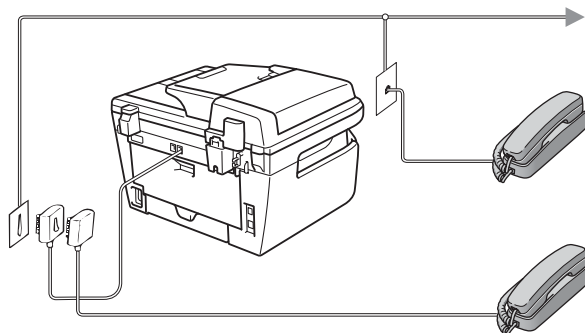

📝 Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur de téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

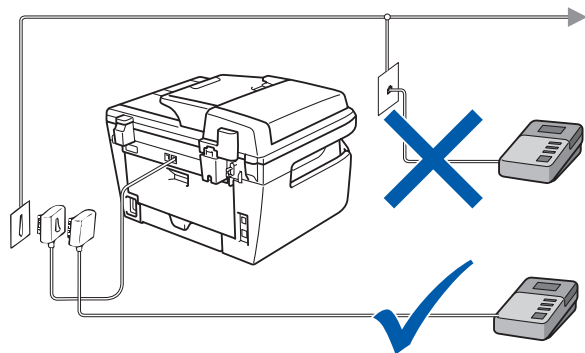

Paramétrez le mode de réception sur Tel/Rep.Ext.

Pour plus de détails, consultez Sélection d'un mode de réception à la page 9 et branchement d'un répondeur externe au chapitre 7 du Guide de l'utilisateur.

4 Réglage de la date et de l'heure

L'appareil affiche la date et l'heure, et les imprime sur chaque fax envoyé si vous configurez votre ID station.


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **2**.
- 4 Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Date & heure
Année:2008

(par exemple, entrez **0, 8** pour 2008.)

- 5 Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Date & heure
Mois:03

(par exemple, entrez **0, 3** pour mars.)


- 6 Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Date & heure
Jour:25

(par exemple, entrez **2, 5**.)

- 7 Entrez l'heure au format 24 heures sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Date & heure
Heure:15:25

(par exemple, entrez **1, 5, 2, 5** pour 3:25 l'après-midi.)

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si vous faites une erreur et voulez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie** et revenez à l'étape 1.

5 Configuration de votre ID station

Vous devez mémoriser le nom et le numéro de fax qui doivent être imprimés sur toutes les pages des fax que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **3**.
- 4 Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. Pour entrer un "+" pour les codes d'appel internationaux, appuyez sur *. Par exemple, pour entrer le code du Royaume-Uni "+44 ", appuyez sur *, **4**, **4** avant le numéro.

```
ID station
Fax:+44XXXXXXXXXX
```

- 5 Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. (Si votre numéro de téléphone et votre numéro de fax sont identiques, entrez le même numéro de nouveau.)

```
ID station
Tel:+44XXXXXXXXXX
```

- 6 Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

```
ID station
Nom:
```



Remarque

- Pour entrer votre nom, référez-vous au tableau suivant.
- Si vous devez entrer un caractère figurant sur la même touche que le caractère précédent, appuyez sur pour déplacer le curseur vers la droite.
- En cas d'erreur de saisie d'un caractère, appuyez sur ou pour placer le curseur sous le caractère incorrect, puis appuyez sur **Effacer/Retour**.

Appuyez sur la touche	Une fois	Deux fois	Trois fois	Quatre fois	Cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Pour plus de détails, consultez la section "Saisie de texte" du Guide de l'utilisateur.

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


6 Mode de numérotation à fréquences vocales et par impulsion

L'appareil est configuré pour la numérotation à fréquences vocales. Si vous disposez d'un cadran de numérotation (impulsion), vous devez changer le mode de numérotation.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **4**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour choisir **Impuls.** (ou **Tonal.**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

7 Sélection d'un mode de réception

Il existe quatre modes de réception : Fax, Fax/Tél, Manuel et Tel/Rep.Ext. Choisissez le Mode réponse qui correspond à vos besoins.

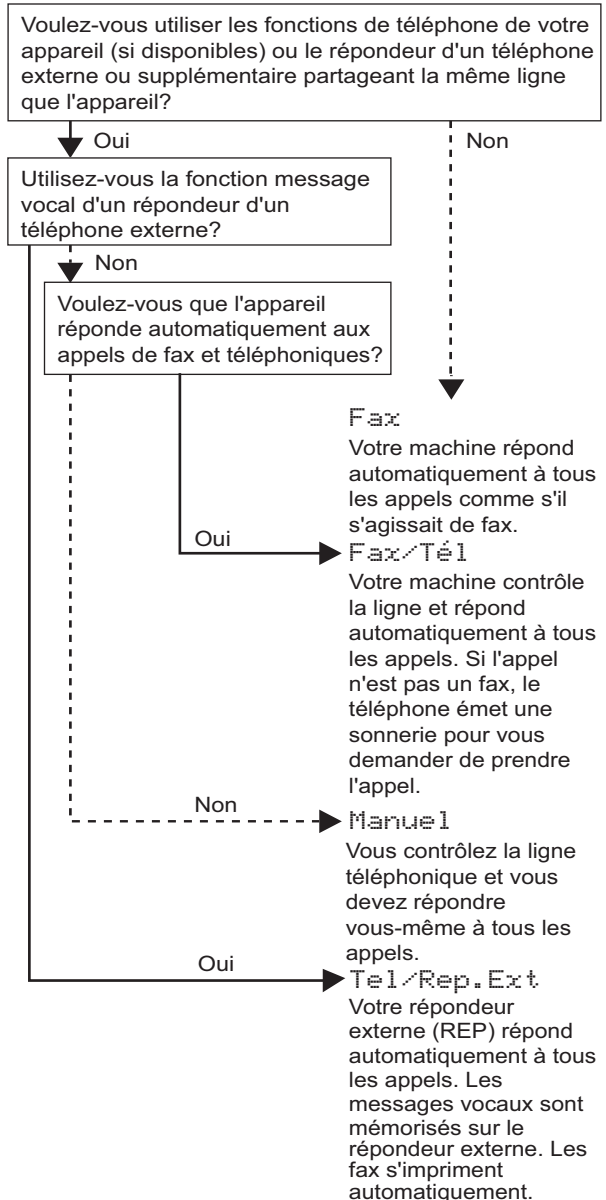

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **1**.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le mode. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Pour plus de détails, consultez la section Réception d'un fax dans le chapitre 6 du Guide de l'utilisateur.

8 Configuration du type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne dotée d'un autocommutateur PABX (PBX) ou un RNIS pour envoyer ou recevoir des fax, vous devez également changer le type de ligne téléphonique en conséquence, en procédant comme suit.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **0**.
- 3 Appuyez sur **6**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour choisir PBX, ISDN ou Normale.
Appuyez sur **OK**.
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous choisissez ISDN ou Normale, allez à l'étape 8.
 - Si vous choisissez PBX, passez à l'étape 5.
- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez changer le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **1** et allez à 6.
 - Si vous ne voulez pas changer le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **2** et allez à 8.



Remarque

Le paramétrage par défaut est "!" . Lorsque vous appuyez sur **Tél/R**, "!" s'affiche sur l'écran LCD.

- 6 Entrez le numéro de préfixe (jusqu'à 5 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9 , # , * et ! .
(Appuyez sur **Tél/R** pour afficher "!")
Vous ne pouvez pas utiliser ! avec d'autres numéros ou caractères.
Si votre système téléphonique nécessite un rappel de type pause minuté, appuyez sur **Tél/R** pour entrer la pause.

- 7 Appuyez sur  ou  pour choisir **Activé** ou **Toujours et**
appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous choisissez **Activé**, appuyer sur **Tél/R** ("!" s'affiche) vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
- Si vous choisissez **Toujours**, vous accédez à une ligne extérieure sans appuyer sur **Tél/R**.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

PBX et TRANSFERT

L'appareil est initialement réglé sur *Normale*, ce qui vous permet de le relier à une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PABX). Vous pouvez relier votre appareil à la plupart des types de systèmes téléphoniques PBX locaux. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). Le TBR fonctionnera avec la plupart des systèmes téléphoniques PABX (PBX) locaux, vous permettant ainsi d'accéder à une ligne extérieure ou de transférer des appels vers un autre poste. La fonction est activée par pression sur la touche **Tél/R**.

9 Réglage du contraste de l'écran LCD

Vous pouvez modifier le contraste de votre écran LCD, de sorte qu'il soit plus clair ou plus sombre.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **1**.
- 3 Appuyez sur **7**.
- 4 Appuyez sur  pour augmenter le contraste.


—OU—

Appuyez sur  pour diminuer le contraste.
Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

CD-ROM MFL-Pro Suite fourni

Windows®

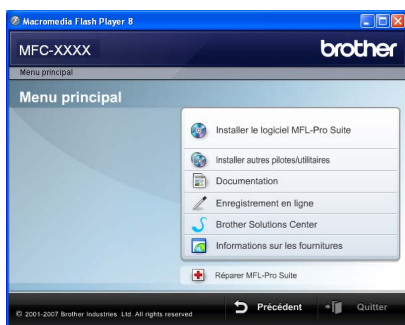

Installer le logiciel MFL-Pro Suite

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite et les pilotes multifonctions.



Installer d'autres pilotes/utilitaires

Vous pouvez installer d'autres utilitaires du logiciel MFL-Pro Suite, effectuer une installation sans ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR de NUANCE, ou n'installer que le pilote.



Documentation

Consultez le Guide utilisateur - Logiciel, ainsi que le Guide utilisateur - Réseau (MFC-7440N uniquement) de format HTML. Vous pouvez également consulter ces manuels au format PDF, via le Brother Solutions Center. (Centre de solutions Brother) (Accès Internet nécessaire) Le Guide utilisateur - Logiciel, ainsi que le Guide utilisateur - Réseau comprennent les instructions d'utilisation des fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression, Numérisation et Mise en réseau)



Enregistrement en ligne

Enregistrez votre appareil à la page d'enregistrement des produits Brother.



Brother Solutions Center

Via le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother), vous pouvez accéder à la rubrique des questions courantes, au Guide de l'utilisateur, aux mises à jour de pilotes et aux conseils d'utilisation optimale de votre appareil. (un accès Internet est requis)



Informations sur les fournitures

Veuillez consulter notre site <http://www.brother.com/original/> dédié à nos consommables d'origine Brother.



Réparer MFL-Pro Suite (pour les utilisateurs USB seulement)

Si une erreur s'est produite lors de l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, utilisez cette sélection pour réparer et réinstaller automatiquement MFL-Pro Suite.



Remarque

MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante, le pilote de scanner, Brother ControlCenter3 et ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est une application de gestion de documents qui permet de numériser et d'afficher des documents.

Macintosh®



Démarrer OSX ici

Vous pouvez installer le logiciel MFL-Pro Suite, qui comprend les pilotes d'imprimante et de scanner, ainsi que Brother ControlCenter2 et BRAdmin Light pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur.



Documentation

Consultez le Guide utilisateur - Logiciel, ainsi que le Guide utilisateur - Réseau (MFC-7440N uniquement) de format HTML. Vous pouvez également consulter ces manuels au format PDF, via le Brother Solutions Center. (Centre de solutions Brother) (Accès Internet nécessaire) Le Guide utilisateur - Logiciel, ainsi que le Guide utilisateur - Réseau comprennent les instructions d'utilisation des fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur. (par exemple, Impression, Numérisation et Mise en réseau)



Brother Solutions Center

Via le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother), vous pouvez accéder à la rubrique des questions courantes, au Guide de l'utilisateur, aux mises à jour de pilotes et aux conseils d'utilisation optimale de votre appareil. (un accès Internet est requis)



Presto! PageManager

Vous pouvez installer Presto!® PageManager® pour ajouter à Brother ControlCenter2 la capacité d'OCR et ainsi numériser, partager et organiser facilement vos photos et vos documents.



Enregistrement en ligne

Enregistrez votre appareil à la page d'enregistrement des produits Brother.



Utilitaires

Les utilitaires suivants sont disponibles dans ce répertoire.

- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Étape 2 Installation des pilotes et logiciels

Suivez les instructions de cette page pour votre système d'exploitation et votre interface.

Pour obtenir les pilotes et documents les plus récents ou trouver la meilleure solution à un problème ou à une question, accédez directement au Brother Solutions Center depuis le pilote, ou connectez-vous au site <http://solutions.brother.com/>

Windows®

Si vous utilisez un câble d'interface USB 14



Pour les utilisateurs de l'interface réseau filaire (MFC-7440N uniquement) XP 17
Pour Windows Server® 2003, consultez le chapitre 5 du Guide utilisateur-Réseau.



Macintosh®

Pour les utilisateurs du câble d'interface USB 20



Pour les utilisateurs de l'interface réseau filaire (MFC-7440N uniquement) 22



Si vous utilisez un câble d'interface USB (pour Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel x64/Windows Vista®)

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Réglages de l'appareil* de la page 4 à 11.




Remarque

- Veuillez fermer toutes les applications en cours d'utilisation avant d'installer MFL-Pro Suite.
- Le CD-ROM fourni inclut ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ce logiciel ne prend en charge que Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista®. Veuillez installer le dernier Service Pack Windows® en date avant MFL-Pro Suite.

1

Mettez la machine hors tension et débranchez-la de la prise de courant. Déconnectez-la de l'ordinateur (si vous avez déjà relié un câble d'interface).

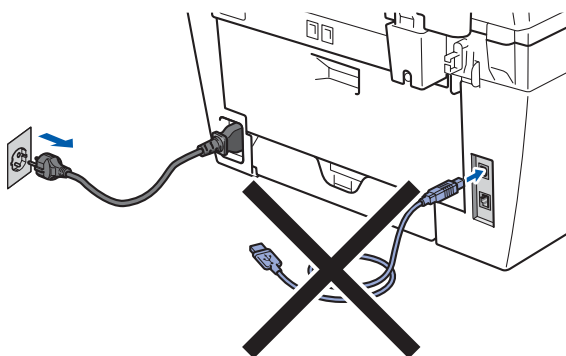


2

Mettez l'ordinateur sous tension. (vous devez pour cela vous connecter avec les droits administrateur.)


3

Insérez le CD-ROM Windows® fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

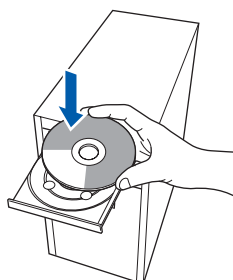


4

Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

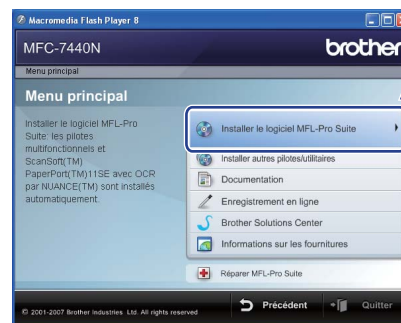


Remarque

- Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **start.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.
- Pour Windows Vista®, cliquez sur **Autoriser** dans l'écran Contrôle de compte utilisateur.

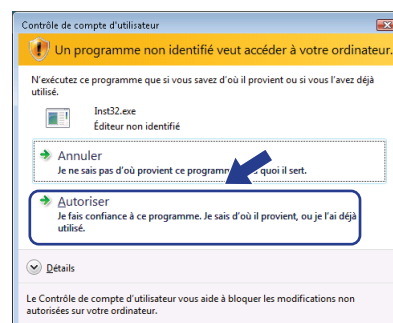


5

Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, cliquez sur **Oui**.

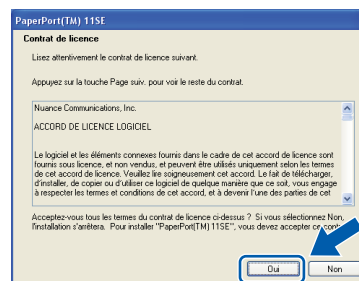


L'installation de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.

- 6** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous en acceptez le contenu.

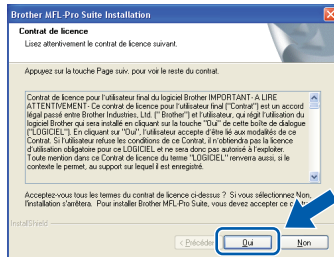


- 7** Choisissez **Standard (MFC-7320)** ou **Connexion locale (USB) (MFC-7440N)**, puis cliquez sur **Suivant**. L'installation se poursuit.

<MFC-7320>

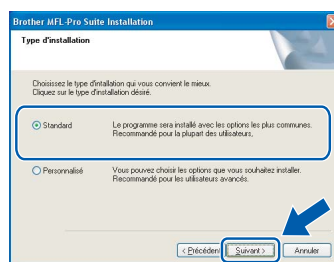


<MFC-7440N>


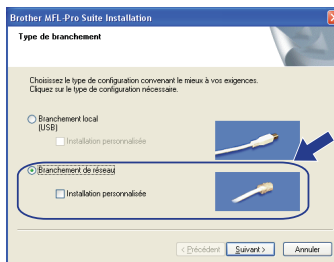


Remarque

Pour Windows Vista®, une fois l'écran affiché, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.

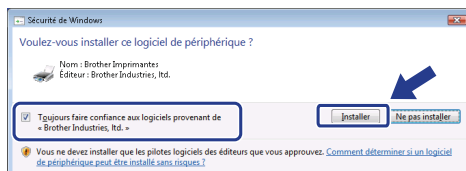


- 8** Une fois l'écran affiché, connectez le câble d'interface USB à votre PC, puis à la machine.

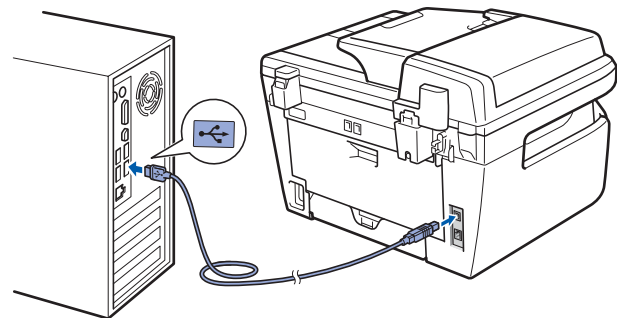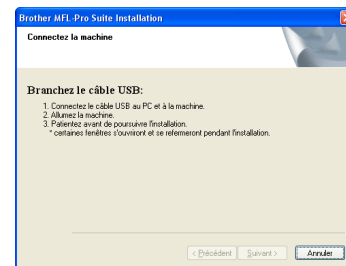

Mauvaise configuration

Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.

- 9** Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant secteur CA. Mettez l'appareil sous tension.

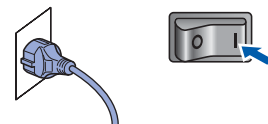


L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. **Veillez patienter pendant que les écrans d'installation défilent.**


Mauvaise configuration

N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.

- 10** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

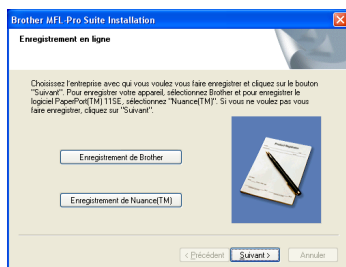

- 11** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur (après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec les droits administrateur).

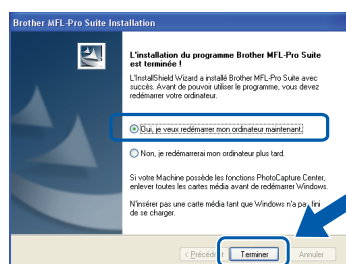

Remarque

- **Pilote d'imprimante de spécification de papier XML**
Ce pilote est le pilote le mieux adapté pour imprimer depuis les applications qui utilisent les documents de spécifications de papier XML. Téléchargez le dernier pilote en accédant au Brother Solutions Center sur le site <http://solutions.brother.com/>
- Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de **diagnostic d'installation** s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le **diagnostic d'installation** montre une défaillance, veuillez suivre les instructions affichées ou vous référer à l'aide en ligne et aux questions courantes en cliquant sur **Démarrer/Tous les programmes/Brother/MFL-XXXX**.



Le logiciel MFL-Pro Suite (le pilote d'imprimante et de scanner) ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

Pour les utilisateurs de l'interface réseau filaire (MFC-7440N uniquement) (pour Windows® 2000 Professionnel/ XP/XP Professionnel x64/ Windows Vista®)

Important


Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Réglages de l'appareil* de la page 4 à 11.

Remarque


Le CD-ROM fourni inclut ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Ce logiciel ne prend en charge que Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), XP (SP2 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 et Windows Vista®. Veuillez installer le dernier Service Pack Windows® en date avant MFL-Pro Suite.

1 Mettez la machine hors tension et débranchez-la de la prise de courant.

2 Connectez le câble d'interface réseau à la machine, puis au réseau.

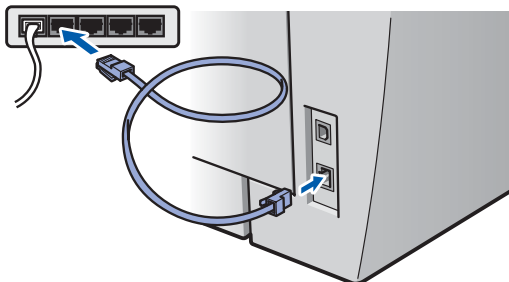

3 Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant secteur CA. Mettez l'appareil sous tension.

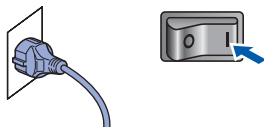


4 Mettez l'ordinateur sous tension (vous devez pour cela vous connecter avec les droits administrateur). Fermez toutes les applications ouvertes avant de procéder à l'installation de MFLPro Suite.


Remarque

Avant de commencer l'installation, si vous utilisez un logiciel pare-feu personnel, désactivez-le. Vous pourrez le réactiver une fois l'installation terminée.

5 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.

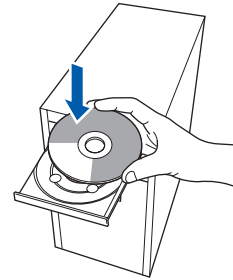


6 Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

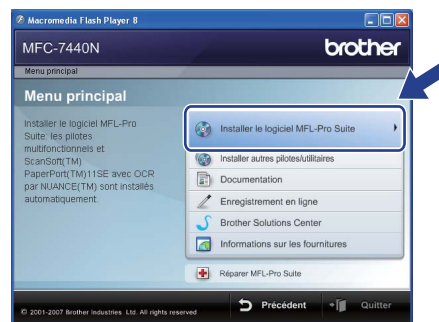


Remarque

- Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'Explorateur Windows® pour exécuter le programme **start.exe** à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.
- Pour Windows Vista®, cliquez sur **Autoriser** dans l'écran Contrôle de compte utilisateur.

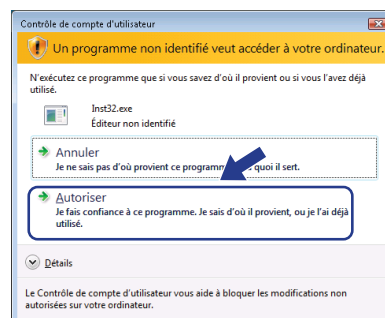


- 7** Après avoir lu et accepté le contrat de licence ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, cliquez sur **Oui**.

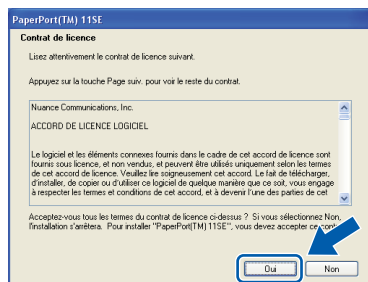


L'installation de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE démarre automatiquement et se poursuit par l'installation de MFL-Pro Suite.


- 8** Lorsque la fenêtre Contrat de licence Brother du logiciel MFL-Pro Suite s'affiche, cliquez sur **Oui** si vous en acceptez le contenu.

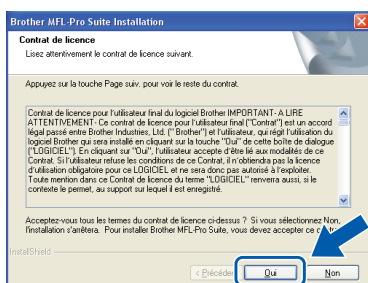

- 9** Choisissez **Branchement de réseau (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

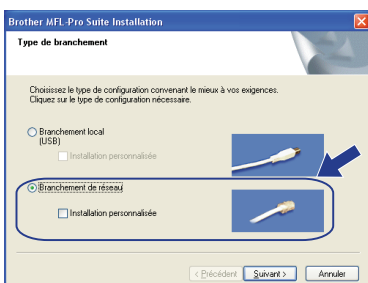


- 10** Pour Windows® XP SP2/Windows Vista®, lorsque cet écran apparaît, choisissez l'option de **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation, (Recommandé)** puis cliquez sur **Suivant**.

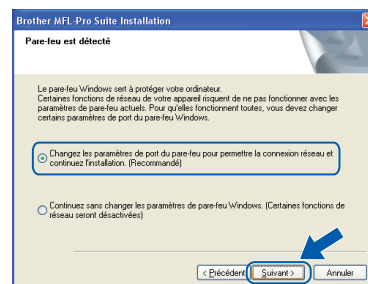

Si vous utilisez le pare-feu Windows®, consultez le guide d'utilisation du logiciel pour plus d'informations sur l'ajout des ports réseau suivants.

- Pour la numérisation dans un réseau, ajouter le port UDP 54925.
- Pour la réception PC-Fax dans un réseau, ajouter le port UDP 54926.
- Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion réseau, ajoutez le port UDP 137.


- 11** Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **Suivant**.

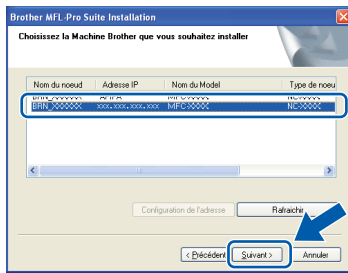

Si la mention **APIPA** s'affiche dans le champ **Adresse IP** de l'appareil, cliquez sur **Configuration de l'adresse** et entrez l'adresse IP de l'appareil correspondant à votre réseau.

Remarque

- Vous pouvez trouver l'adresse IP de votre machine et le nom de nœud en imprimant la liste de configuration réseau. Voir Imprimer la liste de configuration du réseau à la page 27
- Si l'appareil n'est pas encore configuré pour être utilisé sur le réseau, la fenêtre suivante s'affiche.

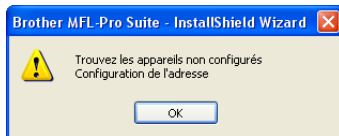

Cliquez sur **OK**.

La fenêtre **Configuration de l'adresse IP** apparaît. Entrez une adresse IP adaptée à votre réseau.


- 12** L'installation des pilotes Brother démarre automatiquement. **Veillez patienter pendant que les écrans d'installation défilent.**

Mauvaise configuration


N'essayez PAS de clore l'un des écrans pendant cette installation.

Remarque


Pour Windows Vista®, une fois l'écran affiché, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.

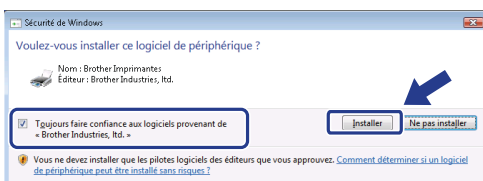

- 13** Lorsque l'écran d'enregistrement en ligne s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

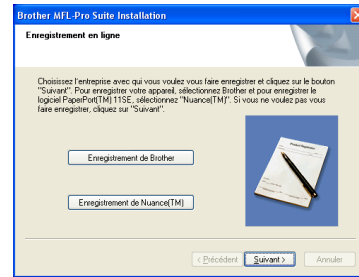

- 14** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.
(après avoir redémarré votre ordinateur, vous devez vous connecter avec les droits administrateur.)

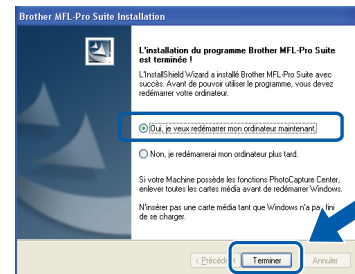

MFL-Pro Suite a été installé et l'installation est terminée.

Remarque

- Pilote d'imprimante de spécification de papier XML**
Ce pilote est le pilote le mieux adapté pour imprimer depuis les applications qui utilisent les documents de spécifications de papier XML. Téléchargez le dernier pilote en accédant au Brother Solutions Center sur le site <http://solutions.brother.com/>
- MFL-Pro Suite comprend le pilote d'imprimante réseau, le pilote de scanner réseau, Brother ControlCenter3 et ScanSoft™ PaperPort™ 11SE avec OCR.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est une application de gestion de documents qui permet d'afficher les documents numérisés.

- Après le redémarrage de l'ordinateur, le programme de **diagnostic d'installation** s'exécute automatiquement. En cas d'échec de l'installation, la fenêtre de résultats de l'installation s'affiche. Si le programme de **diagnostic** montre une défaillance, veuillez suivre les instructions qui s'affichent ou lire l'aide en ligne et les questions courantes dans **Démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX**.

Pour les utilisateurs du câble d'interface USB

Pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur

Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Réglages de l'appareil* de la page 4 à 11.




Remarque

- Pour les utilisateurs Mac OS® X 10.2.0 to 10.2.3, passez à Mac OS® X 10.2.4 ou une version ultérieure. (Pour les toutes dernières informations pour Mac OS® X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>)


1

Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant secteur CA. Mettez l'appareil sous tension.

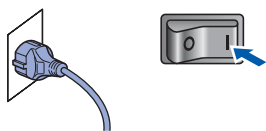

2

Connectez le câble d'interface USB à votre ordinateur, puis à la machine.

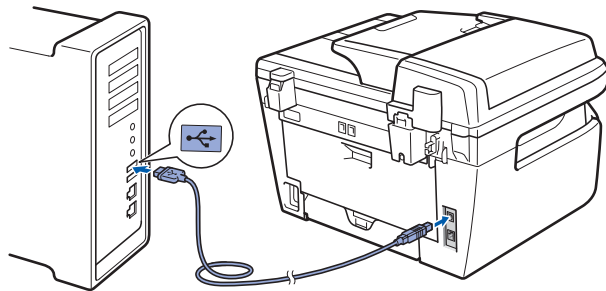

Mauvaise configuration


Ne raccordez PAS l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Brother vous conseille de brancher l'appareil directement sur votre ordinateur.

3

Mettez votre Macintosh® sous tension.

4

Insérez le CD-ROM Macintosh® fourni dans le lecteur correspondant.

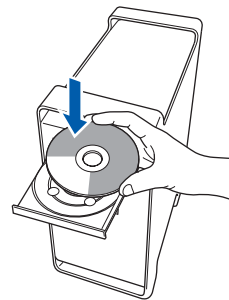

5

Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation. Suivez les instructions qui s'affichent.




Remarque

Veuillez attendre quelques secondes pour que le logiciel s'installe. Après l'installation, cliquez sur **Redémarrer** pour terminer l'installation du logiciel.

6

Le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. L'écran suivant s'affiche.

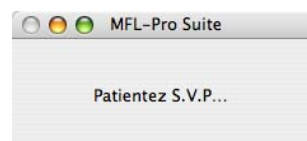


7

Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.



Pour Mac OS® X 10.3.x ou supérieur :
Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.
Passez à l'étape 12.


- 8** Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 : Cliquez sur **Ajouter**.

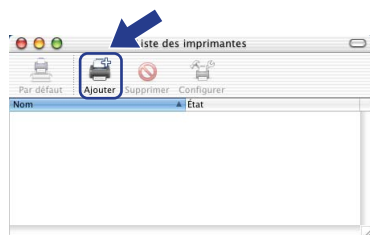


- 9** Sélectionnez **USB**.



- 10** Choisissez le nom de votre modèle puis cliquez sur **Ajouter**.

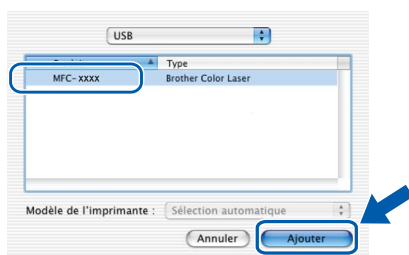


- 11** Cliquez sur **Centre d'impression**, puis sur **Quitter Centre d'impression**.

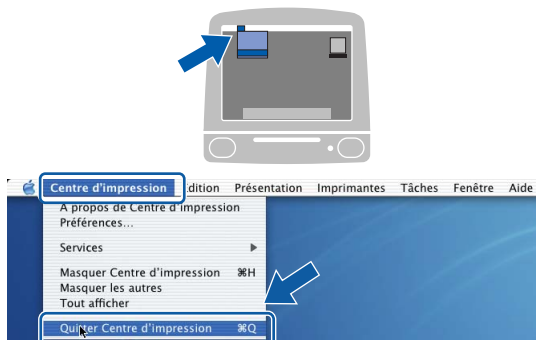

- OK!** Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

- 12** Pour installer Presto!® PageManager®, double-cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent.

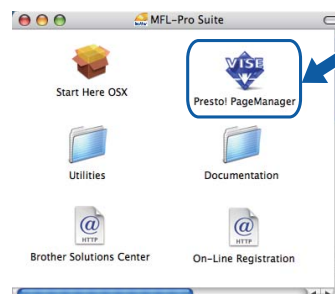

Remarque

Lorsque Presto!® PageManager® est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® a été installé et l'installation est désormais terminée.


Pour les utilisateurs de l'interface réseau filaire (MFC-7440N uniquement)

Pour Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur


Important

Assurez-vous que vous avez terminé les instructions de l'étape 1 *Réglages de l'appareil* de la page 4 à 11.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise de courant secteur CA. Mettez l'appareil sous tension.
- 2 Connectez le câble d'interface réseau à la machine, puis au réseau.

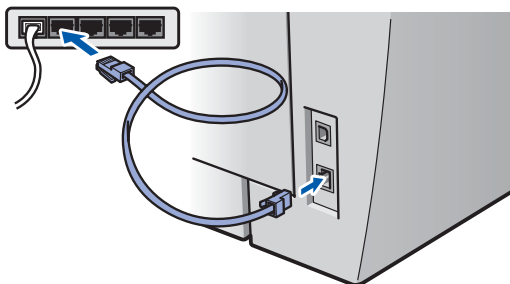

- 3 Mettez votre Macintosh® sous tension.
- 4 Insérez le CD-ROM Macintosh® fourni dans le lecteur de CD-ROM.

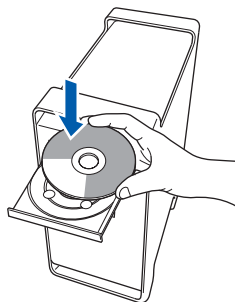

5


Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** pour commencer l'installation. Suivez les instructions qui s'affichent.



Remarque


*Veuillez attendre quelques secondes pour que le logiciel s'installe. Après l'installation, cliquez sur **Redémarrer** pour terminer l'installation du logiciel.*

- 6** Le logiciel Brother recherche le périphérique Brother. L'écran suivant s'affiche.

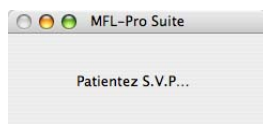

Remarque

- Si l'appareil est configuré pour votre réseau, sélectionnez l'appareil dans la liste et cliquez sur **OK**. Cette fenêtre ne s'affiche pas si un seul appareil est raccordé au réseau. Dans ce cas, il est sélectionné automatiquement. Passez à l'étape 7.

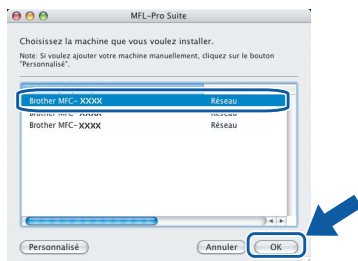


- Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.



Entrez le nom de votre Macintosh® dans **Nom d'affichage** (15 caractères maximum) et cliquez sur **OK**.

Passez à l'étape 7.

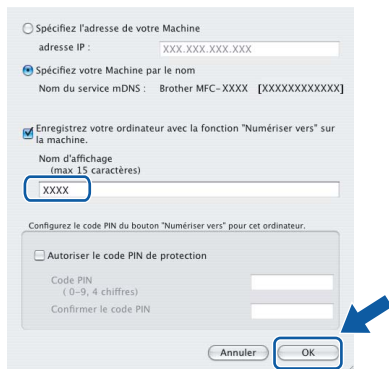


- Si vous voulez utiliser la touche **Scan** pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrez votre ordinateur avec la fonction "Numériser vers" sur la machine**.
- Le nom que vous entrez apparaît sur l'écran LCD de la machine lorsque vous appuyez sur la touche **Scan** et choisissez une option de numérisation. (Pour plus d'informations, consultez la section **Numérisation en réseau** dans le Guide utilisateur-Logiciel sur le CD-ROM).

- 7** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.



- OK!** Pour Mac OS® X 10.3.x ou supérieur : Le logiciel MFL-Pro Suite, le pilote d'imprimante Brother, le pilote du scanner et Brother ControlCenter2 ont été installés. L'installation est maintenant terminée. Passez à l'étape 12.


- 8** Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 : Cliquez sur **Ajouter**.

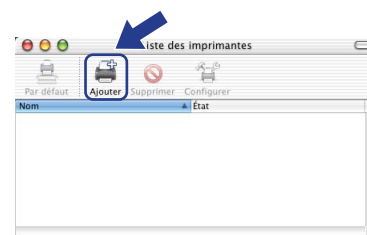


- 9** Pour Mac OS® X 10.2.4 à 10.2.8 : Effectuez la sélection indiquée ci-dessous.



- 10** Choisissez le nom de votre modèle puis cliquez sur **Ajouter**.

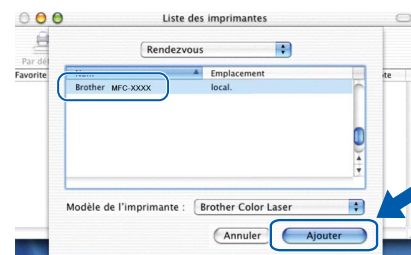


- 11** Cliquez sur **Centre d'impression**, puis sur **Quitter Centre d'impression**.

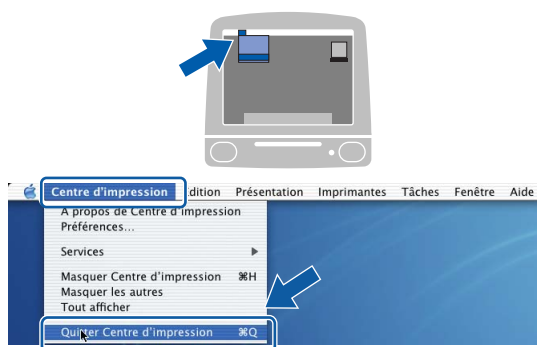

- OK!** Le logiciel **MFL-Pro Suite**, le pilote d'imprimante **Brother**, le pilote du scanner et **Brother ControlCenter2** ont été installés. L'installation est maintenant terminée.

- 12** Pour installer **Presto!® PageManager®**, double-cliquez sur l'icône **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent.

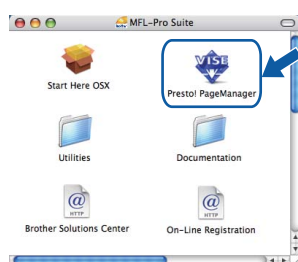

Remarque

Lorsque **Presto!® PageManager®** est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à **Brother ControlCenter2**. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de **Presto!® PageManager®**.

- OK!** **Presto!® PageManager®** a été installé et l'installation est désormais terminée.

Utilitaire BRAdmin Light (Pour Windows®)

BRAdmin Light est un utilitaire de paramétrage initial pour les appareils Brother connectés à un réseau. Il permet également de rechercher les produits Brother installés sur votre réseau, de visualiser leur statut et de configurer les paramètres de base du réseau, tels que l'adresse IP.

Pour plus d'informations sur BRAdmin Light, visitez notre site Internet <http://solutions.brother.com/>

Remarque

Si vous avez besoin d'une gestion plus avancée de vos imprimantes, veuillez utiliser la dernière version en date de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional, téléchargeable à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

Installation de l'utilitaire de configuration BRAdmin Light

Remarque

Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est 'access'. BRAdmin Light permet de modifier ce dernier.

- 1 Cliquez sur **Installer autres pilotes/utilitaires** dans le menu.



- 2 Cliquez sur **BRAdmin Light** et suivez les instructions qui s'affichent.




Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light


Remarque

Si votre réseau est doté d'un serveur DHCP/BOOTP/RARP, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'opération suivante. Le serveur d'impression obtient automatiquement sa propre adresse IP.

- 1 Lancez BRAdmin Light. Le logiciel recherche automatiquement les nouveaux périphériques.



- 2 Double-cliquez sur le périphérique non configuré.

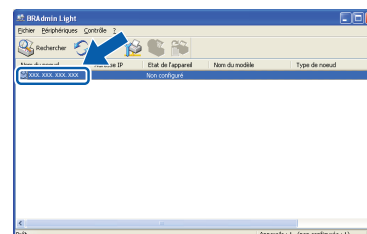

- 3 Choisissez **STATIC** pour la rubrique **Boot Method (Méthode d'amorçage)**. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, puis cliquez sur **OK**.



- 4 Les informations relatives à l'adresse sont enregistrées sur l'appareil.

Utilitaire BRAdmin Light (Pour Mac OS® X)

BRAdmin Light est un utilitaire de paramétrage initial pour les appareils Brother connectés à un réseau. Il permet également de rechercher les produits Brother installés sur votre réseau, de visualiser leur statut et de configurer les paramètres de base du réseau, tels que l'adresse IP d'un ordinateur fonctionnant sous Mac OS® X 10.2.4 ou supérieur.

Le logiciel BRAdmin Light est installé automatiquement avec le pilote de l'imprimante. Ainsi, si vous avez déjà installé le pilote, il est inutile de le réinstaller. Pour plus d'informations sur BRAdmin Light, visitez notre site Internet <http://solutions.brother.com/>


Saisie de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle à l'aide de BRAdmin Light




Remarque

- Si votre réseau est doté d'un serveur DHCP/BOOTP/RARP, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'opération suivante. Le serveur d'impression obtient automatiquement sa propre adresse IP.
- Assurez-vous que la version 1.4.1_07 ou supérieure du logiciel client Java™ est installée sur l'ordinateur.
- Le mot de passe par défaut du serveur d'impression est '**access**'. BRAdmin Light permet de modifier ce dernier.


- 1 Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD** sur le bureau.

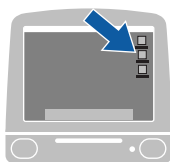


- 2 Choisissez **Bibliothèque, Printers, Brother**, puis **Utilitaires**.

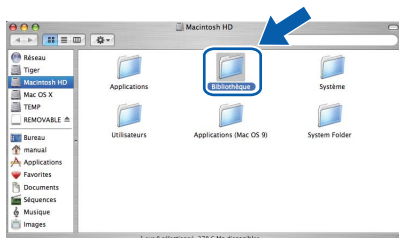


- 3 Double-cliquez sur le nom de fichier **BRAdmin Light.jar** pour lancer le logiciel. BRAdmin Light recherche automatiquement les nouveaux périphériques.

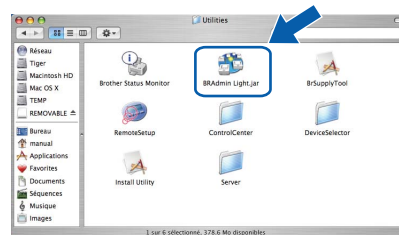

- 4 Double-cliquez sur le périphérique non configuré.

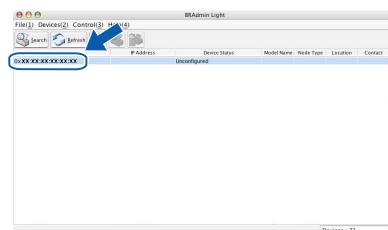

- 5 Choisissez **STATIC** pour la rubrique **Boot Method (Méthode d'amorçage)**. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, puis cliquez sur **OK**.

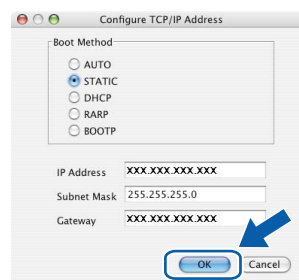

- 6 Les informations relatives à l'adresse sont enregistrées sur l'appareil.


Gestion en ligne (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur Web permettant la gestion de son statut ou la modification de certains paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Remarque

- Le nom d'utilisateur est '**admin**' et le mot de passe par défaut, '**access**'. Vous pouvez modifier ce dernier à l'aide d'un navigateur Web.
- Nous vous recommandons d'utiliser Microsoft Internet Explorer 6.0® (ou supérieur) ou Firefox® 1.0 (ou supérieur) pour Windows® et Safari™ 1.0 pour Macintosh®. Assurez-vous d'activer la fonction JavaScript et les Cookies, quelle que soit la version du navigateur que vous utilisez. Nous vous recommandons d'utiliser Safari™ 1.2 ou supérieur pour bénéficier de JavaScript. Pour l'utilisation d'un navigateur, vous devez connaître l'adresse IP de votre serveur d'impression.

- 1 Ouvrez votre navigateur.
- 2 Tapez `http://adresse_ip_imprimante/` dans votre navigateur (où "adresse_ip_imprimante" est l'adresse IP de l'imprimante ou le nom du serveur d'impression).
 - Par exemple `http://192.168.1.2/`

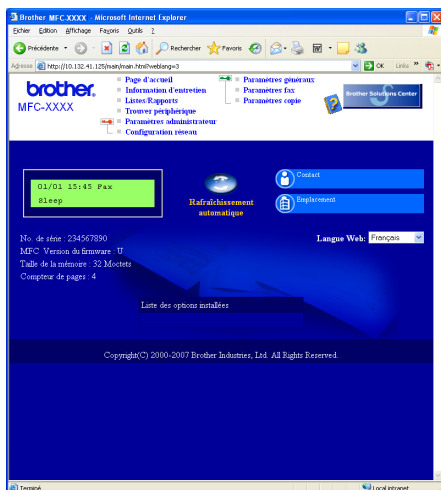

Consultez le chapitre 2 du Guide utilisateur - Réseau.

Restaurer les paramètres réseau par défaut

Pour restaurer tous les paramètres réseau par défaut du serveur de numérisation/d'impression interne, veuillez suivre les étapes ci-après :

- 1 Assurez-vous que la machine n'est pas utilisée, puis déconnectez tous les câbles de cette dernière (sauf le câble d'alimentation électrique).
- 2 Appuyez sur **Menu**, **4**, **0**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Init..**
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 5 La machine redémarre. Reconnectez l'ensemble des câbles une fois l'opération terminée.



Imprimer la liste de configuration du réseau

Vous pouvez imprimer la liste de configuration du réseau pour confirmer les paramètres réseau en cours. Pour imprimer la liste de configuration du réseau

- 1 Vérifiez que le capot avant est fermé et que le cordon électrique est connecté.
- 2 Mettez la machine sous tension et attendez qu'elle soit dans l'état Prêt.
- 3 Appuyez sur **Rapports** et  ou  pour sélectionner la configuration du réseau. Appuyez sur **OK**. La machine imprime les paramètres réseau en cours.

Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer un consommable, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.
Pour plus de détails sur les consommables de votre imprimante, consultez le site <http://solutions.brother.com/> ou contactez votre revendeur Brother local.

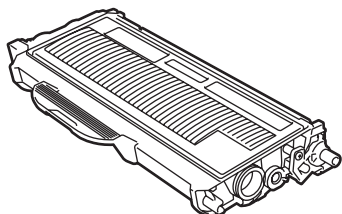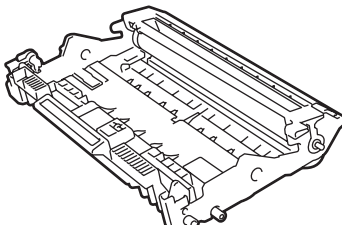Cartouche de toner	Tambour
TN-2110/TN-2120	DR-2100
	

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

Windows Vista est une marque déposée ou commerciale de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Inc.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un accord de licence de logiciel spécifique pour ses programmes privés.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Ce produit est conçu pour une utilisation dans un environnement professionnel.

brother®