



TI-*nspire*[™]

Komma igång med TI-Nspire[™] CX TI-Nspire[™] CX CAS-räknaren

Denna handbok avser TI-Nspire[™] programvara version 3.9. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides.

Viktigt information

Med undantag för vad som uttryckligen anges i den licens som medföljer ett program lämnar Texas Instruments inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål beträffande något program- eller bokmaterial, och tillhandahåller sådant material "i befintligt skick". Under inga omständigheter skall Texas Instruments hållas ansvarigt för några speciella, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador i samband med inköpet eller användningen av materialet, och Texas Instruments:s enda och uteslutande skadeståndsskyldighet, oberoende av anspråkets form, skall inte överstiga det belopp som anges i licensen för programmet. Inte heller skall Texas Instruments hållas ansvarigt för anspråk av något som helst slag beträffande användningen av materialet av annan part.

Vernier DataQuest™ är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

© 2011 - 2014 Texas Instruments Incorporated

Innehållsförteckning

Viktigt information	2
Komma igång med TI-Nspire™ CX-handenheter	7
Om CAS	7
Knappar på TI-Nspire™ CX-handenheter	8
Förbereda TI-Nspire™ CX för användning	9
Sätta på TI-Nspire™-handenheter första gången	9
Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka	12
Använda styrplattan på TI-Nspire™	12
Förklaring av Scratchpad	13
Använda Startskärmen	13
Skärmen på TI-Nspire™-handenheter	16
Använda Tips	18
Genvägar	18
Använda Scratchpad	23
Öppna och stänga Scratchpad	23
Göra beräkningar med Scratchpad	24
Infoga objekt från Katalogen	25
Visa historiken	30
Redigera uttryck i Scratchpad	32
Plotta med Scratchpad	32
Arbeta med variabler i Scratchpad	38
Spara innehållet i Scratchpad	39
Rensa Scratchpad-innehåll	40
Arbeta med dokument på TI-Nspire™-handenheter	41
Öppna ett dokument	41
Skapa ett nytt dokument	42
Spara dokument	42
Använda menyn Applikation	44
Använda menyn Applikation	45
Snabbmenyer	46
Arbeta med problem och sidor	47
Lägga till ett problem i ett dokument	47
Visa och sortera om sidor i ett dokument	49

Kopiera, klistra in och ta bort problem	52
Byta namn på ett problem	53
Lägga till en sida till ett problem	53
Flytta mellan sidor i ett dokument	54
Hantera dokument	54
Stänga ett dokument	59
Förklaring av TI-Nspire™-verktygen	59
Arbeta med bilder	65
Arbeta med bilder på en handenhet	65
Arbeta i ett klassrum med TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software	69
Ansluta till TI-Nspire™ Navigator™-systemet	69
Förklaring av filöverföringar	72
Ställa in handenheter	75
Kontrollera batteristatus	75
Ladda handenheten	75
Ändra handenhetens inställningar	77
Ändra språk	78
Anpassa inställningen av handenheten	78
Anpassa dokumentinställningar	80
Anpassa inställningar för Grafer och geometri	85
Visa handenhetens status	87
Byta ut TI-Nspires™ uppladdningsbara batterier	89
Använda trådlös kommunikationshårdvara	91
Ansluta handenheter och överföra filer	97
Ansluta handenheter	97
Överföra filer till och från handenheter	99
Överföra filer mellan datorer och handenheter	101
Hantera fel vid överföring av mappar	103
Minnes- och filhantering	107
Kontrollera tillgängligt minne	107
Frigöra minne	108
Återställa minnet	111
Uppdatera handenhetens operativsystem	113

Vad du behöver veta	113
Hitta uppgraderingar av operativsystem	114
Uppgradera operativsystemet	116
Uppgradera operativsystemet i flera enheter	119
Meddelanden om OS-uppgraderingar	119
Texas Instruments support och service	123
Service- och garanti-information	123
Ytterligare försiktighetsåtgärder för uppladdningsbara batterier:	125
Index	127

Komma igång med TI-Nspire™ CX-handenheten

Handenheterna TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS är de nyaste handenheterna i familjen av TI-Nspire™-produkter. Med en bakgrundsbelyst färgskärm och en smalare form erbjuder handenheterna navigering med styrplatta, dynamisk grafitrning och interaktiva datorfunktioner.

Genom att handenheterna och TI-Nspire™-programvaran delar samma funktionalitet kan du överföra klassuppgifter från handenheten till datorn eller överföra dokument till handenheten när du inte har tillgång till datorn. Börja med uppgifter i skolan och avsluta sedan arbetet hemma för att dra fördel av programvarans färgdisplay och enkla navigering. Använd programvaran för att ladda ned den senaste versionen av programvaran och uppdateringar av handenhetens operativsystem när de blir tillgängliga. Då får du tillgång till de senaste förbättringarna.

Denna handbok gäller för båda handenheterna TI-Nspire™ CX och TI-Nspire™ CX CAS. De fungerar för det mesta på samma sätt, men det finns dock vissa skillnader. Om handenheten TI-Nspire™ CX CAS har ytterligare funktionalitet påpekas detta och CAS-funktionen beskrivs.

Om CAS

Med CAS (Computer Algebra System) kan du:

- Utföra både symboliska och numeriska beräkningar.
- Faktorisera och utveckla uttryck och beräkna gemensamma nämnare.

TI-Nspire™ CAS-tekniken gör det möjligt att känna igen, förenkla och göra beräkningar av matematiska uttryck med bibehållna symboler, inklusive variabler och konstanter som "e" och π .

Möjligheten att mata in och visa ekvationer och uttryck på skärmen som de visas i läroböcker är särskilt användbar för steg-för-steg-beräkningar inom aritmetik, algebra och analys.

Knappar på TI-Nspire™ CX-handenheten

Använd styrplattan på **TI-Nspire™** på samma sätt som du använder styrplattan på en dator. Du kan även trycka på ytterkanterna för att flytta åt höger eller vänster eller uppåt och nedåt.


[esc] Tar bort menyer och dialogrutor från skärmen. Stoppar även en pågående beräkning.

[scratchpad] Öppnar Scratchpad för att utföra snabba beräkningar och plottningar.

[tab] Flyttar till nästa inmatningsfält.

[⇧shift] Gör nästa tecken till versal.

[ctrl] Ger åtkomst till den funktion eller det tecken som visas ovanför varje tangent. Aktiverar även genvägar i kombination med andra tangenter.

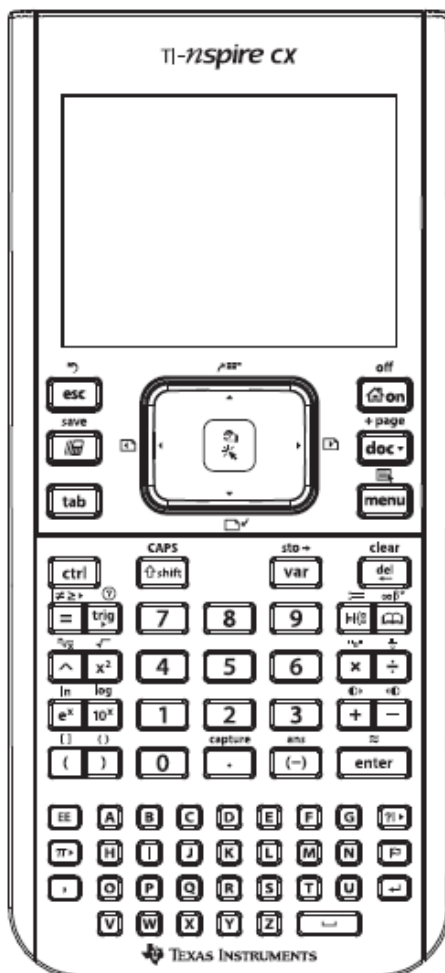

[on] Sätter på handenheten. Om handenheten är påslagen visar denna tangent Start-skärmen.

[doc] Öppnar Dokumentmenyn.

[menu] Visar applikations- eller snabbmenyn.

[del] Tar bort föregående tecken.

[var] Visar sparade variabler.

[enter] Utvärderar ett uttryck, utför en instruktion eller väljer ett menyalternativ.

Obs: Symbolen **▶** på en tangent indikerar åtkomst till flera alternativ. För att komma åt ett alternativ trycker du flera gånger på **[▶]** eller använder styrplattans piltangenter. Tryck på **[enter]** eller klicka för att välja ett alternativ.

Förbereda TI-Nspire™ CX för användning

Handenheten TI-Nspire™ CX levereras med ett uppladdningsbart Li-jon-batteri. Handenheten levereras också med följande tillbehör:

- Standard mini-A till mini-B USB-kabel för överföring av filer till en annan handenhet
- Standard A till mini-B USB-kabel för överföring av filer till och från en dator och för att ladda batteriet.

Ladda handenheten

- Med ett av följande alternativ ska batteriet laddas i minst fyra timmar för att säkerställa optimal prestanda.
 - Anslut handenheten till en dator med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B. För att ladda ned programvara som inkluderar en drivrutin, gå till education.ti.com/software.
 - Anslut till ett vägguttag via en väggadapter från TI (säljs separat i Europa och Asien).
 - I ett klassrum placeras handenheten, eller flera handenheter, i en TI-Nspire™ CX Dockningsstation eller en TI-Nspire™ Dockningsstation.

Obs: Handenheten TI-Nspire™ CX kan ha en energisparfunktion för att maximera batteriets livslängd. Handenheter med den här funktionen har en blå återställningsknapp. För att väcka handenheten från energisparläget håller man in  i minst 4 sekunder eller ansluter till nätström via USB (från dator eller väggladdare) eller dockningsstation. Efter att handenheten har väckts kan man slå på den genom att trycka på . Aktivera energisparläget för att öka batteritiden under längre förvaringsperioder. För att försätta handenheten i energisparläge håller man in återställningsknappen på baksidan av handenheten i minst 4 sekunder.

Obs: För mer information om uppladdning av batterier, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX handenheter*.

Sätta på TI-Nspire™-handenheten första gången

- När du har laddat batteriet, tryck på  för att sätta på handenheten. Ett fält visar förloppet medan operativsystemet läses in. Välj sedan inställningar för språk och teckensnittsstorlek när du får en fråga om detta.

Obs: Tryck på   för att stänga av handenheten. Inställningarna och innehållet i minnet bibehålls


Använda Automatic Power Down™

För att förlänga batterilivslängden stänger funktionen Automatic Power Down™ (APD™) av handenheten efter tre minuters inaktivitet. När detta inträffar, tryck på  för att sätta på handenheten och återgå till det senaste dokumentet eller den senaste menyn som använts. För att ändra standardinställningen trycker du  **5** **3** för att komma till dialogrutan **Inställning av handenhet**, där du kan ändra inställningarna för **standbyläge**.

Obs: För mer information om inställningen av handenheten, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX-handenheten*.

Välja språk


När operativsystemet har laddats, välj önskat språk.

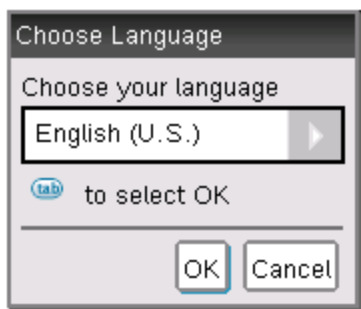

1. Tryck  för att öppna rullgardinslistan.
2. Tryck på  för att bläddra igenom språken och tryck sedan på  eller  för att välja ett språk.
3. Tryck  för att markera **OK**-knappen och tryck sedan  eller  för att spara ditt val av språk.


Välja storlek på teckensnitt

Välj sedan en teckensnittsstorlek för displayen.

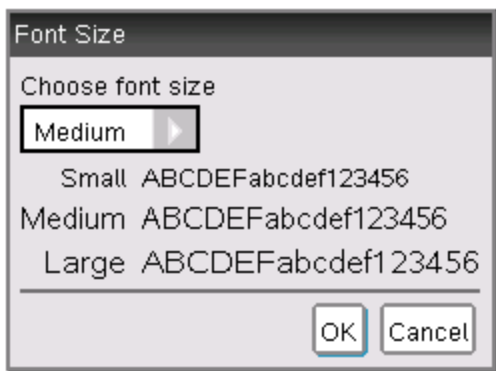


1. Tryck ► för att öppna rullgardinslistan.
2. Tryck på ▼ för att markera en storlek och tryck sedan  eller **enter** för att välja den.
3. Tryck på **tab** för att markera **OK**-knappen och tryck sedan på  eller **enter**.

Skärmen **Välkommen!** öppnas.

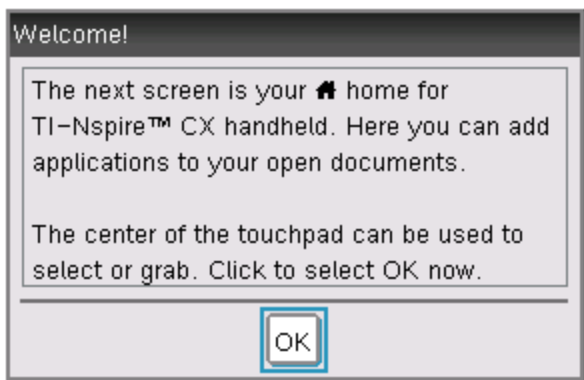

4. Tryck på  för att gå vidare eller **enter** för att välja **OK**.
Startskärmen öppnas.

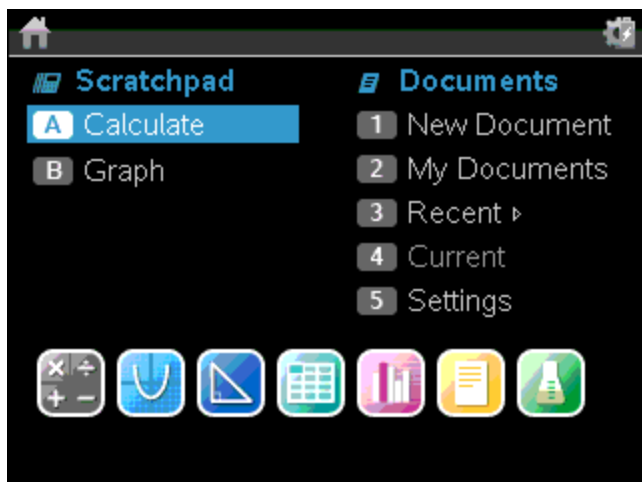

Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka

Skärmen på handenheten TI-Nspire™ CX är bakgrundsbelyst, vilket gör den enklare att använda i alla ljusförhållanden. Som förinställning är ljusstyrkan inställd på medium. För att justera bakgrundsljusstyrkan:

- **Mörkare:** Tryck och håll ned $\boxed{\text{ctrl}}$ och tryck upprepade gånger på $\boxed{-}$.
- **Ljusare:** Tryck på $\boxed{\text{ctrl}}$ och tryck upprepade gånger på $\boxed{+}$.

Använda styrplattan på TI-Nspire™

Använd styrplattan för att navigera eller för att slutföra en uppgift som kan slutföras med piltangenterna eller **Enter**. Använd styrplattan för att navigera på två sätt:

- Använd den som styrplattan på en dator genom att föra fingerspetsen med en glidande rörelse i centrum av styrplattan för att aktivera och flytta muspekaren. Klicka eller knacka i centrum av styrplattan för att välja en meny eller slutföra en åtgärd.
- Tryck på piltangenterna på styrplattans ytterkanter för att flytta muspekaren i små steg uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger och klicka sedan på $\boxed{\text{tab}}$ $\boxed{\text{↵}}$ eller tryck på $\boxed{\text{enter}}$ för att slutföra en åtgärd.

Om du håller ned en piltangent fortsätter muspekaren att flytta sig i den riktningen.

Obs: Om muspekaren är synlig över ett kommando eller en fil, klicka eller knacka på  i centrum av styrplattan för att välja det kommandot eller den filen. Om kommandot eller filen är markerad, flytta pekaren över objektet eller tryck på  för att välja det.

När du arbetar i en applikation, använd styrplattan för att visa mer information om problem. Om du till exempel håller markören över ett objekt i Grafer och geometri visas information om variablerna som används i objektet och om verktyg som är tillgängliga.

Vissa användare föredrar att anpassa styrplattans inställningar för att öka eller minska pekarens hastighet, eller för att aktivera knackning för att klicka. För att ändra styrplattans standardinställningar, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX-handenheten*.

Förklaring av Scratchpad

Använd applikationen Scratchpad för att göra snabbuträkningar och plotta grafer utan att påverka det aktuella TI-Nspire™-dokumentet. När du till exempel snabbt behöver testa en beräkning innan du lägger till den i ett dokument kan du öppna applikationen Scratchpad och utföra beräkningen där. Du kan sedan kassera beräkningen eller lägga till den i ett dokument. För mer information om Scratchpad, se *Använda Scratchpad*.

Använda Startskärmen

Startskärmen utgör en startpunkt för alla aktiviteter som utförs på en handenhet:

- Öppna Scratchpad för snabba beräkningar och plottning
- Skapa nya dokument
- Öppna och hantera befintliga dokument
- Öppna Scratchpad för snabba beräkningar och plottning
- Definiera inställningar och visa status
- Visa tips om användningen av handenheten
- Ta fram de senaste dokumenten
- Återgå till det aktuella dokumentet

Obs: För att återgå till **Startskärmen** från någon annan plats ska du trycka på .

Alternativ på Startskärmen

Menyalternativ	Beskrivning
Anteckningsark Använd alternativen på menyn Scratchpad för att öppna en Räknare- eller Graf-applikation utan att påverka ditt dokument. När du är i Scratchpad, tryck på  för att växla mellan applikationer i Scratchpad: Beräkna och Graf.	
Beräkna	Öppnar Scratchpad med en Räknare-applikation aktiverad. Från Start-skärmen, skriv in A .
Graf	Öppnar Scratchpad med en Graf-applikation aktiverad. Från Start-skärmen, skriv in B .
Dokument För att välja alternativ för att arbeta med dokument, tryck på motsvarande siffra eller använd styrplattan för att välja en symbol och tryck sedan på  eller enter.	
Nytt dokument	Öppnar ett TI-Nspire™-dokument med en lista över tillgängliga applikationer.
Mina dokument	Öppnar filläsaren där du kan öppna befintliga TI-Nspire™-dokument eller skicka filer till andra användare.
Senaste	Listar de fem senaste sparade dokumenten.
Aktuellt	Går till det dokument som för närvarande är öppet.
Inställningar	Kontrollera handenhetens status och ändra inställningar.
Applikationsikoner För att lägga till en ny sida i det aktuella dokumentet, välj önskad applikationssymbol. Om inget dokument är öppet så öppnas ett nytt dokument med den valda applikationen på en ny sida.	


Menyalternativ	Beskrivning
Räknare 	Lägger till en sida i ett dokument för att mata in och beräkna matematiska uttryck.
Grafer 	Lägger till en sida för att bl.a. plotta och utforska funktioner.
Geometri 	Lägger till en sida för att skapa och utforska geometriska former.
Listor och kalkylblad 	Lägger till en sida för att arbeta med data i tabeller.
Data och statistik 	Lägger till en sida och ger verktyg som används för att åskådliggöra datauppsättningar i olika typer av diagram samt ger verktyg för att manipulera datauppsättningar och utforska samband mellan datauppsättningarna.
Anteckningar	Här finns funktioner för textredigering. Du kan lägga till text i TI-Nspire™-dokument som kan användas som anteckningar eller för att dela med andra användare.

Menyalternativ	Beskrivning
	
Vernier DataQuest™ 	Lägger till en sida för insamling och analys av data från sensorer eller sonder.

För att lära dig mer om applikationer och dokument, se avsnittet *Arbeta med dokument på TI-Nspire™-handenheter*.

Skärmen på TI-Nspire™-handenheter

Symbolerna på handenhetsens skärm ger information om statusen av handenhetsens operationer och erbjuder ett enkelt sätt att ta fram och ändra inställningar. Denna skärm visar symbolerna som beskrivs nedan.

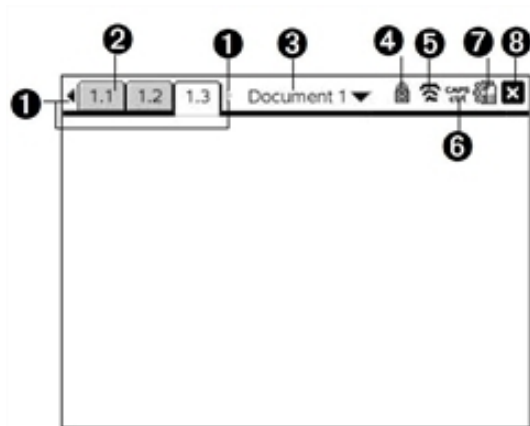

	Symbol	Funktion
①		Pilar för sidbläddring - använd styrplattan och dessa pilar för att bläddra genom sidorna i ett dokument.
②		Sidflikar - anger problemnumret följt av sidnumret. Om problem är namngivna, håll styrplattans pekare över fliken för att visa sidnamnet.
③		Dokumentnamn - visar namnet på det aktuella dokumentet. Klicka här för att öppna menyn Dokument. En asterisk vid dokumentnamnet anger att ändringar har gjorts sedan dokumentet senast sparades.
④		Tryck för att testa - indikerar att handenheten är i läget Tryck för att testa.
⑤		Inloggningsstatus - visar om handenheten söker efter en anslutningspunkt (blinkande), har hittat en anslutningspunkt (fast sken), inte kommunicerar, är ansluten och redo att logga in (blinkande pil) eller är inloggad och laddad (pil med fast sken). Klicka här för att visa Inställningar och status.
⑥		 ,  , eller  status.
⑦		Inställningar och status: - Håll pekaren över ikonen för att visa vinkellägesinställningen som gäller för den aktiva applikationen och batterinivån. - Klicka på ikonen för att öppna menyn Inställningar.
⑧		Stäng dokument - klicka här för att stänga det aktuella dokumentet. Om informationen inte har sparats, spara eller kassera den när prompten om detta visas.

Använda Tips

Tips är snabbtips som är tillgängliga i handenhetens programvara. Du kan öppna Tips på flera sätt:

- Tryck på  .
- Vissa dialogrutor innehåller ett frågetecken. Klicka på denna ikon för att öppna Tips för den aktuella uppgiften.
- För att bläddra genom Tips, använd styrplattan eller piltangenterna på följande sätt:
 - För att bläddra nedåt på sidan, tryck på  .
 - För att bläddra uppåt på sidan, tryck på  .
 - För att gå till slutet av Tips-filen, tryck på  .
 - För att återgå till början av filen, tryck på  .

Genvägar

Använd följande genvägar för att utföra vanliga åtgärder..

Få hjälp	
Öppna Tips	 
Redigera text	
Klipp ut	 
Kopiera	 
Klistra in	 
Ångra	   
Upprepa	   

Växla mellan ungefärliga och exakta resultat	 
Ändra tangent för att inkludera korrekt accent	
Infoga tecken och symboler i ett dokument	
Visa tecken/symbolpalett	 
Understrykning	 
Visa paletten med matematikmallar	
Backslash (\)	 
Manuell datainfångningspunkt	 
Rensa	 
Caps Lock	 
Spara	 
Hakparenteser	 
Klammerparenteser	 
Visa trigonometrisk symbolpalett	
Likhetstecken	
Visa pi-symbolpalett (π , $\div$, θ , etc.)	
Visa likhets/olikhetspalett ($>$, $<$, $\neq$, $\leq$, $\geq$, $ $)	 
Visa symbolpalett för tecken och bokstäver ($?$, $!$, $\$$, $'$, $"$, $:$, $;$, $_$, $\backslash$)	
Kvadratrot	 

log	 
In	 
ans (svar)	 
Hantera dokument	
Öppna dokument	 
Stäng dokument	 
Skapa nytt dokument	 
Infoga ny sida	 
Välj applikation	 
Spara aktuellt dokument	 
Navigering	
Början på sida	 
Slutet på sida	 
Sida upp	 
Sida ned	 
Upp en nivå i hierarkin	 
Ned en nivå i hierarkin	 
Sammanhangsmeny för val	
Utökar val i pilens riktning	 Valfri pil
Navigering i dokument	

Visar föregående sida	 
Visar nästa sida	 
Visar Sidsorteraren	 
Går ur Sidsorteraren	 
Växlar mellan applikationer på en delad sida	 
Flyttar fokus bakåt inom sida	 
Guider och mallar	
Lägg till en kolumn i en matris efter den aktuella kolumnen	 
Lägg till en rad i en matris efter den aktuella kolumnen	
Integrationsmall	 
Derivatamall	 
Palett med matematikmallar	 or  
Mall för Bråk	 
Modifiera skärm	
Öka kontrast	 
Minska kontrast	 
Stäng av	 
Använda applikationsspecifika genvägar	
Välj alla i Anteckningar eller Proqrameditor	 

Kontrollera syntax och spara (i Programeditor)	 B
Infoga Datainsamlingskonsol	 D
Sök (i Programeditor)	 F
Dölj/Visa inmatningsrad (i Grafer och geometri) Gå till (i Listor och kalkylblad, Programeditor)	 G
Sök och ersätt (i Programeditor)	 H
Infoga ruta för matematiskt uttryck (i Anteckningar)	 M
Öppna Scratchpad (Anteckningsark)	
Beräkna om (i Listor och kalkylblad)	 R
Lägg till funktionstabell (i Listor och kalkylblad och Grafer och geometri)	 T
Gruppera/avgruppera	 4 /  6

Använda Scratchpad


Scratchpad är en funktion hos TI-Nspire™ CX-handenheter som ger dig möjlighet att snabbt:

- Göra beräkningar på matematiska uttryck.
- Plotta funktioner.


Öppna och stänga Scratchpad

- I startfönstret trycker du på  för att öppna Scratchpad.

Första gången du öppnar Scratchpad öppnas en tom sida med Räknaren aktiverad.

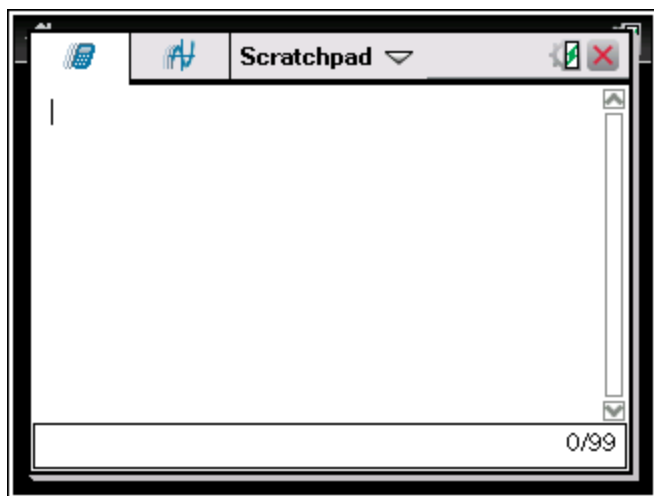

- Tryck på  för att växla mellan sidorna Beräkna och Graf.

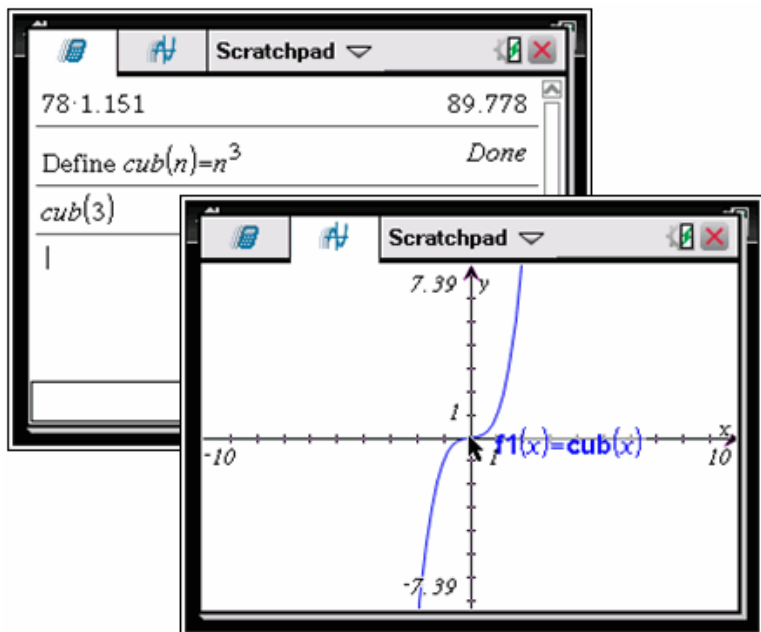

- ▶ Tryck på **[menu]** för att visa menyerna Scratchpad Räkna eller Scratchpad Graf. Dessa menyer är deluppsättningar av menyerna i TI-Nspire™ för applikationerna Räknare och Grafer. För kompletta listor över dessa menyer, se dokumentationen för respektive applikation.
- ▶ Tryck på **[esc]** för att stänga Scratchpad.

Göra beräkningar med Scratchpad

På sidan Scratchpad Räkna kan du mata in ett matematiskt uttryck på inmatningsraden och sedan trycka på **[enter]** för att beräkna uttrycket. Uttryck visas med matematisk notation i takt med att du skriver in dem.

Varje beräknat uttryck och resultat blir en del av Scratchpad-historiken och visas ovanför inmatningsraden.

Mata in enkla matematiska uttryck

Obs:För att mata in ett negativt tal, tryck på **[(-)]** och skriv sedan in talet.

$$\frac{2^8 \cdot 43}{12}$$

Lås oss anta att du vill beräkna

12

1. Välj inmatningsraden i arbetsområdet.
2. Skriv in 2 $\boxed{\wedge}$ 8 för att inleda uttrycket.

2⁸

3. Tryck på ► för att återföra markören till basraden och fullborda sedan uttrycket genom att skriva in:

$\boxed{\times}$ 43 $\boxed{\div}$ 12

2⁸·43/12

4. Tryck på $\boxed{\text{enter}}$ för att beräkna uttrycket.

Uttrycket visas med matematisk notation och resultatet visas till höger på sidan.

$$\frac{2^8 \cdot 43}{12}$$

$$\frac{2752}{3}$$

Obs: Du kan direkt få ett närmevärde av ett resultat genom att trycka på

$\boxed{\text{ctrl}}$ $\boxed{\text{enter}}$ i stället för $\boxed{\text{enter}}$.


Genom att trycka på $\boxed{\text{ctrl}}$ $\boxed{\text{enter}}$ erhåller du närmevärdet.

Obs: Formateringen för resultat kan också ändras i inställningarna. För mer information om att anpassa inställningarna i handenheten, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX-handenheten*.


Infoga objekt från Katalogen

Du kan använda Katalogen för att infoga funktioner och kommandon, symboler och uttrycksmallar på inmatningsraden.

1. Tryck på  för att öppna katalogen. Som standard visas den första fliken, med alla kommandon och funktioner i alfabetisk ordning.

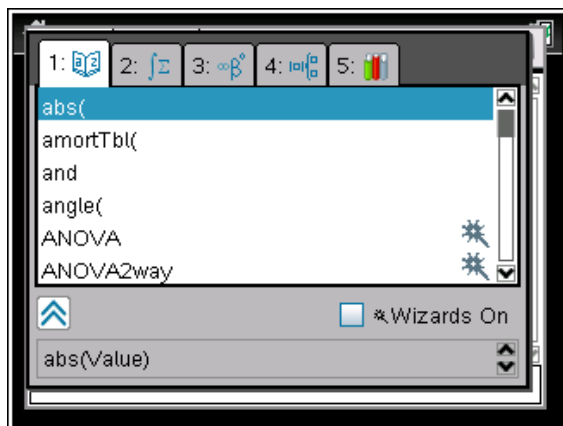

Katalog för ej CAS-handenheter

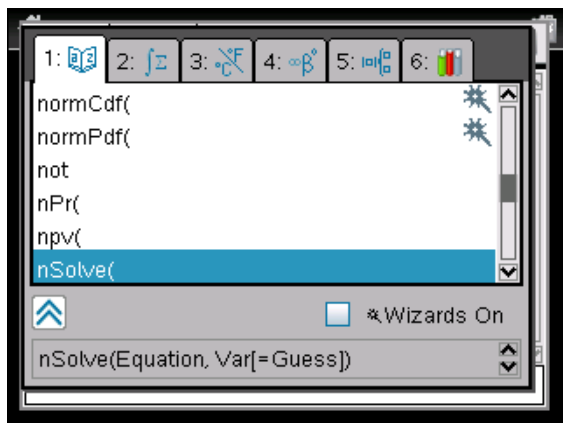

Katalog för en CAS-handenhet

2. Om den funktion som du ska infoga visas i listan väljer du den och trycker på **enter** för att infoga den.
3. Om funktionen inte visas:
 - a) Tryck på en bokstav för att hoppa till de inmatningar som börjar med denna bokstav.
 - b) Tryck på $\blacktriangledown$ eller $\blacktriangle$ efter behov för att markera objektet som du ska infoga.

- c) Klicka på en numrerad flik om du vill visa funktioner efter kategori: matematiska funktioner, symboler, matematikmallar, biblioteksobjekt och värden för standardmåttenheter (CAS).
- d) Tryck på för att infoga objektet på inmatningsraden.

Använda en uttrycksmall

Mallar hjälper dig att mata in matriser, stegvisa funktioner, ekvationssystem, integraler, derivator, produkter och andra matematiska uttryck.

$$\sum_{n=1}^7 (n)$$

Låt oss anta att du vill beräkna $n=3$

1. Tryck på för att öppna mallpaletten.
2. Välj för att infoga den algebraiska summamallen.

Mallen visas på inmatningsraden med små block, vilka representerar element som du kan mata in. En markör visas intill ett av elementen för att visa att du kan skriva in ett värde för det elementet.

$$\sum_{n=1}^{\square} (\square)$$

3. Använd piltangenterna för att flytta markören till varje elements position och skriv in ett värde eller ett uttryck för varje element.

$$\sum_{n=1}^7 (n)$$

$n=3$

4. Tryck på för att beräkna uttrycket.

$$\sum_{n=3}^7 (n)$$

Mata in uttryck med en guide


Du kan använda en guide för att förenkla inmatningen av vissa uttryck. Guiden innehåller märkta rutor för att hjälpa dig att mata in argumenten för uttrycket.

Lås oss som exempel anta att du vill mata in en linjär regressionsmodell av typen $y=mx+b$ i följande två listor:


{1,2,3,4,5}

{5,8,11,14,17}

1. Tryck på  **1** för att öppna Katalogen och visa den alfabetiska listan över funktioner.
2. Klicka inuti listan och tryck sedan på **L** för att hoppa till posterna som börjar på "L".
3. Tryck på ▼ efter behov för att markera **LinRegMx**.
4. Om alternativet **Guider på** inte är förkryssat kan du trycka på   för att markera **Guider på**.
5. Tryck på  för att ändra inställningen.
6. Tryck på   för att åter markera **LinRegMx**.

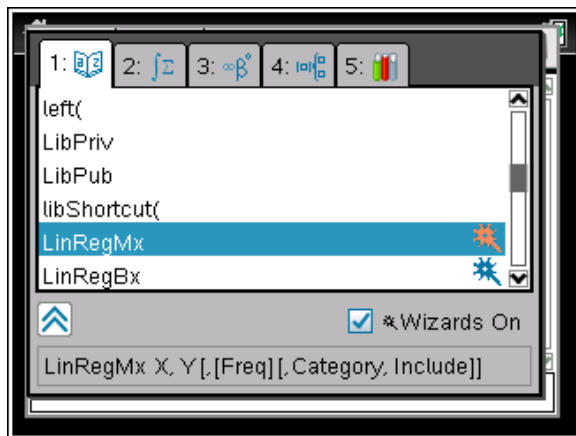


Skärmdumpen visar LinRegMx funktionen hos en handenhhet utan CAS.

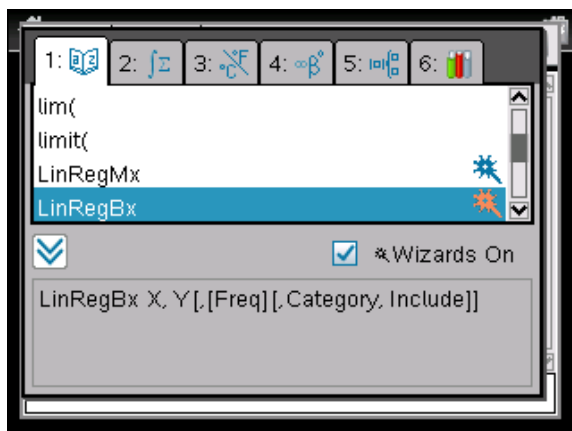

Skärmdumpen visar LinRegMx funktionen hos en handenhet med CAS.

7. Tryck på **enter**.

En guide öppnas och ger dig en märkt ruta för att mata in varje argument.

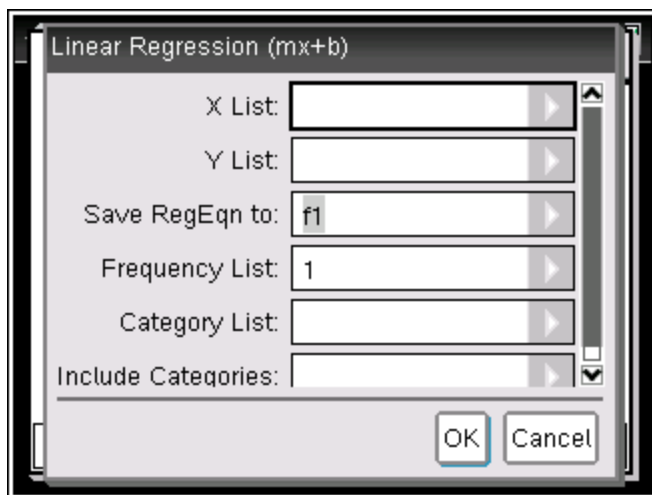


8. Mata in {1, 2, 3, 4, 5} som **X List**.
9. Tryck på **tab** för att gå till **Y List**-rutan.
10. Mata in {5, 8, 11, 14, 17} som **Y List**.
11. Om du vill lagra regressionsekvationen i en specifik variabel, tryck på **tab** och ersätt sedan **Spara RegEqn i** med namnet på variabeln (f1 till f99).
12. Välj **OK** för att stänga guiden och infoga uttrycket på inmatningsraden.

Uttrycket infogas tillsammans med meddelanden om att kopiera regressionsekvationen och visa variabeln *stat.results*, vilken kommer att innehålla resultaten.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results

Scratchpad visar sedan *stat.results*-variablerna.

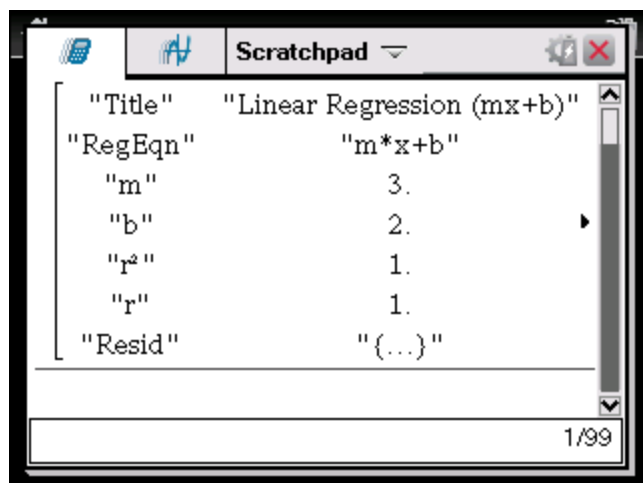


Obs: Du kan kopiera värden från *stat.results*-variablerna och klistra in dem på inmatningsraden.

Visa historiken

Varje beräknat uttryck och resultat blir en del av Scratchpad-historiken och visas ovanför inmatningsraden.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom historiken.

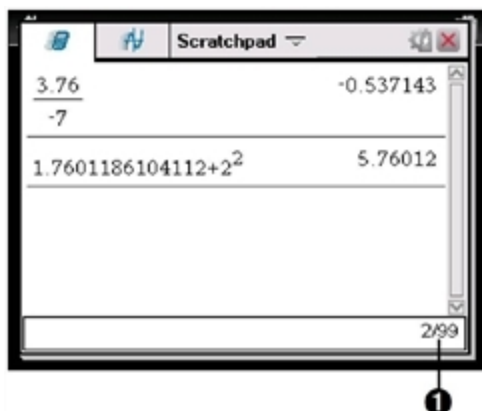

- ❶ Aktuell inmatning/totala inmatningar

Kopiera ett tidigare objekt till inmatningsraden

Du kan snabbt kopiera ett uttryck, deluttryck eller resultat från historiken till inmatningsraden.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta genom historiken och välj det objekt som du vill kopiera.
- Alternativt kan du välja en del av uttrycket eller resultatet genom att använda **⇧** i kombination med piltangenterna.

$$\text{approx} \left(\frac{2^8 \cdot 12}{42} \right) \quad 73.1428571429$$

- Tryck på **enter** för att kopiera ditt val och infoga det på inmatningsraden.

$$\sqrt{\frac{2^8 \cdot 12}{42}} \quad \frac{16 \cdot \sqrt{14}}{7}$$

Rensa historiken

När du rensar historiken bibehåller alla definierade variabler och funktioner i historiken sina aktuella värden. Använd kommandot Ångra om du rensar historiken av misstag.

- På menyn **Åtgärder**, välj **Rensa historik**.

–eller–

Tryck på   .

Alla uttryck och resultat tas bort från historiken.

Redigera uttryck i Scratchpad

Även om du inte kan redigera ett Scratchpad uttryck i historiken kan du kopiera ett uttryck eller en del av ett uttryck och klistra in det på inmatningsraden. Du kan sedan redigera inmatningsraden.

Infoga element på inmatningsraden

1. Tryck på , , ,  eller  för att placera markören i uttrycket.
Markören flyttar till nästa giltiga position i den riktning du väljer.
2. Skriv in elementen eller infoga dem från Katalogen.

Välja en del av ett uttryck

Du kan ta bort, klippa ut eller kopiera en vald del av ett uttryck.

1. Tryck på , ,  eller  för att flytta markören till en startpunkt i uttrycket.
2. Håll ned  och tryck på , ,  eller  för att välja.
 - För att ta bort urvalet, tryck på .
 - För att klippa ut urvalet till Urklipp, tryck på  .
 - För att kopiera urvalet till Urklipp, tryck på  .
 - För att klistra in urvalet till en ny inmatningsrad i Scratchpad, tryck på  .

Plotta med Scratchpad

1. Tryck på  för att öppna Scratchpads grafsida om den inte redan är öppen.

Inmatningsraden visas som standard. Inmatningsraden visar erforderligt format för att mata in en relation. Den förinställda graftypen är Funktion, varför formen $f1(x)=$ visas.

Om inmatningsraden inte visas, tryck på **Ctrl + G** eller tryck på    för att visa inmatningsraden och skriva in ett uttryck att plotta.

2. Tryck på  > **Grafinmatning/Redigera** och välj graftyp.

Till exempel:

- För att plotta en ekvation för en cirkel, tryck på **[menu]** > **Grafinmatning/Redigera** > **Ekvation** > **Cirkel** > $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ eller tryck på **[menu]** **[3]** **[2]** **[3]** **[1]**. Skriv in ekvationen och tryck på **[enter]** för att rita cirkeln.
- För att plotta en funktion, tryck på **[menu]** > **Grafinmatning/Redigera** > **Funktion** eller tryck på **[menu]** **[3]** **[1]**.

Inmatningsraden ändras för att visa uttrycksformatet för den specificerade graftype. Du kan specificera flera olika format för samma typ av graf. För rätta linjer och kurvor, t.ex kägelsnitt, finns olika mallar.

3. Skriv in ett uttryck och övriga parametrar som krävs för den aktuella graftype.



4. Tryck på **[enter]** för att plotta eller tryck på ▼ för att lägga till en annan relation. Vid behov kan du trycka på **[menu]** **[4]** för att välja ett verktyg på menyn **Fönster/Zooma** och justera visningsområdet.


När du plottar en relation av någon typ, döljs inmatningsraden för att visa en ren vy av grafen. Om du väljer eller spårar en plottning, kommer uttrycket som definierar plottningen att visas på inmatningslinjen. Du kan ändra en plottning genom att definiera en annan relation eller genom att välja och ändra, t.ex. flytta grafen.

Efter hand som du gör flera plottningar visas uttrycket som definierar grafen för varje plottning. Du kan definiera och plotta upp till 99 relationer av varje typ.

5. Använd knappen **[menu]** för att utforska och analysera relationen för att:
 - Spåra i grafen.
 - Hitta intressanta punkter.
 - Tildela en variabel i uttrycket till ett dragreglage.

Visa tabellen

- För att visa en tabell med värden som motsvarar de aktuella plottningarna, tryck på **[menu]** > **Tabell** > **Tabell med delad skärm** (**[menu]** **[7]** **[1]**).

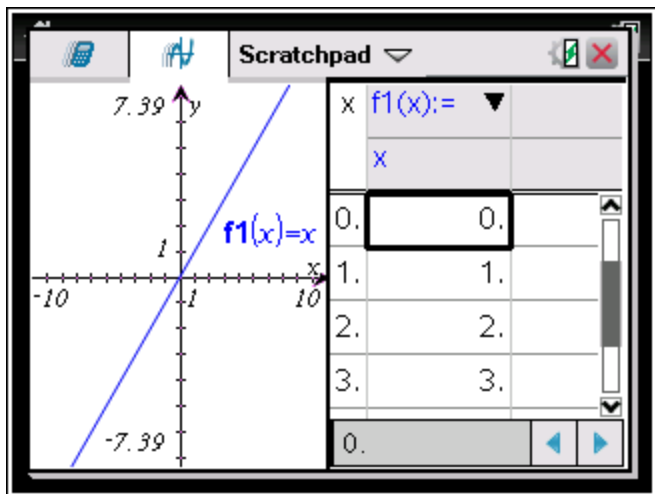

- För att dölja tabellen kan du klicka på grafsidan av den delade skärmen och sedan trycka **[menu] > Tabell > Ta bort tabell** (**[menu] 7 2**). Du kan även trycka på **Ctrl + T**.
- För att ändra storlek på kolumner kan du klicka på tabellen och trycka på **[menu] > Åtgärder > Ändra storlek** (**[menu] 1 1**).
- För att ta bort en kolumn, redigera ett uttryck eller redigera tabellinställningar kan du klicka på tabellen och trycka på **[menu] > Tabell** (**[menu] 2**).

Ändra axlarnas utseende

När du arbetar med grafer visas de kartesiska axlarna som förinställning. Du kan ändra axlarnas utseende på följande sätt:


1. Tryck på **[menu] 4** och välj lämpligt Zoom-verktyg.
2. Välj en axel och tryck på **[ctrl] [menu] 2** för att aktivera verktyget **Attribut**.
 - a) Tryck på **▲** eller **▼** för att flytta till attributet som skall ändras. Välj till exempel attributet för axlarnas design.
 - b) Tryck på **◀** eller **▶** för att välja önskat utseende.
 - c) Ändra efter behov andra attribut för axeln som behövs för ditt arbete och tryck sedan på **[enter]** för att gå ur Attribut-verktyget.
3. Justera axlarnas skala och avståndet mellan skalmarkeringar manuellt.

- a) Klicka på och håll ned en skalmarkering och flytta den på axeln. Utrymmet och antalet skalmarkeringar ökar (eller minskar) på båda axlarna.
 - b) För att justera skalan och utrymmet mellan skalmarkeringar på en enda axel, håll ned **⇧shift** och ta sedan tag i och dra en skalmarkering på denna axel.
4. Ändra axelns ändvärden genom att dubbelklicka på dem och skriva in nya värden.
 5. Justera axlarnas placering. För att flytta de befintliga axlarna utan att ändra deras storlek eller skalning, klicka på och dra en tom yta på skärmen tills axlarna är i önskad position.
 6. Ändra axlarnas skalor genom att trycka på **[menu] > Fönster/Zoom > Fönsterinställningar** (**[menu] 4 1**).
- Skriv över de aktuella värdena för x-min, x-max, y-min, y-max, Xscale och Yscale med önskade värden och klicka på **OK**.
7. Tryck på **[menu] > Visa > Dölj axlar** (**[menu] 2 1**) för att dölja eller visa axlarna.
 - Om axlarna visas på sidan döljs de om detta verktyg väljs.
 - Om axlarna döljs på sidan visas de om detta verktyg väljs.

Spåra en plottning

Spåra graf-funktionen flyttar igenom punkterna i en funktionsgraf, en kurva i parameterform, en kurva med polära koordinater, en talföljd eller ett spridningsdiagram. För att aktivera spårningsverktyget:

1. Tryck på **[menu] > Spåra > Spåra graf** (**[menu] 5 1**) för att förflyttas i plottningen i läget Spåra graf.

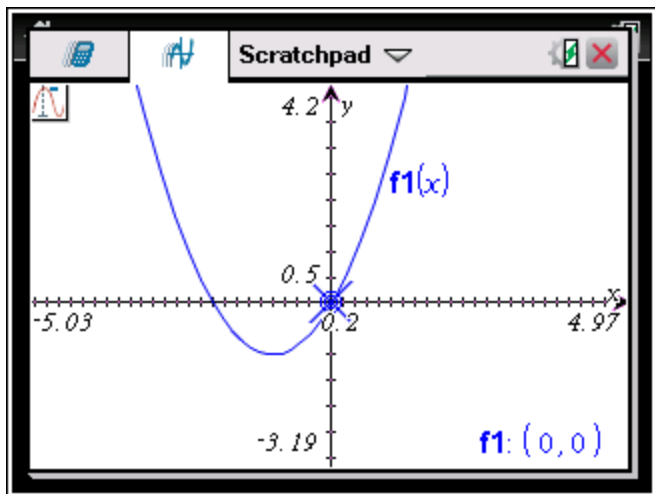

2. (Valfritt) För att ändra stegstorleken för spårning, tryck på **[menu]** **[5]** **[3]**.
När du har skrivit in en annan stegstorlek flyttar verktyget Spåra graf över grafen i steg av den inställda storleken.
3. Använd Spåra graf för att utforska en plottning på följande sätt:
 - Flytta till en punkt och håll markören över den för att flytta spårmarkören till den punkten.
 - Tryck på **[left arrow]** eller **[right arrow]** för att flytta från punkt till punkt på funktionsgrafen. Koordinaterna för varje spårad punkt visas.
 - Tryck på **[up arrow]** eller **[down arrow]** för att gå från en plottning till en annan. Punktens koordinater uppdateras för att indikera punktens nya position. Spårmarkören placeras på den punkt på den nya grafen eller plottningen med det x-värde som är närmast den senast identifierade punkten i den tidigare spårade funktionen eller grafen.
 - Skriv in ett nummer och tryck på **[enter]** för att flytta spårningsmarkören till punkten på plottningen med oberoende koordinater närmast det inmatade värdet.
 - Skapa en bestående punkt genom att trycka på **[enter]** när spårningspunkten når den punkt som du vill märka. Punkten finns kvar efter att du går ur läget Spåra graf.

Obs:

- Strängen *undef* visas i stället för ett värde när du flyttar över en punkt som inte är definierad för funktionen (en diskontinuitet).
- När du spårar utanför den från början synliga grafen panoreras skärmen för att visa området som spåras.

4. Tryck på **[esc]** eller välj ett annat verktyg för att gå ur Spåra graf.

Lokalisera punkter av intresse

Du kan använda verktygen på menyn **Analysera graf** för att hitta en punkt av intresse inom ett specificerat område av en plottad graf. Välj ett verktyg för att bestämma nollställe, minimum eller maximum, skärningspunkt eller inflexionspunkt, numerisk derivata (dy/dx) eller integral i grafen.

1. Välj den punkt av intresse som du vill hitta på menyn **Analysera graf**. För att till exempel bestämma ett nollställe, tryck på **[menu]** **[6]** **[1]**.

		ej CAS	CAS
	Nollställe	[menu] [6] [1]	[menu] [6] [1]
	Minimum	[menu] [6] [2]	[menu] [6] [2]
	Maximum	[menu] [6] [3]	[menu] [6] [3]
	Skärningspunkt	[menu] [6] [4]	[menu] [6] [4]
	Inflexionspunkt	Ej tillämpligt	[menu] [6] [5]
	dy/dx	[menu] [6] [5]	[menu] [6] [6]
	Integral	[menu] [6] [6]	[menu] [6] [7]
	Analysera kägelsnitt	[menu] [6] [7]	[menu] [6] [8]


Symbolen för det valda verktyget visas längst upp till vänster i arbetsområdet. Peka på symbolen för att visa ett verktygstips om hur du använder det valda verktyget.

2. Klicka på den graf på vilken du vill söka efter en punkt av intresse. Klicka sedan en andra gång för att markera var sökningen efter punkten skall börja.

Den andra klickningen markerar sökområdets nedre gräns och en prickad linje visas.

Obs: Om du vill hitta derivatan (dy/dx), klicka på grafen i den punkt (numeriskt värde) som skall användas för att hitta derivatan.

- Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta den prickade linjen som markerar sökområdet. Klicka sedan på den punkt där du vill stoppa sökningen (sökområdets övre gräns).

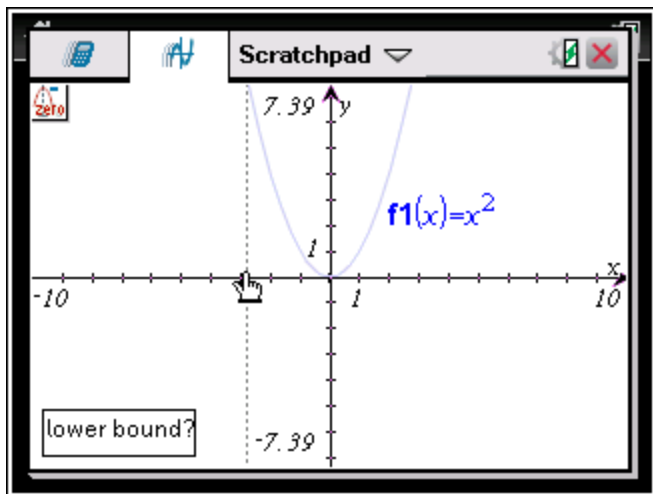

- Tryck på **[enter]** vid punkten för att starta sökningen. Verktöget skuggar området.

Om det specificerade sökområdet innehåller en punkt av intresse visas en etikett för den punkten. Om du ändrar en graf som har identifierade punkter av intresse, var noga med att kontrollera ändringarna av dessa punkter.

Om du till exempel redigerar funktionen på inmatningsraden eller manipulerar en plottning kan punkten där grafen skär x-axeln ändras.

De märkta punkterna av intresse förblir synliga på grafen. Du kan gå ur verktöget genom att trycka på **[esc]** eller välja ett annat verktyg.

Arbeta med variabler i Scratchpad

Variabler i Scratchpad delas mellan Scratchpad Räkna och Scratchpad Graf, men inte med något TI-Nspire™-dokument. Om du använder samma namn för en Scratchpad-variabel och en variabel i ett dokument uppstår det inte någon


konflikt såvida du inte försöker kopiera uttryck mellan dokument och Scratchpad.

Spara innehållet i Scratchpad

Du kan spara Scratchpad Räkna-sidan, Scratchpad Graf-sidan eller båda som ett TI-Nspire™-dokument.

1. Tryck på **[doc]** och välj sedan **Spara till dokument** (**[doc]** **[A]**).
2. Tryck på **[enter]**.

Dialogrutan Spara till dokument öppnas.

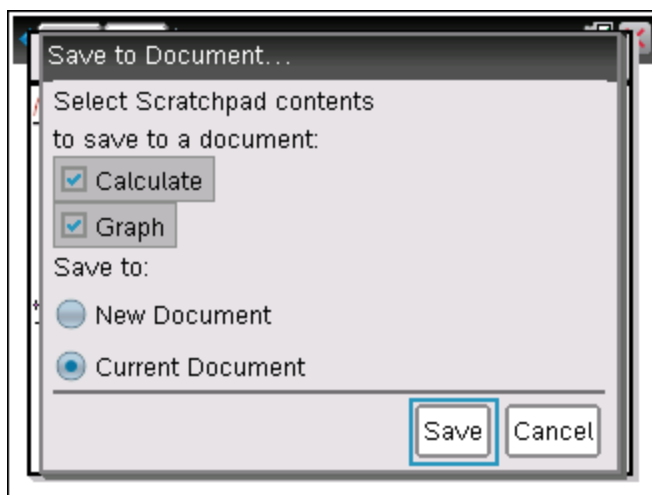

3. Välj sidan eller sidorna som skall sparas.
4. Om ett dokument är öppet, välj antingen Nytt eller Aktuellt dokument.
5. Klicka på **Spara**.
 - Om du väljer att spara till ett aktuellt (öppet) dokument läggs Scratchpad-sidorna till i dokumentet.
 - Om du väljer att spara till ett nytt dokument läggs Scratchpad-sidorna till i dokumentet. För att spara dokumentet:
 - Tryck på **[doc]** > **Spara**. Dialogrutan Spara som öppnas.
 - Skriv in ett namn på dokumentet.
 - Klicka på **Spara** för att spara det nya dokumentet.

Rensa Scratchpad-innehåll

Utför följande steg när du vill ta bort beräkningar och grafer från applikationen Scratchpad.

1. Tryck på  > **Rensa Scratchpad** ( .
2. Tryck på  för att ta bort innehållet i Scratchpad.

Arbeta med dokument på TI-Nspire™-handenheter

Allt arbete du gör med din TI-Nspire™-handenhet ryms i ett eller flera TI-Nspire™-dokument som du kan dela med andra användare av enheten och med de som använder datorprogramvaran.

- Varje dokument består av minst ett och upp till 30 problem.
- Varje problem består av minst en och upp till 50 sidor.
- Varje sida kan delas in i upp till fyra arbetsområden.
- Varje arbetsområde kan innehålla någon av TI-Nspire™-applikationerna (Räknare, Grafer och geometri, Listor och kalkylblad, Data och statistik och Vernier DataQuest™).


Öppna ett dokument

1. På Startskärmen väljer du Mina dokument.

—eller—

Tryck på **[2]**.

Filhanteraren öppnas.

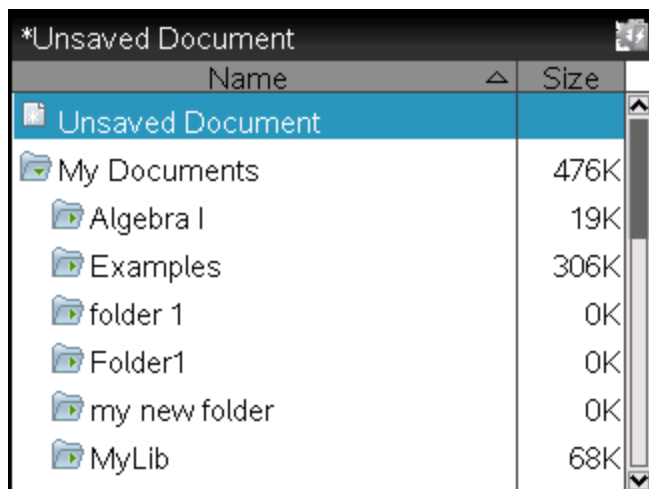

2. Bläddra dig fram till den fil som du vill öppna.

- Tryck på ▼ för att markera dokumentets namn och tryck sedan på  eller **enter** för att öppna dokumentet.
 - Om filen finns i en mapp trycker du på ▼ för att markera mappen och trycker sedan på  eller **enter** för att öppna mappen.
3. Tryck på **doc** för att öppna menyn Dokument för att visa alternativ för att arbeta med det öppna dokumentet.

Skapa ett nytt dokument


1. På Startskärmen väljer du Nytt dokument.

–eller–

Tryck **1**.

Du kan också trycka på **ctrl** **N**.

Ett nytt dokument öppnas med en lista över applikationer.

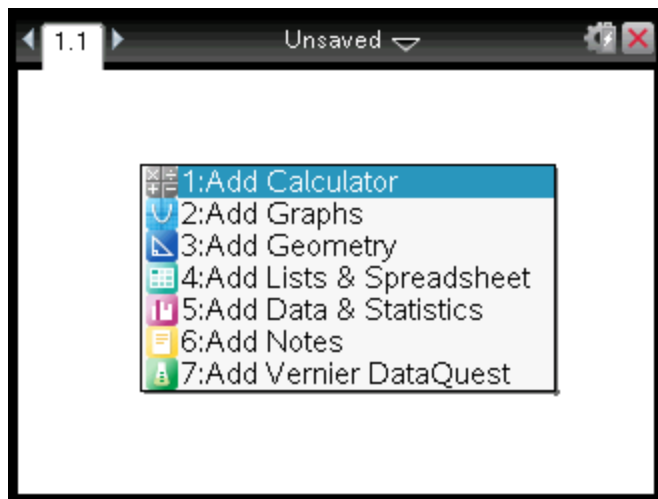

Obs: Fliken längst upp till vänster på skärmen talar om att detta är den första sidan i det första problemet.

2. Använd ▼ och ▲ för att markera den applikation som du vill lägga till på sidan och tryck sedan på **enter** för att öppna sidan.


Spara dokument

Så här sparar man dokumentet i mappen Mina dokument:

1. Tryck på **[doc]** för att öppna menyn Dokument och välj sedan **Arkiv > Spara**.

Obs: Du kan också trycka på **[doc]** **[1]** **[4]** eller **[ctrl]** **[S]** för att spara ett dokument.

Dialogrutan Spara som öppnas.

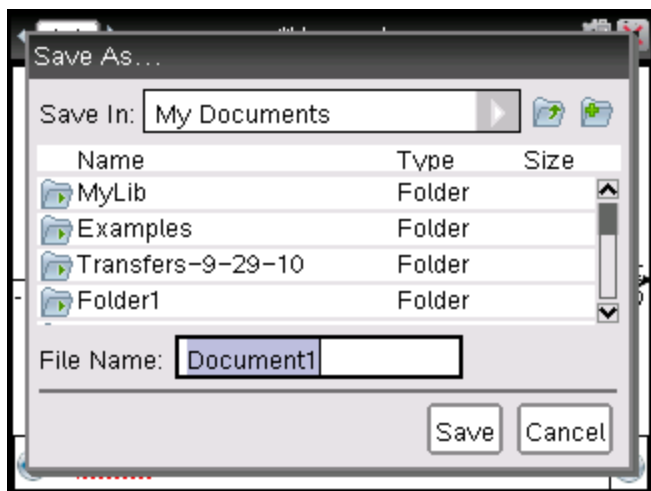

Om du sparar dokumentet för första gången tillfrågas du i vilken mapp det skall sparas och vilket namn du vill ge dokumentet. Den förinställda mappen är Mina dokument.

2. Skriv in ett namn på dokumentet.
3. Klicka **Spara** för att spara dokumentet i mappen Mina dokument.

Spara dokumentet i en annan mapp

Så här sparar du dokumentet i en annan mapp:

1. Från ett öppet dokument trycker du på **[doc]** **[1]** **[5]**.

Dialogrutan Spara som öppnas.

2. Tryck på **[shift]** **[tab]** för att gå till listan över befintliga mappar. Den första mappen i listan är markerad.
3. Använd **▼** och **▲** för att bläddra igenom listan över mappar.
4. Om du vill välja och öppna en mapp trycker du på **[enter]**.
5. Skriv in ett namn på dokumentet.

6. Klicka **Spara** för att spara dokumentet i vald mapp.

Spara dokumentet i en ny mapp

Så här sparar du dokumentet i en ny mapp:

1. Från ett öppet dokument trycker du på **doc** **1** **5**.

Dialogrutan Spara som öppnas.



1 Symbol för ny mapp

2 Skriv ett namn för den nya mappen

2. Tryck på **tab** tills symbolen Ny mapp är markerad och tryck sedan på **enter** för att skapa en ny mapp.

Den nya mappen läggs till sist i listan över befintliga mappar. Som standard är mappnamnet "Mapp1".

3. Skriv in ett namn för den nya mappen och tryck på **enter** för att spara.
4. Tryck på **enter** igen för att öppna mappen.

Fältet Filnamn blir aktivt.

5. Skriv in ett namn på dokumentet.
6. Klicka **Spara** för att spara dokumentet i den nya mappen.


Använda menyn Applikation

I menyn Applikation kan du välja verktyg för att arbeta med en specifik applikation. Varje applikation har en unik meny.

Använda menyn Applikation


1. Från en tom sida, tryck på **menu** för att visa menyn Applikation.

Menyn visar de applikationer som du kan lägga till på sidan.

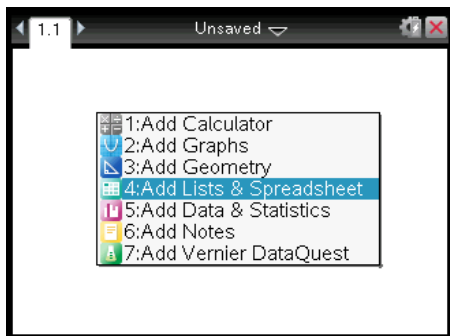

- Tryck på numret för den applikation som du vill lägga till på sidan. Tryck exempelvis på **4** för att lägga till applikationen Listor och kalkylblad.
- Tryck på **menu** för att visa Applikationsmenyn, som listar olika alternativ för att arbeta med den aktuella applikationen.

Nedanstående exempel visar Applikationsmenyn för applikationen Listor och kalkylblad.

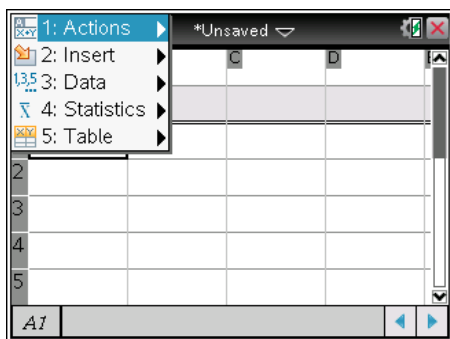


Använda menyn Applikation

I menyn Applikation kan du välja verktyg för att arbeta med en specifik applikation. Varje applikation har en unik meny.


Använda menyn Applikation

- Från en tom sida, tryck på **menu** för att visa menyn Applikation.
Menyn visar de applikationer som du kan lägga till på sidan.

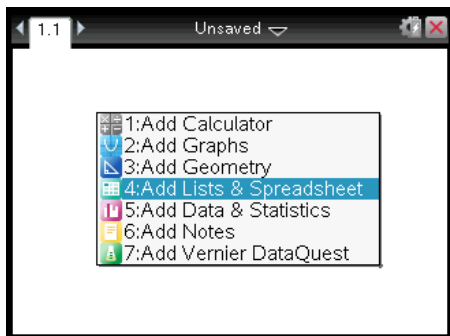

- Tryck på numret för den applikation som du vill lägga till på sidan. Tryck exempelvis på **4** för att lägga till applikationen Listor och kalkylblad.
- Tryck på **menu** för att visa Applikationsmenyn, som listar olika alternativ för att arbeta med den aktuella applikationen.

Nedanstående exempel visar Applikationsmenyn för applikationen Listor och kalkylblad.

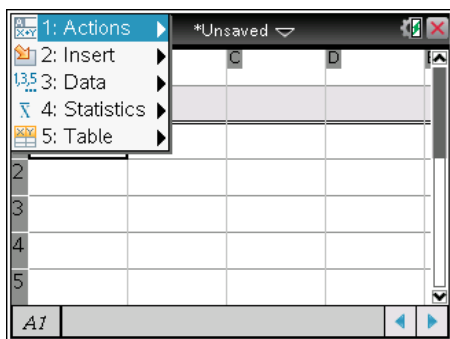


Snabbmenyer

Snabbmenyer visar alternativ som är specifika för det valda objektet eller för markörens aktuella position.

Använda snabbmenyn

- Om du vill visa en snabbmeny från en applikation trycker du på **ctrl** **menu**.
I nedanstående exempel visar snabbmenyn de alternativ som är tillgängliga för den valda cellen i Listor och kalkylblad.

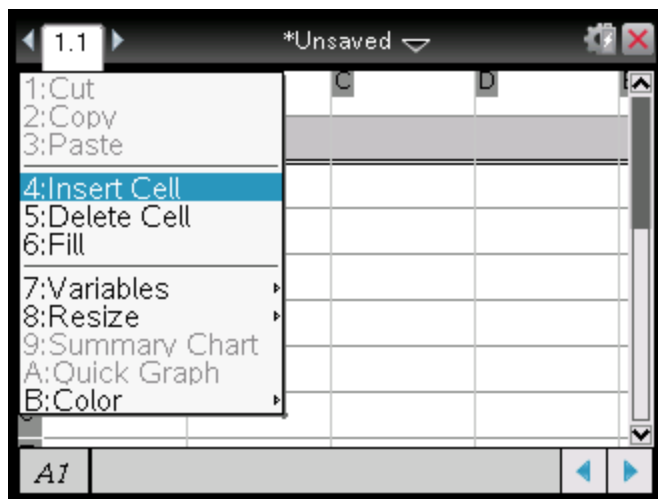

Arbeta med problem och sidor


Med alternativen i menyn **Dokument** kan du:

- Spara ett dokument
- Komma åt redigeringsfunktioner som ångra, gör om, klipp, kopiera, klistra in och ta bort
- Flytta mellan sidor och öppna sidsorterarvyn för dokument med flera sidor
- Ändra sidlayout, infoga sidor eller problem, ta bort sidor och ändra inställningar
- Lägga till problem, sidor och applikationer i öppna dokument
- Komma åt sidlayoutalternativ.


Lägga till ett problem i ett dokument

Genom att lägga till problem i ett dokument kan du återanvända variabelnamn. Ett dokument kan innehålla upp till 30 problem. Så här lägger du till ett nytt problem:

1. Tryck på doc 4 1 om du vill öppna alternativ för Infoga.

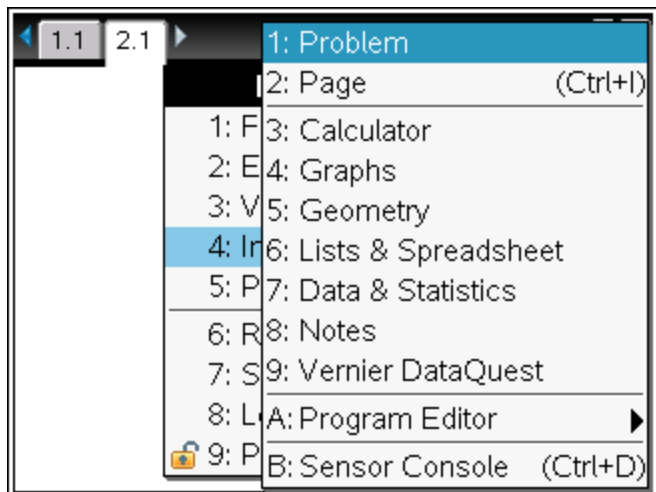

Ett nytt problem med en sida läggs till i dokumentet. Fliken längst upp till vänster på skärmen visar att detta är den första sidan i det andra problemet.

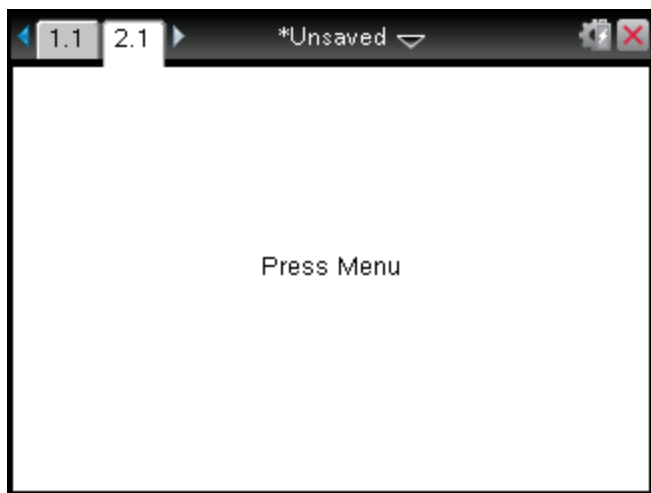

- Tryck på **menu** för att öppna Applikationsmenyn och tryck sedan på det nummer som motsvarar den applikation du vill lägga till på den nya sidan.

Visa och sortera om sidor i ett dokument

Sidsorteraren visar alla problem i ditt dokument, och alla sidor inom varje problem, i miniatyrformat. Du kan använda Sidsorteraren för att sortera om och ta bort sidor, kopiera en sida från ett problem och klistra in den i ett annat problem, och för att använda mallar på sidor.


Visa flera sidor med Sidsorteraren

Normalt visar handenheten en sida i taget i ditt dokument. Med Sidsorteraren kan du visa alla problem i ditt dokument, och alla sidor inom varje problem, i miniatyrformat. Du kan använda Sidsorteraren för att sortera om och ta bort sidor, eller för att kopiera en sida från ett problem och klistra in den i ett annat problem.

Öppna Sidsorteraren från ett dokument

- Tryck på **ctrl** ▲.

Sidsorteraren visar alla problem och alla sidor i det aktuella dokumentet.

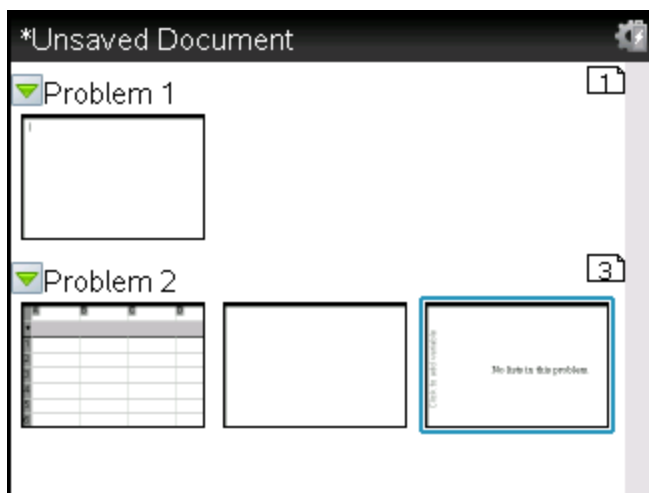


Ändra sidordning i ett problem

Använd Sidsorteraren (tryck på **ctrl** ▲) för att flytta en sida inom ett problem med flera sidor:

1. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja sidan du vill flytta.

En tjock ram runt sidan markerar att den är vald.

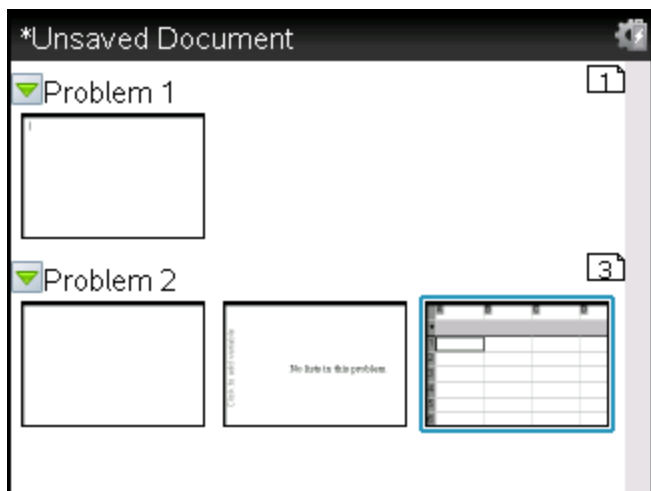

2. Håll antingen nere eller tryck på **ctrl** tills gripmarkören visas.
3. Tryck på , , eller för att flytta sidan till önskad plats.
4. Tryck på eller **enter** för att slutföra flyttningen.

Obs: Du kan trycka på **esc** för att avbryta åtgärden.


Sidan flyttas till den nya platsen inom problemet och sidräknaren uppdateras.

Kopiera en sida till ett annat problem

Så här kopierar du en sida från ett problem till ett annat problem i samma dokument:

1. Tryck på **ctrl** för att öppna Sidsorteraren.
2. Tryck på , , eller för att välja den sida som du vill kopiera.

En tjock ram runt sidan markerar att den är vald.

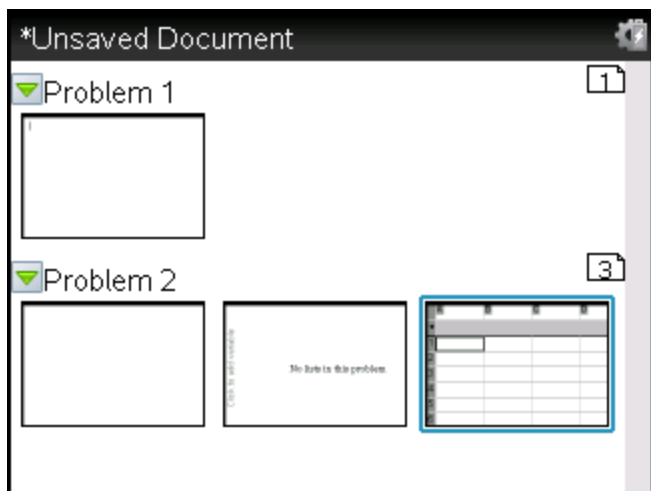

3. Tryck på **[ctrl]** **[C]** för att kopiera sidan.
4. Tryck på **◀**, **▶**, **▲** eller **▼** för att välja position i problemet där du vill klistra in sidan. Den kopierade sidan kommer att placeras efter sidan du väljer.
5. Tryck på **[ctrl]** **[V]** för att klistra in sidan på den nya platsen.

Sidan kopieras till den nya platsen inom problemet och sidräknaren uppdateras.

Obs: Om sidan innehåller variabler med samma namn som det nya problemet kan en konflikt uppstå. Ändra vid behov variabelernas namn.

Kopiera en sida till ett annat dokument

Så här kopierar du en sida från ett dokument till ett annat dokument:

1. Tryck på **[ctrl]** **▲** för att öppna Sidsorteraren.
2. Tryck på **◀**, **▶**, **▲** eller **▼** för att välja den sida som du vill kopiera.
En tjock ram runt sidan markerar att den är vald.
3. Tryck på **[ctrl]** **[C]** för att kopiera sidan.
4. Tryck på **[on]** **[2]** för att öppna Mina dokument.
5. Tryck på **▲** och **▼** för att markera mappen som innehåller det dokument du vill kopiera sidan till.
6. Tryck på **▶** för att öppna mappen.
–eller–

Tryck på **menu** **3**.

7. Tryck på **▲** och **▼** för att markera dokumentet.
8. Tryck på **☰** eller **enter** för att öppna dokumentet.
9. Tryck på **ctrl** **▲** för att ta fram Sidsorteraren.
10. Tryck på **◀**, **▶**, **▲** eller **▼** för att flytta sidan till önskad plats i dokumentet.
11. Tryck på **ctrl** **▼** för att klistra in sidan på den nya platsen.

Sidan flyttas till den nya platsen inom problemet och sidräknaren uppdateras.

Kopiera, klistra in och ta bort problem

Du kan kopiera ett enskilt problem från en plats och klistra in det på en annan plats i samma dokument eller i ett annat dokument. Du kan även ta bort problemet från dokumentet.

Kopiera och klistra in ett problem


Så här kopierar och klistrar du in problemet:

1. Öppna Sidsorteraren.

Tryck på **ctrl** **▲**.

–eller–

Tryck **doc▼** **3** **3**.

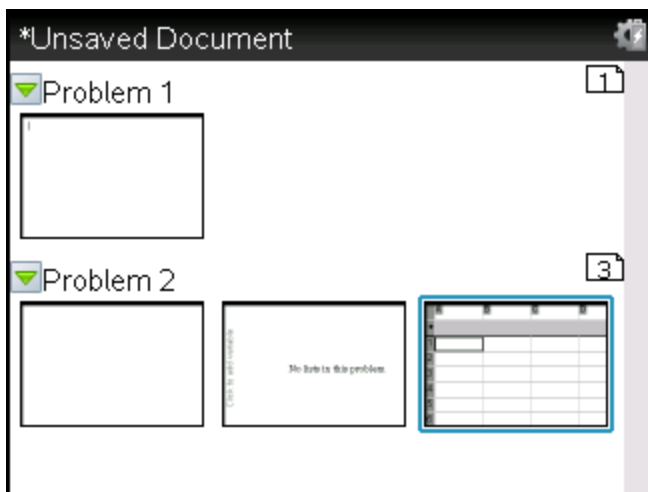

2. Välj problemet. Om det finns flera problem kan du trycka på   för att minimera Sidsorteraren till att endast lista problemen efter nummer och namn.
3. Tryck på  .
4. Gå till den plats där du vill att problemet skall visas.
5. Tryck på  .

En kopia av problemet placeras på den nya platsen.

Ta bort ett problem

Så här tar du bort ett problem från dokumentet:

1. Välj problemet från Sidsorteraren.
2. Tryck på  .

Problemet tas bort från dokumentet.

Byta namn på ett problem

Så här byter du namn på ett problem:


1. Öppna Sidsorteraren med dokumentet aktivt.
Tryck på  .
2. Välj problemets namn.
3. Tryck på  .
4. Välj  **Byt namn** och skriv in namnet.
5. Tryck på   för att spara ändringen.

Lägga till en sida till ett problem

Varje problem kan innehålla upp till 50 sidor. Så här lägger du till en ny sida till ett problem:

- ▶ Tryck på   eller   för att lägga till en tom sida och välj en applikation.
- eller–
- ▶ Tryck på  för att visa **Startskärmen** och peka sedan på den applikation som du vill lägga till på den nya sidan och klicka eller knacka.

En ny sida läggs till i aktuella problemet.

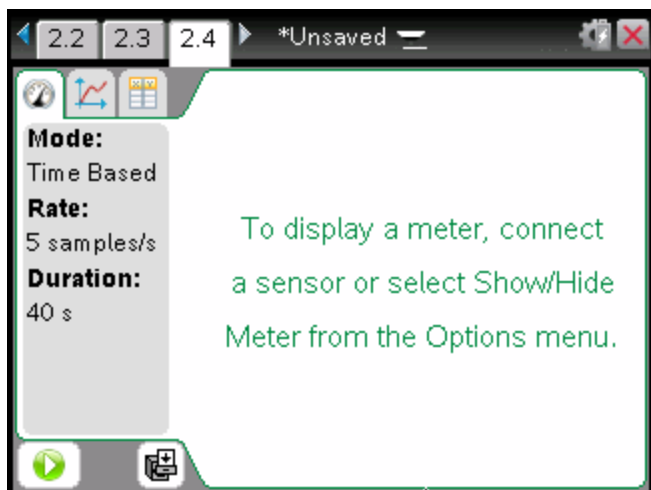

Obs: Fliken längst upp till vänster på skärmen talar om att detta är den andra sidan i det andra problemet.

Flytta mellan sidor i ett dokument


Flikar visar upp till tre sidor. När ett dokument innehåller fler än tre sidor visas pilar till vänster och höger om flikarna.

Använd följande tangenter för att navigera igenom dina dokument.

- **ctrl** ◀ visar föregående sida.
- **ctrl** ▶ visar nästa sida.
- **ctrl** ▲ visar Sidsorteraren.
- **ctrl** ▼ visar den föregående vyn.
- Använd styrplattan för att klicka på pilarna som visas på endera sidan av flikarna för att visa ytterligare sidor i ett dokument som innehåller fler än tre sidor.

Hantera dokument

Mina dokument är en filhanterare där du sparar och organiserar dina dokument. Nedanstående skärmbild visar Mina dokument med dess huvuddelar markerade. På de följande sidorna hittar du beskrivningar av varje markerad del.

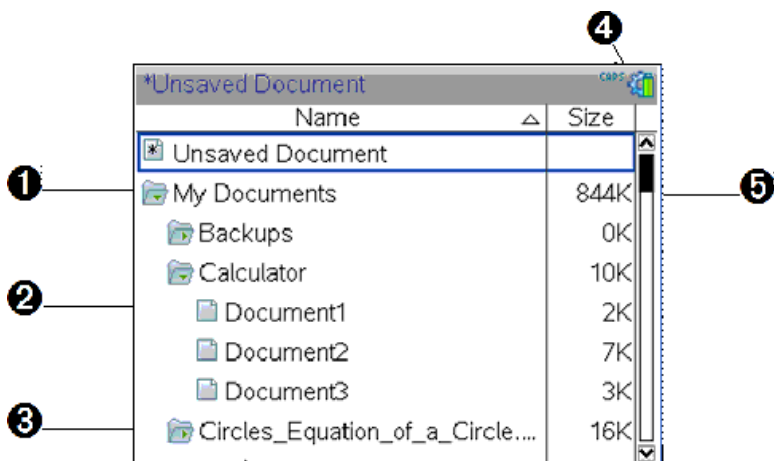

- ❶ Maximerad mapp
- ❷ Aktuellt, osparat dokument
- ❸ Minimerad mapp
- ❹ Systemstatusindikatorer
- ❺ Filstorlek


Söka filer i Mina dokument

Så här öppnar du **Mina dokument**:

- Tryck på on .

Obs: Om du arbetar på en sida, tryck på .

Fönstret **Mina dokument** öppnas och visar alla mappar och filer i handenheten.

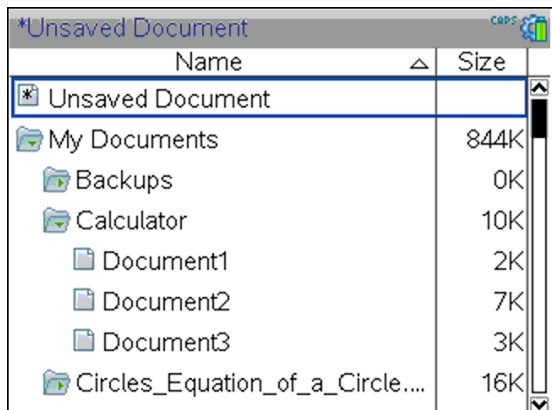

- Välj en kolumnrubrik för att sortera denna kolumn efter namn eller storlek. Klicka en gång till för att ändra sorteringen från stigande till fallande.
- Klicka eller ta tag i rullningslisten för att bläddra genom Mina dokument.
- För att maximera en mapp pekar du på mappen och klickar på mappikonen eller trycker på **ctrl** **▶**. För att minimera, klicka igen eller tryck på **ctrl** **◀**.
- För att maximera alla mappar, tryck på **menu** **7**. För att minimera, tryck på **menu** **8**.

Byta namn på mappar eller dokument

Så här byter du namn på en mapp eller ett dokument:

1. Tryck på tangenterna **▲** och **▼** för att markera det dokument eller den mapp som du vill ge ett nytt namn.
2. Tryck på **menu** **2**.

*Unsaved Document	
Name	Size
Unsaved Document	
My Documents	844K
Backups	0K
Calculator	10K
Document1	2K
Document2	7K
Document3	3K
Circles_Equation_of_a_Circle....	16K

Namnet på dokumentet eller mappen markeras.

3. Skriv in ett nytt namn och tryck sedan på **[enter]** för att slutföra ändringen.

Obs: Tryck på **[esc]** för att avbryta.

Skapa mappar

Du kan skapa mappar på två olika sätt:

- Du kan skapa en mapp när du sparar ett nytt dokument: Med menykommandona **Spara** och **Spara som** kan du ange ett nytt mappnamn för dokumentet.
- Du kan skapa en mapp direkt från Mina dokument. Tryck på **[menu]** **[1]**. Skriv in ett namn på den nya mappen och tryck på **[enter]** eller **[esc]** för att lägga till mappen.

Konventioner för namngivning av filer och mappar

Namn på mappar måste vara unika. Namn på filer och mappar kan vara mycket långa och de kan innehålla nästan alla tecken, inklusive mellanslag och interpunktionstecken.


Obs: Om du tänker överföra dessa dokument till din dator för användning med TI-Nspires™ programvara är det bäst att använda namn som datorn accepterar. Undvik interpunktion, \, / och symboler.

Ta bort dokument och mappar


1. Tryck på **▲** och **▼** för att markera det dokument eller den mapp som du vill ta bort.
2. Tryck på **[ctrl]** **[menu]** **[6]**.

–eller–

Tryck på .

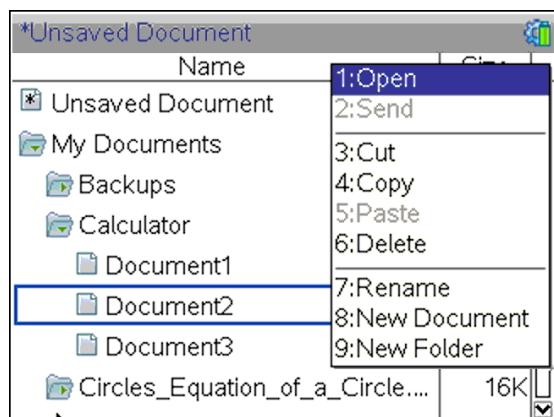

En dialogruta visas där du skall bekräfta att du vill ta bort filen eller mappen.

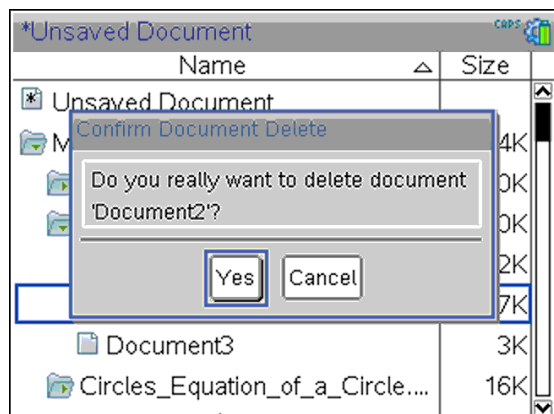

3. Tryck på  eller **enter** för att välja **Ja**.

Dokumentet tas bort.

Kopiera dokument och mappar

Använd Kopiera **ctrl** **C** och Klistra in **ctrl** **V** för att duplicera dokument och mappar.

För att kopiera ett dokument till en annan mapp, välj önskad mapp och klistra sedan in dokumentet.

Återställa borttagna dokument

De flesta åtgärder som utförs i Mina dokument kan ångras. Tryck på   (Ångra) för att avbryta den senaste åtgärden tills det borttagna dokumentet har återställts.

Stänga ett dokument

1. När du vill stänga ett dokument trycker du på   .

–eller–

Tryck på  .

Om du har gjort ändringar i dokumentet tillfrågas du om du vill spara dessa ändringar.

2. Klicka på **Ja** för att spara dokumentet eller välj **Nej** om du inte vill spara ändringarna.

Förklaring av TI-Nspire™-verktygen

Detta avsnitt ger en översikt över de verktyg som används vid arbete med TI-Nspire™-dokument på en handenheter, inklusive variabler, kataloger, symboler och matematikmallar.


Skapa TI-Nspire™-variabler

Variabler kan vara en valfri del av eller ett attribut för ett objekt eller en funktion som har skapats inom en applikation. Exempel på attribut som kan bli variabler är arean hos en triangel, radien hos en cirkel, värdet i en cell i ett kalkylblad, innehållet i en kolumn eller ett funktionsuttryck. När du skapar en variabel sparas den i minnet inom problemet. Du kan få mer information om variabler i kapitlet *Använda variabler*.

Använda katalogen

Använd katalogen för att ta fram en lista över kommandon och funktioner, enheter, symboler och uttrycksmallar i TI-Nspire™. Kommandon och funktioner visas i alfabetisk ordning. Kommandon och funktioner som inte börjar med en bokstav hittar du i slutet av listan (&, /, +, -, osv.). Så här öppnar du katalogen:

1. Från ett öppet dokument trycker du på  för att öppna katalogen.

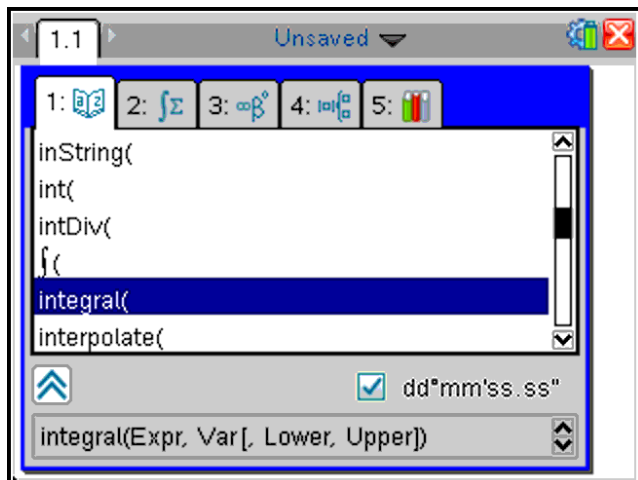

2. Tryck på den sifvertangent som motsvarar önskad flik.

Tryck till exempel på **2** om du vill visa en lista över matematiska funktioner.

3. Tryck på **▼** tills det objekt som du vill infoga markeras.

Ett exempel på syntaxen för det valda objektet visas längst ned på skärmen.




Obs:För att visa ytterligare exempel på syntaxer för det valda objektet, tryck på **tab** och sedan på **enter** för att maximera eller minimera Hjälps. När du vill återgå till det valda objektet trycker du på **⇧shift** **tab**.

4. Tryck på **enter** för att infoga objektet.






Om katalogfönstret

Katalogfönstret har flikar för att kategorisera kommandon, specialtecken och mallar i dokument:

	Innehåller alla kommandon och funktioner i alfabetisk ordning
	Innehåller alla matematiska funktioner


	Innehåller en symbolpalett för att lägga till specialtecken
	Innehåller matematiska mallar för att skapa tvådimensionella objekt, inklusive produkt, summa, kvadratroten och integral
	Visar allmänna biblioteksobjekt (LibPub)

CAS:

	Innehåller alla kommandon och funktioner i alfabetisk ordning
	Innehåller alla matematiska funktioner
	Innehåller bl.a. värden på standardmåttenheter
	Innehåller en symbolpalett för att lägga till specialtecken
	Innehåller matematiska mallar för att skapa tvådimensionella objekt, inklusive produkt, summa, kvadratroten och integral
	Visar allmänna biblioteksobjekt (LibPub)

Använda guider


Vissa katalogfunktioner har en guide som hjälper dig att ange funktionsargument. Du kan använda guiden genom att trycka på **tab** tills rutan **Guider på** markeras. Tryck på **↵** eller **enter** för att markera kryssrutan.

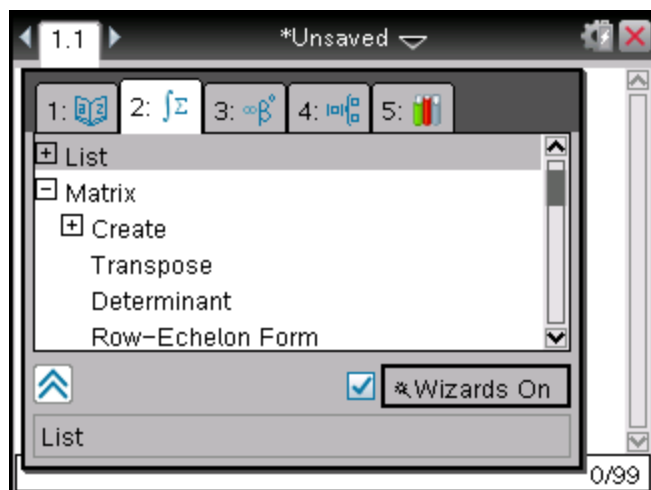

Skriva in specialtecken

Symbolpaletten innehåller en deluppsättning av objekten som finns i katalogen. Så här öppnar du symbolpaletten:

1. I ett öppet dokument trycker du på **ctrl** + **⌘**.

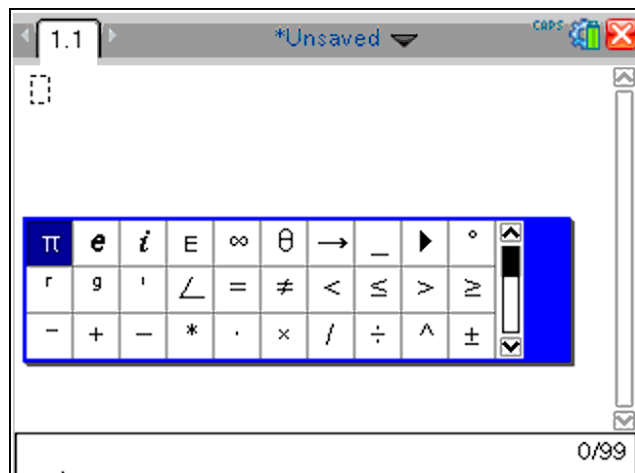


- Tryck på $\leftarrow$, $\rightarrow$, $\uparrow$ eller $\downarrow$ för att välja en symbol.
- Tryck på $\boxed{\text{enter}}$ för att infoga symbolen.

Mata in matematiska uttryck

Använd mallarna för matematiska uttryck för att skapa tvådimensionella objekt, t.ex. summa, integral, derivata och kvadratroter. Så här öppnar du paletten med matematiska uttryck:

- I ett öppet dokument trycker du på $\boxed{\text{M/U}}$.

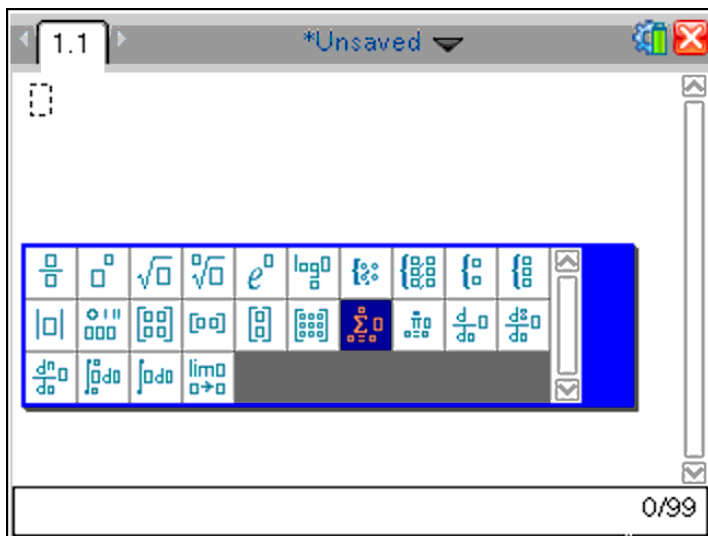

- Tryck på $\leftarrow$, $\rightarrow$, $\uparrow$ eller $\downarrow$ för att välja ett uttryck.
- Tryck på $\boxed{\text{M/U}}$ eller $\boxed{\text{enter}}$ för att infoga uttrycket.

Mata in internationella språktecken

Med knappen F kan du skriva in specialtecken i applikationer, som t.ex. Anteckningar, som tillåter inskrivning av text.

- Öppna en applikation, som t.ex. Anteckningar, som tillåter inskrivning av text.
- Skriv in önskad text.
- Placera markören efter den bokstav som du vill ge en accent. Till exempel "e" när du arbetar med franska språket.

Tryck på  på knappsatsen. Observera att "e" ändras till "é". Fortsätt att trycka på  tills du hittar den typ av accent som du vill använda. Tryck på  eller nästa bokstav i din text för att acceptera tecknet och fortsätta skriva.

Arbeta med bilder

Bilder kan användas i TI-Nspire™-applikationer som referens, för bedömning och i undervisningssyfte. Du kan lägga till bilder i följande TI-Nspire™-applikationer:

- Grafer och geometri
- Data och statistik
- Anteckningar
- Fråga, inklusive Snabbtest

I applikationerna Grafer och geometri och Data och statistik kan bilder infogas i bakgrunden bakom axlarna och andra objekt. I applikationerna Anteckningar och Fråga infogas bilden på markörplatsen i linje med texten (i förgrunden).

Du kan infoga följande typer av bilder: .jpg, .png eller .bmp.

Obs! Transparensfunktionen för en fil av typen .png stöds inte. Transparenta bakgrunder visas som vita.

Arbeta med bilder på en handenhet

I en handenhet kan bilder kopieras från ett dokument till ett annat eller storleksändras eller omplaceras i ett dokument. Du kan även ta bort bilder från ett dokument.

Du kan inte lägga till eller infoga bilder i ett dokument när du arbetar med en handenhet. Du kan emellertid överföra ett dokument som innehåller en bild från din dator till en handenhet. Om du använder en TI-Nspire™ CX-räknare behålls färgerna. Vid överföring till en TI-Nspire™-räknare konverteras bildens färger till gråskala.

Obs! Om en handenhet inte har tillräckligt minne för att infoga ett dokument som innehåller en bild, visas ett felmeddelande.

Kopiera en bild

Genomför följande steg för att kopiera en bild från ett dokument till ett annat eller från en sida till en annan inom samma dokument.

1. Öppna dokumentet som innehåller bilden du vill kopiera.
2. Välj bilden.

- I applikationerna Fråga eller Anteckningar ska du flytta markören till bilden i applikationerna och trycka på
- I applikationen Grafer och geometri trycker du på    .
- I applikationen Data och statistik trycker du på   .

En ram syns runt bilden.

- Tryck på   och sedan på **Kopiera**. Du kan även trycka på  .
- Öppna dokumentet som du vill klistra in bilden i, eller välj en sida i aktuellt dokument.

Obs! Om du öppnar ett nytt dokument uppmanas du att spara och stänga det aktuella dokumentet.

- Tryck på  .

Obs! Om du klistrar in en bild i applikationerna Grafer och geometri trycker du på  och sedan på  .

Bilden kopieras till sidan i dokumentet.

Omplacera en bild

Genomför följande steg för att omplacera en bild på en sida.

- Öppna dokumentet och navigera till sidan som innehåller bilden.
- Välj bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar flyttar du markören till bilden. Håll sedan  intryckt och släpp. Bilden visas skuggad.

- I applikationen Grafer och geometri trycker du på    .
- I applikationen Data och statistik trycker du på   .

En ram syns runt bilden.

- Flytta bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar flyttar du markören till den nya platsen och trycker på .
 - I applikationerna Data och geometri eller Data och statistik:

- Håll  intryckt tills markören ändras till en fyrsidig pil (). Bilden flyter i bakgrunden och ramen ändras till en streckad linje.
- Rör ditt finger över styrplattan för att flytta bilden till den nya platsen, tryck sedan på  eller **enter** för att placera bilden.

Ändra bildstorlek

Genomför följande steg för att ändra en bilds storlek på en sida.

1. Öppna dokumentet som innehåller bilden.
2. Välj bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar, eller i Snabbtest, flyttar du markören över bilden och trycker och håller sedan
 - I applikationen Grafer och geometri trycker du på  **1** **2** **2**.
 - I applikationen Data och statistik trycker du på  **3** **6**.

En ram syns runt bilden.
3. Flytta markören till ett av hörnen.

Markören ändras till en fyrsidigt riktad pil ().

Obs! Om du flyttar markören till kanten av en bild ändras markören till en tvåsidigt riktad pil. Du kan dra bilden till vänster eller höger för att ändra storleken, men bilden blir då förvrängd.

4. Tryck på  .
Verktyget  aktiveras.
5. Rör ditt finger över styrplattan i någon riktning för att ändra storleken på bilden.
En streckad linje syns för att visa den nya storleken.
6. Tryck på  eller **enter** för att acceptera den nya storleken.

Ta bort en bild

Genomför följande steg för att ta bort en bild på en sida.

1. Öppna dokumentet som innehåller bilden.
2. Välj bilden.

- I applikationerna Fråga eller Anteckningar flyttar du markören till bilden. Håll sedan  intryckt och släpp. Bilden visas skuggad.
 - I applikationen Grafer och geometri trycker du på    .
 - I applikationen Data och statistik trycker du på   .
- En ram syns runt bilden.

3. Tryck på och välj sedan **Ta bort**.

Bilden tas bort.

Obs! I applikationerna Fråga och Anteckningar kan du även trycka på  för att ta bort en vald bild.

Arbeta i ett klassrum med TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software

Om du är i ett klassrum där TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software används kommer du att behöva logga in till lektionen för att kunna kommunicera med lärarens dator. Läraren kan kommunicera med din enhet på följande sätt:

- Skicka filer
- Samla in filer
- Ta bort filer
- Skicka Snabbtest och få tillbaka svar på Snabbtest

Läraren kan också pausa och starta om din enhet. När lektionen är pausad får du ett meddelande på enheten. Du kan inte använda enheten förrän läraren frigör den från pausläget.

Ansluta till TI-Nspire™ Navigator™-systemet

Du måste logga in på nätverket från räknaren för att ansluta till TI-Nspire™ Navigator™-nätverket. Innan du loggar in måste läraren göra följande:

- Starta en lektion på datorn.
- Ge dig lektionens nätverksnamn, ett användarnamn och ett eventuellt lösenord.

Obs: Gör så här för att logga in på nätverket om enhetens operativsystem är version 3.2 eller högre.

Logga in på TI-Nspire™ Navigator™-nätverket


1. Kontrollera att TI-Nspire™-enheten är redo för inloggning. (Ikonen



blinkar.)

2. Anslut den trådlösa adaptorn eller den trådlösa vaggan till varje enhet.
3. Utför en av följande åtgärder:
 - Från startskärmen trycker du på **5** **5**.
 - Från ett öppet dokument trycker du på **doc** **8**.

Dialogrutan Logga in till lektion öppnas och det senaste nätverket som var förknippat med den trådlösa klienten visas.

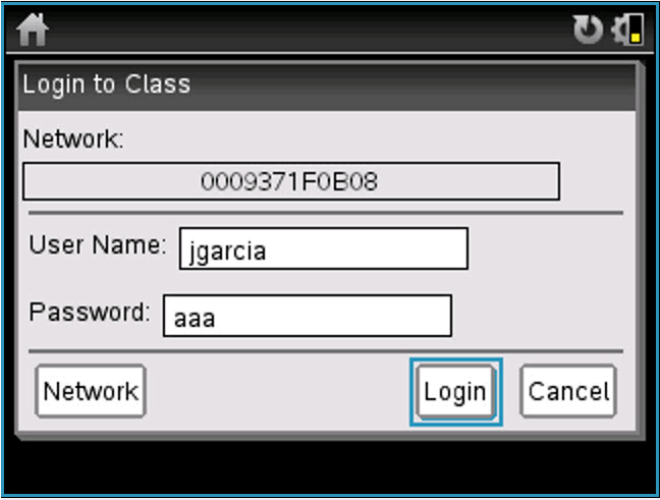

Login to Class

Network: 0009371F0E08

User Name: jgarcia


Password: aaa

Network Login Cancel

Obs: Om handenheten är ansluten till datorn via USB-kabel kommer inga nätverksnamn att visas på skärmen och du kan fortsätta med inlogningen.

- Om det är rätt nätverksnamn som visas klickar du **Logga in**. Om det inte är rätt nätverk klickar du **Nätverk**.

Handenheten visar det senaste nätverket som den trådlösa klienten var ansluten till och visar även andra tillgängliga nätverk.

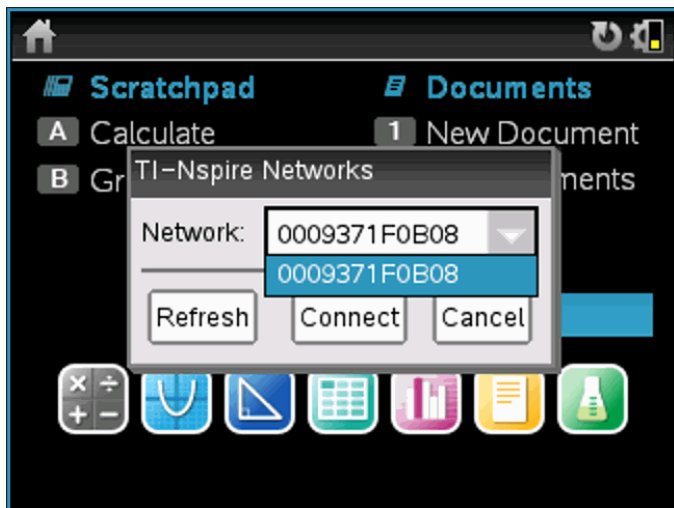

5. Välj ett nätverk från listan och klicka sedan **Anslut**.
Inloggningsskärmen visar anslutningsstatus och nätverksnamnet om anslutningen lyckas.
6. Skriv in ditt användarnamn och lösenord
7. Tryck **Logga in**.
Fönstret Inloggningen lyckades visas.



8. Klicka på **OK**.

Ikoner för inloggningsstatus på TI-Nspire™-handenheten

Ikonerna på skärmarna på handenheterna TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™ och TI-Nspire™ CAS indikerar kommunikationsstatusen mellan handenheten och accessenheten, den trådlösa adaptern, den trådlösa vaggan eller TI-Navigator™-nätverket. Ikonerna visar statusen enligt följande:

Ikon	Status	Betyder
	Blinkar	Handenheter söker efter en accessenhet.
	Stadigt ljus	Handenheter har hittat en accessenhet.
	Stadigt ljus	Handenheter kommunicerar inte med adaptorn eller vaggan. Koppla bort handenheter från adaptorn eller vaggan, vänta tills ikonen slocknar och anslut sedan handenheter till adaptorn eller vaggan igen.
	Blinkar	Handenheter är ansluten till nätverket och redo att logga in.
	Stadigt ljus	Handenheter är inloggad på nätverket.


Förklaring av filöverföringar

Under en lektion kan läraren skicka, samla in eller ta bort filer från elevernas handenheter.

Obs: Innan lektionen börjar kan lärarna ställa in åtgärder för att skicka eller samla in filer. När du loggar in skickas eller insamlas filerna. Om läraren ställer in åtgärder för att både skicka och samla in filer kommer du bara se dialogrutan för den senast utförda åtgärden.

Öppna skickade filer

När läraren skickar en fil till din handenhet kommer dialogrutan Överföring färdig att öppnas.

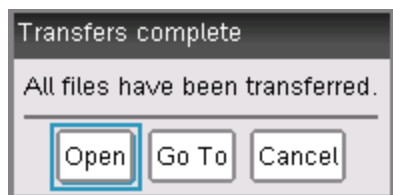


- Klicka på **Öppna** för att öppna filen. Om läraren skickar flera filer kommer detta att öppna den senaste filen i listan.

Obs: Filerna mottas alfabetiskt efter namn, oavsett i vilken ordning läraren har skickat dem. Den senaste filen i listan är den senaste alfabetiska filen.

- Klicka **Gå till** för att gå till platsen på räknaren dit filen skickades. Filnamnet markeras. Du kan öppna den filen eller gå till en annan fil. Om läraren skickar flera filer kommer den senaste alfabetiska filen i listan att markeras.
- Klicka **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att öppna filen. Handenheten återgår till läget den var i när meddelandet skickades.

Samla in eller ta bort filer

Din lärare kan samla in eller ta bort filer från din handenhet under en lektion. En lärare kan till exempel samla in hemuppgifter eller ta bort vissa filer inför ett prov. Du får ett meddelande på handenheten när läraren samlar in eller tar bort filer.

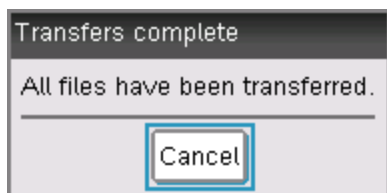

- Klicka **Avbryt** för att ta bort meddelandet.

Ställa in handenheter

Detta kapitel ger information som behövs för att:

- Underhålla batterier som används i handenheter.
- Ändra standardinställningarna.
- Bifoga en trådlös modul när handenheter används i klassrummet.

Kontrollera batteristatus

För att kontrollera statusen av det uppladdningsbara TI-Nspire™-batteriet i en handenhet:

1. Tryck på .

Startfönstret öppnas.

2. Tryck   (Inställningar > Status).

Dialogrutan **Handenheters status** öppnas.



Batteristatus visas här.

3. Klicka **OK** eller tryck  för att stänga fönstret.

Obs: Från ett öppet dokument trycker du    ( > **Inställningar och status > Status**).

Ladda handenheter

För att ladda ett TI-Nspire™ uppladdningsbart batteri i en handenhet ska du ansluta enheten till en av följande strömkällor:

- En standard USB-kabel ansluten till en dator

- En TI USB-väggsladdare (säljs separat)
- En TI-Nspire™ CX Docking Station eller för klassrum

Tiden som krävs för att ladda upp batteriet helt kan variera, men normalt tar uppladdningen cirka sex timmar. Det är inte nödvändigt att ta ut det uppladdningsbara TI-Nspire™-batteriet ur handenheten för att ladda upp det. Handenheten fungerar normalt medan den är ansluten till en laddningskälla.

Ladda ditt batteri från en dator

För att ladda en handenhet från en dator måste en TI-Nspire™ USB-drivrutin installeras. USB-drivrutiner är standard hos alla TI-Nspire™ programvaror, vilka omfattar:

- TI-Nspire™ Teacher Software
- TI-Nspire™ CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ Student Software
- TI-Nspire™ CAS Student Software
- TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software

För att ladda ned programvara som inkluderar en drivrutin, gå till education.ti.com/software.

Förstå strömkällornas turordning

När det uppladdningsbara batteriet för TI-Nspire™ är fulladdat kommer handenheten att dra ström i följande ordning:

- I första hand från en ansluten extern strömkälla som till exempel:
 - En dator ansluten med en standard USB-kabel
 - En godkänd väggsladdare (säljs separat)
- I andra hand från TI-Nspires™ uppladdningsbara batteri.

Säker och korrekt kassering av använda batterier

Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Kassera använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser.

Ändra handenhetens inställningar

Använd alternativen på menyn Inställningar för att ändra eller visa följande inställningar:


- Byt språk
- Inställningar (Dokument och Grafer och geometri)
 - Definiera eller återställa inställningar för öppna dokument och för Scratchpad
 - Definiera eller återställa inställningar för handenheten
- Inställning av handenhet
- Status
- Logga in

Obs: Det är inte alltid som samtliga alternativ är tillgängliga. Alternativ som inte är tillgängliga är inaktiverade.

Öppna menyn Inställningar

- Från Start-fönstret, tryck på **[5]** eller använd styrplattan för att välja Inställningar.

Menyn Inställningar öppnas.

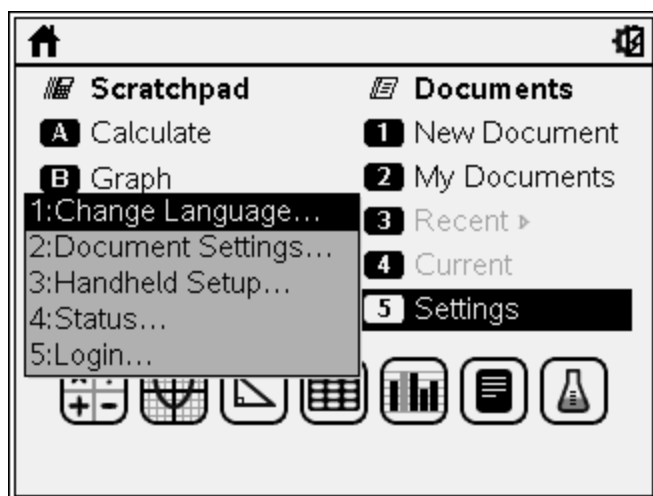


Ändra språk

Utför följande steg för att ändra språk:

1. Från Start-fönstret, tryck på **[5]** eller välj **Inställningar** för att öppna menyn.
2. Från menyn väljer du **Ändra språk** eller tryck **[1]**.

Dialogrutan Välj ett språk visas.

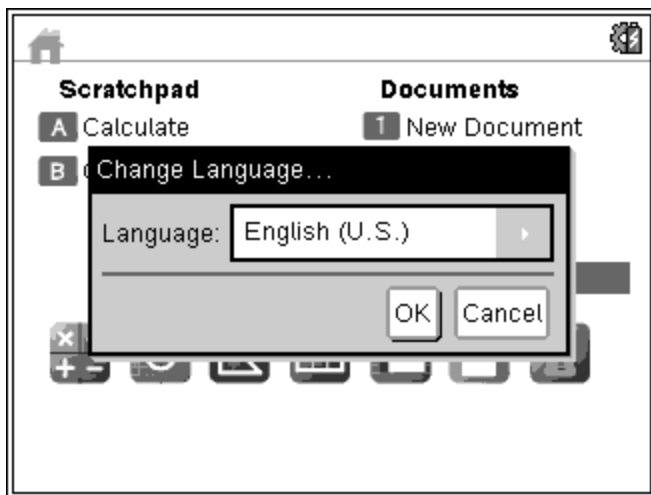

3. Tryck **►** för att öppna rullgardinslistan.
4. Tryck **▼** för att markera ett språk och tryck sedan **[OK]** eller **[enter]** för att välja det.
5. Tryck **[tab]** för att markera **OK**-knappen och tryck sedan **[OK]** eller **[enter]** för att spara ditt val av språk.

Anpassa inställningen av handenheten

Med alternativen för handenhetens inställningar kan du anpassa inställningarna så att de passar dina behov.


- Teckensnittsstorlek (liten, medium eller stor).
- Standby-läge. (1, 3, 5, 10 eller 30 minuter).
 - Använd detta alternativ för att förlänga batteriets livslängd.

- Som förinställning stängs handenheten av automatiskt efter tre minuters inaktivitet.
- Viloläge (1, 2, 3, 4, 5 dygn eller aldrig).
 - Använd detta alternativ för att förlänga batteriets livslängd.
 - I viloläge sparar handenheten det aktuella arbetet i minnet.
 - När du sätter på handenheten igen startar systemet om och öppnar det sparade arbetet.
- Pekarhastighet (långsam, normal eller snabb).
- Autodim (30, 60, eller 90 sekunder eller två eller fem minuter).
- Aktivera knackning för att klicka.

Ändra alternativ för handenhets inställningar

1. Från **Startskärmen** trycker du **[5]** **[3]** (**Inställningar > Inställning av handenhet**).

Dialogrutan Inställning av handenhet öppnas.

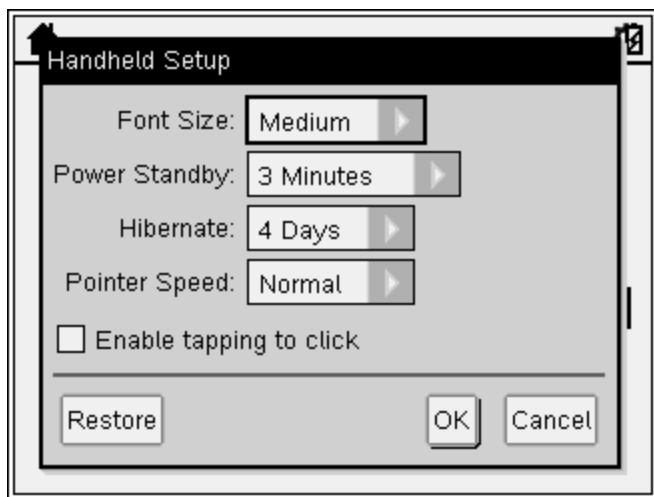

2. Tryck på **[tab]** tills önskad kategori markeras.
3. Tryck på **▶** för att se listan över möjliga inställningar.
4. Tryck på **▼** för att markera önskad inställning.
5. Tryck på **[enter]** eller **[tab]** för att välja den nya inställningen.

6. När du har ändrat alla inställningar efter dina behov, tryck på  tills **OK** markeras och tryck sedan på  eller  för att verkställa dina ändringar.

Obs:Klicka på **Återställ** för att återställa handenheten till fabriksinställningarna.

Anpassa dokumentinställningar

Dokumentinställningarna bestämmer hur handenheten visar och tolkar informationen i TI-Nspire™-dokument och i Scratchpad. Alla siffror, inklusive matriselement och listor, visas enligt dokumentinställningarna. Du kan när som helst ändra standardinställningarna och du kan även specificera inställningarna för ett enskilt dokument.

Dokumentinställningarna och deras möjliga värden listas i följande tabell.

Fält	Värden
Visa siffror	Flyttal Flyttal1 - Flyttal12 Fast0 - Fast12
Vinkel	Radianer Grader Nygrad
Exponentiellt format	Normal Scientific (Grundpotensform) Engineering
Reell eller komplex	Reell Rektangulär Polär
Beräkningsläge	Automatisk CAS: Exakt Approximate (Ungefärlig) Obs: Läget Auto visar ett svar, som inte är ett heltal, som ett bråk utom när en decimal används i problemet. Läget

Fält	Värden
	Exakt (CAS) visar ett svar, som inte är ett heltal, som ett bråk eller i symbolisk form utom när en decimal används i problemet.
Vektorformat	Polär Cylindrisk Sfärisk
Bas	Decimal Hexadecimal Binary (Binär)
Enhetssystem (CAS)	SI Eng/USA


Ändra förvalda dokumentinställningar

Utför följande steg för att ange förvalda dokumentinställningar för TI-Nspire™-dokument och Scratchpad.

1. Spara och stäng öppna dokument.
2. Från Startskärmen trycker du **5** **2** (**Inställningar > Dokumentinställningar**).

Dialogrutan Dokumentinställningar öppnas.

Obs: Om ett dokument är öppet kommer rutan Dokumentinställningar också att ha en **OK**-knapp. Om du trycker **OK** kommer inställningarna endast att gälla det öppna dokumentet.

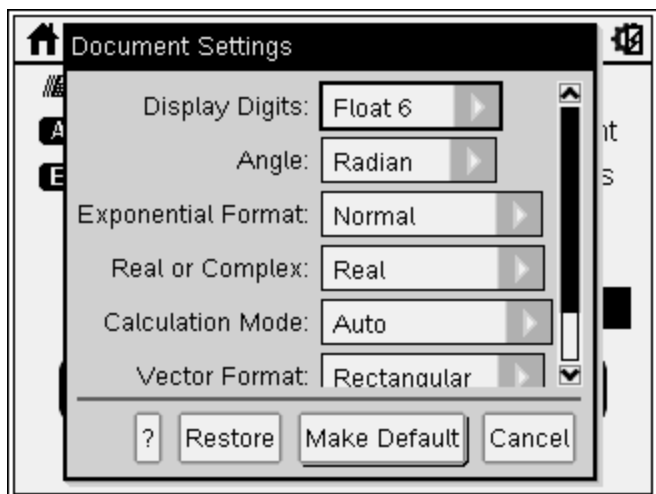


3. Tryck på **[tab]** för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på **▲** för att flytta uppåt i listan.

En fet linje runt en ruta visar att den är aktiv.

4. Tryck på **►** för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.
5. Tryck på knapparna **▲** och **▼** för att markera önskat alternativ och tryck sedan **[enter]** eller **[tab]** för att välja värdet.
6. Välj **Ange som förval**.

Dialogrutan Tillämpa och spara som förinställning öppnas.

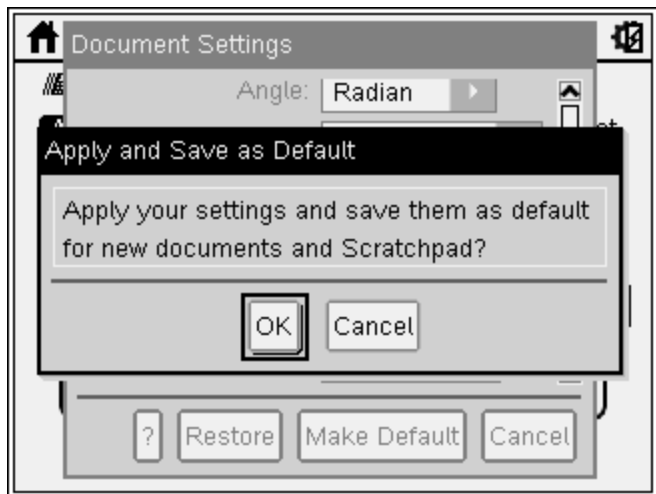


7. Klicka på **OK** för att spara alla inställningar som förinställningar. De kommer att tillämpas på alla TI-Nspire™-dokument och i Scratchpad.

Ändra dokumentinställningar i ett TI-Nspire™-dokument

Utför följande steg för att ändra dokumentinställningarna för ett öppet TI-Nspire™-dokument. Du kan välja att bara tillämpa inställningarna på det aktuella dokumentet eller att göra dem till förinställningar för det öppna dokumentet och alla framtida dokument.

1. Från ett öppet dokument trycker du  **5** **2** () > **Inställningar** > **Dokumentinställningar**).

Dialogrutan Dokumentinställningar öppnas.

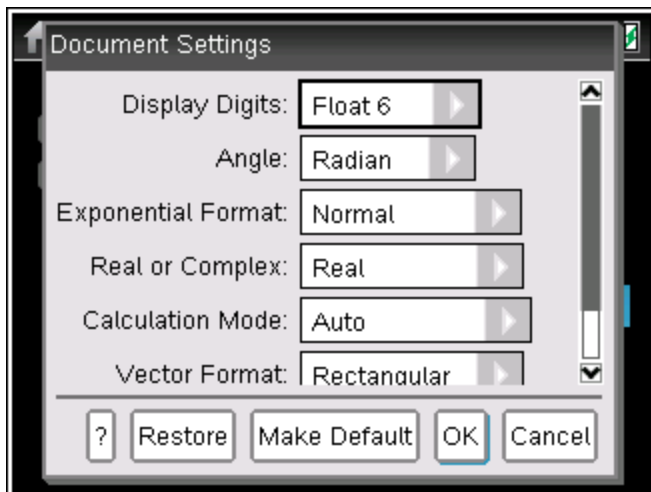

- Tryck på **tab** för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på **▲** för att flytta uppåt i listan.

En fet linje runt en ruta visar att den är aktiv.

- När du når önskad inställning, tryck på **►** för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.
- Tryck på knapparna **▲** och **▼** för att markera önskat alternativ och tryck sedan **↵** or **enter** för att välja värdet.
- Klicka **OK** eller tryck **↵** eller **enter** för att endast tillämpa inställningarna för det öppna dokumentet.

Startfönstret öppnas och de nya inställningarna tillämpas endast för det öppna dokumentet.

För att tillämpa de nya inställningarna på det öppna dokumentet och på framtida dokument:

- Välj **Ange som förval** och tryck **↵** eller **enter**.
- Klicka på **OK** för att tillämpa inställningarna på alla öppna dokument och spara inställningarna som standardinställningar för nya dokument och för Scratchpad.

Återställa dokumentinställningar


Utför följande steg för att återställa de ursprungliga fabriksinställningarna till öppna eller nya dokument och till Scratchpad.

1. Från Startskärmen trycker du **[5]** **[2]** (**Inställningar > Dokumentinställningar**).

Dialogrutan Dokumentinställningar öppnas.

2. Använd styrplattan eller tryck **[tab]** för att välja **Återställ** och tryck sedan **[enter]**.

Dialogrutan Återställ till förvalinställningar öppnas.

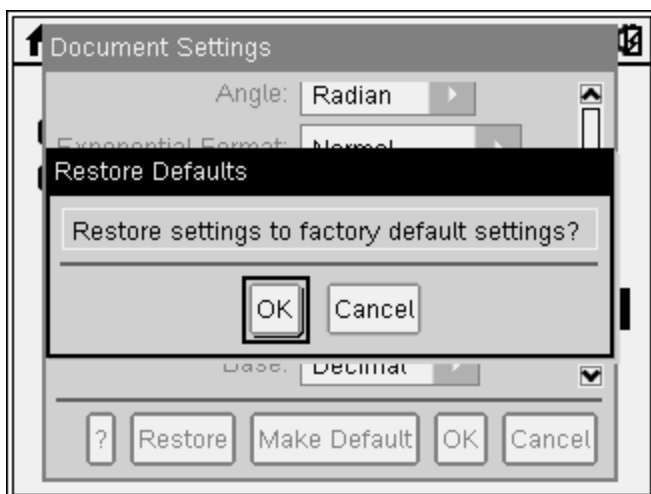

3. Klicka på **OK** för att återställa inställningarna till fabriksinställningarna.
4. Tryck på **OK** eller **[esc]** för att återgå till **Startfönstret**.


Anpassa inställningar för Grafer och geometri

Inställningarna Grafer och geometri bestämmer hur information visas i öppna problem och i efterföljande nya problem. När du anpassar applikationsinställningarna blir dina val standardinställningar för allt ditt arbete i applikationen Grafer och geometri.

Utför följande steg för att ändra inställningarna för Grafer och geometri och göra dessa inställningar till standardinställningar för alla nya dokument och Anteckningsark.

1. Öppna ett nytt dokument med Graf- eller Geometri-applikationen aktiv.
2. Tryck **[menu]** **[9]** (**[menu] > Inställningar**).

Dialogrutan Inställningar för Grafer och geometri öppnas.

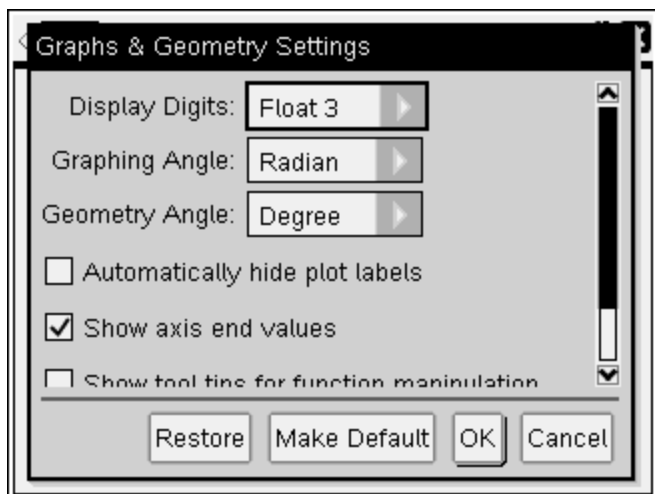

3. Tryck på **tab** för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på **►** för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.

Fält	Värden
Visa siffror	Automatisk Flyttal Flyttal1 - Flyttal12 Fast0 - Fast12
Plottningsvinkel	Automatisk Radianer Grader Nygrad
Geometrisk vinkel	Automatisk Radianer Grader Nygrad

4. Tryck **▼** för att visa värdena och tryck sedan **** eller **enter** för att välja ett värde.

5. I dialogrutans undre halva kryssar du för en ruta för att aktivera ett alternativ eller kryssar av en ruta för att inaktivera ett alternativ.

Kryssruta	Funktion när kryssrutan är markerad
Dölj diagrametiketter automatiskt	Diagrametiketter visas endast när du väljer, tar tag i eller håller markören över ett diagram.
Visa axlarnas ändvärden	Visar en numerisk etikett vid det minsta och det största synliga värdet på axeln.
Visa verktygstips om funktionsmanipulering	Visar användbar information i takt med att du manipulerar funktionsgrafer.
Hitta punkter av intresse automatiskt	Visar nollställena, minima och maxima för plottade grafer och objekt när du spårar funktionsgrafer.

6. Välj ett av följande alternativ:

- För att tillämpa de anpassade inställningarna på ALLA graf- och geometridokument, klicka på **Använd som förval**. Klicka **OK** när dialogrutan Tillämpa och spara som förinställning öppnas.
- För att endast tillämpa inställningarna för det öppna dokumentet, klicka på **OK**.
- Klicka på **Återställ** för att återställa standardinställningarna. Klicka **OK** när dialogrutan Återställ till förvalsinställningar öppnas.
- Klicka på **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att göra ändringar.

Visa handenhetens status


Skärmen Handenhetens status ger följande information om handenhetens aktuella tillstånd:

- Status av de uppladdningsbara batterierna
- Programvaruversion
- Tillgängligt utrymme
- Nätverk (om något)
- Ditt inloggningsnamn och om du är inloggad
- Om

Öppna skärmen Handenhetens status

1. Från startfönstret trycker du [5] [4] (**Inställningar > Status**).

Skärmen Handenhetens status öppnas.

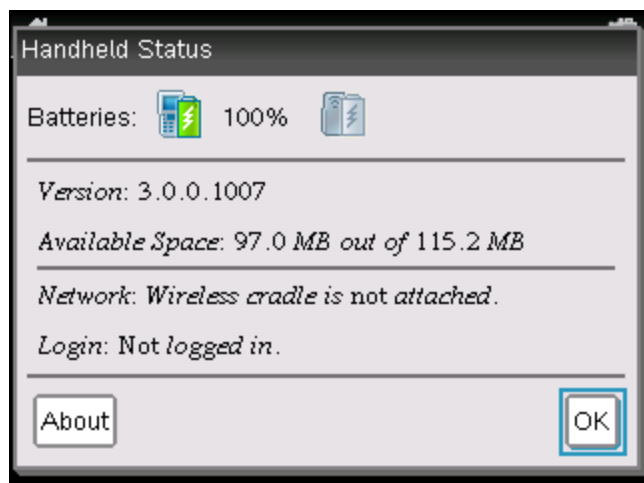

2. Klicka på **OK** för att stänga skärmen Handenhetens status.


Visa information om handenhet

Fönstret Om ger ytterligare information om typen av handenhet, OS-version (operativsystem) och produkt-ID.

1. Från startfönstret trycker du [5] [4] (**Inställningar > Status**).

Skärmen **Handenhetens status** öppnas.

2. Klicka på **Om** för att visa närmare information om handenheten.

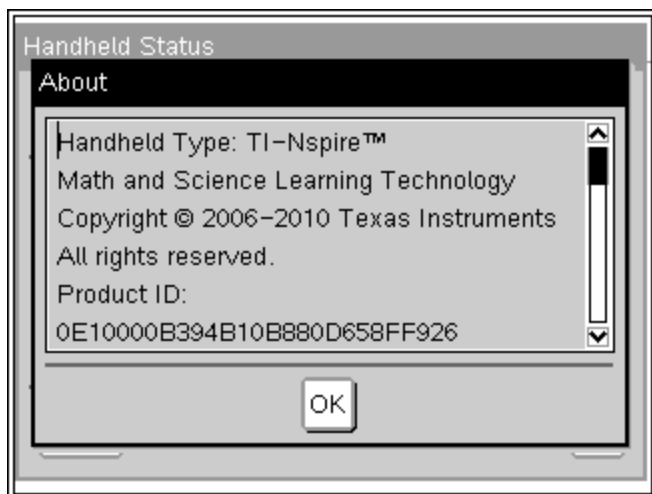


3. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan Om.
4. Klicka på **OK** för att återgå till Startfönstret.

Byta ut TI-Nspires™ uppladdningsbara batterier


Utför följande steg för att byta ut det uppladdningsbara TI-Nspire™-batteriet i en handenhet.

Obs: Din handenhet matchar kanske inte exakt dessa illustrationer. Vissa modeller använder ett batteri med en kontakt fäst med kablar. Andra modeller använder ett batteri med kontakten inbyggd i batteriet.


1. Använd en liten skruvmejsel för att lossa locket från handenhetens baksida.

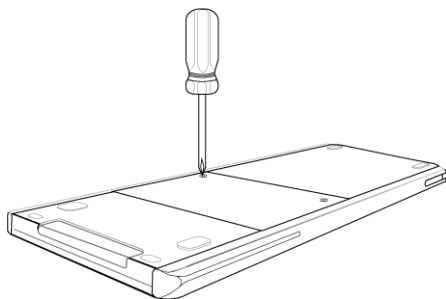


2. Avlägsna locket.

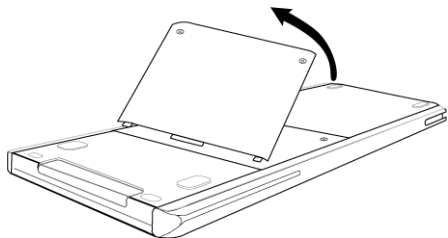


3. Ta bort det gamla batteriet.
4. (Krävs endast om det gamla batteriet har en vit kontakt fäst med kablar)
Sätt kontakten på det nya batteriet i uttaget som finns högst upp i batterifacket. För in kabeln i facket så att den ligger säkert.

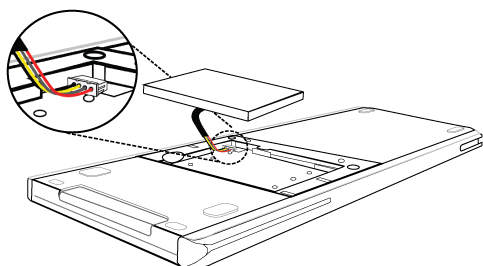

5. Sätt i det uppladdningsbara batteriet i facket.

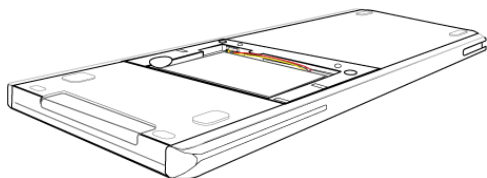

6. Sätt locket på plats på baksidan och fäst det med en skruvmejsel.

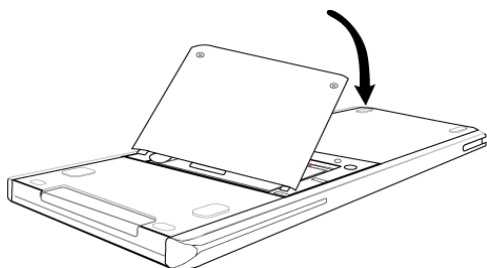

Använda trådlös kommunikationshårdvara

Lärare som använder TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software i klassrummet kan använda TI-Nspire™ Navigator™-vaggor eller TI-Nspire™ CX trådlösa nätverksadapterar tillsammans med TI-Nspire™ Navigator™-anslutningspunkt för att upprätta en trådlös anslutning mellan lärarens dator och en TI-Nspire™ CX-handenhet. Nätverksadapterarna kan endast användas med TI-Nspire™ CX-handenheter.


Den trådlösa vaggan kan användas för att upprätta en trådlös anslutning mellan lärarens dator och valfri TI-Nspire™-handenhet.

Ansluta en trådlös adapter till en CX-handenhet

TI-Nspire™ CX trådlösa nätverksadapterar fungerar tillsammans med enheterna TI-Nspire™ CAS och TI-Nspire™ CX CAS. Batteriet i TI-Nspire™ CX-handenheten förser den trådlösa adaptern med ström. Utför följande steg för att ansluta en handenhet till en trådlös adapter:

1. Placera den trådlösa adaptern ovanpå handenheten så att adapterns kontakt riktas in mot kontakten ovanpå handenheten.

Trådlös nätverksadapter (ägs av skolan)

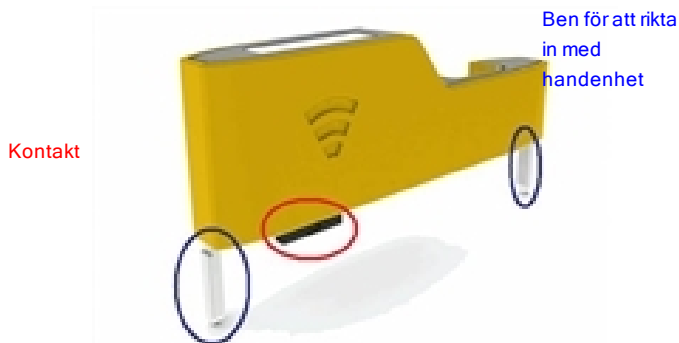

2. För in adaptern i läge och se till att benen på adapterns sidor passar in i spåren på handenhetens sidor.

Vy av handenhet från sidan

Spår för rikta in trådlös adapter



3. Tryck fast adaptern på plats så att adaptern sitter högst upp på enheten enligt följande.




Obs: TI-Nspire™ CX-handenheten kan laddas med den medföljande trådlösa adaptern fastsatt.

Ansluta en trådlös vagg till en handenh

TI-Nspire™ Navigator™-vaggorna kan också användas tillsammans med alla TI-Nspire™-handenheter för att ansluta trådlöst till lärarens dator. För att ansluta en handenh till en vagg:

1. För spärren på vaggans baksida till AV-läget.

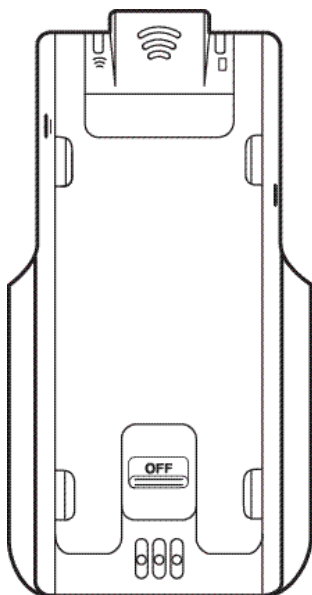


Spärra i AV-läge.

2. För att sätta i handenheten, vänd skärmen uppåt och för på handenheten ovanpå den trådlösa TI-Nspire™ Navigator™-vaggan. Kontrollera att båda sidorna av handenheten sitter korrekt i båda sidospår.



3. Tryck fast handenheterna ordentligt för att skapa god elektrisk kontakt. När en TI-Nspire™-handenhet är korrekt ansluten ser den ut att sitta ovanpå vaggan.
4. Lås handenheten på plats genom att föra spärren på vaggans baksida till PÅ-läget.

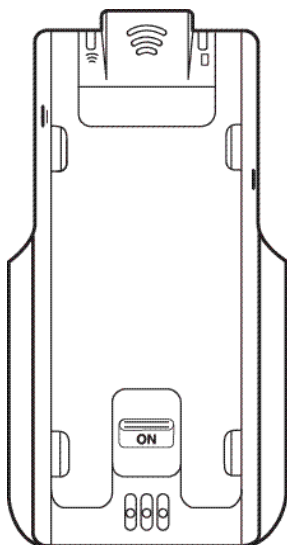

Spärra i PÅ-läge.

Ansluta handenheter och överföra filer

Detta kapitel beskriver hur du ansluter en TI-Nspire™ handenhet till en annan handenhet, hur du ansluter handenheter till en dator och hur du överför filer mellan dem.


TI-Nspire™ handenheter har en USB-port som medger anslutning till en annan handenhet eller till en dator.

Obs: När du använder knappsatsen TI-Nspire™ TI-84 Plus kan du ansluta till en annan TI-Nspire™ handenhet med en knappsats av modell TI-Nspire™ TI-84 Plus eller TI-84 Plus via USB-porten eller I/O-porten.

Ansluta handenheter

Använda USB-kablar

Du kan använda USB-kablar för att ansluta två TI-Nspire™ handenheter, för att ansluta en TI-Nspire™ handenhet till en dator, eller för att ansluta en TI-Nspire™ handenhet som använder knappsatsen TI-Nspire™ TI-84 Plus till en annan handenhet.

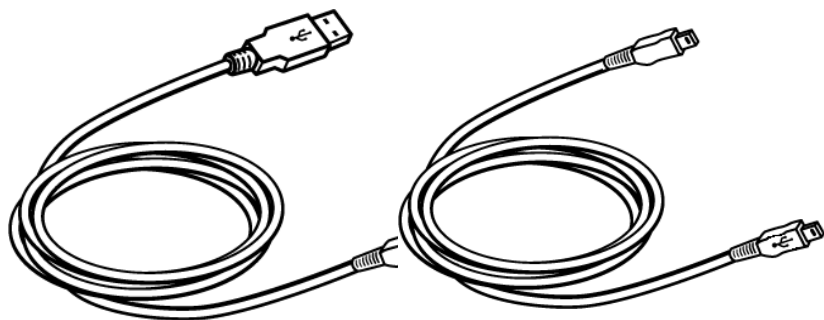


TI-Nspire™ USB-kabel för att ansluta en handenhet till en dator.

TI-Nspire™ mini-USB-kabel för att ansluta två TI-Nspire™ handenheter.


Ansluta två TI-Nspire™ handenheter med mini-USB-kabeln

Du kan ansluta två handenheter så länge båda använder samma knappsats. Du kan inte ansluta en handenhet som använder knappsatsen TI-Nspire™ TI-84 Plus till en handenhet som använder den egna TI-Nspire™-knappsatsen.

USB-porten på TI-Nspire™
handenhet sitter i mitten längst upp
på handenheten.

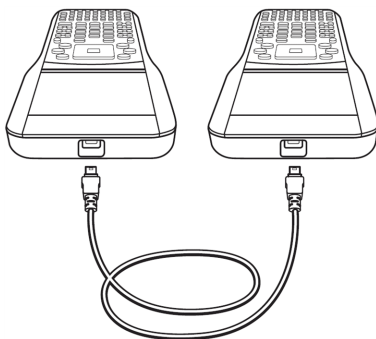

USB-porten sitter längst upp på
höger sida på TI-Nspire™ CX
handenhet när du håller handenheten
med skärmen vänd mot dig.

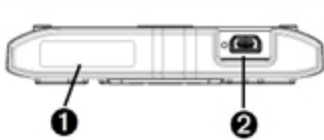

❶ Port för anslutning av en trådlös adapter.


❷ USB-port på CX-handenheten.

För att ansluta handenheterna:

1. Sätt i ena änden av mini-USB-kabeln ordentligt i USB-porten.
2. Anslut den andra änden av kabeln till den mottagande handenhetens USB-port

Ansluta TI-Nspire™ handenhet till en dator

1. Sätt i kabelns mini-USB-ände ordentligt i porten längst upp på din handenhet.

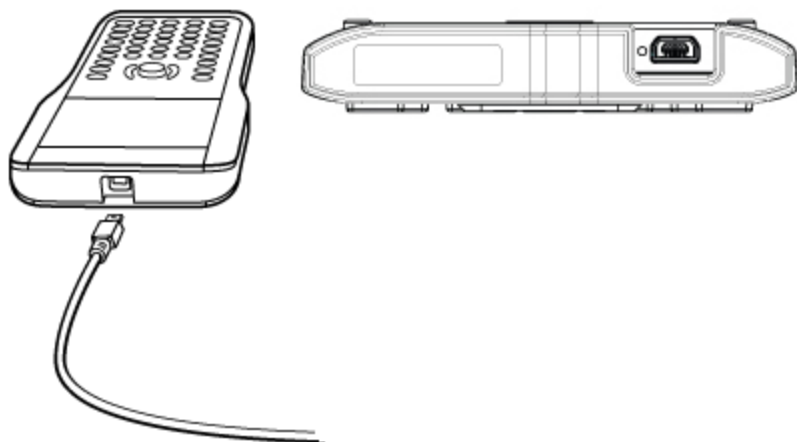

2. Anslut kabelns USB-ände till USB-porten på datorn.

Överföra filer till och från handenheter

Du kan skicka dokument, OS-filer (operativsystem) och mappar till en annan TI-Nspire™ handenhet.

Regler för överföring av filer och mappar

- Du kan överföra dokument och OS-filer.
- Operativsystem är inte utbytbara mellan olika typer av handenheter. Du kan till exempel inte överföra ett CAS-operativsystem till en icke CAS handenhet.
- Om ett dokument med samma namn som det du skickar redan finns i mottagande TI-Nspire™ handenhet ges dokumentet ett nytt namn. Systemet lägger till ett nummer för att göra namnet unikt. Om exempelvis ett dokument med namnet Minadata finns i mottagande TI-Nspire™ handenhet ges det namnet Minadata(2).

Både den sändande och den mottagande handenheten visar ett meddelande som anger det nya namnet.

- Ett filnamn får innehålla högst 255 tecken, inklusive hela sökvägen. Om en överförd fil har samma namn som en befintlig fil i den mottagande handenheten, och filnamnet innehåller 255 tecken, trunkeras namnet på den överförda filen så att programvaran kan följa regeln för tilldelning av nytt namn som beskrivs i föregående punkt.

- Alla variabler som är associerade med dokumentet som skickas överförs tillsammans med dokumentet.
- Överföringar löper ut efter 30 sekunder.

Obs: Vissa äldre TI-Nspire™ handenheter kan inte ta emot mappar, endast filer. Om du får ett felmeddelande när du skickar till en äldre TI-Nspire™ handenhet, se Vanliga fel- och infomeddelanden.

Skicka ett dokument eller en mapp till en annan handenhet

1. Kontrollera att de två handenheter är anslutna.
2. Öppna filläsaren Mina dokument och navigera till den fil eller mapp som du vill överföra.
3. Tryck på tangenterna ▲ och ▼ på styrplattan för att markera det dokument eller den mapp som du vill skicka.
4. Tryck på    för att välja **Skicka** på menyn Dokument.
TI-Nspire™ handenhet: Tryck på   .
5. Filöverföringen startar. Ett fält visar förloppet så att du kan följa överföringen. Det finns också en Cancel-knapp i dialogrutan Skickar... så att du vid behov kan avbryta överföringen medan den pågår.

Efter en lyckad överföring visas meddelandet

"<Mapp / Filnamn> överförd som <Mapp / Filnamn>.". Om filen gavs ett nytt namn i den mottagande handenheten visas det nya filnamnet.

Ta emot ett dokument eller en mapp

Ingen åtgärd krävs från användaren av mottagande TI-Nspire™ handenhet. Handenheter sätts på automatiskt när kabeln ansluts.

Efter en lyckad överföring visas meddelandet "<Mapp / Filnamn> mottagen.". Om filen gavs ett nytt namn visas det nya filnamnet.

Obs: Vissa äldre TI-Nspire™ handenheter kan inte ta emot mappar, endast filer. Om du får ett felmeddelande när du skickar till en äldre TI-Nspire™ handenhet, se Vanliga fel- och infomeddelanden.

Avbryta en överföring


1. För att avbryta en pågående överföring, tryck på **Avbryt** i dialogrutan hos den sändande handenheten. Användaren av endera handenhet kan också trycka på . (TI-Nspire™ handenhet: tryck på .

- Tryck på **esc** eller **enter** för att stänga meddelandet om överföringsfel.
TI-Nspire™ handenheter: tryck på **esc** eller **enter**.

Överföra filer mellan datorer och handenheter

I arbetsytan Documents (Dokument) kan lärare och elever använda metoden “dra och släpp” för att snabbt överföra filer och mappar från en dator till en handenheter eller överföra filer från en handenheter till en dator.

- Anslut handenheter till datorn med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B.
- I TI-Nspire™-programvaran öppnas arbetsytan Dokument.
- I Verktygslådan för dokument, klicka på  för att öppna Innehållsutforskaren.

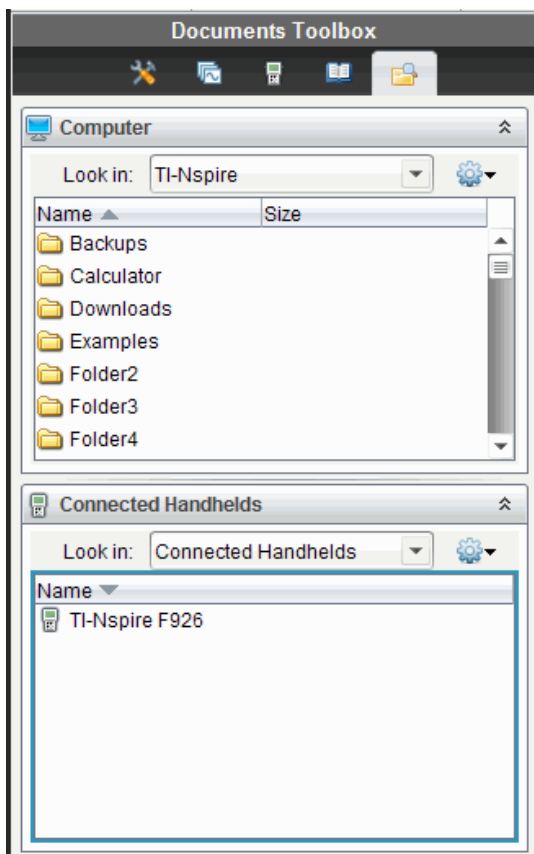

Datorpanel

Anslutna handenheter.


4. Navigera till den mapp som innehåller den fil som du vill överföra.
 - För att överföra en fil från en handenhet till datorn, välj filen och “dra och släpp” den sedan till en mapp i Datorpanelen.
 - För att överföra en fil från datorn till en handenhet, välj filen och “dra och släpp” den sedan till en ansluten handenhet.

Obs: Lärare som använder TI-Nspire™ Teacher Software eller TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software kan också använda alternativen i arbetsytan Innehåll för att överföra filer från en handenhet till en dator.

Använda alternativet Spara till handenhet

I arbetsytan Dokument kan du också använda alternativet Spara till handenhet på menyn Arkiv för att överföra en fil till en ansluten handenhet när du vill spara en fil i en specifik mapp i handenheten.

1. Kontrollera att handenheten är ansluten till datorn.
2. I Datorpanelen, navigera till den mapp där filen finns.
3. Välj filen.
4. Välj **Arkiv > Spara till handenhet**. Fönstret Spara till handenhet öppnas.

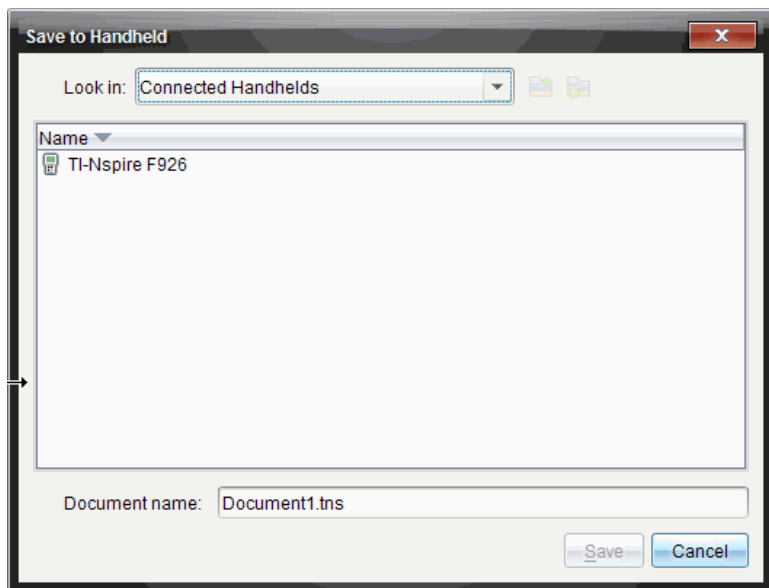

5. Dubbelklicka på handenhetens namn och navigera sedan till den mapp där du vill spara filen.
6. Klicka på **Spara**. Filen sparas i den valda mappen och fönstret Spara till handenhet stängs.

Hantera fel vid överföring av mappar

Om du får ett felmeddelande när du försöker skicka en mapp kan det bero på att den mottagande handenheten har ett operativsystem som inte stöder överföringen. För att lösa detta, uppdatera den mottagande handenhetens OS och försök igen.

Vanliga fel- och infomeddelanden

Visas på	Meddelande och innebörd
Sändande handenhhet	"Strukturen hos denna mapp stöds inte av den mottagande handenhheten. Den mottagande handenhhetens OS kanske behöver uppdateras, vilket du kan göra genom att välja Skicka OS på menyn Mina dokument." OK
	Om du får ett felmeddelande när du skickar en mapp till en äldre TI-Nspire™ handenhhet kan du prova med att uppdatera den mottagande handenhhetens operativsystem. Om felet kvarstår kanske du behöver skicka filerna separat.
Sändande handenhhet	"Överföringen misslyckades. Kontrollera kabeln och försök igen." OK
	Detta meddelande visas om en kabel inte är ansluten till den sändande handenhhetens länkport. Lossa kabeln, anslut den på nytt och försök igen. Välj OK för att stänga överföringsmeddelandet. Obs: Den sändande handenhheten kanske inte alltid visar detta meddelande. Den kan i stället vara kvar i läget BUSY tills du avbryter överföringen.
Sändande handenhhet	"Mottagaren har inte tillräckligt med lagringsutrymme för filöverföring." OK
	Detta meddelande talar om att den mottagande handenhheten inte har tillräckligt med minne för att acceptera att filen överförs. Användaren av den mottagande handenhheten måste frigöra utrymme för att kunna ta emot den nya filen. För att göra detta: • Ta bort onödiga filer.

Visas på	Meddelande och innebörd
	Lagra filer på en dator för senare återhämtning och ta sedan bort dem från TI-Nspire™-handenheten.
Sändande handenhet	"<mapp>/<filnamn> överförd som <mapp>/<filnamn(>)."
	Detta meddelande visas efter en lyckad överföring när filen måste ges ett nytt namn eftersom en fil med det ursprungliga namnet redan fanns i den mottagande handenheten. Den överförda filen ges ett nytt namn genom att en siffra läggs till efter namnet. Numreringen börjar alltid med (2) och kan ökas med ett efter behov.
Sändande handenhet	"<mapp>/<filnamn> överförd som <mapp>/<nytt filnamn>."
	Detta meddelande talar om att en ny mapp skapades i den mottagande handenheten för att innehålla det överförda dokumentet.
Mottagande handenhet	"<mapp>/<filnamn(x)> mottaget."
	Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten har ett dokument med samma namn som det dokument som skickas.
Mottagande handenhet	"<ny mapp>/<nytt filnamn> mottaget."
	Detta meddelande talar om att en ny mapp har skapats för att innehålla det överförda dokumentet.
Mottagande handenhet	"Överföringen misslyckades. Kontrollera kabeln Kontroll och försök igen." OK
	Detta meddelande talar om att kabeln inte är korrekt ansluten till den mottagande handenhetens länkhöft. Lossa kabeln, anslut den igen och försök utföra överföringen på nytt. Välj OK för att stänga överföringsmeddelandet.

Minnes- och filhantering

Handenhetsen TI-Nspire™ CX levereras med en minneskapacitet på 192 MB. Av det totala minnet är 128 MB dedicerat för Flashlagring och 64 MB är RAM. När operativsystemet installeras, och i takt med att dokument skapas och lagras i handenhetsen, används minne och du kan upptäcka att du behöver frigöra eller återhämta minne efter flera månaders användning. Använd ett av följande alternativ för att återhämta utrymme om det inte finns tillräckligt med minne i handenhetsen:

- Ta bort dokument och mappar som du inte längre behöver.
- Säkerhetskopiera filer och mappar till en annan handenhet eller dator.
- Återställ minnet, vilket tar bort ALLA filer och mappar i handenhetsen.

Kontrollera tillgängligt minne

Utför följande steg för att visa hur mycket minne (i byte) som används av alla dokument och variabler i din handenhet:

1. På Start-skärmen, välj **Status** på menyn **Inställningar**.

Tryck på  **5** **4**.

Fönstret Handenhetsens status öppnas.



2. Visa fältet *Tillgängligt utrymme* för att kontrollera hur mycket minne som är tillgängligt i handenheten.
3. Klicka på **OK** för att återgå till Start-skärmen.


Frigöra minne

För att frigöra eller återhämta minne kan du ta bort dokument och/eller mappar från handenheten. För att behålla dokument och mappar för senare bruk bör du överföra dem till en annan handenhet eller till en dator med TI-Nspire™-programvaran.

Ta bort filer från handenheten

1. Tryck på **[on]** **[2]** för att öppna fylläsaen **Mina dokument**.
2. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja den mapp eller det dokument som du vill ta bort.
3. Tryck på **[del]** eller tryck på **[ctrl]** **[menu]** **[6]**.

En dialogruta öppnas som ber dig bekräfta borttagningen.

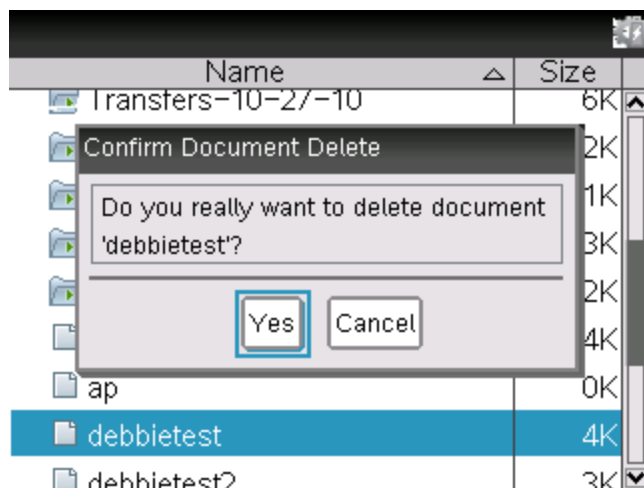

4. Tryck på **[enter]** för att bekräfta eller på **[esc]** för att avbryta.
Mappen/dokumentet tas bort permanent från handenheten.

Säkerhetskopiera filer till en annan handenhet


1. Anslut de två handenheterna med anslutningskabeln USB-till-USB.

2. Tryck på  on  för att öppna **Mina dokument** på den sändande handenheten
3. Tryck på tangenterna ▲ och ▼ för att markera det dokument som du vill skicka.
4. Tryck på  och välj sedan **Skicka** eller tryck på   .
5. När filöverföringen är klar visas ett meddelande på den mottagande handenheten.

Överföra filer till en dator

Använd TI-Nspire™-programvaran för att överföra filer och mappar från en handenhet till en dator.


1. Anslut din handenhet till datorn med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B.
2. I TI-Nspire™-programvaran öppnas arbetsytan Dokument.
3. I Verkttygslådan för dokument, klicka på  för att öppna Innehållsutforskaren.

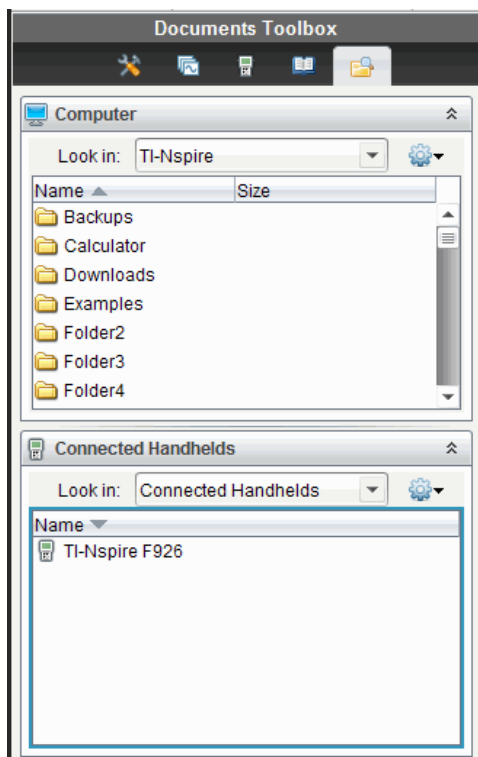

Datorpanel

Den anslutna handenhetens panel

4. I Datorpanelen, navigera till den mapp där du vill spara filerna.
5. I panelen Anslutna handenheter, dubbelklicka på handenhetens namn för att visa mapparna och filerna i handenheten.

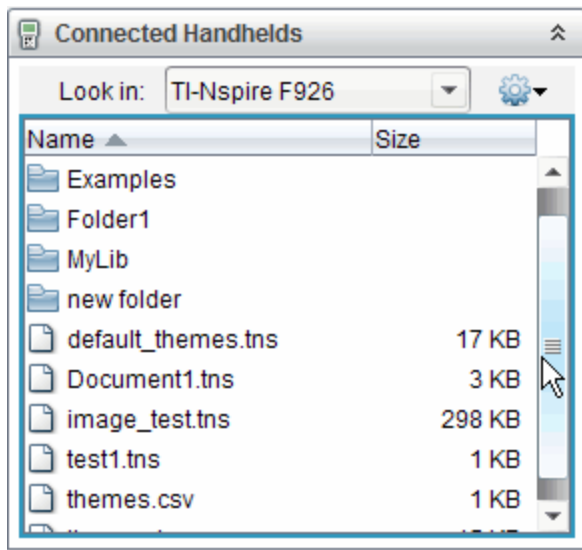

6. Välj den fil eller mapp som du vill spara till datorn.
 - Klicka på filen för att välja en fil eller mapp åt gången.
 - För att välja alla filer i handenheten, välj den första filen på listan och håll sedan ned **Shift**-tangentsen och klicka på den sista filen på listan.
 - För att välja vissa filer, klicka på den första filen och håll sedan ned **Ctrl**-tangentsen medan du väljer de andra filerna.

Obs: Om du väljer flera filer sparas de som ett lektionspaket (.tilb-fil).

7. Dra filerna till mappen i Datorpanelen eller välj **Arkiv > Spara som**. Filerna kopieras till mappen i datorn.
8. Kontrollera att filerna som du behöver är tillgängliga i datorn och ta sedan bort filerna från handenheten.


Obs: Lärare som använder TI-Nspire™ Lärarprogramvara eller TI-Nspire™ Navigator™ Lärarprogramvara kan också använda alternativen i arbetsytan Innehåll för att kopiera filer från en handenhet till en dator.

Återställa minnet

Utför följande steg ENDAST om du vill ta bort ALLA filer och mappar i din handenhet.

Obs: Innan du återställer hela minnet, överväg möjligheten att skapa tillräckligt med minne genom att endast ta bort utvalda data. Om du återställer hela minnet bibehålls de förinstallerade applikationerna i handenhetsen, men applikationer som har laddats ned i TI-84-läge kommer att tas bort.

1. När du är säker på att du vill rensa alla filer, tryck på **[On]** **2** för att öppna fyllsaren **Mina dokument**.
2. Tryck på **[menu]** för att öppna sammanhangsmenyn.
3. Välj **Ta bort alla** eller tryck på **[C]**. Dialogrutan Dataförlust öppnas.

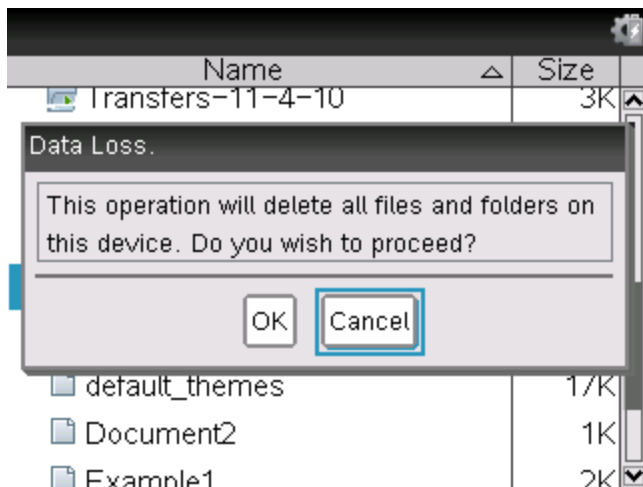

4. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill rensa handenhetsens minne.

Uppdatera handenhetsens operativsystem

För att utnyttja de senaste funktionerna och uppdateringarna för handenheter ska du ladda ned de senaste OS-filerna från webbplatsen för TI Education Technology (education.ti.com). Du kan uppdatera operativsystemet (OS) hos TI-Nspire™ handenheter med en dator och följande programvaror:

- TI-Nspire™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Student Software
- TI-Nspire™ CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ CAS Student Software
- TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software

I klassrummet kan du använda TI-Nspire™ Dockningsstationer för att upgradera operativsystemet i flera handenheter samtidigt.

Du kan också överföra OS från en TI-Nspire™ handenhet till en annan eller från en TI-Nspire™ CX handenhet till en annan. Handenheternas OS är dock inte utbytbara. Du kan inte överföra ett CAS operativsystem till en icke CAS handenhet och du kan inte överföra operativsystemet för en TI-Nspire™ handenhet till en TI-Nspire™ CX handenhet.

Vad du behöver veta

- Om det inte finns tillräckligt med utrymme i den mottagande handenheten för uppgraderingen visas ett meddelande om detta. Se *Minnes- och filhantering* för mer information om att återhämta minne.
- OS-uppgraderingar raderar inte användardokument. Det enda tillfället när dokument kan påverkas av en OS-installation är när den mottagande enheten har ett skadat OS. I denna situation kan dokument påverkas av OS-återställningen. Det är alltid en god idé att säkerhetskopiera viktiga dokument och mappar innan du installerar ett uppdaterat operativsystem.

Varning: När operativsystemet uppgraderas raderas alla TI-84-applikationer och filer. Innan du installerar en OS-uppgradering bör du använda TI Connect för att säkerhetskopiera alla TI-84-applikationer och filer till en dator. Du kan kopiera tillbaka dem till handenheten när OS-uppgraderingen är slutförd

Innan du börjar

Innan du börjar en OS-nedladdning, kontrollera att batterierna har minst 25 procent laddning.

- För att kontrollera statusen hos det uppladdningsbara batteriet i TI-Nspire™ CX handenheter, tryck på  **on** **5** **4** för att öppna dialogrutan **Handenheters status**.
- För att kontrollera statusen hos både det uppladdningsbara batteriet och AAA-batterierna i TI-Nspire™ handenheter, tryck på  **on** **5** **4** för att öppna dialogrutan **Handenheters status**.

När du befinner dig i läget för OS-nedladdning fungerar inte funktionen Automatic Power Down™ (APD™, Automatisk avstängning). Om du lämnar din handenhet i nedladdningsläge under en längre tidsperiod innan du startar den faktiska nedladdningen kan batterierna ta slut. Du måste då byta ut eller ladda batterierna innan du laddar ned operativsystemet.

Hitta uppgraderingar av operativsystem


För den senaste informationen om tillgängliga OS-uppgraderingar, besök Texas Instruments webbplats på <http://education.ti.com>.

Du kan ladda ned en OS-uppgradering från Texas Instruments webbplats till en dator och använda en USB-kabel för att installera operativsystemet i din TI-Nspire™ handenhet. Du behöver en Internet-anslutning och rätt USB-kabel för att ladda ned uppdateringarna

Kontrollera OS-uppdateringar för handenheter


När du använder TI-Nspire™ programvara kan du snabbt kontrollera om operativsystemet i din handenhet är uppdaterat när handenheten är ansluten till en dator.

1. Öppna din TI-Nspire™ programvara och kontrollera att din handenhet är ansluten till din dator.
2. I arbetsytan Dokument, klicka på  för att öppna Innehållsutforskaren.
3. I panelen Anslutna handenheter, välj en ansluten handenhet.

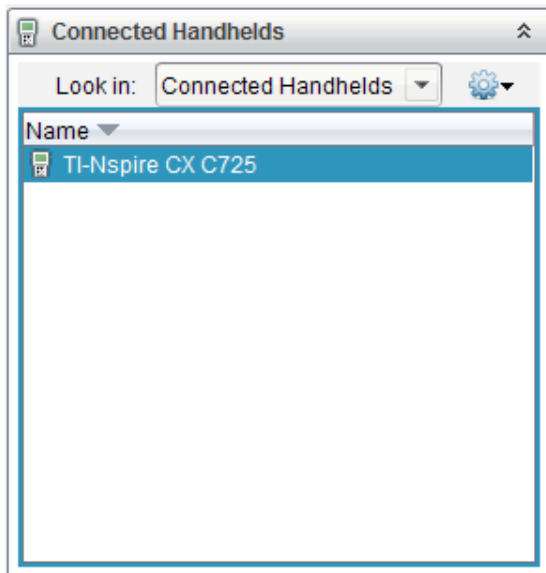

4. Välj **Hjälp > Kontrollera OS-uppdateringar för handenheter**.

- Om operativsystemet är uppdaterat visas dialogrutan Check for Handheld OS Update som talar om att handenhetsens OS är uppdaterat.

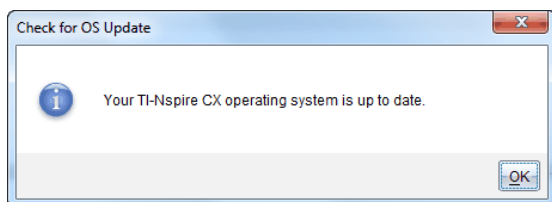

- Om operativsystemet inte är uppdaterat visar dialogrutan ett meddelande som talar om att en ny version av operativsystemet är tillgänglig.
5. För att stänga av automatiska meddelanden, avmarkera "Kontrollera uppdateringar automatiskt". Som förinställning är detta alternativ aktiverat.
6. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan.

Uppgradera operativsystemet

I TI-Nspire™ programvara kan du välja att uppgradera operativsystemet i en ansluten handenheter från följande arbetsytor och menyer:

- I alla versioner av programvaran kan du välja **Hjälp > Kontrollera OS-uppdateringar för handenheter**. Välj en ansluten handenheter i Innehållsutforsaren för att aktivera detta alternativ. Om handenheterens OS inte är uppdaterat meddelar dialogrutan att det finns en uppdaterad version av operativsystemet. Följ prompterna för att uppdatera operativsystemet.
- I alla versioner av TI-Nspire™ programvara kan du använda alternativ som är tillgängliga i arbetsytan Dokument:
 - Öppna innehållsutforsaren, välj handenheterens namn och klicka sedan på  och välj **Installera OS**.
– ELLER –
 - Välj **Verktyg > Installera OS i handenheter**.
- De som använder lärarversioner av TI-Nspire™ programvara kan använda alternativ som är tillgängliga i arbetsytan Innehåll:
 - I panelen Resurser, högerklicka på namnet på en ansluten handenheter och välj **Installera OS i handenheter**.
– ELLER –
 - Välj handenheterens namn i Förgranskningspanelen, klicka på  i Förgranskningspanelen och välj sedan **Installera OS i handenheter**.
– ELLER –
 - Högerklicka på handenheterens namn och välj **Installera OS i handenheter**.

Slutföra OS-uppgraderingen


När du väljer att uppgradera operativsystemet i en handenheter visas dialogrutan Välj OS-fil för handenheter.




Den fil som visas för val ställs automatiskt in på den filtyp som krävs för den valda handenheteren.

1. Välj OS-filen.

- Om du uppgraderar en TI-Nspire™ CX handenhet, välj TI-Nspire.tco
 - Om du uppgraderar en TI-Nspire™ CX CAS handenhet, välj TI-Nspire.tcc
 - Om du uppgraderar en TI-Nspire™ handenhet, välj TI-Nspire.tno
 - Om du uppgraderar en TI-Nspire™ CAS handenhet, välj TI-Nspire.tnc
2. Klicka på **Installera OS** för att ladda ned operativsystemet och uppdatera handenheten. Bekräftelsemeddelandet *“Du är i färd med att uppgradera din handenhets operativsystem. Eventuella osparade data kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta?”* visas.
 3. Klicka på **Ja** för att bekräfta Dialogrutan Installerar OS öppnas och visar hur nedladdningen fortskrider. Koppla inte loss handenheten.

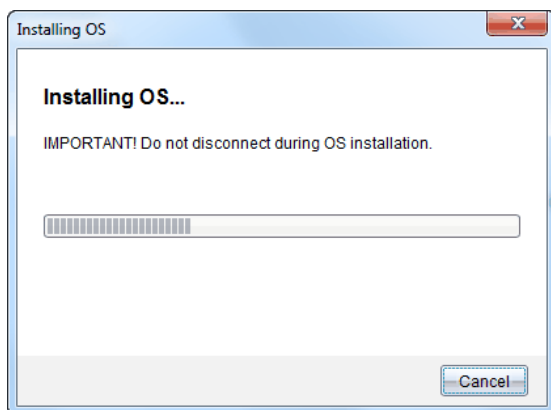

4. När nedladdningen är klar öppnas dialogrutan Information som talar om att OS-filen har överförts till handenheten. Du kan nu koppla loss handenheten.

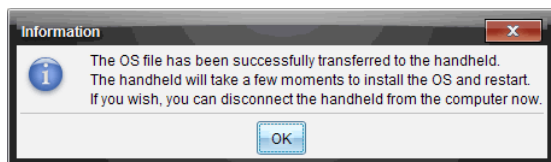

5. Klicka på **OK**. Det uppdaterade operativsystemet installeras i handenheten. När uppdateringen är klar startas handenheten om.
6. Följ prompterna på handenheten för att:
 - Välja önskat språk

- Välja önskad fontstorlek

7. När Välkommen-skärmen öppnas, klicka på **OK**. Start-skärmen visas.


Överföra operativsystemet från en annan handenhet

Obs: Du kan inte överföra operativsystemet i en TI-Nspire™ handenhet till en TI-Nspire™ CX handenhet. Du kan inte heller överföra operativsystemet i en CAS handenhet till en icke CAS handenhet. Operativsystemen är inte desamma och är inte utbytbara.

För att överföra operativsystemet från en handenhet till en annan:

1. Se till att stänga alla öppna dokument i den mottagande handenheten.
2. Anslut de två handenheterna med en USB-kabel av typ mini-B till mini-B.
3. På den sändande handenheten, välj Mina dokument på Start-skärmen.
4. Tryck på **[menu]** och välj sedan **Skicka OS**.

På en TI-Nspire™ handenhet, tryck på **[menu]**.

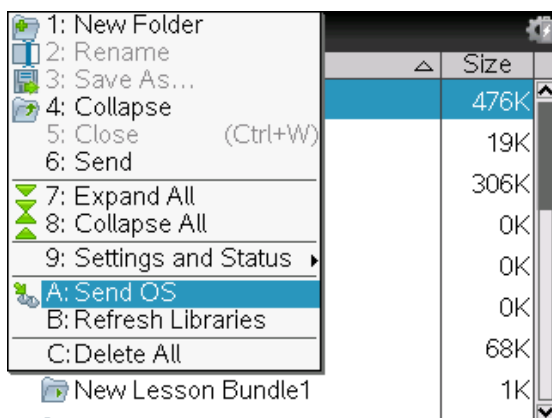

5. På den mottagande handenheten visas meddelandet "Du tar emot en OS-uppgradering. Osparade ändringar kommer att gå förlorade Vill du fortsätta?" visas tillsammans med svarsknappar för Ja och Nej. Välj Ja för att ta emot OS-uppgraderingen.

- Om inte **Ja** väljs inom 30 sekunder svarar handenheten automatiskt med Nej och överföringen avbryts.
- Det är viktigt att spara och stänga alla öppna dokument innan en OS-uppgradering utförs. Att fortsätta med en OS-uppgradering på en

handenhet med ett öppet, ej sparat dokument medför att data i det dokumentet går förlorade.

6. Medan uppgraderingen pågår visas följande meddelanden på den mottagande respektive sändande handenheten:
 - *“Tar emot OS. Koppla inte loss kabeln.”*
 - *“Skickar OS. Koppla inte loss kabeln.”*
7. När överföringen är klar får den sändande handenheten ett meddelande om slutförandet och du kan då koppla loss kabeln. Operativsystemet installeras automatiskt i den mottagande handenheten. Under installationsprocessen visas meddelandet *“Installerar OS <version nummer>”* på den mottagande handenheten.
8. När installationen är klar visas meddelandet *“OS <version nummer> har installerats. Handenheten startar nu om.”*. Omstarten initieras. Om den sändande handenheten fortfarande är ansluten till kabeln kvarstår meddelandet om den lyckade överföringen på handenhetens skärm.

Viktigt:

- Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information i varje mottagande handenhet och att installera nya batterier.
- Kontrollera att den sändande handenheten är på skärmen **Skicka OS**.

Uppgradera operativsystemet i flera handenheter

I klassrummet, använd TI-Nspire™ Dockningsstation för att uppgradera operativsystemet i flera handenheter samtidigt.

I lärarversionerna av TI-Nspire™ programvara kan du från arbetsytan **Innehåll** överföra filer från datorn till flera handenheter. Se *Använda arbetsytan Innehåll* för mer information om överföring av filer till anslutna handenheter.

Meddelanden om OS-uppgraderingar

Detta avsnitt beskriver de info- och felmeddelanden som kan visas på handenheter under en OS-uppgradering.

Visas på:	Meddelande och innebörd
Sändande	“Mottagaren har inte tillräckligt med lagringsutrymme.”

Visas på:	Meddelande och innebörd
handenhet	Gör <xxxK> tillgängligt."
	Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten inte har tillräckligt med minne tillgängligt för det nya operativsystemet. Utrymmet som krävs visas så att du vet hur mycket minne som måste frigöras för det nya operativsystemet. Filer kan flyttas till en dator för lagring för att frigöra det nödvändiga utrymmet.
Sändande handenhet	"Mottagaren måste byta batterier före uppgradering av OS."
	Detta meddelande indikerar att batterierna i den mottagande handenheten behöver bytas ut. Skicka OS-uppgraderingen när batterierna har bytts ut.
Sändande handenhet	"Mottagaren har ett nyare OS och kan inte ladda detta OS." OK
	Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten har en nyare OS-version än den som överförs. Du kan inte nedgradera ett OS.
Sändande handenhet	"Uppgradering accepteras inte av mottagaren." OK
	Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten vägrar att ta emot uppgraderingen.
Sändande handenhet	"OS har överförts. Du kan nu koppla loss kabeln." OK
	Detta meddelande talar om att överföringen är klar och att kabeln utan risk kan kopplas loss från den sändande handenheten.

Visas på:	Meddelande och innebörd
Sändande handenhet	"Skickar OS. Koppla inte loss kabeln."
	Detta meddelande visas, tillsammans med ett förloppsfält, medan OS-uppgraderingen utförs.
Båda handenheter	"Överföringen misslyckades. Kontrollera kabeln och försök igen." OK
	Den sändande och/eller den mottagande handenheten är inte korrekt ansluten. Anslut kabeln på nytt till varje handenhet och försök sedan med en ny överföring.
Mottagande handenhet	"Du tar emot en OS-uppgradering. Osparade ändringar kommer att förloras. Vill du fortsätta?" Ja Nej
	Detta meddelande visas när en OS-uppgradering är på väg att starta. Om du inte väljer Ja inom 30 sekunder svarar systemet automatiskt med Nej.
Mottagande handenhet	"Tar emot OS. Koppla inte loss kabeln."
	Detta meddelande visas, tillsammans med ett förloppsfält, medan OS-uppgraderingen utförs.
Mottagande handenhet	"Installerar OS."
	Detta meddelande visas när överföringen är klar. Det visas för att hålla dig informerad om handenhetens status.
Mottagande handenhet	"OS har installerats. Handenheten startar om." OK
	Detta infomeddelande visas kortvarigt innan handenheten automatiskt startar om.

Visas på:	Meddelande och innebörd
Mottagande handenhets	”Installationen misslyckades. Handenhetsen startar om. Du måste försöka uppgradera OS igen.” OK
	Ett fel inträffade under överföringen och installationen misslyckades. Handenhetsen kommer att starta om. Installera OS-uppgraderingen på nytt efter omstarten.

Texas Instruments support och service

Hemsida: education.ti.com

E-postfrågor: ti-cares@ti.com

KnowledgeBase och e-postfrågor Webb: education.ti.com/support

Internationell information education.ti.com/international

Service- och garanti-information

För information om längden och villkoren för garanti, se garantisedeln som medföljde denna produkt eller kontakta din lokala Texas Instruments-återförsäljare/distributör.

Ytterligare försiktighetsåtgärder för uppladdningsbara batterier:

- Använd endast batteriladdare som rekommenderas för cellen eller batteriet, eller den laddare som medföljde utrustningen.
- Plocka ur cellen eller batteriet från laddaren eller nätadaptern när uppladdningen är klar och när laddaren/adaptern inte skall användas.
- Användning av batteriet i andra enheter kan leda till personskador eller skador på utrustningen eller annan egendom.
- Blanda inte olika fabrikat (eller olika sorter av ett visst fabrikat) med varandra. Det finns risk för explosion om ett batteri av fel typ sätts i enheten.

För korrekt kassering av använda batterier:

Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Lägg använda batterier i härför avsedda returbehållare.

Index

A

adaptrar	91
Allmänna inställningar	
anpassa	80
återställa	84
alternativ för viloläge	79
Alternativ på Startskärmen	14
anpassa	
Allmänna inställningar	80
inställning av handenhet	79
Inställningar för Grafer och geometri	85
ansluta	
trådlösa adaptrar	91
trådlösa vaggor	93
två handenheter	97
Anteckningar	
bilder	65
Använda USB-kablar	97
applikationer	
bilder	65
arbetsytor	41
autodim	
ändra	79
Automatic Power Down™ (APD™)	10
avbryta en filöverföring	100

B

bakgrundsbelysning	
justera ljusstyrka	12
batterier	
byte	89

kassering	76
laddning	75
beräkna	
matematiska uttryck	25, 27
bilder	
Anteckningar	65
Data och statistik	65
Fråga	65
Grafer och geometri	65
i en handenhet	65
kopiera	65
omplacera	66
Snabbtest	65
ta bort	67
TI-Nspire™-applikationer	65
välja	65
ändra storlek	67
blåddringspilar	17
byta namn	
dokument	56
mappar	56
problem	53
byte, batterier	89

C

CAS (Computer Algebra System)	7
-------------------------------------	---

D

Data och statistik	
bilder	65
dokument	
byta namn	56
hantera	54
kopiera	58

kopiera sidor till	51
navigera	54
skapa	42
spara	42
struktur	41
stänga	59
ta bort	57, 108
ta emot från en annan användare	100
välja för överföring	100
överföra	99
drivrutiner, USB	76

F

fel	
vid överföring av mappar	103
fel vid överföring av mappar	103
filer	
konventioner för namngivning	57
säkerhetskopiera	108
ta bort	108
överföra	99
överföra till en annan enhet	99
överföra till en dator	109
filöverföringar	
vanliga felmeddelanden	104
flikar	17
Frigöra minne	108
Fråga	
bilder	65
förvalda inställningar	
återställa Allmänna inställningar	84
ändra Allmänna inställningar	81

G

Grafer och geometri

bilder	65
guider	28, 62

H

handenhet

alternativ	77
ansluta till en annan	97
knappar	8
närmare information	88
skärm	16
status	87
uppdatera operativsystemet	113
historik, Räknare	31
hitta uppgraderingar	114

I

infoga

enheter	25
funktioner och kommandon	25
mallar för uttryck	25
objekt från Katalogen	25
symboler	25
inloggningsstatus	71
inställning av standby-läge	78
Inställningar för Grafer och geometri	
anpassa	85
visa	85
ändra	85
Inställningar och status	
Allmänna inställningar	80
Grafer och geometri	85

inställningsalternativ	79
internationella tecken	63

J

justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka	12
--	----

K

kablar	97
Katalog	
guider	62
infoga objekt från	28
mata in kommandon	60
öppna	59
knappar	8
kommunikation, trådlös	91
kopiera	
dokument	58
mappar	58
kopiera bilder	65

L

ladda batterier	9
laddning	
batterier	75
batterier från en dator	76
handenheter	75
lägga till	
accenter i en text	63
problem	53
sidor till problem	53

M

mallar	27, 62
matematiska uttryck	63
mappar	
byta namn	56
konventioner för namngivning	57
kopiera	58
skapa	57
ta bort	57
matematikmallar	62
matematiska uttryck	63
mata in och beräkna	24
redigera	32
välja i applikationen Räknare	32
Menyalternativ	14
menyer	
applikation	44-45
Inställningar	77
sammanhang	46
menyn Inställningar	77
Mina dokument	55
minne	
kontrollera	107
återhämta	108
återställa	111
modifieringstangenter	18

N

namnge filer och mappar	57
nätverksadaptar	91

O

omplacera bilder, flytta bilder	66
---------------------------------------	----

operativsystem	
uppdatera	113
uppgradera	116
överföra	118
OS	
uppgradera	116
överföra	118
OS-uppgraderingar	
felmeddelanden	119

P

pekarhastighet, ändra	79
problem	41
byta namn	53
infoga	52
kopiera	52
kopiera sidor till andra problem	50
lägga till på sidor	47
lägga till sidor	53
ta bort	53
ändra ordning	49

R

redigera	
matematiska uttryck	32
Räknarens historik	
kopiera objekt från	30
rensa	30
resultat	31
visa	30

S

sidor	41
kopiera till ett annat dokument	51

kopiera till ett annat problem	50
lägga till i ett problem	53
ändra ordning	49, 54
ändra ordning i problem	49-51
sidsortering	49, 54
skapa	
dokument	42
mappar	57
skiftläs	17
Snabbtest	
bilder	65
spara	
dokument	42
innehåll i Scratchpad	39
språk	
internationella tecken	63
välja	10
ändra	78
Startskärmen	13-14
status	
inloggning	71
strömkällor	
ansluten dator	76
batterier	76
prioritet	76
USB-kabel	76
väggsladdare	76
Styrplatta	8, 12
ställa in	
alternativ för handenhet	77
alternativ för viloläge	79
standby-läge	78
stänga	
dokument	59
Scratchpad	24

säkerhetskopiera	
filer i en handenhet till en annan handenhet	108
söka filer	55

T

ta bort	
dokument	57
mappar	57
ta bort bilder	67
ta bort filer	108
ta emot	
dokument från en annan användare	100
tangentbord	
modifieringstangenter	18
tecken	
internationellt språk	63
special	62
Teckensnittsstorlek	
välja	10
ändra	78
TI-Nspire™-applikationer	
bilder	65
tillgängligt minne	107
tips	18
Tryck för att testa	17
trådlös	
anpassar	91
ansluta adapter	91
ansluta vaggor	93
kommunikation	91
nätverksadapter	91
vaggor	93

U

Uppgradera operativsystemet	116
-----------------------------------	-----

uppgraderingar av operativsystem	114
felmeddelanden	119
USB	
drivrutiner	76
USB-kablar	97
uttryck	
kopiera från Räknare-historik	31
mata in från en mall	27
mata in med en guide	28
mata in och beräkna	24-25
redigera	32
välja i applikationen Räknare	32

V

vaggor	93
variabler	59
visa	
handenhetens status	87
Inställningar för Grafer och geometri	85
närmare information om handenheten	88
Räknarens historik	30
välja	
språk	10
Teckensnittsstorlek	10
uttryck i Räknare	32
välja bilder	65

Å

återanvända	
objekt från Räknare-historik	31
återhämta minne	108
återställa	
Allmänna inställningar	84
återställa borttagna dokument	59

återställa minne	111
------------------------	-----

Ä

ändra	
alternativ för viloläge	79
autodim	79
handenhetens inställningar	77
Inställningar för Grafer och geometri	85
pekarhastighet	79
språk	78
standby-läge	78
Teckensnittsstorlek	78
ändra storlek på bilder	67

Ö

öppna	
Katalog	25, 59
menyn Inställningar	77
Mina dokument	55
Scratchpad	23
skärmen handenhetens status	88
snabbmenyer	46
tips	18
överföra	
dokument till en annan handenhet	99
filer till en annan handenhet	99
överföra filer	99
regler	99
Överföra filer till en dator	109
överföringar	
avbryta	100