



KONICA MINOLTA

# AccurioPress 6136/6136P/6120

## ANVÄNDARHANDBOK

✎ Säkerhetsinformation

Accurio**Press** 6136/6136P/6120  
B/W PRODUCTION PRINTING SYSTEM



# Innehållsförteckning

## 1 Introduktion

|            |                                                   |            |
|------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>1.1</b> | <b>Välkommen .....</b>                            | <b>1-3</b> |
| 1.1.1      | Handbokens konfiguration och användning .....     | 1-3        |
| <b>1.2</b> | <b>Driftmiljö för HTML-användarhandboken.....</b> | <b>1-4</b> |
|            | Operativsystem/webbläsare som stöds .....         | 1-4        |
|            | Skärmapplösning .....                             | 1-4        |
| <b>1.3</b> | <b>Miljöinformation .....</b>                     | <b>1-5</b> |
|            | Energy Star®.....                                 | 1-5        |
|            | Auto energispar .....                             | 1-5        |
|            | Auto avstängning .....                            | 1-5        |
|            | ErP-inställning .....                             | 1-5        |
|            | Automatisk duplex .....                           | 1-5        |
|            | Kombinera.....                                    | 1-5        |
| <b>1.4</b> | <b>Lagstiftning angående reproduktion.....</b>    | <b>1-6</b> |

## 2 Säkerhetsinformation

|            |                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Varnings- och försiktighetssymboler .....                                                                                                                                                                                                 | 2-3         |
| <b>2.1</b> | <b>Varningar och säkerhetsåtgärder.....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2-4</b>  |
| 2.1.1      | Anslutning till strömförsörjning .....                                                                                                                                                                                                    | 2-4         |
| 2.1.2      | Installation.....                                                                                                                                                                                                                         | 2-5         |
| 2.1.3      | Använda produkten.....                                                                                                                                                                                                                    | 2-6         |
| 2.1.4      | Förbrukningsmaterial .....                                                                                                                                                                                                                | 2-7         |
| 2.1.5      | Limpellet.....                                                                                                                                                                                                                            | 2-8         |
| 2.1.6      | Limbindare .....                                                                                                                                                                                                                          | 2-8         |
| <b>2.2</b> | <b>Bestämmelser och regler .....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2-9</b>  |
| 2.2.1      | Ozonutsläpp.....                                                                                                                                                                                                                          | 2-9         |
| 2.2.2      | Elektromagnetisk störning och säkerhetsgodkännanden.....                                                                                                                                                                                  | 2-9         |
|            | För europeiska användare .....                                                                                                                                                                                                            | 2-9         |
|            | För användare i Tyskland.....                                                                                                                                                                                                             | 2-9         |
|            | For U.S.A and Canada Users.....                                                                                                                                                                                                           | 2-9         |
|            | Notification for California Customers.....                                                                                                                                                                                                | 2-9         |
|            | USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. Users).....                                                                                                                                                           | 2-10        |
|            | INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (For Canada Users) ..                                                                                                                                                          | 2-10        |
|            | För användare i länder utan klass B-bestämmelser .....                                                                                                                                                                                    | 2-10        |
|            | Lysdioder och strålskydd.....                                                                                                                                                                                                             | 2-11        |
|            | Grafiska symboler som används på den här basenheten .....                                                                                                                                                                                 | 2-11        |
| <b>2.3</b> | <b>Varnings- och försiktighetsetiketter .....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2-12</b> |
| 2.3.1      | Säkerhetsetiketter på fixeringsenhetens transportenhet .....                                                                                                                                                                              | 2-12        |
| 2.3.2      | Varningsetikett på behållaren för använd toner .....                                                                                                                                                                                      | 2-14        |
| 2.3.3      | Varnings- och säkerhetsetiketter på Sadelhäftare SD-513 .....                                                                                                                                                                             | 2-15        |
| 2.3.4      | Säkerhetsetikett på Limbindare PB-503 .....                                                                                                                                                                                               | 2-18        |
| 2.3.5      | Säkerhetsetiketter på Efterbehandlare FS-532.....                                                                                                                                                                                         | 2-19        |
| 2.3.6      | Säkerhetsetiketter på Utmatningsfack OT-510 .....                                                                                                                                                                                         | 2-21        |
| 2.3.7      | Säkerhetsetiketter på Reläenhet RU-518/Fuktare HM-103 .....                                                                                                                                                                               | 2-22        |
| 2.3.8      | Varningsetikett för strömläckage på baksidan av huvudenheten .....                                                                                                                                                                        | 2-23        |
| 2.3.9      | Säkerhets- och varningsetiketter på Automatisk ringbindare GP-502 .....                                                                                                                                                                   | 2-24        |
| 2.3.10     | Varningsetiketter för jordning av maskinkroppen, Integrerad Color Care-enhet IQ-501, Pappersmatare PF-710m, Sadelhäftare SD-513, Reläenhet RU-518, Vikningsenhet FD-503, Stapelenhet med hög kapacitet LS-506 och Limbindare PB-503 ..... | 2-25        |
| <b>2.4</b> | <b>Att tänka på vid användningen .....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2-28</b> |
| 2.4.1      | Strömförsörjning .....                                                                                                                                                                                                                    | 2-28        |
| 2.4.2      | Driftmiljö .....                                                                                                                                                                                                                          | 2-28        |
| 2.4.3      | Förvaring av utskrivet material .....                                                                                                                                                                                                     | 2-28        |

---

|            |                                                                                              |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.4.4      | Ozonutsläpp.....                                                                             | 2-28        |
| 2.4.5      | Direkt solljus.....                                                                          | 2-28        |
| 2.4.6      | Autentiseringsenhet AU-201S.....                                                             | 2-28        |
| 2.4.7      | Data som lagras i maskinen.....                                                              | 2-28        |
| 2.4.8      | Försiktighetsåtgärd vid användning av Vikningsenhet, Efterbehandlare och Utmatningsfack..... | 2-29        |
| <b>2.5</b> | <b>Om du glömmer administratörslösenordet .....</b>                                          | <b>2-30</b> |



# Introduktion



# 1 Introduktion

## 1.1 Välkommen

Tack för att du har köpt den här maskinen.

Den här användarhandboken innehåller säkerhetsanvisningar och installationsråd som du bör följa för att kunna arbeta säkert med maskinen. Läs denna handbok innan du använder maskinen.

Förvara handboken på en säker och lättåtkomlig plats.

### 1.1.1 Handbokens konfiguration och användning

Det finns två typer av användarhandböcker för den här maskinen: den här handboken och **HTML-användarhandboken**.

Om du vill lära dig om detaljerade funktioner eller driftprocedurer, se **HTML-användarhandboken**.

| Handbokstitel                              | Översikt                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Säkerhetsinformation] (den här handboken) | Här hittar du säkerhetsanvisningar och installationsråd som du bör följa för att kunna arbeta säkert med den här maskinen.<br>Läs igenom den här handboken innan du använder maskinen. |
| <b>HTML-användarhandboken</b>              | Den här handboken beskriver standardmetoderna, funktioner som möjliggör anpassade processer, underhåll, enkel felsökning och olika metoder för inställning på maskinen.                |

Notera att grundläggande teknisk kunskap om maskinen krävs för att användare ska kunna utföra underhållsarbete eller felsökningsåtgärder. Underhåll och felsökning bör utföras enligt anvisningarna i den här handboken och **HTML-användarhandboken**.

Kontakta servicetekniker om du stöter på några problem.

## 1.2 Driftmiljö för HTML-användarhandboken

### Operativsystem/webbläsare som stöds

Nedan visas vilka operativsystem och webbläsare som stöder handboken.

| Operativsystem             | Webbläsare                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Windows 7 (Service Pack 1) | Internet Explorer 11.x<br>Firefox 54.x<br>Chrome 59.x                      |
| Windows 8.1                | Internet Explorer 11.x<br>Firefox 54.x<br>Chrome 59.x                      |
| Windows 10                 | Internet Explorer 11.x<br>Microsoft Edge 40<br>Firefox 54.x<br>Chrome 59.x |
| Mac OS 10.8                | Safari 6.x                                                                 |
| Mac OS 10.9                | Safari 7.x                                                                 |
| Mac OS 10.10               | Safari 8.x                                                                 |
| Mac OS 10.11               | Safari 9.x                                                                 |
| Mac OS 10.12               | Safari 10.x                                                                |

#### Tips

- Kontrollera att [JavaScript] är aktiverat i din webbläsare. [HTML-användarhandboken] använder [JavaScript] för sidvisning och sökfunktionen.
- Observera att en del funktioner kanske inte fungerar normalt i din systemmiljö. Detta kan vara bra att känna till.
- Många problem kan åtgärdas genom att du uppdaterar webbläsaren till den senaste versionen.

### Skärmupplösning

1 024 × 768 pixlar eller mer



## 1.3 Miljöinformation

### Energy Star®

ENERGY STAR®-programmet skapades för att uppmuntra frivillig utveckling och användning av energisnåla teknikalternativ med liten miljöpåverkan. I egenskap av ENERGY STAR Partner garanterar vi att den här produkten uppfyller ENERGY STARs riktlinjer för energibesparing tack vare följande funktioner.



### Auto energispar

Auto energispar sparar energi genom att sänka strömförbrukningen. Tidsperioden tills denna funktion aktiveras kan ställas in på --- minut, 0,5 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter eller 240 minuter. Tidsperioderna för energisparläge på 90, 120 och 240 minuter kan inte visas i vissa regioner.

Som standard är [--- min] angivet för Auto energispar. Inställningen [--- min.] för Auto energispar innebär att Auto energispar är avaktiverat.

Inställningen [--- min] (AV) för Auto avstängning ändrar automatiskt inställningen för Auto energispar till [0,5 min]. Inställningen för Auto energispar kan dock ändras efter behov.

Om något annat alternativ än [--- min] (AV) anges för Auto avstängning kan tidsperioden för Auto energispar inte överskrida den för Auto avstängning.

### Auto avstängning

Auto avstängning sparar ännu mer energi genom att dra ner strömförbrukningen. Tidsperioden tills denna funktion aktiveras kan ställas in på --- minut, 0,5 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter eller 240 minuter.

Som standard är [0,5 min] angivet för Automatisk avstängning. Pekskärmen och alla lampor utom Energispar och strömlampan släcks, vilket sänker maskinens effektförbrukning.

Inställningen [--- min] för Automatisk avstängning innebär att Automatisk avstängning är avaktiverad.

Tidsperioden för Auto avstängning kan inte vara kortare än den för Auto energispar.

### ErP-inställning

Den här funktionen stänger AV huvudströmbrytaren efter en viss tidsperiod om Auto energispar är aktiverat, Auto avstängning är aktiverat eller sekundärströmbrytaren är AV.

Du kan ställa in funktionen så att den aktiveras direkt (Växla inte), efter 12 timmar, 24 timmar, 36 timmar, 48 timmar, 60 timmar eller 72 timmar.

Om inställningen för Veckotimer på/av är [Veckotimer PÅ] visas knappen [02 ErP-inställning] nedtonad och kan inte väljas.

### Automatisk duplex

Använd funktionen för att minska pappersförbrukningen genom automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).

### Kombinera

Minska pappersförbrukningen genom att skriva ut ett förbestämt antal (2, 4 eller 8) originalsidor på ett och samma pappersark.

Vi rekommenderar att du använder funktionerna Auto energispar, Auto avstängning, ERP-inställning, Automatisk duplexutskrift och Kombinera.

## 1.4 Lagstiftning angående reproduktion

Vissa typer av original får aldrig reproduceras i syfte eller avsikt att reproduktionerna av dessa original ska förväxlas med originalen.

Följande lista är inte fullständig, men är avsedd som en vägledning för ansvarskännande reproduktion.

### <Värdepapper>

- Personliga checkar
- Resecheckar
- Utbetalningskort
- Depositionsbevis
- Obligationer eller andra skuldbevis
- Aktiebrev

### <Juridiska original>

- Matkuponger
- Frimärken (stämplade eller ostämplade)
- Checkar och utbetalningskort från statliga myndigheter
- Skatteåterbäringsbevis (stämplade eller ostämplade)
- Pass
- Immigrationshandlingar
- Körkort och registreringshandlingar för motorfordon
- Lagfarter

### <Allmänt>

- Identitetskort, ID-brickor eller utmärkelser
- Upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren

Under inga omständigheter får inhemsk eller utländsk valuta reproduceras. Du får inte heller kopiera konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Om det föreligger något tvivel om ett originals art, kontakta en juridisk rådgivare.

### **NOTICE**

*Den här maskinen har också en funktion som motverkar olaglig reproduktion av värdepapper.*

*Vi uppskattar din förståelse för att utskrivna bilder vid sällsynta tillfällen kan bli suddiga eller att bilddata kanske inte sparas under viss förhållanden på grund av funktionen för att hindra förfälskning.*



## **Säkerhetsinformation**



## 2 Säkerhetsinformation

Det här avsnittet innehåller detaljerad information om hur du använder och underhåller maskinen. För att få ut så mycket så möjligt av enheten bör alla användare läsa igenom och följa instruktionerna i den här handboken.

Läs igenom följande avsnitt innan du ansluter maskinen till eluttaget. Det innehåller viktig information om hur du använder maskinen på ett säkert sätt och undviker problem.

Se till att du följer alla försiktighetsåtgärder som anges i olika avsnitt av handboken.



### Referens

*Vissa delar av innehållet kanske inte gäller för den inköpta produkten.*

### Varnings- och försiktighetssymboler

Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna.

- Den här handboken innehåller anvisningar som alltid bör följas noga för att förhindra skada på dig eller andra personer, liksom egendomsskada.

Personskador och egendomsskador som kan orsakas av felaktig användning av produkten klassificeras enligt följande symboler.

| Illustration | Beskrivning                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Varning      | Felaktig hantering kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.                      |
| Försiktigt   | Felaktig hantering kan orsaka mindre personskador eller skador på hus och egendom. |

Här visas exempel på viktiga varningssymboler.

| Symboler | Beskrivningar       | Symboler | Beskrivningar    | Symboler | Beskrivningar              |
|----------|---------------------|----------|------------------|----------|----------------------------|
|          | Allmänt förbud      |          | Plocka inte isär |          | Vidrör inte                |
|          | Allmän anvisning    |          | Jord             |          | Koppla bort från eluttag   |
|          | Allmän försiktighet |          | Hög temperatur   |          | Risk för elektriska stötar |

## 2.1 Varningar och säkerhetsåtgärder

### 2.1.1 Anslutning till strömförsörjning

#### Varning

Använd inte någon annan strömsladd än den som medföljer i paketet eller är fäst vid produkterna. Om ingen strömsladd medföljer ska bara en sådan strömsladd och kontakt användas som anges i användardokumentationen. Om du inte använder denna sladd kan det leda till brand eller förorsaka elektriska stötar. Om den strömsladd som medföljer i paketet inte kan användas i det land där produkten såldes, använder du en strömsladd som uppfyller följande krav, eller kontaktar en tekniker.

- Strömsladden är avsedd för den spänning och strömstyrka som anges på den här maskinens typskylt.
- Strömsladden uppfyller lokala bestämmelser.
- Strömsladden är jordad.



Använd inte strömsladden till andra produkter. Att använda annan spänning kan leda till brand eller förorsaka elektriska stötar.



Undvik att skrapa, skava, placera tunga saker på, värma, vrida, böja, trampa på, dra i eller skada strömsladden. Om en skadad strömsladd används (blottad ledning, bruten ledning etc.) kan det leda till brand eller maskinhaveri. Om något av dessa villkor uppträder, stäng omedelbart av maskinen, koppla loss strömsladden från kontakten och kontakta sedan behörig servicetekniker.




Använd inte någon annan spänningsstyrka än den som anges för maskinen. Att använda annan spänning kan leda till brand eller förorsaka elektriska stötar.




Använd inte en grenkontakt för att ansluta till andra enheter eller maskiner.

Användning av ett uttag för mer än det märkta strömvärdet kan leda till brand eller elstötar.

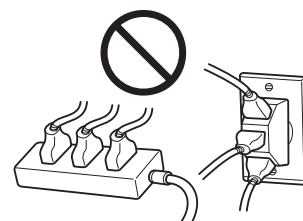

Använd inte förlängningssladd. Använder du en förlängningssladd kan det orsaka brand eller elstötar. Kontakta tekniker om den medföljande strömsladden är för kort.

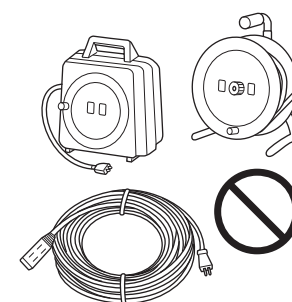

Koppla inte ur eller till strömsladden med blöta händer eftersom du då kan få en elstöt.



Tryck in strömsladdens kontakt helt i eluttaget. Om detta inte görs kan det ge upphov till brand eller elektriska stötar.



Säkerställ att produkten är jordad. (Anslut nätkabeln till ett jordat eluttag.) Om du inte gör så och det inträffar en läcka kan det leda till brand eller förorsaka elstötar.



**⚠ Försiktigt**

Uttaget måste sitta nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Annars kan du inte dra ut kontakten om en nödsituation uppstår.



Placera inga föremål runt elkontakten eftersom det då kan bli svårt att dra ut den i nödsituationer.



Dra inte i strömsladden när du tar ut den ur uttaget. Om du drar i själva sladden kan den skadas, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt.




Dra ut nätkontakten ur eluttaget minst en gång per år och gör rent mellan kontaktens stift. Damm som samlas mellan stiften kan orsaka brand.

**2.1.2 Installation****⚠ Varning**


Håll påsen utom räckhåll för barn. Använd den inte i spjäl-sängar, sängar, vagnar eller lekhagar. Den tunna plasten kan fastna vid näsa och mun och orsaka kvävning. Påsen är inte en leksak.



Placera inte blomvaser eller andra behållare med vatten, eller metallgem eller andra små metallföremål, på den här produkten. Om vatten spills eller metallföremål tappas ner i produkten kan det leda till brand, elstötar eller maskinhaveri. Om en metalldel, vatten eller något annat främmande ämne kommer in i produkten, stäng omedelbart av den, koppla loss strömsladden från eluttaget och kontakta tekniker eller behörig servicetekniker.

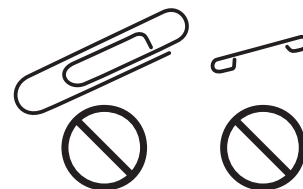

Se till att strömsladden dras så att ingen kan trampa eller snubbla på den. Om någon trampar eller snubblar på strömsladden kan den skadas, vilket kan leda till brand eller elektrisk stöt.

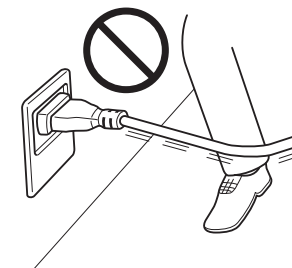**⚠ Försiktigt**

<Om du blir uppmanad att använda stödben>  
När produkten har installerats fixerar du den med stödbenen. Om du inte använder stödbenen kan produkten flyttas eller välta av misstag.



Placera inte produkten där den utsätts för mycket damm, sot eller ånga, till exempel i närheten av köksbord, badkar eller luftfuktare. Det kan orsaka brand, elektrisk stöt eller maskinskada.



Placera inte produkten på en instabil eller sluttande bänk, eller på en plats där den utsätts för mycket vibrationer eller stötar. Den kan välta eller falla ner, vilket kan leda till personskador eller mekaniska fel.



Låt ingenting täppa till ventilationshålen i produkten. Produkten kan överhettas och orsaka brand eller maskinskada.



### **Försiktigt**

Ta bort strömsladden och alla andra kablar när du flyttar produkten. I annat fall kan en sladd eller kabel skadas, vilket kan leda till brand, elektrisk stöt eller maskinskada.



Håll alltid på de platser som anges i användarhandboken eller andra dokument när du ska flytta produkten. Om du håller på andra platser när du flyttar produkten kan den ramla och orsaka allvarliga personskador.



## 2.1.3 Använda produkten

### **Varning**

Försök inte ändra produkten, eftersom det kan börja brinna, du kan få en elektrisk stöt eller också kan maskinen gå sönder. Om produkten använder laser kan laserstrålen orsaka ögonskador.



Försök inte öppna locken eller panelerna som har monterats fast på produkten. Vissa produkter har högspänningsdelar eller en laserstrålningskälla som kan ge upphov till stötar eller blindhet.



Avbryt användningen av produkten om den blir ovanligt varm eller avger rök, konstig lukt eller onormala ljud. Slå genast FRÅN strömbrytaren, dra ut strömsladden ur vägguttaget och tillkalla tekniker eller behörig servicetekniker. Att fortsätta använda produkten kan leda till brand eller förorsaka elektriska stötar.



Fortsätt inte att använda produkten om den har tappats eller om locket är skadat. Slå genast FRÅN strömbrytaren, dra ut strömsladden ur vägguttaget och tillkalla tekniker eller behörig servicetekniker. Att fortsätta använda produkten kan leda till brand eller förorsaka elektriska stötar.



Använd inte lättantändliga sprayer, vätskor eller gaser inuti eller i närheten av den här maskinen. Rengör inte maskinens insida med lättantändlig rengöringsspray. Det föreligger risk för brand eller explosion.



<Om en RFID-modul (endast 13,56 MHz) för intern närhetskommunikation eller elektromagnetisk induktion (IH) (endast 20,05 kHz till 100 kHz) används>



Maskinen genererar ett svagt magnetfält.

Om du upplever ovanliga symtom med medicinska implantat (pacemaker etc.) i närheten av maskinen bör du omedelbart avlägsna dig från maskinen och uppsöka läkare.

Kontakta tekniker eller en behörig servicetekniker om du inte vet om den inköpta produkten följer detta eller inte.

<Om en beröringsfri IC-kortläsare används>



Om du använder medicinska implantat (pacemaker etc.) bör du alltid ha IC-kortläsaren minst 12 cm ifrån implantatet. Radiovågorna kan påverka funktionen hos medicinska implantat (pacemaker etc.).

### **Försiktigt**

Om produkten används i ett dåligt ventilerat rum under en längre tid eller om den producerar stora volymer utskrifter och kopior kan det orsaka lukt i luften som strömmar ut ur maskinen. Håll rummet välventilerat.





**⚠ Försiktigt**

Produktens insida har områden som uppnår hög temperatur, vilket kan leda till brand.

Nudda inte vid ytor eller komponenter (vid t.ex. fixeringsenheten) som har den varningsetiketten "Caution HOT", om du åtgärdar problem, till exempel pappersstopp, på enhetens insida. Du kan få brännskador.



Koppla ifrån produkten om du inte kommer att använda den under en längre tid.



Titta inte in i lampan under en längre tid när du använder maskinen. Det kan resultera i astenopi (synstress).



Använd inte häftat papper, ledande papper (som silverpapper eller karbonpapper) eller behandlat värmekänsligt/bläckstrålepapper, vilket kan leda till brand.

**2.1.4 Förbrukningsmaterial****⚠ Varning**

Kasta inte toner eller behållare som innehåller toner (t.ex. tonerkassett, framkallningsenhet och behållare för använd toner) i öppen eld. Het toner kan spridas och orsaka brännskador eller annan skada.

**⚠ Försiktigt**

Förvara tonerrelaterade delar (t.ex. tonerkassett, framkallningsenhet och behållare för använd toner) utom räckhåll för barn. Att slicka på eller förtära något från skrivaren kan vara skadligt för hälsan.



Förvara inte tonerrelaterade delar (t.ex. tonerkassett, framkallningsenhet och behållare för använd toner) nära enheter som är känsliga för magnetism, som precisionsutrustning och datalagringsenheter, eftersom deras funktion kan störas. De kan göra så att dessa produkter inte fungerar.



Öppna inte tonerrelaterade delar (t.ex. tonerkassett, framkallningsenhet eller behållare för använd toner) med våld. Om toner strömmar fram ur tonerflaskan måste du se till att inte andas in den och att undvika hudkontakt.



Kommer toner i kontakt med huden eller kläderna sköljer du ordentligt med tvål och vatten.



Andas du in toner går du till en plats med frisk luft och gurglar dig med mycket vatten. Om du får symtom som hosta, kontakta läkare.



Får du toner i ögonen sköljer du dem omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.



Råkar du svälja toner sköljer du munnen och dricker ett par glas vatten. Uppsök läkare om så behövs.



Vidrör aldrig elkontakterna på enheterna (t.ex. tonerkassett och framkallningsenhet), eftersom elektrostatiska urladdningar kan skada produkten.



Läs säkerhetsinformationen i användardokumentationen innan du börjar använda enheten.



### **Försiktigt**

<Om du blir uppmanad att byta fixeringsenhet>  
Fixeringsdelen är extremt varm. Öppna maskinens alla luckor och lock innan du byter fixeringsenhet. Låt sedan maskinen stå och vila en stund, så att fixeringsdelen svalnar till rumstemperatur. Om du inte gör det kan det orsaka brännskador.



## 2.1.5 Limpellet

### **Försiktigt**

Hantera/förvara inte limpellets i närheten av öppen låga. Limpellets är lättantändliga.



Limpellets får inte sväljas. Om det händer, framkalla kräkning genom att dricka rikligt med vatten eller mjölk, och kontakta läkare omedelbart.



Förhindra olyckor genom förvaring utom räckhåll för barn.



## 2.1.6 Limbindare

### **Försiktigt**

Använd inte limbindaren längre stunder i miljöer utan fullgod ventilation. Ventilera rummet regelbundet. Vi rekommenderar att limbindaren installeras i utrymmen som har ett lokalt ventilationssystem. Användning av limbindaren i rum utan ventilation är hälsovådligt.



Var försiktig vid hantering av smält lim. Undvik att öppna ögonen eller gnugga dig i ögonen, om du får smält lim i eller omkring ögonen. Skölj omedelbart ögonen i kallt vatten och kontakta läkare.



Rör inte hett smältlim. Det kan ge brännskador. Om du får smältlim på huden skölj du omedelbart av det aktuella hudpartiet med kallt vatten och kontakta sedan läkare.



Undvik brännskador genom att inte vidröra limtanken omedelbart efter det att maskinen har stängts av. Vänta tills enheten har svalnat innan du hanterar den.



Placera/hantera inte limhållaren eller limtanken nära öppen eld. Limmet är lättantändligt.



Undvik den ånga som avges från smält lim. Förflytta dig till ett utrymme med frisk luft, om du upplever irritation i eller omkring ögonen, näsan eller halsen.



Blockera inte ventilen för fläkten på limbindarens baksida. Det hindrar utblåsningen av varmluft, vilket kan orsaka brand eller driftavbrott.



Ändra inte temperaturinställningen för limtanksenheten. Det kan ge upphov till brand eller maskinhaveri.



## 2.2 Bestämmelser och regler

### 2.2.1 Ozonutsläpp

Vid utskrift frigörs en liten mängd ozon. Denna mängd är inte tillräckligt stor för att skada någon. Se emellertid till att rummet där maskinen används har tillräckligt god ventilation, i synnerhet om du skriver ut stora mängder material, eller om maskinen används kontinuerligt under en lång period.

### 2.2.2 Elektromagnetisk störning och säkerhetsgodkännanden

Den här produkten måste användas med avskärmad nätverkskabel och skärmad USB-kabel.

Längden på USB-kabeln ska vara 3 meter eller mindre.

Användning av sådana kablar kommer sannolikt att resultera i radiokommunikationsstörningar.

---

#### **⚠ VARNING**

- Detta är en klass A-produkt. Produkten får inte användas i bostadsområden. I bostadsområden kan produkten orsaka radiostörningar. Användaren kan då vara tvungen att vidta åtgärder.
- 

### För europeiska användare

CE-märkning (försäkran om överensstämmelse) för användare i Europeiska unionen (EU) finns försäkran om överensstämmelse att hämta på "<http://www.konicaminolta.eu/>".

Den här produkten uppfyller kraven i IEC61000-3-12.

Produkten är GS-certifierad för de Konica Minolta-märkta modellerna AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P och AccurioPress 6120.



### För användare i Tyskland

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplätzen bestimmt.

Um störende Reflexionen an Bildschirmarbeitsplätzen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht im direkten Sichtfeld aufgestellt werden.

### For U.S.A and Canada Users

This product is cTUVus-certified for the Konica Minolta branded model AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P, and AccurioPress 6120.

### Notification for California Customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)."

## USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. Users)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **NOTICE**

*This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.*

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

---

### **⚠ WARNING**

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
  - This device must be used with a shielded network cable and a shielded USB cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
- 

## INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (For Canada Users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian RSS-Gen.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR-Gen du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

## För användare i länder utan klass B-bestämmelser

---

### **⚠ WARNING**

- Detta är en klass A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. Användaren kan då vara tvungen att vidta lämpliga åtgärder.
  - Enheten måste användas med en skärmad nätverkskabel (10 Base-T/100 Base-TX) och skärmad parallellkabel. Om du inte använder skärmade kablar finns det risk för radiokommunikationsstörningar. Det är dessutom förbjudet enligt CISPR och lokala bestämmelser.
-

## Lyssdioder och strålskydd

Produkten är en maskin som använder ett exponeringssystem med lyssdioder (LED). Den optiska strålningen från lyssdioderna är inte farlig, eftersom strålningen från lyssdioderna håller sig inom gränsvärdena för tillgänglig strålning för klass 1 i alla arbets-, service-, underhålls- och felsituationer.

Den här symbolen betyder: Släng inte produkten bland dina hushållssopor!

Se informationen från dina lokala myndigheter eller kontakta återförsäljare om korrekt hantering av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning. Återvinning hjälper till att bevara naturresurserna och undvika skadliga effekter för människan och miljön på grund av felaktig avfallshantering.



## Grafiska symboler som används på den här basenheten

Här visas exempel på viktiga varningssymboler.

| Symboler | Beskrivningar                  | Symboler | Beskrivningar                              | Symboler | Beskrivningar              |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------------------------|
|          | Läge "PÅ"                      |          | Läge "AV"                                  |          | STANDBY                    |
|          | Tryckknappar                   |          | Jord (anslutning för skydds-jordning)      |          | Jord (skydds-jordning)     |
|          | KLASS II-UTRUSTNING            |          | Klass II-utrustning med funktions-jordning |          | Funktions-jordning         |
|          | Allmän försiktighet            |          | Hög temperatur                             |          | Risk för elektriska stötar |
|          | FÖRSIKTIGT fläktblad i rörelse |          | FÖRSIKTIGT DUBBEL POL/NEUTRAL SÄKRING      |          |                            |

## 2.3 Varnings- och försiktighetsetiketter

En varningsetikett med säkerhetssymboler finns på följande plats i maskinen. Etiketten och symbolerna indikerar att du måste vara särskilt försiktig för att undvika farliga situationer och allvarliga skador när du byter enheter.

### **FÖRSIKTIGT**

Ta INTE bort varnings- eller säkerhetsetiketter!

- Om varnings- eller säkerhetsetiketter tas bort finns det risk för att man missar att kontrollera någon del, vilket kan leda till oväntade problem eller skador. Om varnings- eller säkerhetsetiketter har tagits bort eller är oläsliga på grund av smuts, kontakta en servicetekniker.

### 2.3.1 Säkerhetsetiketter på fixeringsenhetens transportenhet

#### **FÖRSIKTIGT**

##### **Hög temperatur! Brännskada**

Risk för brännskador.

- Vidrör INTE vänster sida av fixeringsenheten när fixeringsenhetens sidodel eller sidolucka har öppnats för borttagning av felmatat papper.



#### **FÖRSIKTIGT**

##### **Hög temperatur! Brännskada**

Risk för brännskador.

- Vidrör INTE det övre sida av avfuktaren har innan du lyfter överföringsbältet till transportenheten för att ta bort felmatat papper.




#### **FÖRSIKTIGT**

##### **Skada**

Risk för personskador.

- Stoppa INTE in handen eller armen mellan huvudenheten och fixeringsenhetens transportenhet.
- Om du vidrör elkontakter kan maskinen skadas och oförutsedda problem uppstå.
- Utför inga åtgärder själv, utan kontakta servicetekniker.



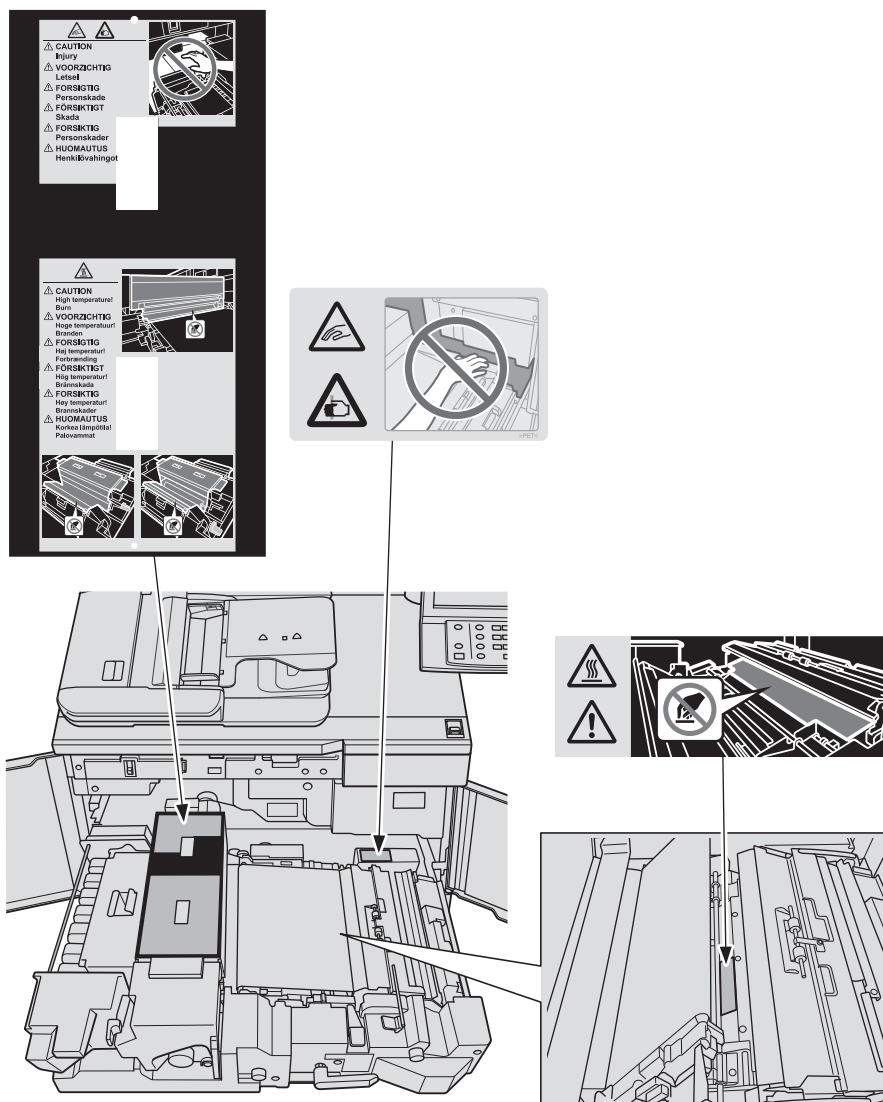

### 2.3.2 Varningsetikett på behållaren för använd toner

#### **⚠ VARNING** **Explosion**

Tonern kan fatta eld och orsaka fara.

- Elda INTE upp behållaren för använd toner.





### 2.3.3 Varnings- och säkerhetsetiketter på Sadelhäftare SD-513


#### **VARNING**

##### Skada

Om du stoppar in handen i utmatningsöppningen medan papper matas ut till buntutmatningsfacket kan en oväntad olycka inträffa.




- Stoppa inte in handen i utmatningsöppningen när du tar bort utskrifter från buntutmatningsfacket.
- Innan du tar bort utskrifter ska du se till att samtliga papper har matats ut till buntutmatningsfacket.

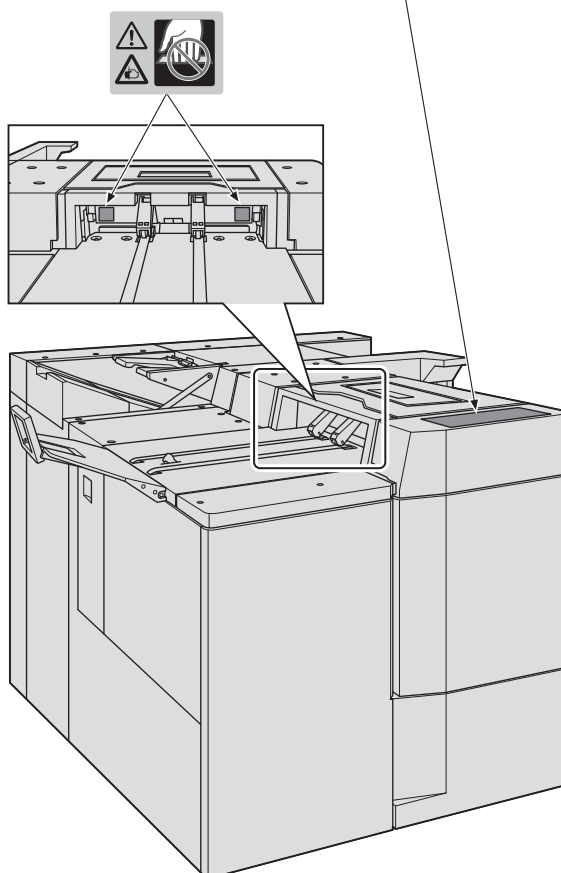

**⚠ FÖRSIKTIGT****Skada**

Om du fastnar med händerna kan det orsaka skador.


- Stoppa INTE in handen mellan klämvdelningen och huvudenheten när du stänger klämvdelningen.
- Var noga med att stänga klämvdelningen.

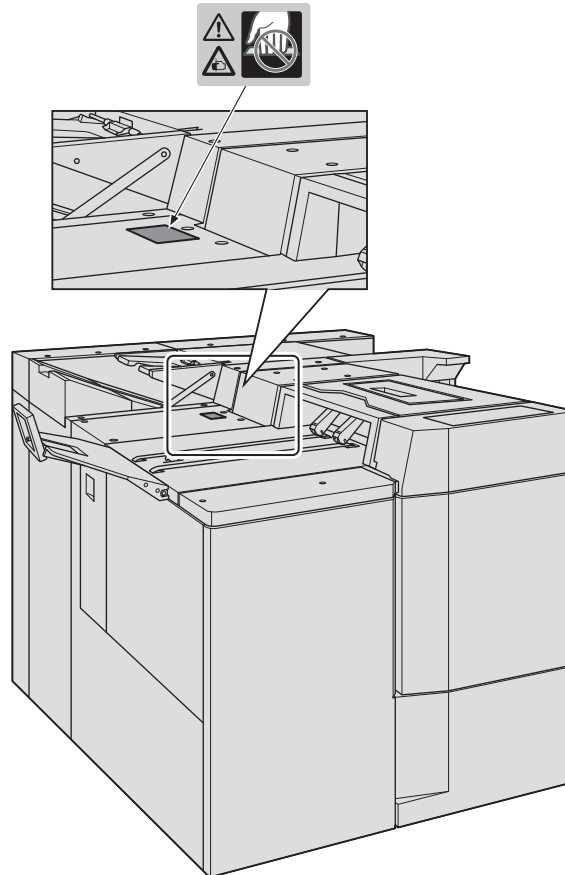

**⚠ FÖRSIKTIGT**  
**Hög temperatur! Brännskada**

Den interna enhetens motordel kan vara mycket varm. Om du rör vid den kan du bränna dig.

- Vidrör INTE den interna enhetens motordel med handen.
- När klämvadningen öppnas kan den interna enheten inuti sadelhäftaren vara placerad fram. Var särskilt noga med att rensa felmatat papper inuti sadelhäftarens maskinkropp.

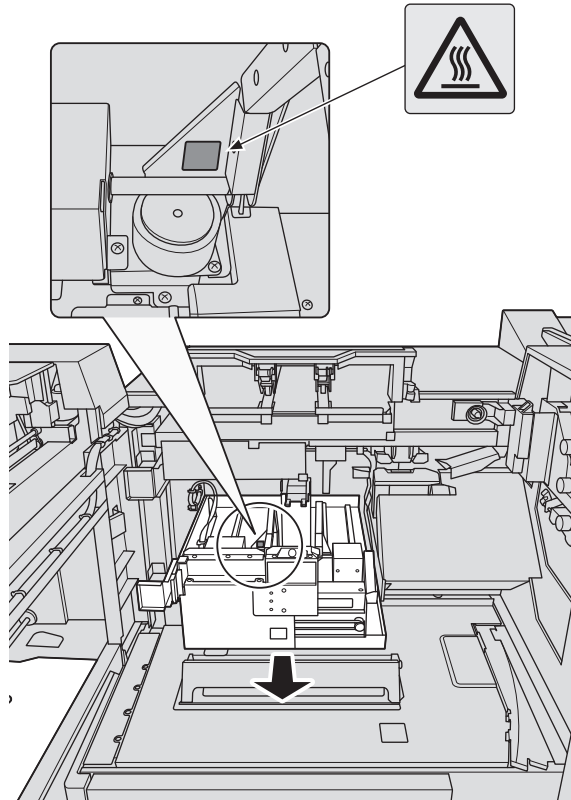

### 2.3.4 Säkerhetsetikett på Limbindare PB-503

#### ⚠ FÖRSIKTIGT


#### Hög temperatur! Brännskada

Risk för brännskador.

- Vidrör INTE limtanken.
- Var särskilt försiktig när du för tillbaka limtanken på plats.



|  |                                 |                               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
|  | ⚠ CAUTION High temperature!     | ⚠ FÖRSIKTIG Hög temperatur!   |
|  | ⚠ VOORZICHTIG Hoge temperatuur! | ⚠ HUOMAUTUS Korkea lämpötila! |
|  | ⚠ FÖRSIKTIG Høj temperatur!     | ⚠ FÖRSIKTIG Hög temperatur!   |
|  | ⚠ 注意 高温!                        | ⚠ 注意 高温!                      |

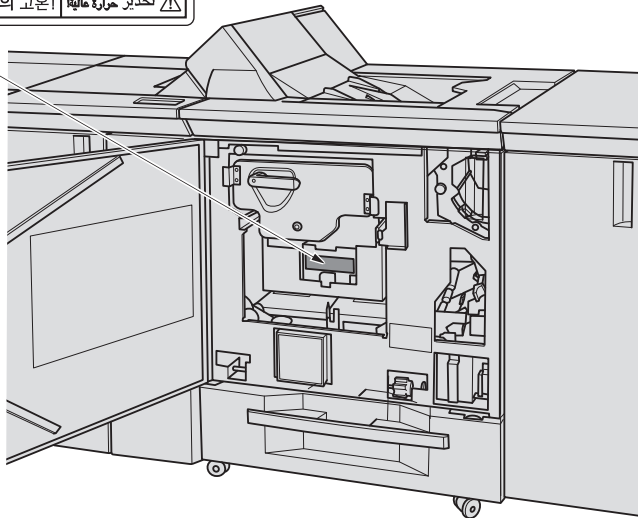

### 2.3.5 Säkerhetsetiketter på Efterbehandlare FS-532

#### ⚠ FÖRSIKTIGT

##### Skada

Du kan skada dig genom att till exempel fastna med fingrarna mellan huvudenheten och det primära (huvud-)pappersfacket när facket lyfts upp.



- Lägg INTE händerna ovanpå de utskrivna pappersarkerna när du tar bort dem från huvudpappersfacket.
- Se till att du håller i både den främre och bakre delen av bunten när du tar bort den från facket.


#### ⚠ FÖRSIKTIGT

##### Skada

Oväntade skador kan uppstå, till exempel kan du fastna med fingrarna när huvudpappersfacket rör sig i sidled. Stoppa INTE in fingrarna mellan huvudpappersfacket och huvudenheten.



- Var försiktig när du tar bort papper från facket.

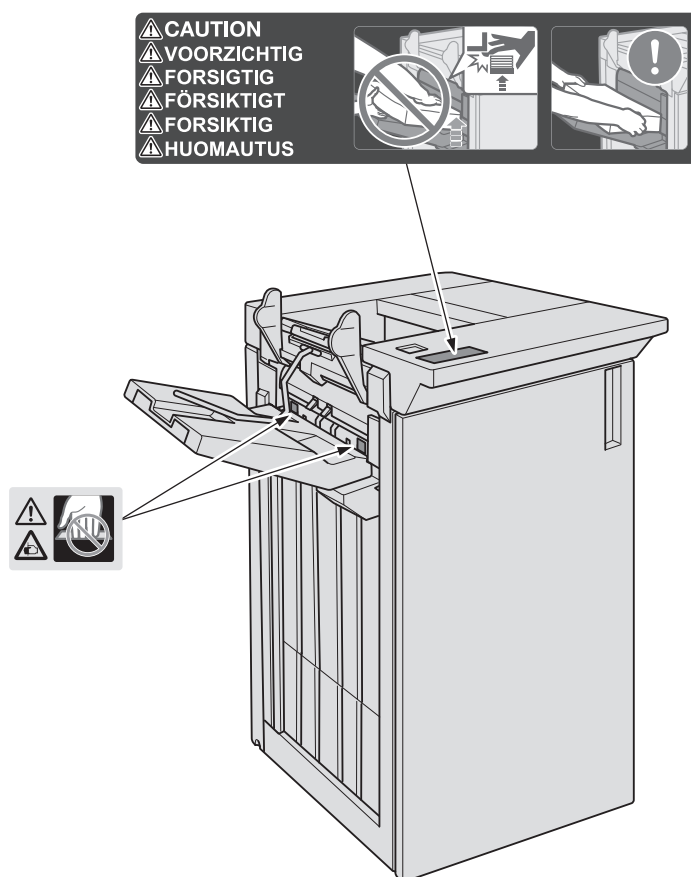


**⚠ FÖRSIKTIGT**  
**Hög temperatur! Brännskada**

Efterbehandlaren som är installerad tillsammans med Hålslagssats PK-522 har en ihålig del. Om du rör vid motorn inne i den ihåliga delen kan det orsaka brännskador. Stoppa INTE in händerna i den ihåliga delen av efterbehandlaren.



- Stick inte in händerna långt in i den ihåliga delen när du tar bort felmatat papper.

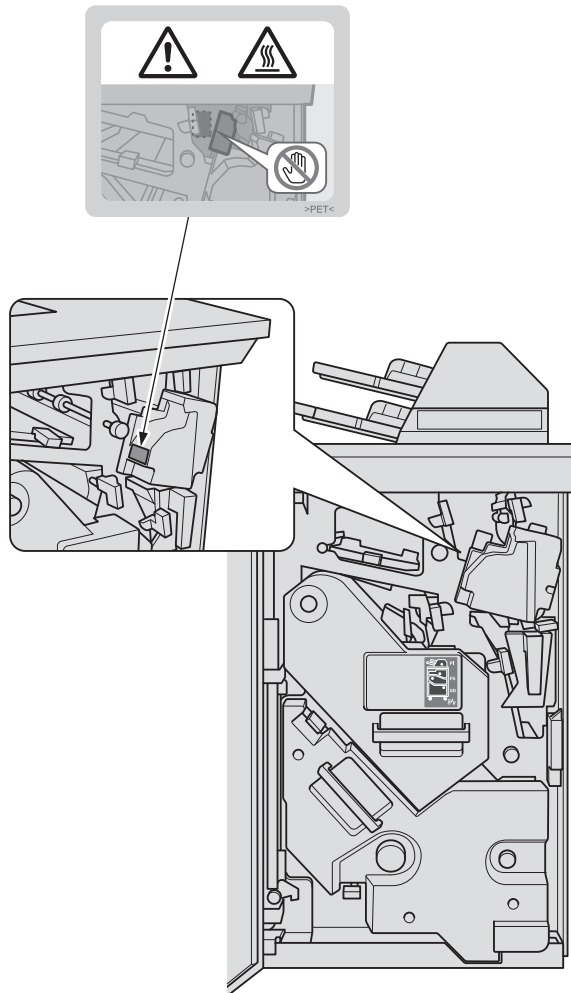

### 2.3.6 Säkerhetsetiketter på Utmatningsfack OT-510

#### ⚠ FÖRSIKTIGT

##### Skada

Du kan skada dig genom att till exempel fastna med fingrarna mellan huvudenheten och det primära (huvud-)pappersfacket när facket lyfts upp.



- Lägg INTE händerna ovanpå de utskrivna pappersarkerna när du tar bort dem från huvudpappersfacket.
- Se till att du håller i både den främre och bakre delen av bunten när du tar bort den från facket.


#### ⚠ FÖRSIKTIGT

##### Skada

Oväntade skador kan uppstå, till exempel kan du fastna med fingrarna när huvudpappersfacket rör sig i sidled.



- Stoppa INTE in fingrarna mellan huvudpappersfacket och huvudenheten.
- Var försiktig när du tar bort papper från facket.

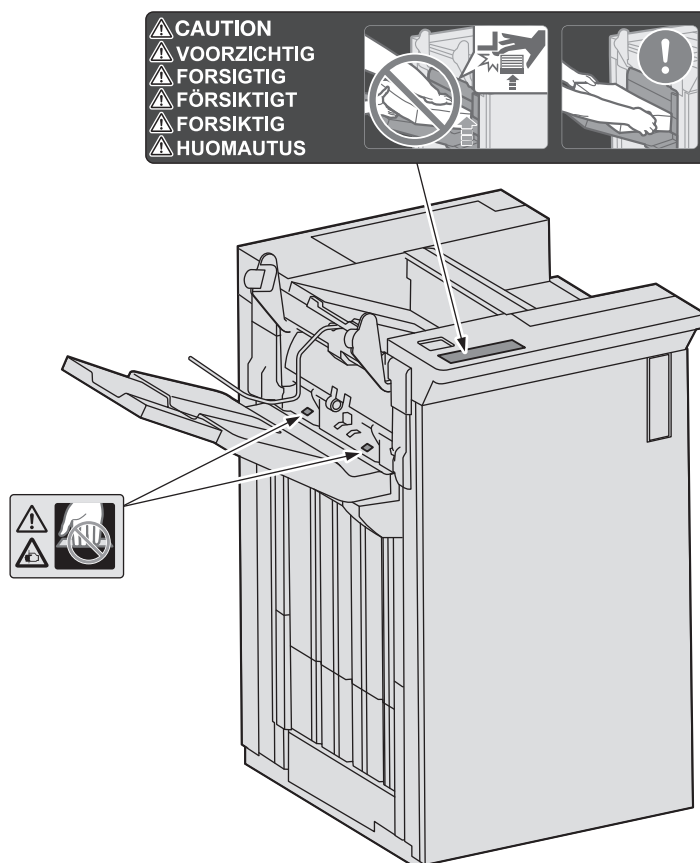

### 2.3.7 Säkerhetsetiketter på Reläenhet RU-518/Fuktare HM-103

#### ⚠ FÖRSIKTIGT Elstöt, brand

Det finns risk för elstöt och brand. Häll INTE i någon annan vätska än de angivna i enheten. Fyll aldrig själv på vätska i enheten.


- Om det kommer vätska på någon av de elektriska komponenterna i enheten kan maskinen skadas och oförutsedda problem uppstå.



#### ⚠ FÖRSIKTIGT Skada

Risk för personskador. Se upp så att du INTE tappar vätskefyllda behållare.

- Om det kommer vätska på golvet blir golvet halt och oförutsedda problem kan uppstå.

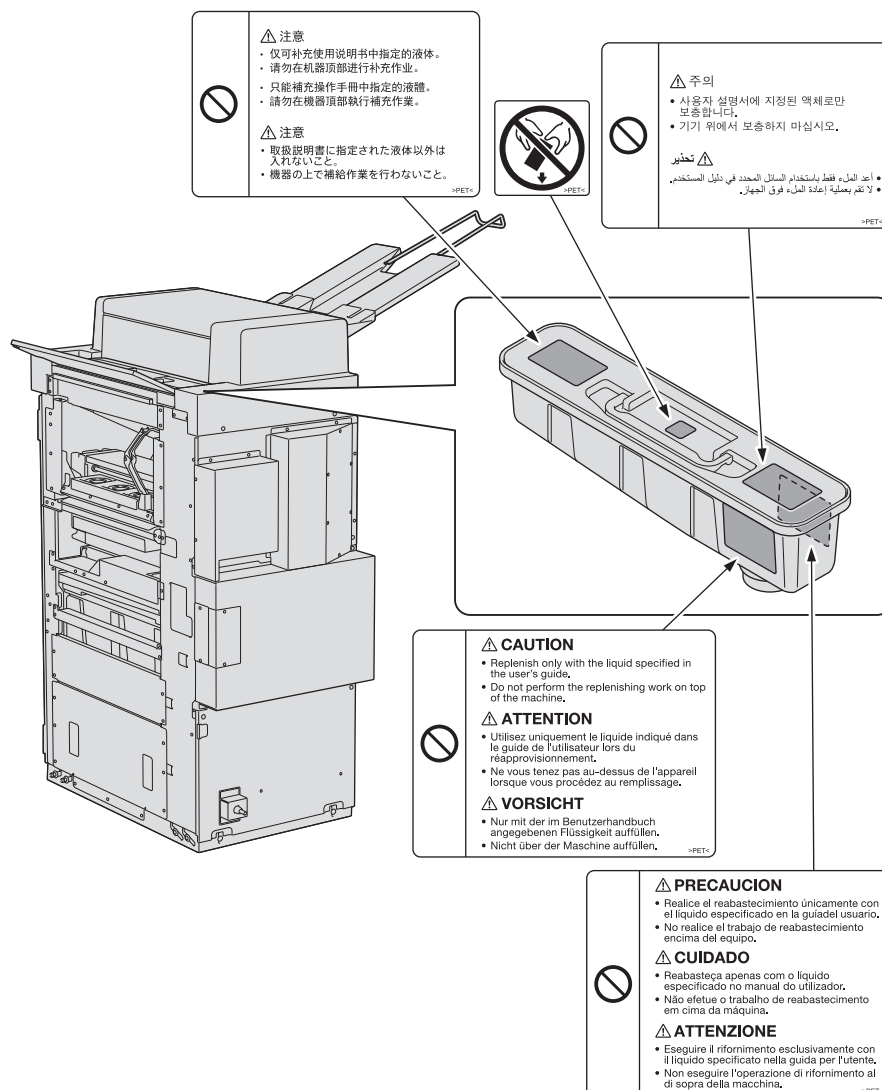




### 2.3.8 Varningsetikett för strömläckage på baksidan av huvudenheten

#### **⚠ VARNING** **Elstöt**

Det finns risk för elstöt.

- Eftersom en stor mängd ström läcker ska du se till att ansluta strömkontakten till ett strömuttag som är jordat.
- Innan maskinkroppen kopplas ur ska alla tillvalsenheters strömkontakter dras ur.

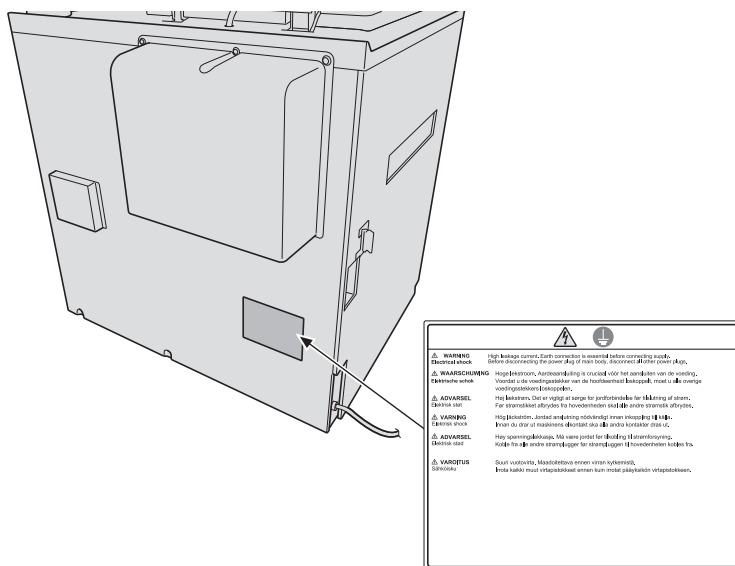

### 2.3.9 Säkerhets- och varningsetiketter på Automatisk ringbindare GP-502

#### FÖRSIKTIGT

##### Skada

Risk för personskador.

- Lägg ALDRIG handen på displaypanelen när du stänger den övre delen av den automatiska ringbindaren!
- Var försiktig när du stänger den övre delen av den automatiska ringbindaren.




#### FÖRSIKTIGT

##### Skada

Du kan skada dig genom att slå i huvudet.

- Akta huvudet när ringbindarens övre lock eller direktinmatningsbord är öppna.
- Var särskilt försiktig när du tar bort felmatat papper.

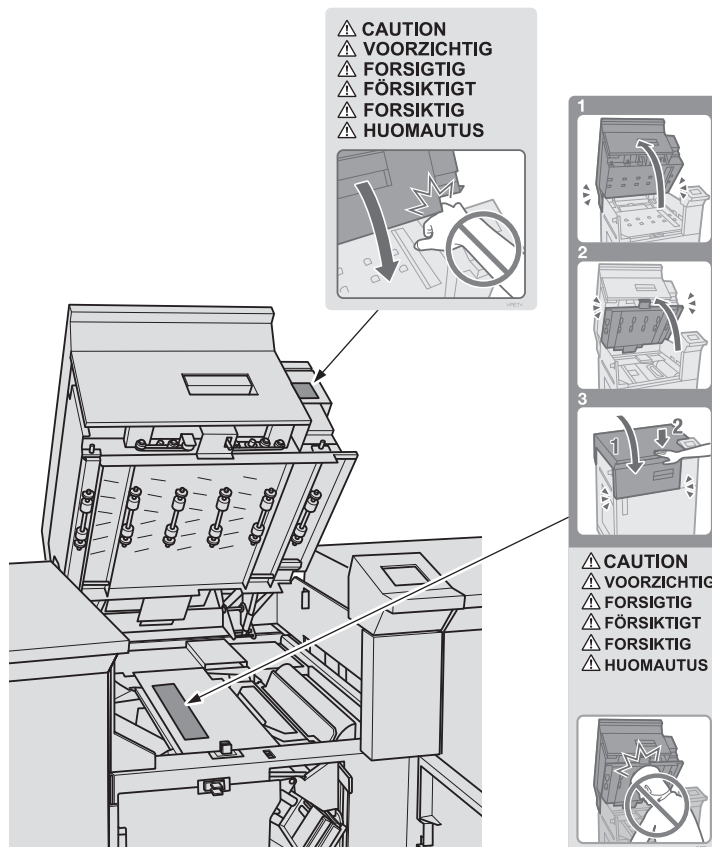

### 2.3.10 Varningsetiketter för jordning av maskinkroppen, Integrerad Color Care-enhet IQ-501, Pappersmatare PF-710m, Sadelhäftare SD-513, Reläenhet RU-518, Vikningsenhet FD-503, Stapelenhet med hög kapacitet LS-506 och Limbindare PB-503


Varningsetiketter för jordning sitter på baksidan av maskinkroppen, Integrerad Color Care-enhet IQ-501, Pappersmatare PF-710m, Sadelhäftare SD-513, Reläenhet RU-518, Vikningsenhet FD-503, Stapelenhet med hög kapacitet LS-506 och Limbindare PB-503.

#### **VARNING**

##### **Elstöt**

Läckor kan orsaka eldsvådor och elstötar.


- Den här produkten får endast anslutas till ett jordat eluttag.

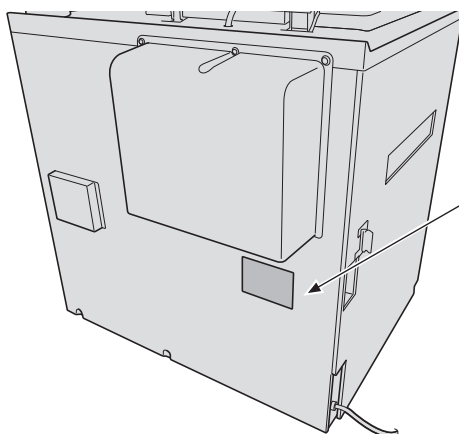




**⚠ WARNING** : Only connect this equipment to an earthed socket outlet.  
 Electrical shock  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med  
 Elektrisk stød jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.  
**⚠ VAROITUS** : Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun  
 Sähköisku pistorasiaan.  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.  
 Elektrisk støt  
**⚠ WARNING** : Apparaten skall anslutas till jordat uttag.  
 Elektrisk stöt  
**⚠ WAARSCHUWING** : Sluit deze apparatuur alleen aan op een  
 Elektrische schok geaard stopcontact.


>PET<

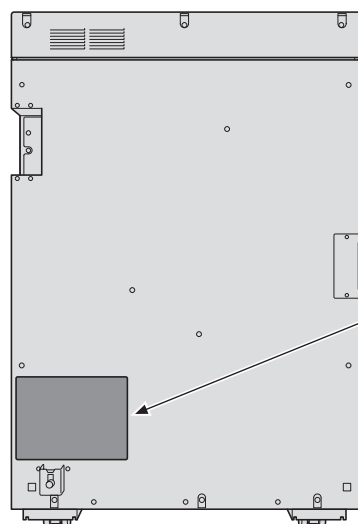




**⚠ WARNING** : Only connect this equipment to an earthed  
 Electrical shock socket outlet.  
**⚠ VARNING** : Apparaten skall anslutas till jordat uttag  
 Elektrisk shock  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatets stikprop skal tilsluttes en  
 Elektrisk stød stikkontakt med jord, som giver forbindelse  
 til stikproppens jord.  
**⚠ VAROITUS** : Laite on liitettävä suojakoskettimilla  
 Sähköisku varustettuun pistorasiaan.  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt  
 Elektrisk stöt  
**⚠ WAARSCHUWING** : Sluit deze apparatuur alleen aan op een  
 Elektrische schok geaard stopcontact.


>PET<

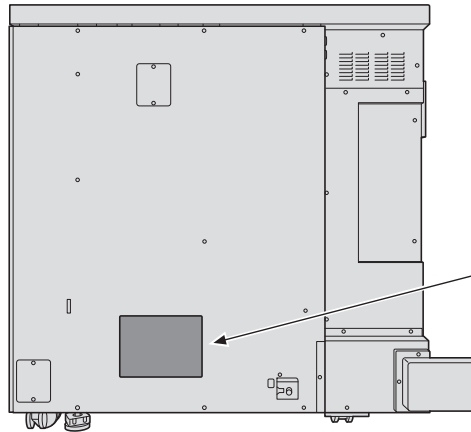




**⚠ WARNING** : Only connect this equipment to an earthed socket outlet.  
 Electrical shock  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med Elektrisk stød jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.  
**⚠ VAROITUS** : Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun Sähköisku pistorasiaan.  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt. Elektrisk stød  
**⚠ VARNING** : Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Elektrisk stöt  
**⚠ WAARSCHUWING** : Sluit deze apparatuur alleen aan op een geaard stopcontact. Elektrische schok


>PET<

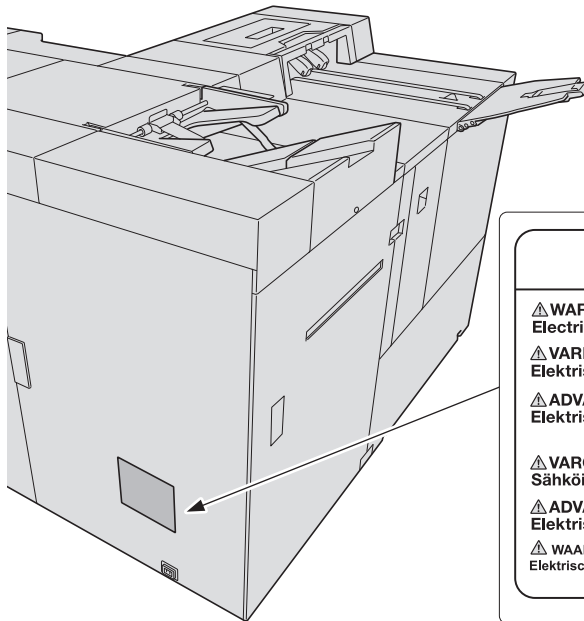




**⚠ WARNING** Electrical shock Only connect this equipment to an earthed socket outlet.  
**⚠ VARNING** Elektrisk shock Apparaten skall anslutas till jordat uttag  
**⚠ ADVARSEL** Elektrisk stød Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.  
**⚠ VAROITUS** Sähköisku Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.  
**⚠ ADVARSEL** Elektrisk stød Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt  
**⚠ WAARSCHUWING** Elektrische schok Sluit deze apparatuur alleen aan op een geaard stopcontact.


>PET<

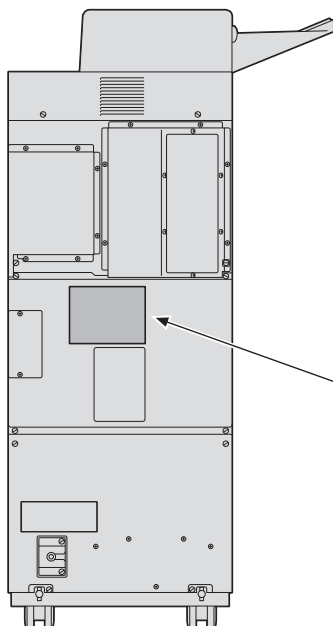




**⚠ WARNING** : Only connect this equipment to an earthed socket outlet.  
 Electrical shock  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med Elektrisk stød jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.  
**⚠ VAROITUS** : Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun Sähköisku pistorasiaan.  
**⚠ ADVARSEL** : Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt. Elektrisk stød  
**⚠ VARNING** : Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Elektrisk stöt  
**⚠ WAARSCHUWING** : Sluit deze apparatuur alleen aan op een geaard stopcontact. Elektrische schok


>PET<

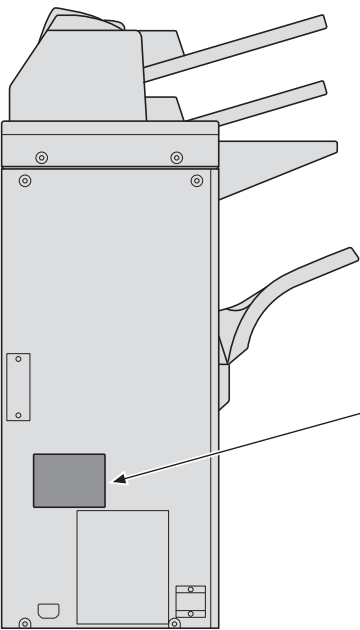



|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b><br><b>Electrical shock</b>       | Only connect this equipment to an earthed socketoutlet.                                                   |
| <b>⚠ VARNING</b><br><b>Elektrisk shock</b>        | Apparaten skall anslutas till jordat uttag                                                                |
| <b>⚠ ADVARSEL</b><br><b>Elektrisk stød</b>        | Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord. |
| <b>⚠ VAROITUS</b><br><b>Sähköisku</b>             | Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.                                         |
| <b>⚠ ADVARSEL</b><br><b>Elektrisk støt</b>        | Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt                                                                 |
| <b>⚠ WAARSCHUWING</b><br><b>Elektrische schok</b> | Sluit deze apparatuur alleen aan op een geaard stopcontact.                                               |


>PET<

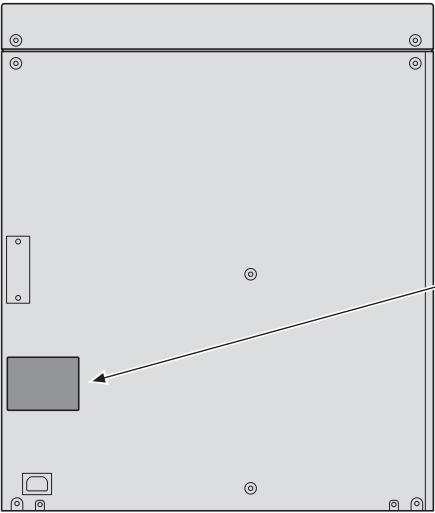



|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b><br><b>Electrical shock</b>       | Only connect this equipment to an earthed socketoutlet.                                                   |
| <b>⚠ VARNING</b><br><b>Elektrisk shock</b>        | Apparaten skall anslutas till jordat uttag                                                                |
| <b>⚠ ADVARSEL</b><br><b>Elektrisk stød</b>        | Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord. |
| <b>⚠ VAROITUS</b><br><b>Sähköisku</b>             | Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.                                         |
| <b>⚠ ADVARSEL</b><br><b>Elektrisk støt</b>        | Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt                                                                 |
| <b>⚠ WAARSCHUWING</b><br><b>Elektrische schok</b> | Sluit deze apparatuur alleen aan op een geaard stopcontact.                                               |

>PET<

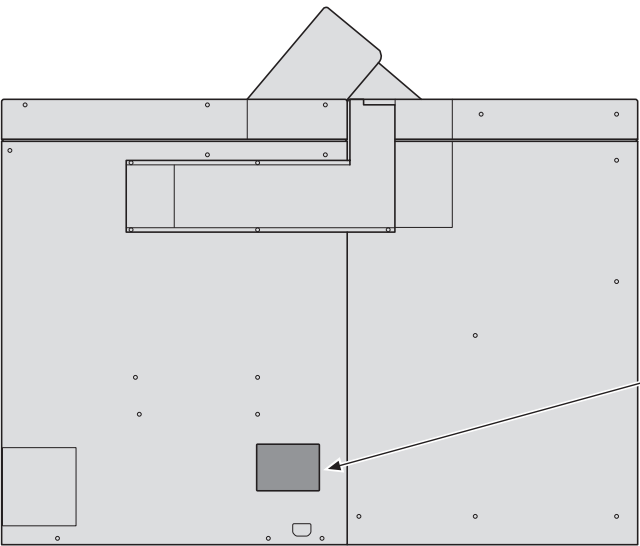



|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ WARNING</b><br><b>Electrical shock</b>       | Only connect this equipment to an earthed socketoutlet.                                                   |
| <b>⚠ VARNING</b><br><b>Elektrisk shock</b>        | Apparaten skall anslutas till jordat uttag                                                                |
| <b>⚠ ADVARSEL</b><br><b>Elektrisk stød</b>        | Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord. |
| <b>⚠ VAROITUS</b><br><b>Sähköisku</b>             | Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.                                         |
| <b>⚠ ADVARSEL</b><br><b>Elektrisk støt</b>        | Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt                                                                 |
| <b>⚠ WAARSCHUWING</b><br><b>Elektrische schok</b> | Sluit deze apparatuur alleen aan op een geaard stopcontact.                                               |

>PET<

## 2.4 Att tänka på vid användningen

Följ säkerhetsanvisningarna nedan för bästa möjliga prestanda.

### 2.4.1 Strömförsörjning

Krav på strömkälla följer nedan.

| Destination | Nordamerika         | Europa, Sydostasien, Australien |
|-------------|---------------------|---------------------------------|
| Spänning    | 208 V till 240 V AC | 220 V till 240 V AC             |
| Frekvens    | 60 Hz               | 50–60 Hz                        |

Använd en strömkälla med så små spännings- eller frekvensvariationer som möjligt.

### 2.4.2 Driftmiljö

Miljökraven för korrekt användning av maskinen följer nedan.

- Drifttemperatur: 10°C (50°F) till 30°C (86°F)
- Luftfuktighet: 10–80%

### 2.4.3 Förvaring av utskrivet material

Följ rekommendationerna nedan för förvaring av utskrivet material.

- Utskrivna sidor som ska förvaras tillsammans under en lång tid bör förvaras där de inte utsätts för dagsljus och hög temperatur för att förhindra dem från att blekna eller fastna i varandra.
- Lim som innehåller lösningsmedel (t.ex. limspray) kan lösa upp toner på det utskrivna materialet.

### 2.4.4 Ozonutsläpp

Vid utskrift frigörs en liten mängd ozon. Denna mängd är inte tillräckligt stor för att skada någon. Se emellertid till att rummet där maskinen används har tillräckligt god ventilation, i synnerhet om du skriver ut stora mängder material, eller om maskinen används kontinuerligt under en lång period.

### 2.4.5 Direkt solljus

Installera inte maskinen med tillval på ett ställe som är utsatt för direkt solljus. Maskinens prestanda kan då försämrats eller andra problem uppstå.

### 2.4.6 Autentiseringsenhet AU-201S

Använd inte produkten i närheten av vatten, eftersom den då kan skadas.

USB-kabeln får inte klippas av, skadas, modifieras eller böjas med våld. En skadad eller avklippt USB-kabel kan orsaka fel.

Enheten får inte tas isär, eftersom den då kan skadas.

Förvara inte IC-kortet närmare än 40 mm från kortskanningsområdet.  
(Skillnader i Europa)

### 2.4.7 Data som lagras i maskinen

För maskiner med hårddisk bör du köra funktionen [Inställning för Radera alla data] innan maskinen säljs, kasseras eller returneras efter leasing för att förhindra att data sprids till obehöriga.


Med funktionen [Inställning för Radera alla data] kan du skriva över och radera alla data som lagrats på alla hårddiskområden.

Kontakta servicetekniker innan du använder funktionen [Inställning för Radera alla data].

Du bör säkerhetskopiera hårddisken regelbundet som försiktighetsåtgärd i händelse av hårddiskfel. Kontakta servicetekniker för mer information om hårddiskbackup.

### 2.4.8 Försiktighetsåtgärd vid användning av Vikningsenhet, Efterbehandlare och Utmatningsfack

Huvudfacket på Vikningsenhet FD-503, Efterbehandlare FS-532 och Utmatningsfack OT-510 sjunker i takt med att material skrivs ut. Låt INTE några föremål störa pappersfacket på vänster sida av efterbehandlaren, eftersom det kan orsaka skador på efterbehandlaren.

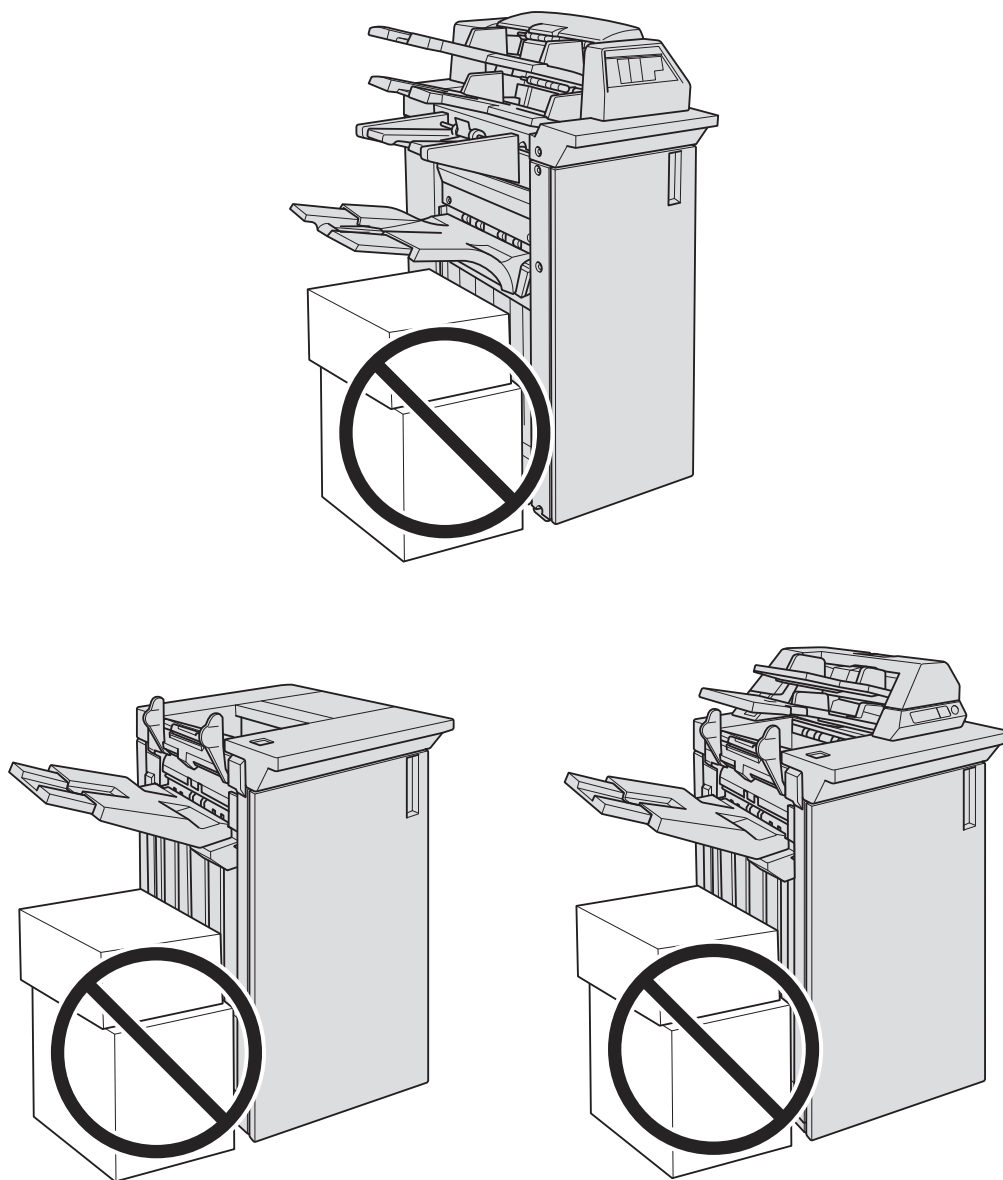

## 2.5 Om du glömmer administratörslösenordet

Administratörslösenord är "00000000" som fabriksstandard.

Om administratörslösenordet har ändrats, kontakta servicetekniker.