



KONICA MINOLTA

bizhub 4750/4050

GUIDE DE L'UTILISATEUR

✍ Numérisation



Table des matières

1 Fonction de numérisation

1.1	Opérations disponibles en fonction de numérisation.....	1-3
1.2	Comment numériser	1-4
1.2.1	Émission (déroulement de base).....	1-4
1.2.2	Rappeler un programme pour l'envoyer	1-6
	Programme	1-6
	Enregistrement d'un programme	1-6
	Rappeler un programme pour l'envoyer	1-8
1.3	Spécification d'une destination	1-9
	Sélection d'une destination parmi les Favoris	1-9
	Sélection d'une destination depuis le Carnet d'adresses	1-10
	Saisie directe de données.....	1-11
	Sélection d'une destination dans l'historique	1-13
	Recherche d'une adresse e-mail depuis le serveur LDAP.....	1-13
1.4	Réglages optionnels de numérisation	1-14
1.4.1	Options de base telles que la couleur et la taille de l'original.....	1-14
	Sélection du mode couleur pour numériser l'original ([Couleur])	1-14
	Spécification de la taille de l'original à numériser ([Format de numérisation]).....	1-14
	Spécification de la résolution de numérisation de l'original ([Résolution]).....	1-14
	Spécification du type de fichier pour enregistrer les données d'original numérisées ([Type de fichier])	1-15
	Numériser les deux faces d'un original ([Recto/Recto-Vers])	1-16
	Changer le nom du fichier, l'objet de l'e-mail ou le corps de texte ([Nom doc./ Sujet/ Autre])	1-16
	Renommer un fichier ([Nom du fichier])	1-16
1.4.2	Spécification de la méthode de numérisation de l'original	1-17
	Spécifier l'orientation de l'original ([Orientation Original])	1-17
	Spécifier une position de reliure ([Position reliure])	1-17
	Numérisation d'un grand nombre d'originaux en plusieurs lots ([Num. séparée]).....	1-17
1.4.3	Ajuster la qualité/densité.....	1-18
	Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour le contenu de l'original ([Type d'original])	1-18
	Ajuster la densité de l'original à numériser ([Densité])	1-18
	Ajuster la densité du fond de l'original à numériser ([Suppression Fond])	1-18
	Effacement de texte ou d'ombres sur les marges d'un original ([Effac. Bords]).....	1-18
	Accentuer la netteté de la limite entre les textes ([Netteté])	1-18
1.4.4	Autres paramètres d'option	1-19
	Crypter un e-mail ([Cryptage E-Mail])	1-19
	Ajouter une signature numérique à des e-mails ([Signature numérique])	1-19
	Indiquer où enregistrer les données d'original par e-mail ([Réglage de la notificationURL])	1-19
1.4.5	Affichage des réglages actuels	1-19

2 Envoi de données en tant que pièce jointe à un e-mail (Numériser vers e-mail)

2.1	Fonction Numériser vers E-mail	2-3
2.2	Préparation pour Numériser vers e-mail (pour les administrateurs)	2-4
2.2.1	Séquence préparatoire	2-4
2.2.2	Opérations requises pour utiliser cette fonction	2-5
	S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion.....	2-5
	Vérifier les paramètres réseau	2-5
	Configurer l'environnement Numériser vers e-mail	2-5
2.2.3	Paramètres d'option	2-5
	Enregistrer une destination fréquemment utilisée	2-5
	Utiliser un serveur LDAP pour spécifier des adresses.....	2-5
	Enregistrer l'objet et le texte du message d'un e-mail à envoyer.....	2-5
	Utiliser l'authentification SMTP	2-5
	Utiliser l'authentification POP avant SMTP.....	2-6
	Utiliser une communication SSL/TLS	2-6
	Utiliser S/MIME	2-6
2.3	Comment envoyer.....	2-7
2.4	Fonctions d'application	2-9
2.4.1	Envoyer un e-mail à votre propre adresse (Scan to Me).....	2-9
	Scan to Me.....	2-9
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	2-9
	Séquence opératoire.....	2-9
2.4.2	Cryptage des e-mail et ajout d'une signature numérique (S/MIME).....	2-11
	S/MIME	2-11
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	2-11
	Séquence opératoire.....	2-11

3 Envoi d'un fichier à un dossier partagé d'un ordinateur (Envoi SMB)

3.1	Fonction Envoi SMB.....	3-3
3.2	Préparation pour Envoi SMB.....	3-4
3.2.1	Séquence préparatoire	3-4
3.2.2	Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction	3-5
	En cas d'utilisation de Windows 7/8/8.1 :	3-5
	En cas d'utilisation de Windows Vista :	3-6
	En cas d'utilisation de Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 :	3-7
3.2.3	Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)	3-8
	S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion.....	3-8
	Vérifier les paramètres réseau	3-8
	Configurer l'environnement Envoi SMB.....	3-8
3.2.4	Paramètres d'option	3-8
	Enregistrer une destination fréquemment utilisée	3-8
	Utiliser le serveur WINS	3-8
	Utiliser le service d'hébergement direct de SMB	3-8
	Utiliser LLMNR.....	3-9
	Utilisation dans l'environnement DFS.....	3-9
3.3	Comment envoyer.....	3-10
3.4	Fonctions d'application	3-12
3.4.1	Envoi de données à votre ordinateur (Scan to Home)	3-12
	Scan to Home	3-12
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	3-12
	Séquence opératoire.....	3-12
3.4.2	Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL).....	3-13
	Notification URL.....	3-13
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	3-13
	Séquence opératoire.....	3-13

4	Envoi vers un serveur FTP (Envoi FTP)	
4.1	Fonction Envoi FTP	4-3
4.2	Préparation pour Envoi FTP (pour les administrateurs)	4-4
4.2.1	Séquence préparatoire	4-4
4.2.2	Opérations requises pour utiliser cette fonction	4-4
	S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion	4-4
	Vérifier les paramètres réseau	4-4
	Vérifier l'environnement pour utiliser la fonction EMI FTP	4-4
4.2.3	Paramètres d'option	4-5
	Enregistrer une destination fréquemment utilisée	4-5
	Utiliser le serveur proxy	4-5
4.3	Comment envoyer.....	4-6
4.4	Fonctions d'application	4-8
4.4.1	Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL).....	4-8
	Notification URL.....	4-8
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	4-8
	Séquence opératoire.....	4-8
5	Envoi des données sur un serveur WebDAV (Envoi WebDAV)	
5.1	Fonction Envoi WebDAV.....	5-3
5.2	Préparation pour Envoi WebDAV (pour les administrateurs).....	5-4
5.2.1	Séquence préparatoire	5-4
5.2.2	Opérations requises pour utiliser cette fonction	5-4
	S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion	5-4
	Vérifier les paramètres réseau	5-4
	Vérifier l'environnement pour utiliser la fonction Envoi WebDAV	5-4
5.2.3	Paramètres d'option	5-5
	Enregistrer une destination fréquemment utilisée	5-5
	Utiliser le serveur proxy	5-5
	Utiliser la communication SSL.....	5-5
5.3	Comment numériser	5-6
5.4	Fonctions d'application	5-8
5.4.1	Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL).....	5-8
	Notification URL.....	5-8
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	5-8
	Séquence opératoire.....	5-8
6	Enregistrer un fichier sur le disque dur de cette machine (Enregistrer sur DD)	
6.1	Fonction Enregistrer sur DD	6-3
6.2	Comment enregistrer	6-4
6.3	Utiliser des fichiers enregistrés sur le disque dur	6-7
6.3.1	Télécharger le fichier enregistré sur le disque dur	6-7
6.3.2	Afficher ou supprimer le fichier enregistré sur le disque dur	6-8
6.4	Fonctions d'application	6-9
6.4.1	Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL).....	6-9
	Notification URL.....	6-9
	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)	6-9
	Séquence opératoire.....	6-9
7	Enregistrer les données en mémoire USB (Enregistrer vers USB)	
7.1	Fonction d'enregistrement en mémoire USB.....	7-3
7.2	Préparation pour enregistrer les données dans la mémoire USB.....	7-4
7.3	Comment enregistrer	7-5

8	Envoyer avec le Service Web (Numérisation WS)	
8.1	Fonction Numérisation WS	8-3
8.2	Préparation pour Numérisation WS	8-4
8.2.1	Séquence préparatoire	8-4
8.2.2	Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)	8-4
	S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion	8-4
	Vérifier les paramètres réseau	8-4
	Configurer l'environnement pour utiliser la fonction d'émission de numérisation WS	8-4
8.2.3	Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction	8-5
8.2.4	Côté machine : réglages optionnels (pour administrateurs)	8-6
	Utiliser la communication SSL	8-6
8.3	Comment envoyer	8-7
8.4	Importer des données depuis un ordinateur	8-9
9	Importer des images via numérisation TWAIN/WIA	
9.1	Fonction de numérisation TWAIN/WIA	9-3
9.2	Préparation pour la numérisation TWAIN/WIA	9-4
9.2.1	Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)	9-4
	S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion	9-4
	Vérifier les paramètres réseau	9-4
9.2.2	Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction	9-4
	Environnement d'exploitation de l'ordinateur	9-4
	Installer le pilote du scanner (Windows)	9-5
	Installer le pilote de scanner (Mac OS)	9-5
	Paramètre Utilitaire réseau	9-6
9.3	Numérisation TWAIN	9-7
9.4	Numérisation WIA	9-9
9.5	Désinstaller le pilote du scanner	9-10
	Sous Windows :	9-10
	Sous Mac OS :	9-10
10	Enregistrer des destinations fréquemment utilisées (Carnet d'adresses)	
10.1	Carnet d'adresses	10-3
10.2	Enregistrement d'une adresse abrégée	10-3
10.2.1	Enregistrement d'un carnet d'adresse dans Utilitaire	10-3
	Enregistrer des adresses e-mail	10-3
	Enregistrer une destination SMB	10-4
	Enregistrement d'une destination FTP	10-5
	Enregistrement d'une destination WebDAV	10-6
10.2.2	Enregistrement d'informations sur l'écran principal en mode Émission numérisation	10-7
10.3	Enregistrer dans le Carnet d'adresses les destinations entrées directement	10-8
11	Index	



Fonction de numérisation

1 Fonction de numérisation

1.1 Opérations disponibles en fonction de numérisation

Les données d'original numérisées par cette machine peuvent être envoyées à un ordinateur ou un serveur ou être enregistrées sur le disque dur de la machine.

Il peut s'avérer nécessaire de procéder aux réglages suivants avant d'utiliser la fonction de numérisation. Pour plus de détails, consultez les explications de chaque fonction.


La fonction de numérisation offre les sous-fonctions suivantes.

Description	Description
Numériser vers E-mail	Envoie un fichier converti en pièce jointe à une adresse e-mail quelconque.
Envoi SMB	Envoie un fichier converti au dossier partagé d'un ordinateur. Pour utiliser cette fonction, spécifiez votre ordinateur ou le serveur de fichiers en tant que destination.
EMI FTP	Envoie un fichier converti à un serveur FTP. Cette fonction est utile pour transférer un fichier via le serveur FTP.
Envoi WebDAV	Envoie un fichier converti au serveur WebDAV. Cette fonction est utile pour transférer un fichier via le serveur WebDAV.
Enregistrer sur le DD	Enregistre les données d'original numérisées par cette machine sur le disque dur intégré. Les données d'original enregistrées sur le disque dur peuvent être téléchargées sur votre ordinateur via le navigateur Web.
Enregistrer dans Mémoire USB	Enregistre les données d'original numérisées par cette machine sur le périphérique mémoire USB connecté à la machine.
Numérisation WS	Importe les données d'original en émettant une instruction de numérisation depuis un ordinateur sans configurer de réglages système compliqués ou envoie les données d'original numérisées par cette machine à un ordinateur. Cette fonction est prise en charge par Windows Vista ou ultérieur.
Numérisation TWAIN/WIA	Convertit en fichier les données d'original numérisées par cette machine et l'importe depuis un ordinateur sur le réseau via des applications compatibles TWAIN/WIA.

1.2 Comment numériser

1.2.1 Émission (déroulement de base)

- 1 Chargez l'original.

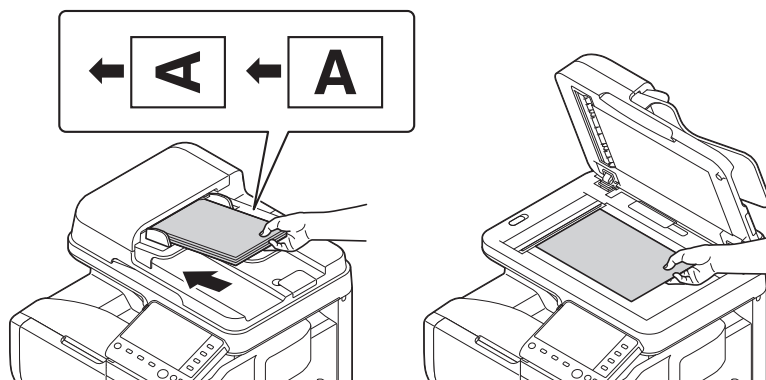

- 2 Tapez sur la touche de la fonction souhaitée.

- Pour utiliser Numériser vers E-mail, tapez sur [Numér. vers E-mail].
- Pour utiliser Envoi SMB, Envoi WebDAV, Enregistrer sur DD, Enregistrer vers mémoire USB ou Numérisation WS, tapez sur [Numér. vers Dossier].




- 3 Spécifier la destination.

- Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.
- Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.



- 4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

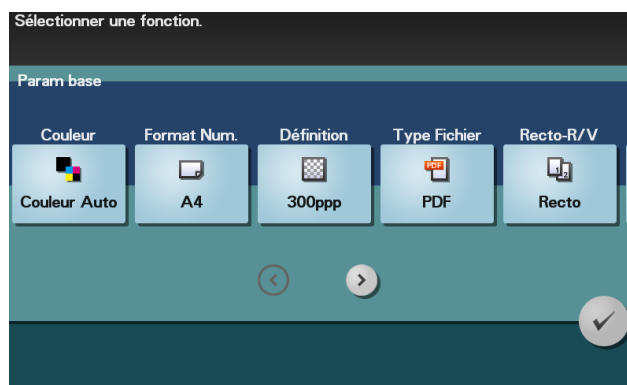


- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
- Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
- Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

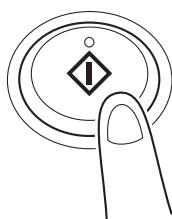

L'émission commence.



Réglage associé

Vous pouvez modifier les options par défaut d'émission de numérisation pour les adapter à votre environnement.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Régl. Numéris par défaut]

1.2.2 Rappeler un programme pour l'envoyer

Programme

Programme est une fonction permettant d'enregistrer une combinaison de réglages optionnels fréquemment utilisés et des informations de destination en tant que touche de rappel.

Quand vous enregistrez un programme, vous pouvez rappeler une combinaison de réglages optionnels et d'informations de destination en actionnant une seule touche sur l'écran principal.


Enregistrement d'un programme

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 400 programmes.


Si 400 programmes ont déjà été enregistrés, supprimez les programmes inutiles avant d'enregistrer un nouveau programme.

- ✓ Pour enregistrer un programme, vous devez enregistrer le carnet d'adresses à l'avance. Pour des détails sur l'enregistrement d'une destination, voir page 10-3.

- 1 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér. vers Dossier].
- 2 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.
→ Les paramètres configurés ici sont enregistrés en tant que programme.
- 3 Tapez sur [Programme].

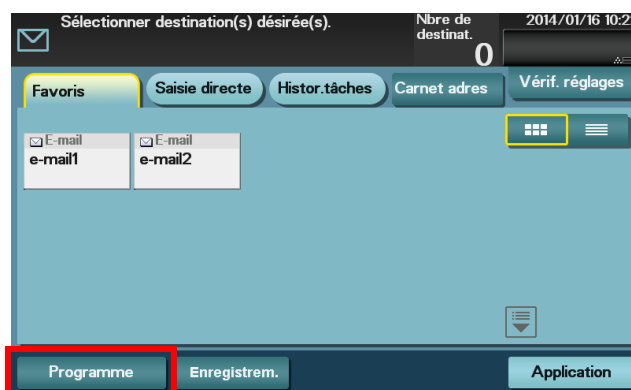

- 4 Tapez sur [Enregistrer].

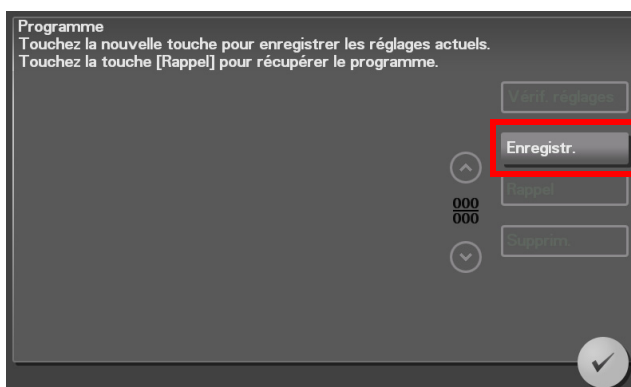

- 5 Entrez le nom du programme et la destination, puis tapez sur [OK].



Paramètres	Description
[Nom]	Entrez le nom du programme (avec 72 octets max.).
[Dest.]	Sélectionnez la destination souhaitée dans le Carnet d'adresses ou le Groupe enregistré dans cette machine. Seule une destination peut être spécifiée.

Pour info


*Vous pouvez aussi utiliser **Web Connection** pour enregistrer un programme. Pour des détails, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].*

Réglage associé (pour l'administrateur)


La touche de raccourci pour un programme enregistré peut être activée sur le menu principal.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages par défaut Menu principal]

Rappeler un programme pour l'envoyer

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér. vers Dossier].
- 3 Tapez sur [Programme].

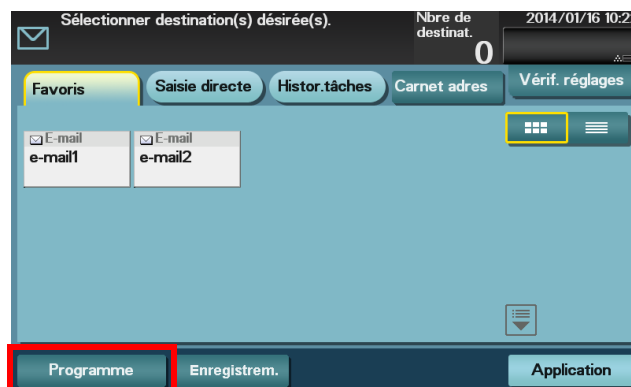

- 4 Sélectionnez le programme que vous voulez rappeler et tapez sur [Rappel].
Le contenu enregistré du programme est appliqué.

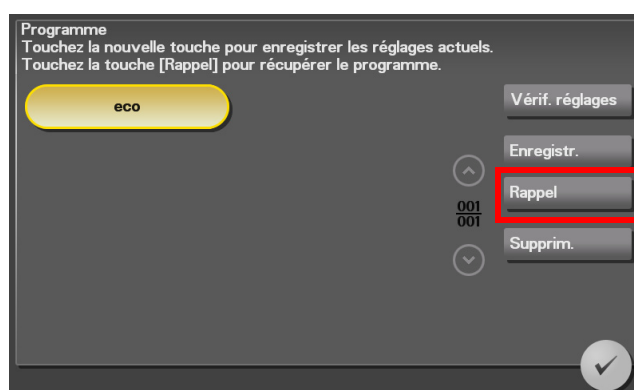


- Quand vous tapez sur [Vérif. réglages], vous pouvez voir le contenu enregistré du programme sélectionné.
- Tapez sur [Supprimer] pour supprimer le programme sélectionné.

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**. L'émission commence.

1.3 Spécification d'une destination

Sélection d'une destination parmi les Favoris

Sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine. Une pression sur [Favoris] affiche les destinations enregistrées dans Favoris. Il est possible d'envoyer des données par émission en diffusion, si vous sélectionnez plusieurs destinations.

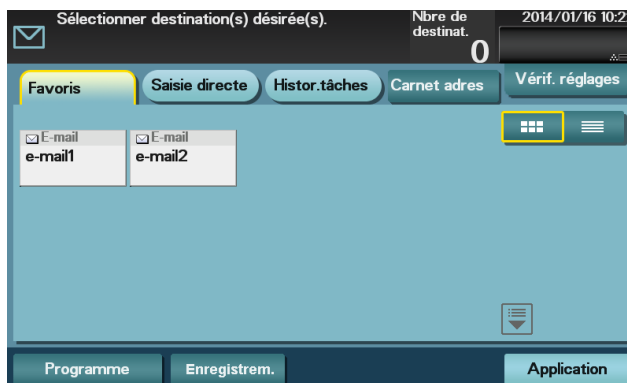

Élément	Description
	Commute la liste des destinations sur une vue par boutons ou par liste.
	Agrandit ou réduit la zone d'affichage de la destination. S'affiche quand le nombre de touches de destination est tellement important qu'il ne peut pas s'afficher sur un seul écran.
Touches de défilement	Permet de faire défiler la zone d'affichage des destinations. S'affiche quand le nombre de touches de destination est tellement important qu'il ne peut pas s'afficher sur un seul écran.




Pour info

Pour des détails sur l'enregistrement d'une destination, voir page 10-3.

Sélection d'une destination depuis le Carnet d'adresses

Une pression sur [Carnet adres] affiche le carnet d'adresses. Depuis le carnet d'adresses, sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine. Il est possible d'envoyer des données par émission en diffusion, si vous sélectionnez plusieurs destinations.

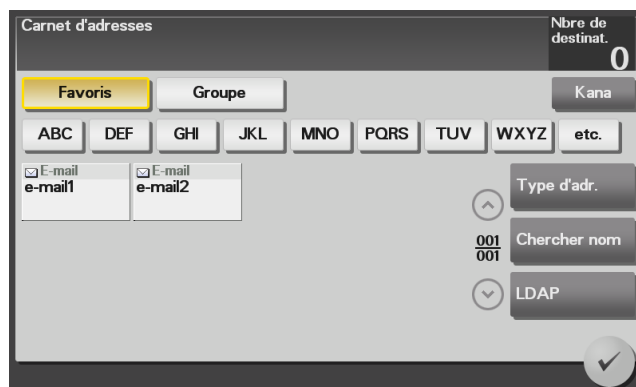

Spécifiez l'index ou le type d'adresse attribué à la destination enregistrée pour réduire les destinations à afficher dans le carnet d'adresses.

Élément	Description
[Favoris]	Affiche les destinations enregistrées dans les Favoris lors de l'enregistrement d'une destination.
[Groupe]	Affiche les destinations de groupe.
[Type d'adresse]	Réduit les destinations par type de destination enregistrée.
[Chercher nom]	Recherche la destination spécifiée à l'aide de son nom d'enregistrement.
[LDAP]	Quand vous utilisez le serveur ou Active Directory de Windows Server, recherchez une adresse e-mail via le serveur. Pour plus de détails, voir page 1-13.



Pour info

Pour des détails sur le mode d'enregistrement d'une destination, voir page 10-3.

Une destination de groupe peut être enregistrée dans l'onglet [Utilitaire] du **panneau de contrôle** ou **Web Connection**. Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Saisie directe de données

Dans [Saisie directe], tapez sur la touche correspondant au type de la destination que vous voulez enregistrer ou envoyer, puis entrer les informations de destination.

Lors de la spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter jusqu'à 30 destinations.

[E-mail]

Paramètres	Description
Adresse e-mail	Entrez l'adresse e-mail comme destination (320 octets max.).

[FTP]

Paramètres	Description
[Nom d'hôte]	Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination (253 octets max.). - Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Chemin de fichier]	Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur FTP spécifié dans [Nom d'hôte] (avec 127 octets max.). - Exemple d'entrée : "scan" Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier FTP, insérez un symbole, "/", entre les noms de dossier. - Exemple de saisie : "numérisation/document" Lorsque vous ne spécifiez pas de chemin de fichier, saisissez "/". - Exemple de saisie : "/"
[Nom utilisateur]	S'il est nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de destination, saisissez le nom d'utilisateur disponible pour vous connecter (63 octets max.). Exemple d'entrée : "public_user"
[Mot de passe]	Entrez le mot de passe (63 octets max.).
[N° port]	Si nécessaire, changez le numéro de port. Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine. [21] est spécifié par défaut.
[Mode PASV]	En cas d'utilisation du mode PASV dans votre environnement, sélectionnez cet élément.
[Proxy]	Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.

[Émis. Fich (SMB)]

Paramètres	Description
[Nom d'hôte]	Saisissez le nom de l'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou l'adresse IP de l'ordinateur de destination (253 octets max.). - Exemple de saisie d'un nom d'ordinateur (nom d'hôte) : "HOME-PC" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Chemin de fichier]	Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié sous [Nom d'hôte] (avec 255 octets max.). Le nom de dossier partagé est généralement un nom partagé. - Exemple d'entrée : "scan" Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un symbole, "\", entre les noms de dossier. - Exemple de saisie : "numérisation/document"
[Nom utilisateur]	Entrez le nom d'utilisateur bénéficiant de privilèges pour accéder au dossier spécifié dans [Chemin de fichier] (avec 255 octets max.). Exemple d'entrée : "public user"
[Mot de passe]	Entrez le mot de passe.
[Parcourir]	Recherche un ordinateur auquel envoyer un fichier et sélectionne un dossier partagé cible.

[WebDAV]

Paramètres	Description
[Nom d'hôte]	Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV (253 octets max.). - Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[Chemin de fichier]	Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur WebDAV spécifié dans [Nom d'hôte] (avec 142 octets max.). - Exemple d'entrée : "scan" Lors de la spécification d'un dossier sur le serveur WebDAV, insérez un symbole, "/", entre les noms de dossier. - Exemple de saisie : "numérisation/document"
[Nom utilisateur]	Saisissez le nom d'un utilisateur qui possède des privilèges d'accès au dossier spécifié dans [Chemin de fichier] (63 octets max.). Exemple d'entrée : "public_user"
[Mot de passe]	Entrez le mot de passe (63 octets max.).
[N° port]	Si nécessaire, changez le numéro de port. Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine. [80] est spécifié par défaut.
[Proxy]	Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.
[Paramètres SSL]	Si SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.



Pour info

Pour des détails sur le [HDD], voir page 6-3.

Pour des détails sur la [Mémoire externe], voir page 7-3.

Pour des détails sur [DPWS], voir page 8-3.

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour plus de détails, reportez-vous à la page page 10-8.



Réglage associé (pour l'administrateur)

Vous pouvez spécifier s'il faut autoriser ou non l'utilisateur à saisir directement une destination.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres sécurité] - [Détails Sécurité] - [Saisie manuelle destination] (par défaut : [Permis]).

Sélection d'une destination dans l'historique

Dans [Historique tâches], sélectionnez une destination dans l'historique des destinations d'émission de numérisation ou des destinations enregistrées.

L'historique affiche les cinq dernières destinations. Si nécessaire, plusieurs destinations peuvent être sélectionnées dans l'historique.



Conseils

Si une destination enregistrée est modifiée ou si l'interrupteur principal est éteint puis rallumé, les informations d'historique sont effacées.

Recherche d'une adresse e-mail depuis le serveur LDAP

Quand vous utilisez le serveur ou Active Directory de Windows Server, recherchez une adresse e-mail via le serveur.

- ✓ Le serveur doit être enregistré à l'avance. La procédure d'enregistrement est expliquée avec **Web Connection**. Pour des détails, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].
- ✓ Cette fonction est disponible en mode Numériser vers E-mail.

- 1 Sélectionnez [Carnet adres] - [LDAP], puis tapez sur [Recherche LDAP] ou sur [RechMulti LDAP].
- 2 Entrez le mot-clé, puis tapez sur [Recherche].
 - [Recherche LDAP] s'effectue à l'aide d'un seul mot-clé.
 - [RechMulti LDAP] s'effectue avec une combinaison de mots-clés pour chaque catégorie.
- 3 Sélectionnez la destination parmi les résultats de recherche.
 - Si vous tapez sur [Enregistrer], vous pouvez ajouter la destination recherchée au carnet d'adresses.
 - Si vous tapez sur [Détails], vous pouvez consulter les informations détaillées de la destination recherchée.

1.4 Réglages optionnels de numérisation

1.4.1 Options de base telles que la couleur et la taille de l'original

Sélection du mode couleur pour numériser l'original ([Couleur])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour numériser des originaux.

Paramètres	Description
[Couleur Auto]	Sélectionnez cette option pour déterminer automatiquement [Polychrome] ou [Niv. de gris] pour adapter la couleur de l'original lors de la numérisation de l'original.
[Polychrome]	Sélectionnez cette option pour numériser en couleur quelle que soit la couleur de l'original. Sélectionnez cette option pour numériser un original comportant des couleurs autres que le noir et le blanc ou pour numériser une photo en couleur.
[Niv. de gris]	Sélectionnez cette option pour numériser en couleur quelle que soit la couleur de l'original. Cette option est disponible lors de la numérisation de pages d'original contenant de nombreux demi-tons tels que les photos noir et blanc.
[Noir]	Numérise l'original en noir ou en blanc sans utiliser de couleurs neutres entre le noir et le blanc. Cette option est disponible lors de la numérisation d'un original constitué d'un dessin au trait sur lequel la frontière entre le noir et le blanc est claire.

Spécification de la taille de l'original à numériser ([Format de numérisation])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Format de numérisation]

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

Paramètres	Description
[Format std.]	Sélectionnez la taille de l'original pour numériser l'original au format standard tel que le format métrique ou en pouces.
[Format personnalisé]	Sélectionnez cette option pour numériser les originaux dans un format personnalisé. Entrez les valeurs verticale et horizontale.

Spécification de la résolution de numérisation de l'original ([Résolution])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Résolution]

Sélectionnez une résolution à laquelle numériser l'original.



Conseils

Plus la résolution de numérisation est fine, plus le volume de données augmente, ce qui rallonge le délai de transmission. Quand vous utilisez un e-mail comme méthode d'émission telle que Numériser vers e-mail ou l'émission de fax via Internet, assurez-vous que les capacités de données ne sont pas limitées.

Spécification du type de fichier pour enregistrer les données d'original numérisées ([Type de fichier])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Type de fichier]

Sélectionnez le type de fichier utilisé pour enregistrer les données numérisées.

Paramètres	Description
[Type Fichier]	Sélectionnez le type de fichier à enregistrer parmi les types suivants : [PDF] : la plupart des systèmes d'exploitation prennent ce format de fichier en charge. Vous pouvez spécifier un mot de passe ou crypter le fichier. [PDF compact] : permet d'enregistrer des fichiers de taille inférieure au type PDF normal. Nous recommandons cette option quand vous voulez réduire la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail. [TIFF] : c'est l'un des types de format d'image polyvalents. Ce type est disponible pour un fichier de plusieurs pages qui comprend plusieurs pages dans un seul fichier. [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregistrer des photos. JPEG ne prend pas en charge l'enregistrement de plusieurs pages dans un seul fichier. [XPS] : un type de fichier pris en charge sous Windows Vista ou ultérieur.
[Réglages page]	Tapez sur ce bouton pour sélectionner une unité de page d'archivage quand un original est constitué de plusieurs pages. Toutefois, cette option n'est pas disponible quand [Type de fichier] est réglé sur [JPEG]. [Fich. MultiPag] : cochez cette case pour convertir toutes les pages en un seul fichier. [Pge Séparation] : cochez cette case pour diviser un fichier pour chaque page lors de l'envoi d'un fichier.
[Crypter PDF]	Si [PDF] ou [PDF compact] est sélectionné comme type de fichier, vous pouvez configurer des réglages PDF optionnels. [Niveau de cryptage] : lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez le niveau de cryptage pour l'adapter au niveau de sécurité souhaité. [Mot de passe] : entrez le mot de passe pour interdire les accès aux fichiers. Créez un fichier PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de passe. [Permissions Document] : pour spécifier les permissions d'impression et de modification en détail d'un fichier PDF, entrez le mot de passe d'autorisation. [Permissions d'impress.] : sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers PDF. Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé 1] ou sur [Niveau élevé 2], vous pouvez n'autoriser que l'impression en basse résolution ([Basse résolution]). [Activer la copie] : sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier des textes et des images issus de fichiers PDF. [Permissions d'impress.] : sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à modifier le contenu d'un fichier PDF. Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé 1] ou [Niveau élevé 2], vous pouvez sélectionner le contenu à autoriser plus en détail.
[PDF/A]	Sélectionnez s'il faut créer ou non un fichier PDF de type PDF/A quant [PDF] est sélectionné comme type de fichier.

Numériser les deux faces d'un original ([Recto/Recto-Vers])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Recto/Rect-Vers]

Sélectionnez la surface de l'original à numériser.

Paramètres	Description
[Recto]	Tapez sur ce bouton pour numériser une seule face de l'original.
[Recto-verso]	Tapez sur ce bouton pour numériser les deux faces de l'original.

Changer le nom du fichier, l'objet de l'e-mail ou le corps de texte ([Nom doc./Sujet/Autre])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Nom doc./Sujet/Autre]

Cette fonction est disponible en mode Numériser vers E-mail.

Modifiez le nom de fichier de l'original numérisé. de plus, vous pouvez spécifier le nom de l'objet et le texte du message d'un e-mail ou l'adresse e-mail de l'expéditeur (adresse De).

Paramètres	Description
[Nom du fichier]	Si nécessaire, vous pouvez renommer un fichier de l'original numérisé (avec 30 caractères max.).
[Objet]	Si nécessaire, vous pouvez changer l'objet d'un e-mail (avec 64 caractères max.). Si des phrases d'objet fixes sont enregistrées dans Web Connection , vous pouvez sélectionner un objet parmi ceux qui sont enregistrés. "Message de (Nom Périphérique)" est affichée par défaut.
[De]	Si nécessaire, changez l'adresse e-mail de l'expéditeur.
[Corps txte]	Si nécessaire, vous pouvez entrer le texte du message d'un E-mail (avec 256 caractères max.). Si des phrases de texte de message fixes sont enregistrées dans Web Connection , vous pouvez sélectionner le texte de message souhaité parmi ceux qui sont enregistrés. La zone de texte est vierge par défaut.



Réglage associé

L'objet et le texte de message d'un e-mail peut uniquement être enregistré dans **Web Connection**. Pour des détails, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Renommer un fichier ([Nom du fichier])

Pour afficher : [Application] - [de base] - [Nom du fichier]

Cette fonction est disponible en mode Numériser vers Dossier.

Si nécessaire, vous pouvez renommer un fichier de l'original numérisé (avec 30 caractères max.).

1.4.2 Spécification de la méthode de numérisation de l'original

Spécifier l'orientation de l'original ([Orientation Original])

Pour afficher : [Application] - [Original] - [Réglages Original] - [Orientation Original]

Spécifiez l'orientation de l'original chargé.

Spécifier une position de reliure ([Position reliure])

Pour afficher : [Application] - [Original] - [Réglages Original] - [Position reliure]

Lors de la numérisation d'un original recto-verso, sélectionnez la position de reliure de l'original pour empêcher les positions de reliure d'être inversées entre les faces avant et arrière.

Paramètres	Description
[Auto]	La position de reliure de l'original est automatiquement réglée. Lorsque le bord long de l'original fait 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long de l'original dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est réglée sur le bord court du papier.
[Reliure gauche]	Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur la gauche de l'original.
[Reliure Haute]	Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur le haut de l'original.

Numérisation d'un grand nombre d'originaux en plusieurs lots ([Num. séparée])

Si le nombre de feuilles de l'original est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même temps dans le **Chargeur ADF**, vous pouvez les charger en plusieurs lots et les traiter comme une seule tâche.

Dans [Numérisation séparée], vous pouvez basculer entre le **Chargeur ADF** et la **Vitre d'exposition** pour numériser les originaux.

- 1 Chargez l'original.

REMARQUE

*Ne chargez pas plus de 50 feuilles à la fois dans le bac des originaux et assurez-vous que les feuilles chargées ne dépassent pas le point où le sommet de la pile est plus haut que le repère ▼. Cela risque de provoquer un bourrage papier impliquant les originaux, d'endommager les originaux et/ou entraîner une panne du **Chargeur ADF**.*

- 2 Tapez sur [Application] - [Original] - [Num. séparée], puis réglez sur [ACTIVE].
- 3 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'original est numérisé.
- 4 Chargez l'original suivant, puis appuyez sur la touche **Départ**.
→ Appuyez sur [Modifier Paramèt.] pour, si nécessaire, modifier les paramètres d'option en fonction du nouvel original.
- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
- 6 Après que tous les originaux ont été numérisés, tapez sur [Terminer].
L'émission commence.

1.4.3 Ajuster la qualité/densité

Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour le contenu de l'original ([Type d'original])

Pour afficher : [Application] - [Qualité/densité] - [Type d'original]

Sélectionnez le paramètre approprié pour l'original afin de le numériser au niveau de qualité d'image optimal.

Paramètres	Description
[Texte]	Tapez sur ce bouton pour numériser un original essentiellement constitué de texte au niveau optimal de qualité d'image. Cette fonction accentue les bords de chaque caractère pour créer des images faciles à lire.
[Texte/Photo]	Tapez sur ce bouton pour numériser un original constitué de texte et de photos au niveau optimal de qualité d'image. Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de manière plus douce.
[Photo]	Tapez sur ce bouton pour numériser un original uniquement constitué de photos au niveau optimal de qualité d'image.

Ajuster la densité de l'original à numériser ([Densité])

Pour afficher : [Application] - [Qualité/densité] - [Densité]

Numérisez des originaux en ajustant la densité en fonction de l'original.

Ajuster la densité du fond de l'original à numériser ([Suppression Fond])

Pour afficher : [Application] - [Qualité/densité] - [Suppression Fond]

Ajuste la densité du fond d'un original au fond coloré comme du papier journal ou un original en papier recyclé.

Effacement de texte ou d'ombres sur les marges d'un original ([Effac. Bords])

Pour l'affichage : [Application] - [Applications] - [Effacem Bords]

Permet d'effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. Vous pouvez spécifier la largeur à effacer de chaque côté.

Paramètres	Description
[MARCHE]/[ARRÊT]	Sélectionnez [MARCHE] pour spécifier Effacem Bords.
[Cadre]	Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. Dans [Largeur Effacem.], tapez sur [+] / [-] ou sur le clavier pour indiquer la largeur à effacer. Pour afficher le clavier , tapez sur la zone de saisie des chiffres.
[Haut]/[En bas]/ [Gauche]/[Droite]	Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à des largeurs différentes. Paramètre [Cadre], sélectionnez un côté ([Haut], [En bas], [Gauche] ou [Droite]), puis tapez sur la touche [+] ou [-] ou sur le clavier dans [Largeur Effacem.] pour indiquer la largeur que vous voulez effacer pour chaque côté. Pour afficher le clavier, tapez sur la zone de saisie des chiffres. Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacement].

Accentuer la netteté de la limite entre les textes ([Netteté])

Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Netteté]

Accentuez les bords des images pour en améliorer la lisibilité. Lissez les contours des images ou rendez les images floues plus nettes.

1.4.4 Autres paramètres d'option

Crypter un e-mail ([Cryptage E-Mail])

Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Cryptage E-Mail]

Cette fonction est disponible en mode d'émission d'e-mails.

Cryptez un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME. Pour plus de détails, voir page 2-11.



Pour info

Cette option s'affiche quand S/MIME est activé. S/MIME peut uniquement être configuré avec **Web Connection**. Pour des détails, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Ajouter une signature numérique à des e-mails ([Signature numérique])

Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Signature numérique]

Cette fonction est disponible en mode d'émission d'e-mails.

Ajoutez une signature numérique à un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME. Pour plus de détails, voir page 2-11.



Pour info

Cette option s'affiche quand S/MIME est activé. S/MIME peut uniquement être configuré avec **Web Connection**. Pour des détails, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Indiquer où enregistrer les données d'original par e-mail ([Réglage de la notificationURL])

Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Réglage de la notificationURL]

Cette fonction est disponible en mode d'émission de fichiers.

Envoyez un e-mail, qui contient une destination spécifiant l'emplacement d'enregistrement des données de l'original, à une adresse e-mail spécifiée une fois la fonction Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV ou Enreg. dans Boîte exécutée. Pour plus de détails, voir page 3-13.

1.4.5 Affichage des réglages actuels

Une pression sur [Vérif. réglages] affiche une liste des destinations spécifiées. Vous pouvez reconfirmer les destinations et les réglages spécifiés avant d'envoyer les données.

Paramètres	Description
[Destination de diffusion]	Affiche une liste de destinations spécifiées. - Quand vous tapez sur [Détails Adresse], vous pouvez voir les informations détaillées de la destination sélectionnée. Si une destination est saisie directement, il est possible d'en modifier les informations. - Quand vous tapez sur [C], vous pouvez supprimer la destination sélectionnée.
[Détails de réglage]	Affiche les détails des paramètres d'émission.



**Envoi de données en tant que
pièce jointe à un e-mail
(Numériser vers e-mail)**

2 Envoi de données en tant que pièce jointe à un e-mail (Numériser vers e-mail)

2.1 Fonction Numériser vers E-mail

La fonction Numériser vers E-mail convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par un ordinateur et l'envoie en tant que pièce jointe à une adresse e-mail quelconque.

Cette fonction vous permet d'envoyer un fichier de la même manière que pour l'envoi d'un e-mail, ce qui facilite le fonctionnement et l'installation.

Elle prend en charge le cryptage S/MIME ou SSL/TLS et l'authentification POP avant SMTP, ce qui garantit des mesures de sécurité. En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server pour gérer les utilisateurs, une adresse e-mail peut être recherchée via le serveur.

2.2 Préparation pour Numériser vers e-mail (pour les administrateurs)

2.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau

- **S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion**
 - **Vérifier les paramètres réseau**
 - Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.
-



Préparer l'environnement E-mail

- **Activer la fonction Numériser vers e-mail**
 - **Enregistrer un serveur de messagerie (SMTP)**
 - **Enregistrer une adresse e-mail de cette machine**
 - L'adresse e-mail enregistrée est utilisée comme adresse "De".
-



Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement

- **Enregistrer des adresses e-mail fréquemment utilisées**
 - Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 - **Utiliser un serveur LDAP pour spécifier des adresses**
 - En cas d'utilisation d'un serveur LDAP ou de Active Directory, vous pouvez rechercher une destination sur le serveur.
 - **Enregistrer l'objet et le texte du message d'un e-mail à envoyer**
 - Enregistrer des objets d'e-mail et des phrases de texte fixes en tant qu'élément standard ; vous pourrez en sélectionner un lors de l'envoi d'un e-mail.
 - **Utiliser l'authentification SMTP**
 - Cette machine prend en charge l'authentification SMTP. Si l'authentification SMTP est installée dans votre environnement, configurez-en le réglage.
 - **Utiliser l'authentification POP avant SMTP**
 - Cette machine prend en charge l'authentification POP avant SMTP. Si l'authentification POP avant SMTP est installée dans votre environnement, configurez-en le réglage.
 - **Utiliser une communication SSL/TLS**
 - Cette machine prend en charge SMTP over SSL et Start TLS. Si une communication avec un serveur de messagerie est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.
 - **Utiliser S/MIME**
 - Cette machine prend en charge S/MIME pour éviter les risques tels que l'interception des e-mails ou le spoofing de l'expéditeur (falsification du champ "De". Si S/MIME est installé dans votre environnement, configurez-en le réglage.
-



Préparation terminée

2.2.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau

Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].



Pour info

Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Configurer l'environnement Numériser vers e-mail

Activez la fonction Numériser vers e-mail. De même, enregistrez le serveur de messagerie pour l'émission des e-mails et l'adresse e-mail de cette machine.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

2.2.3 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée

L'enregistrement sur cette machine d'une adresse e-mail fréquemment utilisée en tant que destination vous évitera d'avoir à la saisir à chaque fois que vous envoyez un e-mail.

Pour des détails sur son enregistrement, voir page 10-3.

Utiliser un serveur LDAP pour spécifier des adresses

En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server pour gérer les utilisateurs, une adresse e-mail peut être recherchée ou spécifiée via le serveur. Pour utiliser le serveur LDAP pour spécifier une destination, vous devez enregistrer le serveur sur cette machine.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].



Pour info

Pour des détails sur le mode de recherche avec le serveur LDAP, voir page 1-13.

Enregistrer l'objet et le texte du message d'un e-mail à envoyer

Le nom d'objet et le texte de message par défaut sont automatiquement insérés dans un e-mail. Pré-enregistrez plusieurs textes prédéfinis pour l'objet et le texte de message fixe d'un e-mail ; vous pourrez les utiliser en fonction des destinations.

L'objet et le texte de message d'un e-mail ne peuvent être enregistrés que dans **Web Connection**. Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Utiliser l'authentification SMTP

Cette machine prend en charge l'authentification SMTP. Si l'authentification SMTP est installée dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Utiliser l'authentification POP avant SMTP

Cette machine prend en charge l'authentification POP avant SMTP. Si l'authentification POP avant SMTP est installée dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Utiliser une communication SSL/TLS

Cette machine prend en charge SMTP over SSL et Start TLS. Si une communication avec un serveur de messagerie est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Utiliser S/MIME

Cette machine prend en charge S/MIME pour éviter les risques tels que l'interception des e-mails ou le spoofing de l'expéditeur (falsification du champ "De". Si S/MIME est installé dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].




Pour info

Pour des détails sur comment envoyer des données avec S/MIME, voir page 2-11.

2.3 Comment envoyer

- 1 Chargez l'original.

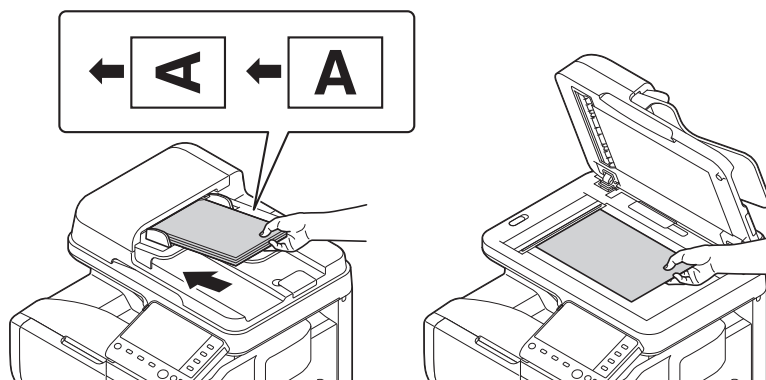

- 2 Tapez sur [Numér. vers E-mail].




- 3 Entrez l'adresse e-mail de destination.

- Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.
- Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.



- 4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

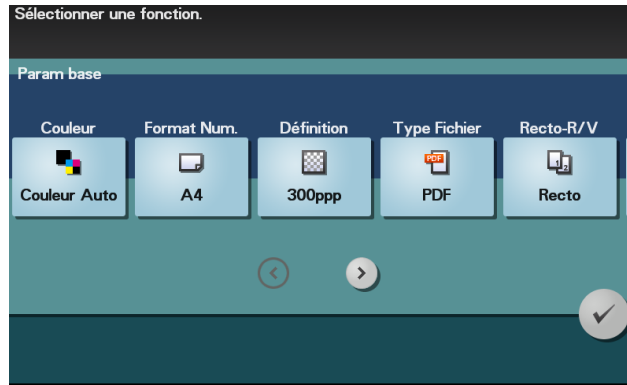


- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
- Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
- Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

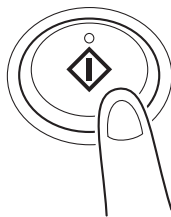

L'émission commence.

Pour info

Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails sur le programme, voir page 1-6.

Réglage associé

Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers e-mail. Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Scan vers E-mail] (par défaut : [Favoris]).

2.4 Fonctions d'application

2.4.1 Envoyer un e-mail à votre propre adresse (Scan to Me)

Scan to Me

La fonction Scan to Me transmet facilement les données d'original numérisées sur cette machine vers votre propre adresse.

Si vous vous connectez à cette machine et que l'authentification des utilisateurs est activée, la touche [Me] apparaît sur l'écran [Favoris]. La touche [Me] est attribuée à une adresse e-mail de l'utilisateur connecté. Si vous sélectionnez la touche [Me], vous pouvez envoyer un e-mail à votre propre adresse e-mail.

Cette fonction s'avère pratique parce que vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre adresse e-mail dans le carnet d'adresses.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

La fonction Authentification utilisateur doit être activée sur cette machine.

De plus, l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté à cette machine doit être enregistrée dans les informations d'enregistrement de l'utilisateur.



Conseils

- En cas d'utilisation de l'authentification MFP, l'adresse e-mail de l'utilisateur doit être enregistrée lors de l'enregistrement d'un utilisateur sur cette machine. Pour plus de détails sur la procédure de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].
- Si Active Directory est utilisé comme serveur d'authentification, enregistrez l'adresse e-mail de l'utilisateur dans Active Directory.

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Entrez les informations de l'utilisateur et connectez-vous à cette machine.
- 3 Tapez sur [Numér. vers E-mail].
- 4 Sélectionnez [Me].



- 5 Configurez les réglages de l'option Numériser, le cas échéant.
- 6 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.

2.4.2 Cryptage des e-mail et ajout d'une signature numérique (S/MIME)

S/MIME

S/MIME est l'un des protocoles de cryptage d'e-mails. L'utilisation de S/MIME crypte un e-mail envoyé par cette machine, empêchant ainsi toute interception par des tiers en cours d'émission. L'ajout d'une signature numérique à un e-mail apporte une garantie quant à l'authenticité de l'expéditeur et certifie qu'aucune donnée n'a été falsifiée.


Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

Activez le mode S/MIME. Pour crypter un e-mail, enregistrez le certificat de cryptage dans l'adresse e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Numér. vers E-mail].
- 3 Sélectionnez [Application] - [Applications] et configurez [Cryptage E-Mail] et [Signature numérique].
 - Pour appliquer le cryptage des e-mails, réglez [Cryptage E-Mail] sur [ACTIVE].
 - Pour ajouter une signature numérique, réglez [Signature numérique] sur [ACTIVE].
 - Si vous ne pouvez pas modifier [ACTIVÉ] ou [DÉSACTIVÉ] sous [Signature numérique], c'est l'administrateur qui spécifie s'il faut toujours ajouter ou non une signature.

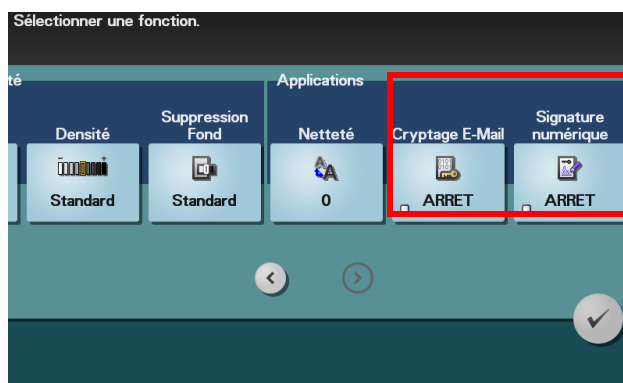

- 4 Spécifiez l'adresse e-mail de la destination.
 - Pour crypter un e-mail, sélectionnez une adresse e-mail avec le certificat enregistré.
 - Jusqu'à 10 e-mails peuvent être diffusés.
- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.



3

**Envoi d'un fichier à un dossier
partagé d'un ordinateur
(Envoi SMB)**

3 Envoi d'un fichier à un dossier partagé d'un ordinateur (Envoi SMB)

3.1 Fonction Envoi SMB

Cette fonction convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par un ordinateur et l'envoie à un dossier partagé d'un ordinateur ou d'un serveur. Elle envoie également un fichier à votre ordinateur ainsi qu'à un serveur de fichiers généralement utilisé pour transférer des fichiers, ce qui permet le partage du fichier entre des ordinateurs.

3.2 Préparation pour Envoi SMB

3.2.1 Séquence préparatoire

Préparer un ordinateur de destination

- **Vérifier les nom de l'ordinateur et de l'utilisateur**
 - Vérifiez le nom de l'ordinateur de destination et le nom d'utilisateur disponible.
- **Créer un dossier partagé**
 - Créez un dossier de destination et commencez à partager.



Connecter cette machine au réseau

- **S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion**
- **Vérifier les paramètres réseau**
 - Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.



Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction Envoi SMB

- **Activer la fonction Envoi SMB**
 - Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut sauf demande contraire.



Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement

- **Enregistrer une destination fréquemment utilisée**
 - Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
- **Utiliser le serveur WINS**
 - Si WINS (Windows Internet Name Service) est utilisé pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, enregistrez le serveur WINS.
- **Utiliser le service d'hébergement direct de SMB**
 - En cas d'utilisation du service d'hébergement direct de SMB pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, activez le service d'hébergement direct de SMB. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)
- **Utiliser LLMNR**
 - En cas d'utilisation de LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, activez LLMNR. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)
- **Utiliser DFS**
 - Si DFS (Distributed File System) est installé dans votre environnement, configurez-en le réglage. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)



Préparation terminée

3.2.2 Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction

En cas d'utilisation de Windows 7/8/8.1 :

effectuez les préparatifs pour envoyer les données d'original numérisées par cette machine à votre ordinateur.

Commencez par vérifier le nom de votre ordinateur et celui de l'utilisateur connecté.

✓ Cette opération nécessite des droits d'administration.

- 1** Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].
 - Sous Windows 8.1, cliquez sur [⬇] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [PC]. Sur la barre d'outils, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].
 - Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Ordinateur]. Sur la barre d'outils, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].
- 2** Vérifiez le [Nom de l'ordinateur].
 - Le nom de l'ordinateur est requis pour spécifier une destination. Notez le nom de l'ordinateur.
 - Pour l'utilisateur du domaine, le nom de domaine doit être saisi en même temps que le nom de l'utilisateur pour spécifier une destination. Inscrivez le nom de domaine.

Puis, fermez la fenêtre.
- 3** Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Accessoires] - [Invite de commandes].
 - Sous Windows 8.1, cliquez sur [⬇] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Invite de commandes].
 - Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Invite de commandes].
- 4** Vérifiez le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'ordinateur.
 - Le nom d'utilisateur est requis pour configurer les paramètres de partage de dossier et spécifier les destinations. Notez le nom de l'utilisateur.
 - Pour les utilisateurs de domaine, tapez "set user" et vérifiez le nom de l'utilisateur.

Puis, fermez la fenêtre.

Ensuite, créez un dossier où envoyer les données d'original numérisées et commencez à partager.
- 5** Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés].
 - Sous Windows 8.1, cliquez sur [⬇] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés].
 - Sous Windows 8, effectuez un clic droit dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Panneau de configuration] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés].
- 6** Sur l'écran [Paramètres de partage avancés], cliquez sur [Activer le partage de fichiers et d'imprimantes].

Cliquez sur [Enregistrer les modifications] et fermez la fenêtre.
- 7** Créez un nouveau dossier à un emplacement quelconque et donnez-lui un nom.
 - Le nom de dossier est requis pour spécifier une destination. Notez le nom du dossier.
 - Spécifiez le nom du dossier à l'aide de caractères alphanumériques.
- 8** Effectuez un clic droit sur le dossier, puis cliquez sur [Propriétés].
- 9** Cliquez sur l'onglet [Partage] et cliquez également sur [Partage avancé].
- 10** Cochez la case [Partager ce dossier], puis cliquez sur [Autorisations].
- 11** Sous [Noms de groupe ou d'utilisateurs], cliquez sur [Tout le monde].
- 12** Cochez la case pour autoriser [Modifier], puis cliquez sur [OK].

- 13** Cliquez sur [OK] ou sur [Fermer], puis fermez chaque écran.

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés. Les noms de l'ordinateur, de l'utilisateur et du dossier que vous avez notés au cours de cette procédure sont requis pour spécifier une destination.

En cas d'utilisation de Windows Vista :

effectuez les préparatifs pour envoyer les données d'original numérisées par cette machine à votre ordinateur.

Commencez par vérifier le nom de votre ordinateur et celui de l'utilisateur connecté.

- ✓ Cette opération nécessite des droits d'administration.

- 1** Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].

- 2** Vérifiez le [Nom de l'ordinateur].

→ Le nom de l'ordinateur est requis pour spécifier une destination. Notez le nom de l'ordinateur.

→ Pour l'utilisateur du domaine, le nom de domaine doit être saisi en même temps que le nom de l'utilisateur pour spécifier une destination. Inscrivez le nom de domaine.

Puis, fermez la fenêtre.

- 3** Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Accessoires] - [Invite de commandes].

- 4** Vérifiez le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'ordinateur.

→ Le nom d'utilisateur est requis pour configurer les paramètres de partage de dossier et spécifier les destinations. Notez le nom de l'utilisateur.

→ Pour les utilisateurs de domaine, tapez "set user" et vérifiez le nom de l'utilisateur.

Puis, fermez la fenêtre.

Ensuite, créez un dossier où envoyer les données d'original numérisées et commencez à partager.

- 5** Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Centre Réseau et partage].

- 6** Sous [Partage de fichiers] de [Partage et découverte], cliquez sur [Activer le partage de fichiers].

Cliquez sur [Enregistrer les modifications] et fermez la fenêtre.

- 7** Créez un nouveau dossier à un emplacement quelconque et donnez-lui un nom.

→ Le nom de dossier est requis pour spécifier une destination. Notez le nom du dossier.

→ Spécifiez le nom du dossier à l'aide de caractères alphanumériques.

- 8** Effectuez un clic droit sur le dossier, puis cliquez sur [Propriétés].

- 9** Cliquez sur l'onglet [Partage] et cliquez également sur [Partage avancé].

→ Si vous voyez l'écran de reconfirmation du début du partage de fichiers, cliquez sur [Continuer].

- 10** Cochez la case [Partager ce dossier], puis cliquez sur [Autorisations].

- 11** Sous [Noms de groupe ou d'utilisateurs], cliquez sur [Tout le monde].

- 12** Cochez la case pour autoriser [Modifier], puis cliquez sur [OK].

- 13** Cliquez sur [OK] ou sur [Fermer], puis fermez chaque écran.

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés. Les noms de l'ordinateur, de l'utilisateur et du dossier que vous avez notés au cours de cette procédure sont requis pour spécifier une destination.

En cas d'utilisation de Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 :

effectuez les préparatifs pour envoyer les données d'original numérisées par cette machine à votre ordinateur.

Commencez par créer un dossier partagé uniquement utilisé pour recevoir les données d'original numérisées. Ensuite, vérifiez l'adresse IP et le nom d'utilisateur et commencez à partager.

L'exemple suivant illustre une procédure pour Mac OS X 10.6.

✓ Cette opération nécessite des droits d'administration.

- 1** Créez un nouveau dossier à un emplacement quelconque et donnez-lui un nom.
 - Le nom de dossier est requis pour spécifier une destination. Notez le nom du dossier.
 - Spécifiez le nom du dossier à l'aide de caractères alphanumériques.
- 2** Sélectionnez [About This Mac] dans le menu Apple.
L'écran [About This Mac] s'ouvre.
- 3** Cliquez sur [More Info...].
 - Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9, cliquez sur [More Info...], puis cliquez sur [System Report...].
- 4** Vérifiez l'adresse IP et le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'ordinateur.
 - L'adresse IP et le nom d'utilisateur sont requis pour configurer les paramètres de partage de dossier et spécifier les destinations. Notez les deux.

Puis, fermez la fenêtre.
- 5** Sélectionnez [System Preferences...] dans le menu Apple.
- 6** Sur l'écran [System Preferences...], cliquez sur [Sharing].
- 7** Cochez la case [File Sharing].
- 8** Cliquez sur [Options] et cochez la case [Share files and folders using SMB (Windows)]. Ensuite, cochez la case du nom de connexion (nom affiché).
 - Quand l'écran [Authentication] s'ouvre, entrez le mot de passe l'utilisateur connecté, puis, cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Done] et fermez la fenêtre.
- 9** Cliquez sur [+]. Dans la fenêtre à l'écran, sélectionnez le dossier créé, puis cliquez sur [Add].
- 10** Vérifiez le nom d'utilisateur et les droits d'accès du dossier créé.
 - Assurez-vous que le nom d'utilisateur que vous aviez noté s'affiche et que les droits d'accès sont réglés sur [Read & Write].

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés. L'adresse IP, le nom d'utilisateur et le nom de dossier que vous aviez notés sont requis pour spécifier une destination.

3.2.3 Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau

Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].



Pour info

Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Configurer l'environnement Envoi SMB

Activez la fonction Envoi SMB. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Pour plus de détails sur la procédure de configuration, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].



Conseils

Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9, configurez le paramètre suivant.

- Paramètre [Authentication] de [SMB Client Settings] sur [NTLM v1/v2]
- Activer le service hébergement direct SMB
- Synchroniser la date et l'heure, y compris le fuseau horaire entre la machine et votre ordinateur

3.2.4 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée

Pré-enregistrez des ordinateurs et des serveurs fréquemment utilisés en tant que destinations sur cette machine ; ce qui vous évitera d'avoir à effectuer de nombreuses étapes afin d'entrer une adresse pour chaque émission.

Pour des détails sur son enregistrement, voir page 10-3.

Utiliser le serveur WINS

Si WINS (Windows Internet Name Service) est utilisé pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, enregistrez le serveur WINS.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Utiliser le service d'hébergement direct de SMB

En cas d'utilisation du service d'hébergement direct de SMB pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, activez le service d'hébergement direct de SMB. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Une destination de communication peut être spécifiée avec l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) ou le nom d'hôte. Dans l'environnement IPv6, assurez-vous de bien activer ce service.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Utiliser LLMNR

En cas d'utilisation de LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, activez LLMNR. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

LLMNR est un protocole dédié à la résolution du nom du périphérique sur le réseau dans un environnement réseau local sans serveur DNS. Il est disponible dans Windows Vista ou ultérieur.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].


Utilisation dans l'environnement DFS

Si DFS (Distributed File System) est installé dans votre environnement, activez DFS. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

3.3 Comment envoyer

- 1 Chargez l'original.

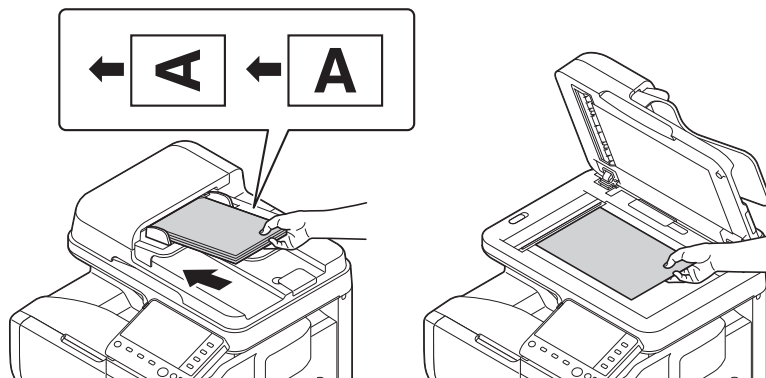


- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].



- 3 Spécifiez les noms de l'ordinateur, de l'utilisateur et du dossier.
- Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.
 - Vous pouvez spécifier plus d'une destination pour exécuter simultanément Envoi FTP et Envoi SMB.



- 4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

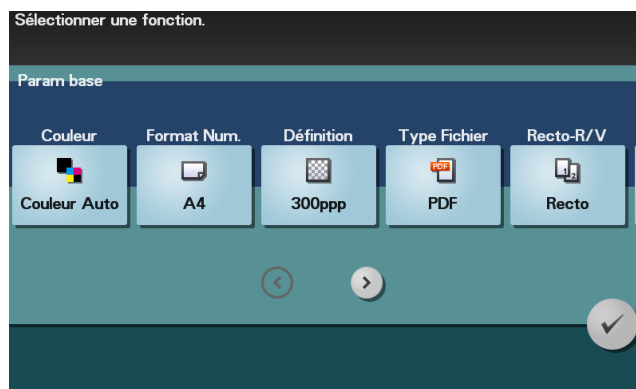


- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
- Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
- Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

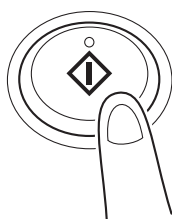

L'émission commence.

Pour info

Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails sur le programme, voir page 1-6.

Réglage associé

Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

3.4 Fonctions d'application

3.4.1 Envoi de données à votre ordinateur (Scan to Home)

Scan to Home

Scan to Home peut facilement envoyer les données d'original numérisées sur cette machine à un dossier partagé sur un serveur ou sur votre ordinateur.

Si vous vous connectez sur cette machine alors que l'authentification utilisateur est activée sur cette machine et que Active Directory est utilisé comme serveur d'authentification, la touche [Home] apparaît sur l'écran [Favoris].

Pour envoyer des données d'original numérisées à un dossier partagé sur le serveur ou sur votre ordinateur, sélectionnez la touche [Home].

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

Pour utiliser la fonction Scan to Home, les réglages suivants sont requis.

- Enregistrer le répertoire Home dans Active Directory en tant qu'information d'enregistrement de l'utilisateur
- Configurer l'authentification Active Directory sur cette machine
- Activer la fonction Scan to Home de cette machine

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Entrez les informations de l'utilisateur et connectez-vous à cette machine.
- 3 Tapez sur [Numér. vers Dossier].
- 4 Sélectionnez [Home].



- 5 Configurez les réglages de l'option Numériser, le cas échéant.
- 6 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.

3.4.2 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL

Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.



Conseils

La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.


Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].
- 3 Spécifier la destination.
- 4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).
 - La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

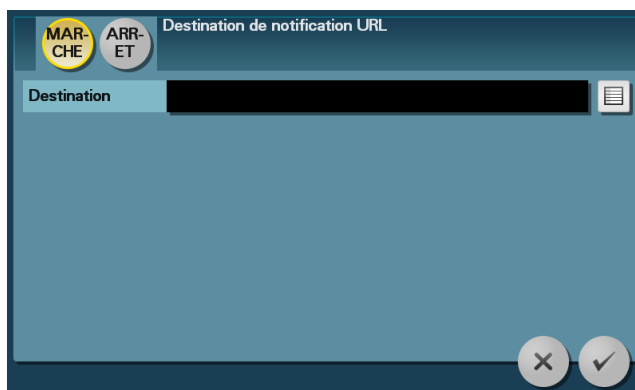

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.



**Envoi vers un serveur FTP
(Envoi FTP)**

4 Envoi vers un serveur FTP (Envoi FTP)

4.1 Fonction Envoi FTP

Cette fonction convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par un ordinateur et le charge sur le serveur FTP.

Cette fonction s'avère utilise en cas de transfert habituel d'un fichier via le serveur FTP.

Un fichier chargé sur le serveur FTP peut être téléchargé depuis un ordinateur.

4.2 Préparation pour Envoi FTP (pour les administrateurs)

4.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau

- **S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion**
 - **Vérifier les paramètres réseau**
 - Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.
-



Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction EMI FTP

- **Activer la fonction EMI FTP**
 - Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut sauf demande contraire.
-



Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement

- **Enregistrer une destination fréquemment utilisée**
 - Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 - **Utiliser le serveur proxy**
 - En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, configurez-en le réglage.
-



Préparation terminée

4.2.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau

Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].



Pour info

Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Vérifier l'environnement pour utiliser la fonction EMI FTP

Activez la fonction EMI FTP. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

4.2.3 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée

Pré-enregistrez un serveur FTP fréquemment utilisé en tant que destinations sur cette machine ; ce qui vous évitera d'avoir à effectuer de nombreuses étapes pour entrer une destination pour chaque émission.

Pour plus de détails sur l'enregistrement, reportez-vous à la page page 10-3.


Utiliser le serveur proxy

En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, enregistrez un serveur proxy.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

4.3 Comment envoyer

- 1 Chargez l'original.

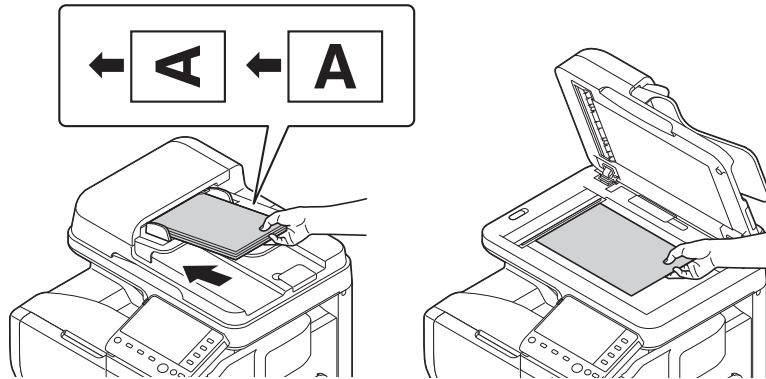

- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].




- 3 Spécifiez un serveur FTP de destination.

- Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.
- Vous pouvez spécifier plus d'une destination pour exécuter simultanément Envoi FTP et Envoi SMB.



4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

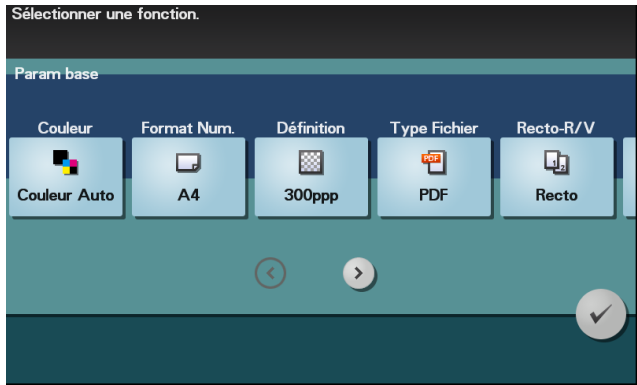


- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18

5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
- Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
- Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

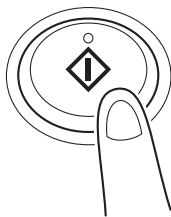

L'émission commence.

 Pour info

Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails sur le programme, voir page 1-6.

 Réglage associé

Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

4.4 Fonctions d'application

4.4.1 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL

Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.



Conseils

La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.


Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].
- 3 Spécifier la destination.
- 4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).
 - La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

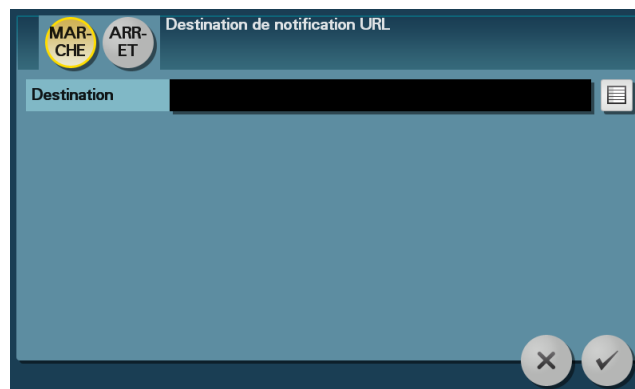

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.



5

**Envoi des données sur un
serveur WebDAV
(Envoi WebDAV)**

5 Envoi des données sur un serveur WebDAV (Envoi WebDAV)

5.1 Fonction Envoi WebDAV

Cette fonction convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par un ordinateur et le charge sur le serveur WebDAV.

Cette fonction est utile pour transférer un fichier via le serveur WebDAV.

Un fichier chargé sur le serveur WebDAV peut être téléchargé depuis un ordinateur.

5.2 Préparation pour Envoi WebDAV (pour les administrateurs)

5.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau

- **S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion**
 - **Vérifier les paramètres réseau**
 - Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.
-



Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction Envoi WebDAV

- **Activer la fonction Envoi WebDAV**
 - Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut sauf demande contraire.
-



Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement

- **Enregistrer une destination fréquemment utilisée**
 - Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 - **Utiliser le serveur proxy**
 - En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, configurez-en le réglage.
 - **Utiliser la communication SSL**
 - Si une communication avec le serveur WebDAV est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.
-



Préparation terminée

5.2.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau

Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].



Pour info

Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Vérifier l'environnement pour utiliser la fonction Envoi WebDAV

Activez la fonction Envoi WebDAV. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

5.2.3 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée

Pré-enregistrez un serveur WebDAV fréquemment utilisé en tant que destinations sur cette machine ; ce qui vous évitera d'avoir à effectuer de nombreuses étapes pour entrer une destination pour chaque émission.

Pour plus de détails sur l'enregistrement, reportez-vous à la page page 10-3.

Utiliser le serveur proxy

En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, enregistrez un serveur proxy.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].


Utiliser la communication SSL

Si une communication avec le serveur WebDAV est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

5.3 Comment numériser

- 1 Chargez l'original.

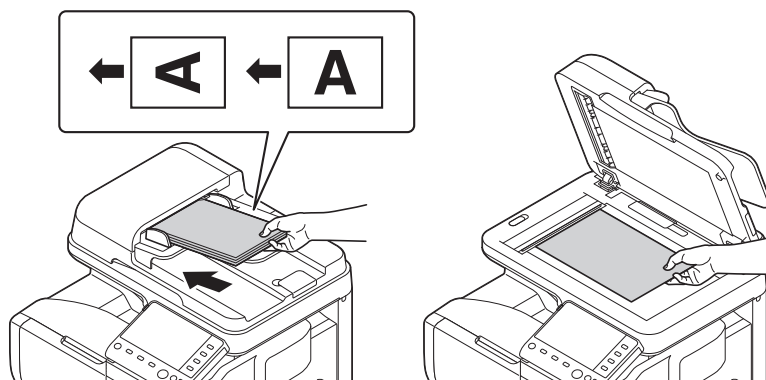

- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].



- 3 Spécifiez un serveur WebDAV de destination.

- Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.
- Vous pouvez spécifier plus d'une destination pour exécuter simultanément Envoi WebDAV et Envoi SMB.



4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.




- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18

5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
- Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
- Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

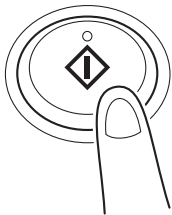

L'émission commence.

 Pour info

Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails sur le programme, voir page 1-6.

 Réglage associé

Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

5.4 Fonctions d'application

5.4.1 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL

Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.



Conseils

La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.


Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].
- 3 Spécifier la destination.
- 4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).
 - La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

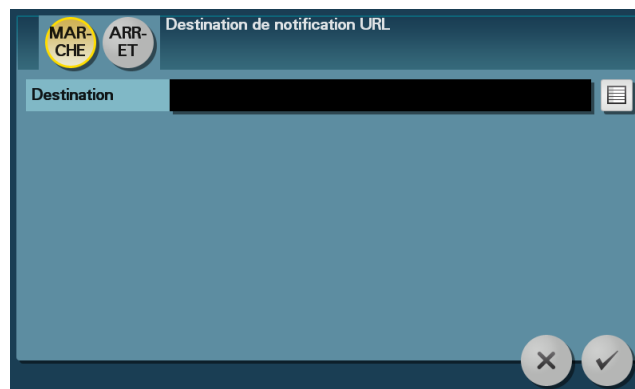

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.



6

**Enregistrer un fichier sur le
disque dur de cette machine
(Enregistrer sur DD)**

6 Enregistrer un fichier sur le disque dur de cette machine (Enregistrer sur DD)

6.1 Fonction Enregistrer sur DD


La fonction Enregistrer sur DD est utilisée pour enregistrer des données d'original numérisées par cette machine sur le disque dur de cette machine.

Les données d'original enregistrées sur le disque dur peuvent être téléchargées sur votre ordinateur via le navigateur Web.

6.2 Comment enregistrer

✓ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 fichiers.

1 Chargez l'original.

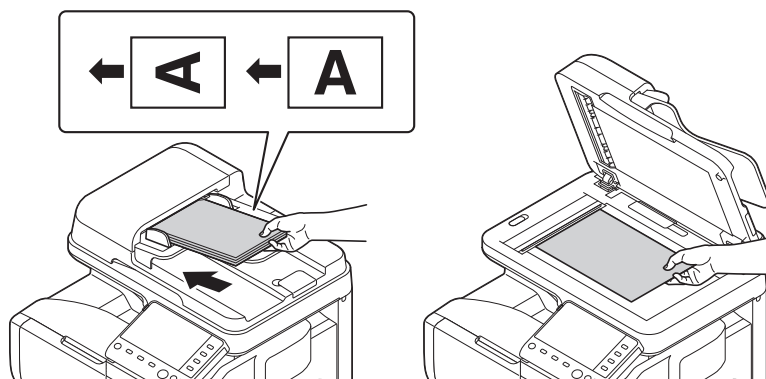


2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].




3 Tapez sur [Saisie directe] - [Disque dur].



- 4 Entrez le nom de fichier de l'original que vous voulez enregistrer sur le disque dur, puis tapez sur [OK].
- En cas d'utilisation de l'authentification utilisateur et si vous vous connectez en tant qu'utilisateur enregistré, sélectionnez [Public] (zone publique du disque dur) ou [Privé] (zone privée du disque dur) en tant que destination d'enregistrement d'un fichier.
 - Si l'authentification utilisateur n'est pas employée, vous pouvez uniquement sélectionner [Public] (zone publique du disque dur) comme destination d'enregistrement du fichier.
 - Quand vous tapez sur [Documents numérisés], vous pouvez vérifier les informations détaillées de fichiers sur le disque dur ou supprimer un fichier spécifié.

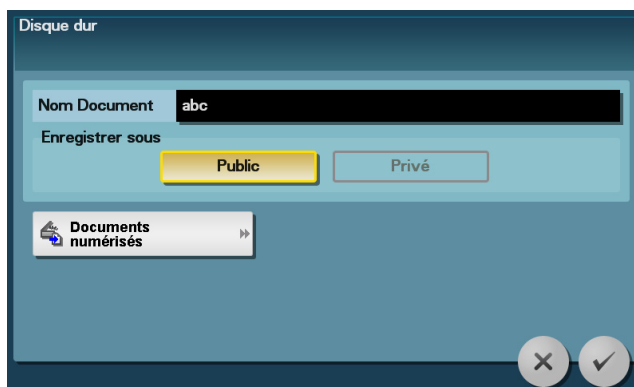

- 5 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

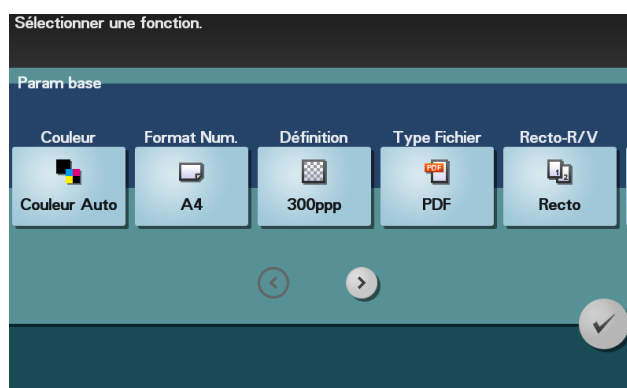

- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18

- 6 Appuyez sur la touche **Départ**.
- Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.



L'enregistrement commence.



Réglage associé

Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

6.3 Utiliser des fichiers enregistrés sur le disque dur

6.3.1 Télécharger le fichier enregistré sur le disque dur

Utilisez **Web Connection** pour vérifier, télécharger ou supprimer des fichiers du disque dur.

- 1 Accédez à **Web Connection** via le navigateur Web.
 - Entrez l'adresse IP de cette machine dans le champ URL du navigateur Web, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier.
http://<adresse IP de cette machine>/
- 2 Connectez-vous en tant qu'utilisateur public ou enregistré.
 - Si vous vous connectez en mode administrateur, vous pouvez afficher ou supprimer les fichiers de tous les utilisateurs.
- 3 Sur l'onglet [Stockage], cliquez sur [Numériser vers DD].
Ce qui affiche une liste d'utilisateurs qui enregistrent des fichiers sur le disque dur.
- 4 Cliquez sur [Vue] dans la colonne de l'utilisateur qui enregistre le fichier à télécharger sur le disque dur.
 - Si vous vous connectez en mode administrateur, cliquez sur [Supprimer] ; ce qui vous permet de supprimer tous les fichiers de l'utilisateur sélectionné.
- 5 Cliquez sur [Copie] dans la colonne du fichier à télécharger.
 - Un clic sur la vignette ou le nom de fichier affiche les informations détaillées du fichier sélectionné.
 - Cliquez sur [Supprimer] pour supprimer le fichier sélectionné.

Ce qui lance le téléchargement du fichier sélectionné.



Pour info

Pour des détails sur l'utilisation de **Web Connection**, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].


6.3.2 Afficher ou supprimer le fichier enregistré sur le disque dur

Vous pouvez afficher ou supprimer un fichier sur le disque dur depuis le **Panneau de contrôle**.

- 1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].



- 2 Tapez sur [Documents numérisés].

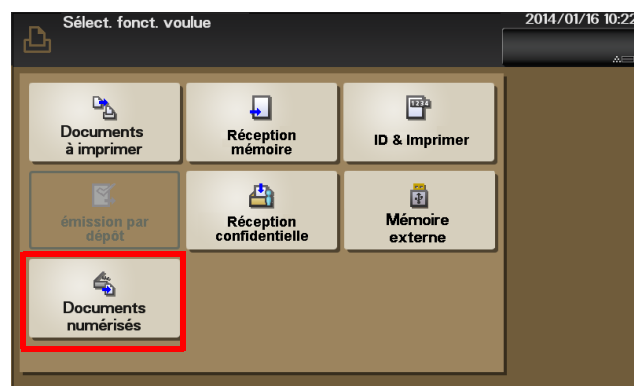

- 3 Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez l'opération souhaitée.
 - Pour afficher un fichier, tapez sur [Détails].
 - Pour supprimer un fichier, tapez sur [Supprimer].

6.4 Fonctions d'application

6.4.1 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL

Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.



Conseils

La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.


Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)

Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Séquence opératoire

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].
- 3 Spécifier la destination.
- 4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).
 - La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

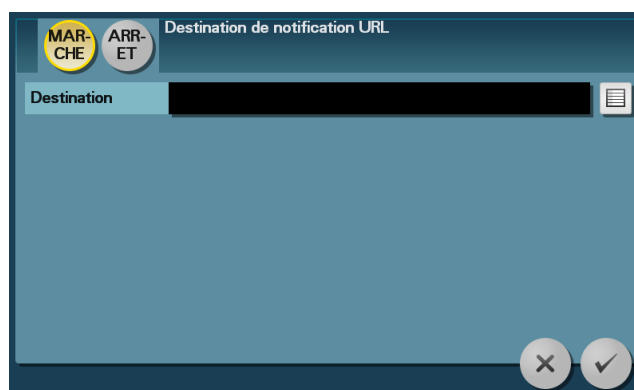

- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
 - Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages spécifiés, si nécessaire.
 - Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur **Réinitialiser**.
 - Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche. L'émission commence.



**Enregistrer les données en
mémoire USB
(Enregistrer vers USB)**

7 Enregistrer les données en mémoire USB (Enregistrer vers USB)

7.1 Fonction d'enregistrement en mémoire USB

La fonction d'enregistrement en mémoire USB est utilisée pour enregistrer des données d'original numérisées par cette machine sur le périphérique mémoire USB connecté à cette machine.

7.2 Préparation pour enregistrer les données dans la mémoire USB

Les périphériques mémoire USB ayant les caractéristiques suivantes peuvent être connectés à cette machine.

Élément	Exigence
Interface	Compatible avec l'interface USB version 1.0/2.0
Type de format	Formatée en FAT32
Sécurité	Les sécurités telles que le cryptage des données et le verrouillage par mot de passe seront annulées ou la fonction de sécurité sera désactivée.

Notez les points suivants lors de la connexion d'un périphérique mémoire USB à cette machine.

- Ne pas déconnecter le périphérique mémoire USB pendant l'enregistrement d'un fichier sur ce dernier ou durant l'impression d'un fichier dans la mémoire USB.
- Utiliser un seul périphérique mémoire USB sur cette machine. Ne pas utiliser d'autres périphériques USB (tels qu'un disque dur ou un hub de commutation USB).
- Pendant le démarrage de cette machine, ne pas insérer le périphérique mémoire USB dans le port USB ou ne pas l'en retirer.
- Ne pas déconnecter le périphérique mémoire USB directement après l'avoir connectée.
- Quand un périphérique mémoire USB est installé, ne changez pas l'angle du **Panneau de contrôle**. Un contact avec le **Panneau de contrôle** et une détérioration du périphérique mémoire USB risquent de s'ensuivre en fonction de la taille ou de la forme du périphérique mémoire USB.




Réglage associé (pour l'administrateur)

Vous pouvez sélectionner d'autoriser ou non l'enregistrement de fichiers sur la mémoire USB.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Régl. dossier] - [Réglages Fonction Mémoire Externe] - [Interdire numérisation vers USB] (par défaut : [DÉSACTIVÉ]).

7.3 Comment enregistrer


- 1 Connectez un périphérique mémoire USB au port USB de cette machine.
- 2 Chargez l'original.

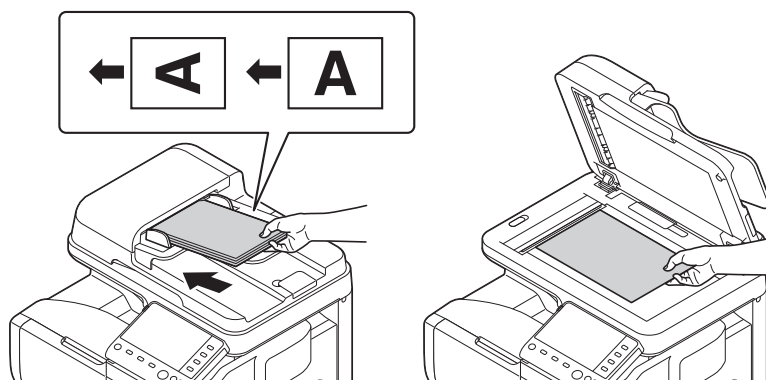

- 3 Tapez sur [Numér. vers Dossier].



- 4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

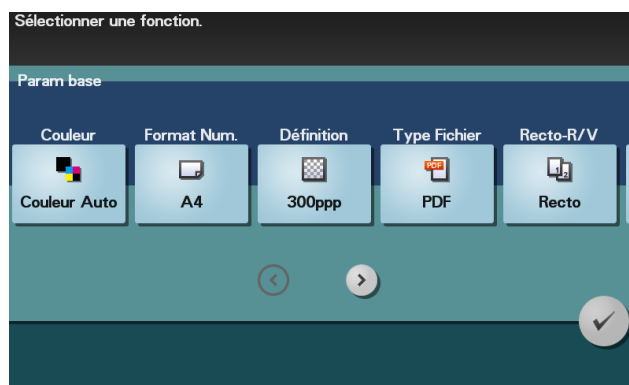

- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.
- Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original	page 1-14
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original	page 1-17
Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de l'original	page 1-18


- 5 Tapez sur [Saisie directe] - [Mémoire externe].
→ Si une autre destination a déjà été spécifiée, vous ne pouvez pas sélectionner [Mémoire externe].
- 6 Entrez le nom de fichier de l'original que vous voulez enregistrer sur la mémoire USB, puis tapez sur [Départ].
L'enregistrement commence.



Réglage associé

Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

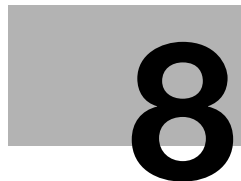

**Envoyer avec le Service Web
(Numérisation WS)**

8 Envoyer avec le Service Web (Numérisation WS)

8.1 Fonction Numérisation WS

Cette fonction importe les données d'original en émettant une instruction de numérisation depuis un ordinateur sans configurer de réglages système compliqués ou envoie les données d'original numérisées par cette machine à un ordinateur.

Cette fonction est prise en charge dans un système d'exploitation Windows Vista ou version ultérieure (Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2).

8.2 Préparation pour Numérisation WS

8.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau

- S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 - Vérifier les paramètres réseau
 - Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.
-



Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction Numérisation WS

- Activer la fonction de service Web
 - Vérifiez les réglages du service Web et le nom du scanner.
-



Préparer l'environnement requis pour utiliser un ordinateur

- Installer le pilote du scanner
 - Installez un pilote de scanner utilisé pour le Service Web.
-



Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement

- Utiliser la communication SSL
 - Si une communication avec le Service Web est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.
-



Préparation terminée

8.2.2 Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau

Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].



Pour info

Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Configurer l'environnement pour utiliser la fonction d'émission de numérisation WS

Activez la numérisation en utilisant le service Web. De plus, configurez les réglages utilisés pour détecter cette machine avec le service Web, les informations pour cette machine en tant que scanner et la méthode de connexion à cette machine.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

8.2.3 Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction

Installez un pilote de scanner requis pour l'émission de numérisation WS vers un ordinateur. Puis, configurez les opérations à effectuer dans le pilote du scanner après l'émission de la numérisation. Cette exemple montre une procédure pour Windows 7.

Avant l'installation, depuis le menu Démarrer, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés], et assurez-vous que [Recherche du réseau] est activé.

- 1 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Ordinateur] - [Réseau].
Ce qui affiche les périphériques connectés au réseau.
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de scanner de cette machine et sélectionnez [Installer].
 - En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) risque de s'afficher. Vérifiez les détails et passez à l'étape suivante.
 - Si les fonctions de numérisation et d'imprimante sont toutes deux activées dans les paramètres du service Web de cette machine, cette dernière est représentée par l'icône d'imprimante.
 - Sous Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2, cliquez sur [Réseau] - [Ajouter des périphériques et des imprimantes] sur la barre d'outils. Sur la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez le nom de périphérique de cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

Le pilote est automatiquement installé. Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [Fermer].
- 3 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 4 Effectuez un clic droit sur l'icône de cette machine, puis cliquez sur [Propriété de la numérisation].
- 5 Cliquez sur l'onglet [Événements] et spécifiez la réaction (comment enregistrer les données d'original) d'un ordinateur de destination à l'émission d'une numérisation (Numérisation WS).

Paramètres	Description
[Sélectionner un événement]	Sélectionnez [Numérisation].
[Actions]	Sélectionnez la réaction d'un ordinateur de destination lors de l'exécution d'une émission de numérisation sur cette machine. • [Démarrer ce programme] : démarre l'application pour l'application de Numérisation WS qui est installée sur un ordinateur sélectionné en tant que destination Numérisation WS et affiche les données d'original numérisées dans la fenêtre d'application. Sélectionnez l'application à démarrer sur la liste. • [Demander quel programme exécuter] : affiche une liste d'applications pour Numérisation WS installées sur votre ordinateur (ordinateur de destination) sur l'écran de l'ordinateur ayant envoyé la numérisation. • [Ne rien faire] : enregistre les données d'original dans le dossier suivant en tant que fichier sans démarrer l'application. Sur votre ordinateur, sélectionnez Démarrer - [Documents] - [Documents numérisés].

- 6 Si nécessaire, effectuez un clic droit sur l'icône de cette machine, puis cliquez sur [Profils de numérisation] pour modifier les réglages de numérisation par défaut.
 - Pour des détails sur les réglages de numérisation, voir page 8-9.
- 7 Sur le **Panneau de contrôle** de cette machine, tapez sur [Saisie directe] - [DPWS] sur l'écran Numériser vers Dossier et assurez-vous qu'un ordinateur cible est bien affiché.
Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés.

8.2.4 Côté machine : réglages optionnels (pour administrateurs)

Utiliser la communication SSL

Si une communication utilisant le service Web est cryptée avec SSL dans votre environnement, configurez les paramètres de communication SSL.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].




Conseils

Sous Windows 8/8.1, une communication utilisant le service Web ne peut pas être cryptée avec SSL.

8.3 Comment envoyer

- 1 Chargez l'original.

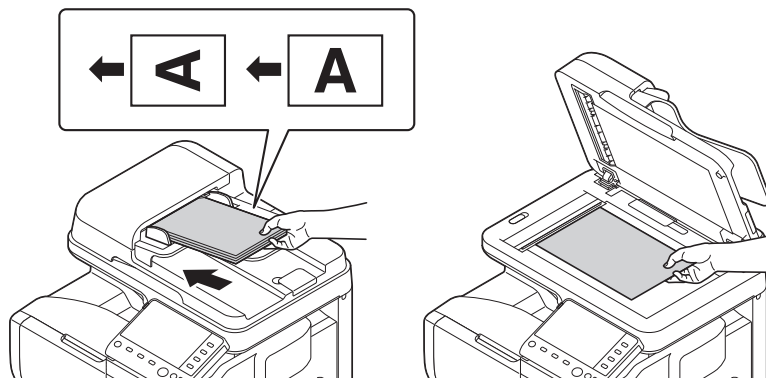

→ Chargez l'original quand il est spécifié comme le document par défaut dans [Source] de [Profils de numérisation]. Pour des détails sur la vérification des [Profils de numérisation], allez à l'étape 6 de Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction à la page 8-5.

- 2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].



- 3 Sélectionnez [Saisie directe] - [DPWS].

→ Si une autre destination a déjà été spécifiée, vous ne pouvez pas sélectionner [DPWS].



Les ordinateurs sur le réseau dans lequel cette machine est désignée en tant que scanner du service Web apparaissent en tant que destinations.

- 4 Sélectionnez un ordinateur de destination, puis tapez sur [Départ].
 - Si vous tapez sur la zone d'entrée de l'index, vous pouvez entrer un mot-clé figurant dans le nom de destination et rechercher une destination.
 - Une pression sur [Détails] affiche le nom et l'URL d'une destination.L'émission commence.
- 5 Utilisez l'ordinateur de destination pour gérer l'application et importer les données d'original ou vérifier les fichiers enregistrés par une émission de numérisation.
 - En cas d'utilisation d'une émission de numérisation depuis cette machine, démarrez l'application sur un ordinateur de destination pour importer les données d'original ou enregistrer les données d'original dans un dossier donné. Pour plus de détails, voir page 8-5.

8.4 Importer des données depuis un ordinateur

Commandez cette machine via l'application sur un ordinateur de destination et importer les données d'original numérisées. Les données d'original importées peuvent être modifiées ou enregistrées sur un ordinateur. Cette section explique un exemple utilisant Windows 7 et le logiciel d'application [Télécopie et numérisation Windows].

- 1 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Télécopie et numérisation Windows].
- 2 Cliquez sur [Nouvelle numérisation].
La boîte de dialogue [Nouvelle numérisation] apparaît.
- 3 Spécifiez les éléments souhaités parmi les suivants pour adapter l'original à numériser.

Paramètres	Description
[Scanneur]	Affiche le nom de scanner de cette machine. Pour passer à un autre scanner, cliquez sur [Changer].
[Profil]	Sélectionnez un profil adapté à l'original que vous voulez charger sur cette machine. [Photo] : sélectionnez cette option pour numériser un original principalement constitué de photos. [Documents] : sélectionnez cette option pour numériser un original principalement constitué de texte. [Derniers paramètres utilisés] : sélectionnez cette option pour numériser un original en utilisant les paramètres précédents. [Ajouter un profil...] : sélectionnez cette option pour créer un nouveau profil autre que les options ci-dessus et l'ajouter en tant qu'option. La sélection de [Ajouter un profil...] affiche la fenêtre [Ajouter un nouveau profil].
[Source]	Sélectionnez l'emplacement de positionnement de l'original. [Plateau] : sélectionnez cette option pour charger l'original sur la Vitre d'exposition. La sélection de [Plateau] vous permet d'utiliser [Aperçu] qui est une fonction de numérisation. [Chargeur] : sélectionnez cette option pour charger l'original dans le Chargeur automatique (ADF).
[Format papier]	Quand [Chargeur] est sélectionné dans [Source], spécifiez la taille de l'original à numériser.
[Format couleur]	Sélectionnez soit [Couleur] ou [Niv. de gris] en tant que mode couleur pour numériser les originaux. L'original est numérisé dans le mode couleur sélectionné quel que soit la couleur de l'original.
[Type Fichier]	Sélectionnez un type de fichier pour enregistrer un fichier. [BMP] : utilisé pour enregistrer un fichier image adopté par le logiciel "Paint" fourni avec Windows. Ce type ne prend pas en charge les fonctions comprimant les données à enregistrer, la taille du fichier est donc plus importante que JPEG ou PNG. [JPG] : utilisé pour enregistrer les fichiers fréquemment utilisés avec des appareils photos numériques et qui est disponible pour enregistrer les photos. JPEG ne prend pas en charge l'enregistrement de plusieurs pages dans un seul fichier. [PNG] : utilisé pour enregistrer un fichier image sans dégradation de qualité lors de la compression d'un fichier. Notez que certains fichiers ne peuvent pas être affichés dans les anciens navigateurs Web. [TIF] : c'est l'un des formats image les plus polyvalents. Ce type est disponible pour un fichier de plusieurs pages qui comprend plusieurs pages dans un seul fichier. [XPS] : un type de fichier pris en charge sous Windows Vista ou ultérieur.
[Résolution (DPI)]	Spécifiez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.
[Luminosité]	Spécifiez la résolution à laquelle l'original sera numérisé. Pour spécifier le niveau de luminosité, actionnez le curseur ou entrez une valeur numérique.
[Contraste]	Spécifiez la résolution à laquelle l'original sera numérisé. Pour spécifier le niveau de contraste, actionnez le curseur ou entrez une valeur numérique.

- 4 Cliquez sur [Numéris.].
 - Si vous sélectionnez [Plateau] sous [Source], cliquez sur [Aperçu] avant d'enregistrer les données en tant que fichier et vérifiez l'image de l'original numérisé.
Si nécessaire, coupez une image affichée ou ajustez la [Luminosité], le [Contraste] ou la [Résolution (DPI)]. Après avoir vérifié l'original numérisé, cliquez sur [Numéris.].
- L'original est numérisé et s'affiche dans la fenêtre d'application de [Télécopie et numérisation Windows].



Importer des images via numérisation TWAIN/WIA

9 Importer des images via numérisation TWAIN/WIA

9.1 Fonction de numérisation TWAIN/WIA

Exploitez cette machine par l'intermédiaire de diverses applications compatibles TWAIN/WIA et importez les données d'original numérisées.

Les données d'original importées peuvent être modifiées ou enregistrées sur un ordinateur.

9.2 Préparation pour la numérisation TWAIN/WIA

9.2.1 Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion

Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau

Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].



Pour info

Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, consultez le [Guide Démarrage rapide].

9.2.2 Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction

Environnement d'exploitation de l'ordinateur

Sous Windows :

Élément	Caractéristiques
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 (32 bits) Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 (64 bits) * Pour les toutes dernières informations telles que le service pack, consultez le fichier Lisez-moi.
UC	Tout processeur de spécifications identiques ou supérieures à celles recommandées pour votre système d'exploitation
Mémoire	Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation

Sous Mac OS :

Élément	Caractéristiques
Systèmes d'exploitation pris en charge	Mac OS X (10.3.9, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x)
UC	PowerPC, Processeur Intel
Mémoire	Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation

Installer le pilote du scanner (Windows)

Installez le pilote du scanner sur un ordinateur depuis le CD/DVD-ROM fourni avec cette machine.

- ✓ Cette opération nécessite des droits d'administration.
- ✓ Utilisez le **CD/DVD-ROM Drivers & Utilities**.

- 1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote de scanner dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.
 - Assurez-vous que le programme d'installation démarre, puis passez à l'étape 2.
 - Si le programme d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier des pilotes de scanner sur le CD/DVD-ROM, double-cliquez sur [AutoRun.exe], puis passez à l'étape 3.
 - Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].
- 2 Cliquez sur [Scanneur].

Le programme d'installation du pilote du scanner démarre.
- 3 Cliquez sur [Suivant].
- 4 Lisez le contrat de licence, sélectionnez [J'accepte les termes du contrat de licence], puis cliquez sur [Suivant].
- 5 Sélectionnez cette machine sur la liste des périphériques, puis cliquez sur [OK].
 - Si cette machine ne figure pas sur la liste des périphériques, cliquez sur [Mettre à jour] ou sélectionnez [Spécifier l'adresse IP], puis entrez l'adresse IP de cette machine.
- 6 Cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote du scanner est désormais terminée.

Installer le pilote de scanner (Mac OS)

Installez le pilote du scanner sur un ordinateur depuis le CD/DVD-ROM fourni avec cette machine.

- ✓ Cette opération nécessite des droits d'administration.
- ✓ Utilisez le **Drivers & Utilities CD/DVD-ROM**.

- 1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote de scanner dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du CD/DVD qui s'affiche sur le bureau, puis double-cliquez sur le fichier .pkg dans le dossier [Drivers] - [Mac] - [Scanner].

Le programme d'installation du pilote du scanner démarre.
- 3 Cliquez sur [Continue].
- 4 Cliquez sur [Continue].
- 5 Lisez l'accord de licence et cliquez sur [Continue].
- 6 Cliquez sur [Agree].
- 7 Cliquez sur [Install] dans la fenêtre d'installation standard ou d'installation facile.
 - Si la fenêtre d'authentification apparaît, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur de l'ordinateur.
- 8 Puis, cliquez sur [OK] ou sur [Install Software].
- 9 Cliquez sur [Close].

L'installation du pilote du scanner est désormais terminée.

Paramètre Utilitaire réseau

Utilitaire réseau permet d'indiquer l'adresse IP en cas d'utilisation du scanner connecté au réseau. L'**Utilitaire réseau** est installé sur l'ordinateur en même temps que le pilote du scanner.

Si vous n'indiquez pas l'adresse IP lors de l'installation du pilote du scanner ou si vous modifiez l'adresse IP de cette machine après avoir installé le pilote du scanner, indiquez l'adresse IP avec l'**Utilitaire réseau**.

- 1 Démarrez **Utilitaire réseau**.
 - Dans un environnement Windows, ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] (ou sur [Programmes]) - [KONICA MINOLTA] - Nom de modèle de cette machine - [Scanner], puis démarrez **Utilitaire réseau**.
 - Dans un environnement Mac OS, ouvrez [Library] - [Applications Support] - [KONICA MINOLTA] in [Macintosh HD] (disque dur du système), cliquez sur le dossier portant le nom de modèle de cette, puis démarrez **Network Utility**.
 - S'il s'avère nécessaire d'indiquer l'adresse IP en cas d'utilisation de la numérisation TWAIN, **Utilitaire réseau** démarre quand vous essayez de démarrer le pilote du scanner depuis le logiciel d'application.
- 2 Sélectionnez cette machine sur la liste des périphériques, puis cliquez sur [OK].
 - Si cette machine ne figure pas sur la liste des périphériques, cliquez sur [Mettre à jour] ou sélectionnez [Spécifier l'adresse IP], puis entrez l'adresse IP de cette machine.

9.3 Numérisation TWAIN

Utilisez un ordinateur pour procéder à la numérisation. Les données image numérisées s'affichent dans la fenêtre du logiciel d'application compatible avec le pilote TWAIN.

- 1 Chargez l'original sur cette machine.
Après avoir chargé l'original, allez devant l'ordinateur pour procéder à la numérisation TWAIN.
- 2 Démarrez l'application compatible TWAIN pour importer les données numérisées.
- 3 Suivez le réglage du logiciel d'application pour démarrez le pilote du scanner.
 - Si un message s'affiche pour indiquer que le scanner n'est pas disponible parce que l'adresse IP n'est pas spécifiée, vous devez indiquer l'adresse IP via **Utilitaire Réseau**. Pour plus de détails, reportez-vous à la page page 9-6.
- 4 Si l'original est chargé sur la **Vitre d'exposition**, cliquez sur [Prénumériser] pour importer l'original dans la zone d'aperçu.
 - Si l'original est chargé dans le **Chargeur ADF**, [Prénumériser] n'est pas disponible. Passez à l'étape 5.
- 5 Configurez les paramètres de numérisation.
 - Éléments de réglage en [Mode de base]

Paramètres	Description
[Objectif numér.]	Sélectionnez le type de document.
[Type de numérisation]	Spécifiez le type d'image à numériser. Sélectionnez le type souhaité parmi polychrome, gris ou noir et blanc.
[Résolution]	Sélectionnez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.
[Réglage Couleur Auto]	Spécifiez s'il faut ou non ajuster automatiquement la couleur.
[Redressage Auto]	Spécifiez s'il faut ou non ajuster automatiquement l'inclinaison de l'original.
[Source papier]	Sélectionnez s'il faut ou non charger l'original sur la vitre d'exposition (plateau) ou dans le chargeur automatique (ADF). En cas d'utilisation du chargeur automatique (ADF) pour numériser l'original, sélectionnez recto ou recto-verso.
[Format original]	Spécifiez la taille de l'original.
[Rotation]	Spécifiez l'orientation de l'image à numériser. Cochez la case [Pivoter verso] fait pivoter le verso de 180 degrés pour numériser l'original (ce paramètre est disponible quand [Source papier] est réglé sur [ADF (Recto-verso)]).
[Format image]	Affiche la taille des données de l'image à numériser.
Icône Effacer	Efface l'image d'aperçu.
[Avant] / [Après] (RVB)	Si vous déplacez le curseur sur l'image d'aperçu, l'image à l'emplacement du curseur est affichée avec le ton avant et après le réglage.
[Largeur] / [Hauteur]	Affiche la largeur et la hauteur de la plage sélectionnée dans la zone d'aperçu.

→ Éléments de réglage du [Mode avancé]

Paramètres	Description
[Source papier]	Sélectionnez s'il faut ou non charger l'original sur la vitre d'exposition (plateau) ou dans le chargeur automatique (ADF). En cas d'utilisation du chargeur automatique (ADF) pour numériser l'original, sélectionnez recto ou recto-verso.
[Format original]	Spécifiez la taille de l'original.
[Type de numérisation]	Spécifiez le type d'image à numériser. Sélectionnez le type souhaité parmi polychrome, gris ou noir et blanc.
[Résolution]	Sélectionnez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.
[Échelle]	Spécifier le taux d'agrandissement ou de réduction. Ce paramètre n'est pas pris en charge quand la [Définition] est de 1200 dpi × 1200 dpi ou supérieure.
[Mode de numérisation]	Sélectionnez le mode de numérisation. • [Auto] : ajuste automatiquement une image claire sur une image foncée et une image foncée sur une image claire pour une image d'aperçu. • [Manuel] : ajuste les réglages manuellement en utilisant l'onglet Luminosité/Contraste, Filtre, Courbe, Niveau, Balance des couleurs, Teinte/Saturation.
[Format image]	Affiche la taille des données de l'image à numériser.
[Rotation]	Spécifiez l'orientation de l'image à numériser. Cochez la case [Pivoter verso] fait pivoter le verso de 180 degrés pour numériser l'original (ce paramètre est disponible quand [Source papier] est réglé sur [ADF (Recto-verso)]).
[Redressage Auto]	Spécifiez s'il faut ou non ajuster automatiquement l'inclinaison de l'original.
Icône Cadrage auto	Cliquez sur cette icône pour détecter automatiquement la position de l'original affiché dans la zone d'aperçu et dessinez un cadre adapté à l'original.
Icône Zoom prénumérisation	Cliquez sur cette icône pour renumériser la plage sélectionnée dans la zone d'aperçu et l'afficher dans la zone d'aperçu complète.
Icône Image miroir	Cliquez sur cette icône pour inverser les côtés gauche et droit de l'image d'aperçu.
Icône Inverser gradation	Cliquez sur cette icône pour inverser la couleur de l'image d'aperçu.
Icône Effacer	Efface l'image d'aperçu.
[Avant] / [Après] (RVB)	Si vous déplacez le curseur sur l'image d'aperçu, l'image à l'emplacement du curseur est affichée avec le ton avant et après le réglage.
[Largeur] / [Hauteur]	Affiche la largeur et la hauteur de la plage sélectionnée dans la zone d'aperçu.
[Enregistrer]	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le réglage actuel en tant que fichier de configuration (fichier .dat).
[Charger]	Cliquez sur ce bouton pour charger le fichier de configuration enregistré (fichier .dat).
[Par défaut]	Cliquez sur cette touche pour restaurer les réglages par défaut.

6 Cliquez sur [Numéris.].

L'image souhaitée est importée dans le logiciel d'application.

9.4 Numérisation WIA

Utilisez un ordinateur pour procéder à la numérisation. Les données image numérisées s'affichent dans la fenêtre du logiciel d'application compatible avec le pilote WIA.

- 1 Chargez l'original sur cette machine.
Après avoir chargé l'original, allez devant l'ordinateur pour procéder à la numérisation WIA.
- 2 Démarrez l'application compatible WIA pour importer les données numérisées.
- 3 Suivez le réglage du logiciel d'application pour démarrez le pilote du scanner.
- 4 Configurez un réglage de numérisation, puis cliquez sur [Aperçu].

Paramètres	Description
[Source papier]	Sélectionnez s'il faut ou non charger l'original sur la vitre d'exposition (plateau) ou dans le chargeur de documents (ADF).
[Photo en couleur]	Sélectionnez le mode couleur pour numériser des originaux.
[Photo en nuances de gris]	Sélectionnez cette option pour numériser l'original en mode niveaux de gris.
[Texte ou photo en noir et blanc]	Sélectionnez cette option pour numériser l'original en mode noir et blanc.
[Configuration personnalisée]	Sélectionnez cette option pour utiliser les valeurs de réglage de la fenêtre Propriétés détaillées.
[À propos de la qualité des photos numérisées]	Spécifiez la luminosité, le contraste, la résolution et le type d'image dans la fenêtre Propriétés détaillées. Le contenu spécifié dans la fenêtre Propriétés détaillées est utilisé en tant que configuration personnalisée.
[Taille de la page]	Spécifiez la taille de l'original. Cette option est disponible quand [Chargeur de documents] est sélectionné sous [Source papier].

- 5 Tout en contrôlant l'image d'aperçu, spécifiez la zone de numérisation ou ajustez la tonalité de la couleur.
- 6 Cliquez sur [Numéris.].
L'image souhaitée est importée dans le logiciel d'application.

9.5 Désinstaller le pilote du scanner

Sous Windows :

Si le pilote du scanner a été installé via le programme d'installation, la fonction de désinstallation du pilote de scanner a également été installée.

- ✓ Cette opération nécessite des droits d'administration.

- 1 Démarrez le programme de désinstallation.
 - Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] (ou sur [Programmes]) - [KONICA MINOLTA] - Nom de modèle de cette machine - [Scanneur] - [Désinstaller].
 - Sous Windows 8.1, cliquez sur [⬇] dans la fenêtre Accueil, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Programmes], puis cliquez sur [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à désinstaller sur la liste.
 - Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, sélectionnez [Toutes les applications] - [Panneau de configuration] - [Programmes], puis cliquez sur [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à désinstaller sur la liste.
 - Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, ouvrez la fenêtre Démarrer, puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Programmes] - [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à désinstaller sur la liste.
- 2 Suivez les instructions à l'écran suivantes.
- 3 Si la boîte de dialogue vous invitant à redémarrer l'ordinateur apparaît, cliquez sur [OK].

La désinstallation du pilote du scanner est désormais terminée.

Sous Mac OS :

- 1 Dans [Macintosh HD] (disque dur du système), ouvrez [Library] - [Applications Support] - [KONICA MINOLTA], puis double-cliquez sur le programme de désinstallation dans le dossier de cette machine.
- 2 Cliquez sur [Uninstallation].
- 3 Suivez les instructions à l'écran suivantes.
- 4 Si un message indiquant que la désinstallation du pilote du scanner a été effectuée apparaît, cliquez sur [OK].

La désinstallation du pilote du scanner est désormais terminée.

10

**Enregistrer des destinations
fréquemment utilisées
(Carnet d'adresses)**

10 Enregistrer des destinations fréquemment utilisées (Carnet d'adresses)

10.1 Carnet d'adresses

L'enregistrement de destinations fréquemment utilisées sur cette machine vous évitera d'avoir à les entrer à chaque fois que vous envoyez des données. Une destination enregistrée sur cette machine s'appelle un Carnet d'adresses.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2000 carnets d'adresses. Les types de destinations pouvant être enregistrés sont adresse e-mail, nom d'ordinateur, etc. en fonction du mode d'émission.



Réglage associé (pour l'administrateur)

Vous pouvez sélectionner s'il faut ou autoriser l'utilisateur à enregistrer ou à modifier des destinations. Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Accès Restreint Utilisateur] - [Accès Restreint à Param. Tâches] - [Enregistrem. et Modificat. d'adr.] (par défaut : [Permettre]).



Pour info

Les carnets d'adresse peuvent également être enregistrés avec **Web Connection**. Pour des détails, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

10.2 Enregistrement d'une adresse abrégée

10.2.1 Enregistrement d'un carnet d'adresse dans Utilitaire

Enregistrer des adresses e-mail

Enregistrez les adresses E-mail de destination.

- 1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [E-mail] - [Nouveau].
- 2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

Paramètres	Description
[N°]	Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible et non utilisé est automatiquement attribué.
[Nom]	Entrez le nom de la destination (72 caractères max.).
[Favoris]	Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utilisée. La destination enregistrée s'affiche dans les [Favoris], ce qui vous permet de spécifier facilement une destination.
[Index]	Sélectionnez un caractère correspondant de sorte que la destination puisse être recherchée par son nom dans l'index.
[E-mail]	Entrez l'adresse e-mail en tant que destination (avec des caractères ASCII de 320 octets max.). Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet de l'adresse e-mail.



Conseils

- Pour vérifier les réglages d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez sur [Vérif. réglages].
- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Modifier].
- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Supprimer].

Enregistrer une destination SMB

Enregistrez un nom d'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP. De même, enregistrez un dossier pour l'enregistrement d'un fichier ou les informations d'accès au dossier.

- 1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [SMB] - [Nouveau].
- 2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

Paramètres	Description
[N°]	Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible et non utilisé est automatiquement attribué.
[Nom]	Entrez le nom de la destination (72 caractères max.).
[Favoris]	Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utilisée. La destination enregistrée s'affiche dans les [Favoris], ce qui vous permet de spécifier facilement une destination.
[Index]	Sélectionnez un caractère correspondant de sorte que la destination puisse être recherchée par son nom dans l'index.
[Connexion]	Enregistrez les informations de l'ordinateur de destination.
[Nom d'hôte]	Saisissez le nom de l'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou l'adresse IP de l'ordinateur de destination (253 octets max.). - Exemple de saisie d'un nom d'ordinateur (nom d'hôte) : "HOME-PC" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16" Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du nom d'hôte.
[Chemin de fichier]	Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié sous [Nom d'hôte] (avec 255 octets max.). - Exemple d'entrée : "scan" Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un symbole, "\", entre les noms de dossier. - Exemple de saisie : "numérisation/document" Le fait de taper sur [Détails] affiche le nom complet du chemin de fichier.
[ID Utilisat.]	Entrez le nom d'utilisateur bénéficiant de privilèges pour accéder au dossier spécifié dans [Chemin de fichier] (avec 255 octets max.). - Pour un utilisateur de groupe de travail, n'entrez que le nom d'utilisateur. Exemple de saisie : "User01" - Pour l'utilisateur du domaine, tapez user-name@domain-name. Exemple de saisie : "User01@abc.local"
[Mot de passe]	Entrez le mot de passe (127 octets max.).
[Référence]	Détectez l'ordinateur de destination sur le réseau, puis sélectionnez le dossier partagé. Les informations sur le dossier sélectionné sont enregistrées.



Conseils

- Pour vérifier les réglages d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez sur [Vérif. réglages].
- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Modifier].
- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Supprimer].

Enregistrement d'une destination FTP

Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination.

- 1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [FTP] - [Nouveau].
- 2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

Paramètres	Description
[Numéro]	Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible non utilisé est automatiquement attribué.
[Nom]	Entrez le nom de destination (72 caractères max.).
[Favoris]	Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utilisée. La destination enregistrée s'affiche dans [Favoris], ce qui vous permet d'indiquer facilement une destination.
[Index]	Sélectionnez un caractère correspondant de sorte à pouvoir rechercher la destination dans l'index par son nom.
[Connexion]	Enregistrez les informations du serveur FTP de destination.
[Nom Hôte]	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination (253 octets max.). - Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16" Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du nom d'hôte.
[Chm.Fich.]	Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur FTP spécifié dans [Nom Hôte] (avec 127 octets max.). - Exemple d'entrée : "numérisation" Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier FTP, insérez un symbole, "/", entre les noms des dossiers. - Exemple d'entrée : "scan\document" Lorsque le chemin de fichier n'est pas spécifié, entrez seulement "/". - Exemple d'entrée : "/" Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du chemin de fichier.
[ID Utilisateur]	S'il est nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de destination, saisissez le nom d'utilisateur disponible pour vous connecter (63 octets max.).
[Mot passe]	Entrez le mot de passe (63 octets max.).
[Paramètres Détaillés]	Configurez les paramètres pour établir les communications avec le serveur FTP. [N° port] : si nécessaire, modifiez le numéro de port. Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine. [21] est spécifié par défaut. [Mode PASV] : si le mode PASV est utilisé dans votre environnement, sélectionnez [MARCHE]. [MARCHE] est spécifié par défaut. [Proxy] : si un serveur Proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez [MARCHE]. [ARRÊT] est spécifié par défaut.



Conseils

- Pour vérifier les réglages d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez sur [Vérif. réglages].
- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Modifier].
- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Supprimer].

Enregistrement d'une destination WebDAV

Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV de destination.

- 1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [WebDAV] - [Nouveau].
- 2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

Paramètres	Description
[N°]	Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible non utilisé est automatiquement attribué.
[Nom]	Entrez le nom de destination (72 caractères max.).
[Favoris]	Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utilisée. La destination enregistrée s'affiche dans [Favoris], ce qui vous permet d'indiquer facilement une destination.
[Index]	Sélectionnez un caractère correspondant de sorte à pouvoir rechercher la destination dans l'index par son nom.
[Connexion]	Enregistrez les informations du serveur WebDAV de destination.
[Nom Hôte]	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV de destination (253 octets max.). - Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16" Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du nom d'hôte.
[Chm.Fich.]	Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur WebDAV spécifié dans [Nom Hôte] (avec 96 octets max.). - Exemple d'entrée : "numérisation" Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier WebDAV, insérez un symbole, "/", entre les noms des dossiers. - Exemple d'entrée : "scan\document" Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du chemin de fichier.
[ID utilisateur]	Saisissez le nom d'un utilisateur qui possède des privilèges d'accès au dossier spécifié dans [Chemin de fichier] (63 octets max.).
[Mot passe]	Entrez le mot de passe (63 octets max.).
[Paramètres Détaillés]	Configurez les paramètres pour établir les communications avec le serveur WebDAV. [N° port] : si nécessaire, modifiez le numéro de port. Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine. [80] est spécifié par défaut. [Proxy] : si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut. [Paramètres SSL] : si SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut.



Conseils

- Pour vérifier les réglages d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez sur [Vérif. réglages].
- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Modifier].
- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur [Supprimer].

10.2.2 Enregistrement d'informations sur l'écran principal en mode Émission numérisation

- 1 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér.r vers Dossier].
- 2 Tapez sur [Enregistrem.].



- 3 Tapez sur [Sais nlle adr], puis tapez le type de la destination que vous voulez enregistrer.
- 4 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [Enregistr.].
 - Les informations enregistrées sont les mêmes que celles à enregistrer depuis Utilitaire. Pour plus de détails, reportez-vous à la page page 10-3

10.3 Enregistrer dans le Carnet d'adresses les destinations entrées directement

- 1 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér.r vers Dossier].
- 2 Tapez sur [Saisie directe], sélectionnez le type de destination, puis entrez une destination.
- 3 Après avoir saisi la destination, tapez sur [Enregistrem.].



- 4 Tapez sur la destination que vous voulez enregistrer dans le carnet d'adresses.
→ Tapez sur [Sais nlle adr] pour enregistrer la nouvelle adresse qui n'est pas encore saisie. Pour des détails sur l'enregistrement, reportez-vous à la page 10-7.
- 5 Entrez le nom d'enregistrement pour la destination.

Paramètres	Description
[Type d'adr.]	Affiche le type de la destination que vous avez sélectionné à l'étape 4.
[Nom]	Entrez le nom de destination (72 caractères max.).
[Favoris]	Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utilisée. La destination enregistrée s'affiche dans [Favoris], ce qui vous permet d'indiquer facilement une destination.
[Index]	Sélectionnez un caractère correspondant de sorte à pouvoir rechercher la destination dans l'index par son nom.
[Adresse]	La destination spécifiée par saisie directe est affichée.

- 6 Tapez sur [Enregistr.], puis [Fermer].
Lorsqu'une émission fax dont la destination est spécifiée par saisie directe est terminée, tapez sur [Carnet adres] et assurez-vous que la destination est bien enregistrée.



Index

11 Index

C

Carnet Adresses 10-3
Corps de texte 1-16
Couleur 1-14

D

Densité 1-18

E

Effacem. Bords 1-18
Enregistrement d'adresse 10-3
 EMI FTP 10-5
 Envoi SMB 10-4
 Envoi WebDAV 10-6
 Numériser vers e-mail 10-3
Enregistrer sur le DD
 Comment enregistrer 6-4
 Effacer 6-8
 Notification URL 6-9
 Présentation 6-3
 Télécharger 6-7
Enregistrer vers USB
 Comment enregistrer 7-5
 Préparation 7-4
 Présentation 7-3
Envoi FTP
 Comment envoyer 4-6
 Notification URL 4-8
 Préparation 4-4
 Présentation 4-3
Envoi SMB
 Comment envoyer 3-10
 Notification URL 3-13
 Préparation 3-4
 Présentation 3-3
 Scan to Home 3-12
Envoi WebDAV
 Comment envoyer 5-6
 Notification URL 5-8
 Préparation 5-4
 Présentation 5-3

F

Format de numérisation 1-14

N

Netteté 1-18
Nom Document 1-16
Numérisation
 Comment numériser 1-4
 Présentation 1-3
Numérisation séparée 1-17
Numérisation WS
 Comment envoyer 8-7
 Importer des données depuis un ordinateur 8-9
 Préparation 8-4
 Présentation 8-3

Numériser vers e-mail
 Comment envoyer 2-7
 S/MIME 2-11
 Scan to Me 2-9

O

Objet 1-16
Orientation original 1-17

P

Paramètres 1-14
Pilote de scanner
 Désinstaller 9-10
 Installer (Mac OS) 9-5
 Installer (Windows) 9-5
Position de la reliure 1-17
Programme 1-6
 Enregistrer 1-6
 Rappeler 1-8

R

Recto/Recto-Vers 1-16
Résolution 1-14

S

Scan vers E-mail
 Préparation 2-4
 Présentation 2-3
Spécification d'une destination 1-9
 Carnet Adresses 1-10
 Favoris 1-9
 Historique 1-13
 LDAP 1-13
 Saisie directe 1-11
Suppression Fond 1-18

T

Taille Original 1-14
TWAIN
 Comment numériser 9-7
 Préparation 9-4
 Présentation 9-3
Type d'original 1-18
Type Fichier 1-15

W

WIA
 Comment numériser 9-9
 Préparation 9-4
 Présentation 9-3

