

PV-S460 PV-S660

Mode d'emploi




- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité quant au dégât ou perte résultant de l'utilisation de ce manuel.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité quant aux pertes ou réclamations émanant d'un tiers suite de l'utilisation de l'appareil PV.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité quant aux dégâts ou pertes résultant de l'effacement de données à la suite d'un mauvais fonctionnement, de réparations ou du changement des piles. Faire des copies de toutes données importantes sur d'autres supports pour se protéger contre de telles pertes de données.
- Il est interdit de reproduire ce manuel, même partiellement, sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation expresse et écrite du fabricant.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation, enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.


Avant d'utiliser le PV-S460/PV-S660 pour la première fois...

Procédez de la manière suivante pour installer les piles avant d'utiliser votre appareil.


1. Mettez le sélecteur de piles situé à l'arrière de l'appareil PV en position REPLACE BATTERIES (remplacer les piles).

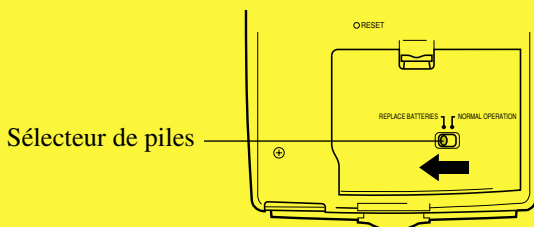

2. Tirez l'onglet du couvercle du logement des piles avec les doigts pour le libérer et ouvrez le couvercle.

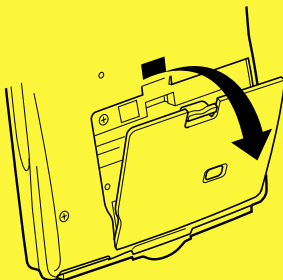


-
3. Installez deux piles neuves dans le logement en veillant à ce que les pôles positifs (+) et négatifs (-) soient dirigés dans le bon sens.

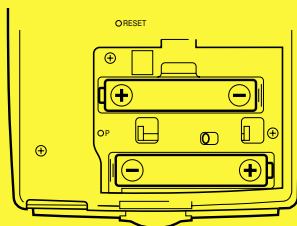


4. Remplacez le couvercle du logement des piles sur l'appareil PV en veillant à ne pas abîmer les pattes.
5. Mettez le sélecteur de piles en position NORMAL OPERATION (utilisation normale).

Important!

- Veillez à ce que le sélecteur de piles soit toujours en position NORMAL OPERATION, sauf lorsque vous installez des piles.
6. Retirez le stylet de l'appareil PV.
 - Tirez tout droit sur le stylet dans la direction indiquée par la flèche.

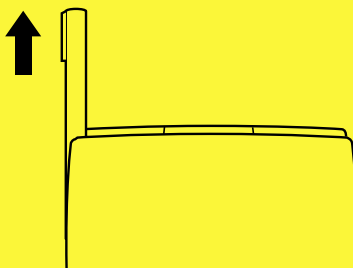

7. Tout en appuyant légèrement au centre du couvercle avec trois doigts, tirez le bas du couvercle avec le pouce et levez le couvercle pour le détacher.

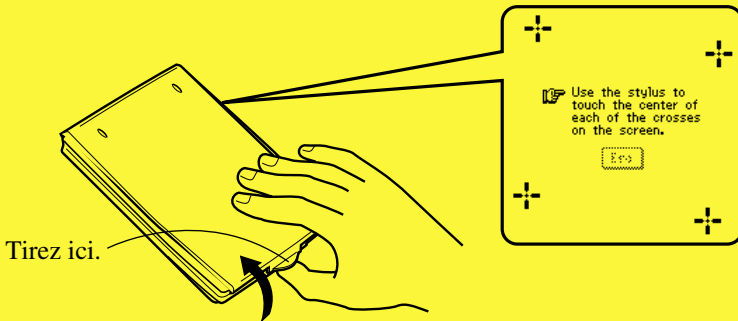

- Si l'écran ci-dessus n'apparaît pas, retirez les piles puis installez-les de nouveau dans l'appareil PV en veillant à procéder correctement. Si le problème persiste, reportez-vous à "En cas de panne" page 179.
8. Tapez au centre de chacune des quatre croix qui apparaissent à l'écran.
 - L'écran de réglage du contraste s'affiche.
 9. Tapez sur ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'écran, puis tapez sur **OK**.
 - L'écran de sélection de la langue apparaît.
 10. Tapez sur le bouton juxtaposé à la langue que vous voulez utiliser, puis tapez sur **Set**.
 11. En réponse au message qui s'affiche (**Check your home time setting and correct it if necessary!**), tapez sur **OK** pour passer à l'écran d'outils déroulants.
 12. Vérifiez le réglage de l'heure et corrigez-le au besoin (page 157).
 13. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu d'icônes (page 26).



A propos du rétroéclairage

- L'appareil PV est équipé d'un rétroéclairage qui permet de voir facilement le contenu de l'écran dans un cinéma ou dans tout autre endroit faiblement éclairé.
- Tapez sur l'icône ✨ pour activer le rétroéclairage EL et éclairer l'écran.
- Vous pouvez procéder comme indiqué à la page 23 pour spécifier la durée d'éclairage (environ 15 ou 30 secondes).
- Le rétroéclairage EL consomme une grande quantité d'énergie et peut réduire sensiblement l'autonomie des piles.
- Notez que l'utilisation fréquente ou prolongée du rétroéclairage EL raccourcit l'autonomie des piles.

Le rétroéclairage affecte l'autonomie des piles selon les conditions de test* de la façon suivante. A titre de comparaison, l'autonomie des piles est normalement de 180 heures d'affichage continu en mode Relations lorsque le rétroéclairage n'est pas activé.

Opération de rétroéclairage	Autonomie des piles
3 minutes par heure	Environ 80 heures
15 minutes par heure	Environ 35 heures

* Conditions de test

- “L'autonomie des piles” désigne la durée d'utilisation de l'appareil jusqu'à épuisement des piles (pour une opération de 5 minutes et un affichage continu (sans opération) de 55 minutes par heure dans le mode Relations, plus le temps de rétroéclairage indiqué ci-dessous). Les valeurs indiquées ci-dessus présupposent une température de 20°C et un jeu de piles neuves.
- Une “Opération de rétroéclairage” désigne la durée en minutes de rétroéclairage par heure pendant la période d'affichage seulement (sans opération).
- Veillez à utiliser des piles alcalines. Les piles au manganèse ont une autonomie trop courte.

Mise sous tension de l'appareil PV

Vous pouvez mettre l'appareil PV sous tension en cliquant sur commande **Action**. Vous pouvez aussi configurer l'appareil PV pour qu'il soit mis sous tension par une frappe de l'écran avec le stylet (mise sous tension par frappe de l'écran).

Remarque

- Procédez comme indiqué dans "Pour activer et désactiver la mise sous tension par une frappe de l'écran" à la page 21 pour contrôler le réglage de mise sous tension de l'écran par une frappe de l'écran.
- La mise sous tension de l'appareil PV par une frappe de l'écran a été activée en usine.

Sommaire

Avant d'utiliser le PV-S460/PV-S660 pour la première fois... .. 1

Chapitre 1 Familiarisation 14

A lire en premier!	14
Faites des copies de sauvegarde de toutes données importantes!	14
Précautions importantes	15
Erreurs de données	16
Pour réinitialiser l'appareil après l'affichage des données	16
Guide général	17
Utilisation du couvercle	18
Pour retirer le couvercle	18
Pour remettre le couvercle en place	18
Alimentation	19
Avertissement de faible capacité des piles	19
Précautions concernant les piles	19
Pour remplacer les piles	21
Pour mettre l'appareil sous et hors tension	21
Pour activer et désactiver la mise sous tension par une frappe de l'écran	21
Extinction automatique	22
Configuration de l'écran de démarrage	22
Pour sélectionner l'écran de démarrage	22
Pour valider et invalider l'écran de démarrage	22
Utilisation du rétroéclairage	23
Pour spécifier la durée d'éclairage	23
A propos du rétroéclairage EL	23
Commande Action et stylet	24
Stylet	24
Commande Action	24
Utilisation du menu d'icônes	25
Modes	26
Pour accéder à un mode par le menu d'icônes	26
Pour accéder à un mode en utilisant le menu d'icônes apparaissant sur l'écran	27
Pour accéder à un mode par le menu Action	27
Personnalisation de l'aspect du menu Mode	28
Echange de deux icônes	28
Déplacement d'une icône	28

Chapitre 2 Emploi du temps 29

Accès au mode Emploi du temps	29
Saisie de nouvelles données dans l'Emploi du temps	29
Pour enregistrer un rendez-vous pour une date précise	30
Pour enregistrer un rendez-vous multidates avec le bouton New	30
Pour enregistrer une tâche	31
Pour enregistrer un memento	32
Types de mementos et réglages	33
Importation de données de relations dans une fiche d'emploi du temps	34
Pour importer des données de relations dans une fiche d'emploi du temps	35
Affichage des données d'emploi du temps	37
Organisation des écrans	37
Ecrans de calendrier	38
Ecrans d'emploi du temps périodique	41
Ecran de données d'emploi du temps	44
Ecrans de mementos	45
Ecrans de tâches	46
Mise en surbrillance d'une date	48
Pour mettre des dates en surbrillance	48
Pour mettre des dates hors surbrillance	48
Localisation d'une date particulière	49
Redésignation des catégories de tâches	49

Chapitre 3 Relations 50

Accès au mode Relations	50
Pour accéder au mode Relations par le menu d'icônes	50
Pour accéder au mode Relations par le menu Action	50
Pour accéder au mode Relations par le menu de modes à l'aide du stylet	50
Changement de catégorie	51
Liste des derniers appels	52
Redimensionnement des colonnes de l'écran d'une liste de relations	52
Saisie de nouvelles données dans le mode Relations	52
Affichage des données de relations	54
Pour afficher des données professionnelles	54
Pour voir d'autres données	55
Changement du contenu des écrans de liste du mode Relations	56
Pour changer le contenu de la liste d'une catégorie	56
Changement du contenu des écrans de saisie du mode Relations	57
Pour changer le contenu de l'écran de saisie d'une catégorie	57
Gestion des catégories sans titre et des entrées libres	58
Catégories du mode Relations	58
Pour éditer les noms d'entrées d'une catégorie sans titre et les noms d'entrées libres	59
Copie de fiches entre les catégories personnelle et professionnelle	60
Exportation de données du mode Relations dans une fiche d'emploi du temps	60

Chapitre 4 Mémo 61

Accès au mode Mémo	61
Changement de la catégorie	61
Saisie de nouvelles données dans le mode Mémo	62
Affichage des données d'un mémo	63
Pour afficher les données d'un mémo	63
Pour afficher une fiche sur tout l'écran	64
Déplacement d'un mémo dans une liste	65
Redésignation des catégories de mémos	65

Chapitre 5 Gestionnaire de dépenses 66

Accès au mode Gestionnaire de dépenses	66
Saisie d'une nouvelle transaction	66
Rappel de données du gestionnaire de dépenses	68
Calcul d'un total périodique	69
Gestion des types de paiements et de dépenses	70
Pour changer le nom d'un type de paiement ou de dépense	70

Chapitre 6 Convertisseur de devises 71

Accès au mode Convertisseur de devises	71
Conversion de devises générales	71
Conversion	71
Changement du nom et du taux de devises	72
Affichage des taux généraux actuels	73
Conversion en euros	73
Conversion	73
Changement des devises nationales affichées	75
Affichage des taux d'euro actuels	75
Changement du nom et du taux de devises	75
Désignation du type d'arrondi	76

Chapitre 7 Mémo rapide 78

Accès au mode Mémo rapide	78
Catégories de mémos rapides	78
Pour sélectionner une catégorie de mémo rapide	78
Utilisation des outils de dessin du mode Mémo rapide	79
Création d'un nouveau mémo rapide	80
Pour saisir un nouveau mémo rapide	80
Pour tracer une ligne ou un rectangle	80
Rappel d'un mémo rapide	81
Copie d'écran	82
Pour enregistrer une copie d'écran	82

Chapitre 8 Pocket Sheet 83

Accès au mode Pocket Sheet	83
Opérations élémentaires	83
Création d'une nouvelle feuille	84
Activation d'une cellule	85
Sélection de plusieurs cellules	85
Localisation d'une cellule particulière d'une feuille	85
Saisie de données dans une cellule	86
Règles générales de saisie	86
Références de cellules	86
Références relatives de cellules	87
Références de cellules absolues	87
Références de cellules mixtes	88
Utilisation des claviers tactiles	88
Saisie d'expressions mathématiques	89
Saisie de texte	91
Exemple de saisie	92
Exemples	92
Contrôle de l'aspect d'une cellule	93
Changement des réglages de format d'une cellule	93
Spécification des bordures des cellules	96
Opérations sur les lignes et les colonnes	97
Changement de la largeur d'une colonne	97
Figeage du défilement des lignes et des colonnes	98
Insertion de lignes	100
Insertion de colonnes	101
Suppression de lignes et de colonnes	101
Opérations sur les feuilles	102
Ouverture d'une feuille	102
Affichage de l'écran de saisie	102
Sauvegarde d'une nouvelle feuille	102
Sauvegarde d'une feuille existant sous un autre nom	102
Fermeture d'une feuille	103
Redésignation d'une feuille	103
Couper, Copier, Coller et Effacer	103
Coupure et copie des données de cellules	103
Collage de données dans les cellules	104
Copie d'une référence de cellule relative	105
Copie d'une référence de cellule absolue ou mixte	105
Effacement de données de cellules	105
Recherche de données sur une feuille	106
Pour rechercher de données sur une feuille	106
Sélection des options de calcul, quadrillage et protection	107
Date et taille d'une feuille	107
Affichage de la date et de la taille d'une feuille	107
Pocket Sheet Sync	108
Configuration système requise	108
Erreurs dans Pocket Sheet	108

Chapitre 9 Fonction Confidentielle 109

Création d'une nouvelle zone de mémoire confidentielle	109
Utilisation de la zone de mémoire confidentielle	110
Pour accéder à une zone de mémoire confidentielle existante	110
Pour sortir de la zone de mémoire confidentielle	110
Pour changer un code d'accès	110
Pour transférer des données de la zone de mémoire libre dans la zone de mémoire confidentielle	111
Pour transférer des données de la zone de mémoire confidentielle dans la zone de mémoire libre	111

Chapitre 10 Outils déroulants 112

Affichage de l'écran d'outils déroulants	112
Utilisation de l'écran d'horloges	112
Pour afficher l'écran d'horloges	113
Pour sélectionner une des horloges comme horloge principale	113
Pour sélectionner la ville d'un fuseau horaire	114
Pour sélectionner l'heure standard ou l'heure d'été (DST)	114
Utilisation de l'écran de la calculette	114
Pour afficher la calculette	114
Touches de la calculette	115
Pour effectuer des calculs	116
Pour effectuer des calculs avec constantes	117
Pour corriger une entrée pendant des calculs	117
A propos des erreurs de calcul	117
Pour annuler une erreur	118
Ecran de prochain rendez-vous	118
Pour afficher l'écran du prochain rendez-vous	118

Chapitre 11 **Communication de données** **119**

Utilisation du câble	119
Pour brancher le câble sur l'appareil PV	119
Pour débrancher le câble de l'appareil PV	120
Communication entre deux appareils PV	121
Pour relier deux appareils PV	121
Pour envoyer des données de l'hôte au terminal	121
Pour recevoir des données du terminal sur l'hôte	123
Communication entre un appareil PV et un appareil BN	124
Pour relier un appareil PV et un appareil BN	124
Pour envoyer des données de l'appareil PV à l'appareil BN	125
Pour recevoir des données de l'appareil BN sur l'appareil PV	127
Réception de données d'un appareil de séries SF/CSF/NX	128
Pour relier un appareil PV à un appareil de séries SF/CSF/NX	128
Pour effectuer les réglages des paramètres de communication	129
Pour recevoir des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX	129

Chapitre 12 **Applications PV** **131**

Téléchargement d'applications PV	131
Installation d'une application PV sur l'appareil PV	132
Pour télécharger un application PV sur l'appareil PV	132
Suppression des données d'une application PV	133
Mise à jour du système d'exploitation de l'appareil PV	134

Chapitre 13 **Jeu** **135**

Entrée dans le mode Jeu et sélection d'un jeu	135
Jeu 1	135
Règle du jeu	136
Pour déplacer une carte ou un tas de cartes	136
Niveaux du jeu	137
Jeu 2	137
Règle du jeu	137
Niveaux du jeu	138
Fonctionnement général	139
Pour changer le niveau	139
Pour annuler le dernier jeu	139

Chapitre 14 Référence générale 140

Barres de défilement	140
Défilement avec la commande Action	141
Barre de menu	141
Pour exécuter une commande de la barre de menu	141
Saisie et édition de données	141
Déplacement entre les entrées (Champs)	142
Claviers tactiles	142
Ecrans de réglage de l'heure	144
Sélection d'un passage d'un texte par glisser	146
Couper, Copier, Coller	147
Dates par défaut des nouvelles fiches	148
Emploi du temps	148
Gestionnaire de dépenses	148
Fermeture d'un écran	148
Utilisation de la fonction recherche rapide	149
Pour saisir un mot avec la fonction de recherche rapide	149
Édition de fiches	150
Création d'une copie d'une fiche	150
Suppression de données	151
Recherche de données	153
Pour effectuer une recherche	153
Résultats de la recherche	154
Changement de la police d'affichage	155
Information concernant la version du programme	155
Pour afficher les informations concernant les versions	156

Chapitre 15 Configuration de l'appareil 157

Réglage de la date, de l'heure et du délai d'extinction automatique	157
Mise en et hors service du son	158
Réglage de l'heure d'une alarme quotidienne	158
Réglage du format de la date, de l'heure, du calendrier et du clavier	159
Réglage de la langue	160
Réglage du contraste de l'affichage	160
Cadrage de l'écran tactile	161
Contrôle de la capacité de la mémoire	161
Réorganisation de la mémoire	162
Pour réorganiser la mémoire	162

Chapitre 16	Données techniques	163
--------------------	---------------------------------	------------

Formats de la date	163
Formats de l'heure	163
Barres d'outils	164
Formats de clavier	166
Alarmes du mode Emploi du temps	166
Limites de saisie	167
Réinitialisation de l'appareil PV	167
Taux de conversion en euros pré-réglés	169
Capacité de stockage	170
Ordre de classement automatique	171
Liste de noms de villes	172
Liste des messages	174
En cas de panne	179
Alimentation	179
Contraste de l'affichage	180
Sonorité des touches	180
Fonctionnement	181
Communication de données	182
Données techniques	183

A lire en premier!

- *Veillez lire attentivement cette partie du mode d'emploi avant toute chose!* Elle contient des informations importantes que vous devez connaître pour utiliser le PV-S460/PV-S660 (appelé ci-dessous "l'appareil PV") correctement.
- Vous trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de l'appareil PV dans le "Chapitre 14 – Référence générale" à la page 140 et dans le "Chapitre 16 – Données techniques" à la page 163.

Important!

Veillez conserver ce mode d'emploi et toute autre information à portée de main pour vous y référer, si nécessaire.

Remarque

Les écrans illustrés dans le mode d'emploi peuvent être légèrement différents de ceux qui apparaissent sur l'appareil PV.

Faites des copies de sauvegarde de toutes données importantes!

L'appareil PV utilise une mémoire flash qui permet le stockage d'une grande quantité de données et facilite le rappel des données. Les données sont retenues à la mise hors tension de l'appareil et même en cas d'épuisement des piles, mais elles peuvent être vérolées ou perdues à la suite d'une erreur d'utilisation ou d'un dysfonctionnement. En outre, une charge électrostatique trop importante, un choc violent ou une température et une humidité extrêmes peuvent aussi véroler ou effacer le contenu de la mémoire. Vous devriez toujours conserver des copies de sauvegarde de données importantes en les transférant sur un ordinateur ou en les inscrivant quelque part.

■ Précautions importantes

Prenez les précautions suivantes chaque fois que vous utilisez votre appareil PV.

- Ne jamais exposer l'appareil PV au feu.
- Evitez les températures extrêmes. Ne pas laisser l'appareil PV en plein soleil, près d'une fenêtre ou à proximité d'un appareil de chauffage, etc.
- A très basse température, le temps de réponse de l'affichage ralentit ou l'affichage peut ne pas apparaître du tout. C'est temporaire, et l'appareil fonctionnera normalement dès qu'il sera exposé à une température normale.
- Evitez d'exposer l'appareil à une humidité, saleté ou poussière excessive.
- Evitez de laisser tomber l'appareil PV ou de l'exposer à des chocs violents.
- Ne jamais tordre ou courber l'appareil PV .
- Ne jamais essayer de démonter l'appareil PV .
- Veillez à ne rien coincer entre le couvercle rigide et l'écran tactile. L'écran pourrait non seulement être rayé, mais aussi les piles pourraient s'user si un objet entre en contact avec l'écran et met l'appareil sous tension.
- Ne pas toucher ou appuyer sur l'écran avec un crayon, un stylo ou un objet pointu.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil PV, essuyez-le avec un chiffon doux imprégné d'une solution faible de détergent neutre et d'eau. Essorez bien le chiffon pour en extraire tout l'excédent d'eau avant d'essuyer l'appareil PV. Ne jamais utiliser de benzène, diluant ou autre agent volatil pour nettoyer l'appareil. Les caractères imprimés pourraient être effacés ou le boîtier endommagé.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de réclamation d'un tiers provenant de l'utilisation de ce produit.

Erreurs de données

L'appareil PV effectue un autodiagnostic lorsque vous le mettez sous tension. Le message suivant apparaît si un problème est détecté parmi les données stockées en mémoire.



Les données qui ont été perdues à la suite d'une erreur de données ne peuvent pas être restituées. Les erreurs de données ont en général les origines suivantes.

- Interruption de l'alimentation
- Charge électrostatique importante, impact violent, changements de température ou changements d'humidité
- Problèmes de matériel

Lorsque le message d'erreur apparaît, il est impossible de saisir ou d'éditer des données. Pour rétablir le fonctionnement normal de la mémoire (et pouvoir saisir ou changer des données), vous devez effectuer un RESET (réinitialisation) pour supprimer toutes les données. Vous pouvez auparavant rappeler des données importantes et les inscrire quelque part (si vous ne l'avez pas déjà fait).


De nouvelles données peuvent être enregistrées après la réinitialisation de la mémoire de l'appareil PV.

Des problèmes répétés après une réinitialisation peuvent indiquer un problème de matériel grave. Adressez-vous à votre revendeur CASIO si les problèmes persistent.

Pour réinitialiser l'appareil après l'affichage des données

1. Après l'apparition du message **Data error**, tapez sur **Yes**.
2. En réponse au message qui apparaît (**Data error! Consult your User's Guide for correct procedure.**), tapez sur **OK**.
 - L'écran d'outils déroulants apparaît.
3. Maintenant vous pouvez entrer dans d'autres modes pour rappeler des données et faire au besoin des copies écrites.
4. Après avoir rappelé les données souhaitées, effectuez l'opération RESET mentionnée dans "Réinitialisation de l'appareil PV" à la page 167.


Guide général

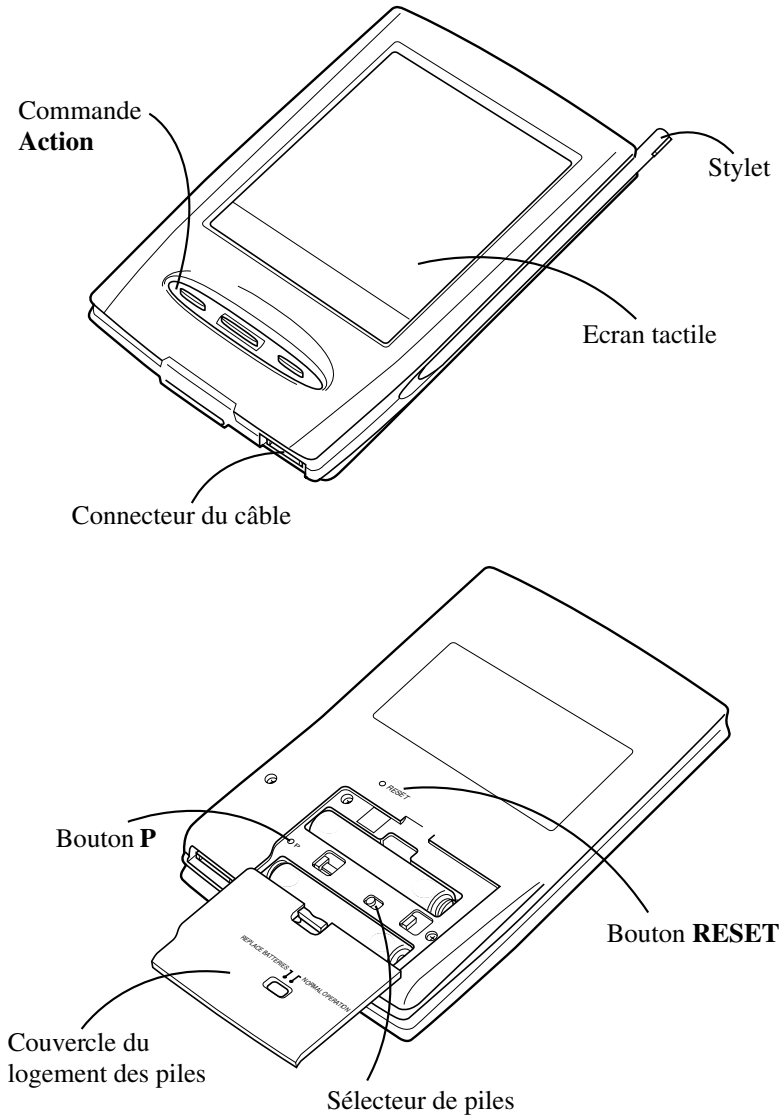

Utilisation du couvercle


Pour retirer le couvercle

Tout en appuyant légèrement au centre du couvercle avec trois doigts, tirez le bas du couvercle avec vers le haut le pouce et levez le couvercle pour le détacher.

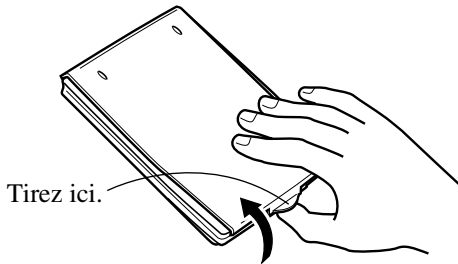


Pour remettre le couvercle en place

1. Insérez l'onglet au haut du couvercle dans la rainure de l'appareil PV.

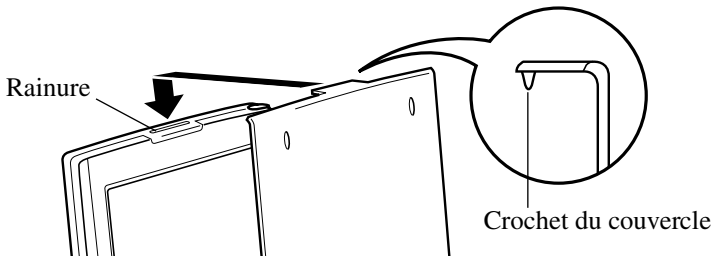

2. Rabattez le couvercle et appuyez sur le bas de l'appareil PV de sorte que le couvercle s'enclenche.

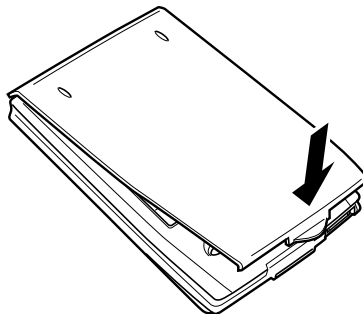

Alimentation

L'appareil PV peut être alimenté par deux piles alcalines de taille AAA.

Important!

- Normalement la mémoire flash de l'appareil PV retient les données même après l'extinction de l'appareil et l'épuisement des piles. Toutefois, les données peuvent être vérolées ou effacées à la suite d'une erreur d'utilisation ou d'un autre problème. Conservez toujours des copies séparées de données jugées importantes.

Avertissement de faible capacité des piles

Le message indiqué ci-dessous apparaît quand la capacité des piles descend en dessous d'un certain niveau. Lorsque le message **Batteries are getting weak! Replace them as instructed in the User's Guide.** apparaît, remplacez immédiatement les piles.

Important!

- Si vous continuez d'utiliser l'appareil PV quand le message de faible capacité des piles apparaît, l'alimentation risque d'être coupée subitement ou l'écran de réglage du contraste d'apparaître. Le cas échéant, remplacez immédiatement les piles.
- Veillez à utiliser des piles alcalines. Les piles au manganèse ont une autonomie très courte.

Précautions concernant les piles

Des piles mal installées peuvent exploser ou fuir, et éventuellement détériorer l'intérieur de l'appareil PV. Notez les points suivants.

- N'utilisez que des piles alcalines pour alimenter cet appareil PV.
- Assurez-vous que la face positive (+) de chaque pile est dirigée dans le bon sens.




- Ne jamais insérer en même temps des piles de types différents.



- Ne jamais insérer en même temps une pile usée et une pile neuve.




- Ne pas exposer les piles à une chaleur directe, les court-circuiter ni les ouvrir.

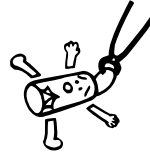

- Ne jamais laisser de piles usées dans le logement des piles.



- Enlevez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil PV pendant un certain temps.
- Remplacez les piles au moins une fois tous les ans, quel que soit l'usage que vous faites de l'appareil PV pendant cette période.
- Une fois par mois environ, mettez l'appareil PV sous tension et vérifiez la charge des piles. Si l'avertisseur de faible charge des piles apparaît ou si rien n'apparaît à l'écran, remplacez les piles dès que possible.
- Ne jamais essayer de recharger les piles fournies avec l'appareil PV.



- Si une pile fuit, nettoyez immédiatement le logement des piles de l'appareil PV en prenant soin de ne pas toucher le liquide avec les doigts.

Gardez les piles hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

- La synchronisation fréquente des données à l'aide de PC sync for Windows fournie avec l'appareil PV réduit l'autonomie des piles.
- Les piles fournies avec cet appareil se déchargent lentement durant l'expédition et le stockage. Elles devront éventuellement être remplacées plus rapidement car leur autonomie peut être inférieure à la normale.

Pour remplacer les piles

Important!


- Veillez à ce que le sélecteur de piles soit toujours en position NORMAL OPERATION, sauf lorsque vous remplacez les piles.
1. Mettez l'appareil PV hors tension.
 2. Enlevez les deux piles usées et remplacez-les par des neuves en suivant les instructions des pages 1 à 3.

Pour mettre l'appareil sous et hors tension

1. Touchez n'importe où sur l'écran de l'appareil PV ou cliquez la commande **Action** pour mettre l'appareil sous tension.
 2. Pour le mettre hors tension, tapez sur **Off** avec le stylet.
- Vous pouvez désactiver la fonction de mise sous tension par une frappe de l'écran (pour que l'appareil soit mis sous tension seulement par un clic de la commande **Action**) de la façon suivante.

Pour activer et désactiver la mise sous tension par une frappe de l'écran

1. Pendant que le menu Mode ou le menu Action est à l'écran, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis sur **Option – Screen Options**.

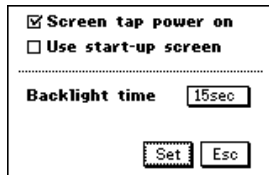

2. Tapez sur la case à cocher juxtaposée à “Screen tap power on” pour activer (cocher) ou désactiver (non cocher) cette option.
- Lorsque cette option est activée, vous pouvez mettre l'appareil PV sous tension en touchant l'écran ou en cliquant la commande **Action**. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez mettre l'appareil PV sous tension en cliquant la commande **Action** seulement.
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer votre sélection.
- La fonction de mise sous tension par une frappe de l'écran est activée lors du remplacement des piles, de la réinitialisation de l'appareil PV ou par une pression de la touche **P**.

Extinction automatique

L'extinction automatique met l'appareil hors tension si vous n'effectuez aucune opération pendant un certain temps. Vous pouvez spécifier un délai de 1, 3 ou 6 minutes (page 157).

Procédez comme indiqué dans "Pour mettre l'appareil sous et hors tension" ci-dessus pour rétablir l'alimentation.

■ Configuration de l'écran de démarrage

Vous pouvez sélectionner un mémo rapide (page 78) pour l'utiliser comme écran de démarrage. Vous pouvez aussi utiliser des images que vous transférez d'un ordinateur dans le mémo rapide à l'aide de PC sync for Windows.

Pour sélectionner l'écran de démarrage

1. Accédez au mode Mémo rapide.
2. Sélectionnez le mémo dont vous voulez utiliser les données comme écran de démarrage.
 - Vous pouvez sélectionner un mémo en affichant son écran de données.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option – Start-Up Screen**.
 - Les données du mémo sélectionné sont spécifiées comme écran de démarrage et l'écran de démarrage est désormais validé.

Pour valider et invalider l'écran de démarrage

1. Lorsque le menu de modes ou le menu d'actions est affiché, tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Screen Options**.
2. Sur l'écran de configuration qui apparaît, tapez sur la case à cocher juxtaposée à l'option "Use start-up screen" pour valider (cocher) ou invalider (non cocher) cette option.
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer le réglage.

Utilisation du rétroéclairage

En tapant sur l'icône ✱ sous l'écran de l'appareil PV, vous pouvez éclairer l'écran pour voir les données dans l'obscurité. La durée d'éclairage peut être de 15 ou 30 secondes environ.

Pour spécifier la durée d'éclairage

1. Après avoir affiché le menu de modes ou le menu d'actions, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis sur **Option – Screen Options**.
2. Sur l'écran de configuration qui apparaît, tapez sur la case juxtaposée à "Backlight time" pour sélectionner 15sec (15 secondes) ou 30sec (30 secondes).
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer ce réglage.

A propos du rétroéclairage EL

- Lorsque le rétroéclairage est allumé il suffit d'appuyer sur l'icône ✱ pour l'éteindre.
- Le rétroéclairage peut ne pas s'allumer si la charge des piles est faible et pendant la communication de données.
- L'emploi fréquent du rétroéclairage réduit l'autonomie des piles. Le rétroéclairage affecte l'autonomie des piles selon les conditions de test* de la façon suivante. A titre de comparaison, l'autonomie est d'environ 180 heures d'affichage continu en mode Relations lorsque le rétroéclairage n'est pas du tout utilisé.

Opération de rétroéclairage	Autonomie des piles
3 minutes par heure	Environ 80 heures
15 minutes par heure	Environ 35 heures

* Conditions de test

- "L'autonomie des piles" désigne la durée d'utilisation de l'appareil jusqu'à épuisement des piles (pour une opération de 5 minutes et un affichage continu (sans opération) de 55 minutes par heure dans le mode Relations, plus le temps de rétroéclairage indiqué ci-dessous). Les valeurs indiquées ci-dessus présupposent une température de 20°C et un jeu de piles neuves.

- Une “Opération de rétroéclairage” désigne la durée en minutes de rétro-éclairage par heure pendant la période d’affichage seulement (sans opération).
- Veillez à utiliser des piles alcalines. Les piles au manganèse ont une autonomie trop courte.

■ Commande Action et stylet

De nombreuses opérations de l’appareil PV peuvent être effectuées à l’aide du stylet ou de la commande **Action**. Les opérations que vous pouvez effectuer avec chacun d’eux sont indiquées ci-dessous.

Stylet

Le stylet remplace la souris d’un ordinateur. Vous pouvez effectuer toutes les opérations avec le stylet. Dans ce mode d’emploi, toutes les opérations de saisie décrites emploient le stylet.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en utilisant le stylet.

- **Taper**

Tapez l’écran avec la pointe du stylet pour activer un bouton, sélectionner un paramètre, un champ de saisie de données, etc.

- **Double-taper**

Pour un double-taper, tapez assez vite deux fois de suite.

- **Glisser**

Touchez l’écran avec la pointe du stylet et faites-la glisser sur l’écran pour sélectionner un passage d’un texte, tracer une ligne, etc.

Commande Action

La commande **Action** permet d’effectuer un certain nombre d’opérations d’une seule main. De nombreuses opérations décrites dans ce mode d’emploi pour le rappel de données utilisent la commande **Action**.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec la commande **Action**.

- **Clic**

Le centre de la commande **Action** peut être cliqué comme la souris d'un ordinateur. Un clic de la commande **Action** exécute la commande mise en surbrillance à l'écran, la fonction affectée au bouton dont le nom est entouré de pointillés (par ex. **Set**), permet de permuter entre une liste et l'écran de données, etc.

- **Défilement gauche/droite**


Une pression de la gauche ou de la droite de la commande **Action** fait bouger dans la direction correspondante. Vous pouvez utiliser le défilement gauche/droite pour déplacer le curseur, sélectionner une cellule, etc.

- **Défilement haut/bas**

Un basculement de la commande **Action** vers le haut ou le bas fait bouger dans la direction correspondante. Vous pouvez utiliser le défilement haut/bas pour déplacer le curseur sur les lignes, sélectionner une cellule, afficher les options précédentes, suivantes, etc.

Utilisation du menu d'icônes

Un menu d'icônes se trouve au bas de l'écran. Vous pouvez taper sur ces icônes pour effectuer diverses fonctions, quel que soit le mode que vous utilisez.

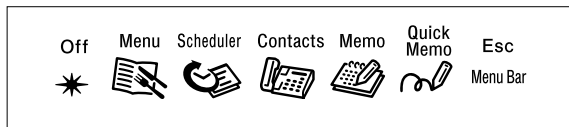

Icône	Description
Off	Mise hors tension de l'appareil PV
✱	Activation du rétroéclairage
Menu	Affichage du menu de modes
Scheduler	Accès au mode Emploi du temps
Contacts	Accès au mode Relations
Memo	Accès au mode Mémo
Quick-Memo	Accès au mode Mémo rapide
Esc	Sortie de l'opération actuelle
Menu Bar	Affichage de la barre de menu

■ Modes

Pour accéder à la plupart des opérations, vous devez entrer dans un mode avant de pouvoir saisir ou voir des données. Pour entrer dans un mode vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes.

- Taper sur une icône dans le menu d'icônes au bas de l'écran.
- Taper sur une icône dans le menu de modes.
- Sélectionner un mode sur le menu Action avec le stylet ou la commande **Action**.

Remarque


- Toutes les procédures mentionnées dans le mode d'emploi utilisent dans la mesure du possible le menu d'icônes.

Pour accéder à un mode par le menu d'icônes

Utilisez le stylet pour taper sur l'icône correspondant au mode souhaité.

Pour accéder à un mode en utilisant le menu d'icônes apparaissant sur l'écran

1. Sur le menu d'icônes, utilisez le stylet pour taper sur l'icône **Menu** et afficher le menu d'icônes.

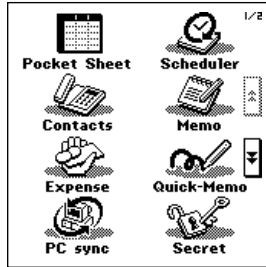

2. Tapez sur les boutons ▲ et ▼ sur le côté droit de l'écran pour changer de page de menu et afficher l'icône du mode souhaité. Tapez ensuite sur l'icône.

Pour accéder à un mode par le menu Action

1. Cliquez la commande **Action** pour mettre l'appareil PV sous tension et afficher le menu d'actions.



Barre de défilement

2. Si le mode souhaité n'est pas affiché, faites défiler le menu vers le haut ou le bas.
 - Voir "Barres de défilement" à la page 140 pour les détails sur l'utilisation de la barre de défilement.
3. Entrez dans le mode souhaité.
 - Vous pouvez accéder à un mode en utilisant une des méthodes suivantes.
 - Taper sur le nom du mode dans le menu Action.
 - Pression sur le haut ou le bas de la commande **Action** pour mettre en surbrillance le nom du mode souhaité, puis clic de la commande **Action**.

■ Personnalisation de l'aspect du menu Mode

Vous pouvez réarranger le menu Mode et mettre les icônes dans l'ordre souhaité. La façon dont il faut procéder pour échanger la position de deux icônes et déplacer une icône est indiquée ci-dessous.

Il n'est pas possible de changer la position des icônes sur le menu Action.

Echange de deux icônes

Procédez de la façon suivante pour échanger la position de deux icônes.

1. Sur le menu Mode, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option – Menu edit**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur **Swap**.
3. Tapez sur la première des deux icônes dont vous voulez échanger la position pour la sélectionner.
4. Tapez sur la seconde icône pour revenir à la première.

Déplacement d'une icône

Procédez de la façon suivante pour déplacer une icône et la mettre à un autre endroit sur l'écran du menu Mode.

1. Sur le menu Mode, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Menu edit**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur **Move**.
3. Tapez sur l'icône que vous voulez déplacer pour la sélectionner.
4. Tapez à la position où vous voulez mettre l'icône tapée à l'étape 3.

Le mode Emploi du temps vous propose un certain nombre d'outils perfectionnés qui vous permettront d'être toujours à l'heure. Outre les outils des modes Emploi du temps, Memento et Tâches, vous pouvez sélectionner différents écrans pour voir vos rendez-vous de la journée, de la semaine ou du mois. Vous pouvez même prérégler des alarmes qui vous avertiront des rendez-vous ou événements importants à ne pas manquer.

Accès au mode Emploi du temps

Sur le menu d'icônes au bas de l'écran, tapez sur l'icône **Scheduler**. L'appareil se met en mode Emploi du temps et un calendrier d'un mois apparaît.




Maintenant, vous pouvez vous servir de ce mode pour saisir ou rappeler des données.

Saisie de nouvelles données dans l'Emploi du temps

Ce paragraphe indique comment saisir des données d'Emploi du temps, Tâches et Memento. Vous pouvez saisir des données d'Emploi du temps pour un seul jour (un rendez-vous qui débute et se termine le même jour) ou pour plusieurs jours (un rendez-vous qui s'étend sur plusieurs jours). Vous pouvez enregistrer un rendez-vous multijours avec le bouton **New** ou sur l'écran du calendrier.

Pour enregistrer un rendez-vous pour une date précise

1. Lorsqu'un écran de données du mode Emploi du temps est affiché, tapez sur **New**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur **Schedule**.

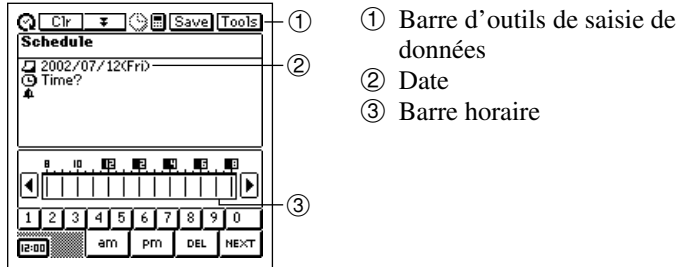

3. Si vous voulez changer la date du rendez-vous, tapez sur la date affichée et changez-la en utilisant le clavier de dates qui apparaît. Tapez ensuite sur **NEXT** pour passer à l'heure du rendez-vous.
4. Indiquez l'heure initiale et l'heure finale, si nécessaire, en utilisant le clavier horaire et tapez sur **NEXT** pour passer à l'heure de l'alarme.
5. Indiquez l'heure de l'alarme d'emploi du temps, si nécessaire, en utilisant le clavier horaire et tapez sur **NEXT** pour passer à la description.
6. Utilisez le clavier alphabétique pour décrire votre rendez-vous.
7. Quand la fiche est comme vous voulez, tapez sur **Save** pour la stocker.

 - Outre la date, vous *devez* écrire un texte de description ou indiquer l'heure à laquelle commence votre rendez-vous, sinon l'appareil PV ne stockera pas la fiche du rendez-vous.

Pour enregistrer un rendez-vous multidates avec le bouton New


1. Lorsqu'un écran de données du mode Emploi du temps est affiché, tapez sur **New**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur **Multi-date item**.

 - Si vous faites glisser le stylet sur plusieurs jours d'un calendrier d'un mois (page 38), vous créez un rendez-vous multidates pour la période sélectionnée.

3. Tapez sur la date que vous voulez changer et indiquez l'année, le mois et le jour.
4. Tapez sur **NEXT** pour passer à l'écran de saisie du texte de description.
5. Saisissez le texte qui décrit votre rendez-vous.
6. Quand la fiche est comme vous voulez, tapez sur **Save** pour la stocker.
 - Vous *devez* indiquer une date de début, une date de fin et une description, sinon l'appareil PV ne stockera pas la fiche.

Pour enregistrer une tâche

1. Lorsque l'écran de données du mode Emploi du temps est affiché, tapez sur **New**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur **To Do**.

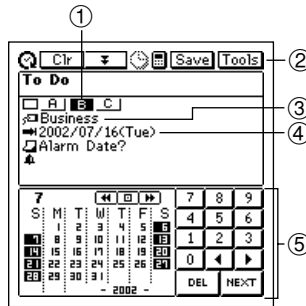


- ① Priorité
- ② Barre d'outils de saisie de données
- ③ Catégorie
- ④ Date due
- ⑤ Clavier de dates

3. Changez au besoin la priorité.
 - Une nouvelle tâche a automatiquement la priorité B. Tapez sur la priorité que vous voulez.
4. Si vous voulez changer la catégorie, tapez sur le réglage actuel de catégorie.
5. Sur l'onglet qui apparaît, tapez sur la catégorie qui doit être affectée (professionnel, personnel ou libre), puis tapez sur **NEXT** pour passer à la date due.
6. Utilisez le clavier de dates qui apparaît pour indiquer la date due, si nécessaire, puis tapez sur **NEXT** pour passer à la date de l'alarme.
 - La date due initiale est celle qui était sélectionnée (clignotait) lorsque vous avez tapé sur **New**.

7. Utilisez le clavier de dates qui apparaît pour indiquer la date d'alarme, si nécessaire, puis tapez sur **NEXT** pour passer à l'heure de l'alarme.
8. Utilisez le clavier horaire qui apparaît pour indiquer l'heure d'alarme.
 - Si vous indiquez une heure d'alarme, n'oubliez pas d'indiquer aussi une date d'alarme, sinon l'appareil ne pourra pas stocker la fiche.
9. Tapez sur **NEXT** pour saisir le texte de description.
10. Utilisez le clavier alphabétique pour décrire la tâche.
11. Quand la fiche est comme vous voulez, tapez sur **Save** pour la stocker.
 - Outre la date due, vous *devez* saisir un texte de description sinon, l'appareil PV ne stockera pas la fiche.

Pour enregistrer un memento


1. Lorsque l'écran de données du mode Emploi du temps est affiché, tapez sur **New**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur **Reminder**.

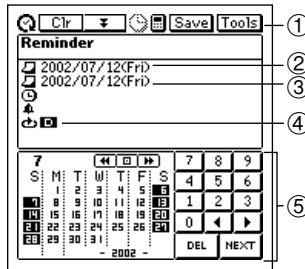

- ① Barre d'outils de saisie de données
- ② Date de début
- ③ Date de fin
- ④ Type de memento
- ⑤ Clavier de dates

3. Si vous voulez changer la date initiale et la date finale du memento, tapez sur la date affichée et utilisez le clavier de dates qui apparaît pour effectuer les changements nécessaires. Tapez sur **NEXT** pour passer à l'heure du memento.
4. Utilisez le clavier horaire qui apparaît pour indiquer l'heure initiale et l'heure finale, puis tapez sur **NEXT** pour passer à l'heure de l'alarme.

- Utilisez le clavier horaire pour indiquer l'heure de l'alarme de memento, si nécessaire, puis tapez sur **NEXT** pour passer à l'écran du type de memento.

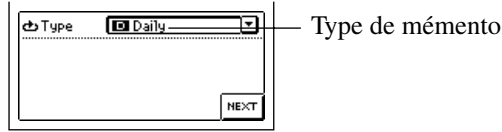


- Saisissez les données nécessaires pour le type de memento sélectionné et tapez sur **NEXT** pour passer au texte de description.
 - Si vous ne saisissez pas correctement les données (une date de Memento qui ne tombe pas entre la date de début et la date de fin, par exemple), l'appareil PV ne stockera pas la fiche lorsque vous taperez ensuite sur **Save**.
- Utilisez le clavier alphabétique pour écrire votre memento.
- Quand la fiche est comme vous voulez, tapez sur **Save** pour la stocker.
 - Outre la date de début et la date de fin, vous devez enregistrer un texte de description ou une heure de début. L'appareil PV refusera de sauvegarder la fiche si elle ne contient pas la date de début et la date de fin plus la description ou l'heure de début.

Types de mementos et réglages


Le paragraphe suivant décrit les divers types de mementos et les réglages requis par chacun.

Quotidien

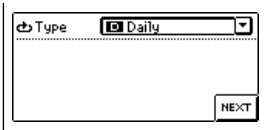

Ce memento se répète chaque jour. Aucun autre réglage n'est nécessaire.


Hebdomadaire

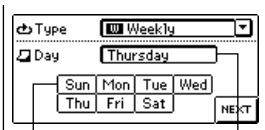

Ce memento se répète le même jour chaque semaine. Vous devez désigner le jour de la semaine en tapant sur le bouton correspondant.


Boutons Jour de la semaine sélectionné

Mensuel 1

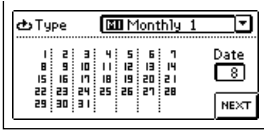


Ce memento se répète le même jour chaque mois. Vous devez désigner le jour du mois en tapant dessus dans le calendrier.

Mensuel 2

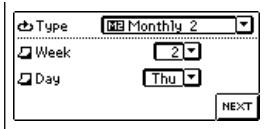


Ce memento se répète le même jour de la semaine d'une semaine particulière chaque mois. Tapez sur les flèches ▼ à côté des cases **Week** et **Day** pour afficher les menus d'options, puis tapez sur les options souhaitées.

Annuel 1

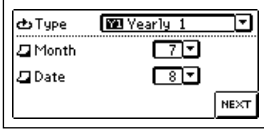

Ce memento se répète à la même date chaque année. Tapez sur les flèches ▼ à côté des cases **Month** et **Date** pour afficher les menus d'options, puis tapez sur les options souhaitées.

Annuel 2

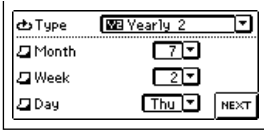

Ce memento se répète le même jour de la semaine d'une semaine particulière et d'un mois particulier chaque année. Tapez sur les flèches ▼ à côté des cases **Month**, **Week** et **Day** pour afficher les menus d'options, puis tapez sur les options souhaitées.

Important!

- Veillez à effectuer les réglages corrects pour chaque type de memento spécifié.

Importation de données de relations dans une fiche d'emploi du temps


Les instructions suivantes vous indiquent comment importer certaines entrées (champs) du mode Relations dans la **Description** d'une fiche du mode Emploi du temps, pour avoir à disposition les informations nécessaires au sujet de la personne avec qui vous avez rendez-vous. Les entrées (champs) qui sont importées sont différentes selon qu'il s'agit de données professionnelles ou de données personnelles.

Données personnelles	Données professionnelles
Name (Nom)	Name (Nom)
Phone (H) (Téléph (H))	Company (Société)
Fax (H) (Téléco (H))	Phone (B) (Téléph (B))
Mobile	Fax (B) (Téléco (B))
E-mail	E-mail
Phone (B) (Téléph (B))	Phone (H) (Téléph (H))
Fax (B) (Téléco (B))	Fax (H) (Téléco (H))
	Mobile

- Les entrées (champs) qui ne contiennent aucune donnée sont ignorées (elles ne sont pas importées).

Pour importer des données de relations dans une fiche d'emploi du temps

1. Lorsqu'un écran de données du mode Emploi du temps est affiché, tapez sur **New – Appointment**.
2. Sur l'écran qui apparaît, indiquez la date, l'heure et l'heure de l'alarme.
 - Voir "Pour enregistrer un rendez-vous pour une date précise" à la page 30 pour les détails.
 - Pour faire apparaître l'écran suivant, il suffit de taper sur le bouton **NEXT** après la saisie des données.

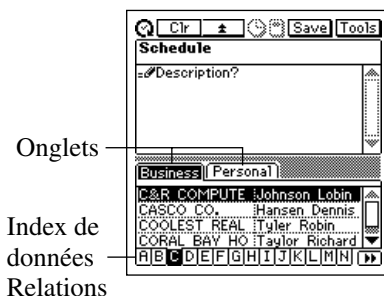

3. Tapez sur un onglet pour accéder aux données professionnelles ou personnelles, puis utilisez l'index pour localiser le nom dont vous voulez importer les données. Mettez en surbrillance ce nom en tapant dessus et tapez une nouvelle fois pour accéder aux données.



4. Ajoutez un texte de description, au besoin, et tapez sur **Save** pour sauvegarder la fiche.
 - Les entrées (champs) appropriées de la fiche de relations que vous avez spécifiée sont importées dans la fiche d'emploi du temps. Voir page 34 pour les détails sur le type d'entrées importées.
 - Vous pouvez déplacer le curseur sur les données importées et changez celles que vous voulez.
 - Les données de relations ne peuvent être importées que lorsque vous créez une nouvelle fiche d'emploi du temps. Vous ne pouvez pas importer de données dans une fiche d'emploi du temps préexistante.

Affichage des données d'emploi du temps

Le mode Emploi du temps dispose d'un certain nombre d'écrans que vous pouvez afficher pour voir les données des modes Emploi du temps, Tâches et Mémento. Ce paragraphe décrit les différents écrans de rappel de données disponibles dans le mode Emploi du temps et indique comment passer d'un écran à l'autre.

Organisation des écrans

Les écrans utilisés pour le rappel de données dans le mode Emploi du temps sont ordonnés comme indiqué dans le tableau suivant.

Type	Nom d'écran	Description
Calendrier	• Calendrier d'un mois	• Calendrier d'un seul mois
	• Calendrier de 2 mois	• Calendrier de deux mois
	• Calendrier de 3 mois	• Calendrier de 17 semaines
Emploi du temps périodique	• Emploi du temps hebdomadaire	• Aperçu de l'emploi du temps pour une semaine précise
	• Emploi du temps quotidien	• Aperçu de l'emploi du temps pour un jour précis
Emploi du temps	• Données d'emploi du temps	• Détails d'un rendez-vous
Mémento	• Données de memento	• Détails d'un memento
	• Liste des mementos	• Liste de tous les mementos
Tâches	• Données de tâche	• Détails d'une tâche
	• Liste des tâches	• Liste de toutes les tâches

Pour sélectionner l'écran du mode *Emploi du temps*


1. Dans le mode *Emploi du temps*, tapez sur le bouton **View** pour afficher une liste des types d'écran disponibles.
 - Sur la liste **View**, vous avez le choix entre les options suivantes : Calendrier d'un mois, Calendrier de deux mois, Calendrier de trois mois, Emploi du temps hebdomadaire, Emploi du temps journalier, Liste de tâches et Liste de mémentos.
2. Tapez sur le type d'écran souhaité.

Ecrans de calendrier

Utilisez les écrans de calendrier pour localiser rapidement une date précise et afficher votre emploi du temps.

Calendrier d'un mois

Le calendrier du mois contenant la date actuelle (telle qu'indiquée par l'horloge de l'appareil PV) apparaît d'abord lorsque vous accédez au mode *Emploi du temps*.

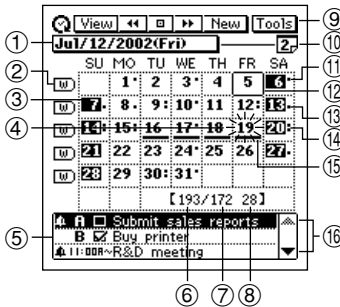

- | | |
|--|--|
| ① Bouton de localisation de date (page 49) | ⑩ Bouton de calendrier de 2 mois |
| ② Boutons d'emploi du temps hebdomadaire | ⑪ Indique un rendez-vous le matin. |
| ③ Date en surbrillance | ⑫ Date actuelle (telle qu'indiquée par l'horloge de l'appareil PV) |
| ④ Date sélectionnée (clignote) | ⑬ Indique un rendez-vous l'après-midi. |
| ⑤ Zone d'affichage des données | ⑭ Indique un rendez-vous le matin et l'après-midi ou un rendez non fixé dans le temps. |
| ⑥ Jours écoulés dans l'année | ⑮ Fiche multidates |
| ⑦ Jours restants dans l'année | ⑯ Boutons de défilement |
| ⑧ Numéro de semaine dans l'année | |
| ⑨ Barre d'outils d'affichage de données | |


Pour afficher l'écran d'emploi du temps quotidien pour une date précise

1. Tapez sur une date pour la sélectionner. La date sélectionnée clignote dans le calendrier.
2. Tapez sur la date clignotante pour passer à l'écran d'emploi du temps quotidien correspondant.
3. Sur l'écran d'emploi du temps quotidien, tapez sur **Esc** pour revenir à l'écran du calendrier d'un mois.

Pour afficher l'écran d'un calendrier de 2 mois

1. Tapez sur le bouton de calendrier de 2 mois pour passer à l'écran correspondant.
2. Sur l'écran de calendrier de 2 mois, tapez sur **Esc** pour revenir à l'écran de calendrier d'un mois.


Pour afficher l'écran d'emploi du temps hebdomadaire

1. Tapez sur le bouton  à la gauche de la semaine dont vous voulez voir l'écran d'emploi du temps hebdomadaire.
2. Sur l'écran d'emploi du temps hebdomadaire, tapez sur **Esc** pour revenir à l'écran de calendrier d'un mois.

Utilisation de la zone d'affichage des données

- Cette zone montre un aperçu des données de trois fiches d'emploi du temps au maximum pour la date sélectionnée (clignotante). Elle montre les rendez-vous, les tâches et les mémentos.
- Utilisez les boutons de défilement pour faire défiler toutes les données vers le haut ou le bas.
- Pour afficher l'écran de données d'une fiche, il suffit de taper sur la fiche en surbrillance.

Calendrier de 2 mois

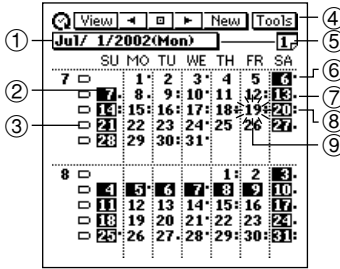

- ① Bouton de localisation de date (page 49)
- ② Date en surbrillance
- ③ Boutons d'emploi du temps hebdomadaire
- ④ Barre d'outils d'affichage de données
- ⑤ Bouton de calendrier d'un mois
- ⑥ Indique un rendez-vous le matin.
- ⑦ Indique un rendez-vous l'après-midi.
- ⑧ Indique un rendez-vous le matin et l'après-midi, un rendez non fixé dans le temps ou une fiche multidates.
- ⑨ Date sélectionnée (clignote)

Pour afficher l'écran d'emploi du temps quotidien d'une date précise

1. Tapez sur une date pour la sélectionner. La date sélectionnée clignote dans le calendrier.
2. Tapez sur la date clignotante pour passer à l'écran d'emploi du temps quotidien correspondant.


Pour afficher l'écran d'un calendrier d'un mois

Tapez sur le bouton de calendrier d'un mois pour passer à l'écran de calendrier d'un mois.

Pour afficher l'écran d'emploi du temps hebdomadaire

Tapez sur le bouton à la gauche de la semaine dont vous voulez voir l'écran d'emploi du temps hebdomadaire.

Calendrier de 3 mois

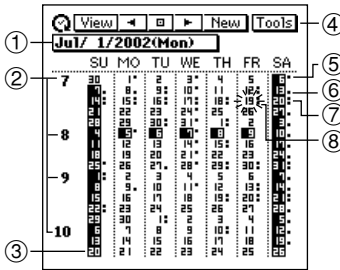

- ① Bouton de localisation de date (page 49)
- ② Numéros de mois
- ③ Date en surbrillance
- ④ Barre d'outils d'affichage de données
- ⑤ Indique un rendez-vous le matin.
- ⑥ Indique un rendez-vous l'après-midi.
- ⑦ Indique un rendez-vous le matin et l'après-midi, un rendez non fixé dans le temps ou une fiche multidates.
- ⑧ Date sélectionnée (clignote)

Pour afficher l'écran d'emploi du temps quotidien d'une date

1. Tapez sur une date pour la sélectionner. La date sélectionnée clignote dans le calendrier.
2. Tapez sur la date clignotante pour passer à l'écran d'emploi quotidien correspondant.

Pour afficher un écran de calendrier d'un mois


Tapez sur le numéro du mois pour afficher l'écran de calendrier correspondant.

Ecrans d'emploi du temps périodique

Les écrans d'emploi du temps périodique vous donnent un bref aperçu de vos rendez-vous. Vous pouvez voir tous vos rendez-vous pour un jour particulier de la semaine.

Ecran d'emploi du temps hebdomadaire

L'écran d'emploi du temps hebdomadaire montre votre emploi du temps pour une semaine complète, avec rendez-vous, tâches et mémentos.

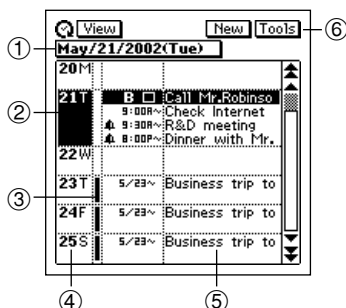

- ① Bouton de localisation de date (page 49)
- ② Date en surbrillance
- ③ Fiche multidates
- ④ Colonne des dates
- ⑤ Texte de description
- ⑥ Barre d'outils d'affichage de données

Pour afficher l'écran d'emploi du temps quotidien pour une date précise


1. Tapez sur une date dans la colonne de dates pour la sélectionner (mettre en surbrillance).
2. Tapez sur la date sélectionnée pour afficher l'écran d'emploi du temps quotidien correspondant.

Pour afficher l'écran de données d'une fiche

1. Tapez sur une fiche pour la sélectionner (mettre en surbrillance).
2. Tapez sur la fiche sélectionnée pour afficher l'écran de données correspondant.

Ecran d'emploi du temps quotidien

L'écran d'emploi du temps quotidien donne un aperçu des fiches contenues dans l'emploi du temps (rendez-vous, mémentos, tâches) pour une date précise avec une liste des tâches non cochées.

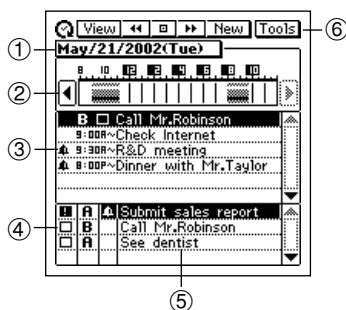

- ① Bouton de localisation de date
- ② Barre horaire
- ③ Zone d'emploi du temps
- ④ Zone des tâches
- ⑤ Texte de description
- ⑥ Barre d'outils d'affichage de données

Pour décaler la barre horaire

Tapez sur les boutons de défilement ◀ et ▶ pour décaler la barre horaire vers la gauche ou la droite.

La partie grise de la barre horaire indique une période pendant laquelle un rendez-vous est enregistré. Des horaires (rendez-vous) qui se superposent sont indiqués en noir sur la barre.

Zone d'emploi du temps

- Cette zone indique six fiches d'emploi du temps pour la date actuelle (rendez-vous, mémentos, tâches).
- Tout changement de date se répercute dans la zone d'emploi du temps et les données sont remplacées par les données d'emploi du temps de la nouvelle date.
- Vous ne pouvez pas cocher ou changer la priorité d'une tâche dans la zone d'emploi du temps.

Zone des tâches

- Cette zone indique quatre tâches non cochées.
- Vous ne pouvez pas utiliser cet écran pour changer le statut coché/non coché des tâches.
- Les données dans cette zone ne changent pas même si vous changez de date.
- Vous pouvez cocher une tâche dans la zone des tâches en tapant sur la case à cocher correspondante. La fiche disparaît automatiquement de la zone des tâches dès qu'elle est cochée (mais elle reste dans le mode Tâches).
- Vous pouvez changer la priorité d'une tâche dans la zone des tâches en tapant sur le réglage de priorité actuel pour afficher successivement les différentes priorités: A → B → C → A, etc.


Pour afficher l'écran de données d'une fiche

1. Tapez sur une fiche pour la sélectionner (mettre en surbrillance).
2. Tapez sur la fiche sélectionnée pour afficher l'écran de données correspondant.

Ecran de données d'emploi du temps

L'écran de données de l'emploi du temps montre les détails de la fiche sélectionnée.


Ecran de données d'emploi du temps (Unidate)

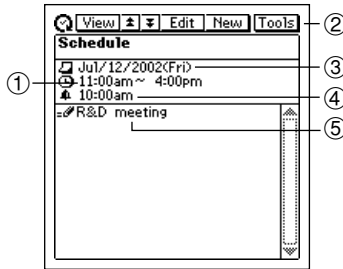

- ① Heure de début (et heure de fin)
- ② Barre d'outils d'affichage de données
- ③ Date
- ④ Heure d'alarme
- ⑤ Description

- Pour passer à l'écran d'emploi du temps quotidien il suffit de taper sur **Esc**.

Ecran de données d'emploi du temps (Multidate)

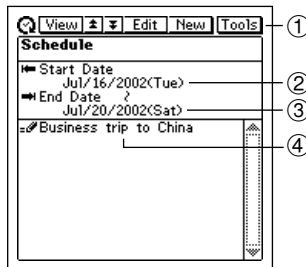


- ① Barre d'outils d'affichage de données
- ② Heure de début
- ③ Heure de fin
- ④ Description

- Pour passer à l'écran d'emploi du temps quotidien il suffit de taper sur **Esc**.

Ecrans de mémentos

Les deux écrans de mémentos montrent les mémentos actuellement enregistrés. L'écran de données de memento montre le contenu de chaque memento, tandis que la liste de mémentos montre la première ligne de chaque memento. Vous pouvez utiliser cette liste pour localiser rapidement un memento.

Ecran de liste de mémentos

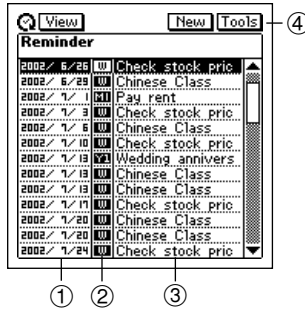


- ① Dates des mémentos
- ② Types de mémentos
- ③ Descriptions
- ④ Barre d'outils d'affichage de données

Pour afficher l'écran de données d'un memento

1. Sur l'écran où figure la liste de mémentos, tapez sur un memento pour le sélectionner (mettre en surbrillance).
2. Tapez une nouvelle fois sur le memento pour afficher l'écran de données correspondant.

Ecran de données de memento

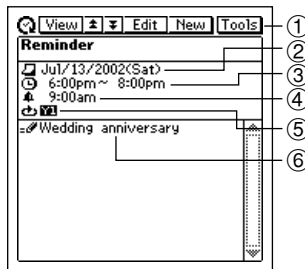


- ① Barre d'outils d'affichage de données
- ② Date du memento
- ③ Heure de début (et heure de fin)
- ④ Heure d'alarme
- ⑤ Type de memento
- ⑥ Description

- Pour revenir à la liste de mémentos il suffit de taper sur **Esc**.

Ecrans de tâches

Les deux écrans de tâches montrent les tâches actuellement enregistrées. L'écran de données des tâches montre le contenu de chaque tâche, tandis que la liste de tâches montre la première ligne de chaque tâche. Vous pouvez utiliser cette liste pour localiser rapidement une tâche particulière.

Ecran de liste de tâches

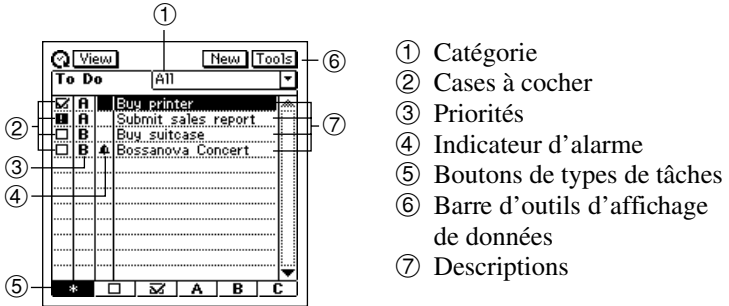

Pour spécifier la catégorie

1. Tapez sur la case de catégories pour ouvrir un menu de catégories.
2. Tapez sur la catégorie dont vous voulez afficher les données.

Pour spécifier le type de tâches

Tapez sur le bouton correspondant au type de fiche (tâches) que vous voulez afficher.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tâches non cochées seulement |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tâches cochées seulement |
| A | Tâches de priorité A seulement |
| B | Tâches de priorité B seulement |
| C | Tâches de priorité C seulement |
| * | Toutes les tâches |

Pour cocher ou enlever la coche d'une tâche

Tapez sur la case à cocher d'une tâche pour mettre une coche ou l'enlever.

- Les cases à cocher de toutes les tâches non cochées dont la date due est déjà passée sont remplacées par des points d'exclamation (❗).


Pour changer la priorité d'une tâche

Tapez sur la priorité actuelle d'une tâche pour afficher successivement les différentes priorités: A → B → C → A, etc.

Pour afficher l'écran de données d'une tâche

1. Sur l'écran où figure la liste de tâches, tapez sur une tâche pour la sélectionner (mettre en surbrillance).
2. Tapez une nouvelle fois sur la tâche sélectionnée pour afficher l'écran de données correspondant.

Ecran de données d'une tâche

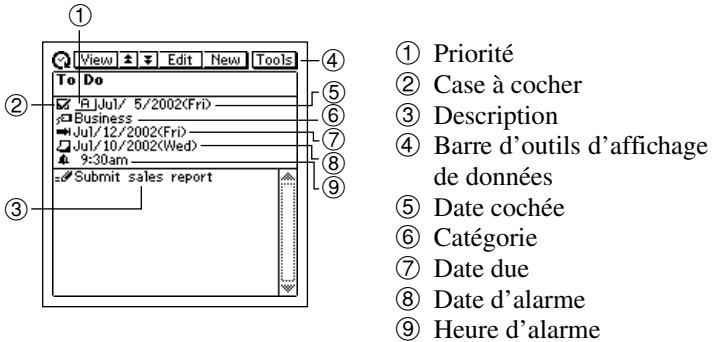

- Pour revenir à la liste de tâches tapez sur **Esc**.

Pour cocher et enlever la coche de la tâche

Tapez sur la case à cocher de la tâche pour mettre une coche ou l'enlever. La tâche cochée est automatiquement ajoutée à la liste.

- Les cases à cocher de toutes les tâches non cochées dont la date due est déjà passée sont remplacées par des points d'exclamation (❗).

Pour changer la priorité

Tapez sur la priorité actuelle d'une tâche pour afficher successivement les différentes priorités: A → B → C → A, etc.

Mise en surbrillance d'une date

Vous pouvez mettre des dates en surbrillance sur l'écran de calendrier d'un mois ou de 2 mois pour marquer des vacances ou d'autres événements spéciaux.

Pour mettre des dates en surbrillance

1. Lorsque le calendrier d'un mois ou de 2 mois est affiché, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Highlight**.
 - Vous pouvez passer du calendrier d'un mois au calendrier de 2 mois quand vous voulez au cours des étapes suivantes.
2. Tapez sur les dates que vous voulez mettre en surbrillance, ou faites glisser le stylet sur la période que vous voulez mettre en surbrillance.
 - Si vous faites une erreur et mettez la mauvaise date en surbrillance, tapez simplement sur la date ou faites glisser le stylet sur la période pour enlever la surbrillance.
3. Si vous voulez mettre des dates d'un autre mois en surbrillance, tapez sur les boutons ◀◀ (◀) et ▶▶ (▶) de la barre d'outils pour changer de mois et répétez l'étape 2.
 - Vous pouvez mettre des dates en surbrillance seulement pour l'année contenant le mois où le curseur de date se trouve au début de cette procédure.
4. Lorsque toutes les dates ont été mises en surbrillance comme vous vouliez, tapez sur **Save** pour valider l'opération.

Pour mettre des dates hors surbrillance


1. Lorsque le calendrier d'un mois ou de 2 mois est affiché, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Unhighlight**.
2. Indiquez le premier mois et le dernier mois de la période que vous voulez mettre hors surbrillance.
 - Vous ne pouvez mettre que la période hors surbrillance. Vous ne pouvez pas mettre hors surbrillance des dates individuelles.
3. Lorsque toutes les dates sont comme vous voulez, tapez sur **Exe**.
4. En réponse au message qui apparaît, tapez sur **Yes** pour mettre toutes les dates de la période spécifiée hors surbrillance.

Localisation d'une date particulière

Vous pouvez utiliser la procédure suivante lorsqu'un écran de calendrier, d'emploi du temps quotidien ou d'emploi du temps hebdomadaire est affiché pour sélectionner une date et afficher les données correspondantes.

1. Lorsque l'écran de calendrier d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, d'emploi du temps hebdomadaire ou d'emploi du temps quotidien est affiché, tapez sur le bouton de localisation de date.

Bouton de localisation de date



2. Utilisez le clavier de dates qui apparaît pour indiquer la date que vous voulez localiser, puis tapez sur **NEXT**.

Redésignation des catégories de tâches

Utilisez la procédure suivante pour changer le nom d'une catégorie de tâches.

1. Dans le mode Tâches, affichez l'écran où figure la liste de tâches ou l'écran de données.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option – Name edit**.
3. Tapez les noms pour désigner les catégories, puis sur **Save** pour les sauvegarder.
 - Vous pouvez taper un nom de 14 caractères au maximum pour chaque catégorie.
 - Les noms de catégories pré-réglés par défaut sont rétablis lorsque vous réinitialisez l'appareil PV.

Le mode Relations est un moyen pratique de classer, stocker et gérer toutes les données de vos relations professionnelles ou personnelles. Une fiche contient des champs pour l'enregistrement d'un nom, d'une adresse, d'un numéro de téléphone, d'un numéro de télécopie, d'une adresse e-mail, etc. Les données professionnelles sont regroupées sous le nom de société, si bien que vous avez immédiatement un aperçu des personnes qui travaillent dans la même société.

■ Accès au mode Relations

Vous pouvez utiliser une des trois méthodes suivantes pour accéder au mode Relations. L'écran qui apparaît en premier dépend de la méthode que vous utilisez.

Pour accéder au mode Relations par le menu d'icônes

Tapez sur l'icône **Contacts** au bas de l'écran de l'appareil PV pour accéder au mode Relations. L'écran où figure la liste des fiches contenues dans la catégorie qui était affichée la dernière fois que vous êtes sorti du mode Relations apparaît.

Pour accéder au mode Relations par le menu Action

1. Cliquez la commande **Action** pour mettre l'appareil PV sous tension.
2. Utilisez la commande **Action** pour aller vers le haut ou le bas et mettre en surbrillance le nom souhaité dans la liste du mode Relations.
 - Vous pouvez sélectionner **Latest calls**, **Business** ou **Personal**.
3. Cliquez la commande **Action**.

Pour accéder au mode Relations par le menu de modes à l'aide du stylet

1. Sur le menu d'icônes au bas de l'écran de l'appareil PV, tapez sur **Menu** pour afficher le menu d'icônes sur l'écran.
2. Tapez sur **Contacts**.
 - La liste des fiches figurant dans la catégorie qui était affichée la dernière fois que vous êtes sorti du mode Relations apparaît.

Changement de catégorie

1. Affichez l'écran où figure la liste de relations.



- Notez que vous pouvez changer de catégorie seulement depuis l'écran où figure la liste de relations.
2. Tapez sur la flèche ▼ à droite de la case de nom de catégorie pour ouvrir la liste des catégories, puis tapez sur la catégorie que vous voulez sélectionner.

Nom de catégorie	Contenu de la liste
Latest calls (Dern appels)	Les 16 dernières fiches Relations dont vous avez ouvert l'écran de données. Voir "Liste des derniers appels" ci-dessous pour les détails.
All (Toutes)	Toutes les données Relations, quelle que soit la catégorie.
Business (Profes)	Noms de société stockés dans la catégorie professionnelle. Lorsqu'une société est sélectionnée, la liste de tous les employés avec leurs numéros de téléphone professionnels apparaît.
Personal (Pers)	Noms et numéros de téléphone de relations personnelles stockées dans la catégorie personnelle.
Untitled 1-5 (Sans titre 1-5)	Champs libres 1 et 2 des relations de la catégorie sans titre.

- Le tableau ci-dessus décrit le contenu des écrans de liste par défaut. Vous pouvez changer le contenu des listes des catégories personnelle et sans titre et de la liste d'employés qui apparaît quand vous sélectionnez un nom une société sur la liste de la catégorie professionnelle. Voir "Changement du contenu des écrans de liste du mode Relations" à la page 56 pour les détails.

Liste des derniers appels


Lorsqu'une fiche est sélectionnée dans la liste de relations puis le détail de ses données affiché, cette fiche est ajoutée à liste des derniers appels. Une fiche n'est pas ajoutée à cette liste si vous affichez son écran de données depuis un autre écran de données, en faisant simplement défiler les écrans.

Remarque

- Le contenu de la liste des derniers appels est supprimé lorsque vous effectuez une synchronisation de données avec l'ordinateur, lorsque vous supprimez toutes les fiches d'une catégorie ou toutes les fiches.

Redimensionnement des colonnes de l'écran d'une liste de relations


Vous pouvez utiliser le stylet pour tirer la ligne de séparation sur l'écran d'une liste vers la gauche ou la droite pour changer la dimension des colonnes.

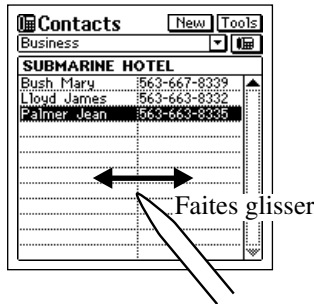

Saisie de nouvelles données dans le mode Relations

Les instructions suivantes indiquent comment saisir de nouvelles données dans la catégorie professionnelle. La méthode est la même pour la saisie de données dans la catégorie personnelle ou sans titre.

1. Lorsque l'écran où figure la liste ou les données du mode Relations est affiché, tapez sur le bouton **New**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur la catégorie où vous voulez saisir les données.
 - Dans cet exemple, tapez sur **Business**.

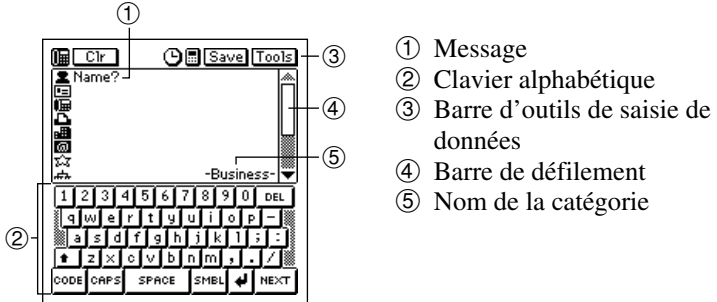

3. Indiquez le nom de la personne. Les données professionnelles et personnelles sont automatiquement classées par le nom, il est donc préférable d'indiquer en premier le nom de famille.
 - Notez que vous *devez* enregistrer un nom pour une fiche personnelle, un nom et les données de la société pour une fiche professionnelle et des données dans le premier champ (entrée) d'une fiche sans titre. L'appareil PV ne stockera pas la fiche lorsque vous tapez sur **Save**, si la fiche ne contient pas le minimum de données requises.
4. Tapez sur les autres champs de la fiche et saisissez les données souhaitées.
5. Lorsque vous avez fini, tapez sur **Save** pour stocker toutes les données.




Affichage des données de relations

Utilisez une des méthodes suivantes pour afficher les données de relations souhaitées.

Pour afficher des données professionnelles

1. Sur l'écran où figure la liste de relations, tapez sur la flèche ▼ à la droite de la case du nom de catégorie pour ouvrir la liste de catégories.
2. Tapez sur **Business** pour passer à la catégorie professionnelle.

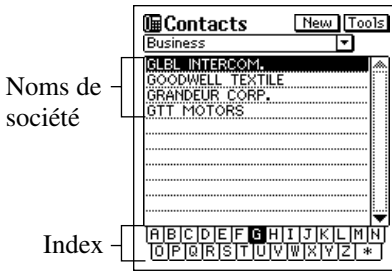

3. Utilisez la commande **Action** pour aller vers la gauche ou la droite et déplacer la surbrillance sur l'index au bas de l'écran pour sélectionner la lettre par laquelle le nom de la société dont vous voulez voir les données commence.
4. Double-tapez sur le nom de société pour afficher une liste (nom et numéro de téléphone professionnel) de toutes les entrées correspondant au nom de cette société.



- ① Nom de société
- ② Noms
- ③ Numéros de téléphone

5. Utilisez la commande **Action** pour aller vers le haut ou le bas et mettre le nom de la personne dont vous voulez voir les données en surbrillance, puis cliquez la commande **Action** pour afficher l'écran de données de cette personne.



Pour voir d'autres données

1. Sur l'écran où figure la liste de relations, tapez sur la flèche ▼ à droite de la case du nom de catégorie pour ouvrir la liste de catégories.
2. Tapez sur le nom de la catégorie (sauf **Business**) dont vous voulez voir les données.
3. Utilisez la commande **Action** pour aller vers la gauche ou la droite et déplacer la surbrillance sur l'index au bas de l'écran pour sélectionner la lettre par laquelle commencent les données qui apparaissent dans la colonne gauche de la liste.
 - Les données qui apparaissent dans la colonne de gauche dépendent de la catégorie sélectionnée.
4. Double-tapez sur la fiche dans la liste pour afficher l'écran de données correspondant.

■ Changement du contenu des écrans de liste du mode Relations

Vous pouvez spécifier une des entrées (champs) qui apparaissent sur les écrans de liste de la catégorie personnelle et des cinq catégories sans titre, et de l'écran de liste d'employés qui apparaît lorsque vous sélectionnez une société sur la liste de la catégorie professionnelle. Le tableau suivant montre les entrées (champs) de chaque écran de liste qui sont fixes. Toutes les autres peuvent être sélectionnées.

Catégorie	Entrées fixes (champs)
Business (Profes) (Liste des employés)	Name (Nom)
Personal (Pers)	Name (Nom)
Untitled 1-5 (Sans titre 1-5)	Free 1 (Libre 1)
Latest calls (Dern appels)	Toutes les entrées sont fixes.
All (Toutes)	Toutes les entrées sont fixes.
Business (Profes) (Liste des sociétés)	Toutes les entrées sont fixes.

- Vous pouvez faire des réglages séparés pour chacune des cinq catégories sans titre.

Pour changer le contenu de la liste d'une catégorie

1. Affichez la liste de relations de la catégorie dont vous voulez changer le contenu.
2. Tapez sur le bouton sous le bouton **Tools** pour afficher une liste des entrées (champs) qui peuvent être affichées dans la liste.
3. Tapez sur le nom de l'entrée que vous voulez afficher dans la liste avec l'entrée fixe.
 - Vous pouvez spécifier un seul champ par liste.
 - Pour fermer l'écran de sélection d'entrée d'une liste et afficher la liste dont vous avez sélectionné l'entrée, il suffit de taper sur un nom d'entrée.

■ Changement du contenu des écrans de saisie du mode Relations


Procédez de la façon suivante pour changer le contenu de l'écran de saisie de données du mode Relations pour chaque catégorie. Le tableau suivant indique les entrées (champs) de chaque écran de saisie qui sont fixes. Toutes les autres peuvent être sélectionnées.

Catégorie	Entrées fixes (Champs)
Business (Profes)	Name (Nom)
	Company (Société)
Personal (Pers)	Name (Nom)
	Phone (H) (Téléph (H))
Untitled 1-5 (Sans titre 1-5)	Free 1 (Libre 1)
	Free 2 (Libre 2)

- Vous pouvez faire des réglages indépendants pour chacune des cinq catégories sans titre.

Pour changer le contenu de l'écran de saisie d'une catégorie

1. Affichez la liste de relations de la catégorie dont vous voulez changer le contenu de l'écran de saisie.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Prompt edit** pour afficher une liste des entrées (champs) qui peuvent être affichées sur l'écran de saisie de cette catégorie.

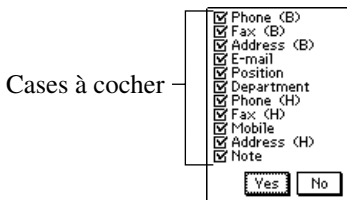

- Cet écran est l'écran de sélection d'entrées pour la catégorie professionnelle.

3. Tapez sur la case à cocher à côté d'une entrée pour la cocher (afficher l'entrée) ou enlever la coche (ne pas afficher l'entrée).
- Vous pouvez cocher ou non n'importe quelle entrée apparaissant sur l'écran.
4. Lorsque vous avez effectué tous les réglages souhaités, tapez sur **Yes** pour les sauvegarder et fermer l'écran de sélection d'entrées.

■ Gestion des catégories sans titre et des entrées libres

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour changer le nom de chacune des cinq catégories sans titre et le nom de chacune des 13 entrées (champs) de chaque catégorie sans titre.

Catégories du mode Relations

Il existe sept catégories dans le mode Relations: les deux catégories prédéfinies Professionnelle et Personnelle et cinq catégories non définies, intitulées Sans titre 1 à 5.

Les catégories professionnelle et personnelle contiennent des entrées (champs) identiques. Seul l'ordre où les champs apparaissent sur l'écran et le classement des données les différencient.

Les catégories sans titre contiennent des entrées que vous pouvez configurer.

Noms des champs du mode Relations

Business (Profes)	Personal (Pers)	Untitled 1-5 (Sans titre 1-5)
Name* (Nom)	Name* (Nom)	Free 1* (Libre 1)
Company* (Société)	Phone (H) (Téléph (H))	Free 2
Phone (B) (Téléph (B))	Fax (H) (Téléco (H))	Free 3
Fax (B) (Téléco (B))	Mobile	Free 4
Address (B) (Adresse (B))	Address (H) (Adresse (H))	Free 5
E-mail	E-mail	Free 6
Position (Poste)	Company (Société)	Free 7
Department (Service)	Phone (B) (Téléph (B))	Free 8
Phone (H) (Téléph (H))	Fax (B) (Téléco (B))	Free 9
Fax (H) (Téléco (H))	Position (Poste)	Free 10
Mobile	Department (Service)	Free 11
Address (H) (Adresse (H))	Address (B) (Adresse (B))	Free 12
Note	Note	Free 13

* Indique les entrées d'après lesquelles les fiches sont classées.

- (B): Professionnel
- (H): Personnel

Pour éditer les noms d'entrées d'une catégorie sans titre et les noms d'entrées libres

1. Dans le mode Relations, affichez l'écran de liste de la catégorie sans titre que vous voulez éditer.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Name edit**.
3. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le nom de catégorie ou sur un des noms d'entrées et effectuez les changements nécessaires. Répétez cette étape pour tous les noms que vous voulez changer.
 - Vous pouvez affecter aux catégories des noms de 14 caractères et aux entrées des noms de 10 caractères au maximum.
4. Lorsque tout est comme vous voulez, tapez sur **Save** pour sauvegarder les données.

Copie de fiches entre les catégories personnelle et professionnelle

Vous pouvez sélectionner une fiche de données personnelles et la copier pour créer une fiche de données professionnelles, et inversement. D'autre part, vous pouvez effectuer toutes les corrections souhaitées dans la copie.

1. Dans la catégorie professionnelle et personnelle, sélectionnez la fiche que vous voulez copier.
 - Vous pouvez sélectionner une fiche en affichant son écran de données ou en tapant sur la fiche dans la liste.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Business ↔ Personal**.
 - Une copie de la fiche sélectionnée à l'étape 1 est créée.
3. Sur l'écran qui apparaît, effectuez les changements souhaités.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Save** pour sauvegarder les données copiées dans une nouvelle fiche.

Exportation de données du mode Relations dans une fiche d'emploi du temps

La procédure suivante vous permet d'exporter des données du mode Relations dans le texte de description d'une fiche d'emploi du temps pour avoir à disposition toutes les coordonnées de la personne que vous devez rencontrer.

1. Affichez la fiche que vous voulez exporter.
2. Tapez sur **New – Appointment**.
3. Sur l'écran qui apparaît, indiquez la date, l'heure, l'heure de l'alarme et la description souhaitée.
4. Tapez sur **Save** pour sauvegarder la fiche.
 - Les entrées (champs) appropriées de la fiche Relations sont exportées dans la fiche d'emploi du temps. Voir "Importation de données de relations dans une fiche d'emploi du temps" à la page 34 pour les détails sur les entrées qui sont exportées.
 - Notez que les données Relations peuvent être exportées pour créer une nouvelle fiche d'emploi du temps seulement. Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour les exporter dans une fiche déjà existante.

Le mode Mémo fonctionne un peu comme un traitement de texte. Il vous permet de créer et de sauvegarder des fichiers de texte que vous pouvez rappeler lorsque vous en avez besoin.

■ Accès au mode Mémo

Tapez sur l'icône **Mémo** au bas de l'écran de l'appareil PV pour accéder au mode Mémo.

Vous pouvez aussi accéder au mode Mémo en tapant sur **Menu** pour afficher le menu de modes, puis en sélectionnant **Mémo**.



- ① Case du nom de catégorie
- ② Titres des mémos
- ③ Barre de défilement

- C'est l'écran de liste de mémos qui apparaît quand vous accéder au mode Mémo.
- La catégorie est celle qui était sélectionnée la dernière fois que vous êtes sorti du mode Mémo.


■ Changement de la catégorie

1. Affichez l'écran où figure la liste de mémos.
 - Notez que vous pouvez changer la catégorie seulement depuis l'écran de liste de mémos.
2. Tapez sur la flèche ▼ à la droite de la case du nom de catégorie pour ouvrir une liste de catégories et tapez sur le nom souhaité.
 - La liste du mode Mémo change pour indiquer tous les mémos enregistrés dans la catégorie sélectionnée.
 - Toutes les catégories du mode Mémo sont initialement intitulées "Sans titre" (1 à 5). Voir "Redésignation des catégories de mémos" à la page 65 pour les détails sur les noms de catégories du mode Mémo.

Saisie de nouvelles données dans le mode Mémo

Les méthodes de saisie sont les mêmes pour toutes les catégories.

1. Lorsque l'écran où figure la liste de mémos est affiché, tapez sur le bouton **New**.
2. Sur le menu qui apparaît, tapez sur la catégorie où vous voulez saisir les données.
 - Dans cet exemple, tapez sur **Business**.

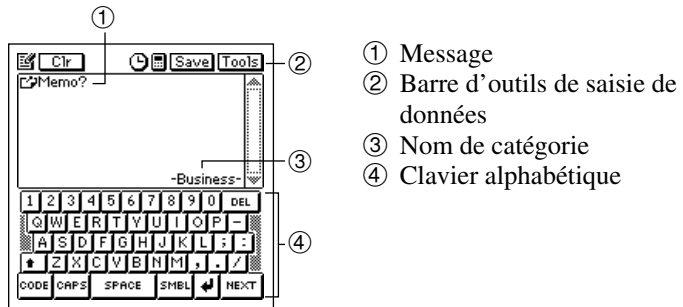


3. Saisissez le texte du mémo. Comme la première ligne du mémo apparaît sur l'écran où figure la liste des mémos, il est conseillé d'enregistrer un titre descriptif sur la première ligne.
4. Lorsque vous avez saisi toutes les données dont vous avez besoin, tapez sur **Save** pour les sauvegarder.

Affichage des données d'un mémo

Les instructions suivantes indiquent comment rappeler une fiche (un mémo) et comment agrandir l'affichage pour que cette fiche remplisse tout l'écran.


Pour afficher les données d'un mémo

1. Affichez l'écran où figure la liste de mémos.
 - Notez que vous pouvez changer la catégorie seulement depuis l'écran de liste de mémos.
2. Tapez sur la flèche ▼ à la droite de la case du nom de catégorie pour ouvrir la liste des catégories et tapez sur le nom qui contient les données que vous voulez voir.

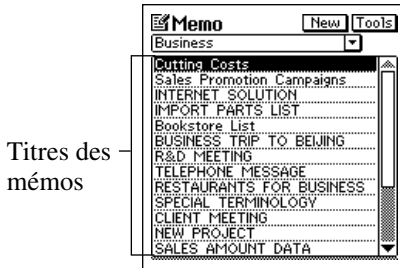

Titres des mémos

3. Utilisez la commande **Action** pour aller vers le haut ou le bas et mettre en surbrillance le titre du mémo que vous voulez voir, puis cliquez la commande **Action** pour afficher le texte du mémo.

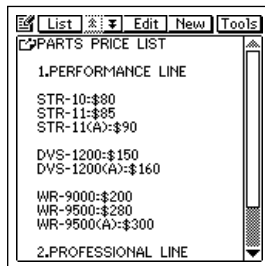

Pour afficher une fiche sur tout l'écran

1. Sélectionnez le mémo dont vous voulez afficher le contenu sur tout l'écran.
 - Vous pouvez sélectionner un mémo en le mettant en surbrillance sur l'écran où figure la liste de mémos ou en affichant l'écran de données.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Full screen**.

```
PARTS PRICE LIST
1.PERFORMANCE LINE
STR-10:$80
STR-11:$85
STR-11(A):$90
DVS-1200:$150
DVS-1200(A):$160
WR-9000:$200
WR-9500:$280
WR-9500(A):$300
2.PROFESSIONAL LINE
PRM-1:$480
PRM-1L:$550
PRM-S(A):$700
```

- Vous pouvez utiliser la commande **Action** pour faire défiler le contenu de l'écran vers le haut ou le bas.
- Tapez sur **Esc** pour revenir à l'affichage normal.

■ Déplacement d'un mémo dans une liste

Procédez de la façon suivante pour déplacer un mémo et le mettre à un autre endroit à l'intérieur d'une liste de même catégorie.

- Vous ne pouvez pas mettre un mémo dans une autre catégorie.
 1. Affichez l'écran où figure la liste qui contient le mémo que vous voulez déplacer et tapez sur le titre du mémo pour le mettre en surbrillance.
 2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Move**.



3. Tapez sur le mémo au dessus duquel vous voulez mettre le mémo sélectionné à l'étape 1.
4. Tapez sur **Exe** pour déplacer le mémo.

■ Redésignation des catégories de mémos


Procédez de la façon suivante pour changer le nom d'une catégorie de mémos.

1. Dans le mode Mémo, affichez l'écran où figure la liste de la catégorie dont vous voulez changer le nom.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Name edit**.
3. Sur l'écran qui apparaît, tapez le nom que vous voulez donner à la catégorie, puis tapez sur **Save** pour le sauvegarder.
 - Vous pouvez utiliser jusqu'à 14 caractères par nom de catégorie.
 - Les noms de catégorie prééglés par défaut sont rétablis lorsque vous réinitialisez l'appareil PV.

Le gestionnaire de dépenses fait office de comptable. Mais vous l'avez toujours à disposition et pouvez donc enregistrer vos transactions instantanément. Plus tard, vous pourrez calculer des totaux périodiques. Ainsi vous pouvez garder trace de toutes vos transactions, jour par jour.

Accès au mode Gestionnaire de dépenses


Accédez au mode Gestionnaire de dépenses en tapant sur **Menu** pour afficher l'écran de menu de modes, puis en sélectionnant **Expense**. Une liste de transactions apparaît pour la date actuelle, telle qu'indiquée par l'horloge de l'appareil PV.

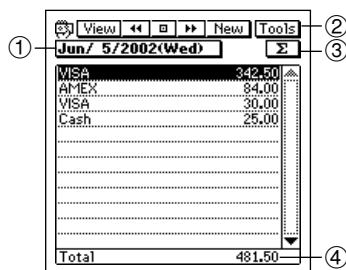

- ① Bouton de localisation de date
- ② Barre d'outils d'affichage de données
- ③ Bouton de total périodique
- ④ Total pour une date

Saisie d'une nouvelle transaction

1. Sur l'écran de liste du mode Gestionnaire de dépenses ou sur l'écran de données, tapez sur **New** pour afficher l'écran de saisie de nouvelle transaction.

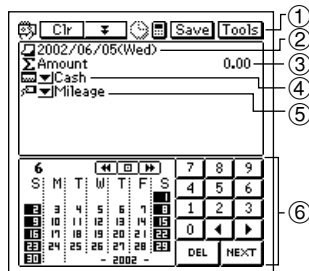


- ① Barre d'outils de saisie de données
- ② Date de la transaction
- ③ Montant de la transaction
- ④ Type de paiement
- ⑤ Type de dépense
- ⑥ Clavier de dates

2. Si vous voulez changer la date de la transaction, tapez sur la date affichée et utilisez le clavier de dates qui apparaît pour effectuer les changements nécessaires. Tapez sur **NEXT** pour passer au montant.
3. Indiquez le montant de la transaction et tapez sur **NEXT**.
 - Une fiche du gestionnaire de dépenses doit contenir au moins une date et un montant, sinon l'appareil PV ne stocke pas les données lorsque vous tapez sur **Save**.
4. Tapez sur la flèche ▼ à la gauche du type de paiement pour ouvrir la liste des types de paiements proposés, et sélectionnez celui que vous voulez affecter à la transaction.
 - Vous pouvez aussi utiliser le clavier alphabétique pour indiquer le type de paiement ou changer les types de paiements à l'intérieur de la liste. Les noms de types de paiements peuvent contenir 14 caractères au maximum.
5. Tapez sur **NEXT**.
6. Tapez sur la flèche ▼ à la gauche du type de dépense pour ouvrir une liste des types de dépenses disponibles, et sélectionnez celui que vous voulez affecter à la transaction.
 - Vous pouvez aussi utiliser le clavier alphabétique pour indiquer le type de dépense ou pour changer les types de paiements à l'intérieur de la liste. Les noms des types de paiements peuvent contenir 14 caractères au maximum.
7. Lorsque tout est comme vous voulez, tapez sur ▼ pour passer à l'écran de saisie de la description.
8. Lorsque vous avez écrit le texte de description, tapez sur **Save** pour le sauvegarder.
 - Si vous voulez sauvegarder la transaction sans écrire de description, tapez sur **Save** pour la sauvegarder sans texte de description.

Rappel de données du gestionnaire de dépenses

1. Sur l'écran où apparaît la liste du mode Gestionnaire de dépenses, tapez sur le bouton de localisation de date.

Bouton de localisation de date



The screenshot shows a software interface for managing expenses. At the top, there is a toolbar with buttons for 'View', 'New', and 'Tools'. Below the toolbar, a date selection menu is open, displaying 'Jun/ 5/2002(Wed)'. Below the date menu, a list of transactions is visible, with the first transaction highlighted in white and the others in grey. The highlighted transaction is 'VISA' with a value of '342.50'. The other transactions are 'AMEX' (84.00), 'VISA' (30.00), and 'Cash' (25.00).

Type	Amount
VISA	342.50
AMEX	84.00
VISA	30.00
Cash	25.00

2. Utilisez le clavier de dates qui apparaît pour indiquer la date que vous voulez localiser, puis tapez sur **NEXT**.
 - Vous pouvez aussi faire défiler les dates vers l'avant ou l'arrière en tapant sur ◀ et ▶ dans la barre d'outils d'affichage de données.
 - Utilisez la commande **Action** pour aller vers la droite et la gauche et afficher les dates dans l'ordre.
3. Pour sélectionner le contenu de la liste, tapez sur le bouton **View** dans la barre d'outils d'affichage de données pour ouvrir le menu de types de données.
4. Sur le menu qui apparaît, tapez sur le type de données que vous voulez afficher dans la liste.
5. Pour afficher l'écran de données d'une transaction, tapez sur la transaction pour la mettre en surbrillance et tapez une nouvelle fois dessus.

Calcul d'un total périodique

Ce paragraphe décrit comment calculer le total d'une période précise. Vous pouvez calculer un total périodique pour vos dépenses ou vos paiements.

1. Sur l'écran de liste du mode Gestionnaire de dépenses, tapez sur le bouton



Type de total

Clavier de dates

2. Indiquez le premier jour et le dernier jour de la période pour laquelle vous souhaitez calculer un total.
 3. Tapez sur **Expense** ou **Payment** pour spécifier le type de total que vous voulez calculer.
 4. Lorsque les jours et le type de total sont comme vous voulez, tapez sur le bouton **Exe**.
- Le total de toutes les transactions pour lesquelles aucun type de dépense ou de paiement n'est défini est indiqué sous le titre "Other" (Autre).

2002/05/23 ~ 2002/06/05	
Expense type	
Entertainment	46.00
Hotel	342.50
Meals	37.00
Mileage	280.00
Miscellaneous	84.00
Parking & Tolls	13.00
Phone	25.00
Shopping	30.00
Taxi	25.00
Total	889.50

5. Tapez sur **Esc** pour revenir à l'écran de liste.

Gestion des types de paiements et de dépenses

L'appareil PV propose les types de dépenses et paiements indiqués ci-dessous. Vous pouvez les utiliser tels quels, ou bien changer les noms selon vos besoins.

Types de paiements et de dépenses prédéfinis

Types de paiements	Types de dépenses
Cash (Espèces)	Mileage (Kilométrage)
Checking A (Chèque A)	Fuel (Essence)
Checking B (Chèque B)	Parking & Tolls (Parkings et autoroutes)
Savings (Epargne)	Taxi
AMEX	Meals (Repas)
VISA	Phone (Téléphone)
Master Card	Entertainment (Divertissement)
DISCOVER	Hotel (Hôtel)
Diners Club	Miscellaneous (Divers)
Free (Libre)	Free (Libre)


Pour changer le nom d'un type de paiement ou de dépense

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Label edit**.
2. Tapez sur **Payment type** ou **Expense type**.
3. Utilisez la commande **Action** pour aller vers le haut ou le bas et mettre en surbrillance la rubrique dont vous voulez changer le nom, puis cliquez sur la commande **Action**.
4. Utilisez le clavier alphabétique pour indiquer un nom de 14 caractères au maximum pour le type de paiement ou de dépense.
5. Lorsque le nom est comme vous voulez, tapez sur **Save** pour le sauvegarder.

Le convertisseur de devises vous permet de convertir instantanément une devise en deux autres devises. Vous pouvez aussi faire des conversions entre euros et devises nationales.

■ Accès au mode Convertisseur de devises

Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes, puis tapez sur **Conversion**.

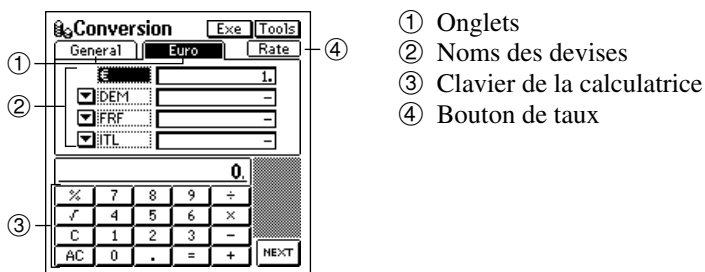

- Utilisez l'onglet **General** pour la conversion de devises générales et l'onglet **Euro** pour la conversion en euros.

■ Conversion de devises générales


Vous pouvez effectuer des calculs avec conversion de devises générales en utilisant l'onglet **General** du convertisseur de devises.

Conversion

Avant de faire une conversion, vous devez fixer le taux de change pour chacune des devises et changer les noms des devises, si nécessaire. Voir "Changement du nom et du taux de devises" à la page 72 pour les détails.

Exemple: Trouver l'équivalent en dollars et en yen de 2 livres.

1. Dans le mode Convertisseur de devises, tapez sur l'onglet **General**.

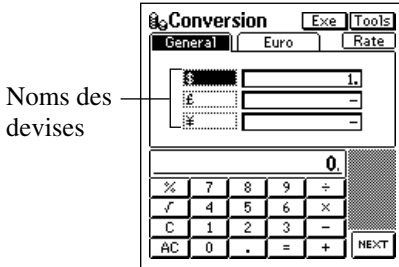

2. Tapez sur le nom de la devise que vous voulez convertir. Dans cet exemple, tapez sur £.
3. Saisissez un montant de la devise sélectionnée au clavier de la calculatrice et tapez sur = (ou **NEXT**). Dans cet exemple, vous devez taper sur **2 =**.
4. Tapez sur **Exe** pour effectuer la conversion.

Changement du nom et du taux de devises

Procédez de la façon suivante pour changer les noms des devises qui apparaissent sur l'onglet **General** et les taux utilisés pour les calculs de conversion de devises. Notez que ces taux doivent être constamment réajustés au cours du jour.

Pour fixer un taux de conversion

1. Lorsque l'onglet **General** est affiché sur l'écran de conversion de devises, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Rate edit**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur la valeur du taux que vous voulez changer.
3. Utilisez le clavier de la calculatrice pour saisir le taux et tapez sur = (ou **NEXT**).
4. Maintenant vous pouvez taper sur **Set** pour appliquer le taux et fermer l'écran d'édition ou taper sur **Name edit** et afficher l'onglet d'édition de nom.

Pour changer le nom d'une devise

1. Lorsque l'onglet **General** est affiché sur l'écran du convertisseur de devises, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Name edit**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le nom de devise que vous voulez changer.
3. Utilisez le clavier alphabétique pour saisir un nom de quatre caractères au maximum.
4. Maintenant tapez sur **Set** pour valider le nom et fermer l'écran d'édition, ou tapez sur **Rate edit** et affichez l'onglet d'édition de taux.

Affichage des taux généraux actuels

Lorsque l'onglet **General** est affiché à l'écran du convertisseur de devises, tapez sur le bouton **Rate**.

Pour fermer le tableau de taux, tapez n'importe où sur l'écran à l'extérieur du tableau.

Conversion en euros


L'onglet **Euro** permet de faire des conversions entre euros et trois des 12 devises nationales des pays où l'euro est utilisé.

Conversion

Les 12 devises nationales sont préréglées selon des taux fixes et avec le nombre de chiffres après la virgule spécifié dans le tableau des “Taux de conversion en euros préréglés” de la page 169. Au besoin, vous pourrez changer les taux et les noms de chacune des devises. Voir “Changement du nom et du taux de devises” à la page 75 pour les détails.

Exemple: Trouver l'équivalent en mark, francs et liras de 5 euros.

1. Dans le convertisseur de devises, tapez sur l'onglet **Euro**.

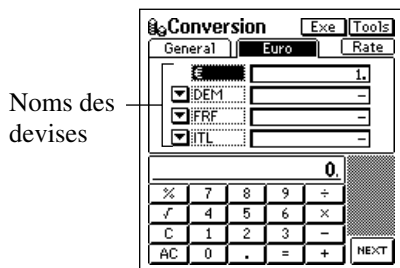

2. Tapez sur le nom de la devise que vous voulez convertir. Dans cet exemple, tapez sur €.
3. Utilisez le clavier de la calculatrice pour saisir un montant pour la devise sélectionnée et tapez sur = (ou **NEXT**). Dans cet exemple, vous tapez sur **5 =**.
4. Tapez sur **Exe** pour effectuer la conversion.

Important!

- Le nombre de chiffres significatifs de ce produit est 11.
Des erreurs peuvent se produire lors des calculs de conversion de devises produisant des résultats plus grands que les valeurs indiquées ci-dessous.

	€1,00=	Euro → Devise nationale	Devise nationale → Euro
DEM	1,95583	511.291.881,19 → 999.999.999,99	1.955.830.000,00 → 1.000.000.000,00
FRF	6,55957	152.449.017,23 → 999.999.999,95	6.559.570.000,00 → 1.000.000.000,00
ITL	1936,27	51.645.689,90 → 99.999.999,983	999.999.999,999 → 516.456.899,09
ESP	166,386	601.012.104,38 → 99.999.999,999	166.386.000.000 → 1.000.000.000,00
NLG	2,20371	453.780.216,08 → 999.999.999,98	2.203.710.000,00 → 1.000.000.000,00
BEF	40,3399	2.478.935.247,71 → 99.999.999,999	40.339.900.000 → 1.000.000.000,00
PTE	200,482	498.797.897,06 → 99.999.999,998	200.482.000.000 → 1.000.000.000,00
ATS	13,7603	72.672.834,16 → 999.999.999,89	13.760.300.000,00 → 1.000.000.000,00
FIM	5,94573	168.187.926,46 → 999.999.999,99	5.945.730.000,00 → 1.000.000.000,00
IEP	0,787564	1.269.738.078,42 → 999.999.999,99	787.564.000,00 → 1.000.000.000,00
LUF	40,3399	2.478.935.247,71 → 99.999.999,999	40.339.900.000 → 1.000.000.000,00
GRD	340,750	293.470.286,13 → 99.999.999,999	340.750.000.000 → 1.000.000.000,00

Changement des devises nationales affichées

Procédez de la façon suivante pour sélectionner 12 devises nationales et afficher celles que vous voulez sur l'onglet **Euro**.

1. Sur l'onglet **Euro** du convertisseur de devises, tapez sur le bouton ▼ à côté de la devise que vous voulez changer.
2. Sur la liste qui apparaît, tapez sur la devise que vous voulez utiliser.

Affichage des taux d'euro actuels

Lorsque l'onglet **Euro** est affiché sur l'écran du convertisseur de devises, tapez sur le bouton **Rate**.

Pour fermer le tableau de taux, tapez n'importe où sur l'écran hors du tableau.

Changement du nom et du taux de devises

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour changer les noms et les taux des devises nationales. Notez que vous ne pouvez pas changer le symbole ni le taux de change de l'euro.

Pour fixer un taux de conversion

1. Lorsque l'onglet **Euro** est affiché à l'écran du convertisseur de devises, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Rate edit**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le taux de change que vous voulez changer.
3. Utilisez le clavier de la calculatrice pour saisir le taux et tapez sur = (ou **NEXT**).
4. Maintenant vous pouvez taper sur **Set** pour valider le taux et fermer l'écran d'édition ou taper sur **Name edit** et afficher l'onglet d'édition de nom.

Pour changer le nom d'une devise


1. Lorsque l'onglet **Euro** est affiché sur l'écran du convertisseur de devises, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option – Name edit**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le nom de la devise que vous voulez changer.

3. Utilisez le clavier de texte pour saisir un nom de quatre caractères au maximum.
- Si vous tapez sur le bouton **Initial**, une liste des noms et taux des devises préréglées par défaut s'affichera. Si vous tapez sur une devise de cette liste, le nom et le taux indiqués dans la liste seront rétablis.
4. Maintenant vous pouvez taper sur **Set** pour valider le nom et fermer l'écran d'édition ou taper sur **Rate edit** pour afficher l'onglet d'édition de taux.

■ Désignation du type d'arrondi

Normalement, vous pouvez laisser les préréglages d'arrondi tels quels pour chaque devise. Ces préréglages peuvent toutefois être changés de la façon suivante.

1. Tapez sur l'onglet **General** ou **Euro**.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu puis tapez sur **Option** – **Rounding**.

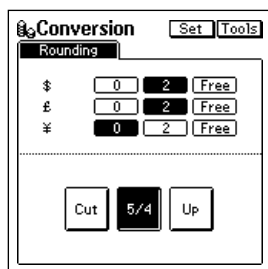

3. Spécifiez le nombre de chiffres après la virgule pour chaque devise.
- 0 et 2 désignent le nombre de chiffres après la virgule pour les types d'arrondi Cut (troncature), 5/4 et Up (arrondi vers le haut).
- Free désigne une virgule flottante et la valeur n'est pas arrondie.

4. Tapez sur un bouton au bas de l'écran pour désigner le type d'arrondi.
 - Le type d'arrondi sélectionné est valide pour tous les calculs de conversion impliquant une devise pour laquelle vous avez désigné 0 ou 2 chiffres après la virgule à l'étape 3, ci-dessus.

Cut: Tronque la partie décimale au nombre de chiffres après la virgule spécifié.

5/4: Arrondi par défaut la partie décimale au nombre de chiffres après la virgule spécifié.


Up: Arrondi par excès la partie décimale au nombre de chiffres après la virgule spécifié.

5. Lorsque tout est prêt, tapez sur **Set**.


Le mémo rapide est une sorte de bloc-notes numérique sur lequel vous pouvez dessiner ou écrire des notes.

■ Accès au mode Mémo rapide

Tapez sur l'icône **Quick-Memo** au bas de l'écran de l'appareil PV pour accéder au mode Mémo rapide.

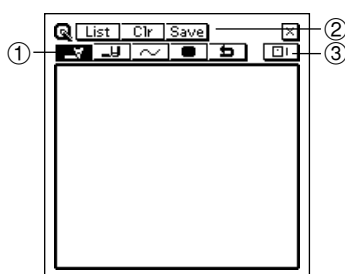





- ① Barre d'outils de dessin
- ② Barre d'outils de saisie
- ③ Bouton de catégorie de mémo rapide

- C'est l'écran de saisie de mémo rapide, qui apparaît lorsque vous entrez dans le mode Mémo rapide.
- Tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran pour sortir du mode Mémo rapide et revenir à l'écran où vous étiez initialement.

■ Catégories de mémos rapides

Il y a trois catégories de mémos rapides. Comme pour les catégories des autres modes, celles du mode Mémo rapide vous permettent de regrouper vos notes pour en faciliter la gestion.

Pour sélectionner une catégorie de mémo rapide


Tapez sur le bouton de catégorie de mémo rapide pour afficher successivement toutes les catégories:  →  →  → , etc.

L'affichage montre les mémos stockés dans la catégorie actuellement sélectionnée.

Utilisation des outils de dessin du mode Mémo rapide

Les outils de dessin lors de la saisie de données dans le mode Mémo rapide sont les suivants.

Tapez sur un outil de dessin avec le stylet pour le sélectionner. L'outil de dessin actuellement sélectionné apparaît en surbrillance dans la barre d'outils. Lorsque vous tapez sur certains outils, un certain nombre d'options apparaissent.

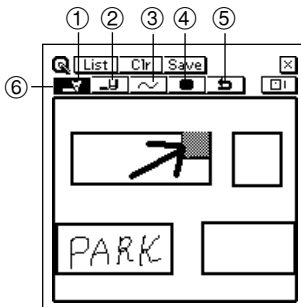





- ① Crayon
- ② Gomme
- ③ Ligne
- ④ Contraste
- ⑤ Annulation
- ⑥ Outil sélectionné





Important!

Une diagonale peut apparaître dentelée à l'écran, même dans la liste de mémos rapides (page 81).

Crayon

- Tapez sur cet outil pour afficher successivement les différentes épaisseurs de trait:
moyen  → épais  → fin  → moyen , etc.
- Faites glisser le stylet sur l'écran avec cet outil pour tracer une ligne.
- Notez que vous pouvez sélectionner le type de ligne tracée par le crayon avec l'outil ligne, comme indiqué ci-dessous.






Gomme

- Tapez sur cet outil pour afficher successivement les différentes épaisseurs de gomme:
moyen  → épais  → fin  → moyen , etc.
- Faites glisser le stylet sur l'écran avec cet outil pour effacer quelque chose.
- Notez que vous pouvez sélectionner le type d'effacement produit par la gomme avec l'outil ligne, comme indiqué ci-dessous.

Ligne

- Tapez sur cet outil pour afficher successivement le type de ligne ou d'effacement produit lorsque vous faites glisser le stylet sur l'écran quand le crayon ou la gomme est sélectionné.

Chaque fois que vous tapez sur cet outil, le type de ligne change dans l'ordre suivant:

courbe  → droit  → vertical/horizontal  → rectangle  → courbe , etc.

Contraste

- Tapez sur cet outil pour changer le contraste de la ligne dans l'ordre suivant: noir  ↔ gris .


Annulation

- Tapez sur cet outil pour annuler la dernière opération qui vient d'être effectuée.

■ Création d'un nouveau mémo rapide

Procédez comme indiqué dans ce paragraphe pour dessiner quelque chose sur un mémo.

Pour saisir un nouveau mémo rapide

1. Accédez au mode Mémo rapide.
2. Tapez sur le bouton  (catégorie) pour sélectionner la catégorie où vous voulez sauvegarder le mémo.
3. Utilisez les outils de dessin pour dessiner ce que vous voulez.
 - Pour supprimer le contenu de l'écran, tapez sur **Clr**.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Save** pour sauvegarder le mémo.
 - Si vous voulez écrire un autre mémo rapide, tapez sur **New**.


Pour tracer une ligne ou un rectangle

1. Sélectionnez l'outil de ligne pour le type de figure (courbe, ligne droite, ligne verticale/horizontale, rectangle) que vous voulez tracer.
2. Faites glisser le stylet sur l'écran pour tracer la figure.


Rappel d'un mémo rapide

Procédez de la façon suivante pour faire défiler une liste de mémos rapides et retrouver celui que vous cherchez. Vous pouvez ensuite sélectionner un mémo de la liste pour voir son contenu.

1. Lorsque l'écran de saisie de mémo rapide est affiché, tapez sur **List**.

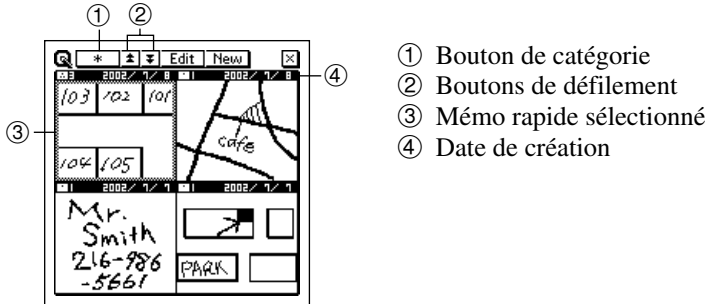

- C'est l'écran où figure la liste des mémos rapides.
2. Tapez sur le bouton de catégorie pour spécifier la catégorie du mémo que vous voulez voir. Lorsque vous sélectionnez , tous les mémos de toutes les catégories du mode Mémo rapide sont affichés.
 3. Utilisez les boutons de défilement pour passer en revue tous les mémos de la catégorie actuellement sélectionnée.
 4. Quand le mémo que vous voulez rappeler apparaît sur l'écran, tapez dessus avec le stylet pour le sélectionner.
 5. Tapez sur le mémo sélectionné pour afficher son contenu.

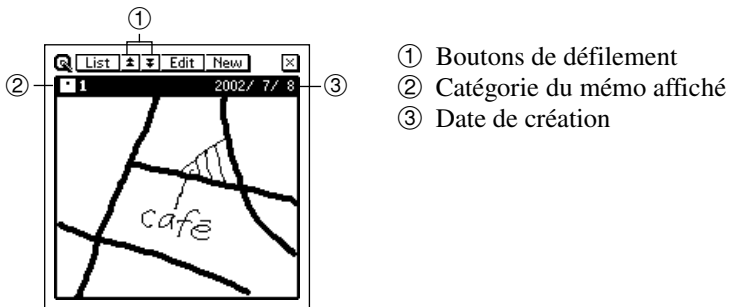

6. Sur l'écran de données du mode Mémo rapide, vous pouvez utiliser les boutons de défilement pour passer en revue toutes les données dans un sens ou l'autre.
7. Lorsque vous avez vu le mémo, tapez sur **List** pour revenir à l'écran de liste.

Copie d'écran

Cette fonction vous permet de faire une copie de certains écrans et de la mémoriser dans l'écran de mémo rapide. Voici une liste des écrans que vous pouvez copier grâce à cette fonction.

Mode	Données d'écrans copiés
Relations	Tous les écrans de liste et de données
Emploi du temps	Tous les écrans de calendrier (1, 2, 3 mois) Emploi du temps hebdomadaire Emploi du temps quotidien Liste de tâches Liste de mémentos Tous les écrans de données
Gestionnaire de dépenses	Ecrans indiquant les totaux périodiques par types de dépenses ou types de paiements (page 69) Tous les écrans de liste et de données
Mémo	Tous les écrans de liste et de données
Convertisseur de devises	Ecrans de calcul de conversion
Pocket Sheet	Ecran de liste et écran de feuille (sans affichage de clavier)

Pour enregistrer une copie d'écran


1. Affichez les données dont vous voulez copier l'écran.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Screen copy**.
 - L'appareil PV passe au mode Mémo rapide et l'écran copié apparaît. Ajoutez ou modifiez au besoin des données, puis tapez sur **Save** pour stocker la copie.

Pocket Sheet donne accès aux fonctions élémentaires du tableur.

Vous pouvez créer vos propres feuilles de calcul et les synchroniser avec les données Microsoft® Excel de votre ordinateur.

Accès au mode Pocket Sheet

1. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu Mode, puis tapez sur **Pocket Sheet**.

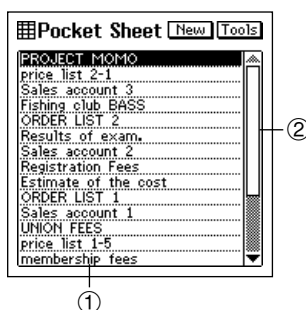

- ① Titres des feuilles
- ② Barre de défilement

- La liste de Pocket Sheet qui apparaît à l'écran la première fois que vous accédez au mode Pocket Sheet est indiquée ci-dessus.


Opérations élémentaires

Avec Pocket Sheet, vous pouvez ouvrir une feuille blanche et la présenter comme vous voulez.

Les paragraphes suivants décrivent comment ouvrir une nouvelle feuille et effectuer les opérations élémentaires.

Création d'une nouvelle feuille

1. Affichez l'écran de liste de Pocket Sheet.
2. Tapez sur le bouton **New**.

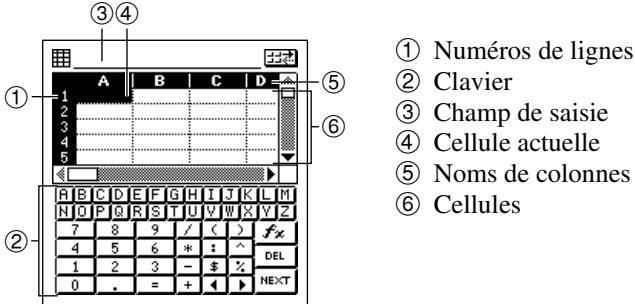

- Les colonnes sont désignées par les lettres de l'alphabet de A à Z, tandis que les lignes sont numérotées de 1 à 999.
- La capacité maximale d'une seule feuille de calcul est d'environ 32 Ko (environ 1900 cellules lorsque chaque cellule contient un caractère, sans formatage ni limite). Le message "Sheet is too big!" apparaît sur l'afficheur lorsque le contenu d'un fichier dépasse cette limite. Si une feuille reçue lors de la synchronisation de Pocket Sheet dépasse cette limite (environ 32 Ko), les données en trop seront automatiquement coupées. Dans ce cas, la synchronisation se termine normalement sans mention de cette coupure. Vous devez donc toujours vérifier le contenu de la feuille après une synchronisation.
- Chaque cellule est définie par une référence consistant en un nom de colonne et un numéro de ligne. Par exemple, la référence de la cellule supérieure gauche de la feuille de calcul ci-dessus est A1 et la référence de la cellule inférieure droite est D5.
- La cellule active est celle qui est actuellement utilisée pour la saisie. La cellule active est en surbrillance.
- Le clavier numérique apparaît d'abord lorsque vous ouvrez une nouvelle feuille.

Activation d'une cellule

Vous pouvez activer et mettre en surbrillance une cellule en tapant dessus avec le stylet. La surbrillance peut être déplacée sur l'écran à l'aide de la barre de défilement.

- Lorsque vous tapez sur les zones grises de la barre de défilement, l'écran complet défile et le curseur en surbrillance est à la même position sur le nouvel écran.

Sélection de plusieurs cellules

Lorsqu'une feuille est ouverte, tirez le stylet sur la plage de cellules que vous voulez sélectionner. Les cellules apparaissent en surbrillance au fur et à mesure que vous déplacez le stylet.

Localisation d'une cellule particulière d'une feuille

Important !

- Vous ne pouvez pas localiser une cellule se trouvant à l'intérieur d'une ligne ou d'une colonne figée. Pour localiser cette cellule, vous devez d'abord défiger la ligne ou la colonne (page 98).
 1. Lorsque la feuille est affichée, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Edit – Go To** pour afficher l'écran **Go To**.
 2. Sur l'écran qui apparaît, utilisez le clavier apparaissant sur l'écran pour taper la référence (colonne et ligne) de la cellule que vous voulez localiser.
 - Pour localiser la cellule Z999, par exemple, tapez "Z999".
 3. Tapez sur **Exe** pour localiser la cellule spécifiée.

Saisie de données dans une cellule

Ce paragraphe décrit les règles et procédures permettant de saisir du texte, des valeurs et des expressions mathématiques dans les cellules d'une feuille de calcul. Il contient aussi des informations détaillées sur les fonctions des différentes cellules disponibles.

Règles générales de saisie

Les règles générales qu'il faut observer pour la saisie sont les suivantes.

- Tout ce que vous saisissez au clavier est introduit dans la cellule active.
- Vous pouvez saisir 256 caractères au maximum dans chaque cellule.
- Si du texte et des nombres sont introduits dans la même cellule, le contenu de la cellule sera traité comme du texte.
- N'introduisez pas manuellement de virgules comme séparateurs entre les valeurs, sinon les résultats des calculs ne seront pas affichés correctement. Procédez comme indiqué dans "Changement des réglages de format d'une cellule" à la page 93 pour activer l'insertion automatique de virgules comme séparateurs.

Références de cellules

Le terme *référence de cellule* désigne le contenu d'une cellule vers une autre cellule. Pocket Sheet supporte trois types de références de cellules : *relative*, *absolue* et *mixte*. Le fait qu'une référence de cellule soit relative, absolue ou mixte n'affecte pas les résultats qu'elle produit normalement. Le type de référence de cellule n'est important que lorsque le contenu de la cellule est copié et collé à un autre endroit. Voir "Copie d'une référence de cellule relative" à la page 105 et "Copie d'une référence de cellule absolue ou mixte" à la page 105 pour de plus amples informations sur la façon dont les cellules sont affectées par la coupure, la copie et le collage.

Références relatives de cellules

Comme le nom le suggère, une référence relative de cellule est une référence d'une cellule par rapport à une autre, comme dans les exemples suivants.

Référence de cellules relative	Signification
A1	Contenu de la cellule A1
A1:A10	Contenu de la colonne de cellules de A1 à A10
A1:E1	Contenu de la ligne de cellules de A1 à E1

Références de cellules absolues

Une référence de cellules absolue est une référence à une cellule particulière, quelle que soit sa position par rapport à la cellule où la référence est faite. Une référence devient absolue si l'on insère le signe du dollar devant le nom de colonne et le numéro de ligne, comme dans les exemples suivants.

Référence de cellule absolue	Signification
\$A\$1	Contenu de la cellule A1. Les références de la colonne (\$A) et de la ligne (\$1) sont absolues.
\$A\$1:\$A\$10	Contenu de la colonne de cellules de A1 à A10. Toutes les références de colonnes et de lignes sont absolues.
\$A\$1:\$E\$1	Contenu de la ligne de cellules de A1 à E1. Toutes les références de colonnes et de lignes sont absolues.




Références de cellules mixtes

Une référence de cellule mixte est une référence où une partie (nom de colonne ou numéro de ligne) est relative et l'autre partie est absolue, comme indiqué dans les exemples suivants.

Référence de cellule mixte	Signification
\$A1	Contenu de la cellule A1. La référence de la colonne (\$A) est absolue et la référence de la ligne (1) est relative.
A\$1	Contenu de la cellule A1. La référence de la colonne (A) est relative et la référence de la ligne (\$1) est absolue.

Utilisation des claviers tactiles

Lorsque vous ouvrez une nouvelle feuille ne contenant aucune donnée ou lorsque vous tapez sur une cellule en surbrillance dans une feuille, un clavier apparaît à l'écran.

- En tapant sur le bouton  au-dessus du clavier alphabétique, vous affichez le clavier numérique.
- En tapant sur le bouton  au-dessus du clavier numérique, vous affichez le clavier alphabétique.
- En tapant sur  vous affichez le menu des fonctions intégrées.

Saisie d'expressions mathématiques

Vous pouvez configurer une cellule pour qu'elle effectue des opérations mathématiques (additions, soustractions, multiplications, divisions) et d'autres fonctions utiles comme SUM (somme d'une série de valeurs), MIN (extraction de la plus petite valeur) et COUNT (compte du nombre de valeurs). Vous pouvez aussi utiliser les parenthèses pour que les opérations soient effectuées dans l'ordre souhaité.

- Lorsque vous saisissez une expression mathématique, le résultat apparaît dans la cellule. L'expression mathématique proprement dite apparaît dans le champ de saisie seulement.
- Les résultats des opérations mathématiques apparaissent normalement sur la droite de la cellule.
- Si le résultat d'une expression mathématique est plus long que la cellule, le contenu de la cellule sera remplacé par des signes #. Ceux-ci vous indiquent que la cellule contient une valeur, mais que la valeur ne peut pas être affichée. Dans ce cas, essayez d'agrandir la cellule (page 97).

Pour saisir une expression mathématique

1. Activez la cellule où vous voulez saisir l'expression.
2. Sur le clavier tactile, tapez =.
 - La saisie de = comme premier caractère indique à l'appareil PV que ce qui suit est une expression mathématique.
3. Sur le clavier tactile, saisissez l'expression mathématique que vous voulez.
 - En tapant sur les boutons au-dessus du clavier, vous pouvez saisir la fonction correspondante. Voir "Exemples" ci-dessous pour les détails.
4. Lorsque le contenu de la cellule est comme vous voulez, tapez sur **NEXT** pour le mémoriser.

Exemples

Voici quelques exemples d'expressions mathématiques que vous pouvez introduire dans les cellules.

Contenu de la cellule	Résultat affiché
=1+2-3	0
=(1+2)*(3+4)	21
=(A1+B5)*2	Résultat de l'expression à partir du contenu des cellules A1 et B5
=\$A\$1+B2	Contenu de la cellule A1 + Contenu de la cellule B2
=2^3	8 (Élévation de la valeur de gauche à la puissance spécifiée par la valeur de droite.)
=ABS(A1)	Valeur absolue de la valeur de A1
=AVERAGE(A1:D5)	Moyenne des valeurs des cellules A1 à D5
=COUNT(A1:D5)	Nombre de valeurs dans les cellules A1 à D5
=COUNTA(A1:A7)	Nombre de cellules pleines dans les cellules A1 à A7
=EVEN(3)	4 (Arrondi par excès au nombre pair le plus proche.)
=INT(8.9)	8 (Arrondi par défaut au nombre entier le plus proche.)
=MAX(A1:D5)	La plus grande des valeurs dans les cellules A1 à D5
=MIN(A1:D5)	La plus petite des valeurs dans les cellules A1 à D5
=MOD(3,2)	1 (Résultat entier lorsque la valeur de gauche est divisée par la valeur de droite.)
=ODD(2)	3 (Arrondi par excès au nombre impair le plus près.)
=ROUND(2.15,1)	2.2 (Arrondi de la valeur de gauche au nombre de décimales spécifié par la valeur de droite.)
=SQRT(A1*5)	Racine carrée de la valeur introduite dans la cellule A1 multipliée par 5
=SUM(A1:D5)	Somme du contenu des cellules A1 à D5

Saisie de texte

Du texte (lettres et nombres) peut être saisi dans la cellule active à l'aide du clavier de saisie de texte.

- Si des nombres seulement (point décimal compris) sont saisis, ils seront considérés comme valeur numérique. Si un seul caractère non numérique (caractère alphabétique ou symbole) est inclus, les caractères seront considérés comme texte.
- Le texte apparaît normalement sur la gauche de la cellule et les nombres sur la droite.
- Si une chaîne de caractères est plus longue que la cellule, le texte excédentaire apparaîtra dans la cellule droite suivante de la feuille de calcul dans la mesure où cette cellule ne contient pas de données. Si elle en contient, les caractères excédentaires seront tronqués sur la feuille de calcul.
- Si la valeur saisie est plus longue que la cellule, le contenu de la cellule sera remplacé par plusieurs signes #. Ceux-ci indiquent que la cellule contient une valeur mais que cette valeur ne peut pas être affichée. Dans ce cas, essayez d'agrandir la cellule (page 97).
- Quand le premier caractère d'une cellule est un signe égal (=), le texte est considéré comme faisant partie d'une expression mathématique.

Exemple de saisie

Dans ce paragraphe vous trouverez un certain nombre de techniques pouvant être utilisées avec Pocket Sheet.

Exemples

Toutes les opérations mentionnées dans ce paragraphe sont effectuées à partir des données suivantes.

	A	B	C	D
1	Math-1	Math-2	NUMBER	4
2	50	45		4
3	45	40		4
4	45	40		4
5	40	40		4
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Exemple : Pour saisir la fonction suivante dans la cellule C5.

$$=SUM(A2:B5)*C2$$

- Le total des valeurs des cellules A2 à B5 est calculé puis multiplié par la valeur de la cellule C2 (4).
- Ouvrez la feuille et tapez sur la cellule C5.
 - Effectuez les opérations de touches suivantes pour saisir des caractères dans le champ de saisie.

 SUM

=SUM()

- Tirez ensuite le stylet de la cellule A2 à la cellule B5 pour mettre en surbrillance toutes les cellules nécessaires.
- Levez le stylet de l'écran pour introduire la plage de cellules sélectionnée dans le champ de saisie.
- Tapez sur la barre de saisie à la droite de la fermeture de parenthèses pour positionner le curseur à cet endroit.

6. Tapez * dans le champ de saisie.
 7. Tapez sur la cellule C2.
 8. Tapez sur une cellule ou sur le bouton **NEXT** pour afficher le résultat du calcul.
- La valeur dans la cellule C5 est le résultat de la fonction.




■ Contrôle de l'aspect d'une cellule

Ce paragraphe explique comment paramétrer le format d'une cellule pour contrôler le format des données à l'intérieur de cellules particulières ou d'une plage de cellules. Les réglages de format sont : la catégorie de la valeur numérique (unité monétaire, pourcentage), le nombre de décimales, l'alignement, le style du texte (gras ou normal), les séparateurs de valeurs (virgules) et le verrouillage des cellules.

Changement des réglages de format d'une cellule

1. Activez la cellule dont vous voulez changer le format (page 85).
 - Vous pouvez sélectionner une seule cellule ou une plage de cellules.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Formats** pour afficher l'onglet **Formats**.

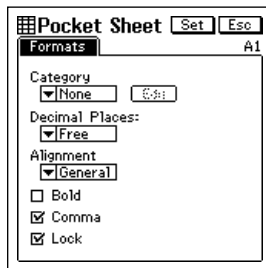

3. Effectuez les réglages souhaités.
 - Voir les paragraphes suivants pour de plus amples informations sur les réglages pouvant être effectués avec l'onglet **Formats**.
4. Après avoir effectué les réglages souhaités, tapez sur **Set** pour les valider.
 - Pour sortir de l'onglet **Formats** sans valider les changements effectués, appuyez sur **Esc**.

Category (Catégorie)


- Tapez sur la flèche ▼ juxtaposée à la case **Category** pour afficher une liste des catégories de valeurs numériques. Les divers réglages disponibles et leur signification sont indiqués ci-dessous.

Réglage de catégorie	Description
None	• Valeur numérique (aucun réglage)
%	• Pourcentage
\$	• Valeur en dollars
£	• Valeur en livres britanniques
¥	• Valeur en yen japonais
€	• Valeur en euros

- Le symbole d'unité monétaire et de pourcentage est automatiquement ajouté à la valeur introduite dans la cellule.
- Lorsque le pourcentage est sélectionné comme réglage de catégorie, la valeur 0,1 correspond à 10%, 1 à 100% et 10 à 1000%, etc.

Edit (Edition)

- Tapez sur ce bouton pour afficher l'écran d'édition du symbole de l'euro ci-dessous.

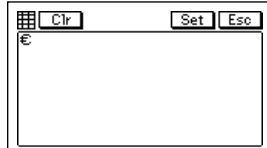

- Vous ne pouvez éditer que le symbole de l'euro, tous les autres symboles de devises sont fixes.
- Utilisez le clavier tactile pour taper les trois lettres de la devise que vous voulez utiliser. Vous devez taper DEM pour le mark allemand, FRF pour le franc français, etc. Après avoir saisi les lettres souhaitées, tapez sur **Set** pour les sauvegarder.
- Les lettres saisies ci-dessus remplacent le symbole de l'euro dans la liste **Category**.

Decimal places (Décimales)

- Tapez sur la flèche ▼ juxtaposée à la case **Decimal Places** pour afficher une liste des réglages de décimales. Vous pouvez spécifier 0 à 4 décimales. La sélection de **Free** spécifie un nombre de décimales flottant, ce qui signifie que le point décimal (la virgule) se trouvera à l'endroit où vous l'avez saisi.

Alignment (Alignement)

- Tapez sur la flèche ▼ juxtaposée à la case **Alignment** pour afficher une liste des réglages d'alignement. Vous pouvez spécifier Général, Gauche, Centre et Droite. Lorsque Général est sélectionné, le texte s'aligne sur la gauche et les nombres sur la droite.

Bold (Caractères gras)

- Tapez sur cette case pour activer (cocher) ou désactiver (enlever la coche) les caractères gras.

Comma (Virgule)

- Tapez sur cette case pour activer (cocher) ou désactiver (enlever la coche) la virgule de séparation tous les trois chiffres.





Lock (Verrouillage)

- Tapez sur cette case pour activer (cocher) ou désactiver (enlever la coche) le verrouillage des cellules.
- La feuille qui contient la cellule verrouillée doit être protégée (page 107) pour que le verrouillage soit effectif. Le contenu d'une cellule peut être édité lorsque la feuille où se trouve la cellule n'est pas protégée, même si la cellule est verrouillée. La relation entre le verrouillage de cellules et la protection de la feuille est indiquée ci-dessous.

Statut de la cellule	Statut de la feuille	Edition du contenu de la cellule
Verrouillée	Protégée	Interdite
Verrouillée	Non protégée	Permise
Déverrouillée	Protégée	Permise
Déverrouillée	Non protégée	Permise

Spécification des bordures des cellules

1. Sélectionnez la plage de cellules dont vous voulez changer les bordures.
 - Voir "Activation d'une cellule" à la page 85.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Border**.
3. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le type de bordure souhaitée.

Pour sélectionner le type de bordure :	Tapez sur ce bouton :
Lignes extérieures foncées seulement	
Lignes extérieures normales seulement	
Lignes extérieures et intérieures normales	
Lignes invisibles	

4. Lorsque les bordures sont comme vous voulez, tapez sur **Exe** pour valider le réglage et fermer l'écran **Border**.

Opérations sur les lignes et les colonnes


Cette section contient des informations sur le changement de la largeur d'une colonne, sur l'insertion de lignes et de colonnes et sur la suppression de lignes et de colonnes.

Changement de la largeur d'une colonne

Vous pouvez changer la largeur d'une colonne soit en déplaçant sa limite de manière à obtenir la largeur souhaitée, soit en spécifiant la valeur de la largeur, qui représente un certain nombre de points.

Pour changer la largeur d'une colonne en déplaçant sa limite

- Dans la barre noire qui indique le nom des colonnes (A, B, C) au haut de la feuille, déplacez l'un ou l'autre des marqueurs blancs de la cellule vers la gauche ou la droite pour changer la largeur de la colonne.

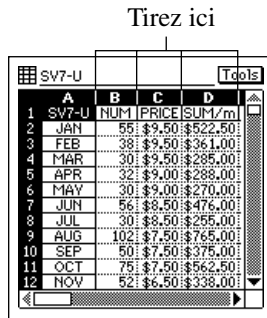

- Vous pouvez déplacer un marqueur de colonne jusqu'au bord de l'écran.

Pour changer la largeur d'une colonne en spécifiant une valeur

1. Activez une cellule dans la colonne dont vous voulez changer la largeur (page 85).
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option** – **Width** pour afficher la boîte de dialogue **Width**.



— Largeur actuelle (nombre de points affichés)

3. Tapez sur ▲ pour augmenter la valeur ou sur ▼ pour la diminuer.
 - Vous pouvez régler la largeur de 3 à 130.
4. Lorsque le réglage souhaité est affiché, tapez sur **Set** pour le valider.

Figeage du défilement des lignes et des colonnes

Le “figeage du défilement” est une technique qui consiste à arrêter le défilement automatique de lignes et de colonnes lorsque l’on tape sur les barres de défilement. Cette technique est utile lorsqu’on veut figer les titres de lignes et de colonnes tout en faisant défiler les données.

Vous pouvez figer des lignes ou des colonnes, ou bien des lignes et des colonnes.

Pour figer des colonnes seulement

Exemple : Figer la colonne A.

1. Au haut de la feuille affichée, tapez sur la cellule de la colonne à la droite de la colonne que vous voulez figer.
 - Pour figer la colonne A, par exemple, vous devez taper sur la cellule B de la ligne supérieure.

Pour figer les colonnes A et B, tapez sur la cellule C.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Freeze**.

	A	C	D	E
1	DV7-U	PRICE	SUM/m	ORDER
2	JAN	\$9.50	\$322.50	15
3	FEB	\$9.50	\$361.00	14
4	MAR	\$9.50	\$285.00	15
5	APR	\$9.00	\$288.00	15
6	MAY	\$9.50	\$250.50	15
7	JUN	\$9.50	\$250.50	14
8	JUL	\$12.5	\$320.50	14
9	AUG	\$14.0	\$285.50	15
10	SEP	\$8.50	\$225.00	15
11	OCT	\$9.50	\$250.50	15
12	NOV	\$8.00	\$245.00	15

La ligne continue indique que la colonne de gauche est figée.

Pour figer une ligne seulement

1. Dans la colonne extrême gauche de la feuille affichée, tapez sur la cellule dans la ligne sous la ligne que vous voulez figer.
 - Par exemple, pour figer la ligne 1, vous devez taper sur la cellule 2 dans la colonne d'extrême gauche.

Pour figer les lignes 1 et 2, tapez sur la cellule 3.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Freeze**.

	A	B	C	D
1	DV7-U	NUM	PRICE	SUM/m
2	FEB	38	\$9.50	\$361.00
3	MAR	30	\$9.50	\$285.00
4	APR	32	\$9.00	\$288.00
5	MAY	42	\$9.50	\$250.50
6	JUN	44	\$9.50	\$250.50
7	JUL	85	\$12.50	\$320.50
8	AUG	89	\$14.00	\$285.50
9	SEP	55	\$8.50	\$225.00
10	OCT	75	\$9.50	\$250.50
11	NOV	52	\$8.00	\$245.00
12	DEC	50	\$9.00	\$251.00

La ligne continue indique que la ligne ci-dessus est figée.

Pour figer une ligne et une colonne en même temps

1. Tapez sur la cellule sous la ligne et à la droite de la colonne que vous voulez figer.
 - Par exemple, pour figer la colonne A et la ligne 1, vous devez taper sur la cellule B2.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Freeze**.

Pour défiger des lignes et des colonnes

Si une ligne et/ou une colonne sont figées sur la feuille affichée, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Freeze** pour les défiger.

Insertion de lignes

1. Sélectionnez l'endroit sur la feuille où les lignes doivent être insérées.
 - Le nombre de cellules sélectionnées détermine le nombre de lignes qui seront insérées. Si C1 est sélectionnée, une seule ligne sera insérée à la ligne 1. Si C1 et C2 sont sélectionnées, deux lignes seront insérées aux lignes 1 et 2.
 - Les lignes existantes se décalent vers le bas et font place aux nouvelles lignes insérées.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Insert**.
3. Sur la boîte de dialogue qui apparaît, tapez sur **Rows** pour insérer des lignes en fonction des cellules sélectionnées à l'étape 1.

Insertion de colonnes

1. Sélectionnez l'endroit sur la feuille où les colonnes doivent être insérées.
 - Le nombre de cellules sélectionnées détermine le nombre de colonnes qui seront insérées. Si C1 est sélectionnée, une seule colonne sera insérée à la colonne C. Si C1 et D1 sont sélectionnées, deux colonnes seront insérées aux colonnes C et D.
 - Les lignes existantes se décalent vers la droite et font place aux nouvelles colonnes insérées.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Insert**.
3. Sur la boîte de dialogue qui apparaît, tapez sur **Columns** pour exécuter l'insertion en fonction des cellules sélectionnées à l'étape 1.

Suppression de lignes et de colonnes

1. Sélectionnez l'endroit sur la feuille où les lignes ou les colonnes doivent être supprimées.
 - Le nombre de cellules sélectionnées détermine le nombre de lignes ou de colonnes qui seront supprimées.
 - Si C1 est sélectionnée, la ligne 1 ou la colonne C sera supprimée.
 - Si C1 et D1 sont sélectionnées, les colonnes C et D seront supprimées.
 - Si C1 et C2 sont sélectionnées, les lignes 1 et 2 seront sélectionnées.
 - Les colonnes restantes se décalent pour remplir la place libérée par les lignes ou colonnes supprimées.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Delete**.
3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, tapez sur **Rows** ou **Columns** pour exécuter la suppression en fonction des cellules sélectionnées à l'étape 1.

■ Opérations sur les feuilles

Cette section contient des informations sur les procédures nécessaires pour travailler sur des feuilles de calcul.

Ouverture d'une feuille

1. Affichez l'écran de liste de Pocket Sheet.
2. Double-tapez sur le titre d'une feuille pour l'ouvrir.

Affichage de l'écran de saisie

Vous pouvez effectuer une des deux opérations suivantes pour passer de la de feuille à un écran de saisie.

- Taper dans le champ de saisie.
- Taper sur la cellule actuellement sélectionnée (en surbrillance).

Pour revenir à la feuille depuis l'écran de saisie, tapez sur **Esc**.

Sauvegarde d'une nouvelle feuille

1. Après la saisie de données sur une feuille, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Save**.
2. Utilisez le clavier alphabétique pour taper 32 caractères au maximum pour désigner la feuille.
3. Tapez sur **Save** pour sauvegarder la feuille.

Sauvegarde d'une feuille existant sous un autre nom

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Save As**.
2. Utilisez le clavier alphabétique pour taper 32 caractères au maximum pour désigner le nom sous lequel vous voulez sauvegarder la feuille.
3. Tapez sur **Save** pour sauvegarder la feuille.

Fermeture d'une feuille

Lorsqu'une feuille est affichée, tapez sur **Esc** pour fermer la feuille.

- Au lieu de taper sur **Esc**, vous pouvez aussi taper sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et taper sur **Edit – Close**.
- Si des changements ont été effectués et ne sont pas encore sauvegardés, un écran de sauvegarde apparaîtra au moment où vous tapez sur **Esc**. Indiquez le nom et tapez sur **Save** pour sauvegarder la feuille.
- Si vous voulez fermer la feuille sans la sauvegarder, tapez sur **Esc**.

Redésignation d'une feuille

1. Affichez l'écran de liste de Pocket Sheet.
2. Tapez sur la feuille que vous voulez redésigner pour la mettre en surbrillance.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Rename item**.
4. Utilisez le clavier alphabétique pour taper 32 caractères au maximum pour redésigner la feuille.
5. Tapez sur **Save** pour sauvegarder la feuille sous le nouveau nom.

Couper, Copier, Coller et Effacer

Les fonctions Couper, Copier et Coller du mode Pocket Sheet sont un peu différentes de celles des autres modes.

Coupure et copie des données de cellules

1. Sélectionnez la cellule ou la plage des cellules contenant les données que vous voulez couper ou copier.
- Voir "Activation d'une cellule" à la page 85.

2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Cut** ou **Edit – Copy**.
 - Lorsque vous sélectionnez **Cut**, les données originales sont supprimées de la cellule et enregistrées dans le presse-papiers.
 - Lorsque vous sélectionnez **Copy**, une copie des données est placée dans le presse-papiers, mais les données originales ne changent pas.
 - Les réglages de format (page 93) ainsi que le texte, les nombres et les expressions mathématiques sont inclus dans les données copiées. La spécification de bordure n'est toutefois pas incluse.
 - Vous pouvez utiliser la commande **Paste** pour coller le contenu du presse-papiers dans une autre cellule ou plage de cellules.

Collage de données dans les cellules

Important !

- Lorsque des données sont collées dans une cellule ou une plage de cellules, les données de celles-ci sont remplacées par les données collées.
 1. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules où vous voulez coller les données actuellement dans le presse-papiers.
 - Voir “Activation d’une cellule” à la page 85.
 - Les données peuvent être placées dans le presse-papiers à l’aide de la fonction Couper ou Copier (page 103).
 2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Paste**.
 - Les données du presse-papiers sont collées dans les cellules actuellement actives.
 - Les réglages de format (page 93) ainsi que le texte, les nombres et les expressions mathématiques sont inclus dans les données copiées. La spécification de bordure n'est toutefois pas incluse.

Remarque

- En tout 256 caractères d’une autre application peuvent être collés sur la feuille de calcul.
- Le presse-papiers a une capacité de 2 Ko environ.

Copie d'une référence de cellule relative

Lors de la copie de référence de cellule relative, la référence de cellule change automatiquement pour que la même relation soit maintenue entre la cellule appelante et la cellule appelée. Notez les exemples suivants.

	A	B	C
1	=A2+B2+C2+D2		
2		PASTE	
3			
4		=B5+C5+D5+E5	
5			

Copie d'une référence de cellule absolue ou mixte

Comme les références de cellules absolues sont “absolues”, elles ne changent pas lorsque l'expression est déplacée. Avec les références de cellules mixtes, la partie absolue ne change pas tandis que la partie relative change en fonction de la position de l'expression. Notez les exemples suivants.

	A	B	C
1	=A\$2+\$B2+C\$2+D2		
2		PASTE	
3			
4		=A\$2+\$B5+D\$2+E5	
5			

Effacement de données de cellules

- Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules dont vous voulez effacer les données.
 - Voir “Activation d'une cellule” à la page 85.
- Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Clear**.
- Sur la boîte de dialogue qui apparaît, tapez sur l'option souhaitée.
 - All** efface les réglages de format (page 93) et le contenu des cellules.
 - Formats** efface les réglages de format de la cellule sans affecter le contenu. Les bordures de la cellule ne sont pas effacées.
 - Contents** efface le contenu (valeur, texte, fonction) de la cellule sans affecter les réglages de format.

Recherche de données sur une feuille

Procédez de la façon suivante pour rechercher des données particulières sur une feuille.

Remarque

- La fonction de recherche de Pocket Sheet recherche les caractères spécifiés seulement. Elle ne contrôle pas les formules ni les fonctions affectées aux cellules.
- La recherche commence à partir de la cellule sélectionnée sur la feuille en allant vers la droite.
- Le contenu des cellules se trouvant dans une colonne ou une ligne figée ne peut pas être recherché. Pour le rechercher, il faut d'abord défiger la colonne ou la ligne.

Pour rechercher de données sur une feuille

1. Dans le mode Pocket Sheet, ouvrez la feuille contenant les données que vous recherchez.
2. Tapez sur la cellule depuis laquelle vous voulez commencer la recherche pour la mettre en surbrillance.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Search**.
 - Si vous avez déjà effectué une recherche depuis l'ouverture de la feuille, le texte qui a été recherché apparaîtra sur l'écran comme sur l'écran ci-dessus.
4. Utilisez le clavier alphabétique pour taper 12 caractères au maximum pour la recherche.
5. Tapez sur **Exe** pour commencer la recherche.

	A	B	C	D
1	DV7-UNUM	PRICE	SUM/m	
2	JAN	55	\$9.50	\$522.50
3	FEB	38	\$9.50	\$361.00
4	MAR	30	\$9.50	\$285.00
5	APR	32	\$9.00	\$288.00
6	MAY	42	\$9.50	\$250.50
7	JUN	44	\$9.50	\$250.00
8	JUL	85	\$2.50	\$212.50
9	AUG	89	\$14.00	\$1246.00
10	SEP	85	\$8.50	\$722.50
11	OCT	75	\$9.50	\$712.50
12	NOV	52	\$8.00	\$416.00

Données trouvées

6. Pour continuer à rechercher les mêmes données, tapez sur **Next**. Vous pouvez répéter cette étape autant de fois que nécessaire.
7. Lorsque vous avez fini la recherche, tapez sur **Esc** pour fermer l'écran de recherche.

■ Sélection des options de calcul, quadrillage et protection

1. Affichez la feuille dont vous voulez sélectionner des options.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Sheet** pour afficher la boîte de dialogue de sélection d’options.
3. Sur l’écran qui apparaît, tapez sur les cases pour activer (cocher) ou désactiver (enlever la coche) les options.
 - Cochez **Auto Calculation** si vous voulez que les calculs de la feuille soient effectués automatiquement lorsqu’une valeur change. Lorsque **Auto Calculation** est désactivé, vous pouvez effectuer les calculs manuellement en tapant sur **Menu Bar – Option – Calc Now**.
 - Cochez **Gridlines** pour afficher le quadrillage.
 - Cochez **Protect Sheet** si vous voulez protéger le contenu de la feuille pour qu’il ne risque pas d’être changé. Notez que la protection d’une feuille de calcul dépend du verrouillage des cellules, comme indiqué dans “Lock (Verrouillage)” à la page 96.
4. Lorsque les réglages sont comme vous voulez, tapez sur **Set** pour les valider.

■ Date et taille d’une feuille

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour afficher une boîte de dialogue indiquant la date de création ou de modification de la feuille et la taille de la feuille en octets.

Affichage de la date et de la taille d’une feuille

1. Affichez l’écran de liste de Pocket Sheet.
2. Sélectionnez le nom de la feuille dont vous voulez afficher la date et la taille.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Option – Date/Size**.
 - Le format de la date (M/D/Y, D/M/Y, Y/M/D) correspond aux réglages de système effectués dans “Réglage du format de la date, de l’heure, du calendrier et du clavier” à la page 159.
4. Lorsque vous avez vu ces informations, tapez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Pocket Sheet Sync

Pocket Sheet Sync for Microsoft® Excel 95/97/2000 synchronise les données de Pocket Sheet enregistrées sur l'appareil PV et les données de fichiers créés avec Microsoft Excel (95, 97, 2000). Pour les détails sur Pocket Sheet Sync, consultez la documentation sur le CD-ROM fourni avec l'appareil PV.

Configuration système requise

La configuration système minimale requise pour utiliser Pocket Sheet Sync est la suivante.

- Windows 95/98/2000/Me/NT (Anglais, Espagnol, Allemand, Français ou Italien)
- Excel 95/97/2000

Erreurs dans Pocket Sheet

Le message **#ERR** apparaît à l'intérieur d'une cellule chaque fois qu'une des opérations mentionnées ci-dessous est effectuée sur une cellule.

- Division par zéro
- Opération mathématique produisant une valeur supérieure à la limite de calcul
- Opération mathématique où une cellule se référence elle-même.
- Suppression de lignes ou de colonnes contenant une cellule référencée par la cellule
- Opération de copie faisant sortir la cellule référencée de la feuille
- Opération de copie, ou insertion de ligne ou colonne entraînant un dépassement de caractères d'une fonction (plus de 256 caractères)
- Erreur mathématique
- Addition d'un grand nombre d'expressions mathématiques à une feuille pour laquelle **Auto Calculation** a été désactivé le message **#ERR** peut apparaître.
- Dans un seul calcul, il est possible d'insérer 10 fois des parenthèses.
- Le renvoi à d'autres cellule de la même feuille est limité à 256 niveaux par calcul.

Important !

- Le renvoi à une cellule contenant un calcul qui n'a pas encore été effectué peut être très long.


L'appareil PV vous permet de stocker des informations confidentielles dans une zone de mémoire spéciale de sorte qu'elles ne pourront être vues que si vous indiquez un code d'accès. Lorsque vous êtes dans la zone de mémoire confidentielle, vous pouvez utiliser les modes Emploi du temps, Relations, Mémo et Gestionnaire de dépenses pour stocker des données.

Important!

- Vous ne disposez que d'une seule zone de mémoire confidentielle à la fois.
- Toutes les données confidentielles de tous les modes sont stockées dans la même zone de mémoire, quel que soit le mode où vous étiez lorsque vous avez créé la zone de mémoire confidentielle.
- Veillez à ne pas oublier votre code d'accès! Il n'existe aucun moyen de retrouver un code d'accès oublié. Vous devrez réinitialiser l'appareil PV, et vous perdrez tout le contenu de la mémoire, si vous avez oublié votre code et devez en créer un nouveau.

■ Création d'une nouvelle zone de mémoire confidentielle

Procédez de la façon suivante pour créer une nouvelle zone de mémoire confidentielle. Cette opération ne peut être effectuée que si la mémoire ne contient pas déjà une zone de mémoire confidentielle.

1. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes, puis tapez sur **Secret**.
2. Utilisez le clavier alphabétique pour taper 12 caractères au maximum pour le code d'accès que vous voulez utiliser.
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer votre code d'accès et créer une zone de mémoire confidentielle.
4. En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur **Yes**.
 - L'enregistrement d'un code d'accès crée et ouvre automatiquement une zone de mémoire confidentielle, qui est indiquée par l'icône .

■ Utilisation de la zone de mémoire confidentielle

Le paragraphe suivant décrit les opérations que vous pouvez effectuer une fois qu'une zone de mémoire confidentielle a été créée.

Pour accéder à une zone de mémoire confidentielle existante

1. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes, puis tapez sur **Secret**.
2. Utilisez le clavier alphabétique pour taper votre code d'accès et tapez sur **Set**.
 - Si le code d'accès est correct, l'appareil PV ouvre la zone de mémoire confidentielle.
 - Une fois que vous avez ouvert la zone de mémoire confidentielle, vous pouvez accéder à la zone de mémoire libre (non-confidentielle) sans avoir à saisir de nouveau le code d'accès tant que vous n'aurez pas mis l'appareil hors tension puis sous tension.

Pour sortir de la zone de mémoire confidentielle

1. Lorsque la zone de mémoire confidentielle est ouverte, tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes.
2. Tapez sur **Secret** pour sortir de la zone de mémoire confidentielle et revenir à la zone de mémoire libre.

Pour changer un code d'accès

1. Lorsque vous êtes dans la zone de mémoire secrète, tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis sur **Edit – Password edit**.
3. Utilisez le clavier alphabétique pour taper les 12 caractères de votre nouveau code d'accès.
4. Tapez sur **Set** pour valider le nouveau code d'accès.
5. En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur **Yes**.

Pour transférer des données de la zone de mémoire libre dans la zone de mémoire confidentielle

1. Accédez au mode qui contient les données que vous voulez transférer dans la zone de mémoire confidentielle.
2. Sélectionnez la fiche que vous voulez transférer.
 - Vous pouvez sélectionner une fiche en la mettant en surbrillance sur l'écran de liste, sur l'écran de calendrier d'un mois, etc. ou en affichant l'écran de données de la fiche.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Edit – To secret area**.
4. Utilisez le clavier alphabétique pour taper le code d'accès et tapez sur **Set**.
 - Il n'est pas nécessaire d'entrer le code d'accès si vous avez déjà ouvert la zone de mémoire confidentielle depuis la dernière mise sous tension de l'appareil.
5. En réponse au message qui apparaît, tapez sur **Yes** pour transférer les données.


Pour transférer des données de la zone de mémoire confidentielle dans la zone de mémoire libre

1. Accédez à la zone de mémoire confidentielle.
2. Accédez au mode qui contient les données que vous voulez transférer dans la zone de mémoire libre.
3. Sélectionnez la fiche que vous voulez transférer.
 - Vous pouvez sélectionner une fiche (une entrée) en la mettant en surbrillance sur l'écran de liste, sur l'écran de calendrier d'un mois, etc. ou en affichant l'écran de données de la fiche.
4. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Edit – To open area**.
5. En réponse au message qui apparaît, tapez sur **Yes** pour transférer les données.

Les outils déroulants de l'appareil PV vous offrent un accès instantané à la calculette, au calendrier et à l'horloge, lorsque vous en avez besoin.

Affichage de l'écran d'outils déroulants

Quand bouton **Tools** est dans le coin supérieur droit d'un écran, tapez sur **Tools** pour afficher l'écran d'outils déroulants.

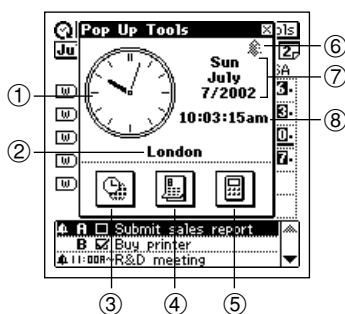

- ① Horloge (Tapez dessus pour afficher l'écran de réglage de la date/heure de la page 157.)
- ② Ville locale
- ③ Icône d'horloge
- ④ Icône de calendrier
- ⑤ Icône de calculette
- ⑥ Indicateur d'alarme (Tapez pour afficher l'écran de réglage de l'alarme de la page 158.)
- ⑦ Date actuelle
- ⑧ Heure actuelle


Important!

- Vous ne pouvez utiliser qu'un seul outil déroulant à la fois. Cela signifie que l'écran de la calculette n'apparaîtra pas si l'écran d'horloges est affiché, etc.

Utilisation de l'écran d'horloges


L'écran d'horloges montre deux horloges et les villes des heures indiquées. Il indique aussi si l'heure d'été est réglée pour ces horloges ainsi que la date dans la ville de l'horloge principale (actuellement sélectionnée).

Pour afficher l'écran d'horloges

Sur l'écran d'outils déroulants, tapez sur l'icône .



- | | |
|---|--|
| ① Date dans la ville de l'horloge principale | ⑥ Horloge 1 |
| ② Heure dans la ville de l'horloge principale | ⑦ Indicateur d'alarme (Tapez pour afficher l'écran de réglage de l'alarme de la page 158.) |
| ③ Nom de ville de l'horloge 1 | ⑧ Indicateur d'heure d'été |
| ④ Horloge principale | ⑨ Horloge 2 |
| ⑤ Nom de ville de l'horloge 2 | |

- Si vous tenez le stylet sur l'horloge 1 ou l'horloge 2, la date et l'heure de l'horloge apparaîtront sur les deux premières lignes de l'écran de l'horloge.
- Vous pouvez fermer l'écran d'horloges en tapant sur .

Pour sélectionner une des horloges comme horloge principale

1. Quand l'écran d'horloges est affiché, tapez sur le bouton (○) à la gauche du nom de ville dont vous voulez utiliser l'horloge comme horloge principale.
2. En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur **Set** pour changer l'horloge principale ou sur **Esc** pour fermer la boîte de dialogue sans rien changer.

Important!

- L'heure de l'horloge principale affecte toutes les alarmes et les autres données liées à la date, actuellement mémorisées dans l'appareil PV. Si vous réglez une alarme pour qu'elle retentisse à 11:00 du matin alors que l'horloge principale indique l'heure de Tokyo, et que vous la réglez, par exemple, sur l'heure de New-York, l'alarme retentira à 11:00 du matin, heure de New-York.
- Les secondes reviennent automatiquement à zéro si vous changez l'horloge principale.


Pour sélectionner la ville d'un fuseau horaire

1. Sur l'écran d'horloges, tapez sur le nom de ville que vous voulez changer.
2. Mettez en surbrillance le nom de la ville que vous voulez sélectionner en tapant dessus ou en utilisant la commande **Action**.
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer la ville sélectionnée.

Pour sélectionner l'heure standard ou l'heure d'été (DST)




Réglage DST (heure d'été)


Sur l'écran d'horloges, tapez sur le réglage DST (heure d'été) de l'une des horloges pour valider l'heure d'été () ou l'heure standard (aucun indicateur).



Utilisation de l'écran de la calculette

Cet écran contient une calculette à 12 chiffres qui vous permettra d'effectuer un certain nombre d'opérations.

Pour afficher la calculette

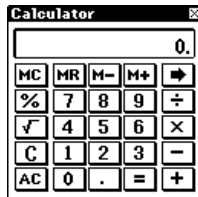

Sur l'écran d'outils déroulants, tapez sur l'icône .



- Vous pouvez aussi afficher la calculette dans certains modes en tapant sur le bouton  dans la barre d'outils de saisie de données.
- Vous pouvez fermer l'écran de la calculette en tapant sur .

Touches de la calculatrice

Les différentes touches de la calculatrice ont les fonctions suivantes.

- Utilisez les touches numériques pour saisir des valeurs.
- **MC** vide la mémoire de la calculatrice.
- **MR** rappelle le contenu de la mémoire de la calculatrice.
- **M-** soustrait la valeur affichée du contenu de la mémoire. Si vous tapez sur **M-** au lieu de = à la fin d'un calcul, le résultat sera soustrait du contenu de la mémoire.
- **M+** additionne la valeur affichée au contenu de la mémoire. Si vous tapez sur **M+** au lieu de = à la fin d'un calcul, le résultat sera additionné au contenu de la mémoire.
- Tapez sur +, -, × et ÷ pour effectuer les opérations arithmétiques correspondantes.
- = exécute le calcul et affiche le résultat.
- **AC** vide la calculatrice (sauf la mémoire de la calculatrice).
- **C** vide l'affichage sans vider la mémoire de la calculatrice.
- Utilisez $\sqrt{\quad}$ pour les calculs de racines carrées.
- Utilisez % pour les calculs de pourcentages.
- Tapez sur \rightarrow pour décaler la valeur affichée vers la droite et tronquer le chiffre d'extrême droite.
- Si vous avez affiché la calculatrice en tapant sur le bouton  dans la barre d'outils de saisie de données, le résultat du calcul est copié lorsque vous tapez sur . **Edit** – **Paste** colle le résultat copié à la position actuelle du curseur.

Pour effectuer des calculs

$53 + 123 - 63 =$ $963 \times (23 - 56) =$ $(56 \times 3 - 89) \div 5,2 + 63 =$ $1234567890 \times 741852 =$ $\sqrt{3} \times 5 =$ $12 + 23 =$ $45 + 23 =$ $7 - 5,6 =$ $2 - 5,6 =$ $2,3 \times 12 =$ $4,5 \times 12 =$ $45 \div 9,6 =$ $78 \div 9,6 =$ 12% de 1500 Pourcentage de 660 par rapport à 880 Addition de 15% à 2500 Remise de 25% sur 3500 Quel est le prix de vente et le bénéfice si le prix d'achat d'un article est de 480\$ et la marge bénéficiaire de 25%? Si vous avez gagné 80\$ la semaine dernière et 100\$ cette semaine, quelle est l'augmentation en pourcentage? $80 \times 9 = 720$ $\rightarrow 50 \times 6 = 300$ $20 \times 3 = 60$ <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 480	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="AC"/></div> 53 <input type="button" value="+"/> 123 <input type="button" value="-"/> 63 <input type="button" value="="/> 23 <input type="button" value="-"/> 56 <input type="button" value="x"/> 963 <input type="button" value="="/> 56 <input type="button" value="x"/> 3 <input type="button" value="-"/> 89 <input type="button" value="÷"/> 5.2 <input type="button" value="="/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="+"/> 63 <input type="button" value="="/></div> 1234567890 <input type="button" value="x"/> 741852 <input type="button" value="="/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="C"/></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="AC"/></div> 3 <input type="button" value="√"/> <input type="button" value="x"/> 5 <input type="button" value="="/> 23 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="+"/> 12 <input type="button" value="="/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">45 <input type="button" value="="/></div> 5.6 <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="-"/> 7 <input type="button" value="="/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">2 <input type="button" value="="/></div> 12 <input type="button" value="x"/> <input type="button" value="x"/> 2.3 <input type="button" value="="/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">4.5 <input type="button" value="="/></div> 9.6 <input type="button" value="÷"/> <input type="button" value="÷"/> 45 <input type="button" value="="/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">78 <input type="button" value="="/></div> 1500 <input type="button" value="x"/> 12 <input type="button" value="%"/> 660 <input type="button" value="÷"/> 880 <input type="button" value="%"/> 2500 <input type="button" value="x"/> 15 <input type="button" value="%"/> <input type="button" value="+"/> 3500 <input type="button" value="x"/> 25 <input type="button" value="%"/> <input type="button" value="-"/> 480 <input type="button" value="+"/> 25 <input type="button" value="%"/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="-"/></div> 100 <input type="button" value="-"/> 80 <input type="button" value="%"/> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="MC"/> 80 <input type="button" value="x"/> 9 <input type="button" value="M+"/></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">50 <input type="button" value="x"/> 6 <input type="button" value="M-"/></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">20 <input type="button" value="x"/> 3 <input type="button" value="M+"/></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"><input type="button" value="MR"/></div>	 0. 113. - 31'779. 78.1923076923 E 915.866658332 915.866658332 0. 8.6602540378 K + 35. K + 68. K - 1.4 K - - 3.6 K x 27.6 K x 54. K ÷ 4.6875 K ÷ 8.125 180. 75. 2'875. 2'625. 640. 160. 25. M 720. M 300. M 60. M 480.
---	---	---

Pour effectuer des calculs avec constantes


1. Sur l'écran de la calculatrice, saisissez la première valeur de l'opération, tapez deux fois sur la touche d'opérateur arithmétique, puis saisissez la seconde valeur de l'opération.
 - Vous pouvez effectuer un calcul avec constante en utilisant +, -, × et ÷.
 - La première valeur saisie (la valeur à gauche de l'opérateur arithmétique) est celle qui sera utilisée comme constante.
 - Une double tape sur la touche d'opérateur arithmétique fait apparaître l'indicateur **K** sur l'écran pour indiquer qu'un calcul avec constante est effectué.
2. Tapez sur = pour afficher le résultat de l'opération.
 - La saisie de $4 \times \times 2 =$ donnera 8 comme résultat.
3. Tapez une nouvelle fois sur = pour multiplier le résultat par la constante.
 - Une nouvelle tape de = avec l'exemple indiqué à l'étape 2 produira 32 comme résultat (8×4).
 - Chaque nouvelle tape de = multiplie le dernier résultat obtenu par la constante. Si vous continuez avec l'exemple précédent, une tape sur = produira les résultats suivants:
 $= 128 (32 \times 4), = 512 (128 \times 4), = 2048 (512 \times 4)$, etc.

Pour corriger une entrée pendant des calculs

- Si vous entrez une mauvaise valeur, tapez sur C pour annuler la valeur, puis entrez la valeur correcte.
- Si vous tapez sur la mauvaise touche arithmétique (+, -, ×, ÷), tapez simplement sur la touche arithmétique correcte avant de saisir une autre valeur.

A propos des erreurs de calcul

Un indicateur d'erreur apparaît sur l'écran et aucun autre calcul n'est possible quand une erreur se produit.



Une erreur se produit dans les situations suivantes.

- Lorsque le nombre de chiffres dans la mantisse d'un résultat intermédiaire ou final dépasse 12.
- Lorsque le nombre de chiffres dans la mantisse d'une valeur dans la mémoire de la calculette dépasse 12 chiffres. Dans ce cas, l'appareil PV retient automatiquement la dernière valeur enregistrée ne dépassant pas 12 chiffres.
- Division par zéro.
- Tentative de calcul de la racine carrée d'une valeur négative.

Pour annuler une erreur


Tapez sur **C** pour annuler une erreur et continuer avec le même calcul au point précédent l'erreur.

Pour annuler tout le calcul et recommencer du début, tapez sur **AC**.

■ Ecran de prochain rendez-vous


Cet écran montre le contenu du mois actuel avec le détail du prochain rendez-vous à compter de la date et de l'heure indiquées par l'horloge principale (le cas échéant).

Pour afficher l'écran du prochain rendez-vous

Sur l'écran d'outils déroulants, tapez sur l'icône .



- ① Mois actuel
- ② Date prévue du rendez-vous
- ③ Détail du prochain rendez-vous
- ④ Prochain rendez-vous

- Le mois actuel est déterminé par l'heure et la date indiquées par l'horloge principale.
- Le détail du prochain rendez-vous montre les rendez-vous ou les mémentos qui contiennent des données horaires. Les rendez-vous ou mémentos qui ne contiennent pas de données horaires n'apparaissent pas.
- La zone contenant le détail du prochain rendez-vous reste vide si aucun nouveau rendez-vous n'est prévu.
- Vous pouvez fermer l'écran du rendez-vous suivant en tapant sur .

La communication de données permet de transférer des données entre deux appareils CASIO PV, entre un appareil PV et un appareil BN-10/BN-20 ou entre un appareil PV et un appareil BN-10A/BN-20A/BN-40A. Vous pouvez aussi recevoir des données d'un appareil CASIO de la série SF, CSF ou NX et communiquer avec un ordinateur personnel à l'aide de PC sync for Windows.


- Voir le manuel qui est fourni avec PC sync for Windows pour les détails sur la connexion à un ordinateur et les préparatifs pour la communication.

■ Utilisation du câble

Un câble est fourni avec l'appareil PV pour la communication de données. Reliez le câble à l'appareil PV de la façon suivante.


Pour brancher le câble sur l'appareil PV

1. Eteignez l'appareil PV.
2. Branchez le câble sur le connecteur au bas de l'appareil PV, comme indiqué sur l'illustration.

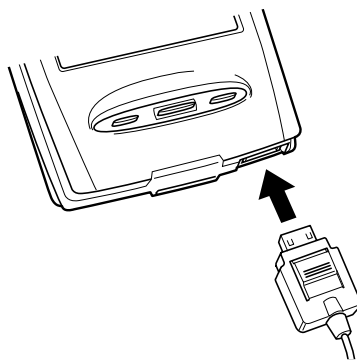

Pour débrancher le câble de l'appareil PV

1. Eteignez l'appareil PV.
2. Tout en appuyant sur le bouton **PUSH**, débranchez le câble.

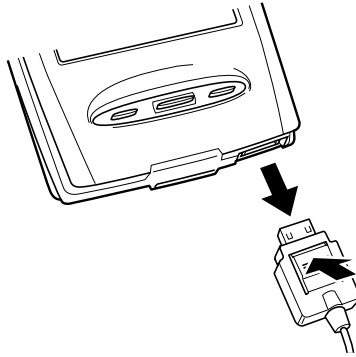


■ Communication entre deux appareils PV

Les réglages nécessaires pour la communication entre deux appareils PV sont indiqués dans ce paragraphe.

- Vous devez vous procurer un adaptateur SB-90, en vente dans le commerce, pour relier les deux appareils PV.

Pour relier deux appareils PV

1. Eteignez les deux appareils PV.
2. Branchez les câbles fournis avec les appareils PV dans leurs connecteurs.
3. Utilisez un adaptateur SB-90 9-9 broches pour relier les deux câbles entre eux.

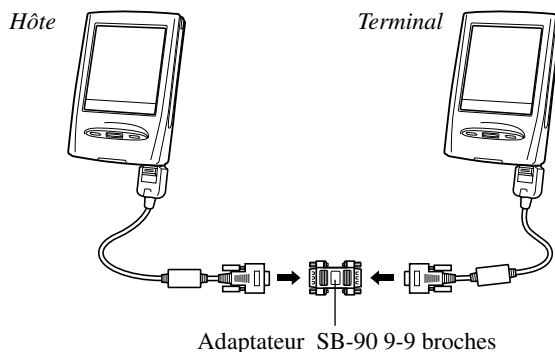


- Les réglages de communication s'effectuent sur un des appareils seulement. Cet appareil est appelé *l'hôte*, tandis que l'autre appareil est appelé le *terminal*.

Pour envoyer des données de l'hôte au terminal


1. Après avoir relié les deux appareils PV entre eux, mettez l'hôte sous tension.
 - Le terminal doit rester éteint à ce moment.
2. Affichez l'écran de liste dans un mode où les données peuvent être envoyées avec cette configuration.
 - Cette configuration permet le transfert des données des modes Relations (professionnelles, personnelles, sans titre 1-5), Mémo (sans titre 1-5), Emploi du temps, Tâches, Mémento, Gestionnaire de dépenses et Mémo rapide.

Chapitre 11 Communication de données

3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Data communication**.
4. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le bouton à côté de **Pocket Viewer** pour configurer la communication de données.
5. Tapez sur le bouton à côté de **Send**.
6. Tapez sur **Set**.

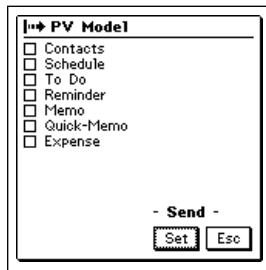


7. Tapez sur les cases à cocher pour désigner les données que vous voulez envoyer (cases cochées) et les données que vous ne voulez pas envoyer (cases non cochées).
8. Lorsque tout est comme vous voulez, tapez sur **Set**.



9. Mettez l'appareil terminal sous tension.
10. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes puis sur **PC sync** pour commencer le transfert de données.

Pour recevoir des données du terminal sur l'hôte

1. Effectuez les opérations 1 à 4 de "Pour envoyer des données de l'hôte au terminal".
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le bouton à côté de **Receive**.
3. Tapez sur **Set**.

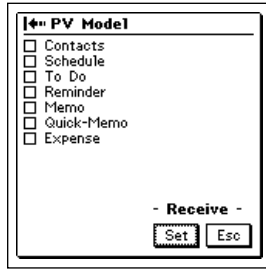

4. Tapez sur les cases à cocher pour désigner les données que vous voulez recevoir (cases cochées) et les données que vous ne voulez pas recevoir (cases non cochées).
5. Lorsque tout est comme vous voulez, tapez sur **Set**.



6. Mettez l'appareil terminal sous tension.
7. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes puis sur **PC sync** pour commencer le transfert de données.

Remarques

- Les opérations précédentes permettent d'envoyer et de recevoir toutes les données d'un mode particulier seulement. Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fiches particulières.
- La communication de données peut être interrompue n'importe quand par une pression de **Esc**.
- Si la zone de mémoire confidentielle est ouverte sur l'appareil recevant les données, les données reçues seront stockées dans la zone de mémoire confidentielle, quelle que soit la zone de mémoire où se trouvent les données de l'appareil émetteur.
- Lors du transfert de données de l'appareil PV-S460/PV-S660 vers l'appareil PV-100 ou PV-200, tous les symboles d'euros sont remplacés par des espaces.
- Les dimensions de l'écran du PV-S460/PV-S660 est de 160×160 points. Lors du transfert de données de mémo rapide du PV-S460/PV-S660 vers le PV-100 ou PV-200, qui ont tous les deux des écrans de $98 (V) \times 124 (H)$ points, le côté droit et le bas de l'image du mémo rapide seront tronqués pour ajuster l'image à l'écran du PV-100/PV-200.

■ Communication entre un appareil PV et un appareil BN


Les réglages pour la communication entre un appareil PV et un appareil BN (BN-10/BN-20 ou BN-10A/BN-20A/BN-40A) sont les suivants.

- Vous devez vous procurer un adaptateur SB-90, en vente dans le commerce, pour relier un appareil PV à un appareil BN.

Pour relier un appareil PV et un appareil BN

1. Assurez-vous que les deux appareils sont éteints.
2. Ouvrez le couvercle de la minibase de l'appareil BN et raccordez celle-ci au port.
3. Branchez le câble fourni avec l'appareil PV dans son connecteur.

- Utilisez un adaptateur SB-90 9-9 broches pour relier le câble de l'appareil PV à la minibase de l'appareil BN.

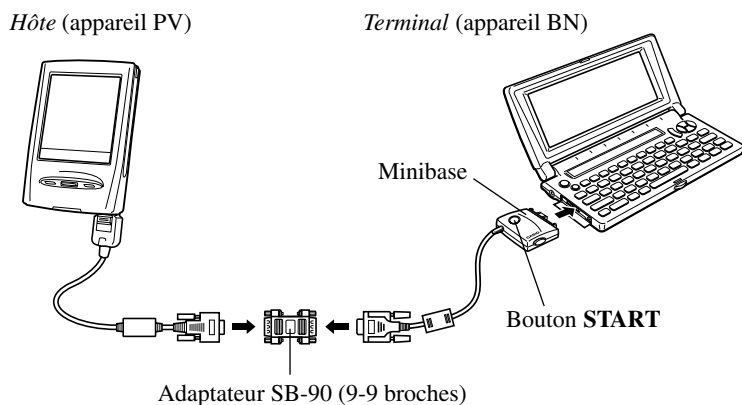


- Les réglages pour la communication doivent être effectués sur l'appareil PV qui est *l'appareil hôte*. L'appareil BN est le *terminal*.

Pour envoyer des données de l'appareil PV à l'appareil BN

- Après avoir relié les deux appareils, mettez l'appareil PV sous tension.
 - L'appareil BN doit être éteint à ce moment.
- Affichez l'écran de liste d'un mode dont les données peuvent être envoyées avec cette configuration.
 - Cette configuration permet le transfert des données des modes Relations (professionnelles, personnelles), Mémo, Emploi du temps, Tâches et Mémento.
 - Les données du calendrier et du gestionnaire de dépenses ne peuvent pas être envoyées.
 - Les données de relations sans titre 1-5 sont envoyées sous forme de données personnelles.
 - Les données des mémos sans titre 1-5 sont envoyées sous forme de mémos sans catégorie.
- Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Data communication**.

Chapitre 11 Communication de données

4. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le bouton à côté de **BUSINESS NAVIGATOR** pour configurer la communication.
5. Tapez sur le bouton à côté de **Send**.
6. Tapez sur **Set**.
7. Tapez sur les cases à cocher pour désigner les données que vous voulez envoyer (cases cochées) et les données que vous ne voulez pas envoyer (cases non cochées).
8. Lorsque tout est comme vous voulez, tapez sur **Set**.




9. Mettez l'appareil BN sous tension et appuyez sur le bouton **START** de la minibase pour commencer le transfert de données.
 - Le tableau suivant montre la relation existant entre les données lorsque le transfert s'effectue de l'appareil PV à l'appareil BN.

Mode	Appareil PV	Appareil BN
Relations	Sans titre 1-5	Personnelles • Cochez Relations (1-5) comme type de données à envoyer.
	Noms de catégories	Pas de transfert
	Noms de fiches (champs)	Pas de transfert
Tâches	Noms de catégories	Pas de transfert
	Date due	Date due
Mémo	Sans titre 1-5	Données de mémo • Cochez Mémo (1-5) comme type de données à envoyer.
	Noms de catégories	Pas de transfert
Mémo rapide	Pas de mode BN correspondant	
Gestionnaire de dépenses	Pas de transfert. Utilisez le logiciel de communication de données fourni avec l'appareil PV pour transférer ces données.	

Pour recevoir des données de l'appareil BN sur l'appareil PV

1. Effectuez les étapes 1 à 4 de “Pour envoyer des données de l'appareil PV à l'appareil BN”.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le bouton à côté de **Receive**.
3. Tapez sur **Set**.
4. Tapez sur les coches à cocher pour spécifier les données que vous voulez recevoir (cases cochées) et les données que vous ne voulez pas recevoir (cases non cochées).
5. Lorsque tout est comme vous voulez, tapez sur **Set**.

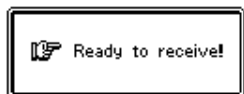

6. Mettez l'appareil BN sous tension et appuyez sur le bouton **START** de la minibase pour commencer le transfert de données.

Remarques

- Les opérations précédentes permettent d'envoyer et de recevoir toutes les données d'un mode particulier seulement. Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fiches particulières.
- La communication de données peut être interrompue n'importe quand par une tape de **Esc**.
- Si la zone de mémoire confidentielle est ouverte sur l'appareil recevant les données, les données reçues seront stockées dans la zone de mémoire confidentielle, quelle que soit la zone de mémoire où se trouvent les données de l'appareil émetteur.
- Lors du transfert de données du PV-S460/PV-S660 vers un appareil BN, tous les symboles de l'euro sont remplacés par des espaces.
- Le tableau suivant montre la relation existant entre les données lorsque le transfert s'effectue de l'appareil BN vers l'appareil PV.

Mode	Appareil BN	Appareil PV
Relations	PERSONAL (PERSON)	Personal (Pers)
	BUSINESS (PROFES)	Business (Profes)
Emploi du temps	SCHEDULE (PLANNING)	Schedule (Emp Temps)
	TO DO (TÂCHES)	To Do (Tâches)
	REMINDER (MÉMENTO)	Reminder (Mémento)
Mémo	MEMO (MÉMO)	Memo (Untitled 1) (Mémo (Sans titre 1))

- L'entrée **Société** de l'appareil PV est équivalente à l'entrée **Employeur** de l'appareil BN.


Réception de données d'un appareil de séries SF/CSF/NX

Les réglages pour la réception de données d'un appareil de séries SF/CSF/NX sont indiqués dans ce paragraphe. Il n'est pas possible d'envoyer des données d'un appareil PV sur ces appareils. Plusieurs paramètres doivent être réglés pour que la communication entre les deux appareils soit possible.

- Vous devez vous procurer un adaptateur SB-90, en vente dans le commerce, pour relier l'appareil PV à un appareil de séries SF/CSF/NX.

Pour relier un appareil PV à un appareil de séries SF/CSF/NX

1. Assurez-vous que les deux appareils sont éteints.
2. Branchez le câble fourni avec l'appareil PV dans son connecteur.
3. Ouvrez le cache de la prise de communication de l'appareil de série SF/CSF/NX, et raccordez le câble SB-90 3-9 broches.
4. Utilisez un adaptateur SB-90 9-9 broches, en vente dans le commerce, pour relier le câble PV au câble de l'autre appareil.

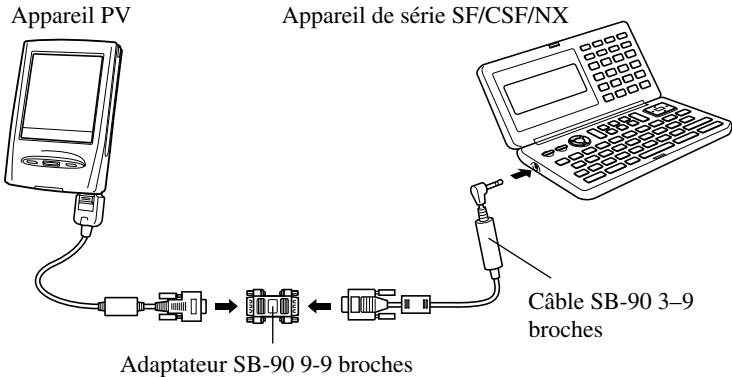


Pour effectuer les réglages des paramètres de communication

1. Après avoir relié les deux appareils, mettez l'appareil PV sous tension.
2. Affichez l'écran de liste dans un mode où les données peuvent être reçues avec cette configuration.
 - Cette configuration permet de recevoir les données des modes Relations, Mémo, Emploi du temps et Tâches.
 - Les données de Mémento 1, Mémento 2, Dépenses, Calendrier, Dessin et Fichier libre ne peuvent pas être reçues.
3. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Data communication**.
4. Tapez sur le bouton à côté de **SF/CSF/NX**.
5. Tapez sur le bouton à côté de **Set up parameters** puis sur **Set**.
6. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur les boutons sous **Parity**, **Bit length** et **BPS** pour effectuer les réglages souhaités.
 - Les réglages que vous faites ici doivent correspondre à ceux de l'appareil de la série SF/CSF/NX, sinon la communication de données ne s'effectuera pas correctement.
7. Après avoir effectué tous les réglages souhaités, tapez sur **Set** pour les valider et revenir à l'écran de l'étape 4 ci-dessus.
 - Maintenant vous pouvez continuer de la façon suivante pour recevoir les données.

Pour recevoir des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX

1. Après avoir relié les deux appareils, mettez l'appareil PV sous tension.
2. Affichez l'écran de liste dans un mode où les données peuvent être reçues avec cette configuration.
 - Cette configuration permet de recevoir les données des modes Relations, Mémo, Emploi du temps et Tâches.
 - Les données de Mémento 1, Mémento 2, Dépenses, Calendrier, Dessin et Fichier libre ne peuvent pas être reçues.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Data communication**.

4. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le bouton à côté de **SF/CSF/NX**.
 - A ce moment, vous pouvez effectuer les étapes 5 à 7 de "Pour effectuer les réglages des paramètres de communication" ci-dessus pour faire les réglages de paramètres souhaités.
5. Tapez sur **Set**.

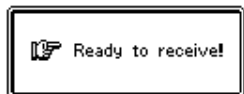

6. Effectuez les opérations requises sur l'appareil de la série SF/CSF/NX pour envoyer les données. Consultez le manuel fourni avec l'appareil pour les détails à ce sujet.

Remarques

- La communication de données peut être interrompue n'importe quand par une pression de **Esc**.
- Si la zone de mémoire confidentielle de l'appareil PV est ouverte lorsque vous recevez les données, les données reçues seront stockées dans la zone de mémoire confidentielle, quelle que soit la zone de mémoire où se trouvent les données de l'appareil émetteur.
- Les données des appareils CASIO suivants peuvent être reçues: Appareils des séries SF-A, SF-5580, 5780, 5980, 5580E, 5780E, 5980E, 5590SY, 5790SY, 5990SY, 5590SYE, 5790SYE, 5990SYE, 6500SY, 6700SY, 6900SY, 7100SY, 7200SY.
- Les données de Mémento 1, Mémento 2, Dépenses, Calendrier et Tableur d'un appareil SF, CSF ou NX ne peuvent pas être reçues.
- Les données des modes Personnel, Famille, Emploi du temps et Golf d'un appareil NX ne peuvent pas être reçues.
- Les données de Dessin, Fichier libre et d'autres modes des appareils SF, CSF et NX pour lesquels il n'y a pas de mode équivalent sur l'appareil PV ne peuvent pas être reçues.
- Les données des modes Illustration, Boîte postale, Numéro de télex et d'autres entrées des appareils SF, CSF et NX pour lesquelles il n'y a pas d'entrées équivalentes sur l'appareil PV ne peuvent pas être reçues.
- Toutes les données sont reçues en une seule couleur, sans spécification de couleur.
- Dans le cas des données protégées de l'appareil SF, la protection est ignorée lorsque les données sont reçues sur l'appareil PV.

Une “Application PV” est un programme pouvant être importé du site CASIO (<http://world.casio.com/download/pv/>) ou d’autres sites sur votre ordinateur, puis installé sur l’appareil PV. Vous pouvez installer 14 applications PV à la fois sur votre appareil PV. Ces applications pourront être supprimées lorsque vous n’en aurez plus besoin.

- Le CD-ROM fourni avec l’appareil PV contient les applications PV suivantes. Vous pouvez installer ces applications si vous en avez besoin.
 - Travel Phrase Guide (Guide linguistique)
 - Bonus Add-in Software for PV (Logiciel d’appoint pour le PV)
- Vous ne pourrez peut-être pas installer 14 applications si certaines sont trop volumineuses.
- Vous pouvez supprimer une application PV de votre appareil PV sans perdre les données qu’elle contient. Bien que l’appareil puisse contenir 14 applications PV en même temps, vous pouvez conserver les fichiers de 15 applications PV.
- Pour toute informations sur une application PV particulière, consultez le manuel fourni avec l’application.

■ Téléchargement d’applications PV

Les applications PV peuvent être importées du site CASIO (<http://world.casio.com/download/pv/>) ou d’autres sites Internet.

Installation d'une application PV sur l'appareil PV


Vous installez une application PV sur votre appareil PV en la téléchargeant d'abord de l'ordinateur. Procédez de la façon suivante pour télécharger une application PV de votre ordinateur sur votre appareil PV.

Important !

- Le PV Applications Manager doit être installé sur l'ordinateur pour que les applications PV puissent être importées de l'ordinateur sur l'appareil PV.

Pour télécharger un application PV sur l'appareil PV

1. Utilisez le câble pour relier l'appareil PV à un ordinateur.
 - Voir le manuel fourni avec PC sync for Windows pour les détails sur la connexion à un ordinateur et le réglage pour la communication.
2. Sur l'appareil PV, affichez le menu Mode ou le menu Action.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option**.

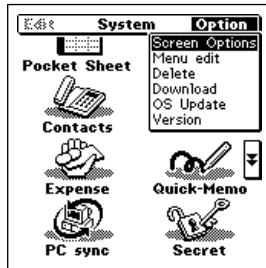

4. Tapez sur **Download** pour mettre l'appareil PV en attente de réception.
5. Sur votre ordinateur, démarrez le logiciel PV Applications Manager et téléchargez l'application PV de votre ordinateur sur l'appareil PV.

6. L'écran Mode Menu ou Action Menu réapparaît lorsque l'importation est terminée.
- L'icône de l'application PV que vous avez importée apparaît dans le menu de modes.
- Vous pouvez interrompre l'importation quand vous voulez en tapant sur **Esc** de l'appareil PV.
- Pour lancer l'application que vous venez d'importer, tapez sur son icône dans le menu de modes.
- Pour supprimer une application PV de votre appareil PV, effectuez les mêmes étapes que dans la procédure précédente. Voir le mode d'emploi du PV Applications Manager pour toute information sur les opérations à effectuer sur l'ordinateur.

Suppression des données d'une application PV

Procédez de la façon suivante pour supprimer toutes les données associées à une application PV particulière. Notez que toutes les données de l'application PV sélectionnée seront supprimées, qu'elles soient dans la zone de mémoire confidentielle ou dans la zone de mémoire ouverte.

Important !

- Cette opération supprime toutes les données associées à une application PV. Elle ne supprime pas l'application PV proprement dite.
- Un des cas suivants peut se présenter s'il y a déjà des fichiers dans 15 applications PV.
 - Certaines applications PV affichent un message d'erreur lorsque vous essayez de sauvegarder des données.
 - Certaines applications PV qui créent automatiquement des fichiers lorsqu'elles sont lancées risquent de ne pas démarrer.

Si un de ces cas se présente, supprimez les données dont vous n'avez plus besoin pour libérer de l'espace pour les données de l'application PV que vous essayez d'utiliser. Voir la documentation relative à l'application PV utilisée pour les détails.

1. Sur le menu de modes, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option – Delete**.
2. Sur l'écran qui apparaît, cochez les cases juxtaposées aux applications PV dont vous voulez supprimer les données.
 - Les noms de données affichés ne sont pas nécessairement identiques à ceux des applications. Voir la documentation fourni avec chaque application PV pour les détails au sujet du nom de chaque fichier.
 - Chaque fois que vous tapez sur une case, celle-ci est cochée (données supprimées) ou non (données non supprimées).
 - Les applications PV qui ne contiennent aucune donnée n'apparaissent pas dans la liste.
3. Tapez sur **Set**.
4. En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur **Yes** pour supprimer les données associées aux applications PV cochées.


■ Mise à jour du système d'exploitation de l'appareil PV

Lorsque vous installez certaines applications PV, le système d'exploitation de votre PV devra probablement être mis à jour. Consultez la documentation fournie avec PV Applications Manager pour les détails sur la mise à jour du système d'exploitation.

Pour votre divertissement l'appareil PV contient deux jeux. Ces jeux sont intitulés Game-1 et Game-2.

■ Entrée dans le mode Jeu et sélection d'un jeu


1. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes.
2. Tapez sur les boutons ▲ et ▼ sur le côté droit de l'écran de menu pour changer de page de menu et affichez l'icône **Game**. Tapez ensuite sur **Game**.

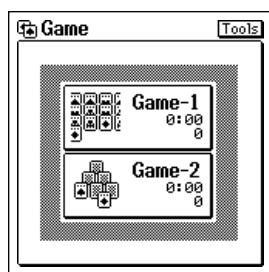

Ecran de sélection de jeu

3. Tapez sur **Game-1** ou **Game-2**.


■ Jeu 1

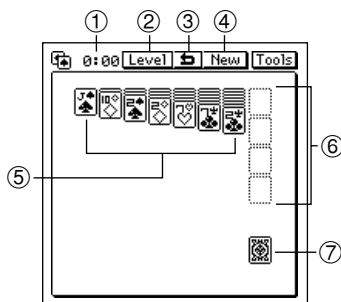



- ① Temps
- ② Bouton de niveau
- ③ Bouton d'annulation
- ④ Bouton Nouveau Jeu
- ⑤ Piles
- ⑥ Tas
- ⑦ Jeu de cartes

Règle du jeu

- Alternez les cartes noires et rouges dans les piles en les empilant dans l'ordre descendant.



Placez le 5 noir sur le 6 rouge.

- Tapez sur la carte à l'envers suivante d'une pile pour la retourner lorsque vous mettez les cartes retournées sur une autre pile.
- Vous pouvez déplacer toute une pile de cartes pour la mettre sur une autre pile, dans la mesure où la première carte (haut) de la pile déplacée est inférieure d'un point et de la couleur opposée à la dernière carte (bas) de la pile où vous voulez mettre les cartes.
- Si l'emplacement d'une pile devient vide lorsque vous déplacez une pile, vous pouvez mettre un roi ou une pile commençant par un roi à cet emplacement vide.
- Après avoir fait tous les jeux possibles avec les piles, tapez sur le jeu de cartes pour retourner toutes les troisièmes cartes et posez la carte qui est retournée sur les piles en suivant la règle du jeu ci-dessus si possible.
- Le symbole  apparaît au lieu du jeu lorsqu'il n'y a plus de carte dans le jeu. Tapez à nouveau sur le jeu pour retourner tout le jeu de cartes.  signifie que le jeu est terminé.
- Chaque fois qu'un as est retourné, posez-le sur un des tas sur le côté de l'écran. Il y a quatre tas, un pour les coeurs, un pour les trèfles, un pour les piques et un pour les carreaux.
- Une fois que vous avez commencé un tas avec un as, continuez d'empiler les cartes dans l'ordre: A, 2, 3, 4, ... J, Q, K.
- Le jeu se termine quand toutes les cartes sont dans leurs tas respectifs (vous avez gagné) ou quand plus aucun jeu n'est possible alors qu'il reste encore des cartes (vous avez perdu).


Pour déplacer une carte ou un tas de cartes

Tirez les cartes pour les déplacer sur l'écran.

Niveaux du jeu



- Débutant: Lorsqu'une carte est tapée, la destination appropriée est mise en surbrillance pour vous indiquer où il faut aller.
- Intermédiaire: Aucune indication de l'endroit où mettre les cartes.
- Avancé: Vous ne pouvez annuler que les deux dernières opérations.

Jeu 2

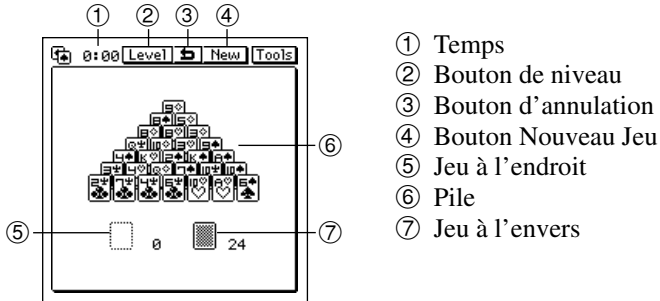



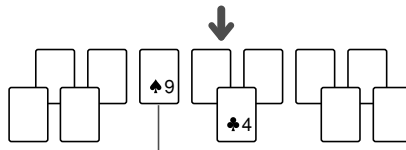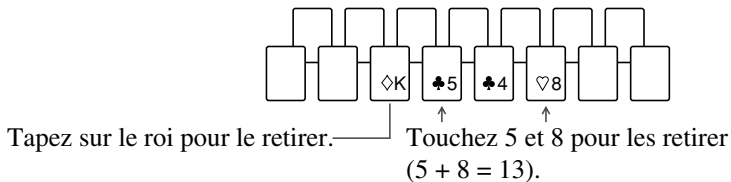


Règle du jeu

- Prenez deux cartes dont la somme est égale à 13 au bas de la pile. Une carte au bas de la pile est une carte sur laquelle ne se trouve aucune autre carte.
- Un roi égale 13 à lui seul et peut être pris sans autre carte.



Il n'y a aucune carte sur le 9, il peut donc être retiré avec le 4 pour faire 13.

- Après avoir effectué tous les jeux possibles au bas de la pile, tapez sur les cartes à l'envers pour retourner la carte suivante au-dessus des cartes à l'envers. La carte qui est retournée peut être tapée avec une carte au bas de la pile pour obtenir 13.
- Une fois que vous avez fait tous les jeux possibles au bas de la pile et avec la carte retournée des cartes à l'envers, tapez sur la carte retournée puis sur la zone de cartes à l'endroit pour y mettre la carte retournée. Tapez ensuite sur les cartes à l'envers pour retourner la carte suivante. Maintenant vous avez trois emplacements de cartes que vous pouvez combiner pour obtenir 13: le bas de la pile, la carte retournée au-dessus du jeu de cartes à l'envers et la carte sur le jeu de cartes à l'endroit.
- Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous déplaçiez la dernière carte du jeu de cartes à l'envers sur le jeu de cartes à l'endroit. A ce moment, il y aura soit  ou  au lieu du jeu de cartes à l'envers.  signifie que vous pouvez continuer à jouer. Tapez sur  pour remettre les cartes à l'endroit sur le jeu de cartes à l'envers.  signifie que le jeu est terminé.
- Le jeu est terminé lorsque toutes les cartes sont utilisées (vous avez gagné) ou quand aucun jeu n'est possible alors qu'il reste encore des cartes (vous avez perdu).

Niveaux du jeu

- Débutant:** Lorsque vous tapez sur une carte, la carte qui ajoutée à cette carte égale 13 est mise en surbrillance. Ce niveau vous permet aussi de retourner le jeu de cartes à l'endroit trois fois (pour obtenir un nouveau jeu de cartes à l'envers) lorsque vous n'avez plus de cartes dans le jeu à l'envers.
- Avancé:** Aucune indication des cartes qui égalent 13. A ce niveau, vous n'avez droit qu'à un seul jeu de cartes. Vous ne pouvez pas retourner les cartes à l'endroit.


■ **Fonctionnement général**

Les opérations suivantes peuvent être utilisées pour le jeu 1 et le jeu 2.

Pour changer le niveau


Tapez sur **Level** pour ouvrir un menu de niveaux et tapez sur le niveau souhaité.

Pour annuler le dernier jeu




Tapez sur . Vous ne pouvez annuler que le dernier jeu effectué.

Vous trouverez ici une description des opérations et procédures générales.

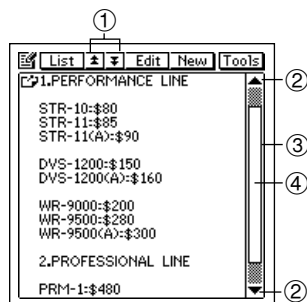Barres de défilement



- ① Boutons de défilement de page
- ② Boutons de défilement de ligne
- ③ Barre de défilement
- ④ Ascenseur

Paramètre	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Tapez pour faire défiler vers le haut ou le bas une page à la fois. (Si vous tapez sur ces boutons lorsque l'écran d'emploi du temps hebdomadaire est affiché par exemple, l'affichage changera d'une semaine à la fois.) • Ces boutons sont clairs s'il n'y a aucune page de données à faire défiler.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tapez dessus pour faire défiler vers le haut ou le bas une ligne à la fois. • Ces boutons sont clairs s'il n'y a aucune ligne à faire défiler.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez vers le haut et le bas pour faire défiler l'écran. • La taille de l'ascenseur change selon la quantité de données au-dessus et en dessous de l'écran actuel. S'il n'y a plus de données dans un sens ou l'autre, l'ascenseur devient clair.
Barre de défilement	<ul style="list-style-type: none"> • Tapez sur la zone grise pour passer à la page précédente ou suivante.

- Les barres de défilement de l'appareil PV fonctionnent comme les barres de défilement de nombreuses applications d'ordinateur.
- L'emplacement de l'ascenseur indique approximativement le nombre de données au-dessus et en dessous des données actuellement affichées. Si l'ascenseur se trouve au milieu de la barre, par exemple, c'est qu'il y a à peu près la même quantité de données avant et après les données affichées.

■ Défilement avec la commande Action

Lorsque vous utilisez la commande **Action** pour rappeler des fiches sur un écran de liste, l'écran défile automatiquement lorsque la surbrillance arrive au haut ou au bas de l'écran. Lorsqu'un écran de données est affiché, un basculement vers le haut ou le bas de la commande **Action** fait défiler les options.

■ Barre de menu

La barre de menu de l'appareil PV vous donne accès à un certain nombre de commandes utiles pour l'édition de données et d'autres opérations.

Pour exécuter une commande de la barre de menu

1. Tapez sur **Menu Bar** au bas de l'écran de l'appareil PV pour afficher la barre de menu.
2. Tapez sur le nom du menu qui contient la commande que vous voulez exécuter.
3. Tapez sur la commande que vous voulez exécuter ou appuyez sur haut/bas de la commande **Action** pour déplacer la surbrillance jusqu'à la commande souhaitée, puis cliquez la commande **Action** pour exécuter la commande.

■ Saisie et édition de données

Effectuez les opérations indiquées dans cette partie pour saisir et éditer des données. Ces opérations sont valables pour tous les écrans de saisie et d'édition.

Déplacement entre les entrées (Champs)

Lorsque vous saisissez et éditez des données, vous pouvez changer d'entrées (champs) en tapant avec le stylet sur l'entrée souhaitée, ou en tapant sur le bouton **NEXT** affiché sur l'écran pour passer à l'entrée suivante. Notez que le bouton **NEXT** peut ne pas apparaître sur certains écrans de saisie ou d'édition.


Claviers tactiles

Ce paragraphe décrit les claviers qui apparaissent lorsque des données doivent être saisies.

Remarque


- Pour supprimer le clavier tactile sans enregistrer les données saisies, tapez sur **Esc**.

Clavier alphabétique

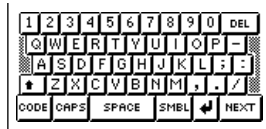


Touche	Description
	Suppression du caractère à la position actuelle du curseur.
	Basculement au clavier de majuscules ou de minuscules pour la lettre suivante seulement.
	Basculement au clavier de caractères accentués.
	Basculement au clavier de majuscules ou minuscules.
	Basculement au clavier de symboles.
	Entrée d'un retour (nouvelle ligne).
	Passage à la nouvelle entrée (champ).

Clavier de symboles

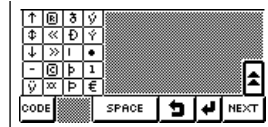


Touche	Description
	Affiche d'autres symboles.
	Rétablit le clavier alphabétique.

Clavier de caractères accentués

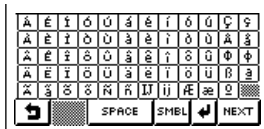


Clavier de dates

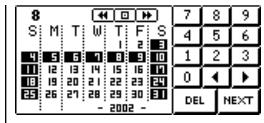

- Spécifiez une date en tapant dans le calendrier ou en tapant sur les touches numériques.

Touche	Description
	Défilement du mois indiqué sur l'écran de saisie.
	Passage au mois contenant la date actuelle, telle qu'indiquée par l'horloge principale.
	Déplacement du point de saisie entre le mois, le jour et l'année.
	Suppression du caractère à la position actuelle du curseur.
	Avance au champ suivant.

Clavier de calcul

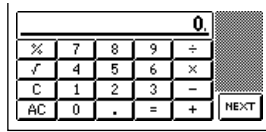



- Voir “Utilisation de l’écran de la calculette” à la page 114 pour les détails sur les opérations mathématiques.

Ecrans de réglage de l’heure

Il y a deux écrans de base utilisés pour le réglage de l’heure. Vous pouvez passer de l’un à l’autre lorsque vous saisissez des données horaires: un *écran avec cadran* et un *écran avec barre horaire*.



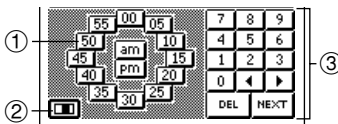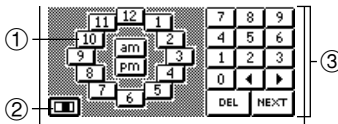

L’écran avec cadran est idéal pour le réglage d’une seule heure, tandis que la barre horaire vous permet de désigner rapidement et facilement une période de temps (première heure et dernière heure).

Ecrans de réglage de l’heure avec cadran




- Le cadran de saisie des heures apparaît quand le curseur se trouve dans les chiffres des heures, tandis que le cadran de saisie des minutes apparaît quand le curseur se trouvent dans les chiffres des minutes.
- Désignez des chiffres en tapant sur les heures ou les minutes sur le cadran. Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour saisir les chiffres.

- Le format d’heure que vous devez utiliser doit correspondre au format sélectionné dans “Réglage du format de la date, de l’heure, du calendrier et du clavier” à la page 159.
- Si vous utilisez un format horaire de 12 heures, veuillez à taper sur le bouton **am** ou **pm** pour spécifier le matin ou l’après-midi.



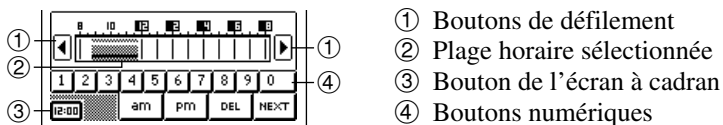

Bouton	Description
Cadran	Désignation des heures ou des minutes par une tape sur un bouton.
	Passage à l’écran de réglage de l’heure avec barre horaire.
	Désignation des heures du matin ou de l’après-midi pour le format de 12 heures.
	Suppression du caractère à la position actuelle du curseur.
	Passage au champ suivant.

Ecran de réglage de l’heure avec la barre horaire



- Spécifiez une plage horaire en faisant glisser le stylet sur la plage souhaitée. Vous pouvez changer la plage par unités de 30 minutes en utilisant cette méthode.
- En tapant sur la barre horaire, le temps correspondant est entré à la position actuelle du curseur (dans la zone de première heure ou de dernière heure).
- Tapez sur les boutons de défilement pour afficher les heures disponibles à gauche et à droite.
- Le format d’heure que vous devez utiliser doit correspondre au format sélectionné dans “Réglage du format de la date, de l’heure, du calendrier et du clavier” à la page 159.

- Utilisez les boutons numériques pour saisir des chiffres.
- Si vous utilisez un format de 12 heures, veillez à taper sur le bouton **am** ou **pm** pour spécifier le matin ou l'après-midi.

Bouton	Description
	Affichage de l'écran de réglage de l'heure à cadran.
	Désignation des heures du matin ou de l'après-midi pour le format de 12 heures.
	Suppression du caractère à la position actuelle du curseur.
	Affichage du champ suivant.

Sélection d'un passage d'un texte par glisser

Vous pouvez sélectionner un passage du texte affiché sur l'écran en utilisant un *glisser*.

1. Affichez le passage que vous voulez sélectionner.
2. Appuyez avec le stylet sur l'écran au début du passage que vous voulez sélectionner.
3. En appliquant le stylet sur l'écran, faites-le glisser jusqu'à la fin du passage que vous voulez sélectionner.
 - Si la fin du texte n'est pas affiché, continuez de faire glisser le stylet au bas de l'écran, qui se mettra automatiquement à défiler.
 - Si vous faites une erreur et allez trop loin, maintenez le stylet appliqué contre l'écran et revenez en arrière. La taille du passage sélectionné sera réduite.
4. Levez le stylet de l'écran.
 - Le texte sélectionné apparaît en surbrillance sur l'écran.
 - Pour désélectionner le texte en surbrillance (enlever la surbrillance), tapez quelque part hors du passage en surbrillance.

Couper, Copier, Coller

Les fonctions couper, copier et coller de l'appareil PV sont identiques à celles d'un ordinateur.

Pour couper ou copier des données

1. Faites glisser le stylet sur les caractères affichés que vous voulez couper ou copier.
 - Le texte sélectionné apparaît en surbrillance sur l'écran.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Cut** ou **Edit – Copy**.
 - **Edit – Cut** supprime le texte sélectionné et le met dans le presse-papiers.
 - **Edit – Copy** met une copie du texte sélectionné dans le presse-papiers, mais laisse l'original où il est.

Pour coller des données à un endroit précis

1. Après avoir coupé ou collé des données, tapez à l'endroit où vous voulez coller les données sur l'écran de saisie ou d'édition de données.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Paste**.
 - Les données du presse-papiers sont insérées à la position actuelle de saisie.

Pour coller des données et remplacer les données existantes

1. Après avoir coupé ou copié les données, sélectionnez le texte que vous voulez remplacer par les données du presse-papiers en faisant glisser le stylet dessus.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Paste**.
 - Les données du presse-papiers remplacent celles qui ont été sélectionnées sur l'écran.

■ Dates par défaut des nouvelles fiches

Lorsque vous créez une nouvelle fiche d'emploi du temps ou de dépenses, l'appareil PV indique automatiquement des dates dans les champs appropriés. Vous pouvez laisser les dates telles quelles ou les changer, si nécessaire. Les dates sont introduites selon le principe suivant.

Emploi du temps


- Lorsque vous créez une nouvelle fiche d'emploi du temps ou une tâche, la date sélectionnée (clignotante) lorsque vous tapez sur le bouton **New** est introduite dans la nouvelle fiche.
- S'il s'agit d'un rendez-vous multidates ou d'un memento, la date sélectionnée (clignotante) au moment où vous tapez sur le bouton **New** est automatiquement introduite comme date initiale et date finale.

Gestionnaire de dépenses

- Lorsque vous créez une fiche dans le gestionnaire de dépenses, la date apparaissant dans le bouton de localisation de date au moment où vous tapez sur le bouton **New** est automatiquement introduite dans la fiche.

■ Fermeture d'un écran

Vous pouvez toujours fermer un écran en tapant sur le bouton **Esc**.

En outre, certains écrans ont un bouton de fermeture (). Pour fermer ces écrans, tapez simplement sur le bouton de fermeture avec le stylet.

Utilisation de la fonction recherche rapide

Grâce à cette fonction, une liste de mots récemment utilisés est automatiquement mémorisée et si l'appareil s'aperçoit que vous allez écrire une nouvelle fois le même mot, il affichera automatiquement une liste de correspondances. Vous pouvez alors taper sur un mot de la liste pour le saisir, sans avoir à taper tous les caractères.

- La fonction de recherche rapide est disponible lorsque vous saisissez un texte de description d'emploi du temps, de tâches ou de memento.
- Le mémoire peut contenir environ 30 mots de 32 caractères chacun. Le nombre de mots pouvant être mémorisé est plus grand si chaque mot contient moins de caractères.
- La mémoire de recherche rapide contient 30 termes par défaut. Ces termes sont rétablis lorsque vous réinitialisez l'appareil PV (page 167).
- Lorsque la mémoire est pleine, les mots les plus anciens sont automatiquement supprimés et remplacés par les nouveaux.

Pour saisir un mot avec la fonction de recherche rapide

1. Lorsque vous tapez du texte sur un écran de saisie, la liste de mots apparaît après la saisie de deux caractères, s'il existe des mots dans la mémoire de recherche rapide commençant par ces caractères.



2. Tapez sur un des mots dans la liste de mots pour terminer votre mot, ou continuez à taper vous-même le texte au clavier.
- Si vous tapez sur un mot de la liste, les lettres restantes du mot seront insérées.
3. Si vous tapez d'autres lettres, la liste de mots changera en conséquence.

■ Edition de fiches

Procédez de la façon suivante pour éditer des fiches. Ces opérations sont valables pour tous les modes.

1. Sélectionnez la fiche que vous voulez éditer.
 - Vous pouvez sélectionner une fiche en affichant l'écran de données correspondant ou en tapant sur la fiche indiquée sur l'écran de liste, le calendrier, etc.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Item edit** pour afficher l'écran d'édition de données.
3. Effectuez tous les changements souhaités.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur le bouton **Save** pour sauvegarder les nouvelles données.

■ Création d'une copie d'une fiche

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour créer une copie d'une fiche dans tous les modes.

1. Sélectionnez la fiche que vous voulez copier.
 - Vous pouvez sélectionner une fiche en affichant l'écran de données correspondant ou en tapant sur la fiche indiquée sur l'écran de liste, le calendrier, etc.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit – Item copy** pour afficher un nouvel écran de saisie contenant les données sélectionnées à l'étape 1.
3. Effectuez tous les changements souhaités.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur le bouton **Save** pour sauvegarder les données copiées dans cette nouvelle fiche.

■ Suppression de données

Les opérations générales servant à supprimer des données sont les suivantes.

1. Accédez au mode qui contient les données que vous voulez supprimer.
2. Si vous voulez supprimer une fiche particulière, sélectionnez cette fiche.
3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit** – **Delete** pour afficher l'écran de suppression de données.
 - Le contenu de l'écran de suppression de données varie selon les modes.
4. Sur l'écran de suppression de données, tapez sur l'opération que vous voulez effectuer.
 - Voir le “Tableau des opérations de suppression” ci-dessous pour les détails sur les opérations disponibles dans chaque mode.
 - Certains modes permettent de supprimer les données comprises dans une période de temps donnée. Lorsque vous sélectionnez une de ces options, un écran spécial où le premier jour et le dernier jour de la période doivent spécifiés apparaît. Spécifiez ces jours et tapez sur le bouton **Exe** pour passer à l'étape suivante.
5. Répondez par **Yes** au message de confirmation qui apparaît pour effectuer l'opération sélectionnée ou sur **No** pour fermer la boîte de dialogue sans rien supprimer.

Tableau des opérations de suppression

Opération de suppression	Suppression de
Single data item (Une seule fiche)	Fiche sélectionnée quand vous tapez sur Edit – Delete
Schedule data items (Fiches d'emploi du temps)	Toutes les données d'emploi du temps
Done data items (Tâches effectuées)	Toutes les tâches effectuées
To Do data items (Toutes les tâches)	Toutes les tâches
Reminder data items (Mémentos)	Tous les mémentos
Specified data items (Fiches spécifiées)	Toutes les données d'emploi du temps jusqu'à une date donnée. Lorsque vous tapez sur cette option, un écran apparaît, où vous devez spécifier la date jusqu'où les données d'emploi du temps doivent être supprimées
All Scheduler data items (Toutes les fiches d'emploi du temps)	Toutes les données d'emploi du temps
All data items (Toutes les fiches)	Toutes les fiches dans le mode où vous êtes lorsque vous tapez sur Edit – Delete
Category data items (Catégorie des fiches)	Toutes les fiches de la catégorie sélectionnée lorsque vous tapez sur Edit – Delete

Recherche de données

Vous pouvez utiliser la recherche de caractère initial ou la recherche générale pour localiser une date particulière des modes Emploi du temps (rendez-vous, tâches, mémentos), Relations et Mémo. Notez que ces deux types de recherche contrôlent les données d'entrées (champs) précises de chaque fiche.

Le tableau suivant montre les entrées (champs) qui sont contrôlées dans chaque mode pour chaque type de recherche.

Mode	Champs contrôlés	
	Recherche d'initiale	Recherche générale
Emploi du temps	Description	Description
Tâches	Description	Description
Mémento	Description	Description
Relations - Personnelles	Nom	Tous
Relations - Professionnelles	Société	Tous
Relations - Sans titre	Libre 1	Tous
Relations - Toutes	Nom (Libre 1)	Tous
Mémo	Contenu du mémo	Contenu du mémo

Recherche d'initiale

Lorsque vous utilisez la recherche d'initiale, l'appareil recherche dans chaque mode si un champ précis d'une fiche contient le caractère spécifié comme initiale.

Recherche générale

Lorsque vous utilisez la recherche générale, l'appareil PV recherche si le texte spécifié apparaît quelque part sans tenir compte du champ recherché.

Pour effectuer une recherche

1. Entrez dans le mode dont vous voulez rechercher des données.
2. Si le mode où vous êtes utilise des catégories, sélectionnez la catégorie où se trouvent les données que vous recherchez.
 - La recherche ne s'effectue qu'à l'intérieur de la catégorie où vous êtes.

3. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Edit** – **Search**.
4. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur **Initial** pour spécifier une recherche d'initiale ou **All** pour spécifier une recherche générale.
5. Saisissez 12 caractères au maximum.
6. Tapez sur **Exe** pour commencer la recherche.
 - Les recherches ne tiennent pas compte des majuscules ou minuscules.

Résultats de la recherche

Après la recherche, une liste des toutes les fiches correspondant aux caractères spécifiés apparaît.



- Pour afficher l'écran de données d'une fiche, tapez sur la fiche pour la mettre en surbrillance puis tapez une seconde fois dessus.
- Quand vous n'avez plus besoin de l'écran de données, fermez-le en tapant sur **Esc**.

■ Changement de la police d’affichage

Vous avez le choix entre deux polices d’affichage pour les écrans de listes et de données dans les modes Emploi du temps, Relations, Mémo, et Gestionnaire de dépenses.

1. Affichez l’écran de liste ou l’écran de données dans le mode dont vous voulez changer la police d’affichage.
 - La police sélectionnée est valable pour le mode actuel seulement. Vous pouvez faire des réglages indépendants pour chaque mode.
2. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu puis tapez sur **Option – Font**.
3. Sur l’écran qui apparaît, tapez sur la touche à côté de la police que vous voulez sélectionner.
4. Tapez sur **Yes**.

■ Information concernant la version du programme

Procédez de la façon suivante pour afficher les informations sur la version du programme lorsque vous en avez besoin. Voici la liste des rubriques pour lesquelles des informations sont disponibles.

- Version de l’application intégrée
- Messages, polices, données graphiques
- Applications PV
- Bibliothèques liées aux applications intégrées et aux applications PV
- Système d’exploitation
- Bibliothèque système

Pour afficher les informations concernant les versions

1. Sur le menu de modes, tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **Option**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur tapez sur **Version** pour afficher la liste des versions.

Version		1/2
Pocket Sheet	***	↕
Calendar	***	↕
Scheduler	***	
Contacts	***	
Memo	***	
Expense	***	
Quick-Memo	***	
Conversion	***	
Game	***	
Secret	***	
Clock	***	
System tools	***	
PVOS for PV-S460/...	***	
System Library	***	▼

Applications

— Système d'exploitation


3. Tapez sur une fiche de la liste pour afficher toutes ses données.
4. Tapez sur **OK** pour revenir à l'écran du menu de modes.

Le menu **System** vous propose un certain nombre de paramètres que vous pouvez utiliser pour configurer l'appareil en fonction de vos besoins.

Le menu **System** est disponible sur la barre de menu quand le menu de modes est affiché.

Réglage de la date, de l'heure et du délai d'extinction automatique


1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Set date/time**.
 - Vous pouvez aussi afficher l'écran de réglage de la date/heure en tapant sur l'horloge en haut de l'écran d'outils déroulants (page 112).

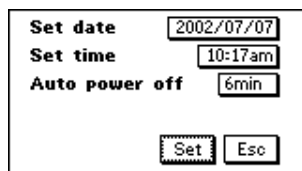

2. Tapez sur la date à côté de **Set date**. Un clavier de dates apparaît.
3. Utilisez le clavier de dates pour indiquer la date que vous voulez régler puis tapez sur **NEXT**.
 - Vous pouvez désigner une date du 1^{er} janvier 1901 au 31 décembre 2099.
4. Après avoir réglé la date, tapez sur l'heure à côté de **Set time**. Un clavier horaire apparaît.
5. Utilisez le clavier horaire pour indiquer l'heure souhaitée puis tapez sur **NEXT**.
6. Après avoir réglé l'heure, tapez sur la valeur à côté de **Auto power off**.
 - A chaque tape, la valeur change de la façon suivante: 1 → 3 → 6 → 1, etc.
 - La valeur réglée indique le nombre de minutes qui doivent s'écouler sans opération avant l'extinction de l'appareil.
7. Tapez sur **Set** pour valider vos réglages.

Mise en et hors service du son


1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Sound**.

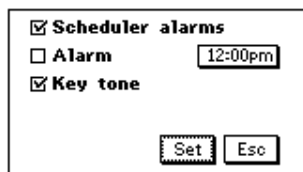

2. Tapez sur une case à cocher pour mettre en service (case cochée) ou hors service (case non cochée) le son correspondant.
 - La case **Scheduler alarms** met en ou hors service les alarmes du mode Emploi du temps.
 - La case **Alarm** met en ou hors service l'alarme quotidienne.
 - La case **Key tone** met la sonorité de confirmation de saisie de données en ou hors service.
 - Voir "Réglage de l'heure d'une alarme quotidienne" pour les détails au sujet de l'heure de l'alarme.
3. Tapez sur **Set** pour valider vos réglages.

Réglage de l'heure d'une alarme quotidienne


1. Lorsque l'écran de mise en et hors service du son ci-dessus est affiché, tapez sur l'heure à droite de **Alarm**.
 - Vous pouvez aussi afficher l'écran de réglage d'alarme en tapant sur l'indicateur d'alarme sur l'écran d'outils déroulants (page 112) de l'écran d'horloges (page 113).

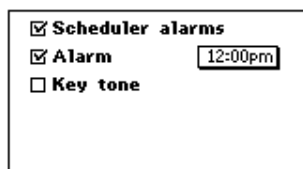

2. Indiquez l'heure que vous voulez régler puis tapez sur **NEXT**.
 - Si l'alarme quotidienne est en service, une sonorité retentira pendant 20 secondes chaque jour à l'heure pré-réglée.
 - Vous pouvez arrêter une alarme qui retentit en tapant n'importe où sur l'écran.

Réglage du format de la date, de l'heure, du calendrier et du clavier

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Format**.

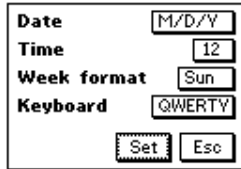

2. Tapez sur le format à côté de **Date**.
 - Chaque fois que vous tapez sur le format de la date, le format change de la façon suivante: M/D/Y → D/M/Y → Y/M/D → M/D/Y, etc.
3. Après avoir réglé le format de la date, tapez sur le format de l'heure à côté de **Time**.
 - Chaque fois que vous tapez sur le format de l'heure, le format de 12 heures ou de 24 heures est sélectionné.
4. Après avoir réglé le format de l'heure, tapez sur le jour de la semaine à côté de **Week format**.
 - Chaque fois que vous tapez sur le jour de la semaine, le premier jour de la semaine change entre Sun (dimanche) et Mon (lundi).
5. Après avoir réglé le format de calendrier, tapez sur le format de clavier à côté de **Keyboard**.
 - Chaque fois que vous tapez sur le format de clavier, le format change de la façon suivante: QWERTY → AZERTY → QWERTZ → QWERTY, etc.
6. Tapez sur **Set** pour valider vos réglages.

■ Réglage de la langue

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Language**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur le bouton à côté de la langue que vous voulez sélectionner.
3. Tapez sur **Set** pour valider votre réglage.
 - Tous les messages apparaissant sur l'écran seront dans la langue sélectionnée.

Remarque

- La langue sélectionnée affecte aussi le format du clavier (page 166) et le contenu du clavier de caractères accentués (page 143).

■ Réglage du contraste de l'affichage

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Contrast**.
2. Sur l'écran qui apparaît, tapez sur ◀ pour éclaircir les caractères sur l'écran ou sur ▶ pour les assombrir.
3. Pour revenir au réglage de contraste par défaut, tapez sur **Initial**.
4. Lorsque le réglage est comme vous voulez, tapez sur **OK**.


Cadrage de l'écran tactile

Procédez de la façon suivante pour cadrer l'écran tactile après avoir initialisé l'appareil, ou si vous avez l'impression que la fonction effectuée quand vous tapez sur l'écran ne correspond pas au bouton ou à la commande tapé.

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Touch Panel Alignment**.
2. Tapez au centre des quatre croix qui apparaissent sur l'écran.

Contrôle de la capacité de la mémoire

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Capacity**.

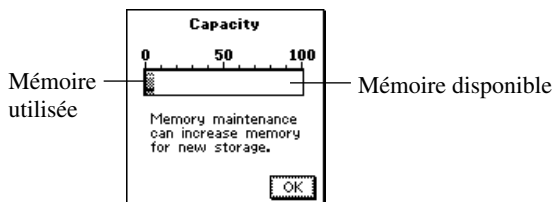

2. Tapez sur **OK** pour dégager l'écran indiquant la capacité de la mémoire.

■ Réorganisation de la mémoire


La mémoire de l'appareil PV est conçue pour que vous puissiez saisir et rappeler des données le plus rapidement et efficacement possible mais, après de nombreuses sauvegardes et suppressions de données, vous pourrez avoir des difficultés à stocker de nouvelles données, même après en avoir supprimées. Le cas échéant, vous devrez réorganiser la mémoire, c'est-à-dire nettoyer et réarranger la mémoire inutilisée pour libérer de la place.

Remarque

- Le moment où vous devez réorganiser la mémoire dépend totalement de la fréquence à laquelle vous avez supprimé et stocké de nouvelles données. Vous devrez effectuer cette procédure d'autant plus souvent que vous supprimez et stockez fréquemment des données.

Pour réorganiser la mémoire

1. Tapez sur **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis tapez sur **System – Memory management**.
 2. En réponse au message qui apparaît, tapez sur **Yes** pour commencer l'opération ou sur **No** pour fermer la boîte de dialogue sans rien faire.
- Le message suivant apparaît une fois que vous avez tapé sur **Yes** pour réorganiser la mémoire.



- Vous pouvez taper sur **Esc** lorsque vous voulez pour interrompre la procédure.

Ce paragraphe contient des informations techniques au sujet de l'appareil PV.

■ Formats de la date

Voici une description des formats de la date qui peuvent être sélectionnés (page 159).

Format	Description
M/D/Y	Mois/Jour/Année. Exemple: Jan/31/2002
D/M/Y	Jour/Mois/Année. Exemple: 31/Jan/2002
Y/M/D	Année/Mois/Jour. Exemple: 2002/1/31

■ Formats de l'heure


Voici une description des formats de l'heure qui peuvent être sélectionnés (page 159).









Format	Description
12 heures	Indique l'heure en deux blocs, de minuit à 11:59 du matin et de midi à 11:59 du soir.
24 heures	Indique l'heure en un seul bloc, de 0:00 à 23:59. Ce format est souvent appelé "heure militaire".

Barres d'outils

L'appareil PV utilise des barres d'outils standard pour la saisie et l'affichage des données. Vous trouverez ci-dessous des exemples représentatifs de ces barres d'outils et une description des outils qui peuvent apparaître dans chacune.

Barre d'outils de saisie de données



Bouton	Description
Icône de mode	Indique le mode où vous êtes actuellement.
	Supprime tous les caractères dans l'entrée (champ) où se trouve le curseur. Dans le mode Relations, une pression sur ce bouton supprime les données de tous les champs de la fiche de données que vous avez saisie.
	Colle la date et l'heure indiquées par l'horloge principale à la position actuelle du curseur.
	Affiche une calculatrice.
	Affiche l'écran suivant.
	Affiche l'écran précédent.
	Sauvegarde les données saisies et ferme l'écran de saisie.
	Dans le mode Mémo rapide, tapez sur ce bouton pour changer de liste.
	Affiche l'écran d'outils déroulants.

- Le tableau ci-dessus montre tous les boutons qui peuvent apparaître dans une barre d'outils de saisie de données. Selon le mode et d'autres facteurs, certains de ces outils n'apparaîtront pas.

Barre d'outils d'affichage de données



Bouton	Description
Icône de mode	Indique le mode où vous êtes actuellement.
	Affiche un menu d'écrans pouvant être utilisés pour afficher des données.
	Dans les modes Emploi du temps et Gestionnaire de dépenses, localise la date actuelle, telle qu'indiquée par l'horloge principale de l'appareil PV.
	Affiche la fiche suivante.
	Affiche la fiche précédente.
	Affiche l'écran de saisie de nouvelles données.
	Revient à l'écran de liste à partir d'un écran de données des modes Relations, Mémo, Gestionnaire de dépenses, et Mémo rapide.
	Affiche l'écran d'édition de données pour la fiche actuelle.
	Affiche l'écran d'outils déroulants.

- Le tableau ci-dessus montre tous les boutons qui peuvent apparaître dans une barre d'outils d'affichage de données. Selon le mode et d'autres facteurs, certains de ces outils n'apparaîtront pas.

Formats de clavier


L'appareil PV vous propose trois formats de clavier.

QWERTY




Ce format est automatiquement sélectionné lorsque vous choisissez l'anglais, l'espagnol ou l'italien comme langue.

AZERTY

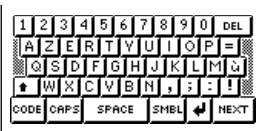

Ce format est automatiquement sélectionné lorsque vous choisissez le français comme langue.

QWERTZ

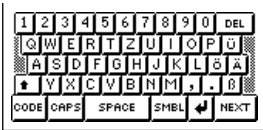

Ce format est automatiquement sélectionné lorsque vous choisissez l'allemand comme langue.

Alarmes du mode Emploi du temps

- Lorsque vous réglez une heure d'alarme pour une fiche d'emploi du temps, de tâches ou de memento, une sonorité retentit pendant environ 20 secondes quand l'heure de l'alarme est atteinte à la date fixée pour cette fiche.
- Les alarmes risquent de ne pas sonner si les piles sont trop faibles.
- Les alarmes sont automatiquement supprimées dès que l'heure d'alarme de l'emploi du temps est passée. Vous ne pouvez pas régler une alarme pour une heure et une date qui sont déjà passées.
- Un maximum de 100 heures d'alarme peuvent être réglées à la fois dans l'emploi du temps.

Limites de saisie

Le tableau suivant montre le nombre maximal de caractères qui peuvent être saisis dans les divers champs.

Mode	Entrée (Champ)	Nombre maximal de caractères
Emploi du temps	Description	2 046
Tâches	Description	2 046
	Catégorie	14
Mémento	Description	2 046
Relations	–	2 036
	Catégorie	14
	Fiche	12
Mémo	Description	2 048
Gestionnaire de dépenses	Montant	8
	Type de paiement	14
	Type de dépense	14
	Description	2 008
Recherche	–	12
Code d'accès	–	12
Presse-papiers	–	2 048


Réinitialisation de l'appareil PV

Avertissement!


La procédure suivante supprimera toutes les données stockées dans la mémoire de l'appareil PV. Effectuez cette opération uniquement lorsque vous voulez effacer toutes les données et réinitialiser les réglages de l'appareil PV.

Notez que vous devriez toujours conserver des copies de sauvegarde de données importantes en les transférant sur un ordinateur ou en les inscrivant quelque part.

1. Pour mettre l'appareil sous tension, retirez le couvercle et touchez l'écran avec le stylet.
2. Appuyez sur le bouton **RESET** situé à l'arrière de l'appareil PV à l'aide du stylet.

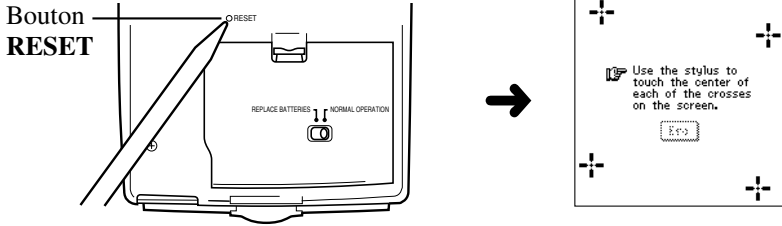

- Si l'écran ci-dessus n'apparaît pas lorsque vous appuyez sur le bouton **RESET**, réglez le sélecteur de piles sur la position **REPLACE BATTERIES** et retirez le couvercle du logement des piles. Appuyez sur le bouton **P** à l'aide du stylet, puis remettez le couvercle du logement des piles. Réglez le sélecteur de piles sur la position **NORMAL OPERATION**, puis appuyez sur le bouton **RESET**.
3. Tapez au centre de chacune des quatre croix qui apparaissent à l'écran.
 - L'écran de réglage du contraste s'affiche.
 4. Tapez sur ◀ ou ▶ pour régler le contraste de l'écran, puis tapez sur **OK**.

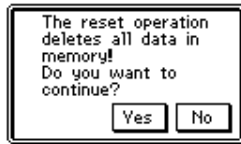

5. En réponse au message qui apparaît, tapez sur **Yes** pour réinitialiser l'appareil PV et effacer tout le contenu de la mémoire, ou sur **No** pour abandonner la procédure de réinitialisation sans rien faire.
6. Si vous avez tapé sur **Yes** à l'étape précédente, un second message de confirmation s'affiche. Tapez sur **Yes** pour réinitialiser l'appareil PV et effacer tout le contenu de la mémoire ou sur **No** pour abandonner la réinitialisation sans rien faire.

 - Au moment où vous tapez sur **Yes**, la réinitialisation proprement dite commence.

7. Lorsque la réinitialisation est terminée, tapez sur le bouton juxtaposé à la langue que vous voulez sélectionner.
8. Tapez sur **Set** pour passer à l'écran d'outils déroulants.
9. Vérifiez le réglage de l'heure et modifiez-le au besoin (page 157).
- Après la réinitialisation, les réglages initiaux de l'appareil PV sont les suivants.

Horloge principale: Horloge 1
London (Londres)
Jan/1/2001
12:00 du matin
Format de 12 heures

Horloge 2: New York
Alarme quotidienne: 12:00 de l'après-midi
Son: Alarme quotidienne hors service, toutes les autres en service

Saisie de caractères: MAJ hors service

Taux de conversion en euros pré-réglés

Pays	Code de devise	Taux (pour 1 euro)	Nombre de chiffres après la virgule
Allemagne	DEM	1,95583	2
France	FRF	6,55957	2
Italie	ITL	1936,27	0
Espagne	ESP	166,386	0
Pays-Bas	NLG	2,20371	2
Belgique	BEF	40,3399	0
Portugal	PTE	200,482	0
Autriche	ATS	13,7603	2
Finlande	FIM	5,94573	2
Irlande	IEP	0,787564	2
Luxembourg	LUF	40,3399	0
Grèce	GRD	340,750	0

■ Capacité de stockage

La capacité de la mémoire est de 6 Mo pour le PV-S660 (4 Mo zone utilisateur, 1 Mo zone d'appoint, 1 Mo zone système d'exploitation) et 4 Mo pour le PV-S460 (2 Mo zone utilisateur, 1 Mo zone d'appoint, 1 Mo zone système d'exploitation). Les exemples suivants indiquent le nombre de fiches pouvant être stockées.

Emploi du temps

Environ 32 000 fiches (24 400 pour le PV-S460) avec une description de 20 caractères

Environ 27 320 fiches (12 200 pour le PV-S460) avec une description de 60 caractères

Relations

Environ 32 000 fiches (24 400 pour le PV-S460) dans les conditions suivantes:

- Nom de 8 caractères
- Numéro de téléphone personnel de 10 caractères
- Numéro de télécopie personnel de 10 caractères
- Adresse personnelle de 20 caractères

Environ 18 210 fiches (8 130 pour le PV-S460) dans les conditions suivantes:

- Nom de 8 caractères
- Numéro de téléphone professionnel de 10 caractères
- Numéro de télécopie professionnel de 10 caractères
- Adresse professionnelle de 40 caractères
- Nom de société de 20 caractères
- Service de 20 caractères
- Poste de 20 caractères

Mémo

Environ 3 210 fiches (1 430 pour le PV-S460), mémos de 1 024 caractères

Gestionnaire de dépenses

Environ 27 320 fiches (12 200 pour le PV-S460), dans les conditions suivantes:

- Description de 10 caractères
- Type de dépense et type de paiement

Mémo rapide

Environ 1 300 fiches (580 pour le PV-S460)

Ordre de classement automatique

Le tableau suivant indique l'ordre dans lequel s'effectue le classement alphabétique des données.

1	(espace)	34	A	67	b	100	Ú	133	Ã	166	²
2	!	35	B	68	c	101	À	134	Ö	167	³
3	”	36	C	69	d	102	È	135	Ñ	168	μ
4	#	37	D	70	e	103	Ì	136	IJ	169	$\frac{1}{2}$
5	\$	38	E	71	f	104	Ò	137	Æ	170	$\frac{1}{4}$
6	%	39	F	72	g	105	Ù	138	Ç	171	$\frac{3}{4}$
7	&	40	G	73	h	106	Â	139	Å	172	f
8	,	41	H	74	i	107	Ê	140	Φ	173	
9	(42	I	75	j	108	Î	141	Β	174	Fr
10)	43	J	76	k	109	Ô	142	¶	175	←
11	*	44	K	77	l	110	Û	143	ϕ	176	→
12	+	45	L	78	m	111	ı	144	ä	177	√
13	,	46	M	79	n	112	á	145	ë	178	§
14	-	47	N	80	o	113	é	146	ï	179	↑
15	.	48	O	81	p	114	í	147	ö	180	↕
16	/	49	P	82	q	115	ó	148	ü	181	↓
17	0	50	Q	83	r	116	ú	149	ã	182	-
18	1	51	R	84	s	117	à	150	õ	183	ÿ
19	2	52	S	85	t	118	è	151	ñ	184	®
20	3	53	T	86	u	119	ì	152	ij	185	«
21	4	54	U	87	v	120	ò	153	æ	186	»
22	5	55	V	88	w	121	ù	154	ç	187	©
23	6	56	W	89	x	122	â	155	å	188	¤
24	7	57	X	90	y	123	ê	156	φ	189	Š
25	8	58	Y	91	z	124	î	157	£	190	Ð
26	9	59	Z	92	{	125	ô	158	¥	191	ı
27	:	60	[93	ı	126	û	159	Ω	192	Ɔ
28	;	61	\	94	}	127	ÿ	160	ª	193	Ɔ
29	<	62]	95	~	128	ÿ	161	º	194	ÿ
30	=	63	^	96	Á	129	Ë	162	×	195	Ý
31	>	64	—	97	É	130	Ï	163	÷	196	•
32	?	65	、	98	Í	131	Ö	164	±	197	¹
33	@	66	a	99	Ó	132	Ü	165	°	198	€

Liste de noms de villes

Nom de la ville	Décalage horaire	Nom de la ville	Décalage horaire	Nom de la ville	Décalage horaire
Abidjan	± 0:00	Brisbane	+10:00	Frankfurt	+ 1:00
Abu Dhabi	+ 4:00	Broken Hill	+ 9:30	Freetown	± 0:00
Acapulco	- 6:00	Brussels	+ 1:00	G.M.T.	± 0:00
Accra	± 0:00	Bucharest	+ 2:00		Geneva
Addis Ababa	+ 3:00	Budapest	+ 1:00	Georgetown	- 4:00
Adelaide	+ 9:30	Buenos Aires	- 3:00	Guam	+10:00
Aden	+ 3:00	Cairo	+ 2:00	Guatemala City	- 6:00
Al Manamah	+ 3:00		Calcutta	+ 5:30	Hamburg
Algiers	+ 1:00	Canberra	+10:00	Hannover	
Alice Springs	+ 9:30	Cape Town	+ 2:00	Hanoi	+ 7:00
Amman	+ 2:00	Caracas	- 4:00	Havana	- 5:00
Amsterdam	+ 1:00	Casablanca	± 0:00	Helena	- 7:00
Anchorage	- 9:00	Cayenne	- 3:00	Helsinki	+ 2:00
Andorra	+ 1:00	Chatham Island	+12:45	Hermosillo	- 7:00
Ankara	+ 2:00	Cheyenne	- 7:00	Hong Kong	+ 8:00
Antananarivo	+ 3:00	Chicago	- 6:00	Honolulu	-10:00
Asuncion	- 4:00	Cincinnati	- 5:00	Houston	- 6:00
Athens	+ 2:00	Cleveland	- 5:00	Indianapolis	- 5:00
Atlanta	- 5:00	Colombo	+ 6:00		Istanbul
Auckland	+12:00	Conakry	± 0:00	Jacksonville	- 5:00
Azores	- 1:00	Copenhagen	+ 1:00		Jakarta
Baghdad	+ 3:00	Dakar	± 0:00	Jeddah	+ 3:00
Baltimore	- 5:00	Dallas	- 6:00	Jerusalem	+ 2:00
Bangkok	+ 7:00	Damascus	+ 2:00	Johannesburg	+ 2:00
Barcelona	+ 1:00	Dar es Salaam	+ 3:00	Kabul	+ 4:30
Basel	+ 1:00	Darwin	+ 9:30		Kampala
Beirut	+ 2:00	Delhi	+ 5:30	Kansas City	- 6:00
Belgrade	+ 1:00	Denver	- 7:00	Karachi	+ 5:00
Bergen	+ 1:00	Detroit	- 5:00	Kathmandu	+ 5:45
Berlin	+ 1:00	Dhaka	+ 6:00	Khabarovsk	+10:00
Birmingham	- 6:00	Dubai	+ 4:00	Khartoum	+ 3:00
Bismarck	- 6:00	Dublin	± 0:00	Kingston	- 5:00
Bogota	- 5:00	Dusseldorf	+ 1:00	Kinshasa	+ 1:00
Boise	- 7:00	Edmonton	- 7:00	Kuala Lumpur	+ 8:00
Bonn	+ 1:00		Fernando de Noronha	- 2:00	Kuwait
Boston	- 5:00	Fort Worth	- 6:00	La Paz	- 4:00
Brasilia	- 3:00				
Brazzaville	+ 1:00				

Chapitre 16 Données techniques

Nom de la ville	Décalage horaire	Nom de la ville	Décalage horaire	Nom de la ville	Décalage horaire	
Lagos	+ 1:00	New York	- 5:00	San Jose	- 6:00	
Las Palmas	± 0:00	Niamey	+ 1:00	San Juan	- 4:00	
Lilongwe	+ 2:00	Norfolk	- 5:00	San Salvador	- 6:00	
Lima	- 5:00	Norfolk Island	+11:30	Sanaa	+ 3:00	
Lisbon	± 0:00	Noumea	+11:00	Santa Fe	- 7:00	
Lome	± 0:00	Oklahoma City	- 6:00	Santiago	- 4:00	
London	± 0:00		- 6:00	Santo Domingo	- 4:00	
Los Angeles	- 8:00		Omaha	- 6:00	Sao Paulo	- 3:00
Luanda	+ 1:00		Oslo	+ 1:00	Seattle	- 8:00
Lusaka	+ 2:00	Ottawa	- 5:00	Seoul	+ 9:00	
Luxembourg	+ 1:00	Panama City	- 5:00	Shanghai	+ 8:00	
Madrid	+ 1:00	Papeete	-10:00	Singapore	+ 8:00	
Managua	- 6:00	Paramaribo	- 3:00	Sofia	+ 2:00	
Manaus	- 4:00	Paris	+ 1:00	St Petersburg	+ 3:00	
Manila	+ 8:00	Peking (Beijing)	+ 8:00	Stockholm	+ 1:00	
Maputo	+ 2:00	Perth	+ 8:00	Sydney	+10:00	
Marseille	+ 1:00	Philadelphia	- 5:00	Taipei	+ 8:00	
Melbourne	+10:00	Phnom Penh	+ 7:00	Tampa	- 5:00	
Memphis	- 6:00	Phoenix	- 7:00	Tegucigalpa	- 6:00	
Mexico City	- 6:00	Pittsburgh	- 5:00	Tehran	+ 3:30	
Miami	- 5:00	Port Louis	+ 4:00	Tijuana	- 8:00	
Midway Is.	-11:00	Port Moresby	+10:00	Tokyo	+ 9:00	
Milan	+ 1:00	Port au Prince	- 5:00	Toronto	- 5:00	
Milwaukee	- 6:00	Port of Spain	- 4:00	Tripoli	+ 2:00	
Minneapolis	- 6:00	Portland	- 8:00	Tunis	+ 1:00	
Mogadishu	+ 3:00	Prague	+ 1:00	Vancouver	- 8:00	
Monrovia	± 0:00	Quito	- 5:00	Vienna	+ 1:00	
Montevideo	- 3:00	Reykjavik	± 0:00	Vientiane	+ 7:00	
Montreal	- 5:00	Rio de Janeiro	- 3:00	Warsaw	+ 1:00	
Moscow	+ 3:00	Riyadh	+ 3:00	Washington,D.C.	- 5:00	
Mumbai	+ 5:30	Rome	+ 1:00	Wellington	+12:00	
Munich	+ 1:00	Saint Louis	- 6:00	Winnipeg	- 6:00	
Muscat	+ 4:00	Salt Lake City	- 7:00	Yangon	+ 6:30	
Nadi	+12:00	Salzburg	+ 1:00	Yaounde	+ 1:00	
Nairobi	+ 3:00	San Antonio	- 6:00	Zurich	+ 1:00	
Nashville	- 6:00	San Diego	- 8:00			
Nassau	- 5:00	San Francisco	- 8:00			
New Orleans	- 6:00					

Liste des messages

100 alarms are already set!	
Cause: Le nombre maximal d'alarmes (100) est déjà atteint.	Solution: Attendez que certaines alarmes retentissent ou supprimez celles dont vous n'avez pas absolument besoin pour libérer de l'espace.
All dates you select must be within the same year.	
Cause: Vous essayez de mettre des dates en surbrillance pour une période qui couvre plusieurs années.	Solution: Les dates que vous spécifiez doivent être comprises dans une seule année. Changez vos dates pour qu'elles se trouvent toutes dans la même année.
Batteries are getting weak! Replace them as instructed in the User's Guide.	
Cause: La capacité des piles est faible.	Solution: Remplacez les piles comme indiqué à la page 21 du mode d'emploi.
Cells in the range you are deleting contain data. Delete them anyway?	
Cause: Certaines des cellules de la plage que vous voulez supprimer dans le mode Pocket Sheet contiennent des données.	Solution: Tapez sur Yes pour supprimer les cellules et les données qu'elles contiennent, ou tapez sur No pour fermer la boîte de dialogue sans rien supprimer.
Check the secret memory area!	
Cause: Une heure d'alarme a été atteinte pour les données de la zone de mémoire confidentielle.	Solution: Ouvrez la zone de mémoire confidentielle pour voir les détails concernant cette alarme.

Check your home time setting and correct it if necessary!	
Cause: Ce message apparaît après une opération pouvant affecter les réglages de l'heure.	Solution: Comme toutes les alarmes et autres opérations liées à l'heure se réfèrent à l'heure pré-réglée, assurez-vous de son exactitude et faites les corrections nécessaires quand ce message apparaît.
Communication error!	
Cause: Une erreur s'est produite pendant la communication de données.	Solution: Corrigez la cause de l'erreur et ressayez.
Data error! Consult your User's Guide for correct procedure.	
Cause: Une erreur de données interne a détérioré les données mémorisées.	Solution: Voir page 16 du mode d'emploi pour ce qu'il convient de faire.
Data error! Do you want to view data before resetting?	
Cause: Une erreur de données exige une réinitialisation, qui supprimera toutes les données mémorisées et rétablira les réglages par défaut.	Solution: Tapez sur Yes pour fermer la boîte de dialogue. Vous pouvez alors rappeler les données mémorisées pour en faire des copies écrites avant qu'elles soient supprimées par la réinitialisation. Tapez sur No pour effectuer immédiatement la réinitialisation, qui supprimera toutes les données mémorisées.
Data item not found!	
Cause: Aucune des données en mémoire ne correspond aux caractères spécifiés pour la recherche.	Solution: Vérifiez les caractères spécifiés pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou indiquez d'autres caractères pour la recherche.

Input all required data.	
Cause: Vous n'avez pas saisi le minimum de données requis pour l'enregistrement d'une fiche.	Solution: Saisissez les données requises pour le mode où vous vous trouvez. Vérifiez les données minimales qui doivent être saisies et saisissez-les.
Make sure you are inputting the date correctly.	
Cause: Vous essayez d'utiliser des valeurs invalides pour une date.	Solution: Saisissez correctement la date.
Make sure you are inputting the time correctly.	
Cause: Vous saisissez des valeurs invalides pour le réglage de l'heure.	Solution: Saisissez les valeurs correctes pour l'heure.
Memory is full!	
Cause: Vous essayez de saisir ou de recevoir des données alors que la mémoire est déjà pleine.	Solution: Essayez tout d'abord de réorganiser la mémoire pour voir s'il est possible de libérer de l'espace. Si ce message apparaît encore, c'est que la mémoire est vraiment pleine. Supprimez les données dont vous n'avez plus besoin pour libérer de l'espace.
Sheet is too big!	
Cause: La feuille de calcul sur laquelle vous travaillez en mode Pocket Sheet dépasse la limite permise.	Solution: Réduisez le nombre de données contenues dans la feuille de calcul ou répartissez les données sur deux feuilles ou plus.
That alarm time is already passed!	
Cause: L'heure que vous essayez de régler pour une alarme est déjà passée.	Solution: C'est un message qui reste affiché seulement une seconde. La boîte de dialogue se ferme ensuite et les données sont mémorisées sans alarme.

That alarm time is already used!	
Cause: L'heure que vous essayez de régler pour l'alarme est déjà utilisée.	Solution: Changez l'heure de l'alarme.
That date is outside of the specified period.	
Cause: Vous essayez de spécifier une date de memento qui est hors de la période incluse entre le premier jour et le dernier jour de la période.	Solution: Vérifiez la période spécifiée et réglez correctement la date.
That name is already used!	
Cause: Vous essayez d'affecter un nom qui est déjà utilisé lors de l'indication d'un type de paiement ou de dépenses.	Solution: Utilisez un nom différent.
The next step starts data deletion and unit reset! Do you want to continue?	
Cause: C'est le dernier avertissement avant l'exécution de la réinitialisation, qui supprimera toutes les données mémorisées et rétablira tous les réglages par défaut.	Solution: Tapez sur Yes pour exécuter l'opération et supprimer toutes les données ou sur No pour fermer la boîte de dialogue sans rien supprimer.
The reset operation deletes all data in memory! Do you want to continue?	
Cause: Vous êtes en train d'effectuer une réinitialisation qui effacera toutes les données mémorisées et rétablira tous les réglages par défaut.	Solution: Tapez sur Yes pour exécuter l'opération et supprimer toutes les données ou sur No pour fermer la boîte de dialogue sans rien supprimer.

This operation will push some data outside the sheet. Continue?	
Cause: L'opération que vous effectuez en mode Pocket Sheet expulsera des cellules de la feuille de calcul. Les données dans les cellules seront supprimées.	Solution: Tapez sur Yes pour continuer l'opération, ou sur No pour fermer la boîte de dialogue sans rien faire.
You cannot specify more than 60 repeats!	
Cause: Vous spécifiez plus de 60 répétitions pour une fiche de memento.	Solution: Raccourcissez la période spécifiée de la fiche de memento pour réduire le nombre de répétitions.
Wrong password!	
Cause: Le code que vous saisissez pour entrer dans la zone de mémoire confidentielle ne correspond pas au code d'accès enregistré.	Solution: Indiquez le code correct.

■ En cas de panne

Alimentation

Problème: L'appareil PV ne fonctionne pas normalement après le remplacement des piles.


Cause possible

Problème de réglages de fonctionnement de l'appareil PV.

Solution préconisée

Effectuez la procédure suivante.

1. Réglez le sélecteur de piles sur la position **REPLACE BATTERIES** et enlevez le couvercle du logement des piles.
2. A l'aide du stylet, appuyez sur le bouton **P** à l'intérieur du logement des piles.

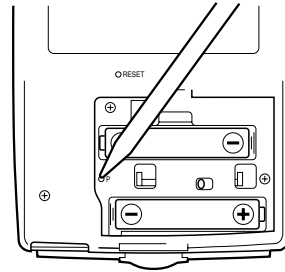

3. Remettez le couvercle du logement des piles et réglez le sélecteur de piles sur **NORMAL OPERATION**.
4. A l'aide du stylet, appuyez sur le bouton **RESET** au dos de l'appareil. Voir "Réinitialisation l'appareil PV" pour les détails sur la réinitialisation.
5. En réponse au message qui apparaît après le cadrage de l'écran tactile et le réglage du contraste, tapez sur **No**.
 - Veillez à ne pas taper sur **Yes**, sinon toutes les données mémorisées seront supprimées et les réglages par défaut rétablis.

Problème: Rien n'apparaît à l'écran à la mise sous tension.

Causes possibles

1. Le sélecteur de piles à l'arrière de l'appareil est réglé sur REPLACE BATTERIES.
2. La capacité des piles est faible.
3. Le contraste de l'écran est trop faible.
4. La fonction de mise sous tension par frappe de l'écran est désactivée.

Solutions préconisées

1. Réglez le sélecteur de piles sur NORMAL OPERATION.
2. Remplacez les piles (page 21).
3. Ajustez le contraste de l'affichage (page 160).
4. Cliquez sur la commande **Action** pour activer ou désactiver cette fonction.

Contraste de l'affichage

Problème: Affichage totalement noir.

Cause possible

Le contraste de l'affichage est trop sombre.

Solution préconisée

Réglez le contraste de l'affichage (page 160).

Sonorité des touches

Problème: L'appareil PV n'émet aucune sonorité lorsque vous effectuez une opération.

Cause possible

La fonction est désactivée.

Solution préconisée

Activez la fonction (page 158).

Fonctionnement

Problème: Rien ne se passe lorsque vous tapez sur l'écran.	
Causes possibles 1. La capacité des piles est faible. 2. Exposition de l'appareil PV à des conditions externes perturbant son fonctionnement. 3. L'écran tactile est endommagé.	Solutions préconisées 1. Remplacez les piles (page 21). 2. Appuyez sur le bouton P et sur le bouton RESET . Voir la procédure ci-dessus. 3. L'écran tactile doit être remplacé. Pour ce faire, contactez votre revendeur CASIO. Ce remplacement sera à votre charge.
Problème: L'alimentation est coupée subitement ou l'écran de réglage du contraste apparaît soudainement.	
Cause possible La capacité des piles est faible.	Solution préconisée Remplacez les piles (page 21).
Problème: Les fonctions ou le mouvement du curseur ne correspondent pas à l'endroit où vous tapez sur l'écran.	
Cause possible L'écran tactile doit être cadré.	Solution préconisée Effectuez la procédure "Cadrage de l'écran tactile" à la page 161.

Communication de données


Problème: Pendant la communication de données.

Causes possibles

1. L'appareil n'est pas raccordé correctement.
2. Le connecteur du câble est sale.

Solutions préconisées

1. Suivez attentivement les procédures de la page 119 et raccordez l'appareil correctement.
2. Nettoyez le connecteur au bas de l'appareil PV et le connecteur du câble en les frottant avec un coton-tige.

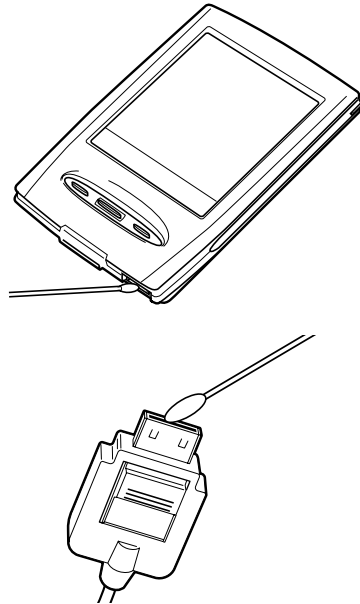

- Si les solutions mentionnées ne permettent pas de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil PV, contactez votre revendeur CASIO le plus proche pour une réparation.

■ Données techniques

Modèle: PV-S460/PV-S660

Modes principaux:

Emploi du temps (rendez-vous, tâches, mémentos); Relations; Mémo; Gestionnaire de dépenses; Convertisseur de devises; Mémo rapide; Pocket Sheet; Outils déroulants (horloge, calendrier, calculette); Jeu

Stockage de données:

Stockage et rappel de données des modes Emploi du temps, Tâches, Mémentos, Relations, Mémo, Gestionnaire de dépenses, Mémo rapide, Pocket Sheet; Affichage de calendriers; Zone de mémoire confidentielle; Édition; Affichage de la capacité de la mémoire

Horloge:

Heure universelle; Alarme en mode Emploi du temps; Alarme en mode Tâches, Alarme en mode Mémentos; Alarme quotidienne; Précision à température normale: ± 3 secondes par jour

Calculatrice:

Calculs arithmétiques à 12 chiffres; constantes arithmétiques (+/-/×/÷); mémoire indépendante; pourcentages; racines carrées; approximations à 24 chiffres et autres calculs mixtes

Généralités:

Ecran: 160 × 160 points

Capacité de la mémoire: 4 Mo (PV-S460)/6 Mo (PV-S660)

Composant principal: LSI

Alimentation: Deux piles alcalines de taille AAA (Type: LR03 (AM4))

Autonomie des piles: (à température ambiante: 20°C)

- Environ 180 heures d'affichage continu en mode Relations
- Environ 120 heures avec 55 minutes d'affichage continu seulement et 5 minutes de traitement par heure en mode Relations
- Environ 80 heures avec 55 minutes d'affichage continu et 5 minutes de traitement par heure en mode Relations, plus 3 minutes de rétroéclairage par heure pendant la période d'affichage continu seulement

Consommation: 0,3 W

Extinction automatique: Au choix, environ 1, 3 ou 6 minutes après la dernière opération de touche.

Température de fonctionnement: 0°C à 40°C


Dimensions: Ouvert: 11,7 H × 82 L × 128,5 P mm

Fermé: 13,8 H × 82 L × 136 P mm

Poids: Environ 140 g avec les piles



CASIO ELECTRONICS CO., LTD.
Unit 6, 1000 North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.

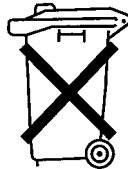

**Batterij niet weggoien,
maar inleveren als
KCA**