



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

IC-401

PageScope Web Connection Scanner Mode

Table des matières

Bienvenue.....	X-5
Marques déposées	X-5
1 Utilisation de PageScope Web Connection	
1.1 Configuration minimale requise	1-1
1.2 Accès.....	1-2
Utilisation	1-2
1.3 Configuration de l'écran.....	1-3
Connexion sous le mode Administrateur.....	1-5
Modifier le mot de passe administrateur.....	1-6
1.4 Mode Utilisateur: onglet Système	1-7
Généralités	1-7
Détail	1-8
Magasin papier	1-8
Réceptacle de sortie.....	1-9
Disque dur imprimante	1-10
Consommable	1-11
Compteur.....	1-12
Assistance en ligne.....	1-13
1.5 Mode Utilisateur: onglet Fichier	1-14
Mailbox (Boîte aux lettres)	1-14
1.6 Mode Utilisateur: onglet Imprimer.....	1-16
Par défaut.....	1-16
Configuration générale	1-16
Configuration PCL	1-18
Configuration PostScript.....	1-20
Informations sur la police.....	1-22
Police PCL.....	1-22
Police PostScript	1-23
Test d'impression	1-24
1.7 Mode Utilisateur: onglet Lecture	1-25
Enregistrement de l'adresse Une touche.....	1-25
Enregistrement d'une nouvelle destination.....	1-27
Modification d'une destination enregistrée	1-27
Enregistrement touche simple	1-28
Enregistrement d'une nouvelle position.....	1-30
Confirmation d'une destination enregistrée	1-30

1.8	Mode administrateur	1-31
1.9	Mode Administration: onglet Système	1-31
	Préférences.....	1-31
	Version de ROM	1-33
	Assistance en ligne	1-34
	Entretien.....	1-35
	Réinitialiser	1-35
	Initialisation	1-36
1.10	Mode Administration: onglet Fichier	1-37
	Mailbox (Boîte aux lettres)	1-37
	Création d'une boîte aux lettres	1-38
	Suppression d'une boîte aux lettres.....	1-39
1.11	Mode Administrateur: onglet Imprimer	1-40
	Interface locale.....	1-40
1.12	Mode Administrateur: onglet Lecture.....	1-41
	Configuration mode Scan	1-41
	Effacement de toutes les adresses Une touche	1-43
1.13	Mode Administrateur: onglet Réseau.....	1-44
	Généralités.....	1-44
	Configuration LDAP	1-45

2 Utilisation du mode scanner

2.1	Vue d'ensemble	2-1
	Scan vers E-mail	2-2
	Scan vers le serveur FTP	2-3
	Scan vers Boîte aux lettres	2-4
	Fax Internet.....	2-5
	Environnement nécessaire à l'envoi de données d'image	2-7
2.2	Configuration du contrôleur.....	2-8
	Paramètres du protocole de réseau.....	2-8
	Paramètres de numérisation.....	2-8
2.3	Configuration de la numérisation	2-11
	Entrée dans l'écran de configuration.....	2-11
	Onglet Adresse	2-12
	Onglet Mode de numérisation.....	2-14
	Onglet Paramètres original	2-16
	Vérification du paramétrage sur le dispositif récepteur	2-17
	Enregistrement des paramètres par défaut du mode de numérisation	2-17
2.4	Notification par e-Mail	2-18
	Notification	2-19

2.5	Notification d'URL	2-20
	Cas de transmission d'un message de notification d'URL.....	2-20
2.6	Accès à l'écran de configuration du contrôleur	2-21
	Affichage de l'écran de configuration	2-21
2.7	Définition de la destination de notification d'erreur	2-22
2.8	Définition de l'adresse de l'expéditeur (De)	2-23
2.9	Fonction Scan vers e-mail	2-24
	Configuration du contrôleur	2-25
	Récupération des messages	2-27
2.10	Fonction Scan vers Boîte aux lettres	2-28
	Configuration du contrôleur	2-29
	Création d'une boîte aux lettres.....	2-30
	Téléchargement des données numérisées dans l'ordinateur ...	2-31
2.11	Fonction Scan vers le serveur FTP	2-32
	Activation de la fonction de transfert FTP.....	2-33
	Configuration Proxy	2-33
	Récupération des données numérisées	2-34
2.12	Fonction de transmission par Fax Internet	2-35
	Configuration du contrôleur	2-35
2.13	Fonction de réception par Fax Internet	2-36
	Configuration du contrôleur	2-36
2.14	Enregistrement de l'adresse une touche et de l'adresse touche simple	2-37
	Enregistrement de l'adresse une touche	2-37
	Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné.....	2-40
	Lorsque Scan vers Serveur FTP est sélectionné	2-42
	Lorsque Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres) est sélectionné.....	2-44
	Lorsque Scan vers Fax Internet est sélectionné	2-45
	Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné (enregistrement de groupe)	2-46
	Lorsque Scan vers FAX Internet est sélectionné (enregistrement de groupe)	2-46
	Enregistrement touche simple	2-48
	Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné.....	2-50
	Lorsque Scan vers Serveur FTP est sélectionné	2-52
	Lorsque Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres) est sélectionné.....	2-53
	Lorsque Scan vers Fax Internet est sélectionné	2-54

2.15	Données d'image	2-55
	Format fichier	2-55
	Nom de fichier	2-56
2.16	Durée de sauvegarde des données d'image.....	2-58

Bienvenue

Ce manuel décrit l'application et les fonctions de PageScope Web Connection, qui est intégré au IC-401 (Contrôleur d'images pour KONICA MINOLTA C350) et le mode Scanner.

Marques déposées

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope est une marque déposée de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Apple et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

Microsoft, Windows, et Windows NT sont des marques déposées ou des marques commerciales de la Microsoft Corporation aux États Unis et / ou dans d'autres pays.

Netscape Communications, Netscape Communications' logo, Netscape Navigator, Netscape Communicator et Netscape sont des marques commerciales de Netscape Communications Corporation aux USA et dans d'autres pays.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company Limited.

PostScript est une marque déposée de Adobe Systems, Inc.

EFI, Fiery et le logo Fiery sont des marques déposées de Electronics For Imaging, Inc. dans le Bureau des brevets et marques déposées des USA et/ou d'autres juridictions étrangères.

Le logo Electronics For Imaging, Fiery Scan, Fiery WebScan et Fiery WebToolset le logo Fiery sont des marques déposées d'Electronics for Imaging, Inc.

Tous les autres noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Copyright 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des changements sans préavis par suite d'améliorations apportées au produit.



1 Utilisation de PageScope Web Connection

PageScope Web Connection pour IC-401 est un utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au IC-401 (Contrôleur d'images pour KONICA MINOLTA C350). Avec un navigateur Internet, cet utilitaire peut servir d'interface de contrôle à distance du IC-401.



REMARQUES

Dans ce manuel, le IC-401 est aussi appelé "Contrôleur d'images" ou "Contrôleur d'imprimante".

1.1 Configuration minimale requise

Éléments nécessaires pour cet utilitaire.

- Ordinateur
 - Logiciel

Système d'exploitation	Navigateur Internet
Windows 98/NT 4.0	Internet Explorer 4 ou plus récent
Windows Me	Internet Explorer 5.5 ou plus récent
Windows 2000	Internet Explorer 5 ou plus récent
Windows XP	Internet Explorer 6 ou plus récent
MacOS 9.x	Internet Explorer 4.5 ou plus récent
MacOS X	Internet Explorer 5.1 ou plus récent

- Ethernet
- Protocole TCP/IP
- KONICA MINOLTA C350
- Contrôleur d'images IC-401
- Kit d'interface pour le IC-401

1.2 Accès

Vous pouvez accéder à PageScope Web Connection directement à partir d'un navigateur Internet.

- 1 Lancer le navigateur Internet.
- 2 Dans le champ d'adresse, entrez l'adresse IP du contrôleur image, comme indiqué ci-dessous. Ensuite, appuyez sur la touche [Entrée].

`http://<adresse IP du contrôleur d'images>`

(Exemple) Quand l'adresse IP du contrôleur d'images est 192.168.0.10:

`http://192.168.0.10/`

- 3 L'écran de PageScope Web Connection s'affiche.

Utilisation

PageScope Web Connection fonctionne comme les pages Web Internet. Vous pouvez cliquer sur un lien de la page Web pour accéder à la destination du lien ou sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour afficher la page précédente ou suivante.

1.3 Configuration de l'écran


L'écran illustré ci-dessous est appelé écran Mode Utilisateur; Tous les utilisateurs y ont accès. Vous pouvez accéder à l'écran Mode Administrateur en tapant le mot de passe approprié dans le champ de saisie "Mot de passe admin." de l'écran Mode Utilisateur. (Voir p. 1-5).

La configuration de l'écran PageScope Web Connection est présentée ci-dessous.



REMARQUES

- Les images d'écran présentées dans ce manuel peuvent être sensiblement différentes des écrans réels. Par ailleurs, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Si vous souhaitez modifier la langue d'affichage de PageScope Web Connection, entrez dans le Mode Administrateur et modifiez le paramétrage à l'aide du menu "Préférences".

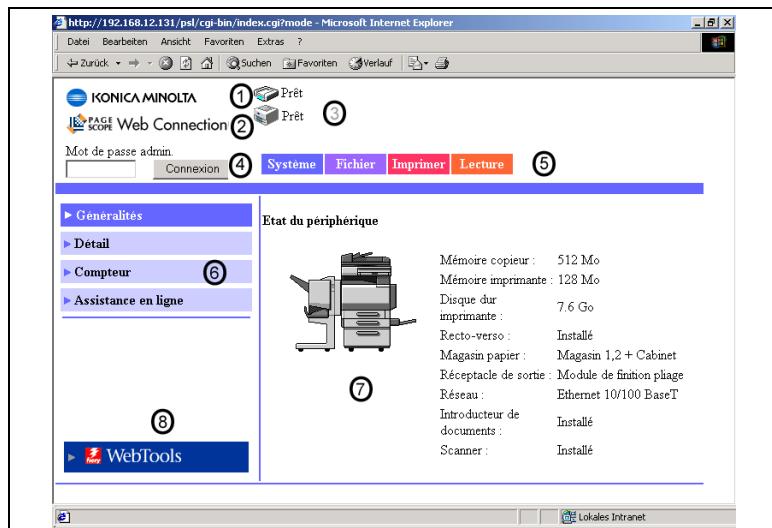

1. Logo KONICA MINOLTA


- Cliquez sur le logo KONICA MINOLTA pour accéder au site Internet suivant.
<http://konicaminolta.net>

2. Logo de PageScope Web Connection
 - Cliquez sur le logo de PageScope Web Connection pour accéder au site Internet suivant.
<http://www.pagescope.com>
3. Affichage de l'état :
L'état actuel du copieur numérique et du contrôleur image est indiqué par des icônes et un texte explicatif. Le message "Prêt" apparaît lorsque le copieur numérique et le contrôleur image fonctionnent normalement.
4. Mot de passe admin.:
Permet la connexion au mode Administrateur. (Pour plus de détails sur la procédure de connexion au mode Administrateur, voir "*Connexion sous le mode Administrateur*" à la page 1-5).
5. Onglets
Affichage des catégories de paramètres sélectionnés
 - Système
 - Fichier
 - Imprimer
 - Lecture
 - Réseau (Mode Administrateur uniquement)Pour plus de détails sur l'ensemble des onglets, voir les sections suivantes.
6. Menus
Affichage des informations ou paramètres de l'onglet sélectionné.
L'affichage des menus varie en fonction de l'onglet sélectionné.
Pour plus de détails sur l'ensemble des menus, voir les sections suivantes.
7. Détail des informations et paramètres
Affichage des informations détaillées du menu sélectionné.
8. WebTools
Affichage de l'écran Fiery WebTools.

Connexion sous le mode Administrateur

En vous connectant à PageScope Web Connection en Mode Administrateur, vous pouvez configurer ou confirmer le système du contrôleur d'images.

- 1 Entrez le mot de passe administrateur dans le champ de saisie "Mot de passe admin." dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 2 Cliquez sur [Log in] (Connexion) pour vous connecter sous le mode Administrateur.

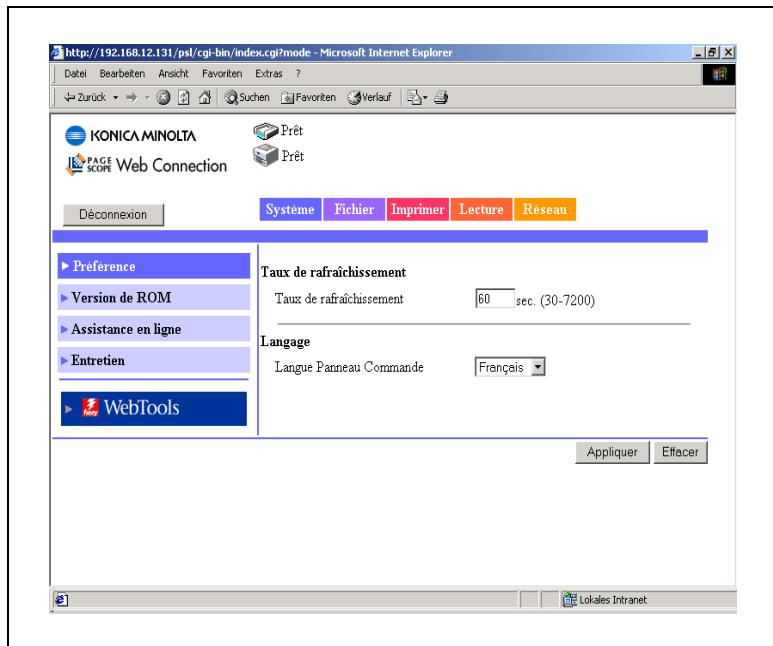

- 3 Pour vous déconnecter, cliquez sur [Log out] (Déconnexion).



REMARQUES

- Vous pouvez modifier le mot de passe administrateur en actionnant [Admin. Mode] sur le copieur. La valeur par défaut est 0000.

Modifier le mot de passe administrateur

Vous pouvez procéder aux étapes suivantes pour modifier le mot de passe administrateur. Servez-vous du panneau de commande du copieur pour procéder au changement.

- 1 Sur le copieur, appuyez sur la touche [Utilitaires].
- 2 Appuyez sur [Mode Admin.].
- 3 Saisissez le code administrateur et appuyez sur [Entrée].
- 4 Appuyez sur [Régl. Admin.] et appuyez sur [3/4].
- 5 Appuyez sur [Modif. code administrateur PSL].
- 6 Saisissez le code administrateur actuel et appuyez sur [Entrée].



REMARQUES

- Le mot de passe par défaut est 0000.


- 7 Saisissez le nouveau code administrateur et appuyez sur [Entrée].
- 8 Retapez le code administrateur et appuyez sur [Entrée].

1.4 Mode Utilisateur: onglet Système


L'onglet [Système] affiche les informations et paramètres concernant la configuration système du Copieur Numérique.

Généralités

Cet écran constitue l'écran initial d'accès à [http://<adresse IP du contrôleur distant>/](http://192.168.12.131/ps/cgi-bin/index.cgi?mode) via votre navigateur Internet. Vous pouvez aussi afficher l'écran Généralités en cliquant sur le menu [Généralités] de l'onglet [Système]. L'écran Généralités montre la configuration système et l'état actuels du copieur numérique.

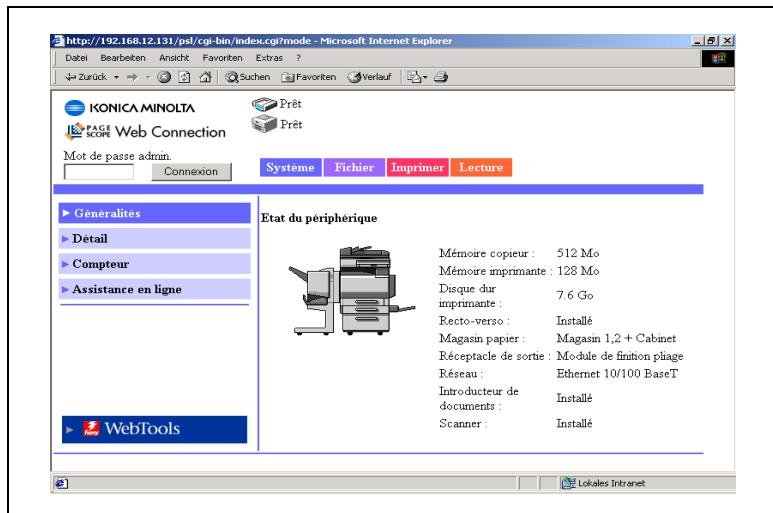

The screenshot shows the Konica Minolta PageScope Web Connection interface. The URL in the address bar is <http://192.168.12.131/ps/cgi-bin/index.cgi?mode>. The title bar says "Microsoft Internet Explorer". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Favoriten", "Extras", "Zurück", "Vorwärts", "Suchen", "Favoriten", "Verlauf". The main content area has a left sidebar with "Généralités" (selected), "Détail", "Compteur", "Assistance en ligne", and "WebTools". The central panel shows a printer icon and the text "Prêt" (Ready). Below that is a table of system status:

Etat du périphérique	
	Mémoire copieur : 512 Mo
	Mémoire imprimante : 128 Mo
	Disque dur imprimante : 7.6 Go
	Recto-verso : Installé
	Magasin papier : Magasin 1.2 + Cabinet
	Réceptacle de sortie : Module de finition phiage
	Réseau : Ethernet 10/100 BaseT
	Introducteur de documents : Installé
	Scanner : Installé

- Etat du périphérique :

Graphiques d'illustration de la configuration des options installées sur le copieur numérique.

- Etat d'installation des options :

Vue d'ensemble de la configuration système du copieur numérique.

Détail

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Détail] de l'onglet [Système]. Cliquez sur un sous-menu du menu [Détail] pour afficher des informations relatives à l'unité concernée.

Magasin papier

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Magasin papier] du menu [Détail]. Il affiche la configuration de tous les magasins papier installés sur le Copieur Numérique.

Magasin	Format papier	Type media	Orientation	Capacité	Papier
Magasin 1	A3	Papier ordinaire	Alimentation en largeur	250	Presque vide
Magasin 2	A4	Papier ordinaire	Alimentation en longueur	500	Prêt
Ebynass (Bac d'alimentation manuelle)	Eigen	Papier ordinaire	Alimentation en largeur	150	Vide

Réceptacle de sortie

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Réceptacle de sortie] du menu [Détail]. Il affiche la configuration de tous les magasins de sortie installés sur le Copieur Numérique.

Magasin	Format papier	Type media	Orientation	Capacité	Papier
Magasin 1	A3	Papier ordinaire	Alimentation en largeur	250	Presque vide
Magasin 2	A4	Papier ordinaire	Alimentation en longueur	500	Prêt
Bypass (Bac d'alimentation manuelle)	Eigen	Papier ordinaire	Alimentation en largeur	150	Vide

- Magasin :

Nom des magasins montés en option

(avec le module de finition Agrafage est installé)

Réceptacle supérieur, réceptacle élévateur, troisième magasin

(avec le module de finition Pliage est installé)

Réceptacle élévateur, réceptacle reliure

- Capacité :


Nombre maximum de feuilles de format A4/Lettre que le réceptacle peut contenir.

- Papier :

Etat du réceptacle

Disque dur imprimante

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Disque dur imprimante] du menu [Détail]. Il indique l'état du disque dur installé sur le Copieur Numérique.

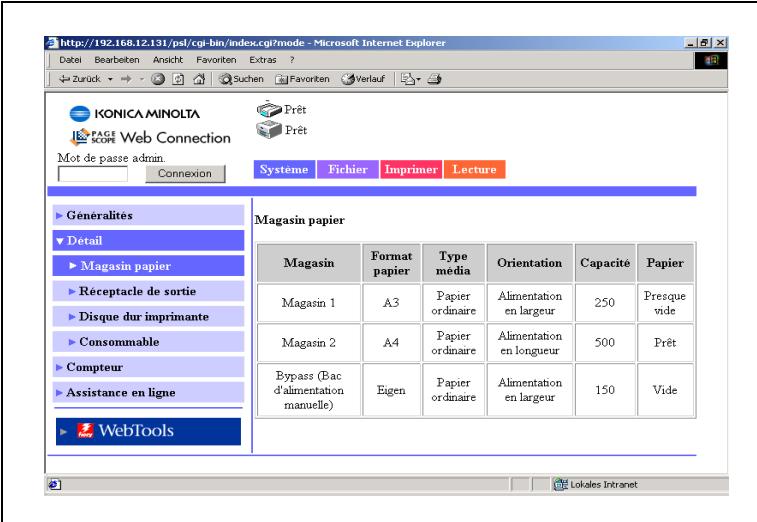

The screenshot shows the Konica Minolta PageScope Web Connection interface. The URL in the address bar is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode=Microsoft Internet Explorer>. The main content area is titled 'Disque dur imprimante' (Printer Hard Disk). The sidebar on the left contains links for 'Généralités', 'Détail' (selected), 'Magasin papier', 'Réceptacle de sortie', 'Disque dur imprimante' (selected), 'Consommable', 'Compteur', 'Assistance en ligne', and 'WebTools'. The main content area displays a table titled 'Magasin papier' (Paper Tray) with the following data:

Magasin	Format papier	Type média	Orientation	Capacité	Papier
Magasin 1	A3	Papier ordinaire	Alimentation en largeur	250	Presque vide
Magasin 2	A4	Papier ordinaire	Alimentation en longueur	500	Prêt
Eypass (Bac d'alimentation manuelle)	Eigen	Papier ordinaire	Alimentation en largeur	150	Vide

- Total :
Taille du disque dur installé
- Utilisé :
Espace du disque dur utilisé par le système
- Disponible :
Espace du disque dur disponible

Consommable


Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Consommable] du menu [Détail]. Il indique l'état actuel des consommables du Copieur Numérique et des unités installées en option.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection. The URL is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The menu bar includes Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, and a toolbar with Zurück, Vorderebene, Suchen, Favoriten, Verlauf, and others. The main header has the Konica Minolta logo and the PageScope Web Connection text. A login form for 'Mot de passe admin' and 'Connexion' is present. The top navigation bar has tabs: Système, Fichier, Imprimer (highlighted in red), and Lecture. The left sidebar has a tree menu with nodes: Généralités, Détail, Magasin papier, Réceptacle de sortie, Disque dur imprimante, Consommable (highlighted in blue), Compteur, and Assistance en ligne. The main content area is titled 'Etat consommable' and lists the following items:

Etat consommable	
Cartouche toner (C)	Prêt
Cartouche toner (M)	Prêt
Cartouche toner (J)	Prêt
Cartouche toner (N)	Prêt
Unité image (C)	Prêt
Unité image (M)	Prêt
Unité image (J)	Prêt
Unité image (N)	Prêt
Bouteille toner usagé	Prêt
Unité de fixation	Prêt

Compteur

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Compteur] de l'onglet [Système]. Il affiche diverses valeurs de compteur gérées par le copieur numérique.

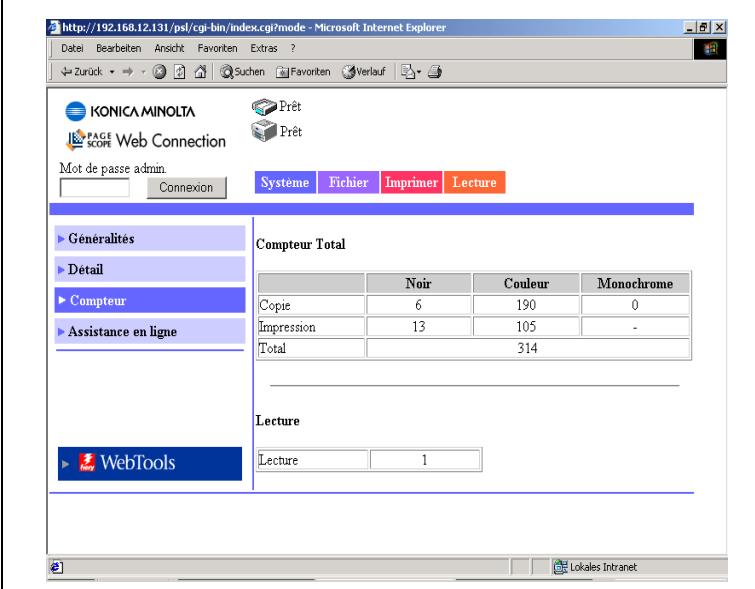

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection. The URL is <http://192.168.12.131/psf/cgi-bin/index.cgi?mode>. The menu bar includes Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, and a toolbar with Zurück, Vordere Seite, Suchen, Favoriten, Verlauf, and others. The main content area has a header with the Konica Minolta logo and the PageScope Web Connection logo. A login form with a password field and Connexion button is present. The navigation menu on the left has items: Généralités, Détail, Compteur (which is selected and highlighted in blue), and Assistance en ligne. The main content area displays the following table under the heading 'Compteur Total':

	Noir	Couleur	Monochrome
Copie	6	190	0
Impression	13	105	-
Total		314	


Below this is a section titled 'Lecture' with a table:

Lecture	1

At the bottom of the page, there is a status bar with icons for refresh, stop, and search, and the text 'Lokales Intranet'.

Assistance en ligne

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Assistance en ligne] de l'onglet [Système]. Il affiche des informations relatives à l'assistance produit. Ces informations peuvent être modifiées sous le mode Administrateur. (Voir p. 1-34).

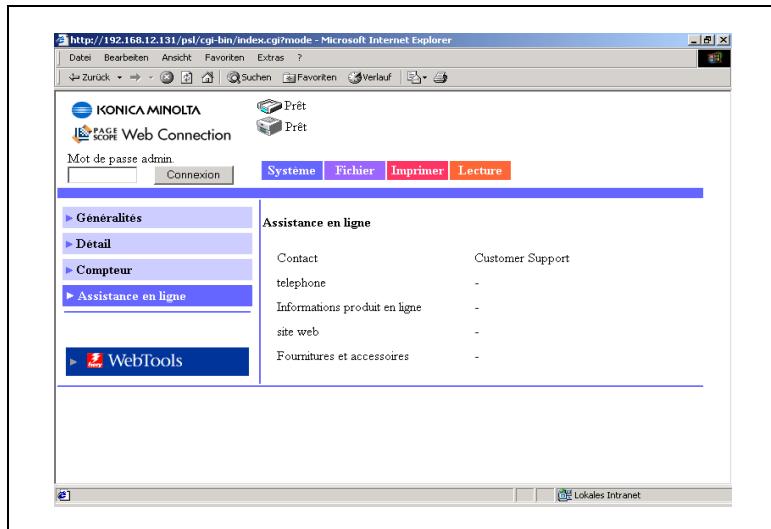

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection. The URL in the address bar is <http://192.168.1.2:31/pwl/cgi-bin/index.cgi?node>. The title bar reads "Microsoft Internet Explorer". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Favoriten", "Extras", and a question mark icon. The toolbar includes "Zurück", "Vorwärts", "Hilfe", "Suchen", "Favoriten", "Verlauf", and "Neu". The main content area has a header "KONICA MINOLTA" and "PAGE SCOPE Web Connection". A sidebar on the left lists "Généralités", "Detail", "Compteur", and "Assistance en ligne" (which is selected and highlighted in blue). A top navigation bar contains "Système" (selected), "Fichier", "Imprimer", and "Lecture". The main content area is titled "Assistance en ligne" and contains the following information:

Informations	Contenu
Contact	Customer Support
telephone	-
Informations produit en ligne	-
site web	-
Fournitures et accessoires	-


- Contact :
Contact d'assistance pour le produit
- Téléphone :
Numéro de téléphone de l'assistance produit (en blanc par défaut)
- Informations produit en ligne :
URL du site Web d'informations produits (vierge par défaut)
- Site Web :
URL du site Web du fabricant
Cliquez sur l'URL pour accéder au site Web spécifié.
- Fournitures et accessoires :
Informations relatives au point de contact pour les commandes de consommables (en blanc par défaut).

1.5 Mode Utilisateur: onglet Fichier

L'onglet [Fichier] permet la gestion des boîtes aux lettres dans le disque dur.

Mailbox (Boîte aux lettres)

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Mailbox] de l'onglet [Fichier]. Il affiche une liste des boîtes aux lettres sur le disque dur.

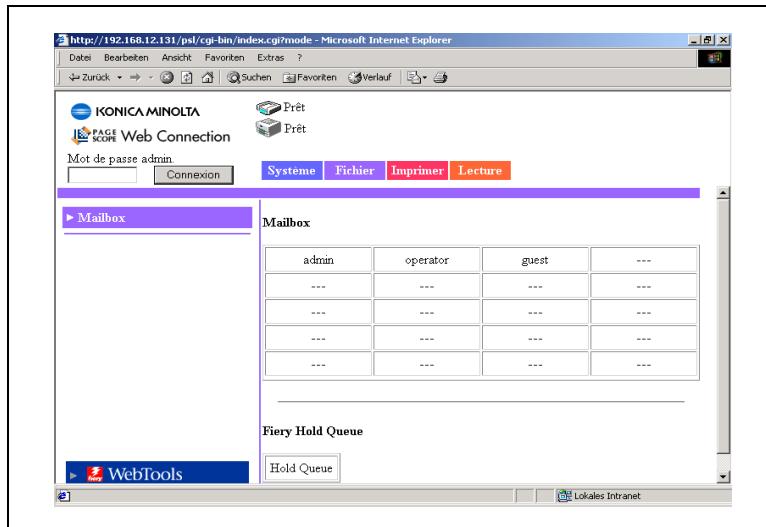

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection interface. The URL is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The top menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Favoriten', 'Extras', and a question mark icon. Below the menu is a toolbar with icons for 'Zurück', 'Vorwärts', 'Home', 'Suchen', 'Favoriten', 'Verlauf', and 'Hilfe'. The main content area has a 'KONICA MINOLTA' logo and a 'PAGE SCOPE Web Connection' banner. A 'Prêt' (Ready) status icon is shown twice. A login form with 'Mot de passe admin' and 'Connexion' buttons is present. The top navigation bar has tabs: 'Système', 'Fichier' (which is selected and highlighted in red), 'Imprimer', and 'Lecture'. A sidebar on the left shows a 'Mailbox' icon. The main content area has a 'Mailbox' section with a table:

admin	operator	guest	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

Below this is a 'Fiery Hold Queue' section with a 'Hold Queue' button. The bottom navigation bar includes 'WebTools' and a 'Lokales Intranet' link. A vertical scroll bar is on the right side of the content area.

- Mailbox (Boîte aux lettres) :

Cliquez sur l'index pour afficher la liste des fichiers de la boîte aux lettres.

- Bouton Queue Attente (File d'attente) :


Affiche l'index de la file d'attente Fiery. Cliquez sur le bouton pour afficher la liste des fichiers dans la file d'attente.



REMARQUES

- Les boîtes aux lettres sont créées en mode Administrateur. Un mot de passe est attribué à la création d'une boîte aux lettres. Pour plus de détails sur le mot de passe, veuillez contacter votre administrateur.

Ecran de la liste des fichiers

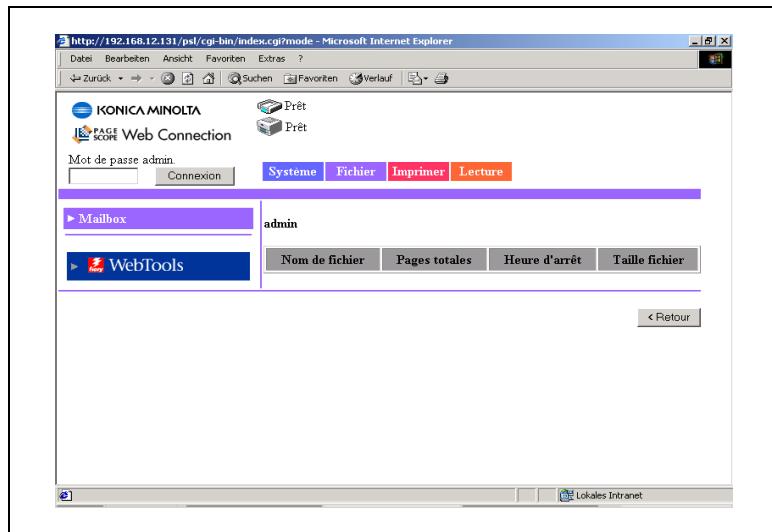

- Nom de fichier :
Nom du fichier stocké dans la boîte aux lettres
- Pages totales :
Nombre total de pages du fichier
- Heure d'arrêt :
Date/Heure de stockage du fichier dans la boîte aux lettres
- Taille fichier :
Taille du fichier (Ko)
- Bouton [<> Précédent] :
Affiche la page précédente

1.6 Mode Utilisateur: onglet Imprimer


L'onglet [Imprimer] sert à configurer le contrôleur image.

Par défaut

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Par défaut] de l'onglet [Imprimer]. Cliquez sur un sous-menu du menu [Par défaut] pour afficher divers écrans de configuration pour l'imprimante.

Configuration générale

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Configuration générale] du menu [Par défaut]. Il permet de spécifier les paramètres implicites du magasin papier, de l'impression recto-verso et du nombre de copies.

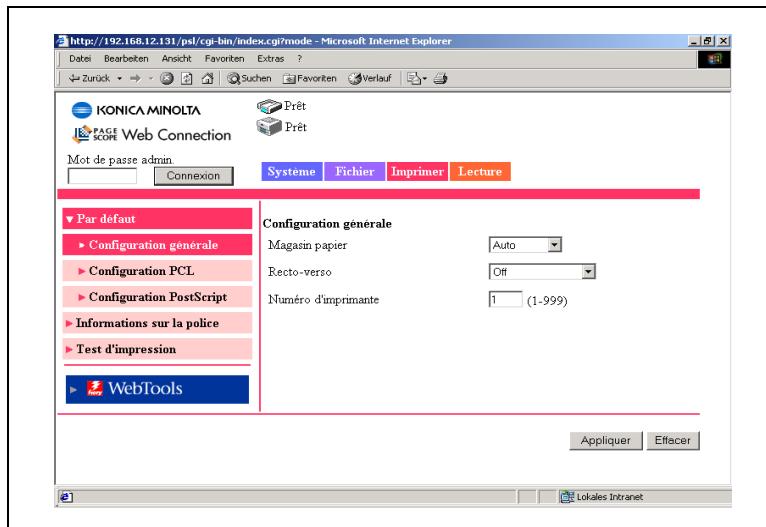

- Magasin Papier :

Selectionnez le magasin papier par défaut dans la liste déroulante. A réception d'une tâche d'impression sans spécification de magasin papier, le magasin papier par défaut est utilisé.

Paramètres : Auto, Magasin1, Magasin2, Magasin3, Magasin4 ou LCT

- Recto verso :

Dans la liste déroulante, spécifiez si vous souhaitez ou non une impression recto-verso par défaut. Dans la sélection recto-verso, spécifiez reliure en haut ou reliure à gauche. A réception d'une tâche d'impression sans spécification d'impression recto-verso, le paramètre recto-verso par défaut est utilisé.

Paramètres : Off, Reliure à gauche, Reliure en haut

- Print number (Copies) :

Entrez le nombre de copies par défaut. A réception d'une tâche d'impression sans spécification du nombre de copies, le nombre de copies par défaut est pris en compte.

Paramètres : 1 à 999

- Bouton [OK] :


Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.

- Bouton [Effacer] :

Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

Configuration PCL

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Configuration PCL] du menu [Par défaut]. L'écran sert à définir les valeurs par défaut des différents paramètres PCL. Si le langage de description de page reçu par le contrôleur image est PCL, les paramètres de la tâche d'impression ont priorité.

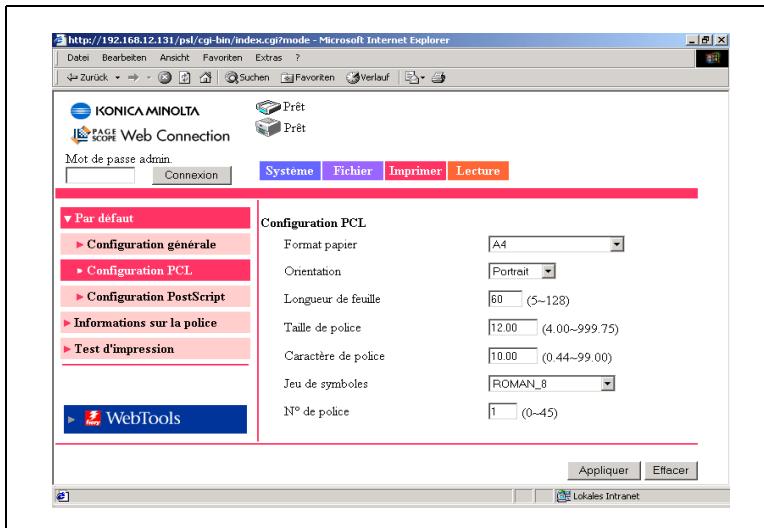

- Format papier :
Sélectionnez le format de papier par défaut dans la liste déroulante.
- Orientation :
Sélectionnez l'orientation papier par défaut dans la liste déroulante.
Paramètres : Portrait ou Paysage
- Longueur de feuille :
Entrez le nombre de lignes par page.
Paramètres : 5 à 128
- Taille de police :
Entrez la taille des caractères proportionnelle par défaut (points).
Paramètres : 4.00 à 999.75 (0.25 incrément)
- Caractère de police :
Entrez le nombre de caractères par pouce horizontal pour l'impression de caractères à espacement constant.
Paramètres : 0,44 à 99,00 (0,01 incrément)

- **Jeu de symboles :**

Sélectionnez le jeu de symboles utilisé par la police. Si le jeu de symboles sélectionné n'est pas utilisable, le jeu de symboles par défaut est utilisé à la place.

- **N° de police :**

Entrez le numéro de police.

- **Bouton [OK]:**


Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.

- **Bouton [Effacer] :**

Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

Configuration PostScript

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [PostScript] du menu [Par défaut]. L'écran sert à définir les valeurs par défaut des différents paramètres PostScript. Si le langage de description de page reçu par le contrôleur image est PostScript, les paramètres de la tâche d'impression ont priorité.

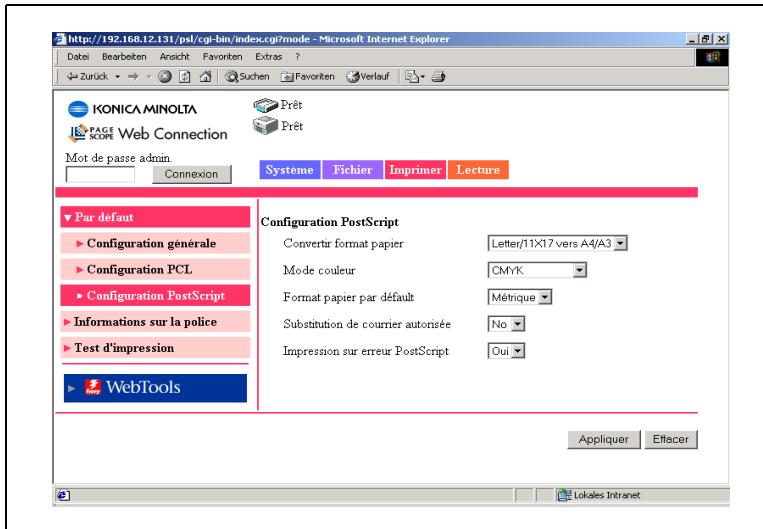

- Convertir format papier :
Sélectionnez le paramètre de conversion automatique entre les formats papier définis en pouces et ceux utilisant le système métrique.
Paramètres : Non, Lettre/11 x 17 vers A4/A3, ou A4/A3 vers Lettre/ 11 x 17
- Mode couleur :
Sélectionnez le mode couleur par défaut.
Paramètres : CMYK (CMJN) ou Grayscale (niveaux de gris)
- Format papier par défaut :
Sélectionnez le système définissant le format papier.
Paramètres : US (en pouces) ou Métrique
- Impression page de couverture :
Spécifiez l'impression ou non d'une page de couverture par défaut.
Paramètres: Non ou Oui

- Substitution de Courier autorisée :

Spécifiez le remplacement automatique par défaut ou non de toute police non disponible sur l'imprimante par la police de caractères Courier.

Paramètres : Non ou Oui

(Si vous sélectionnez “Non”, les polices non supportées ne seront pas imprimées.)

- Impression sur erreur PostScript :

Spécifiez l'impression ou non par défaut des informations relatives à une erreur de PostScript.

Paramètres : Non ou Oui

Informations sur la police

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Informations sur la police] de l'onglet [Imprimer]. Il affiche une liste des polices PCL et PostScript intégrées au contrôleur d'images.

Police PCL

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Police PCL] du menu [Informations sur la police]. Il affiche la liste des polices PCL installées dans le contrôleur image.

http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Zurück → Suchen Verlauf

KONICA MINOLTA

Web Connection

Prêt

Prêt

Mot de passe admin.

Connexion

Système Fichier Imprimer Lecture

▶ Par défaut

▼ Informations sur la police

▶ Police PCL

▶ Police PostScript

▶ Test d'impression


Police PCL

N°	Nom de police	Emplacement
0	Courier	HDD
1	CG Times	HDD
2	CG Times Bold	HDD
3	CG Times Italic	HDD
4	CG Times Bold Italic	HDD
5	CG Omega	HDD
6	CG Omega Bold	HDD
7	CG Omega Italic	HDD

E Lokales Intranet

Police PostScript

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Police PostScript] du menu [Informations sur la police]. Il affiche la liste des polices PostScript installées dans le contrôleur image.

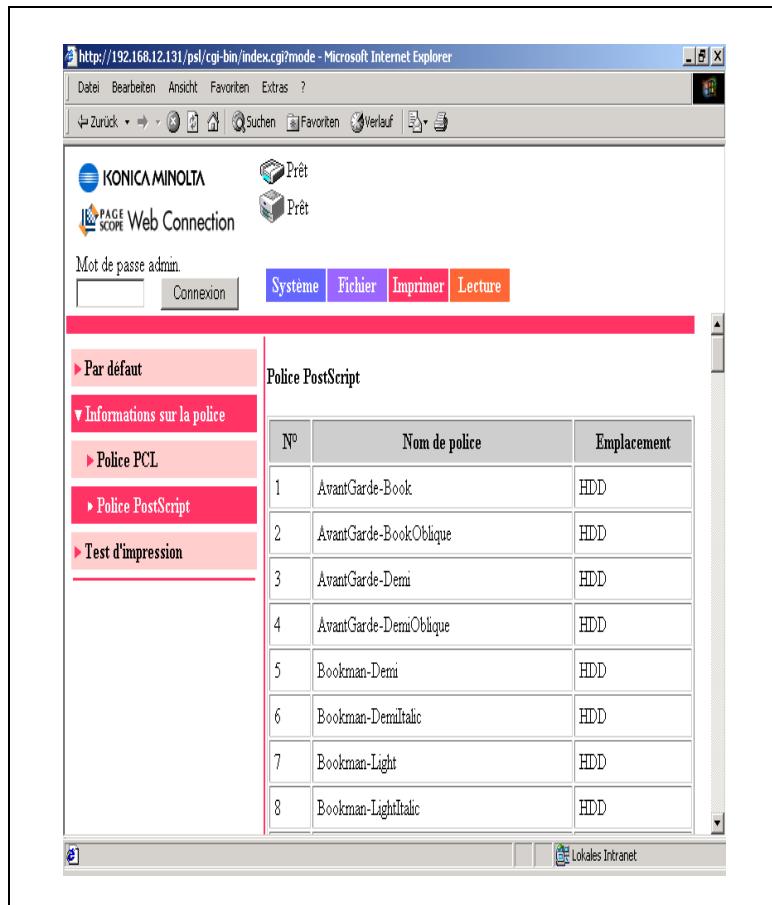


The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection interface. The URL in the address bar is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The menu bar includes Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, and a Help icon. The toolbar includes Zurück, Vorderebene, Hintergrund, Suchen, Favoriten, Verlauf, and a Print icon. The main header features the Konica Minolta logo and the PageScope Web Connection logo. The top navigation bar includes Prêt, Prêt, Système, Fichier, Imprimer (highlighted in red), and Lecture. On the left, a sidebar menu lists Par défaut, Informations sur la police (highlighted in red), Police PCL, Police PostScript (highlighted in red), and Test d'impression. The main content area is titled "Police PostScript" and displays a table of installed fonts:

Nº	Nom de police	Emplacement
1	AvantGarde-Book	HDD
2	AvantGarde-BookOblique	HDD
3	AvantGarde-Demi	HDD
4	AvantGarde-DemiOblique	HDD
5	Bookman-Demi	HDD
6	Bookman-Demibold	HDD
7	Bookman-Light	HDD
8	Bookman-Lightitalic	HDD

Test d'impression

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Test d'impression] de l'onglet [Imprimer]. L'écran sert à sélectionner et à imprimer la page de test d'impression.

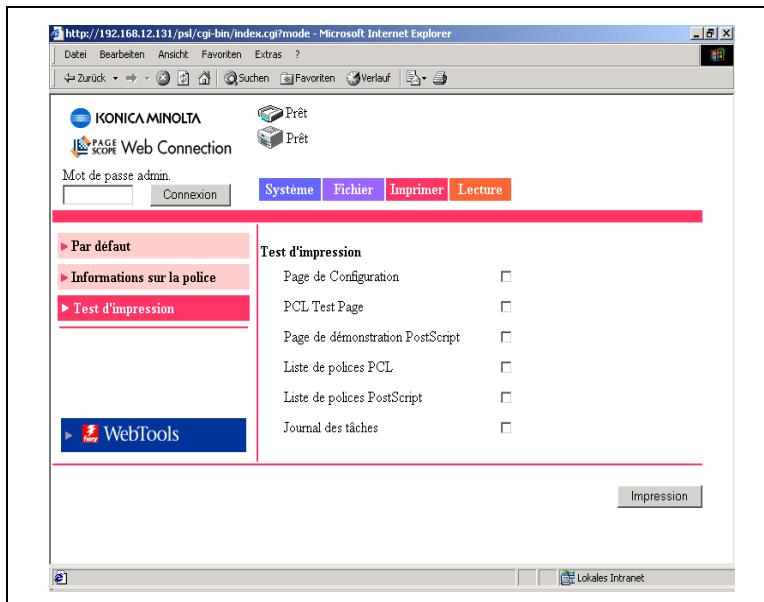


1.7 Mode Utilisateur: onglet Lecture

L'onglet [Lecture] sert à configurer le contrôleur d'imprimante. (Pour plus de détails sur le mode scanner, voir le chapitre 2, "2 Utilisation du mode scanner").

Enregistrement de l'adresse Une touche

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Enregistrement adresse Une-touche] de l'onglet [Lecture]. Vous pouvez utiliser cet écran pour enregistrer au préalable la destination d'émission des données numérisées.

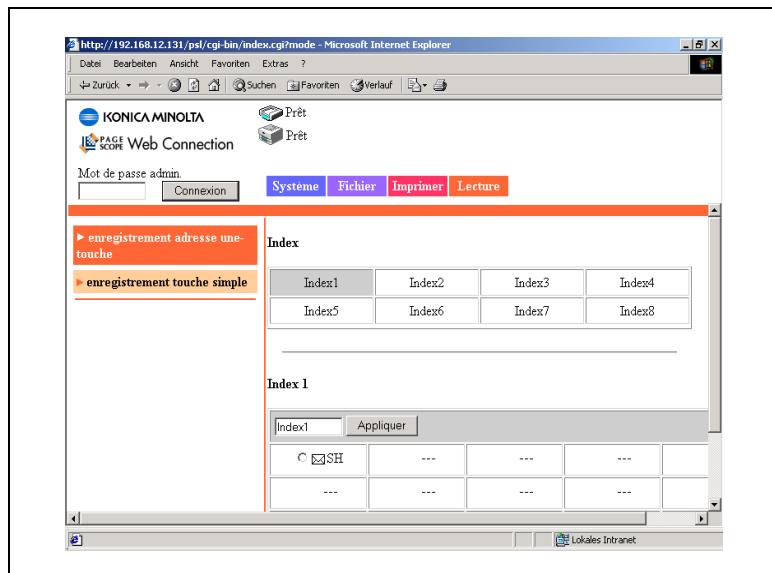

- Index :

Cliquez sur un nom d'index prédéfini. Les noms de destination enregistrés dans l'index sélectionné s'affichent dans la partie inférieure de l'écran (liste Une touche).

- Nom d'index :

Les noms d'index prédéfinis apparaissent dans la liste Une touche dans la section inférieure de l'écran. Vous pouvez ici changer le nom de l'index.

(Entrez 10 caractères au maximum.)

- Méthode de transmission :

Des icônes représentent la méthode de transmission de la destination enregistrée.



: Icône Scan vers e-mail



: Icône Scan vers serveur FTP



: Icône Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres)



: Icône Scan vers Fax Internet

- Bouton [OK] :

Cliquez sur le bouton pour enregistrer le nom d'index que vous avez saisi.

- Bouton [Supprimer] :

Cochez les cases à gauche des noms de destination puis cliquez sur ce bouton pour supprimer de l'index les noms de destination sélectionnés.




REMARQUES

- L'enregistrement de groupe des noms de destination de Scan vers E-mail et Fax Internet est uniquement possible dans [Index 8].

Enregistrement d'une nouvelle destination

Cliquez sur une case non enregistrée (---) de la liste Une touche dans la partie inférieure de l'écran pour afficher l'écran d'enregistrement d'une nouvelle destination.

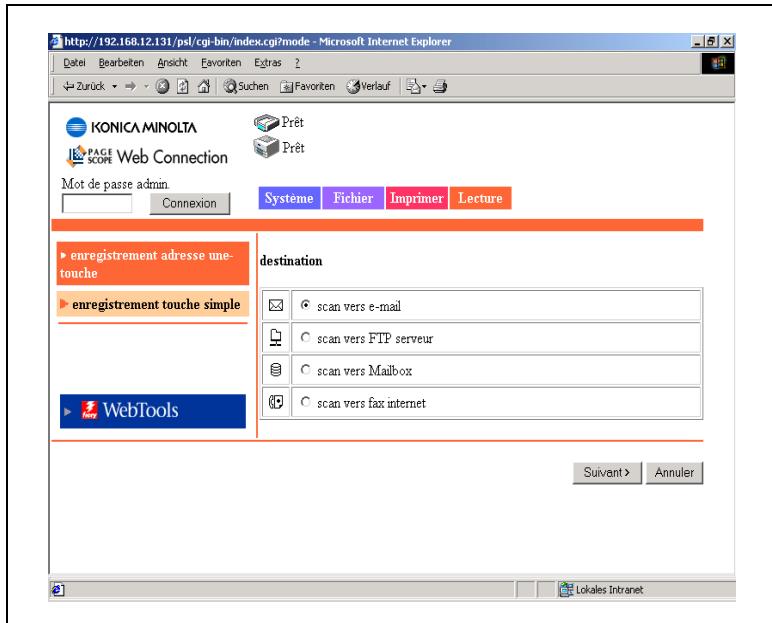

Cochez la méthode de transmission destinataire.

- Scan vers E-mail (voir p. 2-40, p. 2-46)
- Scan vers serveur FTP (voir p. 2-42)
- Scan vers Mailbox (voir p. 2-44)
- Scan vers Fax Internet (voir p. 2-45, p. 2-46)


Cliquez sur le bouton [Annuler] pour revenir à l'écran précédent.

Modification d'une destination enregistrée

Cliquez sur le nom de destination que vous souhaitez modifier dans la liste Une touche de la partie inférieure de l'écran pour afficher l'écran d'enregistrement ou de modification des informations relatives au destinataire.

Enregistrement touche simple

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Enregistrement touche simple] de l'onglet [Lecture]. Vous pouvez utiliser l'écran pour enregistrer la destination d'émission et les paramètres des données numérisées utilisées uniquement pour une seule tâche.

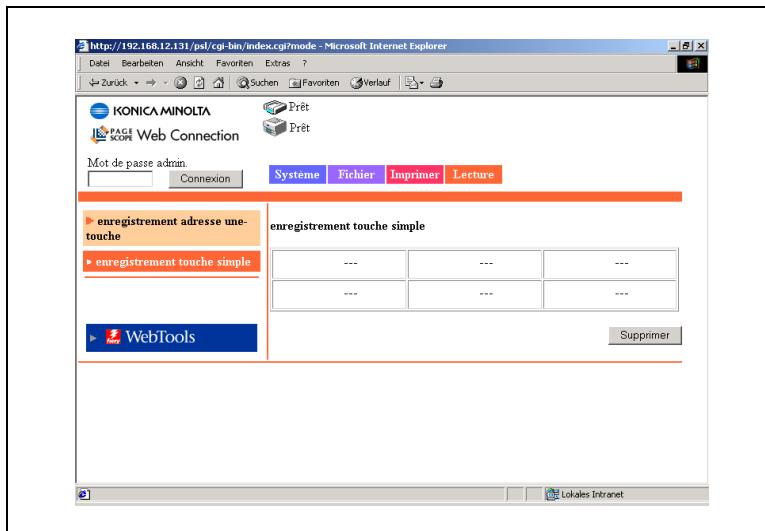

- Nom d'enregistrement touche simple :

Cliquez sur un nom prédéfini pour afficher un écran de confirmation de configuration.

- Méthode de transmission :

Des icônes représentent la méthode de transmission de la destination enregistrée.

: Icône Scan vers e-mail

: Icône Scan vers serveur FTP

: Icône Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres)

: Icône Scan vers fax internet

- Bouton [Supprimer] :

Cochez les cases à gauche des noms de destination puis cliquez sur ce bouton pour supprimer les noms d'enregistrement touche simple sélectionnés.




REMARQUES

- L'enregistrement touche simple est effacé après exécution de la tâche.

Enregistrement d'une nouvelle position

Un nouvel écran d'enregistrement s'affiche en cliquant sur une case non enregistrée (---) de l'écran d'enregistrement touche simple.

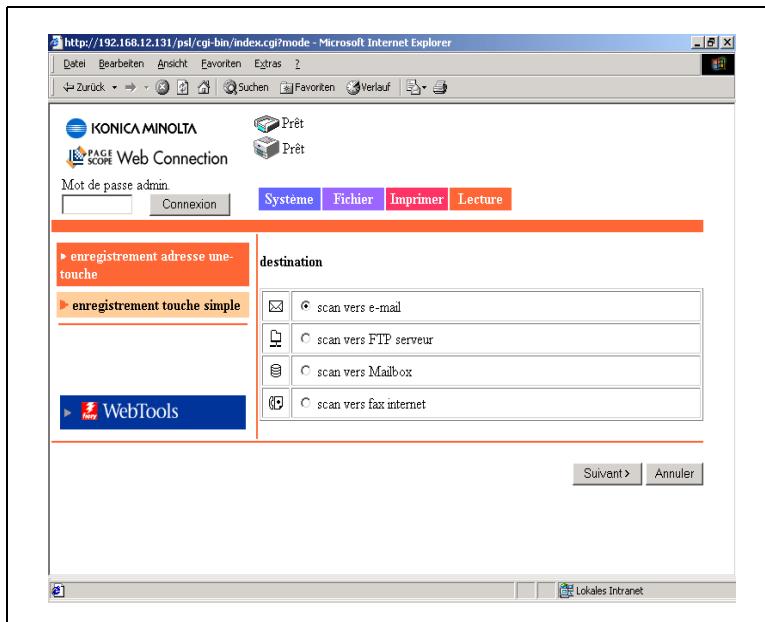

Cochez la méthode de transmission.

- Scan vers E-mail (voir p. 2-40,)
- Scan vers serveur FTP (voir p. 2-42)
- Scan vers Mailbox (voir p. 2-44)
- Scan vers Fax Internet (voir p. 2-45,)

Cliquez sur le bouton [Annuler] pour revenir à l'écran précédent.

Confirmation d'une destination enregistrée

Cliquez un nom dans l'écran d'enregistrement touche simple pour afficher l'écran de confirmation de configuration.

- Bouton [< Précédent] :

Cliquez sur ce bouton pour modifier les paramètres des valeurs saisies ou sélectionnées en retournant sur l'écran précédent.

1.8 Mode administrateur

En vous connectant à PageScope Web Connection en Mode Administrateur, vous pouvez configurer ou confirmer le système du contrôleur d'images.


Pour plus de détails sur la procédure de connexion au mode Administrateur, voir *“Connexion sous le mode Administrateur” à la page 1-5.*

1.9 Mode Administration: onglet Système

L'onglet [Système] affiche les informations et paramètres concernant la configuration système du Copieur Numérique.

Préférences

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Préférence] de l'onglet [Système]. Cet écran vous permet de spécifier les paramètres relatifs aux options d'affichage.

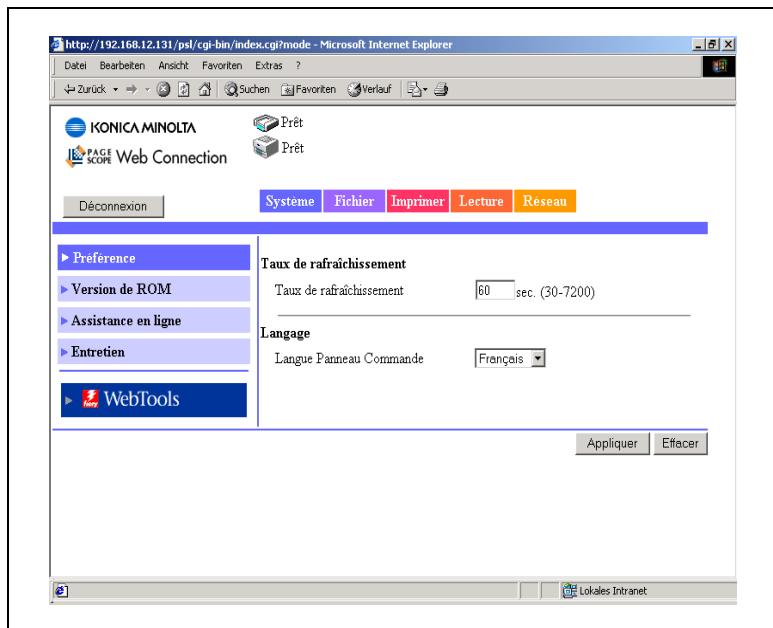

- Taux de rafraîchissement :

Définit le taux de rafraîchissement de PageScope Web Connection.
Paramètres : 30 à 7200 sec.

- **Langage :**

Définit la langue d'affichage de PageScope Web Connection.

- **Bouton [OK] :**


Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.

- **Bouton [Effacer]:**

Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

Version de ROM

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Version de ROM] de l'onglet [Système]. Il affiche la version ROM du copieur, la version du micrologiciel du contrôleur et d'autres informations.

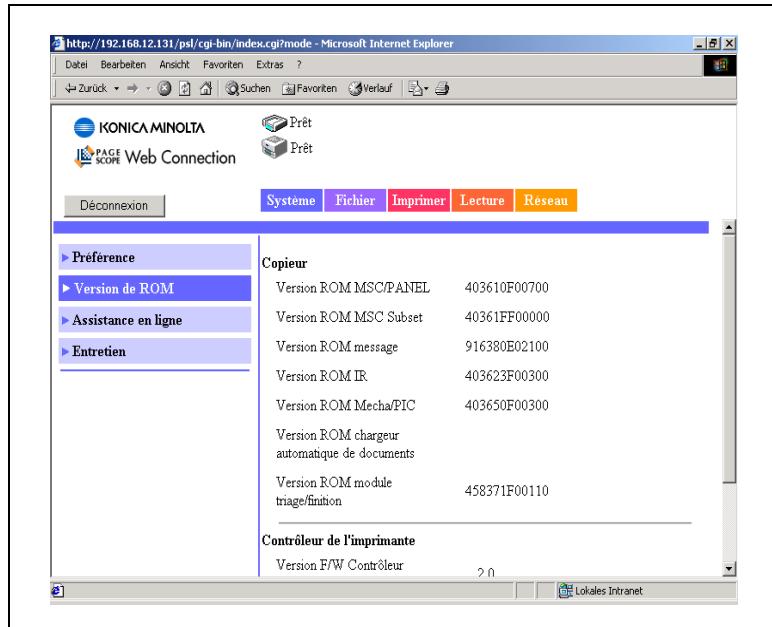

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection. The URL is <http://192.160.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Favoriten', 'Extras', 'Zurück', 'Vorwärts', 'Suchen', 'Favoriten', 'Verlauf', and 'Hilfe'. The main content area has a 'Système' tab selected, with other tabs for 'Fichier', 'Imprimer', 'Lecture', and 'Réseau'. On the left, a sidebar menu lists 'Préférence', 'Version de ROM' (which is selected and highlighted in blue), 'Assistance en ligne', and 'Entretien'. The main content table shows ROM versions for the 'Copieur' and 'Contrôleur de l'imprimante'. The 'Copieur' section includes:

Version ROM MSC/PANEL	403610F00700
Version ROM MSC Subset	40361FF00000
Version ROM message	916380E02100
Version ROM IR	403623F00300
Version ROM Mecha/PIC	403650F00300
Version ROM chargeur automatique de documents	
Version ROM module triage/finition	458371F00110

The 'Contrôleur de l'imprimante' section includes:

Version F/W Contrôleur	

Assistance en ligne

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Assistance en ligne] de l'onglet [Système]. Cet écran vous permet de saisir des informations relatives à l'assistance produit.

Http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode - Microsoft Internet Explorer

Daten Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?
 Zurück → ⌘ ⌘ Suchen Favoriten Verlauf ⌘ ⌘

 KONICA MINOLTA
 PAGE Scope Web Connection

Prêt
 Prêt

Déconnexion

Système Fichier Imprimer Lecture Réseau

► Préférence
 ► Version de ROM
 ► Assistance en ligne
 ► Entretien

►  WebTools

Assistance en ligne

Contact	Customer Support
telephone	
Informations produit en ligne	
site web	
Fournitures et accessoires	

Appliquer Effacer

 Lokales Intranet


- Contact :
Entrez le contact d'assistance produit. (Modifiable).
- Téléphone :
Entrez le numéro de téléphone du contact d'assistance produit.
- Informations produit en ligne :
Entrez l'URL du site Web d'informations produits.
- Site Web :
URL du site Web du fabricant. (Modifiable).
- Fournitures et accessoires :
Entrez le point de contact pour les commandes de consommables.
- Bouton [OK] :
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.
- Bouton [Effacer] :
Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

Entretien

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Entretien] de l'onglet [Système]. Cet écran vous permet de redémarrer le contrôleur d'images ou d'initialiser les paramètres (restaurer les paramètres usine par défaut).

Réinitialiser

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Réinitialiser] du menu [Entretien]. Il permet de redémarrer le contrôleur image.

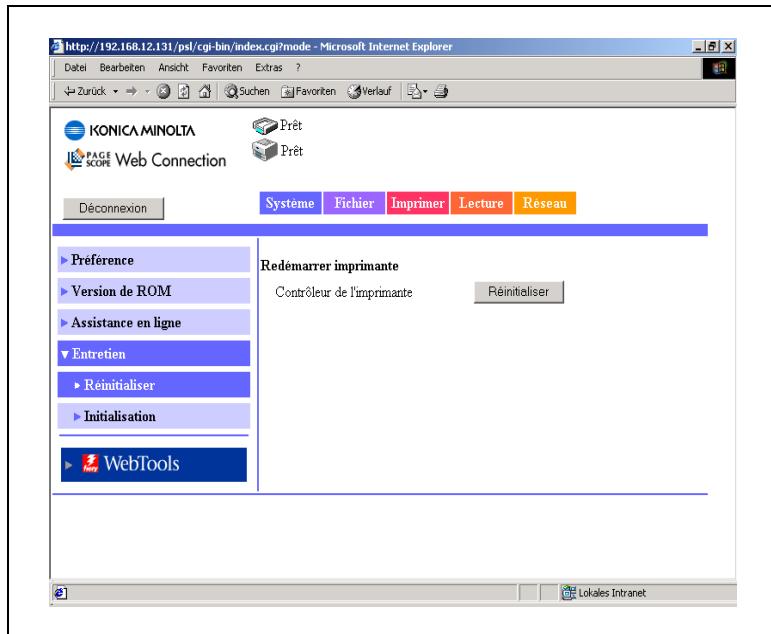


- Contrôleur de l'imprimante/Bouton [Réinitialiser] :

Redémarre le contrôleur d'images. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] pour afficher l'écran permettant de confirmer le redémarrage. Cliquez sur le bouton [Oui] de l'écran de confirmation pour redémarrer le contrôleur image.

Initialisation

Cet écran apparaît en cliquant sur le sous-menu [Initialisation] du menu [Entretien]. Il permet de réinitialiser le contrôleur image (restauration du réglage sortie usine).

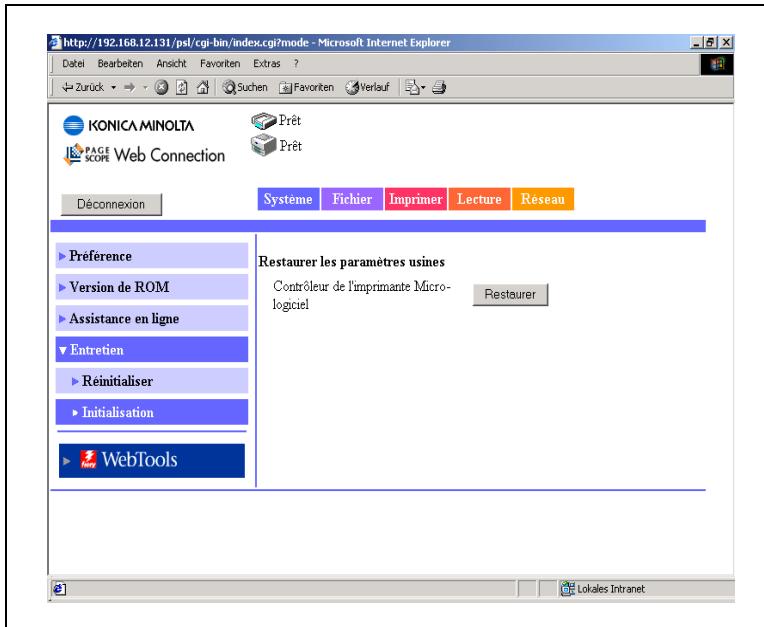


- Contrôleur de l'imprimante Micrologiciel/Bouton [Restaurer] : Restaure les paramètres par défaut d'origine du contrôleur image définis à la sortie d'usine. Cliquez sur le bouton [Restaurer] pour afficher l'écran permettant de confirmer l'initialisation. Cliquez sur le bouton [Oui] de l'écran de confirmation pour réinitialiser le contrôleur image aux valeurs par défaut d'origine.

1.10 Mode Administration: onglet Fichier

L'onglet [Fichier] permet la gestion des boîtes aux lettres dans le disque dur.

Mailbox (Boîte aux lettres)

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Mailbox] de l'onglet [Fichier]. Il affiche une liste des boîtes aux lettres sur le disque dur.

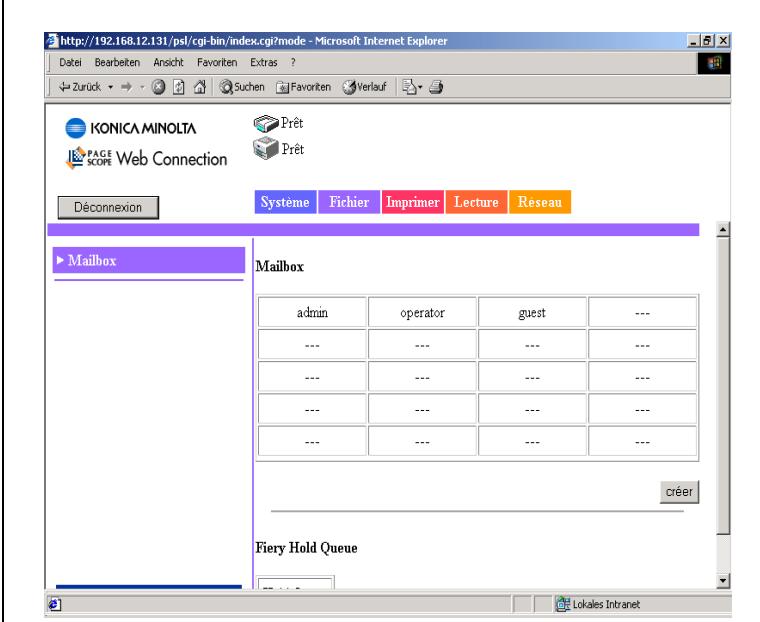

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection interface. The URL in the address bar is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The window title is "Microsoft Internet Explorer". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Favoriten", "Extras", "Hilfe", "Zurück", "Vorwärts", "Suchen", "Favoriten", "Verlauf", and "Hilfe". The toolbar includes icons for Back, Forward, Stop, Refresh, Home, and Search. The main content area shows the Konica Minolta logo and the "PAGE SCOPE Web Connection" text. A navigation bar at the top has buttons for "Déconnexion", "Système", "Fichier" (highlighted in red), "Imprimer", "Lecture", and "Réseau". A sidebar on the left has a "Mailbox" button. The main content area is titled "Mailbox" and contains a table with the following data:

admin	operator	guest	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

At the bottom of the table is a "créer" (Create) button. Below the table is a section titled "Fiery Hold Queue". The status bar at the bottom right shows "Lokales Intranet".




REMARQUES

- Le fonctionnement est similaire à celui des boîtes aux lettres du Mode Utilisateur. Voir "Mailbox (Boîte aux lettres)" à la page 1-14.
- Bouton [Create] (Créer) :
Ce bouton vous permet d'accéder à un écran permettant la création d'une nouvelle boîte aux lettres.

Création d'une boîte aux lettres

L'activation du bouton [Create] (Créer) sur l'écran de la liste des boîtes aux lettres permet d'accéder à l'écran de création de nouvelles boîtes aux lettres.

On peut créer 20 boîtes aux lettres au maximum.

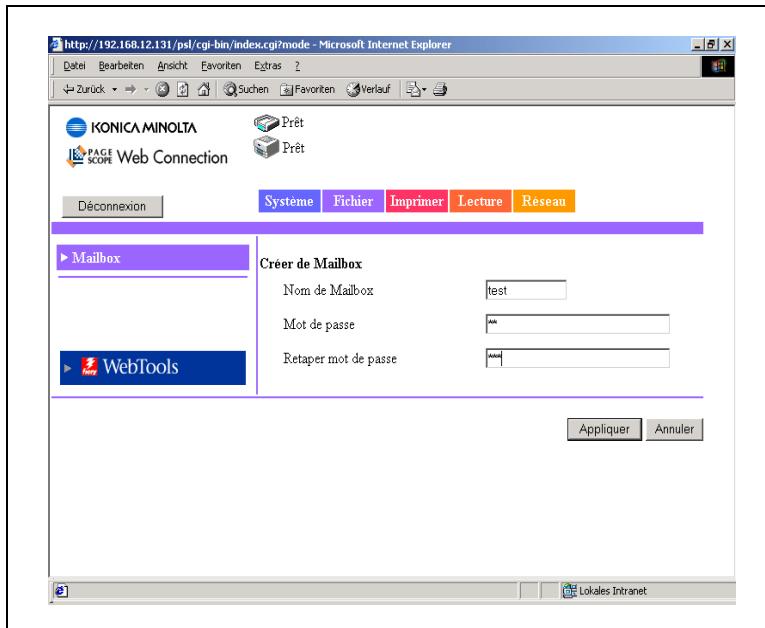

- **Nom de Mailbox (boîte aux lettres) :**
Entrez le nom de boîte aux lettres.
(12 caractères maximum)
- **Mot de passe :**
Entrez le mot de passe. Vous pouvez aussi décider de ne pas utiliser de mot de passe.
(40 caractères maximum)
- **Retaper mot de passe :**
Ressaisissez la chaîne de caractères entrée dans la case "Mot de passe".
- **Bouton [OK] :**
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.
- **Bouton [Cancel] (Annuler) :**
Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

Suppression d'une boîte aux lettres

Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez supprimer dans la liste des boîtes aux lettres et ouvrez la liste des fichiers de la boîte aux lettres concernée (entrez le mot de passe si nécessaire).

Cliquez sur le bouton [Supprimer Boîte aux lettres] dans le coin inférieur droit de l'écran Liste des fichiers pour supprimer la boîtes aux lettres et revenir à l'écran Liste des boîtes aux lettres.



REMARQUES


- Lors de la suppression d'une boîte aux lettres, supprimez également l'enregistrement Une touche et la destination affectée à cette boîte aux lettres (l'enregistrement Une touche n'est pas supprimé automatiquement). (Voir p. 1-25).

1.11 Mode Administrateur: onglet Imprimer

L'onglet [Imprimer] sert à configurer le contrôleur image.

Interface locale

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Interface locale] de l'onglet [Système]. Cet écran vous permet d'afficher ou de définir les informations relatives au port local.

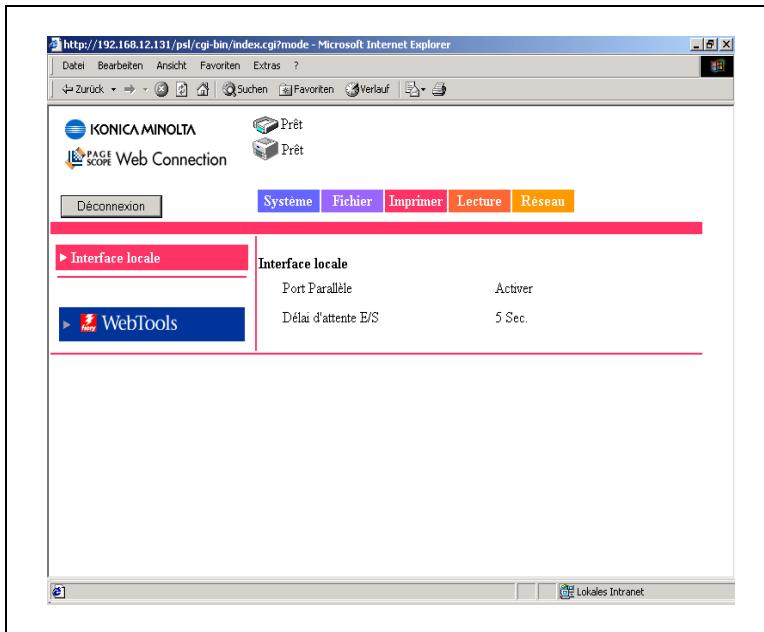

- Interface locale :

Ce paramètre s'affiche quand "Activer port parallèle" est sélectionné dans le mode de configuration du contrôleur.

- Délai d'attente E/S:


Entrez le délai d'attente (seconde(s)) servant à déterminer l'achèvement de la tâche après réception des données via le port parallèle.

1.12 Mode Administrateur: onglet Lecture

L'onglet [Lecture] permet l'entrée et la confirmation des paramètres relatifs à la transmission de messagerie, ainsi que la suppression de toutes les clés Une touche.

Configuration mode Scan

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Configuration mode scan] de l'onglet [Lecture]. Cet écran vous permet de saisir et de confirmer les paramètres relatifs à l'émission de courrier.

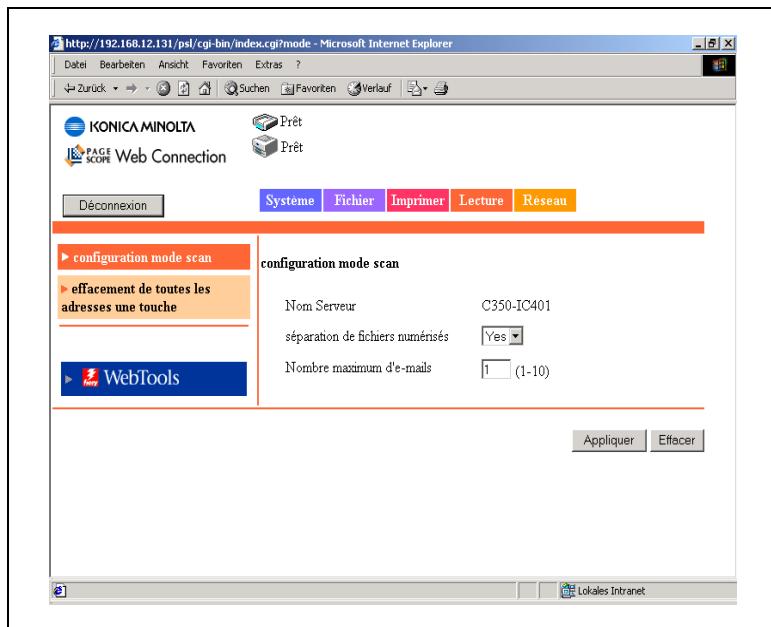

- Nom Serveur :

Nom de l'appareil

Le "nom du serveur" précède le nom du fichier image créé à l'aide de la fonction de numérisation. (Voir p. 2-56).

- Séparation de fichiers numérisés :


Définit la division ou non par page, des données numérisées lorsqu'elles excèdent la taille maximale.

Paramètres : Non ou Oui

- **Nombre maximum d'e-mails :**
Spécifie le nombre maximum de séparations autorisées en cas de segmentation des données numérisées pour transmission. (Voir p. 2-20).
Paramètres : 1 à 10
- **Bouton [OK] :**
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.
- **Bouton [Effacer] :**
Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

Effacement de toutes les adresses Une touche

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Effacement de toutes les adresses Une-touche] de l'onglet [Lecture]. Cet écran vous permet de supprimer les paramètres enregistrées pour les numéros Une-touche.

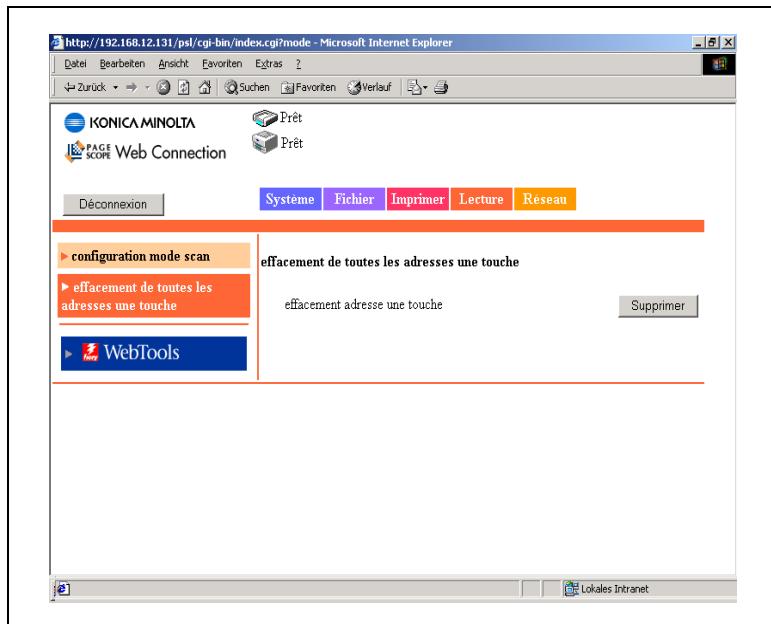


- Effacer adresse Une touche/Bouton [Supprimer] :
Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les paramètres des adresses Une touche.

1.13 Mode Administrateur: onglet Réseau

L'onglet [Réseau] affiche les paramètres relatifs au réseau du IC-401.

Généralités

Cet écran s'affiche quand vous cliquez sur le menu [Généralités] de l'onglet [Réseau]. Il affiche un récapitulatif de l'interface du contrôleur d'images (paramètres TCP/IP).

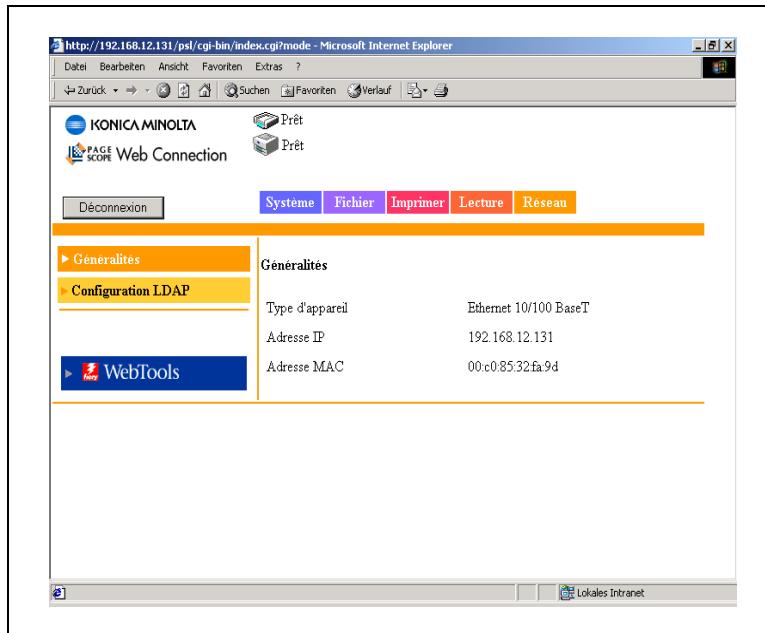

- Type d'appareil : Type d'interface
- Adresse IP : Adresse IP du contrôleur image
- Adresse MAC : Adresse MAC du contrôleur image

Configuration LDAP


Cet écran apparaît en cliquant sur le menu [Configuration LDAP] de l'onglet [Réseau].

Cet écran permet de définir les paramètres relatifs aux fonctions de recherche LDAP.



REMARQUES

- Lors de l'utilisation des fonctions de recherche avec Fiery, un serveur d'authentification Kerberos (et les fonctions DNS) est obligatoire.
- Comme l'authentification Kerberos exige une résolution de nom DNS, il faut définir à l'avance les réglages DNS suivants pour les paramètres Fiery.
 - DNS SERVER IP ADDRESS : Tapez l'adresse IP du serveur DNS.
 - DOMAIN NAME : Tapez le nom du domaine auquel Fiery appartient.
- HOST NAME : Tapez le nom d'hôte Fiery.
- Si les paramètres pour Time Zone / Date / Time dans Fiery ne correspondent pas aux paramètres d'heure du serveur LDAP, il se peut que la connexion au serveur LDAP ne soit pas possible.
- Si Internal Error=-5 s'affiche en cours de recherche, cela peut signifier que le serveur LDAP n'est pas configuré correctement. Si cela arrive, veuillez vérifier les paramètres du serveur LDAP.

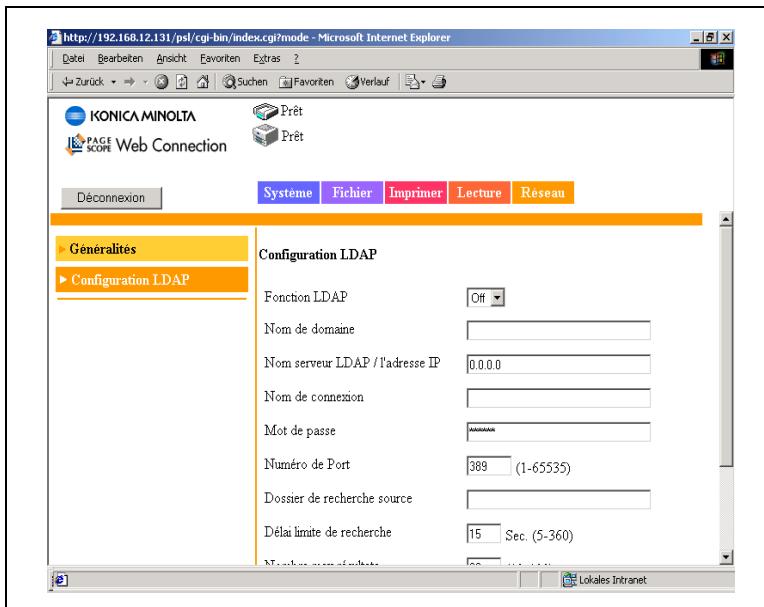

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying the Konica Minolta PageScope Web Connection configuration interface. The URL is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The top menu bar includes Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, and a Help icon. The toolbar includes Zurück, Vordere Seite, Suchen, Favoriten, Verlauf, and Print. The header features the Konica Minolta logo and the PageScope Web Connection logo. The main menu bar has tabs for Déconnexion, Système, Fichier, Imprimer, Lecture, and Réseau. The left sidebar has a tree view with 'Généralités' (selected) and 'Configuration LDAP' (also selected). The right panel is titled 'Configuration LDAP' and contains the following fields:

Fonction LDAP	<input type="button" value="Off"/>
Nom de domaine	<input type="text"/>
Nom serveur LDAP / l'adresse IP	<input type="text" value="0.0.0"/>
Nom de connexion	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="text" value="*****"/>
Numéro de Port	<input type="text" value="389"/> (1-65535)
Dossier de recherche source	<input type="text"/>
Délai limite de recherche	<input type="text" value="15"/> Sec. (5-360)

At the bottom of the right panel, there is a 'Lokales Intranet' button.

- Fonction LDAP :
Ce paramètres sert à activer/désactiver la recherche LDAP.
- Nom de domaine :
Tapez le nom du domaine auquel le serveur LDAP appartient.
- Nom serveur LDAP/Adresse IP :
Tapez l'adresse du serveur LDAP.
Le paramètre par défaut est vierge.
Vous pouvez taper le nom du serveur LDAP ou son adresse IP.
- Nom de connexion :
Tapez le nom de l'utilisateur.
- Mot de passe :
Tapez le mot de passe.
Pour l'authentification LDAP, il faut faire attention car le mot de passe est envoyé sur le réseau en mode texte non crypté.
- Numéro de port :
Tapez le numéro de port du serveur LDAP.
La valeur par défaut est 389
- Dossier de recherche source :
Entrez le point de départ de la recherche. (p. ex. : dc=ldapsv, dc=local)
La valeur par défaut est vierge.
- Délai limite de recherche :
Entrez une valeur limite (en secondes) pour la communication LDAP.
La valeur par défaut est de 15 secondes.
- Nombre max. résultats :
Entrez une valeur spécifiant le nombre maximal de résultats acceptables pour les résultats de recherche LDAP.
La valeur par défaut est 30.
- Délai d'expiration :
Les résultats de recherche LDAP sont retenus dans Fiery, qui accède au serveur LDAP à des intervalles définis pour mettre à jour ses informations. C'est ici que l'on spécifie cet intervalle de renouvellement.
- Bouton [Vérifier paramètres LDAP] :
Cliquez sur ce bouton pour vérifier si le serveur est accessible (connecté) avec la configuration de paramètres actuelle.
- Bouton [OK] :
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les nouveaux paramètres.
- Bouton [Effacer] :
Cliquez sur ce bouton pour effacer les paramètres entrés ou sélectionnés.

2 Utilisation du mode scanner

2.1 Vue d'ensemble

Le copieur numérique propose les types de mode scanner suivants. Utilisez le type qui convient à votre réseau et à votre application.

- Scan vers E-mail :
Envoye les données numérisées sous forme de pièce jointe à un e-mail (voir p. 2-2).
- Scan vers serveur FTP :
Envoye les données numérisées vers un serveur FTP (voir p. 2-3).
- Scan vers Boîte aux lettres :
Envoye les données numérisées vers le disque dur du contrôleur (voir p. 2-4).
- Fax Internet :
Joint les données numérisées à un e-mail et les envoie vers un dispositif compatible avec FAX Internet (voir p. 2-5).

Données numérisées : Données d'image numérisées à l'aide du copieur numérique.




REMARQUES

- Le présent manuel n'aborde pas les procédures d'exploitation du Scan 5 Fiery à distance. Veuillez consulter le manuel livré avec le contrôleur.


Scan vers E-mail

- Envoie les données d'image numérisées sous forme de pièce jointe à un e-mail.
- Convient à l'envoi de données basse résolution.
- Nécessite un réseau avec serveur de messagerie.

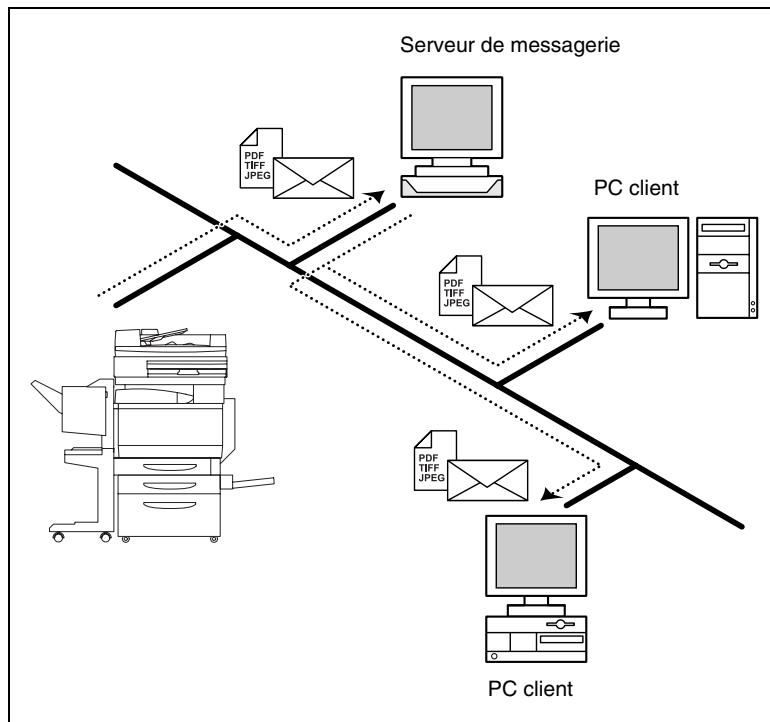


Scan vers le serveur FTP

- Envoie les données d'image numérisées vers un dossier spécifié du serveur FTP.
- Convient à l'envoi de données haute résolution.
- Nécessite un réseau avec serveur FTP.
- Permet de sélectionner ou non l'envoi par e-mail des informations relatives au lieu de stockage des données à l'aide de la fonction de notification par e-mail (voir p. 2-18). (Le recours à la fonction de notification par e-mail nécessite un serveur de messagerie).
- Possibilité d'accéder à des serveurs FTP sur Internet via un serveur proxy. (Un serveur proxy est nécessaire).

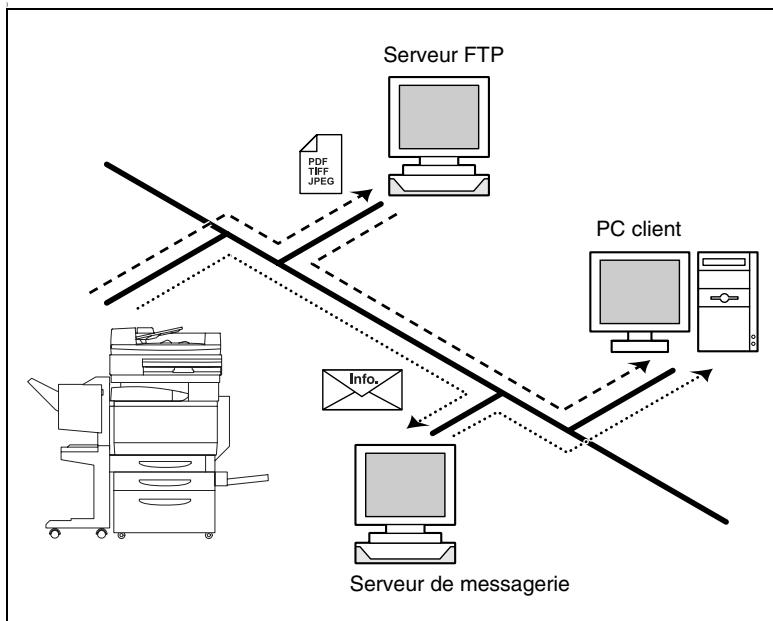

Scan vers Boîte aux lettres

- Envoie les données d'image numérisées vers un dossier spécifié (Boîte aux lettres) sur le disque dur du contrôleur.
- Convient à l'envoi de données haute résolution.
- Permet de sélectionner ou non l'envoi par e-mail des informations relatives au lieu de stockage des données à l'aide de la fonction de notification par e-mail (voir p. 2-18). (Le recours à la fonction de notification par e-mail nécessite un serveur de messagerie).

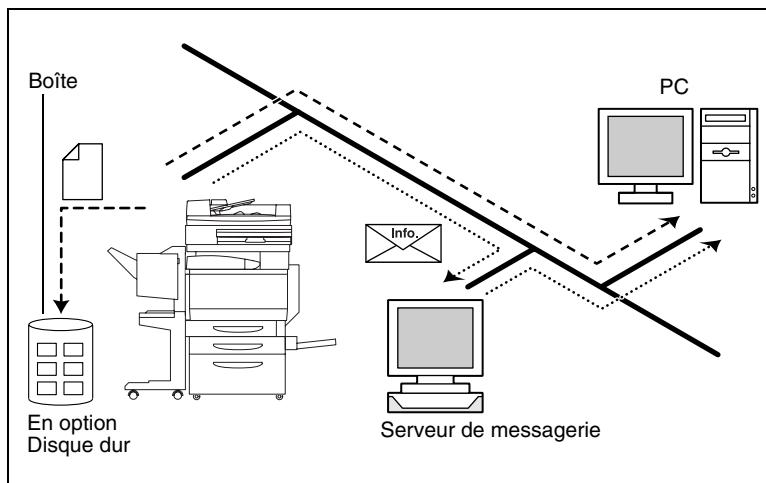

Fax Internet

● Transmission


Joint les données numérisées à un e-mail et les envoie vers un dispositif compatible avec FAX Internet.

Les données d'image sont envoyées dans le format suivant : TIFF, 200 × 200 ppp, monochrome, A4/Lettre, compression MH.



REMARQUES

- Pour l'envoi de données à l'aide de FAX Internet, il y a lieu de vérifier à l'avance si le destinataire peut recevoir FAX Internet.
- Si vous numérissez un document supérieur au format A4/Letter, le document est automatiquement comprimé et envoyé au format A4/Letter.

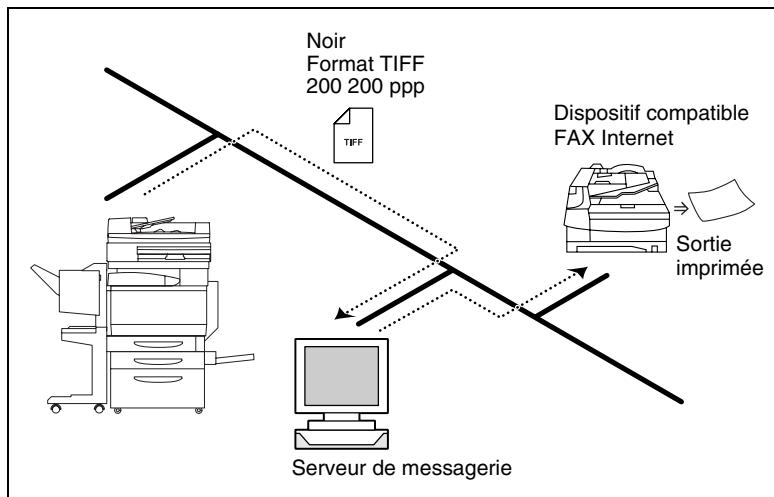

- Réception :

Reçoit des e-mails envoyés par un dispositif compatible avec FAX Internet et imprime les données.


Données d'image acceptées

Format TIFF, 200 × 200 dpi/200 × 100 dpi, monochrome, format A4/Letter et compression MH/MR/MMR.



REMARQUES

- Si vous recevez un document supérieur au format A4/Letter, le document est automatiquement comprimé et imprimé au format A4/Letter.

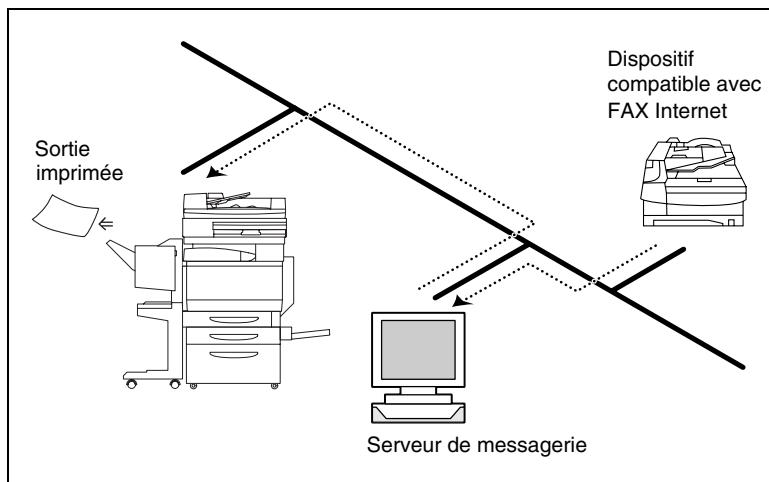

Environnement nécessaire à l'envoi de données d'image

L'environnement suivant est nécessaire à l'envoi de données d'image (envoi et réception de FAX Internet) à l'aide de cette fonction de numérisation.



REMARQUES

- Toutes les fonctions de numérisation nécessitent un réseau TCP/IP.

	Environnement nécessaire au transfert de données d'image	Environnement nécessaire à la transmission de données d'image	Autres limitations
E-mail	Serveur de messagerie	Ordinateur client de messagerie	Un maximum de format de fichier peut être spécifié au serveur de messagerie.
FTP	Serveur FTP	Ordinateur client FTP	
Boîte aux lettres	Aucun*	Navigateur Internet	
Transmission FAX Internet	Serveur de messagerie	—	Un maximum de format de fichier peut être spécifié au serveur de messagerie.
Réception Fax Internet	—	Serveur de messagerie	

* En raison du transfert direct de données d'image vers la boîte aux lettres située sur le disque dur du contrôleur, les serveurs, comme le serveur de messagerie, ne sont pas nécessaires.

2.2 Configuration du contrôleur

Pour utiliser la fonction de numérisation, il est nécessaire de définir les paramètres suivants sur le contrôleur.

Paramètres du protocole de réseau

Il doit être possible d'établir des communications en réseau à l'aide du protocole TCP/IP. Utilisez le [Mode Configuration] du tableau de commande du contrôleur pour entrer les paramètres. Pour plus de détails sur les paramètres et la procédure, se reporter au manuel d'utilisation du contrôleur.

Paramètres de numérisation

Utilisez le "Mode Administration" de PageScope Web Connection et le [Mode Configuration] du panneau de commande du contrôleur pour entrer les paramètres. Pour de plus amples détails sur PageScope Web Connection, voir chapitre 1, "1 Utilisation de PageScope Web Connection".

PageScope Web Connection	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers Boîte aux lettres	Fax Internet
Mode Administration : onglet [Scan]				
Nom du serveur	x*	x*	x*	x*
Séparation de fichiers numérisés	x	—	—	—
Nombre maximum d'e-mails	x	—	—	—
Mode Administration : onglet [Réseau]				
Configuration LDAP				

x : Indispensable, — : Pas nécessaire, * : Vérifier les paramètres

Panneau de commande du contrôleur	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers Boîte aux lettres	Fax Internet
Mode configuration : [Configuration Service]				
Activer mot de passe Mailbox	—	—	×	—
Mode Configuration: [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration FTP]				
Activation services FTP	—	×	—	—
Activation config. Proxy	—	E	—	—
Adresse IP du serveur Proxy	—	E	—	—
Numéro de port du serveur Proxy	—	E	—	—
Délai d'attente du serveur Proxy	—	E	—	—
Nom d'utilisateur du serveur Proxy	—	E	—	—
Mot de passe du serveur Proxy	—	E	—	—
Mode Configuration: [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration E-mail]				
Activation des services E-mail	×	—	—	×
Activation d'impression via E-mail	—	—	—	×
Serveur sortant	×	—	—	×
Serveur entrant	—	—	—	×
Type de serveur	—	—	—	×
Nom d'utilisateur Email Fiery	E*1	—	—	E*1
Nom de domaine Email Fiery	E*1	—	—	E*1
Nom de compte	—	—	—	×
Mot de passe:	—	—	—	×
Nom d'utilisateur Email Administrateur	E*2	—	—	E*2
Nom de domaine Email Administrateur	E*2	—	—	E*2
Délai d'attente (Sec)	×	—	—	×
Intervalle d'interrogation	—	—	—	×
Taille max. des fichiers de numérisation	×	—	—	—

× : indispensable, E : éventuellement nécessaire en fonction de l'environnement, — : Pas nécessaire


- * 1 : l'adresse de l'expéditeur (De) est Nom d'utilisateur Email Fiery@Nom de domaine Email Fiery. (Voir p. 2-22).
- * 2: Nom d'utilisateur Email Administrateur@nom de domaine Email Administrateur est la destination de notification d'erreur lorsque le message ne parvient pas au destinataire pour une raison donnée. (Voir p. 2-22). Toutefois, si le message n'est pas transmis, l'erreur n'est pas notifiée.

2.3 Configuration de la numérisation

Lors du transfert de données d'image à l'aide de la fonction de numérisation, on peut entrer les paramètres suivants sur le panneau de commande du copieur.


Entrée dans l'écran de configuration

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].
- 2 Appuyez sur l'onglet désiré parmi [Adresse], [Mode Numérisation], [Paramètres Original] et [Divers].

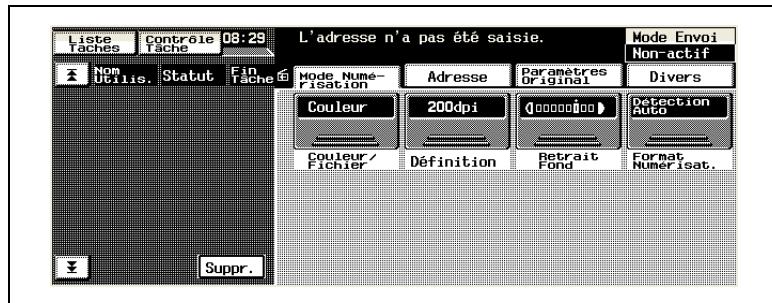

Onglet Adresse

Vous pouvez spécifier la destination de transmission des données d'image.

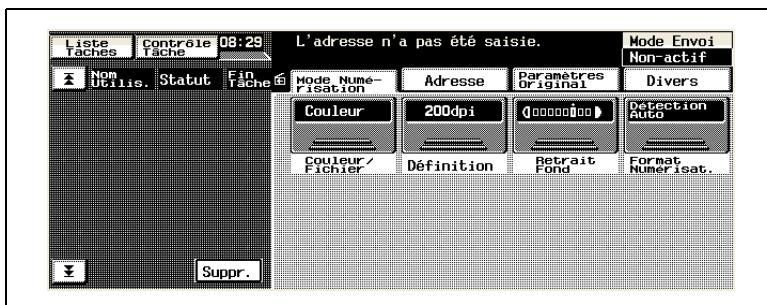

- [Enregistrement touche simple] :
Touche enregistrée à l'aide de [Enregistrement touche simple] dans PageScope Web Connection. Une fois la numérisation réalisée, l'adresse est automatiquement supprimée.
- [Index] :
Appuyez sur Index pour afficher l'adresse enregistrée à l'aide de [Enregistrement Une touche] dans PageScope Web Connection.
- [Adresse] :
Lors du transfert de données d'image via e-mail ou FAX Internet, vous pouvez envoyer les données en entrant directement l'adresse de messagerie. (Une adresse uniquement)



REMARQUES

- On peut spécifier des destinations de transmission multiples pour la transmission par messagerie et FAX Internet. Vous pouvez spécifiez un maximum de 50 adresses de 1800 caractères au plus. Par ailleurs, il est possible de spécifier simultanément des adresses à l'aide de la clé Une touche et de l'entrée adresse (une entrée d'adresse uniquement).

- [Divers] :

Lors de la transmission de fichiers image à l'aide de "Scan vers serveur FTP" ou "Scan vers boîte aux lettres", vous pouvez sélectionner la destination de notification par e-mail (voir p. 2-18) parmi les numéros Une-touche enregistrés.




REMARQUES

- L'[Adresse de notification] sélectionnée sous l'onglet [Divers] a priorité sur l'[Adresse de notification] enregistrée avec la clé Une-touche.

Onglet Mode de numérisation

Vous pouvez spécifier la méthode de transmission du document.

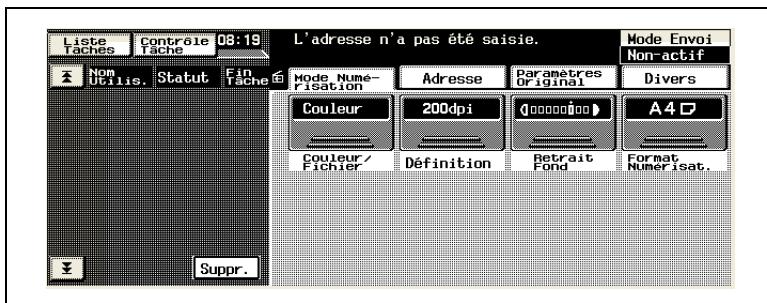

- [Couleur/Fichier] :

Spécifie le mode de couleur, le format des données et la méthode de compression.

Paramètres :

- Mode Couleur : Couleur, Niveaux de gris, Noir
- Format fichier : PDF, TIFF, ou JPEG



REMARQUES

- Si la destination de transmission est paramétrée sur boîte aux lettres, le format du fichier est spécifié lors du téléchargement des données de la boîte aux lettres vers l'ordinateur. Vous n'avez pas à définir le format sur cet écran à l'aide de [Format fichier].

- Niveau de Compression: Haute Qualité, Standard, Haute Compression




REMARQUES

- Si le [Mode Couleur] est réglé sur [Noir], [Niveau de Compression] n'apparaît pas.

- [Résolution] :
Spécifie la résolution.
Paramètres: 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
- [Retrait du fond] :
Entrez les paramètres relatifs au retrait du fond et la brillance des documents.
 - Retrait du fond
Entrez les paramètres relatifs au retrait du fond.
Paramètres : Auto ou manuel (de -5 (retrait maximum) à +2 (retrait minimum), 8 niveaux)
 - Brillance
Spécifie la brillance du document.
Paramètres : de -3 (le plus brillant) à +3 (le plus sombre) : 7 niveaux
- [Format de numérisation]:
Spécifie le format de numérisation du document.
Vous pouvez également spécifier un format arbitraire (en mm ou 1/16").
Par ailleurs vous pouvez également spécifier la position d'effacement et la largeur d'effacement.

Onglet Paramètres original

Vous pouvez spécifier le type de document.

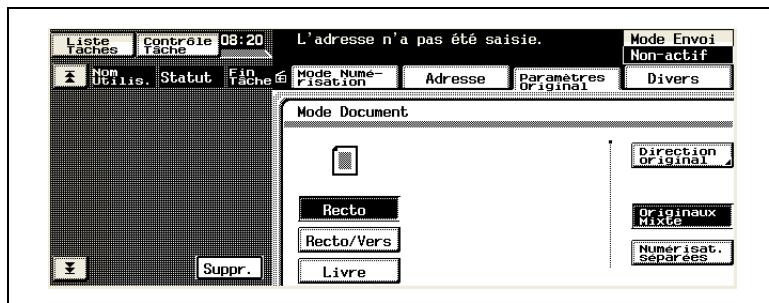

- [Mode Document] :
Spécifie le mode de numérisation du document.
Paramètres Recto, Recto/Vers ou Livre
- [Marge] :
Spécifie l'orientation de la marge du document pour l'impression recto-verso.
Paramètres : Reliure à gauche ou reliure en haut
- [Orientation originale] :
Spécifie l'orientation de l'image avec le document installé dans le magasin.
Paramètres : Non sélectionné (autodétection),
Portrait Large/Haut, Paysage Large/Haut




REMARQUES

- Des données numérisées à partir d'un original d'un format supérieur à A4/Lettre sont affichées sur l'ordinateur dans un format portrait.

- [Originaux mixtes] :
Pour numériser des documents de formats différents, sélectionnez la touche [Originaux mixtes].
- [Numérisation séparée] :
Lorsque l'option "Numérisation séparée" est sélectionnée, la lecture des données constitue une tâche unique : jusqu'à sélection de la touche [Terminer] qui apparaît sur le tableau de commande une fois complétée l'étape de numérisation.

Vérification du paramétrage sur le dispositif récepteur

Appuyez sur le bouton [Mode contrôle] pour visualiser les paramètres du dispositif de réception.

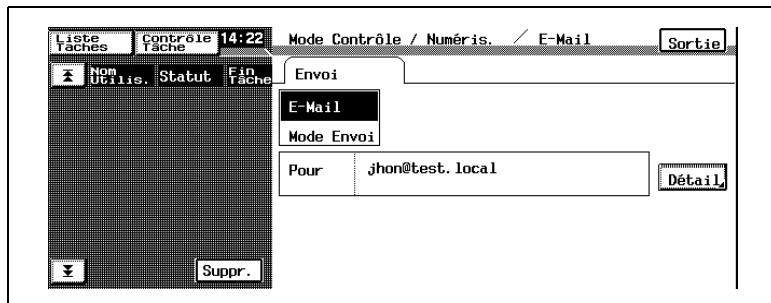

Enregistrement des paramètres par défaut du mode de numérisation

Vous pouvez spécifier arbitrairement les paramètres par défaut du mode de numérisation.

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation] du panneau de commande du copieur pour accéder au mode de numérisation.
- 2 Sélectionnez le paramètre devant constituer la valeur par défaut du mode de numérisation.
- 3 Appuyez sur la touche [Utilitaires].
- 4 Appuyez sur [Enregistrer].
- 5 Appuyez sur [Mode réinit.].
- 6 Appuyez sur [Mode actuel].
- 7 Appuyez sur [Entrée].

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut d'origine du mode de numérisation en appuyant sur la touche [Réglage usine].

2.4 Notification par e-Mail

La fonction de notification par e-mail permet de transmettre par e-mail les informations relatives au lieu de stockage des données d'image numérisées. Les données d'image ne sont pas jointes au message. Le destinataire du message peut se référer au texte du message pour accéder au lieu de stockage des données.

Lors de la transmission de données image à l'aide d'une clé Une-touche (voir p. 2-37) pour laquelle la transmission serveur ou une boîte aux lettres est enregistrée et qu'une adresse de notification est définie pour la clé Une-touche sélectionnée, un e-mail de notification est envoyé. Vous pouvez également spécifier l'adresse de notification sur le panneau de commande du copieur. (Voir p. 2-12).



REMARQUES

- L'envoi des messages créés avec la fonction de notification par e-mail est défini par les paramètres de transmission de messages. Vous devez définir les paramètres de transmission de messages pour utiliser la fonction de notification par e-mail.

Notification

Les informations suivantes sont notifiées par e-mail.

- Transmission vers un serveur
 - Adresse IP du serveur FTP
 - Répertoire dans lequel les données d'image sont sauvegardées
 - Nom de fichier des données



REMARQUES

- Il est possible que vous ayez besoin d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur FTP.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont notifiés par e-mail.

- Transmission vers une boîte aux lettres
 - http://adresse /IP du contrôleur
 - Nom de la boîte aux lettres
 - Nom de fichier des données



REMARQUES

- Il se peut que vous ayez à entrer un mot de passe pour accéder à la boîte aux lettres.
- Le mot de passe est notifié par e-mail.

2.5 Notification d'URL

La fonction de notification d'URL permet de notifier par e-mail l'URL de stockage des données créées par la fonction de numérisation. Les données d'image ne sont pas jointes au message de notification d'URL. Le destinataire du message de notification d'URL peut double-cliquer sur l'URL mentionnée dans le texte de l'e-mail pour accéder au lieu de stockage des données.

Cas de transmission d'un message de notification d'URL.

Quand la taille du mail dépasse la limite supérieure spécifiée par Taille maximum des fichiers numérisés (voir p. 2-25) de la fonction Scan vers E-mail, les données image sont enregistrées sur le disque dur du contrôleur et une URL indiquant l'emplacement de stockage est envoyé par e-mail.



REMARQUES

- L'envoi des messages de notification d'URL est défini par les paramètres de transmission de messages. Vous devez définir les paramètres de transmission de messages pour utiliser la fonction de notification d'URL.
- Si Séparation des fichiers numérisés (voir p. 2-27) est réglé sur Oui et que la limite supérieure spécifiée par Taille maximum des fichiers numérisés es dépassée, les données image sont d'abord segmentées en pages puis envoyées. Dans ce cas, aucun message de notification d'URL n'est envoyé.

Toutefois, si après séparation des données à hauteur du nombre maximum d'e-mails spécifié, la limite supérieure de transmission est encore dépassée, les données numérisées sont sauvegardées sur le disque dur du contrôleur et un message de notification d'URL est alors envoyé (les données sont stockées sur le disque dur sans séparation.)

2.6 Accès à l'écran de configuration du contrôleur

Vous pouvez accéder aux paramètres du contrôleur à partir de PageScope Web Connection (voir chapitre 1, Utilisation de PageScope Web Connection “1 Utilisation de PageScope Web Connection”) ou du panneau de commande du contrôleur affiché sur le panneau de commande du copieur. Pour configurer le contrôleur à partir de son panneau de commande, il faut afficher l'écran de configuration.

Affichage de l'écran de configuration

- 1 Sur le panneau de commande du copieur, appuyez sur [Utilitaires] — [Détails Contrôleur].
- 2 Sur le panneau de commande du contrôleur, appuyez sur [MENU].
- 3 Utilisez les flèches montante et descendante pour afficher [Lancer Config.].
- 4 Appuyez sur la touche située à la droite de [Lancer Config.] pour afficher [Continuer Config. ?].
- 5 Appuyez sur la touche située à la droite de [OK] pour afficher l'écran de configuration.

2.7 Définition de la destination de notification d'erreur

Les étapes suivantes vous permettent de spécifier la destination de notification d'erreurs lorsque les messages transmis à l'aide des fonctions Scan vers E-mail, Scan vers FAX Internet, notification par e-mail ou notification d'URL, n'atteignent pas l'adresse de destination. Toutefois, si le message n'est pas transmis, l'erreur n'est pas notifiée.

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration E-Mail] puis entrez les paramètres suivants.
 - [Nom d'utilisateur Email Administrateur] : Spécifiez le nom d'utilisateur E-mail de l'administrateur du contrôleur.
 - [Nom de domaine Email Administrateur] : Spécifiez le nom du domaine du serveur de messagerie auquel appartient l'administrateur.



REMARQUES

- Nom d'utilisateur Email Administrateur@Nom de domaine Email Administrateur constitue la destination de notification d'erreurs.

2.8 Définition de l'adresse de l'expéditeur (De)

Les étapes suivantes vous permettent de spécifier l'adresse de messagerie dans la ligne relative à l'expéditeur du message transmis à l'aide des fonctions Scan vers E-mail, Transmission par FAX Internet, notification par e-mail ou notification d'URL.

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration E-Mail] puis entrez les paramètres suivants.
 - [Nom d'utilisateur Email Fiery] : Spécifiez le nom d'utilisateur E-mail de l'expéditeur.
 - [Nom de domaine Email Fiery] : Spécifiez le nom du domaine du serveur de messagerie auquel appartient l'expéditeur.




REMARQUES

→ L'adresse de l'expéditeur (De) est Nom d'utilisateur Email Fiery@Nom de domaine Email Fiery.

2.9 Fonction Scan vers e-mail

Configuration et schéma d'utilisation de la fonction de messagerie.

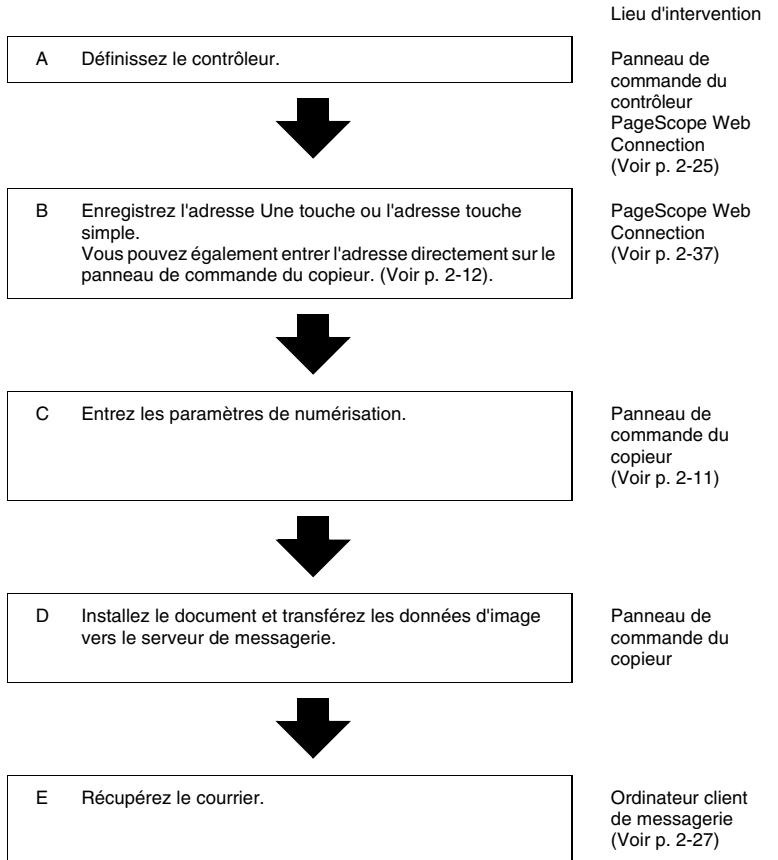

REMARQUES

- Les données sont transmises à l'aide du port numéro “25”.

Configuration du contrôleur

Pour réaliser la transmission de messages, entrez les paramètres d'accès au serveur de messagerie (serveur SMTP).

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration E-Mail] puis entrez les paramètres suivants.
 - [Activation Services E-mail] :
Sélectionnez "Oui".
 - [Serveur sortant]
Entrez l'adresse IP du serveur de messagerie (SMTP).
 - [Délai d'attente (sec)]
Définissez la valeur du délai d'attente d'accès au serveur de messagerie.
Sauf raison expresse, utilisez la valeur définie par défaut.
(paramètre commun au serveur SMTP et au serveur POP3)
 - [Taille Maximum Fichier Numérisation]
Définissez la taille maximum de transmission.
- 3 Lancez PageScope Web Connection.
- 4 Tapez le mot de passe d'accès au mode Administrateur.
- 5 Sélectionnez [Configuration mode scan] sous l'onglet [Lecture].

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode - Microsoft Internet Explorer
- Menu Bar:** Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, ?
- Toolbar:** Zurück, Vorwärts, Stop, Refresh, Suchen, Favoriten, Verlauf, etc.
- Header:** KONICA MINOLTA PAGE Web Connection
- Buttons:** Prêt, Prêt
- Navigation:** Déconnexion, Système, Fichier, Imprimer, Lecture, Réseau
- Left Sidebar:** configuration mode scan (highlighted in orange), effacement de toutes les adresses une touche (highlighted in orange), WebTools
- Content Area:** configuration mode scan
 - Nom Serveur: C350-IC401
 - séparation de fichiers numérisés: Yes (dropdown menu)
 - Nombre maximum d'e-mails: 1 (input field) (1-10)
- Buttons:** Appliquer, Effacer
- Bottom:** Lokales Intranet

- Nom du serveur :
Le "nom du serveur" précède le nom du fichier image créé à l'aide de la fonction de numérisation.
(Voir p. 2-56).
- Séparation des fichiers numérisés :
Si "Oui" est sélectionné, les données d'image sont segmentées en pages avant transmission lorsque la limite supérieure spécifiée dans Taille maximum des fichiers numérisés est dépassée.
Pour la corrélation entre les fonctions Taille maximale des fichiers numérisés (voir p. 2-25), Séparation des fichiers numérisés, et notification d'URL, voir "*Notification d'URL*" à la page 2-20.
- Nombre maximum d'E-mails :
Spécifiez le nombre maximum de séparations autorisé en cas de segmentation du message pour transmission.
Pour la corrélation entre les fonctions Taille maximale des fichiers numérisés (voir p. 2-25), Séparation des fichiers numérisés, et nombre maximal d'e-mails, voir "*Notification d'URL*" à la page 2-20.

Récupération des messages


Pour récupérer les messages transférés vers le serveur de messagerie, vous devez accéder au serveur et récupérer les messages à l'aide de l'ordinateur client.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre logiciel de messagerie client, consultez le manuel ou le programme d'aide du logiciel.

2.10 Fonction Scan vers Boîte aux lettres

Configuration et schéma d'utilisation de la fonction Scan vers Boîte aux lettres.

(Pour plus de détails sur les délais de stockage des données dans la boîte aux lettres, voir p. 2-58).

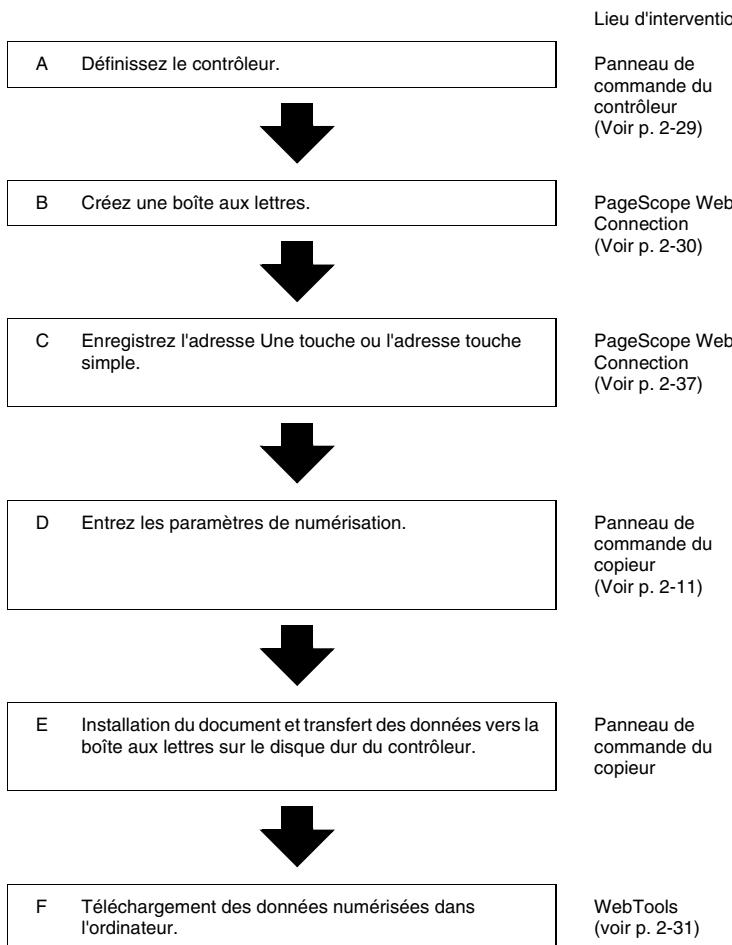



REMARQUES

- Si vous utilisez Fiery Remote Scan, vous pouvez télécharger les images numérisées dans la boîte aux lettres de l'ordinateur ou les transférer via FTP, E-mail ou d'autres moyens. Pour plus de détails, consulter le Manuel d'utilisation du contrôleur.

Configuration du contrôleur

Entrez le paramètre permettant l'attribution de mots de passe aux boîtes aux lettres.

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Config. Serveur] puis définissez les paramètres suivants.
 - [Activer Mot de passe Boîte aux lettres] :
Sélectionnez "Oui" pour permettre l'attribution de mots de passe.

Création d'une boîte aux lettres


Créez une boîte aux lettres, un lieu de stockage des données d'image.



REMARQUES

- “Admin”, “Operator (Opérateur)” et “Guest (Invité)” sont enregistrés par défaut.

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Tapez le mot de passe d'accès au mode Administrateur.
- 3 Sélectionnez [Mailbox] (Boîte aux lettres) sous l'onglet [Fichier].

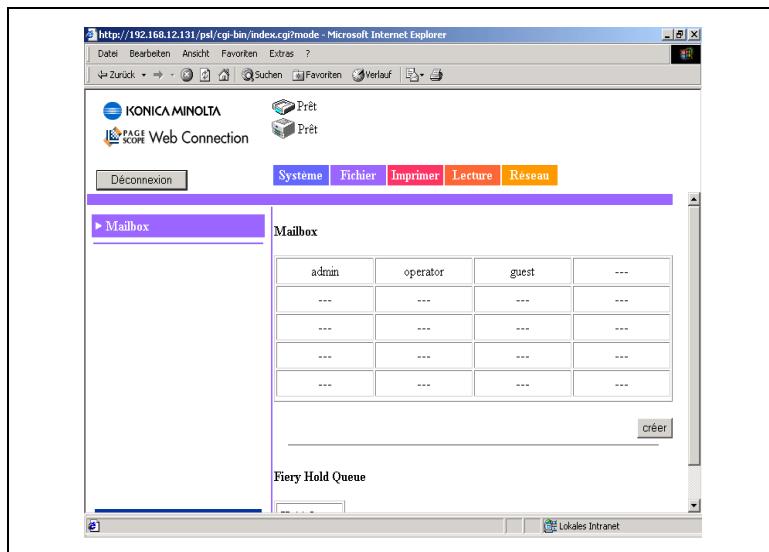

- 4 Cliquez sur [Create] (Créer) pour ouvrir l'écran de création de boîte aux lettres.

Entrez les paramètres “Nom de Mailbox (Nom de boîte aux lettres)”, “Mot de passe” et “Retaper mot de passe” puis cliquez sur [Appliquer].



REMARQUES

- On peut créer 20 boîtes aux lettres maximum (y compris "Admin", "Operator (Opérateur)" et "Guest (Invité)").

Téléchargement des données numérisées dans l'ordinateur

Téléchargez les données numérisées depuis la boîte aux lettres sur le disque dur de votre ordinateur. Téléchargez les données numérisées à l'aide de WebTools.

- 5 Lancez PageScope Web Connection.
- 6 Cliquez sur [WebTools].
- 7 Cliquez sur [WebScan].
- 8 Entrez le nom de la boîte aux lettres dans [Mailbox] puis cliquez sur [Refresh] (Rafraîchir).
- 9 Entrez le mot de passe dans la case de saisie prévue à cet effet.
La liste des données numérisées stockées en mémoire s'affiche.
- 10 Cliquez sur le fichier à télécharger.
- 11 Sélectionnez [Format Fichier].
- 12 Cliquez sur [Enregistrer sous] pour télécharger le fichier.




REMARQUES

- Si l'adresse de notification par e-mail est spécifiée, l'information relative au lieu de stockage des données est envoyée à cette adresse.

2.11 Fonction Scan vers le serveur FTP

Configuration et schéma d'utilisation de la fonction Scan vers Serveur FTP.

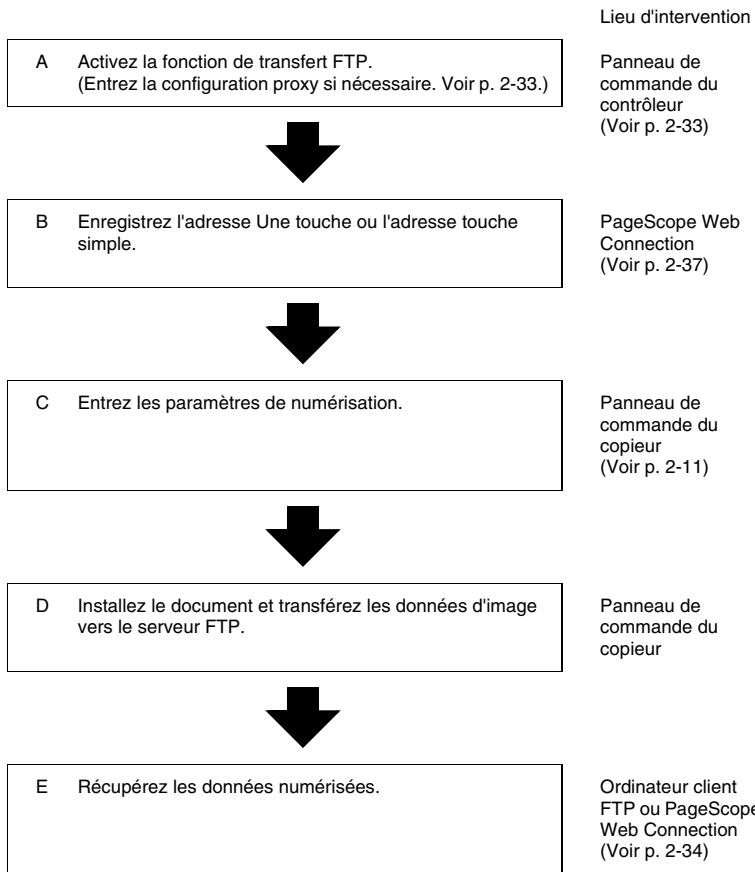

REMARQUES

- Les données sont transmises à l'aide du port numéro "21". Le mode passif n'est pas reconnu.

Activation de la fonction de transfert FTP

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration FTP] puis entrez les paramètres suivants.
 - [Activation Services FTP]
Sélectionnez “Oui”.

Configuration Proxy

Entrez la configuration proxy si nécessaire. (Consultez l'administrateur de votre réseau pour savoir si la configuration proxy est nécessaire et connaître les détails de configuration).

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration FTP] puis entrez les paramètres suivants.
 - [Activer Configuration Proxy] :
Sélectionnez “Oui” pour activer la configuration proxy.
 - [Adresse IP du serveur proxy] :
Entrez l'adresse IP du serveur proxy.
 - [No de port du serveur proxy] :
Spécifiez le numéro de port du serveur proxy.
 - [Délai d'attente du serveur proxy] :
Définissez la valeur du délai d'attente.
 - [Nom d'utilisateur du serveur proxy] :
Entrez le nom d'utilisateur du serveur proxy.
 - [Mot de passe utilisateur du serveur proxy] :
Entrez le mot de passe du serveur proxy.

Récupération des données numérisées

Récupérez les données numérisées à partir du serveur FTP.

La méthode de récupération des données varie selon les cas.

Accédez au serveur FTP à partir de votre ordinateur client FTP et téléchargez les données d'image. Il est possible que vous ayez besoin d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur FTP.




REMARQUES

- Si l'adresse de notification par e-mail est spécifiée, l'information relative au lieu de stockage des données est envoyée à cette adresse. (Voir p. 2-18).

2.12 Fonction de transmission par Fax Internet

Configuration et schéma d'utilisation de la fonction de transmission par Fax Internet.

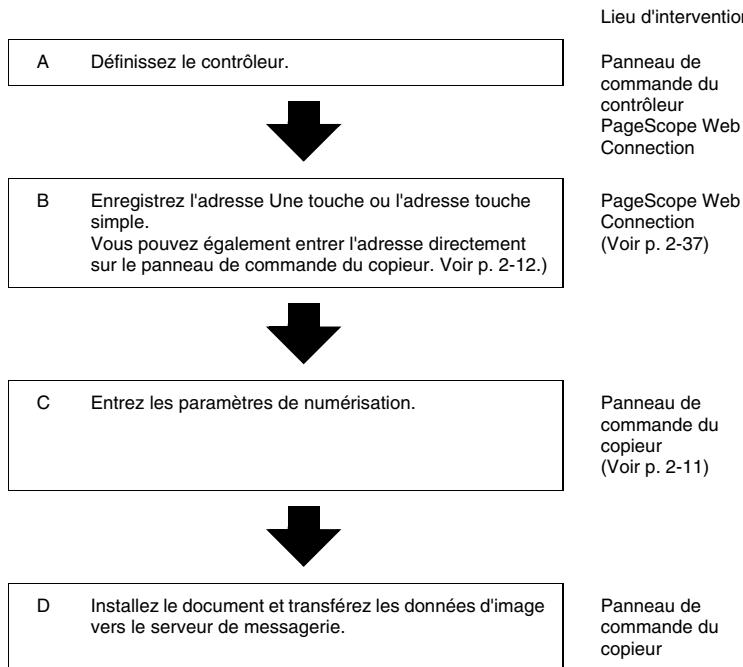

Configuration du contrôleur

Paramétrage de la transmission par Fax Internet

La configuration de transmission est la même que celle de Scan vers e-mail. Pour plus de détails, voir la configuration du contrôleur "Scan vers e-mail" (p. 2-25).



REMARQUES

- La configuration de "Séparation des fichiers numérisés" et "Nombre maximum d'e-mails" n'est pas nécessaire car elle ne s'applique pas à la transmission par FAX Internet.

2.13 Fonction de réception par Fax Internet

Ce chapitre décrit la configuration de la fonction de réception par FAX Internet.

Configuration du contrôleur

Pour recevoir les messages, entrez les paramètres d'accès au serveur de messagerie (POP3/IMAP).

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Configuration Réseau] — [Configuration Service] — [Configuration E-Mail] puis entrez les paramètres suivants.
 - [Activation Services E-mail] :
Sélectionnez "Oui".
 - [Activer Impression par e-mail] :
Sélectionnez "Oui".
 - [Serveur entrant] :
Entrez l'adresse IP du serveur de messagerie (POP3/IMAP).
 - [Type de serveur] :
Sélectionnez le type de serveur de messagerie (POP3/IMAP).
 - [Nom de compte] :
Entrez le nom utilisé dans la connexion au serveur POP3/IMAP.
 - [Mot de passe] :
Entrez le mot de passe utilisé dans la connexion au serveur POP3/IMAP.
 - [Délai d'attente (sec)] :
Définissez la valeur du délai d'attente d'accès au serveur de messagerie.
(paramètre commun au serveur SMTP et au serveur POP3)
 - [Intervalle d'interrogation (sec)] :
Définissez l'intervalle de vérification de réception d'e-mails.



REMARQUES

- Si l'e-mail contient un titre (objet) et du texte, ceux-ci sont également imprimés à la réception de FAX Internet.

2.14 Enregistrement de l'adresse une touche et de l'adresse touche simple

Lorsqu'on a recours à la fonction de numérisation, il est préférable d'enregistrer la destination de transmission à l'avance à l'aide du panneau de commandes du copieur. On enregistre la destination de transmission à l'aide de PageScope Web Connection.

Enregistrement de l'adresse une touche

Si l'adresse une touche est enregistrée à l'avance, on peut rappeler immédiatement la destination de transmission. Dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'entrer la destination à chaque transmission, il est préférable d'enregistrer les destinations fréquentes de données numérisées.


Procédure de configuration

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Sous l'onglet [Numérisation] sélectionnez [Enregistrement une touche].
- 3 La liste d'enregistrement Une touche apparaît. Sélectionnez un index. [Index 8] est réservé aux enregistrements de groupes. Il est possible d'enregistrer des groupes pour les fonctions de transmission par e-mail et par FAX Internet.




REMARQUES

- Vous disposez d'un total de 8 index. Les noms par défaut sont [Index 1], [Index 2], et ainsi de suite. Vous pouvez enregistrer un maximum de 15 adresses par index de [Index 1] à [Index 6] et dans [Index 8 (Groupe)]. [Index 7] peut recevoir jusqu'à 10 adresses.

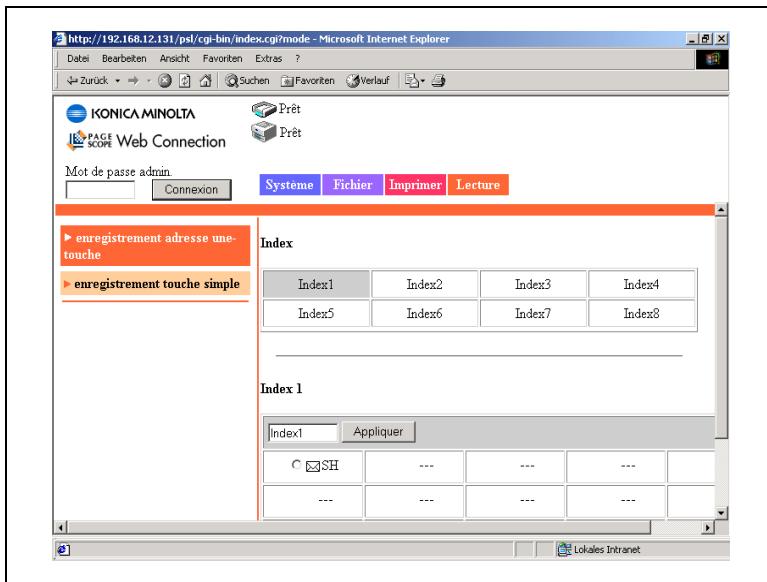

4 Cliquez sur une case non enregistrée (---).

5 Sélectionnez la méthode de transmission.

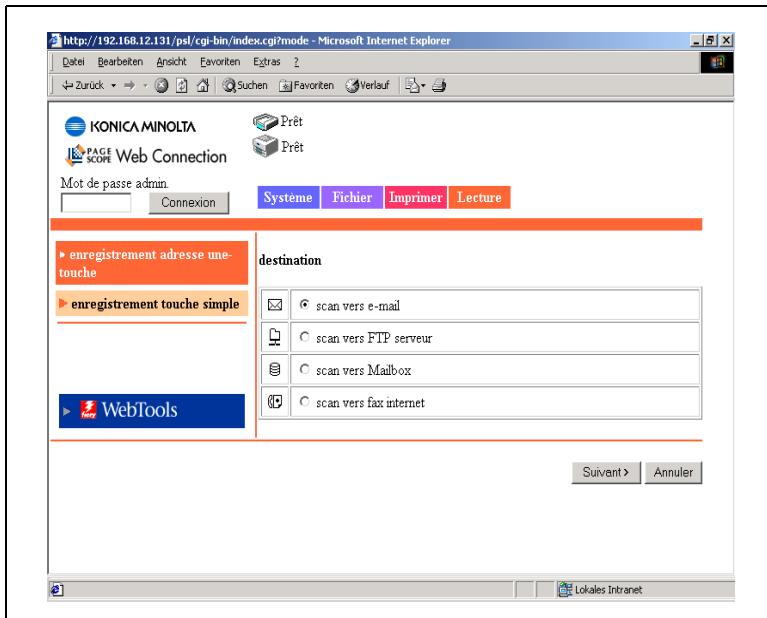



REMARQUES

- Dans un enregistrement de groupe, le nombre de caractères de l'adresse de destination est limité à 1800 (pour 50 adresses maximum).
- Dans un enregistrement excluant les groupes, le nombre de caractères de l'adresse de destination est limité à 72.

- 6 Cliquez sur [Appliquer].
Les paramètres de configuration correspondant à la méthode de transmission apparaissent.


Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Address Bar:** http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode - Microsoft Internet Explorer
- Menu Bar:** Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, Z
- Toolbar:** Zurück, Vorwärts, Stop, Suchen, Favoriten, Verlauf, etc.
- Header:** KONICA MINOLTA PAGE SCOPE Web Connection
- Left Sidebar:** Mot de passe admin, Connexion, enregistrement adresse une-touche (highlighted in orange), enregistrement touche simple (highlighted in orange), WebTools.
- Top Navigation:** Système, Fichier, Imprimer, Lecture (Imprimer is highlighted in red).
- Form Fields:** scan vers e-mail, nom du destinataire (input field), Adresse (à) (input field), créer, < Retour, Annuler, Effacer.
- Bottom Status Bar:** Lokales Intranet

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse Une touche.
12 caractères maximum
- Adresse (à) :
Entrez l'adresse de transmission du destinataire.
72 caractères maximum, une seule adresse

Lors de la configuration [Configuration LDAP] (voir p. 1-45), utilisez les fonctions suivantes.

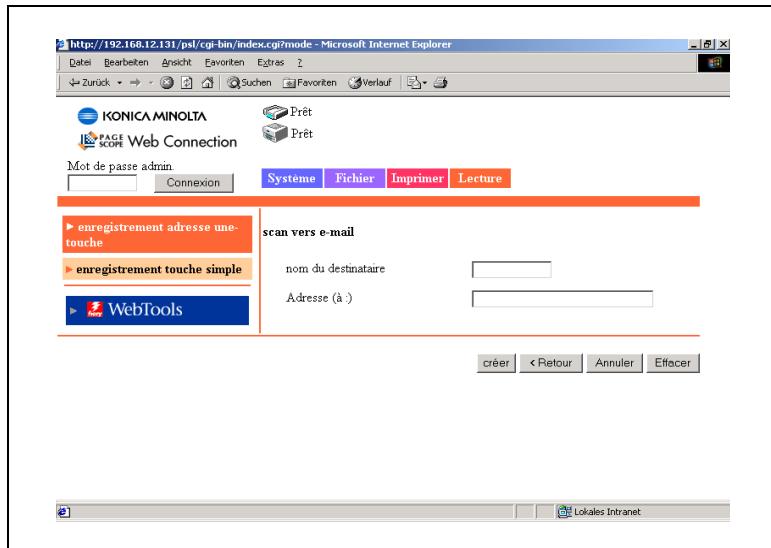

● Touche Chercher :

En renseignant les champs [Prénom], [Nom] ou [E-mail] vierges et en cliquant ensuite sur le bouton [Recherche d'adresse], seules les adresses e-mail enregistrées sur le serveur LDAP et correspondant aux critères de recherche seront affichées.

En cochant les adresses e-mail affichées et en cliquant sur le bouton [OK], le nom et les adresses e-mail sont automatiquement saisis dans les champs [Nom du destinataire] et [Adresse (à :)] respectifs.



REMARQUES

- Avec une recherche LDAP, le programme recherche les données commençant par le texte saisi dans les champs [Prénom], [Nom] et [e-mail]. De plus, si les deux des trois champs [Prénom], [Nom] et [e-mail] sont renseignés, le programme effectue une recherche ET.

Lorsque Scan vers Serveur FTP est sélectionné

http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Einstellungen Extras ?

Zurück → Suchen Favoriten Verlauf

KONICA MINOLTA PAGE SCOPE Web Connection

Mot de passe admin Connexion

Prêt Prêt

Connexion Système Fichier Imprimer Lecture

► enregistrement adresse une-touche

► enregistrement touche simple

WebTools

scan vers FTP serveur

nom du destinataire

Adresse IP 0 0 0 0

Nom d'utilisateur anonymous

Mot de passe

Répertoire

utiliser proxy No

Adresse de notification

Lokales Intranet

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse une touche.
12 caractères maximum
- Adresse IP :
Définissez l'adresse IP du serveur FTP.
- Nom d'utilisateur :
Entrez le nom utilisé dans la connexion au serveur FTP.
- Mot de passe :
Entrez le mot de passe utilisé dans la connexion au serveur FTP.
- Répertoire :
Spécifiez le lieu (répertoire) de stockage des données sur le serveur FTP.
(Laissez cette case en blanc pour spécifier le dossier par défaut).
- Utiliser proxy :
Déterminez l'utilisation ou non du serveur proxy.


- Adresse de notification (Adresse de notification par e-mail) :
Si vous utilisez la fonction de notification par e-mail, entrez l'adresse de messagerie destinataire. (Voir p. 2-18).
72 caractères maximum, une seule adresse



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'[Adresse de notification]. Pour plus de détails, voir "*Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné*" à la page 2-40.

Lorsque Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres) est sélectionné

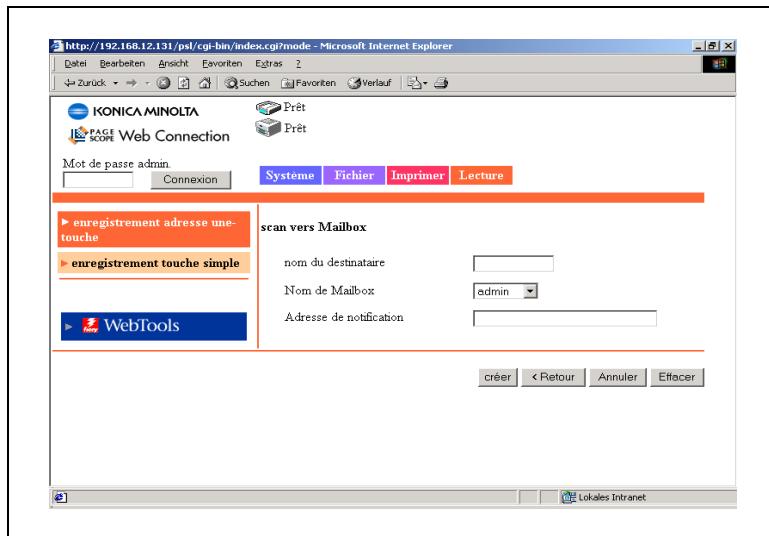


- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse Une touche.
12 caractères maximum
- Nom de Mailbox (boîte aux lettres) :
Sélectionnez la boîte aux lettres destinataire de la transmission.
La liste affiche les boîtes aux lettres enregistrées à l'aide de [Mailbox] (voir p. 2-30).
- Mot de passe :
Entrez le mot de passe permettant d'accéder à la boîte aux lettres.
8 caractères maximum
- Adresse de notification (Adresse de notification par e-mail) :
Entrez l'adresse destinataire de la notification par e-mail. (Voir p. 2-18).
72 caractères maximum, une seule adresse



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'[Adresse de notification]. Pour plus de détails, voir "Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné" à la page 2-40.

Lorsque Scan vers Fax Internet est sélectionné

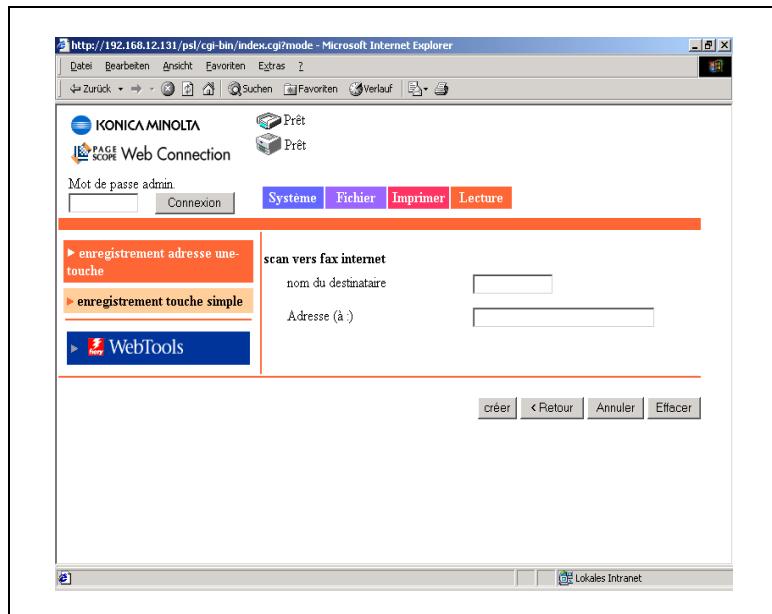

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Address Bar:** http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode - Microsoft Internet Explorer
- Menu Bar:** Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Extras, ?
- Toolbar:** Zurück, Vervielfältigen, Suchen, Favoriten, Verlauf, Drucken, Stoppen
- Header:** KonICA MINOLTA, PAGE SCOPE Web Connection, Prêt, Prêt
- Form Fields:**
 - Mot de passe admin:
 - Connexion:
 - Système, Fichier, Imprimer, Lecture:
 - enregistrement adresse une-touche:
 - enregistrement touche simple:
 - WebTools:
 - scan vers fax internet:
 - nom du destinataire:
 - Adresse (à):
- Buttons:** créer, < Retour, Annuler, Effacer
- Bottom:** Lokales Intranet

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse une touche.
12 caractères maximum
- Adresse (à) :
Entrez l'adresse de transmission du destinataire.
72 caractères maximum, une seule adresse



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'[Adresse de notification].

Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné (enregistrement de groupe)



REMARQUES

- L'enregistrement de groupe est réalisable uniquement sous la boîte aux lettres [Index 8].
- On peut enregistrer 15 groupes au maximum.

● Nom du destinataire :

Entrez le nom de l'adresse une touche.

12 caractères maximum

● Adresse (à) :

Entrez l'adresse de transmission du destinataire.

1800 caractères maximum et 50 adresses maximum



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'adresse électronique de destination. Vous pouvez saisir plusieurs adresses électroniques simultanément avec les fonctions de groupe. Pour plus de détails, voir "Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné" à la page 2-40.

Lorsque Scan vers FAX Internet est sélectionné (enregistrement de groupe)



REMARQUES

- L'enregistrement de groupe est réalisable uniquement sous la boîte aux lettres [Index 8].
- On peut enregistrer 15 groupes au maximum.

● Nom du destinataire :

Entrez le nom de l'adresse une touche.

12 caractères maximum

- **Adresse (à):**

Entrez l'adresse de transmission du destinataire.

1800 caractères maximum et 50 adresses maximum



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'adresse électronique de destination. Vous pouvez saisir plusieurs adresses électroniques simultanément avec les fonctions de groupe. Pour plus de détails, voir "*Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné*" à la page 2-40.


Enregistrement touche simple

L'enregistrement touche simple est effectué à l'aide de PageScope Web Connection. La différence avec l'enregistrement adresse une touche réside dans le fait que l'adresse est automatiquement effacée après exécution de la transmission.

Au cours de l'enregistrement d'une adresse temporaire, vous pouvez saisir l'objet et le texte du message et entrer les paramètres de numérisation.

Procédure de configuration


- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Sélectionnez [Enregistrement touche simple] sous l'onglet [Lecture].

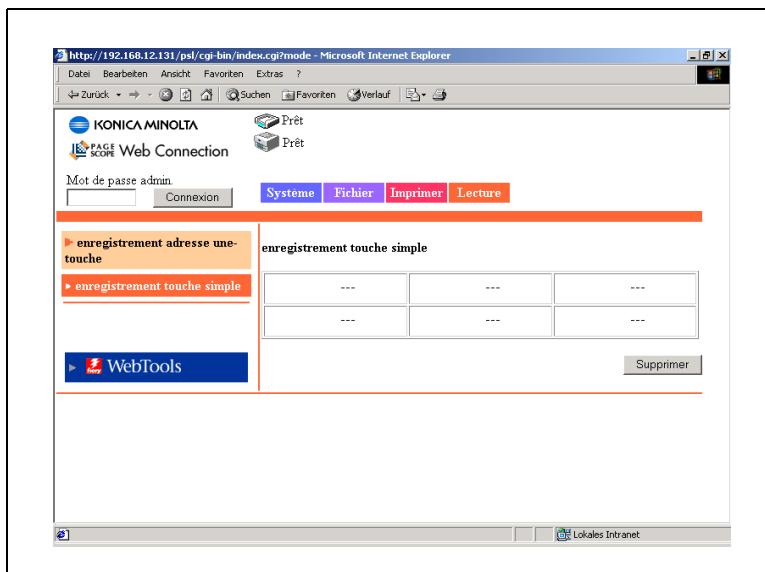

The screenshot shows the Konica Minolta PageScope Web Connection interface. The URL in the address bar is <http://192.168.12.131/psl/cgi-bin/index.cgi?mode>. The browser title is "Microsoft Internet Explorer". The main content area is titled "enregistrement touche simple". On the left, there is a sidebar with two buttons: "enregistrement adresse une-touche" and "enregistrement touche simple". The "enregistrement touche simple" button is highlighted with an orange background. The main content area contains a table with three empty cells, each containing the text "---". At the bottom right of the table area, there is a "Supprimer" (Delete) button. The top navigation bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Favoriten", "Extras", "Zurück", "Vorwärts", "Suchen", "Favoriten", "Verlauf", and "Hilfe". The bottom status bar shows "Lokales Intranet".

- 3 Cliquez sur une case non enregistrée (---).

4 Sélectionnez la méthode de transmission.

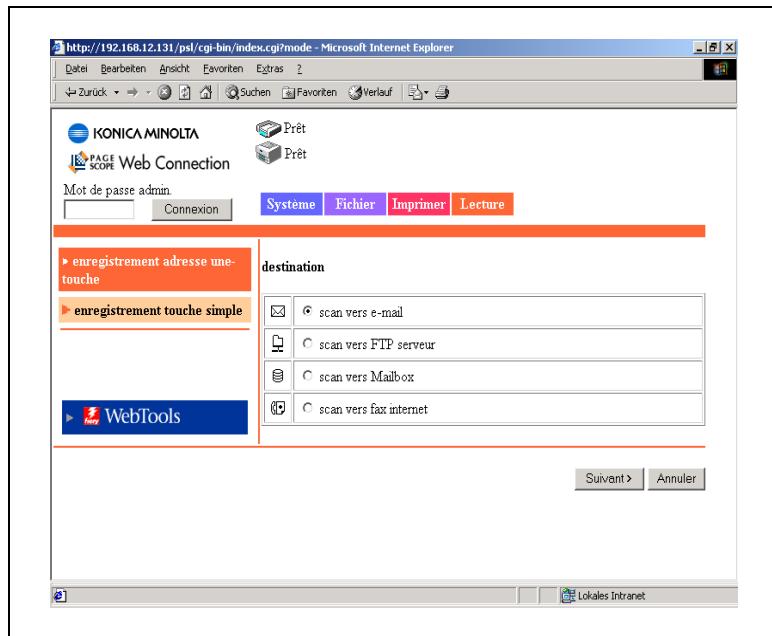

5 Cliquez sur [Appliquer]. Les paramètres de configuration correspondant à la méthode de transmission apparaissent.

Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné

Configuration de la destination de transmission

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse touche simple.
12 caractères maximum
- Adresse (à) :
Entrez l'adresse de transmission du destinataire.
1800 caractères maximum et 50 adresses maximum
- Objet :
Entrez l'objet.
64 caractères maximum
- Texte :
Entrez le texte du message à transmettre.
256 caractères maximum



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'adresse électronique de destination. Vous pouvez saisir plusieurs adresses électroniques simultanément avec les fonctions de groupe. Pour plus de détails, voir "*Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné*" à la page 2-40.

Entrez les paramètres suivants si nécessaire.

Paramètres du Mode Numérisation

Les paramètres du mode numérisation répertoriés ci-dessous peuvent être entrés à partir du panneau de commandes du copieur. (Sur la configuration des paramètres, voir Configuration de la numérisation, p.p. 2-11).

- Mode Original :
Spécifiez le mode de numérisation du document.
- Format Original :
Spécifiez le format de numérisation du document.
- Résolution:
Spécifiez la résolution.
- Format fichier (Format des données):
Spécifiez le format du fichier image.

- Mode couleur :
Spécifiez le mode couleur du fichier image.
- Retrait du fond :
Entrez les paramètres relatifs au retrait du fond.
- Orientation :
Spécifiez l'orientation du document défini dans l'introducteur automatique de document ADF ou Platen Glass.
- Reliure :
Spécifie l'orientation de la marge du document pour l'impression recto-verso.
- Niveau de compression :
Spécifiez le niveau de compression du fichier image.
- Luminosité :
Spécifie la luminosité du document.

Lorsque Scan vers Serveur FTP est sélectionné

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse touche simple.
12 caractères maximum
- Adresse IP :
Définissez l'adresse IP du serveur FTP.
- Nom d'utilisateur :
Entrez le nom utilisé dans la connexion au serveur FTP.
- Mot de passe :
Entrez le mot de passe utilisé dans la connexion au serveur FTP.
- Répertoire :
Spécifiez le lieu (répertoire) de stockage des données sur le serveur FTP.
(Laissez cette case en blanc pour spécifier le dossier par défaut).
- Utiliser proxy :
Déterminez l'utilisation ou non du serveur proxy.
- Adresse de notification :
Si vous utilisez la fonction de notification par e-mail, entrez l'adresse de messagerie destinataire.
72 caractères maximum, une seule adresse



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'[Adresse de notification]. Pour plus de détails, voir "*Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné*" à la page 2-40.

Réglage Mode Numérisation (identique à la sélection Scan vers e-mail)

Lorsque Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres) est sélectionné

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse touche simple.
12 caractères maximum
- Nom de Mailbox (boîte aux lettres) :
Sélectionnez la boîte aux lettres destinataire de la transmission.
La liste affiche les boîtes aux lettres enregistrées à l'aide de [Mailbox] (voir p. 2-30).
- Adresse de notification :
Entrez l'adresse destinataire de la notification par e-mail.
72 caractères maximum, une seule adresse

**REMARQUES**

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'[Adresse de notification]. Pour plus de détails, voir "*Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné*" à la page 2-40.

Réglage Mode Numérisation (identique à la sélection Scan vers e-mail)

Lorsque Scan vers Fax Internet est sélectionné

- Nom du destinataire :
Entrez le nom de l'adresse touche simple.
12 caractères maximum
- Adresse (à) :
Entrez l'adresse de transmission du destinataire.
1800 caractères maximum et 50 adresses maximum
- Objet :
Entrez l'objet.
64 caractères maximum
- Texte :
Entrez le texte du message à transmettre.
256 caractères maximum



REMARQUES

- En utilisant les boutons [Recherche clé] et [Recherche d'adresse], vous pouvez utiliser les fonctions LDAP pour chercher et saisir l'adresse électronique de destination. Vous pouvez saisir plusieurs adresses électroniques simultanément avec les fonctions de groupe. Pour plus de détails, voir "*Lorsque Scan vers e-mail est sélectionné*" à la page 2-40.

La configuration du Mode Numérisation est identique à celle de la transmission par e-mail excepté pour les paramètres suivants.

- Résolution : 200 x 200 ppp (fixe)
- Format fichier : TIFF (fixe)
- Mode couleur : Noir et blanc
- Orientation : Non configurée
- Compression : Non configurée

2.15 Données d'image

Cette section décrit la création de données d'image à l'aide de la fonction de numérisation.

Format fichier

On peut sélectionner TIFF, PDF ou JPEG comme format de fichier des données d'image.

Le nom de fichier comprend l'extension correspondant au format fichier.

TIFF	→	.tif
PDF	→	.pdf
JPEG	→	.jpg



REMARQUES

- Certaines sélections de formats de fichiers et de modes couleur sont incompatibles.

	PDF	TIFF	JPEG
Couleur (Polychrome)	×	×	×
Niveau de gris	×	×	×
Monochrome	×	×	—

- Pour une transmission de données à l'aide de FAX Internet, seul le format TIFF peut être sélectionné.
- Lors de la numérisation de pages multiples d'un document sous le format JPEG, les données sont séparées page par page et transmises sous forme de pièces jointes au message.
Exemple: si 10 pages du document sont numérisées, 10 fichiers JPEG sont créés et annexés au message. (Dix fichiers JPEG sont annexés à un seul message).

Nom de fichier

Le contrôleur attribue automatiquement un nom de fichier aux données numérisées.


L'attribution du nom de fichier obéit à la règle suivante.

<Nom du serveur><numéro automatique><nombre de pages du document*>.extension

- * Lorsque le courrier est segmenté pendant la transmission, le dernier numéro de page des fichiers annexés est utilisé comme segment des noms de fichier.

Vous pouvez vérifier le <nom du serveur> en procédant comme suit.

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Connectez-vous au mode Administrateur.
- 3 Cliquez sur l'onglet [Lecture].

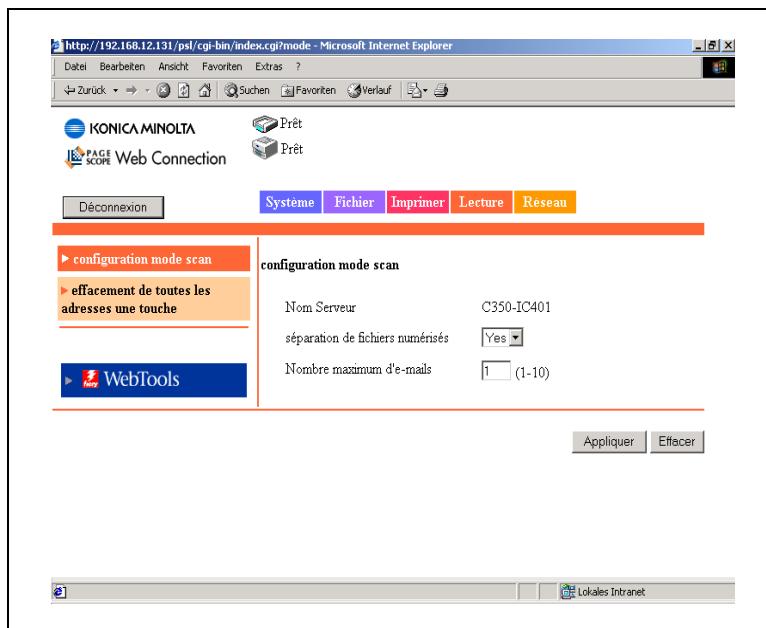



REMARQUES

- Le “Nom serveur” affiché dans PageScope Web Connection correspond au texte spécifié dans “Nom serveur” sur le panneau de commandes du contrôleur. Vous pouvez vérifier le “Nom serveur” sur le panneau de commandes du contrôleur en procédant comme suit.
- Affichez l’écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- Sélectionnez [Configuration Serveur]—[Nom serveur] pour en vérifier le nom.
- Le numéro automatique est attribué par le contrôleur et ne peut être spécifié.
- Exemple de nom de fichier : Nom serveur : test, nombre automatique: 50, nombre de pages du document: 35 et fichier PDF. Le nom de fichier est test50p35.pdf.

2.16 Durée de sauvegarde des données d'image

Si le nombre de fichiers d'image sauvegardés sur le disque dur du contrôleur est en constante augmentation, le disque risque d'être saturé. Vous pouvez définir la période de stockage des données sur le disque dur en effectuant le réglage suivant.



REMARQUES

Cas de sauvegarde des données sur disque dur

- Lors de l'utilisation de l'option Scan vers Mailbox (Boîte aux lettres) Les données sont transférées vers le disque dur et conservées dans la boîte aux lettres créées sur le disque dur.
- Lorsque la taille du message excède la limite supérieure spécifiée dans [Taille maximum des fichiers de numérisation] de la fonction de messagerie (voir p. 2-25).
- Lorsque la limite supérieure spécifiée dans [Taille maximum des fichiers de numérisation] est dépassée même après séparation des données à hauteur du nombre d'e-mails spécifié dans [Nombre maximum d'e-mails] lors de la séparation des données en raison du dépassement de la [Taille maximum des fichiers de numérisation] dans la fonction de transmission de messagerie (voir p. 2-25, p. 2-27)

- 1 Affichez l'écran de configuration à partir du panneau de commande du contrôleur.
- 2 Sélectionnez [Config. Serveur] puis définissez les paramètres suivants.
 - [Clear Each Scan Job] (Effacer les tâches de numérisation) : Sélectionnez la durée de sauvegarde. Les données sont automatiquement effacées lorsque la durée de sauvegarde est passée.
Paramètres: 1 jour, Immédiatement, Manuellement, 1 semaine